

**PHILIPS**

Tornveida  
ventilators

5000. sērija

**CX5535**



**Lietotāja rokasgrāmata**

# Saturs

<b>1</b>	<b>Svarīga informācija .....</b>	<b>1</b>
	Drošība .....	1
	Elektromagnētiskie lauki (EMF) .....	4
	Otrreizējā pārstrāde .....	4
<b>2</b>	<b>Jūsu torņveida ventilators .....</b>	<b>5</b>
	Produkta pārskats .....	5
	Vadības pogu pārskats .....	6
	Tālvadības pults pārskats .....	7
<b>3</b>	<b>Lietošanas sākšana .....</b>	<b>8</b>
	Ventilatora pamatnes uzstādišana .....	8
	Tālvadības pults pirmā izmantošanas reize .....	8
	Aromāta funkcijas izmantošana .....	9
<b>4</b>	<b>Torņveida ventilatora izmantošana .....</b>	<b>10</b>
	Ieslēgšana un izslēgšana .....	10
	Normāls režīms: manuāla ventilatora ātruma mainīšana .....	10
	Režīmu pārslēgšana .....	11
	Taimera funkcijas izmantošana .....	11
	Rotation (Pagriešana) .....	12
	Bērnu slēdzenes iestatīšana .....	12
	Gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas lietošana .....	13
<b>5</b>	<b>Tīrīšana un apkope .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Glabāšana .....</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Problēmu novēršana .....</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Garantija un atbalsts .....</b>	<b>15</b>

# 1 Svarīga informācija

---

## Drošība

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

### Bīstami!

- Lai novērstu elektrošoka un/vai ugunsgrēka rašanās risku, neļaujiet šķidrumam vai ugunsnedrošam tīrišanas līdzeklim iekļūt ierīcē.

### Brīdinājums!

- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot iespējamo bīstamību.
- Bērnus, kas ir jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst laist pie ierīces, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.
- Ierīces tīrišanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Nenosprostojet gaisa ieplūdi un izplūdi, piem., novietojot priekšmetus uz gaisa izplūdes vai gaisa ieplūdes priekšā.
- Lai novērstu elektrošoka, fizisku traumu vai ugunsgrēka rašanos, neievietojiet pirkstus, mietus vai citus priekšmetus ierīcē.
- Neizmantojiet ierīci gāzes ierīču un kamīnu tuvumā.
- Nesmidziniet ierīces tuvumā ugunsnedrošas vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.
- Neizmantojiet ierīci, ja ierīcei, spraudnim vai strāvas vadam ir redzami bojājumi.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā ir kritusi.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina Philips darbiniekiem, Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.

- BRĪDINĀJUMS! Glabājiet jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā. Norišana var izraisīt ķīmiskus apdegumus, mīksto audu caurduršanu un nāvi. Smagi apdegumi var rasties divu stundu laikā pēc norišanas. Ja uzskatāt, ka baterija ir norīta vai ievietota kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- BRĪDINĀJUMS! Nekavējoties un droši likvidējiet izlietotās baterijas.

## **ievērībai**

- Ierīce nedrīkst atrasties tieši zem sienas kontaktligzdas.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Neizmantojiet ierīci vietā ar augstu mitrumu, piemēram, vannasistabā, tualetē, virtuvē, peldbaseinā vai ārā.
- Nestāviet un nesēdīt uz ierīces. Nesitiet pret ierīci. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja vēlaties to pārvietot, tīrīt, nomainīt filtru vai veikt cita veida apkopi. Pēc salikšanas lietošanas vai tīrišanas laikā nenoņemiet aizsargus.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājās parastos ekspluatācijas apstākļos.
- Šo tālvadības pulsti drīkst darbināt tikai ar lietotāja rokasgrāmatā norādītā veida vienreizlietojamām baterijām.
- Nelādējiet parastās baterijas.
- Uzglabājiet ierīci un tās baterijas drošā attālumā no liesmām un nepakļaujiet tās tiešu saules staru iedarbībai vai augstas temperatūras apstākļiem.
- Ja ierīce kļūst pārmērīgi karsta, sāk izdalīt nepatīkamu smaku vai maina krāsu, pārtrauciet to izmantot un sazinieties ar Philips.
- Neievietojiet tālvadības pulsti un tās baterijas mikrovilņu krāsnīs vai uz indukcijas plītīm.
- Nepārveidojiet, necaurduriet, nebojājiet vai neizjauciet tālvadības pulsti un bateriju ar nolūku novērst bateriju uzkaršanu vai toksisku vai bīstamu vielu izplūšanu. Neveidojiet

Īsslēgumus, nepārlādējiet vai nelādējiet baterijas, izmantojot citas ierīces.

- Ja baterijas ir bojātas vai noplūdušas, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tomēr tā notiek, nekavējoties kārtīgi skalojiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Rīkojoties ar baterijām, pārliecinieties, vai jūsu rokas, tālvadības pulks un baterijas ir sausas.
- Izvietojiet divas sārmu baterijas, tips LR03-AAA-1.5V, ar + un - poliem virzienos, kas norādīti bateriju nodalījumā vai turētājā.
- Neizmantot kopā dažādu zīmolu un veidu baterijas, neizmantot kopā jaunas un lietotas baterijas un neizmantot baterijas ar dažādiem datuma kodiem.
- Ja negrasāties tālvadības pulti izmantot kādu laiku, izņemiet baterijas no tās.
- Lai pēc izņemšanas izvairītos no nejauša bateriju īssavienojuma, neļaujiet bateriju poliem saskarties ar metāla priekšmetiem (piemēram, monētām, matadatām, gredzeniem). Neietīt baterijas alumīnija folijā. Pirms bateriju izmešanas ievietojiet baterijas plastmasas maisiņā vai aizlīmējiet to polus.
- Neatstājiet izlietotas vienreizlietojamās baterijas tālvadības pultī.
- Ēteriskās eļļas nav iekļautas izstrādājuma komplektācijā. Ja nepieciešams, iegādājieties un izmantojiet ēteriskās eļļas.
- Pirms ēterisko eļļu ievietošanas aromāta kārbā, pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no strāvas avota.
- Nelietojiet citas vielas, kas nav ēteriskās eļļas.
- Pirms ēteriskās eļļas lietošanas rūpīgi izlasiet un ievērojiet tās drošības un lietošanas norādījumus.
- Pārbaudiet informāciju par ēteriskās eļļas saturu, salīdziniet to ar savām zināmajām alerģijām un, ja nepieciešams, nelietojiet šo eļļu.
- Pirms ēteriskās eļļas lietošanas zīdaiņu, grūtnieču vai sieviešu, kas zīda, klātbūtnē vai tad, ja jums ir elpošanas traucējumi, konsultējieties ar ārstu un ievērojiet ārsta ieteikumus.
- Ja jums ir slikta pašsajūta, rodas kairinājums vai diskomforts ēteriskās eļļas lietošanas laikā, pārtrauciet tās lietošanu.

## Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

## Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).



Šis simbols nozīmē, ka šis produkts satur vienreizlietojamas baterijas, kuras nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem (2006/66/EK).



Ievērojet savā valstī spēkā esošos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu, kā arī bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Baterija ir tikai tālvadības pultī.

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet instrukcijas par bateriju ievietošanu un/vai izņemšanu lietotāja rokasgrāmatā.


Vienmēr izņemiet tukšās vienreizlietojamās baterijas no ierīces. Atbrīvojoties no baterijām, veiciet visus vajadzīgos piesardzības pasākumus.

## 2 Jūsu torņveida ventilators


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips nodrošināto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Produkta pārskats

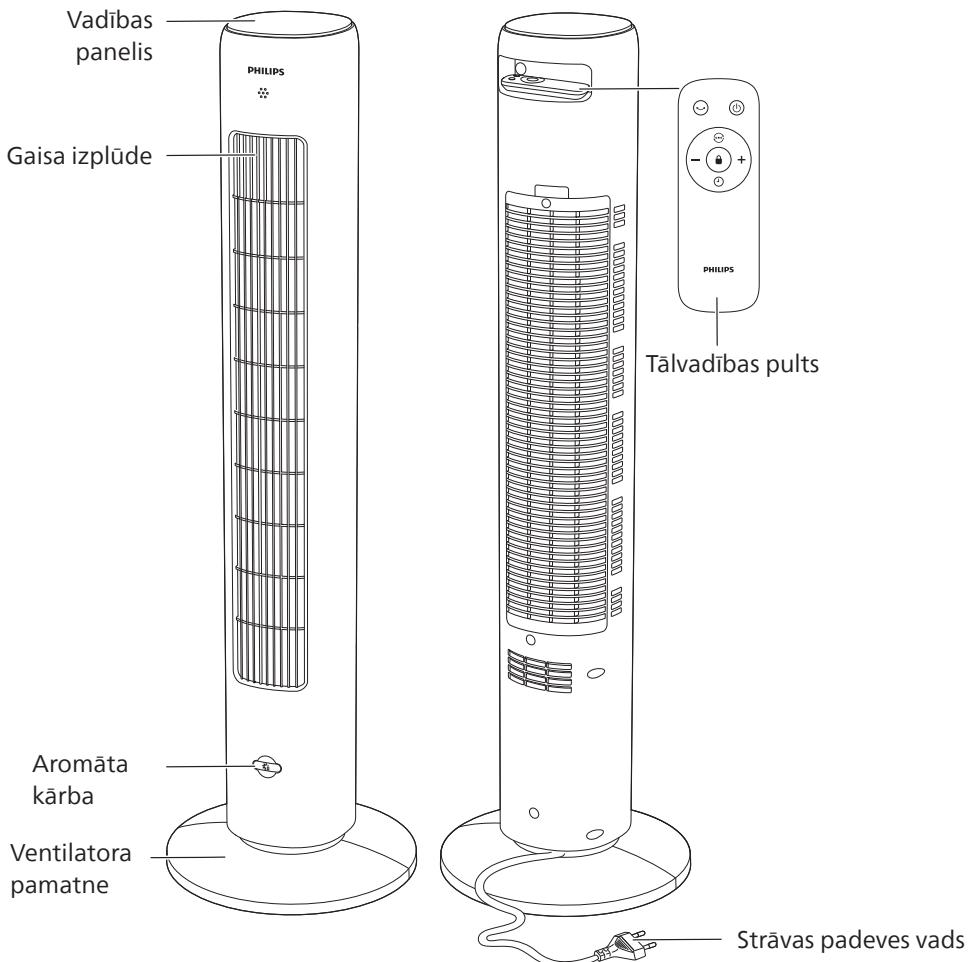

## Vadības pogu pārskats

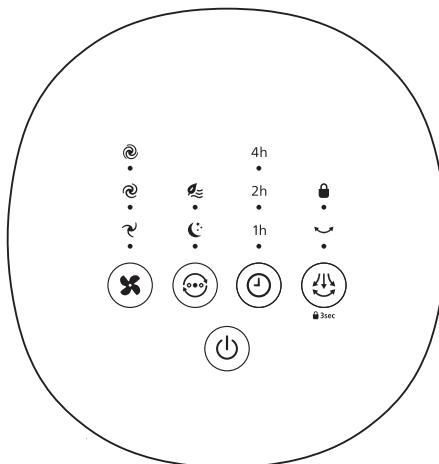


Vadības pogas

	Ventilatora ātruma poga		Režīma pārslēgšanas poga
	Taimera poga		Rotācijas poga
	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga		

Displeja panelis

	1. ventilatora ātrums		2. ventilatora ātrums
	3. ventilatora ātrums		Kluss miega režīms
	Dabiska vēja režīms		Taimeris uz 1 stundu
	Taimeris uz 2 stundām		Taimeris uz 4 stundām
	Rotācijas indikators		Bērnu piekļuves bloķēšana

## Tālvadības pults pārskats

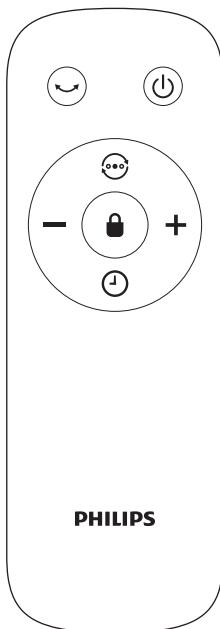


↷	Rotācijas poga	⏻	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
⌚	Režīma pārslēgšanas poga	⌚	Taimera poga
🔒	Bērnu slēdzenes poga	+/-	Ventilatora ātruma atlases poga

# 3 Lietošanas sākšana

## Ventilatora pamatnes uzstādīšana

Pirms pirmās lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus.

**Piezīme.** Pirms pamatnes uzstādīšanas pārliecinieties, vai ventilators ir atvienots no elektrotīkla kontaktligzdas.

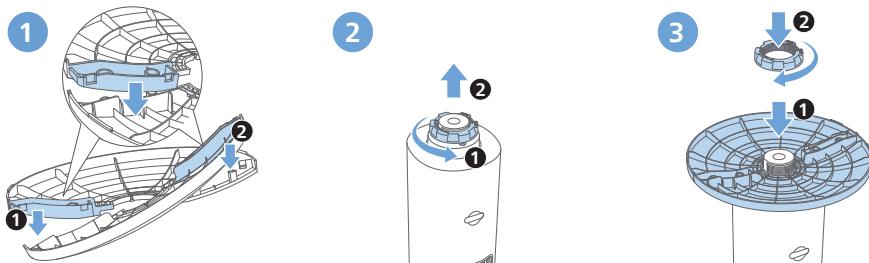

- 1 Turiet divas pamatnes puses krustiski un droši nofiksējiet tapas caurumos.
- 2 Uzmanīgi apgrieziet torņveida ventilatoru. Noņemiet plastmasas uzgriezni, kas atrodas torņveida ventilatora apakšā, atskrūvējot to.
- 3 Piestipriniet pamatni torņveida ventilatoram. Cieši pieskrūvējiet plastmasas uzgriezni.
- 4 Novietojiet torņveida ventilatoru ar pareizo pusi uz augšu.

## Tālvadības pults pirmā izmantošanas reize

Ievērībai!

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Ja tālvadības pults ilgu laiku netiek izmantota, izņemiet bateriju.
- Baterijās ir kāmiskas vielas, tādēļ tās ir atbilstoši jāutilizē.




- 1 Atveriet bateriju nodalījumu
- 2 Ievietojiet 2 sārma LR03-AAA 1,5 V tipa baterijas ar pareizi novietotiem poliem (+/-), kā norādīts.
- 3 Aizveriet bateriju nodalījumu.

## Aromāta funkcijas izmantošana

### Piezīmes:

- Ēteriskās eļļas nav iekļautas izstrādājuma komplektācijā. Ja nepieciešams, iegādājieties un izmantojiet ēteriskās eļļas.
- Pirms aromāta funkcijas lietošanas uzmanīgi izlasiet ēterisko eļļu lietotāja rokasgrāmatu.
- Pirms ēterisko eļļu ievietošanas aromāta kārbā, pārliecieties, vai ierīce ir atvienota no strāvas avota.
- Nelietojiet citas vielas, kas nav ēteriskās eļļas.
- Pirms ēteriskās eļļas lietošanas rūpīgi izlasiet un ievērojet tās drošības un lietošanas norādījumus.
- Pārbaudiet informāciju par ēteriskās eļļas saturu, salīdziniet to ar savām zināmajām alergijām un, ja nepieciešams, nelietojiet šo eļļu.
- Pirms ēteriskās eļļas lietošanas zīdaiņu, grūtnieču vai sieviešu, kas zīda, klātbūtnē vai tad, ja jums ir elpošanas traucējumi, konsultējieties ar ārstu un ievērojet ārsta ieteikumus.
- Ja jums ir sliktā pašsajūta, rodas kairinājums vai diskomforts ēteriskās eļļas lietošanas laikā, pārtrauciet tās lietošanu.
- Nelietojiet aromātu funkciju zīdaiņu, grūtnieču vai sieviešu, kas zīda, klātbūtnē.

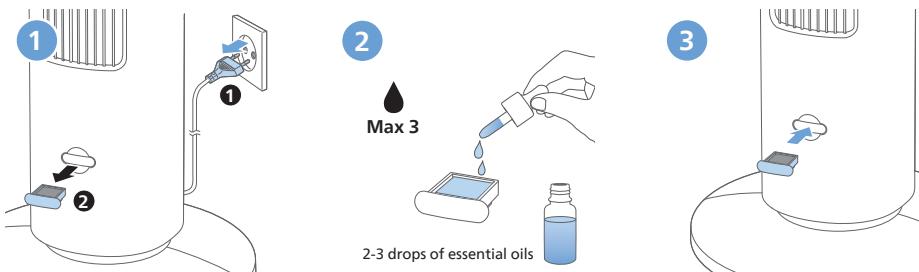


- 1 Izvelciet no ierīces aromāta kārbu.
- 2 2–3 pilienus ēterisko eļļu nopiliniet uz komplektā ietvertā aromāta spilventiņa.
- 3 Ievietojiet aromāta kārbu atpakaļ ierīcē.

## 4 Torņveida ventilatora izmantošana

### Ieslēgšana un izslēgšana

- 1 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
  - 2 Pieskarieties pie ierīces vai tālvadības pults  pogas, lai ieslēgtu torņveida ventilatoru. Ierīce pīkst.
  - 3 Vēlreiz pieskarieties pie  pogas, lai izslēgtu torņveida ventilatoru.
- ievērībai!**
- Kad torņveida ventilators nepārtraukti darbojas 15 stundas, aizsardzības nolūkos tas tiek automātiski izslēgts.


### Normāls režīms: manuāla ventilatora ātruma mainīšana

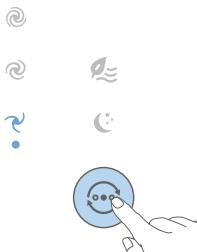

Jūs varat izvēlēties ventilatora ātrumu 1 , ventilatora ātrumu 2  vai ventilatora ātrumu 3,  pieskaroties pie ierīces  pogas vai manuāli nospiežot tālvadības pults  pogu.

## Režīmu pārslēgšana

- Pieskarieties pie  pogas, lai pārslēgtu dabiska vēja režīmu () , kluso miega režīmu ( ) un manuālo ventilatora ātrumu.

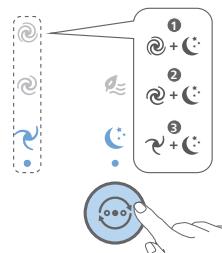

**Dabiska vēja režīms ():** pielāgo ventilatora ātrumu, lai imitētu gaisa dabisko kustību un telpā radītu atsvaidzinošu sajūtu, kas atgādina ārā esošo vēju.

**Klusais miega ( +  ) režīms:** naktī izbaudiet vēsu un mierīgu miegu ar kluso miega režīmu. Šis režīms 30 minūtēs pakāpeniski samazina ventilatora ātrumu līdz zemākajam iestatījumam, palīdzot dabiski aizmigt, tomēr vienlaikus ietaupot enerģiju.

Šajā režīmā varat arī izvēlēties ventilatora ātrumu 1  , ventilatora ātrumu 2  vai ventilatora ātrumu 3,  pieskaroties pie  pogas, kas atbilst vēlamajam ātrumam.

## Taimera funkcijas izmantošana


Kad torņveida ventilators ir ieslēgts/izslēgts, atkārtoti pieskarieties pie  pogas, lai iestatītu taimeri no 1 stundas līdz 7 stundām. Kad taimera atskaitē beigsies, torņveida ventilators automātiski izslēgsies vai sāks darboties.

1 stunda	2 stundas	3 stundas	4 stundas	5 stundas	6 stundas	7 stundas
<b>1h 2h 4h</b>						
● ○ ○	○ ● ○	● ● ○	○ ○ ●	● ○ ○	○ ● ●	● ● ●

Pēc iestatītā taimera atskaites beigām:


**Kad torņveida ventilators ir izslēgts**

- Torņveida ventilators automātiski tiks ieslēgts.

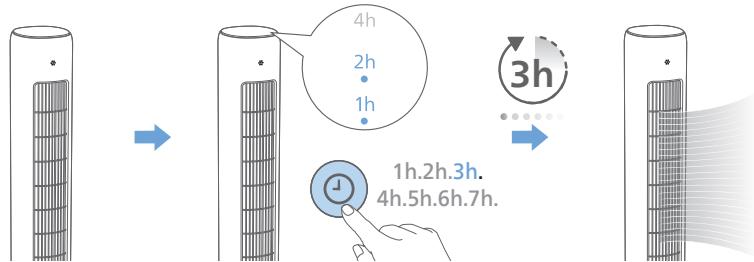

### Kad torņveida ventilators ir ieslēgts

- Torņveida ventilators automātiski tiks izslēgts.

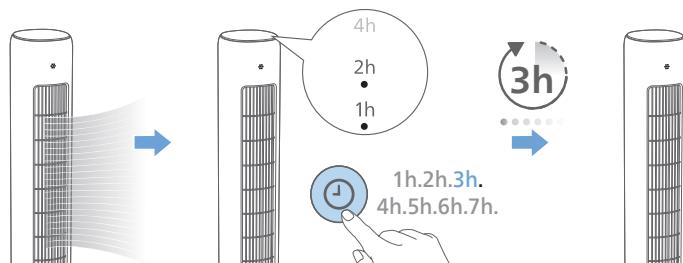



---

## Rotation (Pagriešana)

Pieskarieties pie ierīces pogas vai nospiediet tālvadības pults pogu, lai aktivizētu pagriešanas funkciju savā torņveida ventilatorā.

↳ Indikators iedegas.

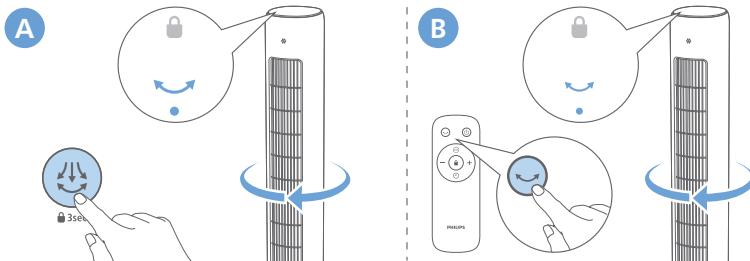



---

## Bērnu slēdzenes iestatīšana

Pieskarieties un 3 sekundes turiet nospiestu ierīces pogu vai nospiediet tālvadības pults pogu, lai aktivizētu bērnu slēdzeni.


↳ Indikators iedegas.

↳ Neviena pogā nereagā, izņemot strāvas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

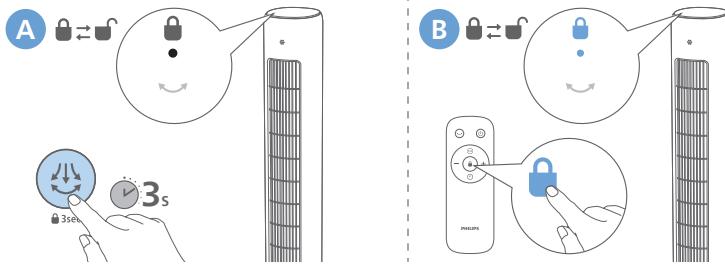

## Gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas lietošana

Varat pieskarties un 3 sekundes turēt nospiestu un pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeja paneļa apgaismojumu.

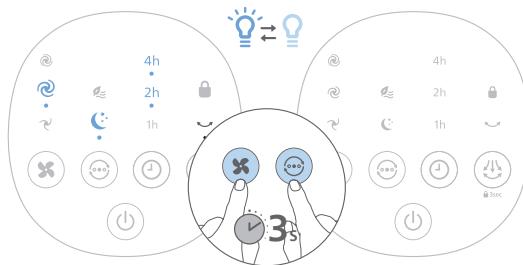

## 5 Tīrīšana un apkope

### Piezīme.

- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
  - Nekad neiemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
  - Nevienas ierīces daļas tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, agresīvus vai uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, balinātāju vai spiritu.
- Regulāri tīriet tornveida ventilatora ārpusi, lai nejautu uzkrāties putekļiem.
- Gan iekšpuses, gan ārpuses un gaisa izplūdes atveru tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

## 6 Glabāšana

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no kontaktligzdas.
- 2 Tīriet ierīci.
- 3 Glabājiet ierīci vēsā, sausā vietā.
- 4 Pēc tīrīšanas vienmēr rūpīgi nomazgājiet rokas.

## 7 Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegtu informāciju, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iespējamais risinājums
Manu tornveida ventilatoru nevar ieslēgt vai izslēgt.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ja ierīci nevar ieslēgt, lūdzu, pārliecinieties, vai strāvas adapteris ir pareizi pievienots vai izmēģiniet citu strāvas kontaktligzdu.</li><li>Ja ierīci nevar izslēgt vai tajā nevar mainīt režīmus, pārbaudiet, vai ierīcē ir aktivizēta bērnu slēdzene. Ja bērnu slēdzene ir aktivizēta, ierīce nereagē uz vadības paneli un tālvadības pulti līdz brīdim, kad deaktivizējat bērnu slēdzenu. Jūs varat pieskarties un 3 sekundes turēt nospiestu rotācijas pogu uz vadības paneļa vai bloķešanas pogu uz tālvadības pulta.</li><li>Ja ierīce joprojām nedarbojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.</li></ul>
Tālvadības pults nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai ierīcē ir aktivizēta bērnu slēdzene. Ierīce nereagē uz tālvadības pulti, ja ir aktivizēta bērnu slēdzene.</li><li>Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas tālvadības pultī, vai ielieciet jaunas baterijas.</li><li>Pārliecinieties, vai tālvadības pults ir vērsta pret ierīces signāla uztvērēju, un atbrīvojieties no objektiem, kas var bloķēt signālu.</li></ul>
Mans tornveida ventilators nenodrošina pietiekami lielu gaisa plūsmu vai tā ir joti vāja.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, vai ierīcei ir iestatīts vislielākais ventilatora ātrums maksimālai gaisa cirkulācijai. Ľaujiet ierīcei pilnībā cirkulēt gaisu visā telpā. Tas var ilgt dažas minūtes.</li><li>Pārliecinieties, vai neviens gaisa ieplūdes un izplūdes režīgis nav nosprostots.</li></ul>
Tornveida ventilators rada divainu/deguma smaržu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Dažās pirmajās ierīces lietošanas reizēs tā var izdalīt plastmasas smaku. Jaunai ierīcei tas ir normāli. Tomēr, ja ierīce rada deguma smaržu, nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Pēc tam sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.</li></ul>

<b>Problēma</b>	<b>Iespējamais risinājums</b>
Mans torņveida ventilators ir pārāk skaļš.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jo lielāks ir ierīces ventilatora ātruma iestatījums, jo skalāka tā būs. Samaziniet ventilatora ātrumu, tad troksnis būs mazāks.</li> <li>• Ja dzirdama neparasta skaņa, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.</li> <li>• Ja kaut kas iekrīt gaisa izplūdes atverē, tas arī var izraisīt neparasti skaļu skaņu. Nekavējoties izslēdziet ierīci un izņemiet no tās svešķermenī.</li> </ul>
Mana ierīce klusajāmiega režīmā ir skaļa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lai optimizētu dzesēšanas veiktpēju klusajā miega režīmā, torņveida ventilators pirmās 30 darbības minūtēs darbojas ar lielāku ventilatora ātrumu. Tas pakāpeniski samazinās līdz mazākam ventilatora ātrumam. Troksnis attiecīgi samazinās. Varat arī izvēlēties mazāko ventilatora ātrumu, lai nodrošinātu nemainīgu gaisa plūsmu un zemāku skaņas līmeni.</li> </ul>
Torņveida ventilatora pamatne ir nestabila vai vibrē.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārbaudiet, vai ierīce ir novietota uz līdzenas grīdas vai virsmais.</li> <li>• Pārbaudiet, vai zem ierīces nav svešķermeņu.</li> <li>• Pārbaudiet, vai ierīces pamatne ir pareizi samontēta; skatiet nodalju "Ventilatora pamatnes uzstādišana".</li> </ul>

## 8 Garantija un atbalsts

Versuni piedāvā divu gadu garantiju pēc produkta iegādes. Šī garantija nav derīga, ja defekts rodas nepareizas lietošanas vai paviršas apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē tiesību aktos noteiktās patēriņtāja tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju vai lai izmantotu garantiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Informācija, ar ko identificēt CX5535, uz kuru attiecas informācija			
Apraksts	Symboli	Vērtība	Ierīce
Maksimālais ventilatora plūsmas ātrums	F	37,3	m <sup>3</sup> /min
Ventilatora izējas jauda	P	38,7	W
Īpatnējais ražigums	SV	1,0	(m <sup>3</sup> /min)/W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režimā	P <sub>SB</sub>	0,2	W
Ventilatora skaņas jaudas līmenis	L <sub>WA</sub>	60	dB(A)
Maksimālais gaisa ātrums	C	4,1	m/s
Mērījumu standarts attiecībā uz īpatnējo ražigumu	IEC60879:2019		
Kontaktinformācija, lai iegūtu vairāk informācijas	DAP B. V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Nīderlande		



Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes, un to lietošanu nosaka licence.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Versuni Holding B.V., un Versuni Holding B.V. ir garantijas nodrošinātājs attiecibā uz šo produktu.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5535\_00\_user manual\_v1.0 (28/11/2023)

