

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Felhasználói kézikönyv

Tartalom

1	Fontos	1
	Biztonság	1
	Elektromágneses mezők (EMF)	3
	Újrahasznosítás	4
2	az Ön Air Performer készüléke	5
	A termék rövid bemutatása	5
	A kijelző áttekintése	6
	A távvezérlő áttekintése	7
3	Bevezetés	8
	A szűrő behelyezése	8
	A távvezérlő első használata	8
	A Wi-Fi jelzőfény megismerése	8
	Wi-Fi kapcsolat	9
4	Az Air Performer használata	10
	A levegőminőség-jelző sáv megismerése	10
	Be- és kikapcsolás	11
	Oscilláció	12
	Funkciókapcsoló	12
	A ventilátor-fordulatszám/hőmérséklet beállítása	13
	Turbo üzemmód	13
	Mód kapcsoló	14
	A gyermekzár beállítása	14
	Az időzítő beállítása	15
	Fényérzékelő	15
5	Tisztítás és karbantartás	15
	Tisztítás ütemezése	15
	Az Air Performer házának tisztítása	16
	A részecskeérzékelő tisztítása	16
	A szűrő felületének megtisztítása	16
	A szűrő cseréje	17
	Szűrő visszaállítása	18
	Az elem cseréje	19
6	Tárolás	20
7	Hibaelhárítás	20
8	Garancia és támogatás	23
	Alkatrészek és tartozékok rendelése	23

1 Fontos

Biztonság

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A legjobb teljesítmény érdekében győződjön meg róla, hogy Air Performer készüléke a legújabb verzióra van frissítve. Ezt a frissítést az Air+ alkalmazáson keresztül végezheti el.

Veszély

- Az áramütés és tűz elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a készülékbe ne kerüljön folyadék vagy tűzveszélyes tisztítószer.
- A túlmelegedés és a tűz elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket.



Figyelmeztetés

- A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak. Folyamatosan felügyeletet kell biztosítani, amennyiben gyermekek és kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek vannak jelen.
- A készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, hacsak nem felügyelik őket folyamatosan.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek karbantartást rajta.
- Amikor a készülék fűtési üzemmódban működik, a felületi hőmérséklet fokozatosan emelkedik. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a levegőkimenetet.
- A tűzveszély csökkentése érdekében a textíliákat, függönyöket, ágytakarót és az egyéb gyúlékony anyagokat tartsa legalább 1 m távolságra a levegőkimenettől. Ne zárja el a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílásokat, például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti nyílásra vagy a levegőbemeneti nyílás elé.
- Az áramütés, a fizikai sérülések és a tűz elkerülése érdekében ne nyúljon az ujjával, pálcikával vagy más tárggyal a gépbe.
- A készülék fűtőalkatrésszel rendelkezik. Ne használja a készüléket gázkészülék vagy kandalló közelében.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtót vagy illatosítót a készülék közelében.

- Ne használja a készüléket, ha azon látható sérülés jelei mutatkoznak, például a csatlakozódugó, a tápkábel sérült.
- Ne használja az eszközt, ha előzőleg leejtette.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék tökéletes állapotának fenntartása érdekében ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugója szorosan az elektromos aljzatba legyen illesztve. A hálózati aljzat és a dugasz közötti laza illeszkedés a dugó túlmelegedését és torzulását okozhatja. A laza vagy kopott aljzat cseréjéhez forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

Vigyázat!

- A biztonsági hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állítása miatti veszély elkerülése érdekében ne külső kapcsolóeszközön, például időkapcsolón keresztül biztosítsa a készülék tápellátását, és ne csatlakoztassa olyan áramkörre, amelyet az áramszolgáltató rendszeresen ki- és bekapcsol.
- Csak eredeti Philips szűrőt használjon, különben a szűrési teljesítmény nem garantálható.
- A készüléket nem szabad közvetlenül a fali aljzat alatt elhelyezni.
- Közvetlenül a fali aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, ne használjon hosszabbítót.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben, például fürdőszobában, WC-ben, konyhában, úszómedence mellett vagy bármilyen kültéri környezetben.
- Ne üljön vagy álljon a készülékekre. Ne üssön rá a készülékekre. Ne tegyen semmit a készülékekre.
- A készülék hálózati csatlakozódugóját mindig húzza ki a fali aljzataból, ha szeretné elmozdítani vagy megtisztítani a készüléket, ha szeretné kicserélni a szűrőt, vagy egyéb karbantartást szeretne végezni.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék bekapcsolásakor mindig legyen benne a szűrő.
- A készülék üzemi hőmérséklet-tartománya a ventilátor funkció esetén (ta) 0 °C és 40 °C között van.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál működési körülmények között.
- Javasoljuk, hogy ne használja a készüléket, ha dohányzik, vagy füstölő rovarriasztókat vagy égő füstölőket stb. használ, mivel ez hatással lehet a tisztítási teljesítményre és a szűrő élettartamára.
- A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO) és a radont (Rn). Nem használható biztonsági eszközként az égési folyamatokkal és veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén.



FIGYELMEZTETÉS!

A TERMÉK GOMBELEMET TARTALMAZ

Lenyelés esetén a lítium gombelem 2 órán belül súlyos vagy halálos sérülést okozhat.

Az elemeket tartsa gyermekektől távol.

Ha azt gyanítja, hogy az elemet lenyelték vagy valamely testrészbe került, haladéktalanul kérjen orvosi segítséget.

- Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használják, az elem szivárgásának elkerülése érdekében vegye ki az elemet a távvezérlőből.
- Ha az elemből szivárgó folyadék véletlenül a szembe kerül, bő tiszta vízzel öblítse ki a szemét, majd azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha az elemből szivárgó folyadék bőrre vagy ruhára kerül, azonnal öblítse le bő tiszta vízzel.
- Ez egy 3R osztályú lézertermék, ezért kerülje a szem közvetlen kitétségét. A lézerkomponens a részecskeérzékelő része, normál használat esetén nem lehet megérinteni vagy látni.
- Max. teljesítmény: 5,0 mW, hullámhossz: 650 nm, folyamatos hullám, kollimált sugár



A DAP B.V. ezennel kijelenti, hogy az AMF870 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.philips.com.

Normál Wi-Fi interfész 802.11b/g/n/ax alapon, 2,4 GHz-en, 64 mW-os EIRP maximális kimeneti teljesítménnyel.

Bluetooth-verzió: 5.2 (LE) 2,4 GHz frekvencián, 10 mW-os EIRP értéknél kisebb RF-kimeneti teljesítménnyel.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékben található egyszer használatos elemek nem kezelhetők normál háztartási hulladékként (2006/66/EK).



Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek és elemek/akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos elemek eltávolítása

Csak a távvezérlő tartalmaz egyszer használatos elemet.

Az egyszer használatos elemek eltávolításához lásd az elemek/akkumulátorok behelyezésével és/vagy eltávolításával kapcsolatos részeket a használati útmutatóban.


A lemerült egyszer használatos elemeket mindig távolítsa el a készülékből. Az elemek leselejtezésekor tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket.

2 az Ön Air Performer készüléke


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét az alábbi honlapon: www.philips.com/welcome.

A termék rövid bemutatása

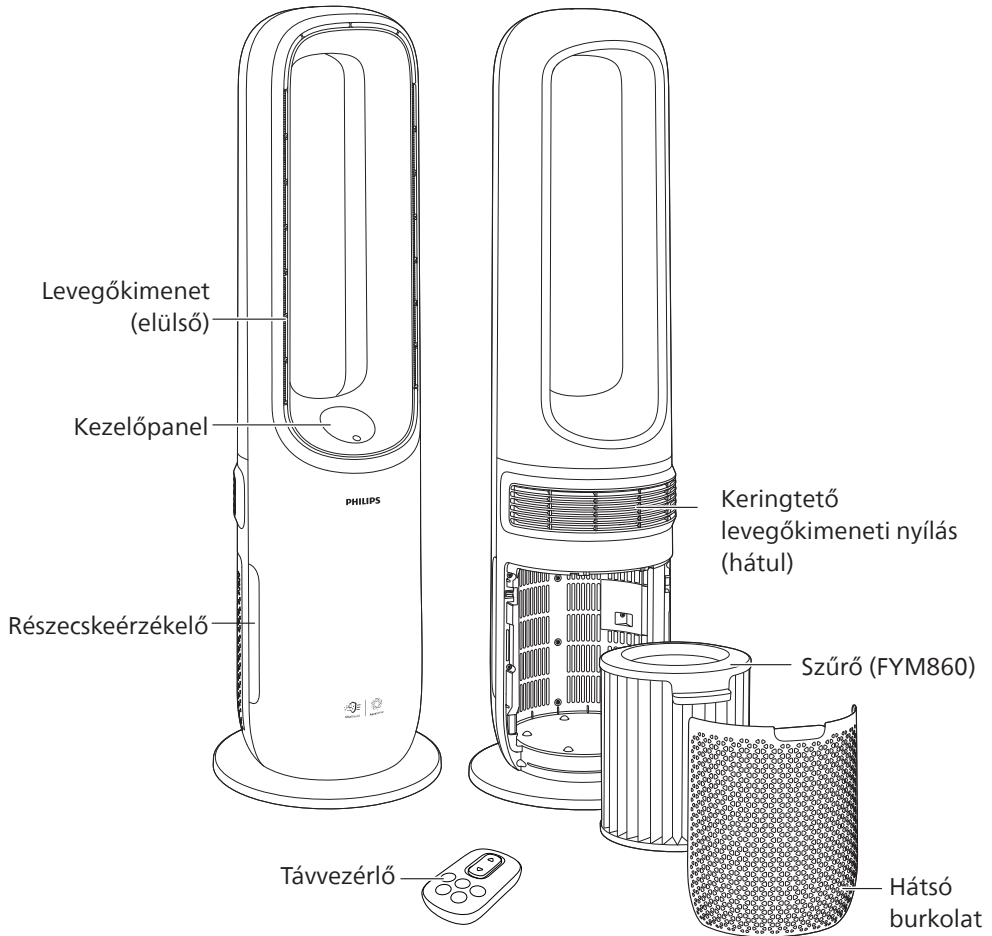

A kijelző áttekintése

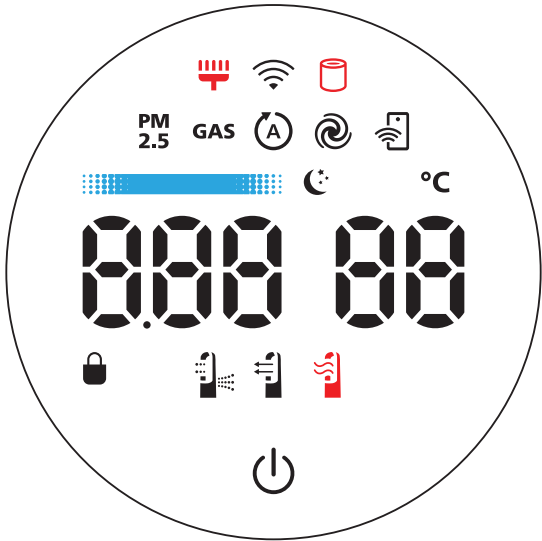


Kezelógomb

	Be-/kikapcsoló gomb
--	---------------------

Kijelzőpanel

	Wi-Fi jelzőfény		Szűrőtisztítás-riasztás
	Szűrőcsere-riasztás	PM 2.5	PM2,5 kijelző
GAS	Gázkijelző		Automatikus üzemmód
	Turbo üzemmód		Alkalmazás által működtetett üzemmód
	Alvó üzemmód		Gyermekezár jelzőfénye
	Keringtetési funkció		Ventilátor funkció
	Melegítő funkció	 Levegőminőség-jelző sáv	

A távvezérlő áttekintése

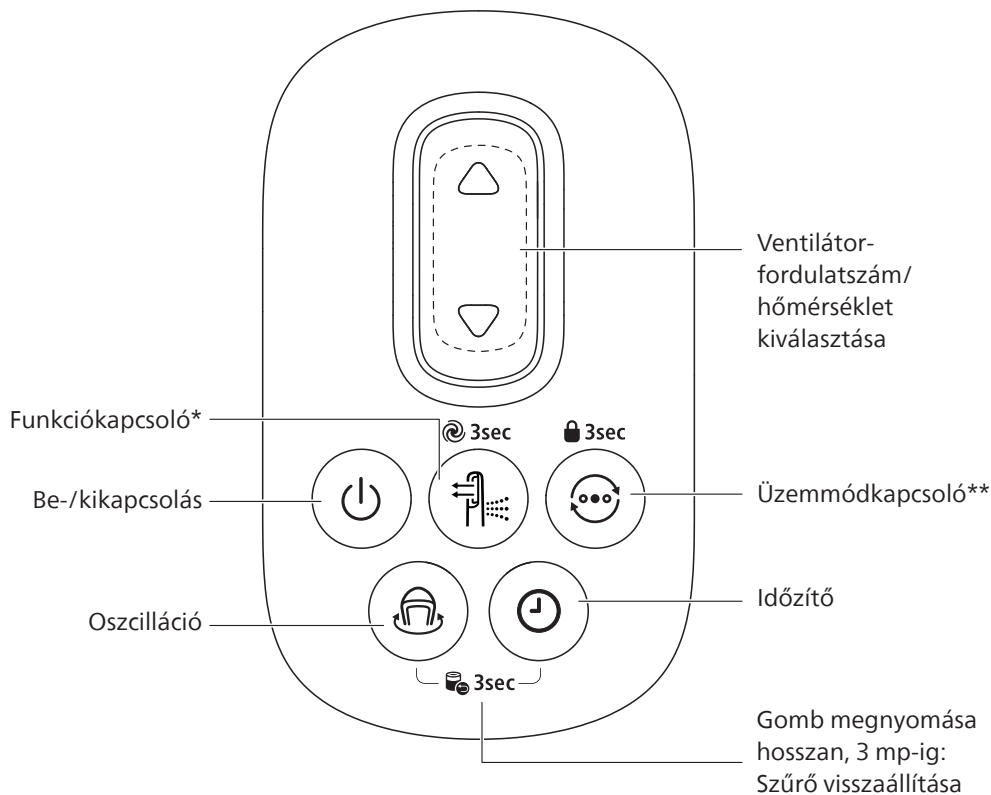

*Tartsa lenyomva 3 másodpercig: Turbó üzemmód (🌀)


**Tartsa lenyomva 3 másodpercig: Gyermekzár (🔒)

3 Bevezetés

A szűrő behelyezése

Az első használat előtt távolítsa el a szűrő csomagolását.

Megjegyzés: Mielőtt behelyezné a szűrőt, ellenőrizze, hogy az Air Performer hálózati csatlakozódugója ki van-e húzva a fali aljzatból.

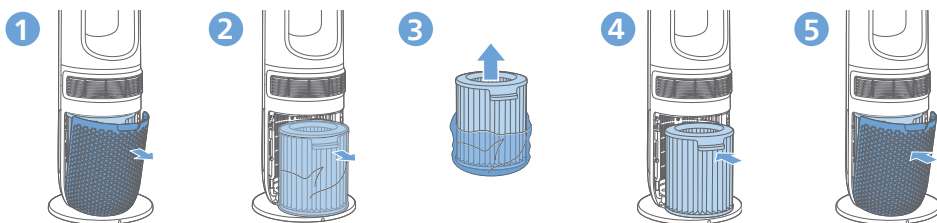

- 1 Húzza ki a hátsó burkolatot, és távolítsa el a készülékből.
- 2 Húzza ki a szűrőt a készülékből.
- 3 Távolítson el minden csomagolóanyagot a légtisztító szűrőről.
- 4 Tegye vissza a szűrőt a készülékbe.
- 5 Helyezze vissza a hátsó burkolatot

A távvezérlő első használata

Figyelem!

- **Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az elemet.**
- **Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.**

- 1 Az elem aktiválásához húzza ki a távvezérlőn lévő műanyag fóliát.
- 2 A távvezérlőt a készülék tetejére helyezheti , és az automatikusan a helyére pattan.



A Wi-Fi jelzőfény megismerése

Wi-Fi ikon állapota	Wi-Fi kapcsolat állapota
Narancssárgán villog	Csatlakozás az okostelefonhoz
Folyamatos narancssárga fénnel világít	Csatlakoztatva az okostelefonhoz
Villogó fehér	Csatlakozik a szerverhez
Folyamatos fehér fénnel világít	Csatlakoztatva a szerverhez
Ki	Wi-Fi funkció kikapcsolva

Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor

- 1 Töltse le és telepítse az **Air+** alkalmazást az **App Store** vagy a **Google Play** áruházból.
- 2 Csatlakoztassa az Air Performer csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd érintse meg az Air Performer  gombját.
↳ A Wi-Fi jelzőfény  narancssárgán villog az első alkalommal.
- 3 Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva van-e a Wi-Fi hálózathoz.
- 4 Indítsa el az **Air+** alkalmazást, és kattintson az **„Eszköz hozzáadása”** gombra, vagy nyomja meg a képernyőn található **„+”** gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Air Performer hálózathoz történő csatlakoztatásához.



Megjegyzés:

- Ezek az utasítások csak az Air Performer első beállításakor érvényesek. Ha a hálózat megváltozott, vagy a beállítást ismét el kell végezni, tekintse meg **„A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása”** ezen az oldalon: 9 című fejezetet.
- Ha egynél több Air Performer készüléket szeretne az okostelefonjához vagy táblagépéhez csatlakoztatni, külön-külön el kell végeznie mindegyik Air Performer csatlakoztatását.
- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép és az Air Performer közötti távolság nem nagyobb 10 méternél, és nincsenek akadályok az eszköz és az Air Performer között.

A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Megjegyzés:


- Állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot, mikor az alapértelmezett hálózat megváltozik.
- 1 Csatlakoztassa az Air Performer csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd nyomja meg az Air Performer  gombját.
 - 2 Tartsa lenyomva 7 másodpercig a készülék  gombját, amíg ki nem kapcsol, majd újra be nem kapcsol. A Wi-Fi jelzőfény  ekkor narancssárgán villog.
↳ Az Air Performer párosítás módba lép.
 - 3 Kövesse **„A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor”** című rész 3-4. lépését.

4 Az Air Performer használata

A levegőminőség-jelző sáv megismerése

A levegőminőség-jelző sáv automatikusan bekapcsol az Air Performer bekapcsolásakor, és sorban minden szintet megjelenít. Kb. 30 másodperc múlva a részecskeérzékelő kiválasztja a levegőben található részecskék okozta környezeti levegő minőségének megfelelő szintet.

A levegőminőség jelzőfényének színét a következő mutatók közül a legmagasabb kockázati indexű határozza meg: PM 2,5 (2,5 mikronnál kisebb részecskék), IAI (beltéri allergénindex) és gázok (VOC, szagok stb.). Az IAI és a relatív páratartalom (RH) szintje csak az alkalmazáson keresztül érhető el.

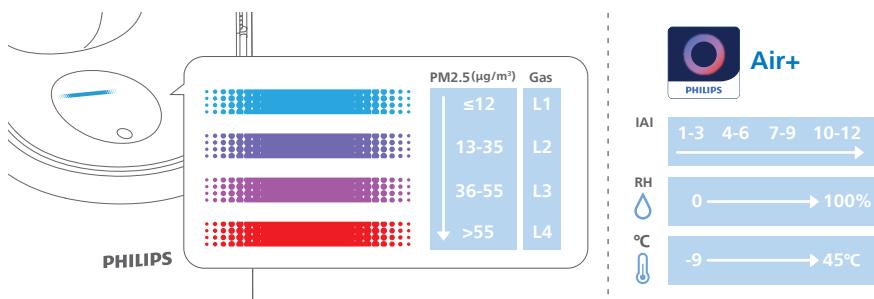

PM2,5

Az **AeraSense** érzékelő technológia pontosan érzékeli és gyorsan reagál még a levegő legkisebb részecskeváltozására is. Valós idejű PM2,5 visszajelzéssel tájékoztatja Önt.

A legtöbb beltéri levegőben megtalálható szennyezőanyag nem éri el a PM2,5 értéket – azaz ezeknek a levegőben található részecskéknek a mérete kisebb mint 2,5 mikrométer. Az apró részecskék gyakori beltéri forrása a dohányfüst, a főzés és a meggyújtott gyertyák. Egyes levegőben terjedő baktériumok és a legkisebb penészsporák, illetve kisállatok és poratkák által hordozott allergének szintén PM2,5-nél kisebb méretűek.

PM2,5 szint	A levegőminőség jelzőfényének színe	Levegőminőség szintje
≤12	Kék	Megfelelő
13-35	Kék-lila	Kielégítő
36-55	Lila-piros	Rossz
>55	Piros	Nagyon rossz

A **gáz** a lehetséges káros gázok szintjére utal (beleértve VOC, szagok stb.).

Gázszint	A levegőminőség jelzőfényének színe	Levegőminőség szintje
L1	Kék	Megfelelő
L2	Kék-lila	Kielégítő
L3	Lila-piros	Rossz
L4	Piros	Nagyon rossz

Az **IAI** a beltéri allergénindexre utal (csak az alkalmazáson keresztül érhető el)

Az **AeraSense** professzionális érzékelő észleli a beltéri levegő allergénszintjét, továbbá 1-től 12-ig terjedő numerikus visszajelzéssel megjeleníthető a beltéri levegő allergénjeinek potenciális kockázati szintje. Az 1-es érték a legjobb levegőminőséget jelzi.

IAI szint	A levegőminőség jelzőfényének színe	Levegőminőség szintje
1-3	Kék	Megfelelő
4-6	Kék-lila	Kielégítő
7-9	Lila-piros	Rossz
10-12	Piros	Nagyon rossz

Be- és kikapcsolás

Megjegyzés:

- Az optimális tisztítási teljesítményért csukja be az ajtókat és ablakokat.
- Tartsa távol a függönyöket a levegőbemeneti és -kimeneti nyílástól.
- Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz; ne használjon elosztót.
- Ha kikapcsoláskor a készülék fűtési üzemmódban működik, 20 másodpercig tovább működik, hogy kifűjja a maradék hőt. A visszaszámlálás megjelenik a kijelzőpanelen.

- 1 Csatlakoztassa az Air Performer készüléket a hálózati aljzathoz.
- 2 Érintse meg a  gombot az Air Performer bekapcsolásához.
 - ↳ Az Air Performer hangjelzést ad.
 - ↳ A készülék bemelegedése közben a „---” szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Majd a levegő minőségének mérése után az Air Performer megjeleníti a PM2,5/Gáz szintet.
- 3 Az Air Performer kikapcsolásához érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a  gombot.



Megjegyzés: Ha az Air Performer a kikapcsolást követően csatlakoztatva marad a fali aljzathoz, az ismételt bekapcsoláskor a korábban megadott beállításokkal kezd el működni.

Oszcilláció

Nyomja meg a  gombot az Air Performer oszcillációs funkciójának aktiválásához. A készülék a következő szögekből tud oszcillálni: 45°, 90°, 180°, 270°, 350°, valamint OFF (funkció kikapcsolva).

- ➔ Az oszcillációs szög megjelenik a képernyőn.
- ➔ Ha 3 másodpercen belül nem végez műveletet, a készülék visszatér a normál kijelzésre.



Funkciókapcsoló

Kiválaszthatja a cirkuláció () funkciót, a ventilátor funkciót () vagy a fűtés () funkciót a  gomb megnyomásával. A ventilátor fordulatszámát vagy a hőmérsékletét manuálisan is beállíthatja; lásd a „**Ventilátor-fordulatszám/hőmérséklet beállítása**” című részt.



Keringtetési funkció ():

A hátsó kimeneti nyílás kinyitásával eloszlik a szórt légáram, ami optimális levegőáramlást tesz lehetővé, így biztosítva a maximális tisztítási teljesítményt és a hűtés érzékelésének csökkenését. Nagyobb fordulatszámon a gyenge légáram erősebben fúj az előlő kivezetésen keresztül, hogy növelje a tisztítási teljesítményt.



Ventilátor funkció ():

Erőteljes, tiszta, természetes és kellemes légáramot hoz létre. A lapát nélküli kialakításnak köszönhetően nem bocsát ki levegőlöketekeket, így egyenletes légáramlást biztosít.




Fűtés funkció ():

A hatékony PTC-kerámia technológiának köszönhetően az Air Performer 3 másodperc alatt felmelegszik, hogy pillanatok alatt felmelegíthesse Önt.

A ventilátor-fordulatszám/hőmérséklet beállítása

A ventilátor fordulatszámát vagy hőmérsékletét manuálisan is beállíthatja a távvezérlőn található nyíl gomb (△/▽) megnyomásával.

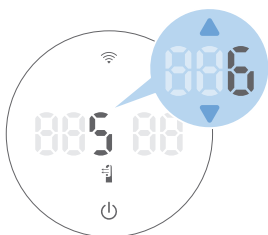

A **ventilátor/keringetés** funkcióban nyomja meg a △/▽ gombot a ventilátor fordulatszámának beállításához, amely 1 és 10 között mozog.

- ↳ A ventilátor fordulatszáma a képernyő bal oldalán jelenik meg.
- ↳ Ha 3 másodpercen belül nem végez műveletet, a készülék visszatér a normál kijelzésre.



A **fűtés** funkcióban nyomja meg a △/▽ gombot a hőmérséklet beállításához, amely 1 °C és 37 °C között mozog.

- ↳ A hőmérséklet a képernyő bal oldalán jelenik meg.
- ↳ Ha 3 másodpercen belül nem végez műveletet, a készülék visszatér a normál kijelzésre.

Megjegyzés:

- Az **optimális fűtési teljesítmény érdekében nyomja meg a △ gombot a magasabb hőmérséklet beállításához.**

Turbo üzemmód

Megjegyzés:

- Ez az üzemmód a tisztítási teljesítmény maximalizálása érdekében keringési módba kapcsolja a készüléket.

A készülék kinyitja az összes levegőkimeneti nyílását, és maximális sebességgel tisztítja meg a levegőt. Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a turbó mód bekapcsolásához ().

- ↳ A kijelzőn megjelenik a  jelzés.
- ↳ A készülék automatikusan keringtetés funkcióra kapcsol, és a legnagyobb sebességen működik.



Mód kapcsoló

A  gomb megnyomásával kiválaszthatja az Automatikus módot, az Alvó módot vagy az Alkalmazás által működtetett üzemmódot.

Megjegyzés:

- Az alkalmazás által működtetett mód CSAK akkor érhető el az alkalmazáson keresztül, ha a Wi-Fi kapcsolat sikeresen létrejött.



Automatikus (A): A készülék automatikusan a legjobb teljesítmény elérése érdekében kalibrál.



Alvó üzemmód (C): A készülék csendesen, alacsony sebességgel működik. 3 másodperc elteltével a kijelző világítása kikapcsol.



Alkalmazás által működtetett üzemmód (S): A készülék olyan üzemmódban működik, amely csak az alkalmazáson keresztül érhető el.

A gyermekzár beállítása

- 1 A gyermekzár aktiválásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a  gombot.
↳ A  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
- 2 A gyermekzár deaktiválásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a  gombot.
↳ A  eltűnik a képernyőről.



Az időzítő beállítása

Az időzítővel a készülék megadott számú órán át működtethető. Ha a beállított idő letelt, a készülék automatikusan kikapcsol.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az  gombot a készülék kívánt működtetési óraszámának kiválasztásához.
→ **0,5 h, 1 h, 4 h** vagy **8 h** áll rendelkezésre.
- 2 Ha ki szeretné kapcsolni az időzítőt, érintse meg ismételten az  gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az OFF (ki) felirat.



Fényérzékelő

A fényérzékelővel:

- A kezelőpanel automatikusan be- és ki tud kapcsolni, illetve el tud sötétülni a környezeti fénynek megfelelően.
- A kezelőpanel kikapcsol vagy elsötétül, ha a környezeti fény szintje alacsony.

Bármelyik gomb megérintésével be tudja kapcsolni a fényeket. Ha nem történik további művelet, a környezeti fényhez alkalmazkodva az összes fény kikapcsol, vagy elsötétül újra.

5 Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés:

- **Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.**
- **Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.**
- **A készülék alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon súrolószert, valamint agresszív vagy gyúlékony tisztítószeret, pl. fehérítőt vagy alkoholt.**
- **A szűrő tisztításához ne használjon folyadékot, még vizet sem.**

Tisztítás ütemezése

Gyakoriság	Tisztítási módszer
Amikor szükséges	A készülék műanyag részét száraz kendővel törölje le
	Tisztítsa meg a levegőkimeneti nyílás fedelét
Kéthavonta	Tisztítsa meg a részecskeérzékelőt porszívóval vagy egy száraz fűtisztító pálcikával.
A  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.	Tisztítsa meg a szűrő felületét.

Az Air Performer házának tisztítása

A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg az Air Performer készülékét kívül és belül.


- Az Air Performer belsejét és külsejét, illetve a levegőkimeneti nyílást puha, száraz ruhával törölje át.

A részecskeérzékelő tisztítása

A részecskeérzékelő optimális működése érdekében 2 havonta végezze el a készülék tisztítását.


Megjegyzés:

- Ha az Air Performer készüléket poros környezetben használják, elképzelhető, hogy gyakrabban kell tisztítani.
- Ha a helyiség páratartalma nagyon magas, páralecsapódás alakulhat ki a részecskeérzékelőn, és a levegőminőség jelzőfénye rosszabb levegőminőséget jelezhet ki még jó minőségű levegő esetén is. Ez esetben tisztítsa meg a részecskeérzékelőt.

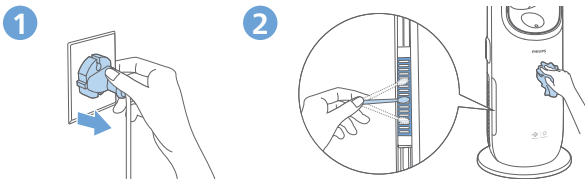

- 1 Kapcsolja ki az Air Performer készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
- 2 Tisztítsa meg a részecskeérzékelőt porszívóval vagy egy száraz fültisztító pálcikával.

A szűrő felületének megtisztítása

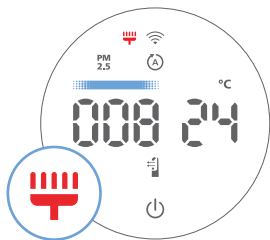


**A szűrő figyelmeztető
jelzőfényének
állapota**

A szűrőtisztítás-riasztás
🔴 megjelenik a
kijelzőn.


Művelet

A szűrő felületét porszívóval
tisztítsa meg.

- 1 Kapcsolja ki az Air Performer készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.

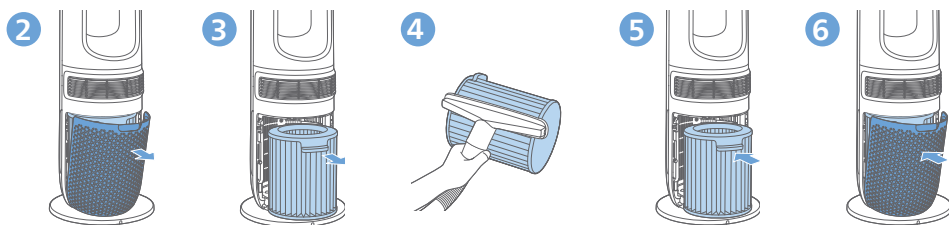

- 2 Húzza ki a hátsó burkolatot, és távolítsa el a készülékből.
- 3 Húzza ki a szűrőt a készülékből.
- 4 A szűrő felületét porszívóval tisztítsa meg.
- 5 Tegye vissza a szűrőt a készülékbe.
- 6 Helyezze vissza a hátsó burkolatot
- 7 Csatlakoztassa az Air Performer készüléket a hálózati aljzathoz.
- 8 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot.
- 9 Nyomja meg hosszan, 3 másodpercig a és gombot a szűrőcsere idejének visszaállításához.
- 10 Alaposan mosson kezet a szűrő tisztítását követően.

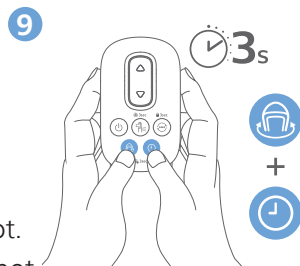

A szűrő cseréje

Ez az Air Performer szűrőcsere-jelzőfényrel van felszerelve annak érdekében, hogy az Air Performer szűrő optimális állapotban legyen a levegőtisztító működése közben. Amikor szükséges a szűrő cseréje, a szűrőcsere-riasztás pirosan világítani kezd.

A szűrő cseréje


Megjegyzés:

- A szűrő nem mosható és nem használható fel újra.
- A szűrők cseréje előtt mindig kapcsolja ki az Air Performer készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugóját a fali aljzathoz.



A szűrő figyelmeztető jelzőfényének állapota	Művelet
A szűrőcsere-riasztás világítani kezd.	Cserélje ki a szűrőt (FYM860)

1 Kapcsolja ki az Air Performer készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.

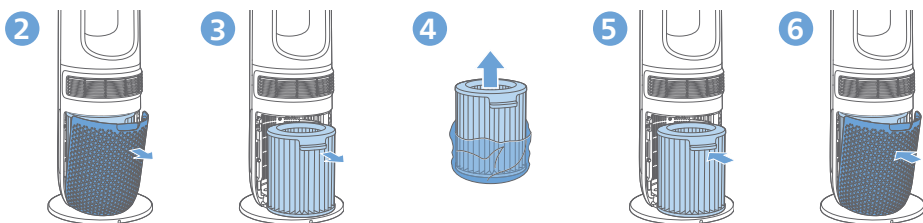

2 Húzza ki a hátsó burkolatot, és távolítsa el a készülékből.

3 Húzza ki a szűrőt a készülékből.

4 Távolítson el minden csomagolóanyagot az új szűrőből.


5 Helyezze be az új szűrőt a készülékbe.

6 Helyezze vissza a hátsó burkolatot

7 Csatlakoztassa az Air Performer készüléket a hálózati aljzathoz.

8 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

9 Nyomja meg hosszan, 3 másodpercig a  és  gombot a szűrő élettartam-számlálójának nullázásához.

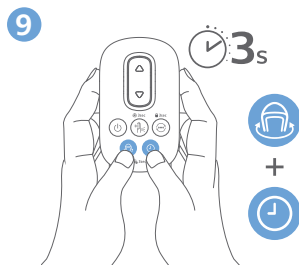


10 Alaposan mosson kezet a szűrő cseréjét követően.

Megjegyzés: Ne szagolja meg a szűrőt, mivel az összegyűjtötte a levegőből a szennyezőanyagokat.

Szűrő visszaállítása

Az előtt is kicserélheti a szűrőt, mielőtt a szűrőcsere-riasztás () megjelenne a kijelzőn. A szűrő cseréje után manuálisan le kell nulláznia a szűrő élettartam-számlálóját.

1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg 3 másodpercig a  gombot, majd húzza ki a hálózati aljzatból.

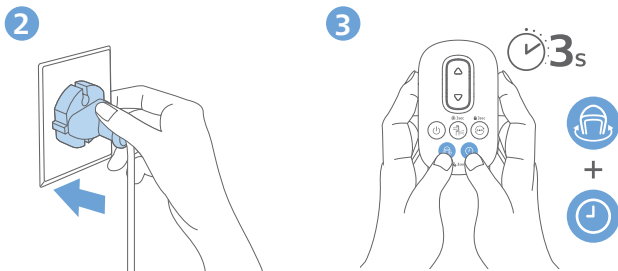


- 2 Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
- 3 A bekapcsolást követő 15 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a  és  gombot a szűrő élettartam-számlálójának lenullázásához.


Az elem cseréje

Figyelmeztetés:


- **Az elemek lenyelésének veszélye! A távvezérlő gombelemet tartalmaz, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!**
- **Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.**
- **Ha lenyelte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.**
- **Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is.**
- **Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz fedele megfelelően le van zárva.**

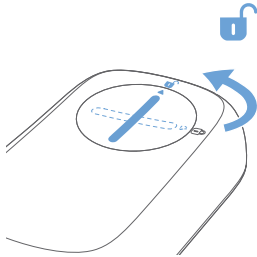


- 1 A kinyitáshoz forgassa el az elemtartó rekesz fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba.

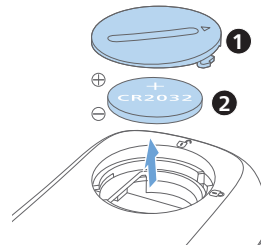

- 2 Vegye ki a használt elemet az elemtartóból.

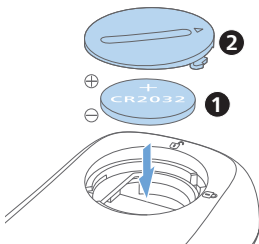

- 3 Helyezze be az új CR2032 elemet a jelzett polaritásnak megfelelően.

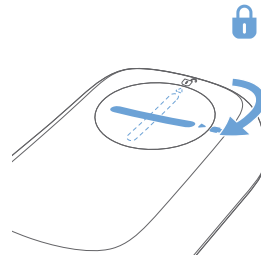

- 4 Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva zárja le.

6 Tárolás

- 1 Kapcsolja ki az Air Performer készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
- 2 Tisztítsa meg az Air Performer készüléket, a részecskeérzékelőt és a szűrő felületét (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
- 3 Hagyja teljesen megszáradni az összes alkatrészt, mielőtt elteszi azokat.
- 4 Csomagolja be a szűrőt légmentesen záró műanyag zacskóba.
- 5 Száraz, hűvös helyen tárolja az Air Performer készüléket és a szűrőt.
- 6 A szűrő érintése után mindig alaposan mosson kezet.

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges megoldás
A levegőkimenetből távozó légáram jelentősen gyengébb, mint korábban.	• A szűrő felülete szennyezett. Tisztítsa meg a szűrő felületét (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
A levegőminőség nem javul, pedig a készülék hosszú ideje működésben van.	• Ellenőrizze, hogy a csomagolóanyag le lett-e véve a szűrőről. • Ellenőrizze, hogy a szűrő be van-e helyezve a készülékbe. • Tisztítsa meg az érzékelőt porszívóval vagy egy száraz fültisztító pálcikával. • A helyiség mérete túl nagy, vagy a kültéri levegő minősége rossz. Az optimális tisztítási teljesítményért csukja be az ajtókat és ablakokat a készülék üzemeltetése közben. • Szennyezőforrás található a beltéren. Ilyenek például a cigarettafüst, a füst, a füstölő, a parfüm és az alkohol. • Az szűrő elérte élettartama végét. Cserélje ki a szűrőt újra.
A készülék nem kapcsol ki azonnal fűtési üzemmódban.	• Ha kikapcsoláskor a készülék fűtési üzemmódban működik, néhány másodpercig tovább működik, hogy kifújja a maradék hőt.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék használatakor furcsa szag keletkezik.	• Előfordulhat, hogy az első néhány használat alkalmával a készülék műanyagszagot bocsát ki. Ez normális jelenség. • Ha a készülék égett szagot áraszt, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból. Kérjük, lépjen kapcsolatba egy Philips értékesítővel vagy egy hivatalos Philips márkaszervizzel. • Előfordulhat, hogy a szűrő kellemetlen szagot áraszt, ha már egy ideje használatban van. Ez a beltéri gázok abszorpciója miatt van. Javasoljuk, hogy ismételt használatához aktiválja újra a szűrőt azáltal, hogy közvetlen napfénynek teszi ki. Ha továbbra is érezhető a szag, cserélje ki a szűrőt.
A készülék túl hangos.	• A zajszint magasabb, ha nagy sebességet választ. Váltson alacsonyabb sebességű üzemmódra. • Ha rendellenes hang hallható, vegye fel a kapcsolatot az adott ország Vevőszolgálatával.
A készülék még mindig azt jelzi, hogy ki kell cserélnem egy szűrőt, pedig már megtettem.	• Előfordulhat, hogy nem nullázta le a szűrő élettartam-számlálóját. Kapcsolja be a készüléket. Ezután nyomja meg hosszan, 3 másodpercig a  és  gombot.
A fűtés funkció nem működik.	• Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet elérte-e a kívánt hőmérsékletet. Ha igen, akkor leáll a fűtés. • Ellenőrizze, hogy a célhőmérséklet alacsonyabb-e, mint a környezeti hőmérséklet. Ha igen, akkor leáll a fűtés. • Ellenőrizze, hogy eltávolították-e a szűrőcsomagot. Ha nem, a fűtési funkció működése a védelem érdekében leállhat. • Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a levegőbemenet vagy a levegőkimenet. Ha igen, a fűtési funkció működése a védelem érdekében leállhat.
Ki lehet kapcsolni a Wi-Fi funkciót a készüléken?	• A Wi-Fi a készüléke egyik legfontosabb funkciója. Ezért manuálisan nem kapcsolható ki. Ne feledje, hogy a Wi-Fi funkció automatikusan kikapcsol, ha a készülék a bekapcsolást követő 15 percen belül nem csatlakozik, miután először csatlakoztatta a kábelt. Nyomja meg hosszan, 7 másodpercig a készülék  gombját, hogy újraaktiválja a párosítási módot.

Probléma	Lehetséges megoldás
Mit jelentenek a készüléken lévő kódok?	• Az „E1” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A motor meghibásodott. Forduljon az országa vevőszolgálatához. • Az „E6” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A fűtés meghibásodott. Forduljon az országa vevőszolgálatához. 1. Húzza ki a Philips 3 az 1-ben légtisztító csatlakozódugóját az aljzatból. 2. Nyissa fel a hátsó fedelet, és ellenőrizze, hogy a szűrőcsomag el lett-e távolítva. Ha nem, távolítsa el teljes egészében a szűrőcsomagot, helyezze vissza a készülékbe, majd helyezze vissza a hátlapot. 3. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a levegőbemenet vagy a levegőkimenet. Ha igen, távolítsa el az akadályokat. 4. Várjon 1 percet, majd csatlakoztassa újra az eszközt, és kapcsolja be. Ha a fentiek nem oldották meg a problémát, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
A keringtető levegő kimeneténél nincs légáramlás vagy a légáramlás nagyon gyenge.	• Ellenőrizze, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a hűtés/fűtés funkció. • Ellenőrizze, hogy nem ragadt-e valamilyen tárgy a keringető levegő-kimenet köré.

Probléma	Lehetséges megoldás
A Wi-Fi beállítás nem sikerült.	• Ha az útválasztó, amelyhez a készülék kapcsolódik, kétsávós, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálja meg ismét az Air Performer párosítását. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. • A webhitelesítési hálózatok nem támogatottak. • Ellenőrizze, hogy a készülék a Wi-Fi útválasztó hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg közelebb vinni az Air Performer készülékét a Wi-Fi routerhez. • Ellenőrizze, hogy a hálózat neve megfelelő-e. A hálózat nevéénél meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket. • Ellenőrizze, hogy helyes-e a beírt Wi-Fi jelszó. A jelszónál meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket. • Próbálja meg újra a beállítást „A Wi-Fi kapcsolat” című szakaszban leírtak szerint. • A Wi-Fi csatlakozását zavarhatja elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Tartsa távol a készüléket az esetleg interferenciákat okozó egyéb elektromos berendezésektől. • Ellenőrizze, hogy a mobilkészítmény repülőgép üzemmódban van-e. Ellenőrizze, hogy a repülőgép üzemmód ki van-e kapcsolva, amikor a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. • Tekintse meg az alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.

8 Garancia és támogatás

A Versuni két éves garanciát nyújt a termék megvásárlását követően. Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba helytelen használat vagy nem megfelelő karbantartás miatt következett be. A garanciánk nem érinti a törvény által biztosított fogyasztói jogokat. További információkért vagy a garancia igénybe vételéhez látogasson el weboldalunkra: **www.philips.com/support**.

Alkatrészecskék és tartozékok rendelése

Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, vagy újat szeretne vásárolni, forduljon a területileg illetékes Philips márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra

Ha problémái adódnak az alkatrészecskék beszerzésével, kérjük, forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához.



Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, , és engedéllyel használják azokat.

A terméket a Versuni Holding B.V. gyártja és forgalmazza, és a Versuni Holding B.V. a garanciavállaló a termékkel kapcsolatban.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_felhasználói kézikönyv_v1.0 (22/11/2023)

