Saeco

GranBaristo Avanti

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Type HD8967 / HD8968 / HD8969

A gép használata előtt alaposan olvassa el.

Bluetooth®

App available on
Google Play starting
from October 2014

Tablet not included

CE 0051

Regisztrálja a terméket és kérjen támogatást a

www.saeco.com/welcome oldalon.

Saeco Avanti App

Available on the App Store
Saeco Avanti App

GET IT ON Google play
Saeco Avanti App

Az Avanti App kompatibilis a retina kijelzővel szerelt iPad 3/4/Air/mini eszközökkel, az iOS7-es és újabb operációs rendszerekkel, a Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/Note pro LTE (12,2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1") készülékekkel, az Android v.4.3 és újabb operációs rendszerekkel, valamint a Bluetooth 4.0 és újabb eszközökkel.

Köszönjük, hogy Saeco GranBaristo Avanti szuperautomata kávéfőző gépet vásárolt! A Saeco által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a ***www.saeco.com/welcome*** *oldalon.*
Ez a használati utasítás a HD8967 / HD8968 / HD8969 típusú gépekhez érvényes. A kávéfőző gép szemes kávéból készült eszpresszó kávé főzésére lett tervezve és el van látva egy tejeskancsóval egy tökéletes kapucsínó vagy kávéstej egyszerű és gyors készítéséhez. Ez a kézikönyv tartalmazza a gép üzembe helyezéséhez, használatához, tisztításához és vízkőmentesítéséhez szükséges valamennyi információt. Látogasson el a www.philips.com/support oldalra a felhasználói kézikönyv utolsó verziójának és az EK-megfelelőségi nyilatkozat letöltéséhez (a termékkódot lásd a borítón).

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS! **4**
Biztonsági útmutatások 4
Figyelem 4
Figyelmeztetések 6
Előírásoknak való megfelelőség 8
ÜZEMBE HELYEZÉS **10**
A termék áttekintése 10
Általános leírás 11
ELŐKÉSZÜLETEK **12**
A gép csomagolása 12
A gép telepítése 12
ELSŐ BEKAPCSOLÁS **15**
A nyelv kiválasztása 15
Automatikus öblítési/tisztítási ciklus 16
Manuális öblítési ciklus 17
Vízkeménységmérés és szabályozás 20
Az „INTENZA+" vízszűrő behelyezése 22
Az „INTENZA+" vízszűrő cseréje 25
BLUETOOTH CSATLAKOZÁS **26**
A SZEMES KÁVÉ CSERÉJE **29**
A szemeskávé-tartály kivétele 29
A szemeskávé-tartály behelyezése 30
Kávékiürítési ciklus 31
A profil kiválasztása 34
BEÁLLÍTÁSOK **35**
Kávéprofil 35
Egy új profil aktiválása 35
Egy felhasználói profil kiiktatása 36
Saeco Adapting System 38
A kerámia kávédaráló beállítása 38
Az aroma (kávéerősség) beállítása 39
A kieresztő beállítása 40
A csészébe töltött kávé mennyiségének beállítása 42
KÁVÉKIERESZTÉS **43**
Szemes kávéból készült kávé kieresztése 43
Előre őrölt kávéból készült kávé kieresztése 44
TEJESKANCSÓ **46**
A tejeskancsó feltöltése 46

A tejeskancsó behelyezése 47
A tejeskancsó eltávolítása 47
A tejeskancsó kiürítése 48
TEJET TARTALMAZÓ ITALOK KIERESZTÉSE 49
A kancsó ÖNTISZTÍTÁSI ciklusa 52
A tejet tartalmazó italok hosszúságának beállítása 53
KÜLÖNLEGES ITALOK 55
Meleg víz 55
A melegvíz-kieresztés szabályozása 57
Egyéb italok kieresztése a „Special italok" menüben 58
A „Special italok" menü egyéb italainak kieresztése csészébe és a hosszúság beállítása 59
ITAL BEÁLLÍTÁS 60
Aroma 61
A kávé mennyisége 61
Hőmérséklet 61
Íz 62
A tej hosszúsága 62
MELEG VÍZ BEÁLLÍTÁS 62
A víz hosszúsága 62
Hőmérséklet 63
AZ ITAL PARAMÉTEREK VISSZAÁLLÍTÁSA 63
A GÉP BEÁLLÍTÁSA 64
A víz beállításai 64
A nyelv beállításai 65
A Készenléti beállítások 65
Gombok hangja 66
Bluetooth 66
Gyári beállítások 67
STATISZTIKÁK 67
KARBANTARTÁS 68
Vízkőmentesítés 68
Az egység tisztítási ciklusa 68
A kancsó tisztítása 69
A kávérendszer tisztítása 69
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 70
A gép mindennapos tisztítása 70
A víztartály mindennapos tisztítása 72
A tejeskancsó mindennapos tisztítása 72
A tejeskancsó heti tisztítása 75
A központi egység heti tisztítása 79
A szemeskávé-tartály, a tálca és a kávérekesz heti tisztítása 83
A tejeskancsó havi tisztítása 85
A központi egység havi kenése 89
A központi egység havi tisztítása zsírtalanító tablettákkal 90
VÍZKŐMENTESÍTÉS 93
A VÍZKŐMENTESÍTÉSI CIKLUS VÉLETLEN FÉLBESZAKADÁSA 98
A KIJELZŐ ÜZENETEI 99
HIBAELHÁRÍTÁS 101
ENERGIATAKARÉKOSSÁG 104
Készenléti állapot 104
Ártalmatlanítás 105
MŰSZAKI JELLEMZŐK 106
GARANCIA ÉS SZERVIZ 107
Garancia 107
Szerviz 107
KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE 108
A GÉP KIEGÉSZÍTŐI 109

FONTOS!

Biztonsági útmutatások

A gép rendelkezik biztonsági szerkezetekkel. Ennek ellenére figyelmesen el kell olvasni és be kell tartani az ebben a használati utasításban leírt biztonsági útmutatásokat, hogy elkerülje a gép nem megfelelő használata miatt a személyek vagy tárgyak véletlen sérülését.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használathoz.

A **FIGYELEM** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek súlyos személyi sérüléseket, életveszélyt és/vagy károkat okozhatnak a gépben.

A **FIGYELMEZTETÉS** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek könnyebb személyi sérüléseket és/vagy károkat okozhatnak a gépben.

Ez a szimbólum a kézikönyv figyelmes elolvasására figyelmezteti bármilyen kezelési vagy karbantartási művelet elvégzése előtt.

Figyelem

- Amennyiben a gépet távolról használja, egy mobil eszköz segítségével, akkor a felhasználónak meg kell győződnie az alábbiakról:
  - A gép megfelelően legyen telepítve;
  - A gépet csak rövid távolságról működtesse (azaz, a gép

látható legyen a felhasználó számára);
- Működés közben a gép közelében ne tartózkodjanak kiszolgáltatott személyek / gyermekek.

- Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő fali aljzatba, melynek feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Csatlakoztassa a gépet egy földelt fali aljzatba.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel szabadon lógjon az asztalról vagy a pultról vagy hogy meleg felületekhez érjen.
- Ne merítse a gépet, a konnektort vagy a hálózati kábelt vízbe: Áramütés veszélye!
- Ne öntsön folyadékot a hálózati kábel dugójára.
- Soha ne irányítsa a melegvíz sugarát a testrészek felé: Égési sérülés veszélye!
- Ne érjen a meleg felületekhez. Használja a markolatokat és a tekerőgombokat.
- Húzza ki a dugót a konnektorból:
  - rendellenességek esetén;
  - amennyiben a gépet hosszú ideig nem használja;
  - a gép tisztításának elvégzése előtt.

  Nem a hálózati kábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki. Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel.
- Ne használja a gépet, ha a dugó, a hálózati kábel vagy a gép maga sérült.
- Semmilyen módon ne változtassa meg és ne módosítsa a gépet vagy a hálózati kábelt. A veszélyek elkerülése érdekében az összes javítást a Philips szervizközpontban kell elvégeztetni.
- A gép használata nem alkalmas 8 évnél fiatalabb gyermekek számára.

- 8 éves (és ennél nagyobb) gyermekek akkor használhatják a gépet, ha előtte meg lettek tanítva a gép megfelelő használatára, és tudatában vannak a vonatkozó kockázatoknak, vagy egy szülő felügyeli őket.
- A tisztítást és a karbantartást ne végezzék el gyermekek, ha még nem töltötték be a 8. életévet, vagy nincsenek szülői felügyelet alatt.
- Tartsa a gépet és a tápkábelt a 8 évesnél kisebb gyermekektől.
- Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják a gépet, ha előtte meg lettek tanítva a gép megfelelő használatára, és tudatában vannak a vonatkozó kockázatoknak, vagy egy szülő felügyeli őket.
- Figyeljen a gyermekekre, és ne engedje őket a géppel játszani.
- Tilos betenni az ujját vagy más tárgyakat a kávédarálóba.

Figyelmeztetések

- A gép kizárólag otthoni használatra készült, és tilos menzákon vagy üzletek konyháiban, irodákban, gazdaságokban vagy egyéb munkahelyeken használni.
- A gépet helyezze mindig vízszintes és stabil felületre.
- Ne helyezze a gépet meleg felületekre, meleg sütők, fűtőberendezések vagy hasonló hőforrások közelébe.
- A tartályba csak és kizárólag pörkölt szemes kávét szabad tölteni. A szemeskávé-tartályba helyezett őrölt, instant

kávé vagy nyers kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.

- Az alkatrészek behelyezése vagy eltávolítása előtt hagyja lehűlni a gépet.
- Ne töltse fel a tartályt meleg vagy forró vízzel. Csak hideg, szénsavmentes ivóvizet használjon.
- A tisztításhoz ne használjon dörzshatású porokat vagy agresszív mosogatószereket. Elegendő egy puha, vízzel átitatott rongy.
- Végezze el a gép vízkőmentesítését rendszeresen. A gép fogja jelezni, hogy mikor kell elvégezni a vízkőmentesítést. Amennyiben nem végzi el ezt a műveletet, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia nem vonatkozik a javításra!
- Ne tárolja a gépet 0 °C hőmérséklet alatt. A fűtőrendszer belsejében lévő vízmaradék megfagyhat és a gép sérülését okozhatja.
- Ne hagyjon vizet a tartályban, ha a gépet hosszabb ideig nem kívánja használni. A víz elfertőződhet. A gép minden használatakor használjon hideg vizet.
- Ne feledje, hogy ez egy csatlakoztatott berendezés és fennáll a potenciális kockázat, hogy illetéktelen személyek is hozzáférhetnek. Megmagyarázhatatlan viselkedés esetén lépjen kapcsolatba a hivatalos Philips szervizközponttal.
- Ügyeljen a gép lakásban történő elhelyezésére, hogy az alkalmazás használata során ne csökkentse a hatótávolságot (pl. routerektől, mikrohullámú sütőktől, dokkoló állomásoktól távol).

Előírásoknak való megfelelőség

A gép megfelel a 2005/95/EK, 2002/96/EK és 2003/108/EK uniós irányelveket végrehajtó, az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékainak ártalmatlanításáról szóló 2005. július 25.-i 151-es olasz törvényrendelet 13. cikkének.

Ez a gép megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.

Ez a Philips berendezés megfelel az összes alkalmazható, az elektromágneses mezőknek való kitételről szóló előírásnak és irányelvnek.

Philips Consumer Lifestyle B.V.

PHILIPS

426

(Document No. / Jelentés száma)

2014/07

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / A CE jelzés feltüntetésének éve)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Név)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / cím)

declare under our responsibility that the product(s) HD8969, HD8968, HD8967

(Felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az alábbi elektronikai termék(ek))

Philips

(brand name, márkanév) *(Type version or model, Típusváltozat vagy modell)*

ESPRESSO COFFEE MAKER WITH GRINDER

(product description, termék megnevezése)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Az ezen nyilatkozatban foglaltak szerint megfelel(nek) a következő harmonizált szabványoknak)

EN 60335-1: (2012)
EN 60335-2-15:(2002), Am1 (2005), Am2 (2008), A11 (2012)
EN 62233: (2008)
EN 55014-1: (2006), Am1 (2009), Am2 (2011)
EN 61000-3-2: (2006), Am1 (2009), Am2 (2009), EN 61000-3-3: (2008)
EN 55014-2: (1997), Am1 (2001), Am2 (2008)
EN 50564: (2011), EN 50581: (2012)
EN 300 328: (2012) V1.8.1 & V1.7.1, EN 301 489-1: (2011) V1.9.2
EN 301 489-17: (2012) V2.2.1, EN 62479: (2010)

following the provisions of :

(Követve a következő ajánlásokat)

2006/95/EC
2004/108/EC
2009/125/EC, EC/1275/2008
2011/65/EC
1999/5/EC

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(legalább az ISO 9001-nek megfelelően vagy)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: IMQ 0051 performed: EMC R&TTE

(Bejelentett testület) *(Name and number/ Név és szám)* *(teljesítve)* *(description of intervention / intézkedés leírása)*

and issued the certificate: 0532-ARSO00045

(és a kibocsátott tanúsítvány) *(certificate number / tanúsítvány száma)*

Remarks:

Drachten, 17-jun-14

(place,date / hely, dátum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / aláírás, név és beosztás)

ÜZEMBE HELYEZÉS

A termék áttekintése

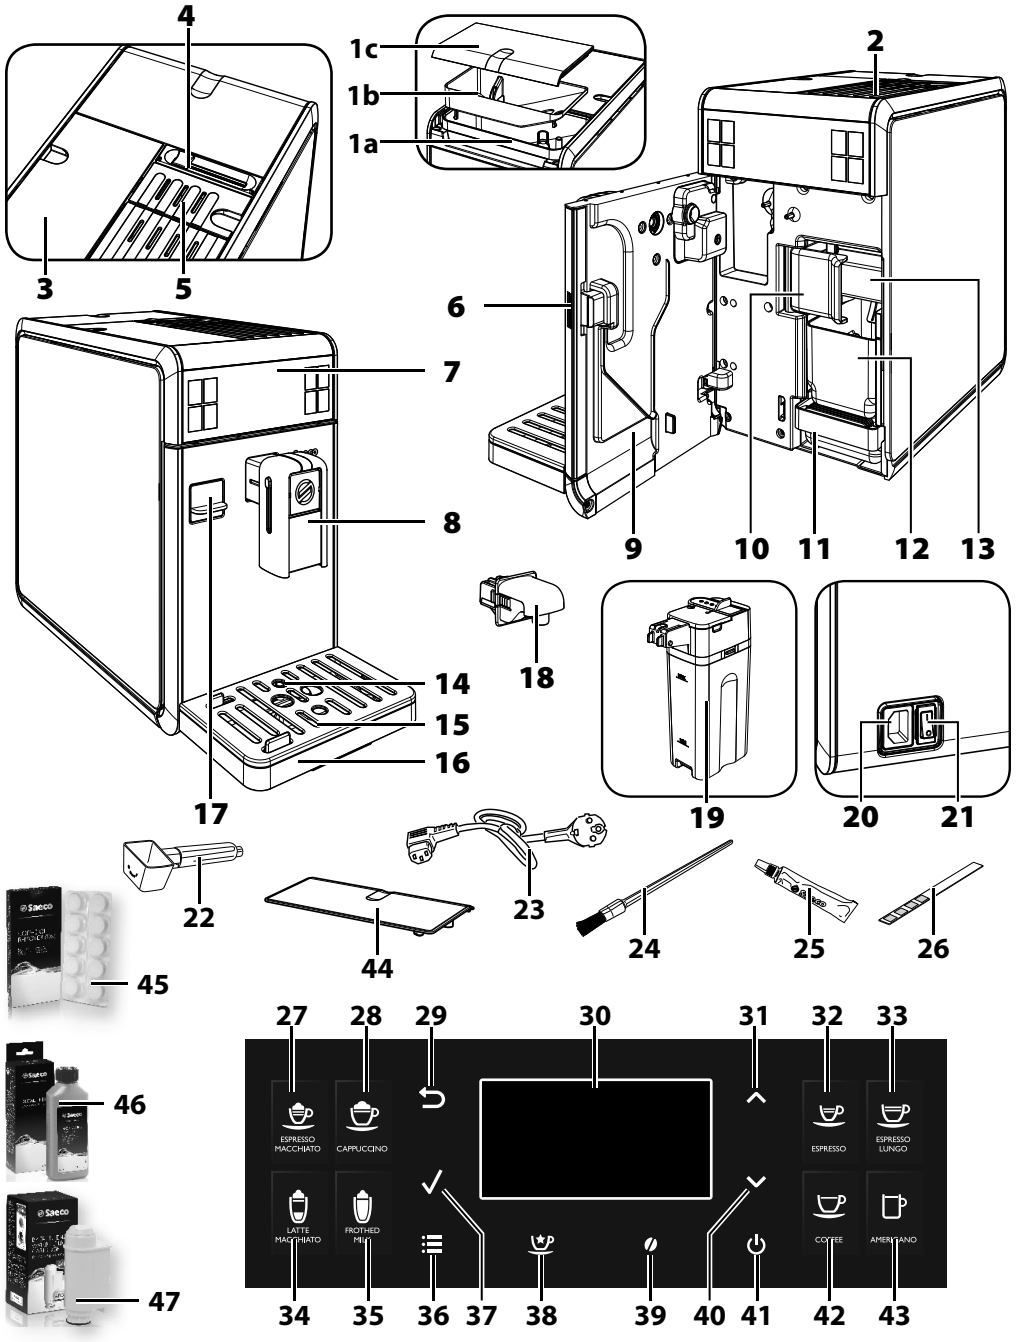

Általános leírás

1a. Szemeskávé-tartály
1b. Szemeskávé-tartály tálca
1c. Szemeskávé-tartály fedele
2. Csészemelegítő lap
3. Víztartály + fedél
4. A kávétartályt rögzítő/eltávolító választókapcsoló
5. Előre őrölt kávé-rekesz
6. Szervizajtó gomb
7. Kezelőpanel
8. Eltávolítható kávékiereszto
9. Szervizajtó
10. A központi egységet rögzítő/eltávolító fogantyú
11. Cseppgyűjtő tálca (belső)
12. Zaccfiók
13. Központi egység
14. Cseppgyűjtő tálca tele szintjelző
15. Csészetartó rács
16. Cseppgyűjtő tálca (külső)
17. Védőfedél
18. Vízkiereszto (kivehető)
19. Tejeskancsó
20. Hálózati konnektor
21. Főkapcsoló
22. Előre őrölt kávé mérőkanál / darálásszabályozó kulcs
23. Hálózati kábel
24. Tisztítóecset (opcionális)
25. Kenőzsír a központi egységhez (opcionális)
26. Vízkeménység-teszter
27. Eszpresszó tejhabbal gomb
28. Kapucsínó gomb
29. „ESC" gomb
30. LCD kijelző
31. „FEL" gomb
32. Eszpresszó gomb
33. Hosszú eszpresszó gomb
34. Kávéstej gomb
35. Melegtej gomb
36. „MENU" gomb
37. „OK" gomb
38. „Különleges italok" gomb
39. „Aroma" gomb - Előre őrölt kávé
40. „LE" gomb
41. Készenlét gomb
42. Kávé gomb
43. Amerikai kávé gomb
44. Védőfedél (opcionális)
45. Zsírtalanító tabletták (opcionális)
46. Vízkőmentesítő oldat (opcionális)
47. „INTENZA+" vízszűrő (opcionális)

ELŐKÉSZÜLETEK

A gép csomagolása

Az eredeti csomagolás úgy lett tervezve és kialakítva, hogy a szállításkor megvédje a gépet. Tanácsos megőrizni a jövőbeli szállításokhoz.

A gép telepítése

1 A csomagolásból vegye ki a cseppgyűjtő tálcát a ráccsal és a kancsót.

2 Vegye ki a gépet a csomagolásból.

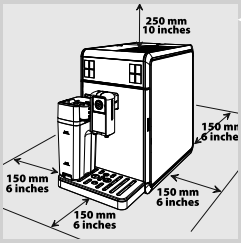

3 Az optimális használat érdekében a következőket tanácsoljuk:

- Válasszon biztos, vízszintes felületet, melyen a gépet senki sem boríthatja fel, és ahol attól senki sem szenvedhet sérülést.
- Válasszon olyan megfelelően megvilágított, higiénikus környezetet, ahol a hálózati áramellátás könnyen elérhető.
- Tartsa be az ábrán feltüntetett, a gép falaitól számított minimális távolságokat.

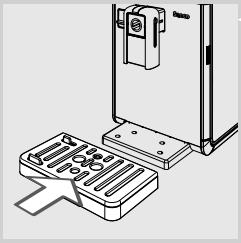

4 Helyezze be teljesen a gépbe a (külső) cseppgyűjtő tálcát a ráccsal. Ellenőrizze, hogy megfelelően legyen behelyezve. A rögzülést egy „KLIKK" fogja jelezni.

Megjegyzés:
A cseppgyűjtő tálca feladata az öblítési/öntisztító ciklusok során kifolyó víz és az italok készítése során az esetlegesen kifolyó kávé felfogása. Ürítse ki és mossa el a cseppgyűjtő tálcát mindennap és valahányszor a cseppgyűjtő tálca tele szintjelző fel van emelkedve.

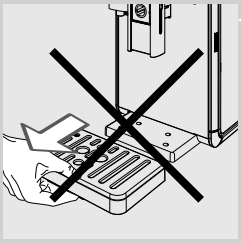

Figyelmeztetés:
NE húzza ki a cseppgyűjtő tálcát a gép azonnali bekapcsolása után. Várjon egy pár percet, hogy a gép elvégezzen egy öblítési/öntisztító ciklust.

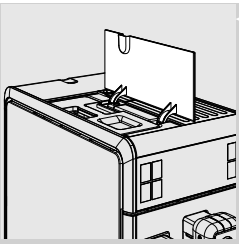

5 Emelje fel a bal oldali külső fedelet.

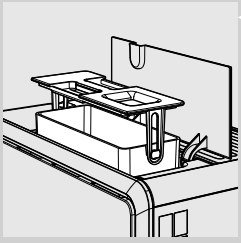

6 A belső fedélbe épített fogantyúnál fogva vegye ki a víztartályt.

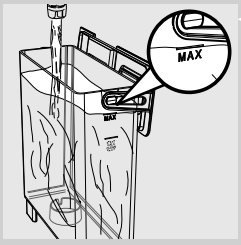

7 Öblítse el a tartályt hideg vízzel.

8 Töltse meg a tartályt hideg ivóvízzel a MAX jelzésig, és helyezze be ismét a gépbe. Ellenőrizze, hogy be legyen helyezve ütközésig.

! Figyelmeztetés:
Soha ne töltsön a tartályba meleg, forró, szénsavas vizet vagy egyéb folyadékot, mely károsíthatja a tartályt és a gépet.

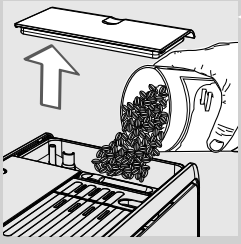

9 Távolítsa el a fedelet a szemeskávé-tartályról. Lassan töltse be a szemes kávét.

Megjegyzés:
A szemeskávé-tartály tartalmaz egy tálcát, mely a darálás során rezeg, és a kávészemeket a daráló belsejébe vezeti.

! Figyelmeztetés:
A tartályba csak és kizárólag szemes kávét szabad tölteni. Az őrölt, instant, karamellizált kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.

10 Helyezze vissza fedelet a szemeskávé-tartályra.

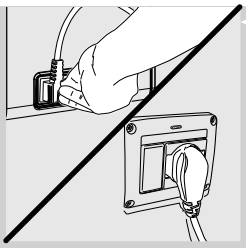

11 Dugja be a dugót a gép hátulján található aljzatba.

12 Dugja be a hálózati kábel másik végén található dugót egy megfelelő fali konnektorba.

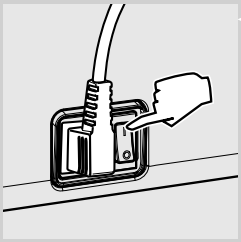

13 A gép bekapcsolásához kapcsolja a hátulján lévő főkapcsolót „I" helyzetbe.

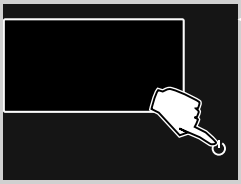

14 A gép bekapcsolásához nyomja meg a ⏻ gombot.

Megjegyzés:
Ha a ⏻ gombot nyolc másodpercnél tovább tartja lenyomva, a gép demo üzemmódba vált. A demo üzemmódból való kilépéshez húzza ki a hálózati kábelt, majd kapcsolja be újra a gépet.

ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Az első használat esetén az alábbi feltételek fordulhatnak elő:
1) ki kell választani a nyelvet;

2) a gép elvégez egy automatikus öblítési/tisztítási ciklust;

3) el kell indítani egy manuális öblítési ciklust.

A nyelv kiválasztása

Az első bekapcsoláskor ki kell választani a nyelvet.

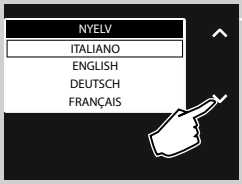

1 Megjelenik az oldalt látható képernyő. A „✓" vagy „^" léptető gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

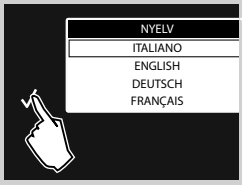

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

3 A gép felfűtési fázisban van.

4 A melegítés végén a gép automatikusan elvégzi a hidraulika-rendszer feltöltését.

Automatikus öblítési/tisztítási ciklus

A felfűtés végén a gép hideg vízzel elvégzi a belső körök egy automatikus öblítési/öntisztító ciklusát. A művelet legalább egy percet igényel.

1 Tegyen egy edényt a kávékieresztő cső alá, hogy felfogja a kieresztésre kerülő kis mennyiségű vizet.

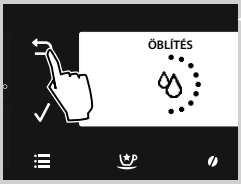

2 Megjelenik az oldalt látható képernyő. Várja meg amíg a ciklus automatikusan véget ér.

Megjegyzés:
A kieresztés befejezéséhez nyomja meg a „⮌" gombot.

3 A fent leírt műveletek végén a gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt. Most el lehet végezni a manuális öblítési ciklust.

Manuális öblítési ciklus

A gép első használatakor el kell végezni egy öblítési ciklust.
E folyamat során aktiválódik a kávékieresztés ciklus, és hideg víz folyik a kieresztőn keresztül. A művelet néhány percet igényel.

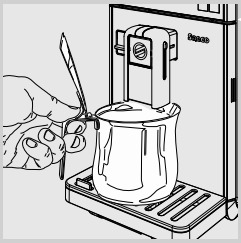

1 Helyezzen egy edényt a kávékieresztő alá.

2 Ellenőrizze, hogy a gép megjeleníti-e az oldalt látható kijelzőt.

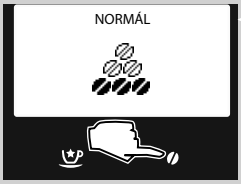

3 Az erősség kiválasztásához a menübe való belépéshez nyomja meg a „" gombot.

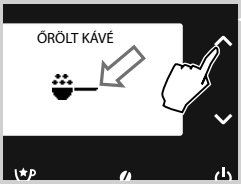

4 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „" vagy a „" léptető gombot, amíg meg nem jelenik a „" ikon.

Megjegyzés:
Ne töltsön be előre őrölt kávét a rekeszbe.

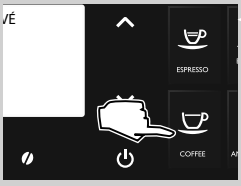

5 Nyomja meg a „" gombot.

6 A termék kiválasztásakor a gép az őrölt kávé behelyezésének megerősítését kéri.
Nyomja meg a „✓" gombot. A gép elkezd a kávékieresztőből vizet kiengedni. A kieresztés végén ürítse ki az edényt.

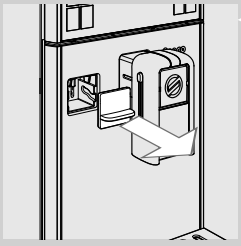

7 Vegye le a védőfedelet.

Megjegyzés:
Gondosan őrizze meg a fedelet.

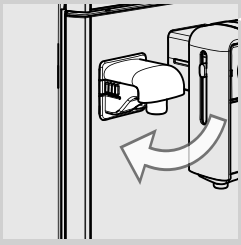

8 Egy kissé döntse el a vízkieresztő csövet, és illessze be teljesen a gép vezetősínjeibe. Nyomja meg, és forgassa a vízkieresztő csövet lefelé addig, míg az ábrán látható módon a géphez rögzül.

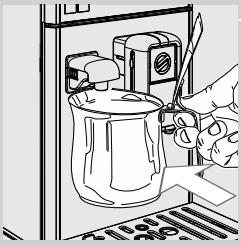

9 Helyezzen egy üres edényt a melegvíz-kieresztő cső alá.

10 Nyomja meg a „ " gombot.

11 Nyomja meg a „✓" gombot.

12 Nyomja meg a „✓" gombot. A felfűtési fázis végén a gép elkezd vizet kiereszteni.

13 A vízkieresztés után vegye ki, és ürítse ki az edényt.

14 Ismételje a 10–13. lépéseket addig, míg a tartályban lévő víz el nem fogy, majd folytassa a 15. lépéssel.

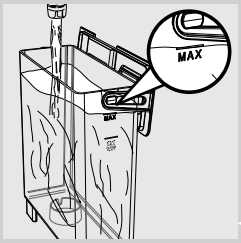

15 Végül töltse meg újra a víztartályt a MAX jelzésig. Ekkor a gép készen áll a kávé kieresztésére.
Megjelenik az oldalt látható szimbólum .

Megjegyzés:
Amennyiben a gépet nem használta két vagy több hétig, a bekapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítési/öntisztító ciklust. Ezután, a fentiekben leírtak szerint el kell indítani egy manuális öblítési ciklust.

Az automatikus öblítési/öntisztító ciklus automatikusan elindul, amikor a gép 15 percnél tovább készenléti vagy kikapcsolt állapotban maradt.
A ciklus végén ki lehet ereszteni a termékeket.

Vízkeménységmérés és szabályozás

A vízkeménység mérése nagyon fontos a gép vízkőmentesítési gyakoriságának helyes kiválasztása és az „INTENZA +" vízszűrő megfelelő beszerelésének érdekében (a vízszűrőre vonatkozó további részletekért lásd a következő fejezetet).
A vízkeménység mérése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat:

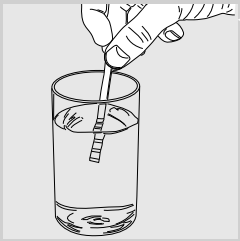

1 Merítse 1 másodpercig vízbe a (géphez mellékelt) vízkeménység-tesztert.

Megjegyzés:
A teszter csak egy mérésre használható.

2 Várjon egy percig.

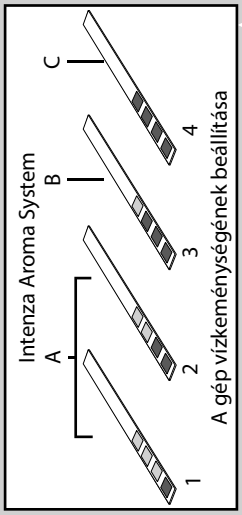

3 Állapítsa meg, hány kocka lett piros, majd tekintse meg az oldalsó táblázatot.

Megjegyzés:
A teszteren lévő számok a vízkeménység-beállítás beállításainak felelnek meg.

Pontosabban:
1 = 1 (nagyon lágy víz)
2 = 2 (lágy víz)
3 = 3 (kemény víz)
4 = 4 (nagyon kemény víz)

A betűk az „INTENZA+" vízszűrő foglalatán feltüntetett betűjelzéseknek felelnek meg (lásd a következő fejezetet).

4 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

5 A „**BEÁLLÍTÁSOK**" kiválasztásához nyomja meg a „✓" gombot.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

7 A **„VÍZ"** kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a „✓" gombot.

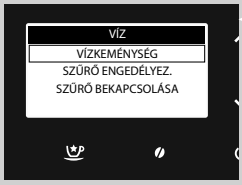

8 A **„VÍZKEMÉNYSÉG"** kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a „✓" gombot.

Megjegyzés:
A gép a legtöbb típusú víznek megfelelő standard vízkeménység beállítással rendelkezik.

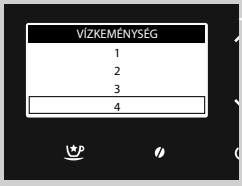

9 Nyomja le a „✓" gombot az érték növeléséhez, vagy a „✓" gombot az érték csökkentéséhez.

10 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a „✓" gombot.

11 A programozás menüből való kilépéshez nyomja meg a „☰" gombot. A gép most kieresztésre készen áll.

Az „INTENZA+" vízszűrő behelyezése

Javasoljuk az „INTENZA+" vízszűrő behelyezését, mely csökkenti a vízkőképződést, és fokozott erősséget biztosít a kávéja számára.
A víz minden kávé alapvető összetevője, ezért nagyon fontos, hogy mindig professzionálisan legyen szűrve. Az „INTENZA+" vízszűrő képes megakadályozni az ásványi anyagok lerakódását és így javítja a víz minőségét.

1 Távolítsa el az „INTENZA+" vízszűrőt a csomagolásából, és függőleges helyzetben (a nyílás felfelé nézzen) merítse be hideg vízbe, majd finoman nyomogassa meg az oldalait, hogy kimenjenek belőle a légbuborékok.

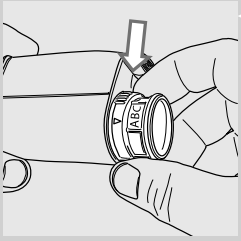

2 Állítsa be az „INTENZA+" vízszűrőt az elvégzett méréseknek (lásd a következő fejezetet) és a szűrő foglalatán feltüntetett adatoknak megfelelően:
A = lágy víz – a teszteren 1-nek vagy 2-nek felel meg
B = kemény víz (normál) – a teszteren 3-nak felel meg
C = nagyon kemény víz – a teszteren 4-nek felel meg

3 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

4 A „**BEÁLLÍTÁSOK**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

6 A **„VÍZ"** kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a „✓" gombot.

7 A „**SZŰRŐ BEKAPCSOLÁSA**" kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a „⌄" gombot.

8 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

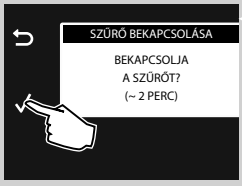

9 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

Megjegyzés:
Az aktiválásból való kilépéshez nyomja meg a „⮌" gombot.

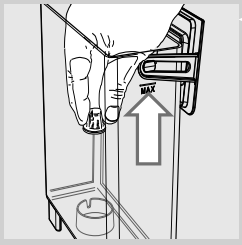

10 Távolítsa el a víztartályban lévő kis, fehér szűrőt, és őrizze meg egy száraz helyen.

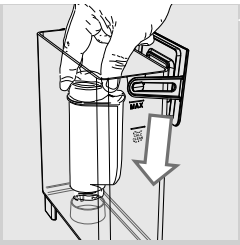

11 Helyezze az „INTENZA +" vízszűrőt az üres víztartályba. Tolja be a lehető legalacsonyabb pontig.

12 Töltse meg a tartályt hideg vízzel a MAX jelzésig, és helyezze be ismét a gépbe.

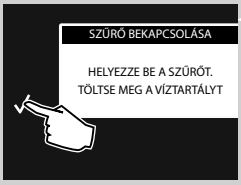

13 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

14 Ellenőrizze, hogy a kieresztő cső megfelelően legyen beszerelve.

15 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

16 Tegyen egy edényt a melegvíz-kieresztő cső alá.

17 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

18 A gép elkezdi a víz kieresztését. Megjelenik az oldalt látható képernyő.

19 A kieresztés végén vegye el, és ürítse ki az edényt. A gép most kieresztésre készen áll.

Ezzel beprogramozta a gépet, hogy jelezze a felhasználónak, ha az „INTENZA+" vízszűrőt cserélni kell.

Az „INTENZA+" vízszűrő cseréje

Amikor ki kell cserélni az „INTENZA+" vízszűrőt, megjelenik az oldalt látható szimbólum.

1 Végezze el a szűrő cseréjét az előző fejezetben leírtak szerint.

2 Ezzel beprogramozta a gépet az új szűrő használatára.

Megjegyzés:
Ha a szűrő már be van téve, és csere nélkül szeretné kivenni, válassza a "**SZŰRŐ ENGEDÉLYEZ.** " opciót, és állítsa be OFF-ra.

Amennyiben nincs „INTENZA+" vízszűrő, a tartályba be kell tenni a korábban eltávolított kis, fehér szűrőt.

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

A gép funkcióihoz való hozzáférés érdekében le kell tölteni az alkalmazást a saját mobil eszközre.
Ha a GranBaristo Avanti gépet a mobil eszközhöz szeretné csatlakoztatni, akkor töltse le az App Store vagy a Google Play szolgáltatásról a Saeco Avanti App-ot vagy szkennelje be a mobil eszközbe a borítón lévő QR-kódot. Eltérő esetben, azzal az eszközzel, melyre az alkalmazást kívánja letölteni, látogasson el a következő weboldalra: www.saeco.com/Avanti-app.

Megjegyzés:
A csatlakozási művelet megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a mobil eszköz Bluetooth funkciója aktív legyen.

A GranBaristo Avanti Bluetooth funkciója alapértelmezetten engedélyezve van. Ha le van tiltva, az ismételt engedélyezéshez kövesse az alábbi utasításokat:

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

2 A „**BEÁLLÍTÁSOK**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

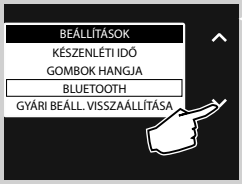

3 A „**BLUETOOTH**" kiválasztásához nyomja meg a „✓" gombot.

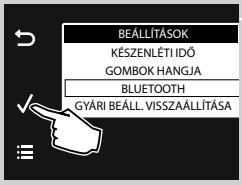

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

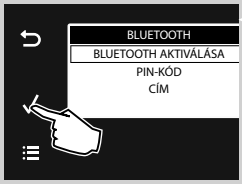

5 Megjelenik a „**BLUETOOTH**" funkciót kezelő menü.
Nyomja meg a „✓" gombot a gép funkciójának aktiválásához és engedélyezze a mobil eszköz csatlakozását.

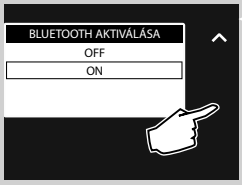

6 Az „**ON**" kiválasztásához nyomja meg a „✓" gombot.

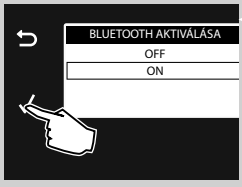

7 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot. Így a Bluetooth eszköz aktiválva van.

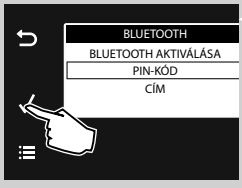

8 A „**PIN-KÓD**" kiválasztásához nyomja meg a „✓" gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

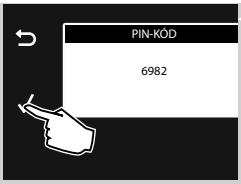

9 Jegyezze fel a kódot, melyre szüksége lesz a mobil eszköz csatlakoztatása során.

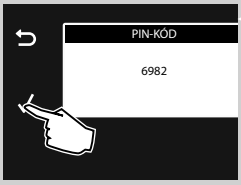

10 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot. A kilépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

Megjegyzés:
A menüből való kilépéshez nyomja meg a „⮌" gombot.

11 Írja be a PIN-kódot, amikor az alkalmazás kéri és várja meg a sikeres csatlakozást.

A kijelzőn megjelenő ᛒ szimbólum azt jelzi, hogy a csatlakozás sikeresen létrejött. Most már kezelheti a kávéfőző gépet közvetlenül a mobil eszközről.

Figyelem:
Csak akkor használja a Saeco Avanti App-ot a Gran Baristo vezérlésére, amikor látja a gépet, hogy elkerülhesse a személyi sérüléseket és anyagi károkat!
Amikor a gépet az alkalmazással vezérli, akkor az előre őrölt kávé funkció nem használható.

Figyelmeztetés:
Ha 5-ször hibásan adja meg a PIN-kódot, akkor biztonsági okokból a gép letiltja a Bluetooth csatlakozást. Ekkor a fentieknek megfelelően ismét engedélyezni kell.

Megjegyzés:
Az Avanti App kompatibilis a retina kijelzővel szerelt iPad 3/4/Air/mini eszközökkel, az iOS7-es és újabb operációs rendszerekkel, a Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/Note pro LTE (12,2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1") készülékekkel, az Android v.4.3 és újabb operációs rendszerekkel, valamint a Bluetooth 4.0 és újabb eszközökkel.

A SZEMES KÁVÉ CSERÉJE

A gép rendelkezik egy kivehető szemeskávé-tartállyal, mely lehetővé teszi az egyik szemes kávétól a másikra való egyszerű váltást, hogy különböző aromájú kávét élvezhessen.

Megjegyzés:
Kiegészítőként megvásárolható még egy szemeskávé-tartály (CA6807). Az aroma megőrzése érdekében a tartályban lévő szemes kávét hűtőszekrényben is tárolhatja.

A szemeskávé-tartály kivétele

A szemeskávé-tartály kivételéhez kövesse az alábbi utasításokat:

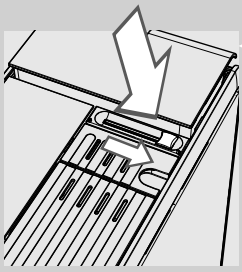

1 Állítsa a választógombot „🔓" helyzetbe.

Figyelmeztetés:
Előfordulhat, hogy a választógombot nem lehet a kívánt helyzetbe elfordítani, mert néhány kávészem akadályozza a mozgását. Ebben az esetben többször mozgassa előre és hátra a választógombot, amíg a kávészemek el nem távoznak.

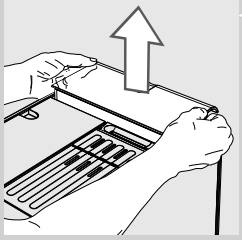

2 Emelje fel a szemeskávé-tartályt két kézzel fogva az ábrán látható módon.

Figyelmeztetés:
Ne vegye ki a szemeskávé-tartályt másképp, hogy elkerülje a szemes kávé kiömlését.

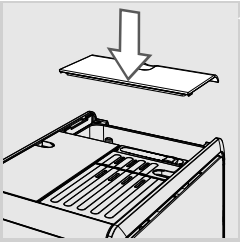

3 Miután kivette, fedje le a gépet a védőfedéllel.

Megjegyzés:
Amennyiben behelyezett szemeskávé-tartály nélkül kerül igénylésre egy termék, megjelenik az oldalt látható szimbólum. Be kell helyezni a szemeskávé-tartályt.

A szemeskávé-tartály behelyezése

A szemeskávé-tartály behelyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

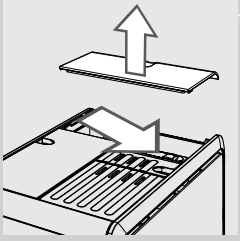

1 Vegye le a védőfedelet a gépről.

2 Állítsa a választógombot „🔓" helyzetbe.

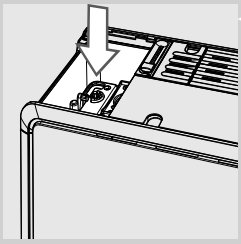

3 Távolítsa el a szemeskávé-tartály rekeszben lévő esetleges kávészemeket.

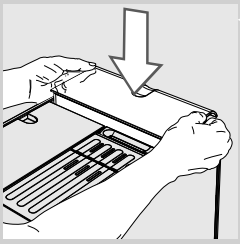

4 Helyezze be a szemeskávé-tartályt a megfelelő rekeszbe az ábrán látható módon.

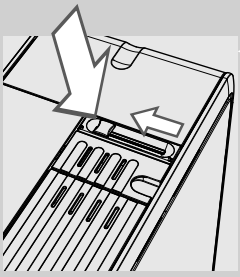

5 Állítsa a választógombot „🔒" helyzetbe.

⚠ Figyelem:
Amikor szemeskávé-fajtát cserél, és egy koffeinmentes kávé használatára tér át, előfordulhat, hogy a gépben még a kiürítési ciklus után is vannak koffeinnyomok.

Kávékiürítési ciklus

Amikor a szemeskávé-tartály cseréjével az egyik szemeskávé típusról egy másikra vált, javasoljuk a kávécső megtisztítását, hogy az új keverék aromáját teljesen élvezhesse. Ehhez kövesse az alábbi utasításokat:

1 Töltse fel a kávétartályt vagy cserélje ki egy új tartállyal.

2 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

3 A „**KARBANTARTÁS**" kiválasztásához nyomja meg a „✓" gombot.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

5 Az "**A KÁVÉRENDSZER TISZTÍTÁSA**" kiválasztásához nyomja meg a „✓" gombot.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

7 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

8 A gép elvégez egy darálási ciklust kávé kieresztése nélkül.

9 A gép most kieresztésre készen áll.

Megjegyzés:
Ha a kávécső és a kávédaráló nem lett kiürítve, ki kell ereszteni legalább két kávét, mielőtt teljesen élvezhetné az új típusú szemes kávét.

Figyelem:
Amikor szemeskávé-fajtát cserél, és egy koffeinmentes kávé használatára tér át, előfordulhat, hogy a gépben még a tisztítási ciklus után is vannak koffeinnyomok.

A profil kiválasztása

Ez a funkció lehetővé teszi a termékek kieresztésének optimalizálását a gépbe helyezett kávénak vagy az egyéni ízléseknek megfelelően.

1 A gépben tárolt profilok kiválasztásához nyomja meg a „⌄" vagy a „⌃" gombot.

3 kávéprofil áll rendelkezésre, melyek a használt szemeknek megfelelően optimalizálva vannak.

- A SAECO Blend profil az Arabica és a Robusta keverékekhez van optimalizálva;

- A Robusta profil a Robusta típusú szemekhez van optimalizálva;

- Az Arabica profil az Arabica típusú szemekhez van optimalizálva.

Megjegyzés:
Ezenkívül a gép lehetővé teszi 3 másik felhasználói profil létrehozását, hogy beállíthassa az italokat az egyéni ízlésének megfelelően. Olvassa el az „**Egy új profil aktiválása**" c. fejezetet.

BEÁLLÍTÁSOK

A gép lehetővé teszi néhány beállítás végrehajtását annak érdekében, hogy a lehető legjobb kávét eressze ki.

Kávéprofil

A gép lehetővé teszi minden felhasználó egyedi ízléseinek kielégítését, és ennek érdekében max. 6 különböző profil állítható be.

A gépben 3 előre beállított profil található, melyek alkalmazkodnak a kereskedelemben kapható különböző kávétípusokhoz. A gyártó által meghatározott profilt a bal oldalon látható ikon jelöli.

3 másik profilt lehet aktiválni, melyek teljesen egyénre szabhatók. Az egyszerű használat érdekében minden felhasználót egy-egy egyéni ikon jelöl, melyet a programozás során lehet kiválasztani.

Egy új profil aktiválása

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

3 Az „**ÚJ PROFIL AKTIVÁLÁSA**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

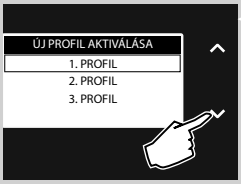

5 A kívánt profil kiválasztásához, melyhez egy specifikus ikon kerül társításra, nyomja meg a „˅" vagy a „˄" gombot.

Megjegyzés:
Amikor egy profil már aktiválva van, nem jelenik meg a lehetséges opciók között.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

7 Ekkor egyénre lehet szabni az italokat (lásd az „**Ital beállítás**" fejezetet).

Egy felhasználói profil kiiktatása

Egy már aktivált profilt ki is lehet iktatni, de az előre beállított profilokat nem.

Megjegyzés:
Ebben az esetben az összes vonatkozó beállítás elmentődik a memóriában, és az opciók között az ikon ismét rendelkezésre áll az aktiválásra. Az újraaktiváláshoz olvassa el az „**Egy új profil aktiválása**" c. bekezdést.

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

3 A „**PROFIL KIIKTATÁSA**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

4 A törlendő profil kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot. Ekkor a profil kiiktatódik.

Megjegyzés:
A kijelző oldalán annyi profil jelenik meg, amennyi előzetesen aktiválva lett. Csak a kiválasztott profil kerül kiiktatásra.

5 Megjelenik az oldalt látható képernyő.

6 A programozás menüből való kilépéshez nyomja meg a „☰" gombot. A gép most kieresztésre készen áll.

Saeco Adapting System

A kávé természetes termék, melynek tulajdonságai a származási helytől, a keverék összetételétől és a pörkölés módjától függően eltérhetnek. A gép automatikus szabályozó rendszerrel van ellátva, mely a karamellizált vagy aromatizált kávéfajtákon kívül lehetővé teszi a kereskedelemben kapható összes szemeskávé-fajta használatát.
Néhány kávé kieresztése után a gép automatikusan beállítja magát a kávé extrakció optimalizálása érdekében.

A kerámia kávédaráló beállítása

A kerámia kávédarálók mindig tökéletes darálási finomságot biztosítanak, és specifikus szemméretet minden egyes kávéfajtához.
Ez a technológia megőrzi a teljes erősséget, és minden csésze esetén igazi olasz aromát biztosít.

⚠ Figyelem:
A kerámia kávédaráló mozgó alkatrészeket tartalmaz, melyek veszélyesek lehetnek. Ezért tilos betenni az ujját /vagy más tárgyakat. Állítsa be a kerámia kávédarálót csak a darálásszabályozó kulcs használatával.

A kerámia darálókat be lehet állítani úgy, hogy az egyéni ízlésnek megfelelő kávédarálást biztosítsanak.

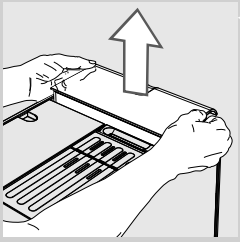

1 Távolítsa el a szemeskávé-tartályt az„A szemeskávé-tartály kivétele" c. bekezdésben leírtaknak megfelelően.

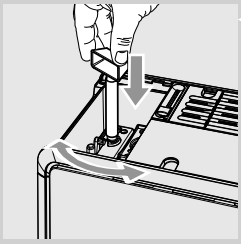

2 A szemeskávé-tartály alatt lévő darálásszabályozó tekerőgombot nyomja le és egyszerre **csak egy kattanásnyit forgassa el**. Alkalmazza a géphez mellékelt kávédarálást szabályozó kulcsot. Az aroma különbség 2-3 kávé kieresztése után érezhető.

⚠ Figyelem:
A gép károsodásának elkerülése érdekében ne forgassa el a kávédarálót egyszerre több, mint egy kattanásnyit.

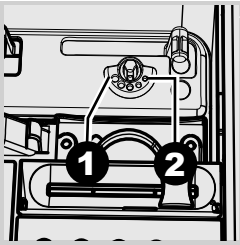

3 A szemeskávé-tartály belsejében elhelyezett hivatkozások a beállított darálás finomságát jelölik. 5 különböző darálási fokozatot lehet beállítani az 1. fokozattól (durva darálás és gyengébb aroma) a 2. fokozatig (finom darálás és erősebb aroma).

A kerámia kávédarálót egy finomabb darálásra állítva a kávé aromája erősebb lesz. Egy gyengébb kávé érdekében állítsa a kerámia kávédarálót egy durvább darálásra.

Az aroma (kávéerősség) beállítása

A gép minden egyes italnál lehetővé teszi az ahhoz felhasznált őrölt kávé megfelelő mennyiségének beállítását. A normál beállítást minden ital esetén a „**PROFILOK MÓDOSÍTÁSA**" menüben lehet beprogramozni (lásd az „Ital beállítás" fejezet „**AROMA**" opcióját).

1 Az őrölt kávé mennyiségének ideiglenes módosításához nyomja meg a kezelőpanelen lévő „" gombot.

Megjegyzés:
A beállítást a kávékieresztés előtt kell végrehajtani.

2 Nyomja meg a „" vagy a „" léptető gombokat amíg meg nem jelenik a kívánt aroma. Majd válassza ki az italt.

= nagyon gyenge aroma
= gyenge aroma
= normális aroma
= erős aroma
= nagyon erős aroma
= extra erős aroma
= őrölt kávé

Megjegyzés:
Ez a funkció 30 másodpercig marad aktív, majd a gép lenullázza a kiválasztást, és visszaáll az előző állapotra.

Megjegyzés:
Az aroma kiválasztása nem áll rendelkezésre az „Energikus kávé", az „Erős eszpresszó" és a „Gyenge eszpresszó" special italok esetén.

A kieresztő beállítása

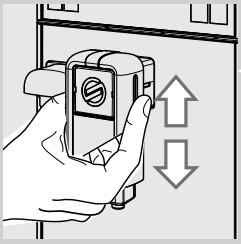

A kávékieresztő magassága a használni kívánt csészék méreteinek megfelelően állítható.

A beállításhoz kézileg, ujjait az ábrán látható módon elhelyezve, emelje meg vagy eressze le a kávékieresztőt.

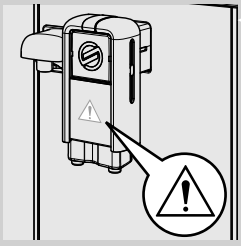

Megjegyzés:
Amikor nagy edények használata vagy a tisztítása esetén eltávolítja a kieresztőt, ügyeljen arra, hogy a visszaszereléskor a megfelelő irányba helyezze vissza. Ha az oldalsó háromszög látható, akkor a kieresztő helytelenül van beszerelve.

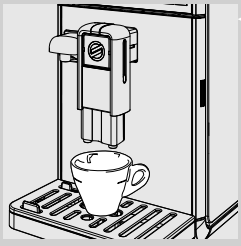

A javasolt helyzetek a következők:
Kis méretű csészékhez.

Nagy méretű csészékhez.

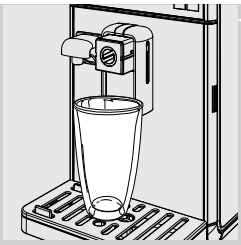

Kávéstejhez való poharakhoz.

Megjegyzés:
A kieresztőt a gép felé lehet tolni.

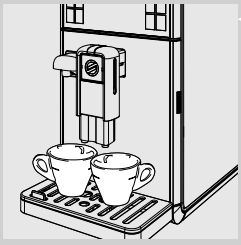

A kávékieresztő alá két csésze helyezhető, melyekbe egyszerre lehet kávét ereszteni.

A csészébe töltött kávé mennyiségének beállítása

A gép lehetővé teszi a saját ízlése és/vagy az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett kávé vagy tej mennyiségének beállítását.
Az Eszpresszó „☕", Tejszínhabos kávé „☕", a Kávé „☕" és az Amerikai kávé „☕" gombok valamennyi megnyomására a gép kiengedi a termék előre beállított mennyiségét. Minden gombhoz egy bizonyos kieresztés van hozzárendelve.

Az alábbi eljárás azt mutatja be, hogyan kell beállítani az Eszpresszó „☕" gombot.

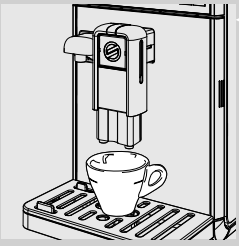

1 Tegyen egy csészét a kávékieresztő alá.

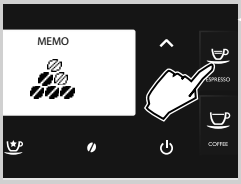

2 Tartsa lenyomva az Eszpresszó „☕" gombot, amíg meg nem jelenik a „**MEMO**" ikon, majd engedje fel a gombot. Ekkor a gép programozás üzemmódba kapcsol.
A gép elkezdi a kávékieresztést.

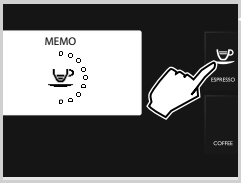

3 Amint elérte a kívánt kávémennyiséget, nyomja meg az Eszpresszó „☕" gombot.

Ekkor az Eszpresszó „☕" gomb beprogramozása megtörtént és minden egyes további megnyomása és felengedése esetén a gép a beprogramozott mennyiségű eszpresszót fogja kieresztени.

Megjegyzés:
Végezze el ugyanezt az eljárást a Tejszínhabos kávé „☕", a kávé „☕" és az Amerikai kávé „☕" gombok beállításához.
Amikor elérte a kívánt mennyiséget, a kieresztés befejezéséhez nyomja meg ismét a Kávé gombot.

Ezenkívül, a „**PROFILOK MÓDOSÍTÁSA**" segítségével be lehet állítani az italhosszúságot (lásd az „Ital beállítás" fejezet „**KÁVÉMENNYISÉG**" bekezdését).

KÁVÉKIERESZTÉS

A kávékieresztés előtt ellenőrizze, hogy a kijelzőn ne legyenek jelen jelzések, illetve hogy a víztartály és a szemeskávé-tartály tele van-e.

Szemes kávéból készült kávé kieresztése

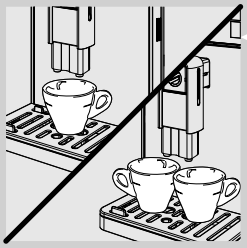

1 Tegyen 1 vagy 2 csészét a kávékieresztő cső alá.

2 Egy Eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „☕" gombot, egy Tejszínhabos kávé kieresztéséhez a „☕" gombot, egy Kávé kieresztéséhez a „☕" gombot, és egy Amerikai kávé kieresztéséhez a „☕" a gombot.

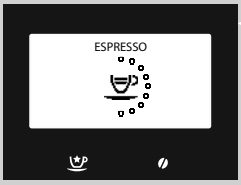

3 1 kávé kieresztéséhez csak egyszer nyomja le a kívánt gombot. Megjelenik az oldalt látható képernyő.

4 2 kávé kieresztéséhez nyomja le a kívánt gombot kétszer egymás után. Megjelenik az oldalt látható képernyő.

Megjegyzés:
Ennél a funkciónál a gép automatikusan ledarálja és kiadagolja a megfelelő mennyiségű kávét.

5 Miután az első előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kávékieresztő csövön.

6 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a kieresztés elindítására használt gomb idő előtti megnyomásával meg lehet szakítani.

Előre őrölt kávéból készült kávé kieresztése

Ezzel a funkcióval előre őrölt kávé és koffeinmentes kávé felhasználásával lehet kávét készíteni.
Az előre őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy kávét lehet kieresztení.

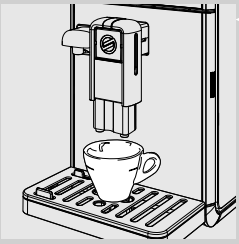

1 Tegyen egy csészét a kávékieresztő alá.

2 Az erősség kiválasztásához a menübe való belépéshez nyomja meg a „" gombot.

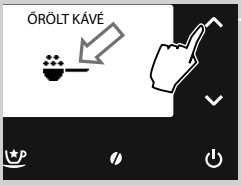

3 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „" vagy a „" léptető gombot, amíg meg nem jelenik a „" ikon.

4 Egy Eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „" gombot, egy Tejszínhabos kávé kieresztéséhez a „" gombot, és egy Kávé kieresztéséhez a „" gombot.

5 A termék kiválasztásakor a gép az őrölt kávé behelyezésének megerősítését kéri.

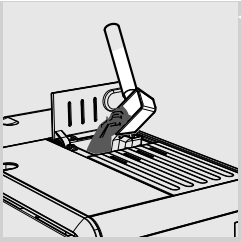

6 Nyissa ki az előre őrölt kávé-rekesz fedelét.

7 Töltsön a rekeszbe egy mérőkanálnyi előre őrölt kávét. Csak a géphez mellékelt mérőkanalat használja, majd zárja vissza az előre őrölt kávé-rekesz fedelét.

Figyelem:
Csak előre őrölt kávét töltsön az előre őrölt kávét tartalmazó rekeszbe. Más anyag vagy tárgy betöltése komoly károkat okozhat a gépben. Ebben az esetben a garancia nem vonatkozik a javításra!

8 Nyomja meg a „✓" gombot. Miután az első előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kávékieresztő csövön.

9 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a kiválasztott ital gombjának idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

A kieresztés végén a gép visszalép a főmenübe.

Előre őrölt kávé használatával további kávék kieresztéséhez ismételje meg a fent leírt műveleteket.

Megjegyzés:
Ha nem tölt előre őrölt kávét a rekeszbe, a kieresztőn keresztül csak víz fog kifolyni.
Ha az adag túl nagy, vagy 2 vagy több mérőkanálnyi kávét tölt be, a gép a feleslegesen betöltött előre őrölt kávé a zaccfiókba üríti. Előre őrölt kávé esetén nem lehet tárolni a kieresztés hosszúságát.

Megjegyzés:
Ez a funkció 30 másodpercig marad aktív, majd a gép lenullázza a kiválasztást, és visszaáll az előző állapotra.

TEJESKANCSÓ

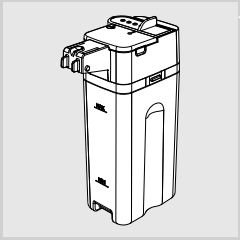

Ebben a fejezetben bemutatjuk a tejeskancsó használatát tejet tartalmazó italok készítéséhez.

Megjegyzés:
Használat előtt a tejeskancsót a „Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint alaposan tisztítsa meg.
Javasoljuk a kancsó feltöltését hideg tejjel (kb. 5 °C).

Figyelem:
A kancsót az italok készítéséhez kizárólag csak tejjel vagy a tisztításához csak vízzel használja.

A tejeskancsó feltöltése

A tejeskancsót használat előtt vagy közben lehet feltölteni.

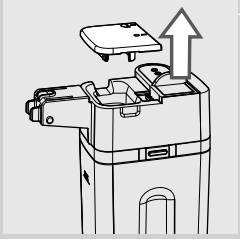

1 Emelje fel a kancsó fedelét az ábrán látható módon.

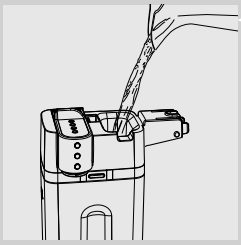

2 Töltse a tejet a kancsóba: A tejnek a kancsón látható minimális (MIN) és maximális (MAX) szint között kell lennie. Helyezze vissza a fedelet a kancsóra.

3 A tejeskancsó készen áll a használatra.

A tejeskancsó behelyezése

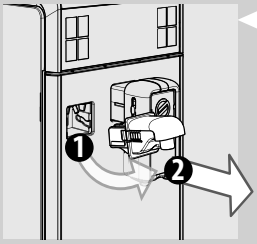

1 Ha be van helyezve, távolítsa el a vízkieresztőt az ábrán látható módon:
- Nyomja be a két oldalsó gombot, hogy kioldja a kieresztő csövet, és egy kissé emelje fel;
- Az eltávolításához húzza ki a melegvíz-kieresztő csövet.

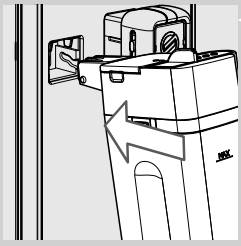

2 Egy kissé döntse el a tejeskancsót. Helyezze be teljesen a gép sínjeibe.

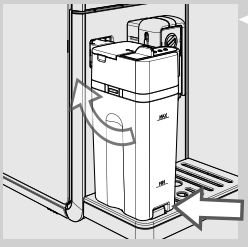

3 Nyomja meg, és forgassa a kancsót lefelé addig, míg rögzül a csepp-gyűjtő tálcához.
Ne erőltesse be a kancsót.

A tejeskancsó eltávolítása

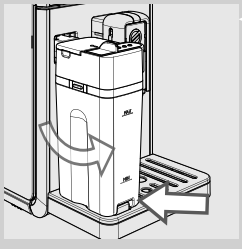

1 Forgassa a kancsót felfelé addig, míg természetes módon ki nem akad a cseppgyűjtő tálcában lévő betétből. Majd távolítsa el.

A tejeskancsó kiürítése

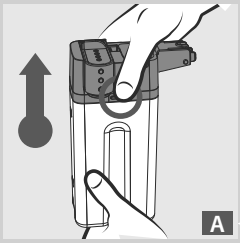

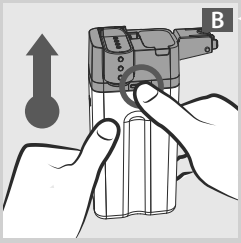

1 Nyomja meg az egyik kioldó gombot a kancsó felső részének az eltávolításához az (A vagy B) ábrákon látható módon.

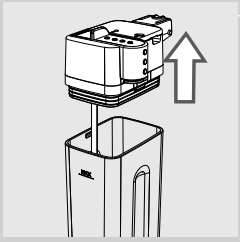

2 Emelje fel a kancsó felső részét. Ürítse ki a tejeskancsót, és tisztítsa meg megfelelően.

Megjegyzés:
Valamennyi használat után tisztítsa meg a tejeskancsót a „Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint.

TEJET TARTALMAZÓ ITALOK KIERESZTÉSE

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés tejet vagy gőzt spriccel ki. A tejeskancsó eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

A kezelőpanelen találhatók az Eszpresszó tejhabbal „ ”, a Kapucsínó „ ”, a Kávéstej „ ” és a Meleg tej „ ” automatikus készítésére szolgáló gombok.

Példaként egy Kapucsínó „ ” kieresztését mutatjuk be.

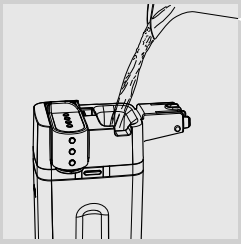

1 Töltse fel a kancsót tejjel. A tejnek a kancsón látható minimális (MIN) és maximális (MAX) szint között kell lennie. Helyezze vissza a fedelet a kancsóra.

Megjegyzés:
Egy kiváló minőségű kapucsínó készítéséhez (~5 °C / 41°F-os), legalább 3% protein tartalmú hideg tejet használjon. Az egyéni ízlésének megfelelően használhat zsíros vagy sovány tejet is.

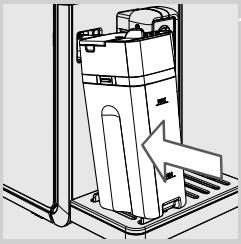

2 Helyezze be a kancsót a gépbe.

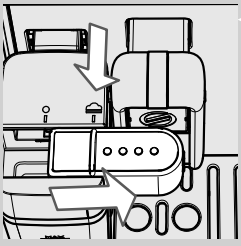

3 Húzza ki a kancsó kieresztőcsövét jobb felé a „ ” szimbólumig. Győződjön meg róla, hogy a kieresztő markolata tökéletesen egy vonalban legyen a „ ” szimbólummal.

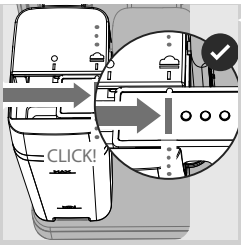

4 Amikor a kancsó kieresztő csöve megfelelő helyzetben van, akkor egy KLIKK! hallatszik.

Megjegyzés:
Ha a kancsó kieresztő csöve nem kerül teljesen kihúzásra, előfordulhat, hogy gőz folyik ki, és a tej nem habosodik megfelelően.

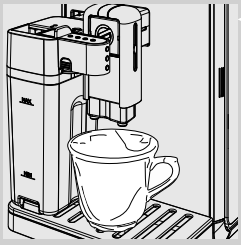

5 Tegyen egy csészét a kancsó kieresztő csöve alá.

6 A kieresztés elindításához nyomja meg a Kapucsínó „☕" gombot.

Megjegyzés:
Tejet tartalmazó italok kieresztésekor az ESC „↩" gomb megnyomásakor a kieresztési ciklus teljesen félbeszakad.

7 A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét.

8 A gép egy előre meghatározott mennyiségű kávét darál le.

9 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható ablak.

10 A gép elkezdi a tejkieresztést. A kieresztés megszakításához nyomja le ismét a kiválasztott ital gombját. A kieresztés néhány másodpercen belül leáll.

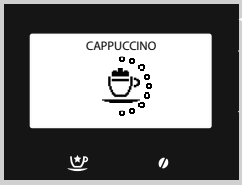

11 A habosított tej kieresztése végén a gép megkezdi a kávékieresztést. A kieresztés megszakításához nyomja le ismét a kiválasztott ital gombját.

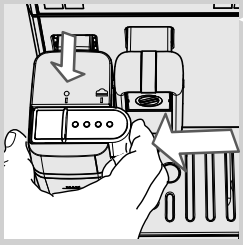

12 A kieresztés végén, ha nem szeretné elvégezni a kancsó automatikus öblítési ciklusát, zárja el a kancsó kieresztő csövét a ● szimbólumig csúsztatva.

Megjegyzés:
A tejeskancsó használata a „Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint alaposan tisztítsa meg.

Megjegyzés:
Egy Eszpresszó tejhabbal „", egy Kávéstej „" vagy egy Meleg tej „" kieresztéséhez kövesse az imént bemutatott utasításokat, és az 5. ponthoz érve nyomja meg a kívánt ital gombját.

A kancsó ÖNTISZTÍTÁSI ciklusa

Egy vagy több tejet tartalmazó termék elkészítésének befejezése után a gép lehetővé teszi a kancsó csöveinek gyors tisztítását.

1 Megjelenik a következő képernyő 20 másodpercig. A ciklus elindításához nyomja meg a „✓" gombot.

Megjegyzés:
Amennyiben egy másik tejet tartalmazó italt szeretne készíteni vagy nem szeretné elvégezni az öblítési ciklust, nyomja meg a „⮌" gombot.

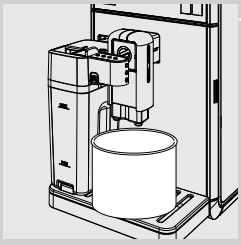

2 Húzza ki a kancsó kieresztőcsövét jobb felé a „⏏" szimbólumig. Tegyen egy edényt a kancsó kieresztő csöve alá.

3 Nyomja meg a „✓" gombot.

4 A kijelzőn megjelenik a folyamatban lévő ciklus. Amikor véget ért, zárja vissza a kancsó kieresztő csövét a „●" szimbólumig csúsztatva és ürítse ki az edényt.

A tejet tartalmazó italok hosszúságának beállítása

Az Eszpresszó tejhabbal „☕", a Kapucsínó „☕", a Kávéstej „🥛" és a Melegtej „🥛" gomb lenyomására a gép a csészébe az előre beállított mennyiségű kívánt italt ereszti.
A gép lehetővé teszi a saját ízlése és/vagy az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett ital mennyiségének beállítását.

Példaként egy Kapucsínó „☕" beprogramozását mutatjuk be.

1 Töltse meg a kancsót tejjel, majd helyezze be a gépbe.

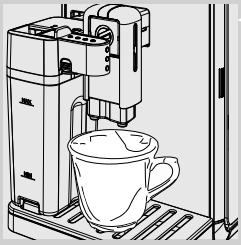

2 Húzza ki a kancsó kieresztőcsövét jobb felé a „ ▬ " szimbólumig.
Tegyen egy csészét a kancsó kieresztője alá.

3 Tartsa lenyomva a Kapucsínó„☕" gombot, amíg meg nem jelenik az oldalsó kijelző, majd engedje fel a gombot. A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét. Ekkor a gép programozás fázisba kapcsol.

4 A gép egy előre meghatározott mennyiségű kávét darál le.

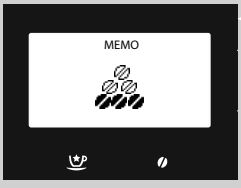

5 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

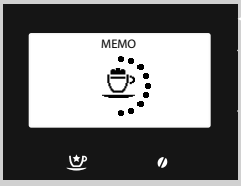

6 Ha a gépen megjelenik az oldalt látható szimbólum, megkezdődik a habosított tej kieresztése a csészébe. A kívánt mennyiségű habosított tej kieresztése végén nyomja le ismét a kiválasztott ital gombját. A kieresztés néhány másodpercen belül leáll.

Megjegyzés:
Ha Meleg tejet „ ” ereszt ki, a kieresztés a 6. pont után áll le.

7 A habosított tej kieresztése végén a gép megkezdi a kávékieresztést. Amikor elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét a kiválasztott ital gombját.

Ekkor a Kapucsínó „ ” gomb be van programozva. Minden egyes további megnyomása esetén a gép a beállított kapucsínó mennyiséget fogja kieresztени.

Megjegyzés:
Egy Eszpresszó tejhabbal „ ”, egy Kávéstej „ ” vagy egy Meleg tej „ ” programozásához kövesse az imént bemutatott utasításokat, és az 3. ponthoz érve nyomja meg a kívánt ital gombját.

KÜLÖNLEGES ITALOK

A gép a fentieken leírtakon kívül egyéb italok kieresztésére is alkalmas. Ehhez kövesse az alábbi utasításokat:

1 A „**SPECIAL ITALOK**" menüjébe való belépéshez nyomja meg a „ ” gombot.

2 Válassza ki az italt a „ ” vagy a „ ” gomb lenyomásával. A készítés elindításához nyomja meg a „ ” gombot.

3 Az italkészítés megszakításához nyomja meg ismét a Special italok „ ” vagy a „ ” gombot**.**

Megjegyzés:
Ha egyetlen ital kiválasztása nélkül nyomja meg a Special italok „ ” gombot, a gép 3 másodperc után visszatér a főmenübe.

A különleges italok funkció egyszerre csak egy ital kieresztését teszi lehetővé. Több ital kieresztéséhez ismételje meg a műveletet.

Meleg víz

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép kevés meleg vizet és gőzt spriccel ki. A vízkieresztő cső eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

1 Amennyiben a tejeskancsó be van helyezve, vegye ki. Egy kissé döntse el a vízkieresztő csövet, és illessze be teljesen a gép vezetősínjeibe.

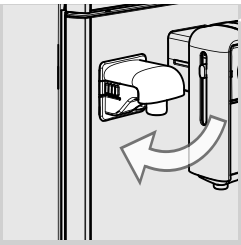

2 Nyomja meg, és forgassa a vízkieresztő csövet lefelé addig, míg az ábrán látható módon a géphez rögzül.

3 Tegyen egy edényt a melegvíz-kieresztő cső alá.

4 A „**SPECIAL ITALOK**" menüjébe való belépéshez nyomja meg a „ ★P " gombot.

5 A készítés elindításához nyomja meg a „ ✓ " gombot.

6 Megjelenik az oldalt látható szimbólum. A gép a vízkieresztő cső behelyezését kéri. Ellenőrizze, hogy a kieresztő cső megfelelően legyen beszerelve. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „ ✓ " gombot. A gép elkezdi a meleg víz kieresztését.

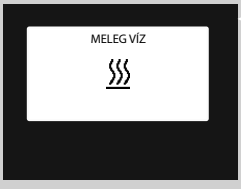

7 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

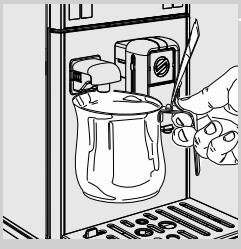

8 Eressze ki a kívánt mennyiségű meleg vizet.
A melegvíz-kieresztés félbeszakításához nyomja le a „ ⮌ " gombot.

A melegvíz-kieresztés szabályozása

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép kevés meleg vizet és gőzt spriccel ki. A vízkieresztő cső eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

1 Győződjön meg róla, hogy a gép készen áll-e a melegvíz-kieresztésre.

2 A „**SPECIAL ITALOK**" menüjébe való belépéshez nyomja meg a „ " gombot.

3 Nyomja meg a „✓" gombot, amíg meg nem jelenik az oldalsó kijelző, majd engedje fel a gombot.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot. A gép elkezdi a meleg víz kieresztését.

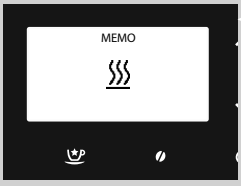

5 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

6 Eressze ki a kívánt mennyiségű meleg vizet.
A melegvíz-kieresztés félbeszakításához nyomja le ismét a Special italok „ " gombot.

Ekkor a kieresztendő víz mennyisége be van programozva. Minden egyes további kiválasztás esetén a gép a beállított melegvíz-mennyiséget fogja kieresztени.

Egyéb italok kieresztése a „Special italok" menüben

A menü lehetővé teszi egyéb italok kieresztését is az egyéni ízléseknek megfelelően.

Példaként egy rövid kávé kieresztését mutatjuk be.

Megjegyzés:
A menü egyéb italainak kieresztéséhez ugyanezeket a műveleteket kell elvégezni. Csak amikor „Tejeskávét" ereszt ki, akkor kell úgy előkészíteni a gépet, mint egy kapucsínó készítéséhez.

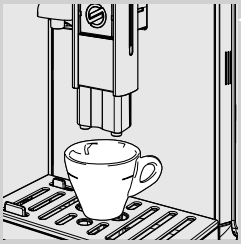

1 Tegyen 1 csészét a kávékieresztő alá.

2 A „**SPECIAL ITALOK**" menüjébe való belépéshez nyomja meg a „ " gombot.

3 Válassza ki az italt a „ " gomb lenyomásával a „**RÖVID KÁVÉ**" opcióig.

4 A készítés elindításához nyomja meg a „ " gombot.

5 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a „Special italok" „ " gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

A „Special italok" menü egyéb italainak kieresztése csészébe és a hosszúság beállítása

Ez a művelet lehetővé teszi a menüben lévő egyéb italok hosszúságának beállítását csészébe való kieresztés esetén az egyéni ízléseknek megfelelően.

Példaként egy rövid kávé kieresztését mutatjuk be.

Megjegyzés:
A menü egyéb italainak kieresztéséhez ugyanezeket a műveleteket kell elvégezni. Csak amikor „Tejeskávét" ereszt ki, akkor kell úgy előkészíteni a gépet, mint egy kapucsínó készítéséhez.

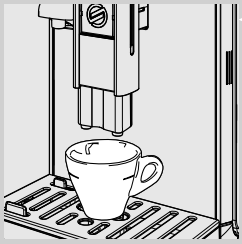

1 Tegyen 1 csészét a kávékieresztő alá.

2 A „**SPECIAL ITALOK**" menüjébe való belépéshez nyomja meg a „" gombot.

3 Válassza ki az italt a „" gomb lenyomásával a „**RÖVID KÁVÉ**" opcióig.

4 Tartsa lenyomva a „" gombot, amíg meg nem jelenik a „**MEMO**" szó, majd engedje fel a gombot. Ekkor a gép programozás üzemmódba kapcsol.
A gép elkezdi a kávékieresztést.

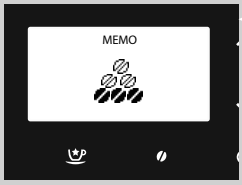

5 Amint elérte a kívánt kávémennyiséget, nyomja meg a „" gombot.

Ekkor az ital be van programozva, és minden egyes további kiválasztás esetén a gép a beprogramozott mennyiséget fogja kieresztени.

Megjegyzés:
Csak amikor „Tejeskávét" ereszt ki, akkor a tej és a kávé hosszúságát külön-külön kell beprogramozni, ahogy az a Kapucsínó beprogramozása alatt van bemutatva.

ITAL BEÁLLÍTÁS

A gép lehetővé teszi minden ital egyénre szabását az egyéni ízlésnek megfelelően, és a beállításokat el lehet menteni az egyéni profilba.

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

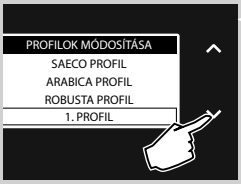

3 Az aktivált profil kiválasztásához, melybe az italt kívánja beprogramozni, nyomja meg a „⌄" gombot.

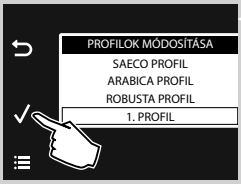

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

Megjegyzés:
Ebben az esetben példakény a kapucsínó kieresztését beállító paramétereket mutatjuk be. A többi ital beállításához hasonlóan kell eljárni. A csak kávét tartalmazó italok esetén nem áll rendelkezésre a tej paraméter.

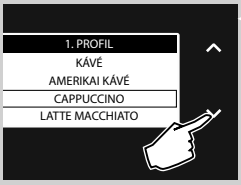

5 A „**CAPPUCCINO**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

Bemutatjuk a beállítható paramétereket.
A kiválasztásukhoz nyomja meg a „✓" vagy a „^" léptető gombot.
A belépéshez nyomja meg a „✓" gombot.
Az előző kijelzőhöz való visszalépéshez nyomja meg a „↩" gombot.
A kiinduló kijelzőhöz való visszalépéshez nyomja meg a „≡" gombot.

Aroma

Ez a beállítás a darálandó kávémennyiséget szabályozza.
●○○○○○ = nagyon gyenge aroma
●●○○○○ = gyenge aroma
●●●○○○ = normális aroma
●●●●○○ = erős aroma
●●●●●○ = nagyon erős aroma
●●●●●● = extra erős aroma
= őrölt kávé

A kiválasztáshoz nyomja meg a „✓" vagy „^" léptető gombokat, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

A kávé mennyisége

A „✓" vagy „^" léptető gombok segítségével a kijelzőn lévő sáv beállításával a kávékieresztéshez ki lehet választani a víz mennyiségét.
A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a „✓" gombot.

Hőmérséklet

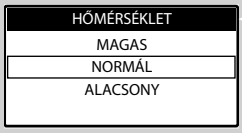

Ez a beállítás a kávé hőmérsékletének beállítását teszi lehetővé.
ALACSONY: alacsony hőmérséklet
NORMÁL: közepes hőmérséklet.
MAGAS: magas hőmérséklet.

A kiválasztáshoz nyomja meg a „✓" vagy „^" léptető gombokat, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

Íz

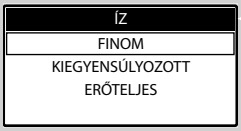

Ez a beállítás az előáztatás funkció elvégzését teszi lehetővé. Az előáztatás során a kávé egy kicsit benedvesítődik, hogy kiengedje a teljes aromáját.

FINOM: az előáztatás funkció nem kerül elvégzésre.

KIEGYENSÚLYOZOTT : az előáztatás funkció aktív.

ERŐTELJES: az előáztatás funkció hosszabb ideig tart, hogy a kávé íze felszabaduljon.

A kiválasztáshoz nyomja meg a „⌄" vagy „⌃" léptető gombokat, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

A tej hosszúsága

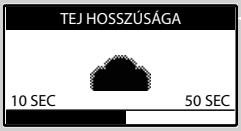

A „⌄" vagy „⌃" léptető gombok segítségével a kijelzőn lévő sáv beállításával a kávékieresztéshez ki lehet választani a víz mennyiségét. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a „✓" gombot.

Megjegyzés:
A tej kezelésével kapcsolatos opciók csak a tejes italok esetén jelennek meg.

MELEG VÍZ BEÁLLÍTÁS

Az alábbi eljárás a meleg víz beállítását mutatja be.

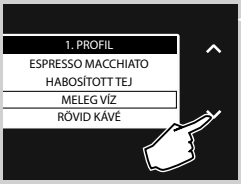

1 A „**MELEG VÍZ**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

A víz hosszúsága

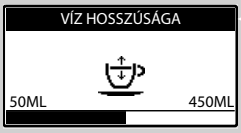

A „⌄" vagy „⌃" léptető gombok segítségével a kijelzőn lévő sáv beállításával ki lehet választani a kieresztendő víz mennyiségét.
A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a „✓" gombot.

Hőmérséklet

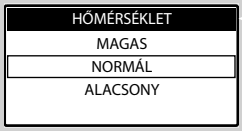

Ez a beállítás a víz hőmérsékletének beállítását teszi lehetővé.
ALACSONY: alacsony hőmérséklet
NORMÁL: normális hőmérséklet.
MAGAS: magas hőmérséklet.

A kiválasztáshoz nyomja meg a „✓" vagy „^" léptető gombokat, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a „√" gombot.

AZ ITAL PARAMÉTEREK VISSZAÁLLÍTÁSA

Minden profil esetén visszaáll az összes ital gyári értéke.

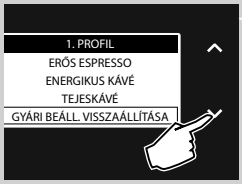

1 A „**GYÁRI BEÁLL. VISSZAÁLLÍTÁSA**" kiválasztásához nyomja meg a „✓" gombot.

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg kétszer a „√" gombot. Az összes paraméter visszaáll a gyári értékre.

Megjegyzés:
Ezzel a paranccsal törli a felhasználó által beprogramozott összes személyes beállítást.

Minden ital esetén visszaáll az összes paraméter gyári értéke.

1 A kívánt ital kiválasztását követően nyomja meg a „✓" gombot a „**GYÁRI BEÁLL. VISSZAÁLLÍTÁSA**" kiválasztásához.

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg kétszer a „√" gombot. Az összes paraméter visszaáll a gyári értékre.

Megjegyzés:
Ezzel a paranccsal törli a kívánt italra vonatkozó, a felhasználó által beprogramozott összes személyes beállítást.

A GÉP BEÁLLÍTÁSA

A gép lehetővé teszi a működés beállításainak testreszabását. Ezek a beállítások érvényesek az összes felhasználói profilra.

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

2 A „**BEÁLLÍTÁSOK**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

Bemutatjuk a beállítható paramétereket.
A kiválasztásukhoz nyomja meg a „⌄" vagy a „⌃" léptető gombot.
A belépéshez nyomja meg a „✓" gombot.
Az előző kijelzőhöz való visszalépéshez nyomja meg a „↩" gombot.
A kiinduló kijelzőhöz való visszalépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

A víz beállításai

A **VÍZ BEÁLLÍTÁSAI** opció lehetővé teszi egy optimális kávé kieresztéséhez a víz paramétereinek beállítását.

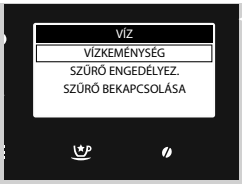

A **VÍZKEMÉNYSÉG** opció alatt be lehet programozni a víz keménységét. A vízkeménység méréséhez lásd a „Vízkeménység mérés és beállítás" c. fejezetet.

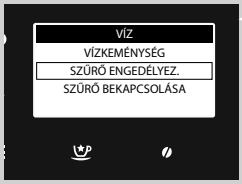

A **SZŰRŐ ENGEDÉLYEZ.** opcióban a gép figyelmezteti a felhasználót, amikor a vízszűrőt ki kell cserélni

OFF: Kiiktatott szűrő és figyelmeztetés **(Alapértelmezett érték).** Az értéket OFF-ra állítva a szűrő és a cserére vonatkozó figyelmeztetés kiiktatásra kerül.

ON: Szűrő és figyelmeztetés engedélyezve (új szűrő bekapcsolásakor automatikusan ez az érték kerül beállításra).

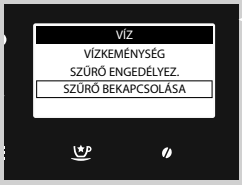

A **SZŰRŐ ENGEDÉLYEZ.** a szűrőbehelyezést vagy cserét követő bekapcsolásának elvégzésére szolgál. lásd az „INTENZA+ vízszűrő behelyezése" c. fejezetet.

A nyelv beállításai

Ez a beállítás a gép paramétereinek a felhasználó országának megfelelő automatikus beállításához fontos.

A Készenléti beállítások

A **KÉSZENLÉTI BEÁLL.** meghatározza, hogy az utolsó kieresztés után mennyi idő elteltével kapcsol a gép készenléti állapotba. A készenléti idő 15, 30, 60 és 180 perc között változik.
Az alapértelmezés szerint beállított érték 15 perc.

Gombok hangja

Ez a beállítás lehetővé teszi egy hangjelzés kibocsátását a gép által, amikor a gomb lenyomásra kerül.

OFF: Kiiktatott hangjelzés

ON: Aktivált hangjelzés

Bluetooth

A **BLUETOOTH** menü lehetővé teszi a gép csatlakoztatását egy mobil eszközhöz, mely kompatibilis ezzel a technológiával.

A **BLUETOOTH AKTIVÁLÁSA** alatt találhatók a funkció aktiválásához szükséges parancsok.

OFF: Kiiktatott Bluetooth (a gép nem tud csatlakozni mobil eszközökhöz).

ON: Aktivált Bluetooth (a gép csatlakozhat mobil eszközökhöz).

A **PIN-KÓD** alatt található a kód, melyre a mobil eszközökkel való csatlakozás során van szükség.

A **CÍM** alatt található a gépben lévő Bluetooth modul azonosító száma.

Gyári beállítások

A **GYÁRI BEÁLL. VISSZAÁLLÍTÁSA** opció aktiválásakor a gép valamennyi beállítása visszaáll az alapértelmezett értékekre. Ebben az esetben az összes egyéni beállítás törlődik.

STATISZTIKÁK

A gép lehetővé teszi a már elkészített italok mennyiségének kijelzését. Ez lehetővé teszi a kézikönyvben bemutatott különböző karbantartások programozását.

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰” gombot.

2 A „**STATISZTIKÁK**” kiválasztásához nyomja meg a „⌄” gombot.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓” gombot.

Egyenként megjelenik a kieresztett italok mennyisége.

KARBANTARTÁS

Ebben a menüben lehet kezelni a gép karbantartására vonatkozó összes automatikus ciklust.

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

2 A „**KARBANTARTÁS**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

4 Az aktiválandó ciklus kiválasztásához nyomja meg a „⌄" vagy a „⌃" gombot.

Alább bemutatjuk a különböző aktiválható ciklusokat.

Vízkőmentesítés

A **VÍZKŐMENTESÍTÉS** funkció bekapcsolja a vízkőmentesítési ciklust (lásd a „Vízkőmentesítés" c. fejezetet).

Az egység tisztítási ciklusa

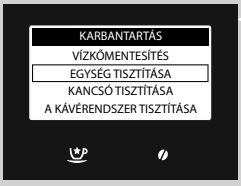

Az **EGYSÉG TISZTÍTÁSA** funkció lehetővé teszi a központi egység havi tisztítását (lásd az „A központi egység havi tisztítása" c. fejezetet).

A kancsó tisztítása

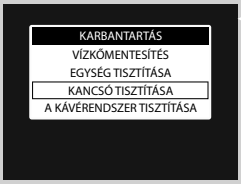

A **KANCSÓ TISZTÍTÁSA** menü lehetővé teszi a kancsó tisztításának a kezelését.

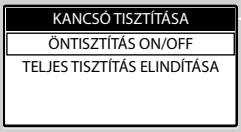

Az **ÖNTISZTÍTÁS ON/OFF** alatt találhatók a **„Gyors öblítési ciklus"** kezeléséhez szükséges parancsok, mely egy tejet tartalmazó ital kieresztésekor jelenik meg.

OFF: Kiiktatott ciklus
ON: Aktivált ciklus.

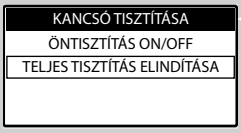

A **TELJES TISZTÍTÁS ELINDÍTÁSA** alatt lehet elindítani a tejeskancsó tisztítását (lásd az „A tejeskancsó havi tisztítása" c. fejezetet).

A kávérendszer tisztítása

A KÁVÉRENDSZER TISZTÍTÁSA funkció lehetővé teszi a kávérendszer tisztítását (lásd a „Kávékiürítési ciklus" c. fejezetet).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A gép mindennapos tisztítása

Figyelmeztetés:
A gép pontos tisztítása és karbantartása alapvető fontosságú az élettartalmának meghosszabításához. A gép folyamatosan ki van téve nedvességnek, kávénak és vízkőnek!
Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk az elvégzendő műveleteket és a gyakoriságukat. Ellenkező esetben a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!

Megjegyzés:
- A berendezés tisztításához használjon puha, vízzel átitatott rongyot.
- A csészetartó rács, a belső cseppgyűjtő tálca, a zaccfiók és a kancsónak az „A tejeskancsó havi tisztítása" c. bekezdésben felsorolt alkatrészei mosogatógépben is elmoshatók. Az összes többi alkatrészt langyos víz alatt lehet elmosni.
- Ne merítse a gépet vízbe.
- Ne használjon alkoholt, oldószert és/vagy dörzshatású tárgyakat a gép tisztításához.
- Ne szárítsa a gépet és/vagy annak alkatrészeit mikrohullámú és/vagy hagyományos sütőben.

Mindennap, a gép bekapcsolt állapotában, ürítse ki és tisztítsa meg a zaccfiókot és a (belső) cseppgyűjtő tálcát. Kövesse az alábbi utasításokat:

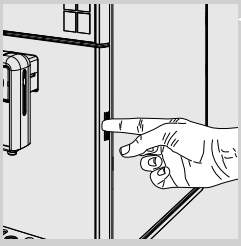

1 Nyomja meg a keretbe épített gombot, és nyissa ki a szervizajtót.

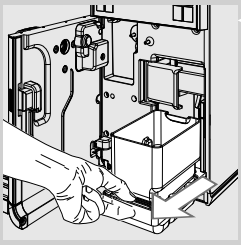

2 Vegye ki a (belső) cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot.

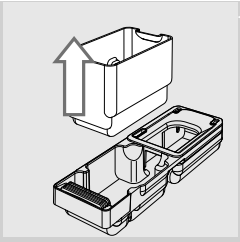

3 Ürítse ki a zaccfiókot, és mossa el hideg vízzel.

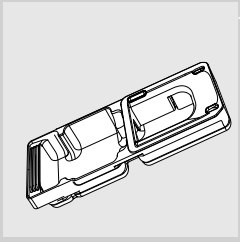

4 Ürítse ki, és hideg vízzel mossa el a (belső) cseppgyűjtő tálcát és a fedelet.

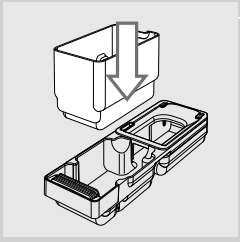

5 Tegye vissza megfelelően az összes alkatrészt.

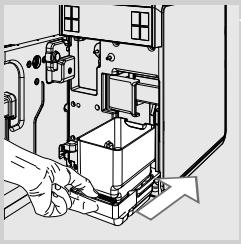

6 Tegye be a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, és csukja be a szervizajtót.

7 Nyomja meg az alsó részen található kart, vegye ki a (külső) cseppgyűjtő tálcát, ürítse ki és mossa el.

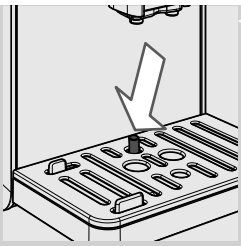

Megjegyzés:
Végezze el ezt a műveletet akkor is, amikor a cseppgyűjtő tálca tele szintjelző fel van emelkedve.

A víztartály mindennapos tisztítása

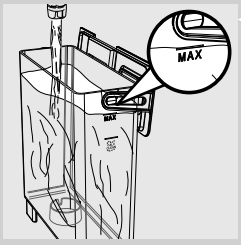

1 Távolítsa el a kis fehér szűrőt vagy az INTENZA+ vízszűrőt (ha van) a tartályból, és mossa el mindkettőt hideg vízzel.

2 Finoman nyomva és forgatva, helyezze vissza a kis, fehér szűrőt vagy az INTENZA+ vízszűrőt (ha van) a foglalatába.

3 Töltse fel a tartályt hideg vízzel.

A tejeskancsó mindennapos tisztítása

A kancsó gyors öblítési ciklusán kívül, fontos, hogy naponta elvégezze a kancsó tisztítását is az alábbiaknak megfelelően. Ez garantálja a higiéniát és a tökéletes sűrűségű habosított tej elkészítését.

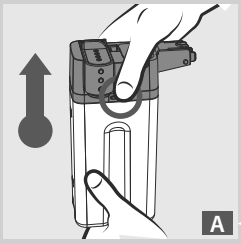

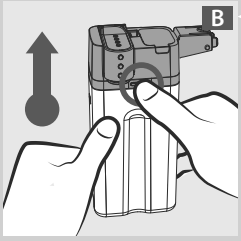

1 Nyomja meg az egyik kioldó gombot a kancsó felső részének az eltávolításához az (A vagy B) ábrákon látható módon.

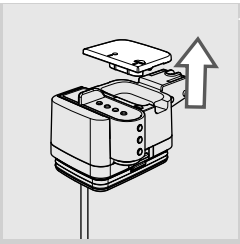

2 Vegye le a fedelet.

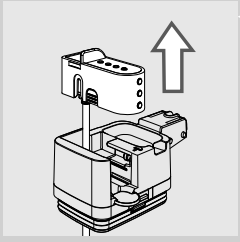

3 Emelje fel a kancsó kieresztő csövét, hogy kivegye a kancsó felső részéről.

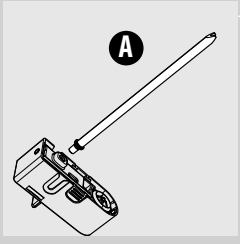

4 Vegye ki a szívócsövet a csatlakozással (A) a tejhabosítóból.

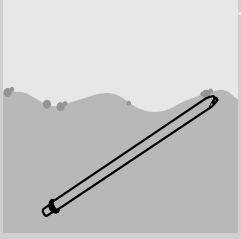

5 Mossa meg alaposan hideg ivóvízzel a csövet a csatlakozóval.

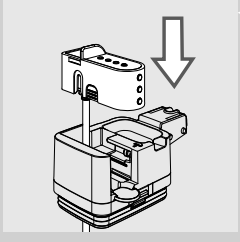

6 A csatlakozóval rendelkező szívócső behelyezése után helyezze be a kancsó kieresztő csövét a kancsó felső részébe.

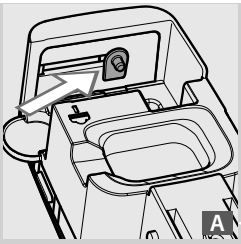

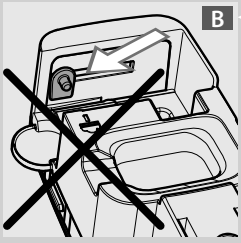

Megjegyzés:
Ha a kieresztőt nem tudja felszerelni a kancsó felső részére, akkor a csap hibás állásban van (B). A kieresztő felszerelése előtt kézzel eltolva fordítsa el a csapot az (A) állásba.

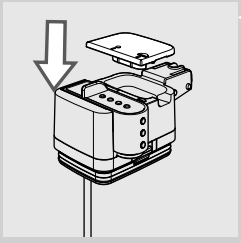

7 Helyezze fel a fedelet.

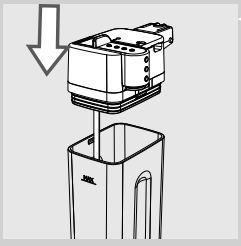

8 Helyezze vissza a kancsó felső részét.

A tejeskancsó heti tisztítása

A heti tisztítás alaposabb, mivel eltávolítja a kieresztő csőről az összes tejmaradékot.

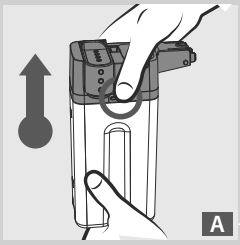

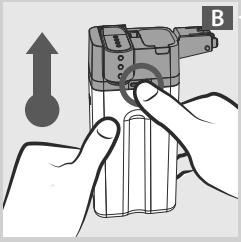

1 Nyomja meg az egyik kioldó gombot a kancsó felső részének az eltávolításához az (A vagy B) ábrákon látható módon.

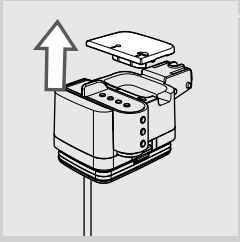

2 Vegye le a fedelet.

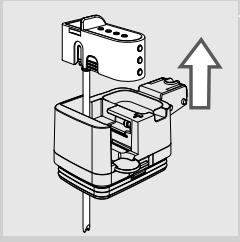

3 Emelje fel a kancsó kieresztő csövét, hogy kivegye a kancsó felső részéről. A kancsó kieresztő csöve hat alkatrészből áll, melyeket szét kell szedni. Mindegyik alkatrészt egy nagybetű jelöl (A, B. C, D, E, F).

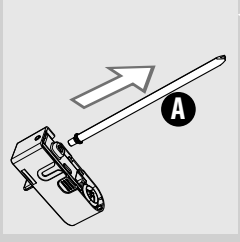

4 Vegye ki a szívócsövet a csatlakozással (A) a tejhabosítóból.

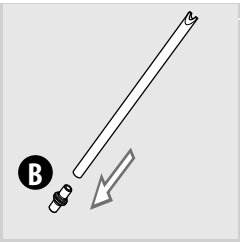

5 Távolítsa el a csatlakozót (B) a szívócsőből.

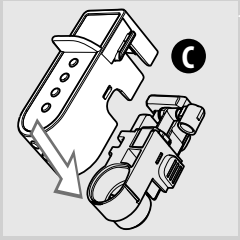

6 Lefelé nyomva, és az oldalakra egy gyenge nyomást gyakorolva oldja ki a (C) fedelet a tejeskancsó kieresztő csövéről.

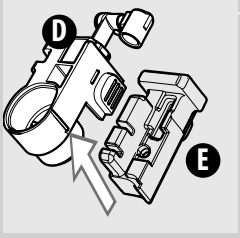

7 Szerelje le a tejhabosítót (D) a tartóelemről (E).

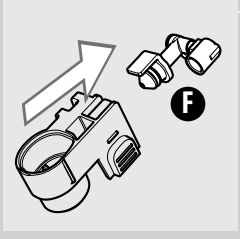

8 Kifelé húzva vegye ki az (F) csatlakozót a tejhabosítóból.

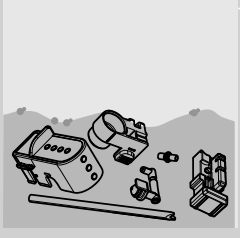

9 Langyos vízzel alaposan mossa el az összes alkatrészt.

Megjegyzés:
Az alkatrészek mosogatógépben is moshatók.

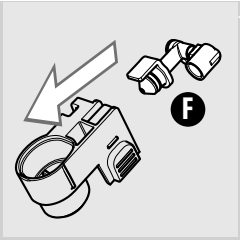

10 Ütközésig nyomva helyezze be a csatlakozót (F) a tejhabosítóba.

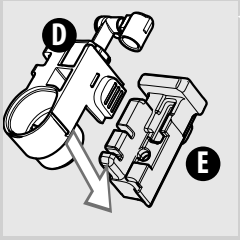

11 Helyezze be a habosítót (D) a tartóelembe (E).

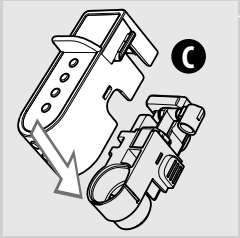

12 Rögzítse a fedelet (C) a kancsó kieresztő csövére.

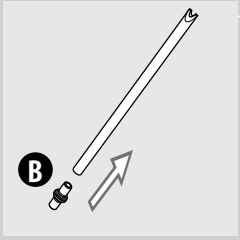

13 Helyezze be a csatlakozót (B) a szívócsőbe.

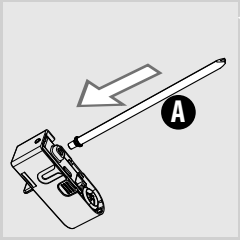

14 Helyezze be a szívócsövet a csatlakozóval (A) a tejhabosítóba.

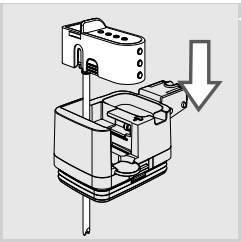

15 Helyezze be a kieresztő csövet a kancsó felső részébe.

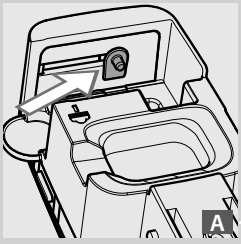

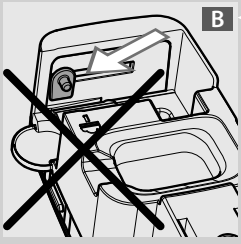

Megjegyzés:
Ha a kieresztőt nem tudja felszerelni a kancsó felső részére, akkor a csap hibás állásban van (B). A kieresztő felszerelése előtt kézzel eltolva fordítsa el a csapot az (A) állásba.

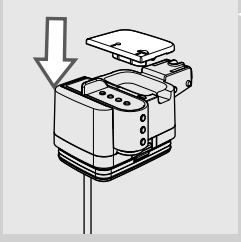

16 Helyezze fel a fedelet.

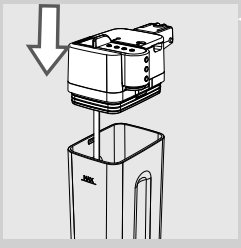

17 Helyezze vissza a tejeskancsó felső részét, és győződjön meg róla, hogy jól rögződjön.

A központi egység heti tisztítása

A központi egységet a szemeskávé-tartály szemes kávéval való feltöltésekor minden alkalommal meg kell tisztítani, de legalább hetente egyszer.

1 Kapcsolja ki a gépet a „⏻" gombbal, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

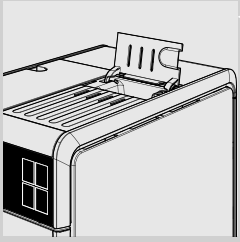

2 Nyissa ki az előre őrölt kávé-rekesz fedelét.

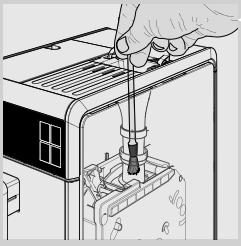

3 Alaposan tisztítsa meg az előre őrölt kávé-rekeszt a tisztítóecsettel és győződjön meg róla, hogy a csőben ne maradjon kávémaradék.

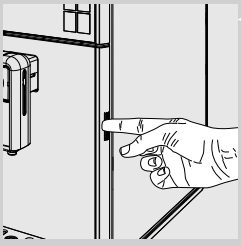

4 Nyomja meg a keretbe épített gombot, és nyissa ki a szervizajtót.

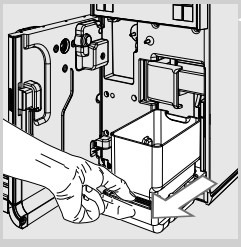

5 Vegye ki a (belső) cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, és tisztítsa meg őket.

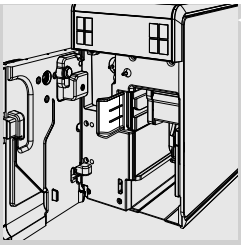

6 Nyissa ki a Központi egységet kioldó kart.

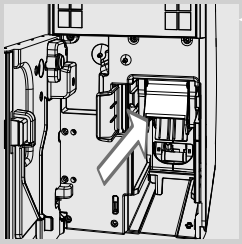

7 Fogja meg a központi egység fogantyúját, és húzza kifelé.

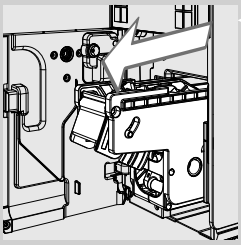

8 A fogantyút húzva vegye ki a központi egységet.

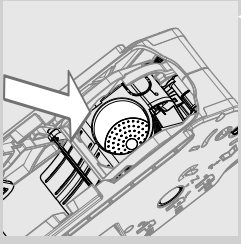

9 Gondosan mossa el a központi egységet langyos vízzel, és gondosan tisztítsa meg a központi egység szűrőjét.

! Figyelmeztetés:
A központi egység tisztításához ne használjon mosószereket vagy szappant.

10 Hagyja, hogy a központi egység tökéletesen megszáradjon a levegőn.

11 Gondosan tisztítsa meg a gép belső részét puha, vízzel átitatott rongygyal.

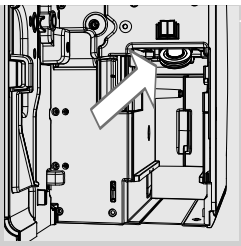

12 Gondosan tisztítsa meg a felső szűrőt, és egy puha ruhával távolítsa el az esetleges kávémaradékot.

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A felső szűrő egy meleg alkatrész. Győződjön meg róla, hogy a tisztítás megkezdése előtt a gép le legyen hűlve. A műveletet a gép kikapcsolása után legalább egy órával végezze el.

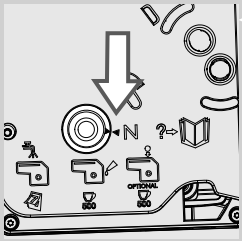

13 Győződjön meg arról, hogy a központi egység nyugalmi helyzetben legyen. A két jelzésnek egy vonalba kell esnie. Ellenkező esetben végezze el a (14. és 15.) pontokban leírt műveletet.

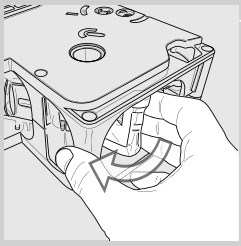

14 Tegye vissza a központi egységet a nyugalmi állapotba az alján lévő kar manuális elforgatásával az oldalsó ábrán látható módon, és fordítsa el a következő pontban leírt rögzülésig.

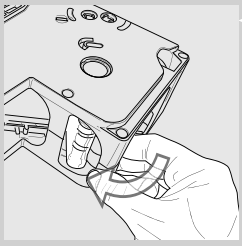

15 Amikor elérte az oldalsó ábrán látható helyzetet, ellenőrizze, hogy a két hivatkozási jel illeszkedik-e, és a központi egység rögzítve legyen.

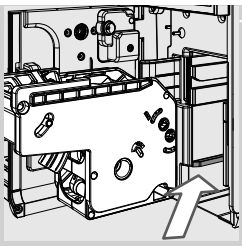

16 Rögzülésig a síneken tolja be a helyére a központi egységet .

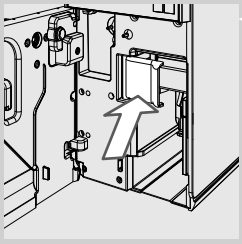

17 A rögzítéshez zárja be a Központi egységet rögzítő kart.

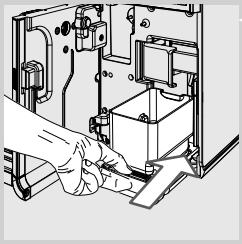

18 Helyezze be a (belső) cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot.

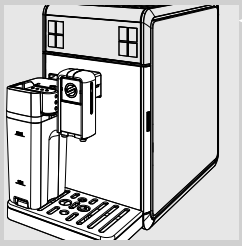

19 Csukja be a szervizajtót.

A szemeskávé-tartály, a tálca és a kávérekesz heti tisztítása

Egy ruhával hetente egyszer tisztítsa meg a szemeskávé tartályt, a tálcát és a kávérekeszt, hogy eltávolítsa a kávémaradékot és a port.

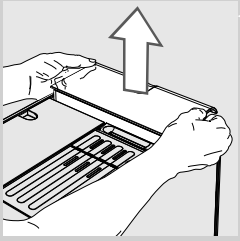

1 Távolítsa el a szemeskávé-tartályt az „A szemeskávé-tartály kivétele" c. bekezdésben leírtaknak megfelelően.

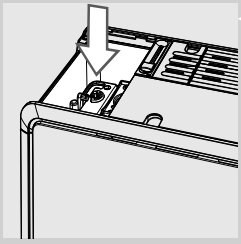

2 Tisztítsa meg a kávérekeszt egy ruhával, hogy eltávolítsa a kávémaradékot és a port.

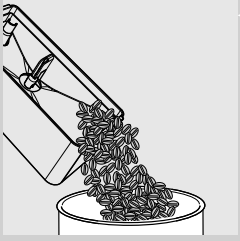

3 Öntse ki a kávészemeket az edényből.

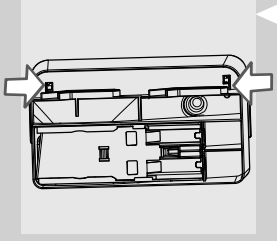

4 A tálca eltávolításához nyomja meg a szemeskávé-tartály alján lévő rögzítőelemeket a bal oldali ábrán látható módon.

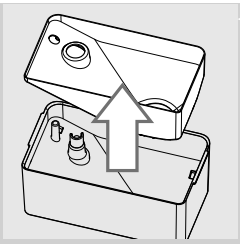

5 Vegye ki a tálcát. Egy nedves ruhával tisztítsa meg a tálcát és az edényt.

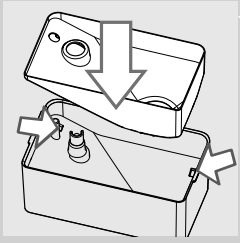

6 A tisztítás és szárítás után helyezze vissza a tálcát a szemeskávé-tartályba. Helyezze be a tálca rögzítőelemeit az edény megfelelő fészkeibe.

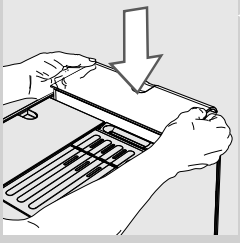

7 Helyezze be a szemeskávé-tartályt a rekeszbe.

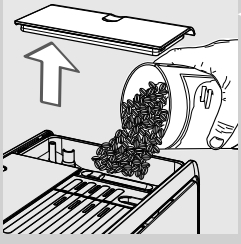

8 Lassan töltse be a szemes kávét. Helyezze fel a fedelet.

A tejeskancsó havi tisztítása

A havi tisztítás során a „Saeco Milk Circuit Cleaner" tejes rendszer tisztító rendszer használatát javasoljuk, mely a rendszerből eltávolítja az esetleges tejmaradékot. A „Saeco Milk Circuit Cleaner" külön kapható. Részletes információkért olvassa el a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép kevés meleg vizet és gőzt spriccel ki. Égési sérülés veszélye! A tejeskancsó eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

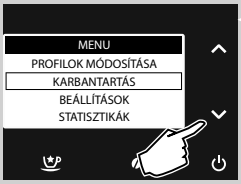

2 A „**KARBANTARTÁS**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

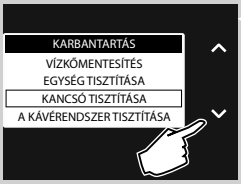

4 A "**KANCSÓ TISZTÍTÁSA**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

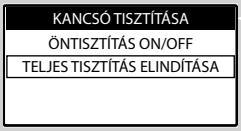

6 A **TELJES TISZTÍTÁS ELINDÍTÁSA** kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

7 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

KANCSÓ TISZTÍTÁSA

ELINDÍTJA A KANCSÓ
TELJES TISZTÍTÁSÁT?
(~ 5 PERC)

8 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot, vagy, ha vissza szeretne térni az előző menübe, nyomja meg a „⮌" gombot.

KANCSÓ TISZTÍTÁSA

TÖLTSE MEG
A VÍZTARTÁLYT

9 Töltse meg a tartályt hideg vízzel a MAX jelzésig. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

KANCSÓ TISZTÍTÁSA

TEGYEN TISZT.SZERT
A KANCSÓBA, ÉS
TÖLTSE FEL VÍZZEL

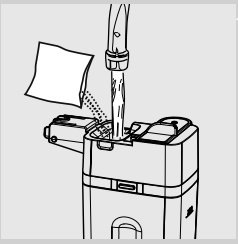

10 Töltsön bele egy adag, a tejeskancsó tisztításához való terméket. Töltse fel a tejeskancsót hideg ivóvízzel a MAX jelzésig, és várja meg, míg a tisztítótermék teljesen feloldódik.

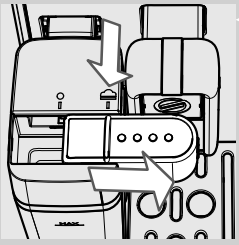

11 Helyezze be a kancsót a gépbe. Húzza ki a kancsó kieresztőcsövét jobb felé a „ ⬬ " szimbólumig. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

KANCSÓ TISZTÍTÁSA

HELYEZZE BE A
TEJESKANCSÓT ÉS
NYISSA KI A KIERESZTŐT

12 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

KANCSÓ TISZTÍTÁSA

TEGYE AZ EDÉNYT
A KANCSÓ
KIERESZTŐJE ALÁ

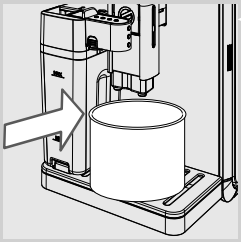

13 Tegyen egy megfelelő befogadóképességű edényt (1,5 l) a kieresztő alá. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot. A tejkieresztő csövön keresztül a gép megkezdi az oldat kieresztését.

KANCSÓ TISZTÍTÁSA

14 Megjelenik az oldalsó kijelző, mely lehetővé teszi a folyamat előrehaladásának megjelenítését.

Figyelem:
Ne igya meg a folyamat során kieresztett oldatot.

KANCSÓ ÖBLÍTÉSE

TÖLTSE MEG
A VÍZTARTÁLYT

15 A kieresztés végén töltse meg a tartályt hideg vízzel a MAX jelzésig. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

KANCSÓ ÖBLÍTÉSE

TÖLTSE MEG A
KANCSÓT
HIDEG VÍZZEL

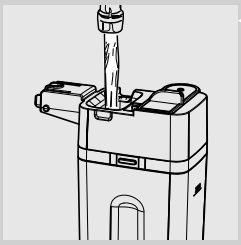

16 Vegye ki a gépből a tejeskancsót és az edényt.

17 Gondosan mossa el a tejeskancsót, majd töltse meg hideg ivóvízzel a MAX jelzésig. Helyezze be a tejeskancsót a gépbe.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

KANCSÓ ÖBLÍTÉSE

HELYEZZE BE A
TEJESKANCSÓT ÉS
NYISSA KI A KIERESZTŐT

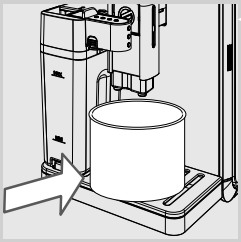

18 Ürítse ki az edényt, és helyezze vissza a kávékieresztő cső alá. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

KANCSÓ ÖBLÍTÉSE

TEGYE AZ EDÉNYT
A KANCSÓ
KIERESZTŐJE ALÁ

19 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

KANCSÓ ÖBLÍTÉSE

20 A gép elkezd a tejkieresztőből vizet kiengedni. Megjelenik az oldalt látható képernyő.

21 A ciklus végén a gép készen áll az italkészítésre.

22 Szedje szét, és mossa el a tejeskancsót az „A tejeskancsó heti tisztítása" c. fejezetben leírtak szerint.

A központi egység havi kenése

Kb. 500 kieresztés után vagy havonta egyszer kenje meg a központi egységet.
A központi egység kenéséhez használatos Saeco kenőzsírt külön lehet megvásárolni. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

! Figyelmeztetés:
A központi egységet a kenése előtt tisztítsa meg hideg vízzel az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetben leírtak szerint.

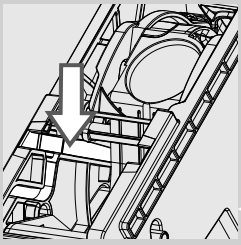

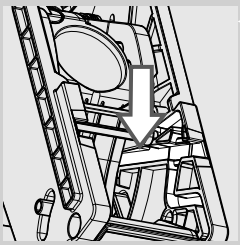

1 A kenőanyagot egyenletesen kenje fel az oldalsó sínek mindkét oldalára.

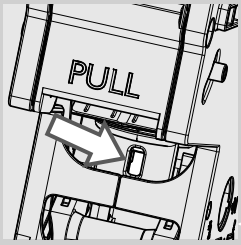

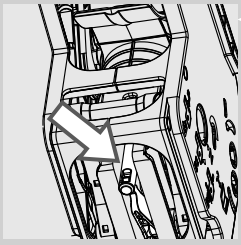

2 Az ábrán látható módon kenje meg a dugattyút is.

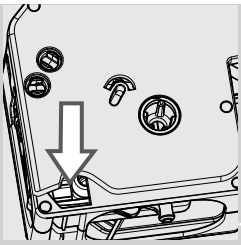

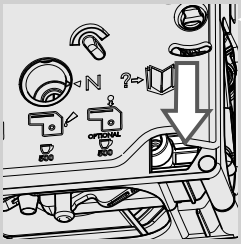

3 Kenje meg a központi egység két oldalán lévő belső síneket.

4 Rögzülésig tegye a helyére a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetet).

5 Tegye be a (belső) cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, és csukja be a szervizajtót.

A központi egység havi tisztítása zsírtalanító tablettákkal

A heti tisztításon kívül, kb. 500 csésze kávé után, vagy havonta egyszer tanácsos elvégezni ezt a tisztítási ciklust zsírtalanító tablettákkal. Ez a művelet kiegészíti a központi egység karbantartási folyamatát.
A zsírtalanító tabletták és a karbantartási készlet külön vásárolhatók meg. Részletes információkért olvassa el a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

! Figyelmeztetés:
A zsírtalanító tabletták kizárólag csak a tisztításhoz szolgálnak, és nem rendelkeznek vízkőmentesítő funkcióval. A vízkőmentesítéshez használjon Saeco vízkőmentesítő szert, és kövesse a „Vízkőmentesítés" fejezetben leírt folyamatot.

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

2 A „**KARBANTARTÁS**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

4 Az „**EGYSÉG TISZTÍTÁSA**" kiválasztásához nyomja meg a „⌄" gombot.

5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

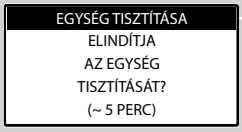

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot, vagy, ha vissza szeretne térni az előző menübe, nyomja meg a „↩" gombot.

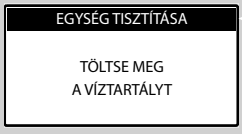

7 Töltse meg a tartályt hideg vízzel a MAX jelzésig. Nyomja meg a „✓" gombot.

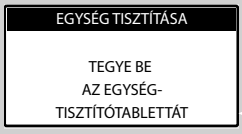

8 Helyezzen egy zsírtalanító tablettát az előre őrölt kávét tartalmazó rekeszbe. Nyomja meg a „✓" gombot.

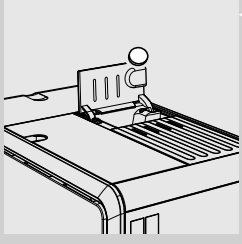

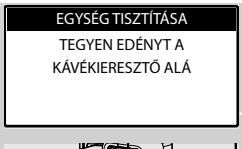

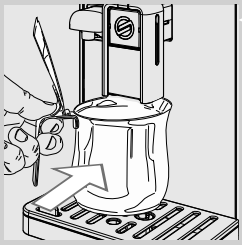

9 Tegyen egy edényt (1,5 l) a kávékieresztő cső alá.
A tisztítási ciklus elindításához nyomja meg a „✓” gombot.

Figyelem:
Ne igya meg a folyamat során kieresztett oldatot.

10 Megjelenik az oldalt látható ikon. A kijelző a folyamat előrehaladását mutatja.

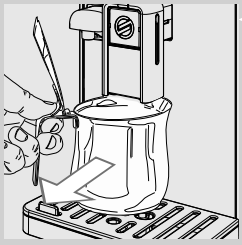

11 A kieresztés végén vegye el, és ürítse ki az edényt.

12 Végezze el a központi egység tisztítását az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

Amikor megjelenik a „ ” szimbólum, akkor el kell végezni a vízkőmentesítést.
A vízkőmentesítési ciklus kb. 30 percet igényel.

Figyelmeztetés:
Amennyiben ez a művelet nem kerül elvégzésre, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra.

Figyelem:
Kizárólag csak Saeco vízkőmentesítő oldatot használjon, mely kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy javítsa a gép teljesítményét. Egyéb termékek használata károsíthatja a gépet és nyomokat hagyhat a vízben.

A Saeco vízkőmentesítő oldat külön vásárolható meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelem:
Ne igya meg a vízkőmentesítő oldatot, és a vízkőmentesítési ciklus végéig kieresztett italokat. Semmi esetre se használjon ecetet vízkőmentesítés céljából.

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési folyamat alatt ne vegye ki a központi egységet.

A vízkőmentesítési ciklus elvégzéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

1 A gép főmenüjébe való belépéshez nyomja meg a „ ” gombot.

2 A „**KARBANTARTÁS**” kiválasztásához nyomja meg a „ ” gombot.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „ ” gombot.

4 A „**VÍZKŐMENTESÍTÉS**" kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a „✓" gombot.

Megjegyzés:
Ha a „✓" gombot véletlenül nyomta le, lépjen ki a „↩" gomb lenyomásával.

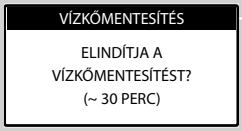

5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a „✓" gombot.

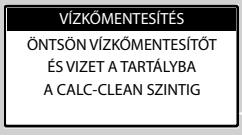

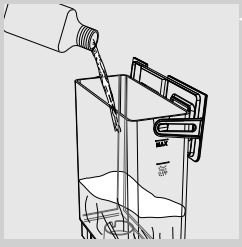

6 Távolítsa el a víztartályt és az „INTENZA+" vízszűrőt (ha van), és helyezze be a géphez mellékelt kis fehér szűrőt is. Öntse bele a Saeco vízkőmentesítő szer teljes tartalmát.

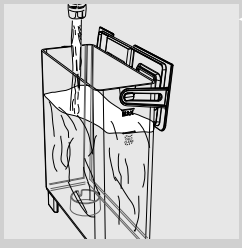

7 Töltse meg a tartályt hideg vízzel a CALC CLEAN jelzésig. Helyezze vissza a tartályt a gépbe. Nyomja meg a „✓" gombot.

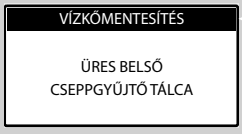

8 Vegye ki a belső és a külső cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot. Nyomja meg a „✓" gombot.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

FÉLIG TÖLTSE FEL
A KANCSÓT VÍZZEL ÉS
HELYEZZE BE

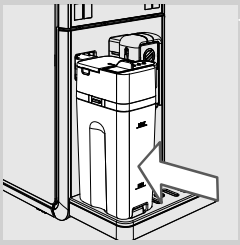

9 Töltse meg félig a kancsót vízzel, majd helyezze be a gépbe.
Húzza ki a kancsó kieresztőcsövét jobb felé a „ ” szimbólumig.
Nyomja meg a „✓” gombot.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

TEGYEN EDÉNYT A
KÁVÉKIERESZTŐ ALÁ

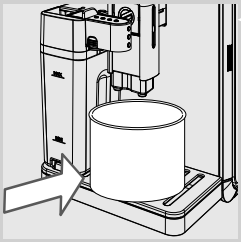

10 Tegyen egy elég nagy befogadóképességű edényt (1,5 l) a kancsó tejkieresztő csöve és a kávékieresztő cső alá. Nyomja meg a „✓” gombot.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

11 A gép, szabályos időközönként megkezdi a vízkőmentesítő folyadék kieresztését. A kijelzőn megjelenik a ciklus előrehaladási állapota.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

ELINDÍTÁS

Megjegyzés:
A folyamat során az edény kiürítéséhez és a vízkőmentesítési folyamat félbeszakításához nyomja meg a „↩” gombot. A ciklus folytatásához nyomja meg a „✓” gombot.

ÖBLÍTÉS

ÖBLÍTSE EL A
VÍZTARTÁLYT
ÉS TÖLTSE MEG VÍZZEL

12 Az üzenet az első fázis befejeződését jelöli. A víztartályt el kell öblíteni.
Töltse meg a víztartályt hideg vízzel a MAX jelzésig.
Nyomja meg a „✓” gombot.

Megjegyzés:
A rendszert az előre beállított mennyiségű vízzel kell elmosni.
Ha a víztartály nem kerül feltöltésre a MAX jelzésig, az öblítéshez a gép többször is kérheti a tartály feltöltését.

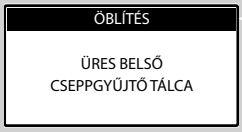

13 Ürítse ki a (belső) cseppgyűjtő tálcát, és tegye vissza a helyére. Ezután nyomja meg a „✓" gombot.

14 Ürítse ki a tejeskancsót, és töltse meg félig hideg vízzel. Nyitott kieresztővel helyezze vissza a gépbe. Nyomja meg a „✓" gombot.

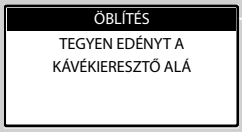

15 Ürítse ki az edényt, és helyezze vissza a tejeskancsó kieresztője és a kávékieresztő alá. Nyomja meg a „✓" gombot.

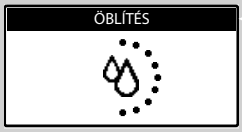

16 Az öblítési ciklus elkezdődött. A sáv a folyamat előrehaladását mutatja.

Megjegyzés:

A folyamat során az edény kiürítéséhez és az öblítési folyamat félbeszakításához nyomja meg a „↩" gombot.
A ciklus folytatásához nyomja meg a „✓" gombot.

Megjegyzés:
Az öblítési ciklus elvégzi a rendszer mosását a gép tökéletes működését biztosító, elegendő mennyiségű vízzel történik. Ha a tartály nem kerül feltöltésre a MAX jelzésig a gép kérheti több ciklus elvégzését.

17 Amikor az öblítési ciklushoz szükséges összes víz kieresztésre került, a gép automatikusan befejezi a vízkőmentesítési folyamatot.

18 A vízkőmentesítési folyamat végén a gép elvégez egy automatikus öblítési ciklust. Az edény elvétele és kiürítése előtt várja meg a folyamat végét.

19 Szedje szét, és mossa el a tejeskancsót az „A tejeskancsó heti tisztítása" c. fejezetben leírtak szerint.

20 Ürítse ki a (belső) cseppgyűjtő tálcát, és tegye vissza a helyére.

21 Távolítsa el a kis fehér szűrőt, és helyezze vissza az „INTENZA+" vízszűrőt (ha van) a víztartályba.

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési ciklus végén mossa el a központi egységet az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

A VÍZKŐMENTESÍTÉSI CIKLUS VÉLETLEN FÉLBESZAKADÁSA

Ha egyszer elindította a vízkőmentesítési folyamatot, akkor muszáj befejezni és közben ne kapcsolja ki a gépet.
Ha a vízkőmentesítési folyamat véletlenül félbeszakad (áramszünet vagy a hálózati kábel véletlen kihúzása), végezze el a megadott utasításokat.

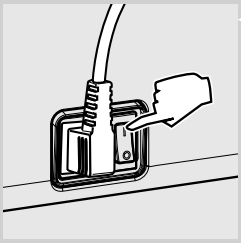

Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „I" helyzetben legyen.

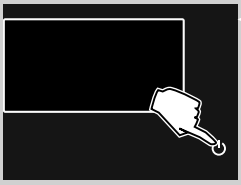

A gép bekapcsolásához nyomja meg a „⏻" gombot.

VÍZKŐMENTESÍTÉS
ÖNTSÖN VÍZKŐMENTESÍTŐT
ÉS VIZET A TARTÁLYBA
A CALC-CLEAN SZINTIG

A vízkőmentesítési ciklus a „Vízkőmentesítés" c. fejezet 6. pontjától folytatódik, ha a vízkőmentesítési fázis során lett félbeszakítva. A ciklus folytatásához nyomja meg a „✓" gombot.

ÖBLÍTÉS
ÖBLÍTSE EL A
VÍZTARTÁLYT
ÉS TÖLTSE MEG VÍZZEL

Ha pedig az öblítési fázis során lett félbeszakítva, akkor a „Vízkőmentesítés" c. fejezet 12. pontjától folytatódik.
A ciklus folytatásához nyomja meg a „✓" gombot.

A KIJELZŐ ÜZENETEI

Megjelenített üzenet	Az üzenet jelentése
	Töltse fel a szemeskávé-tartályt.
	A központi egységet be kell helyezni a gépbe.
	Helyezze be a zaccfiókot és a cseppgyűjtő tálcát.
	Ürítse ki a zaccfiókot. **Megjegyzés:** A zaccfiókot csak akkor kell kiüríteni, amikor arról a gép figyelmeztetést küld, és a kiürítést a gép bekapcsolt állapotában kell elvégezni. Amennyiben a fiókot a gép kikapcsolt állapotában üríti ki, a gép nem fogja tudni rögzíteni az ürítés tényét.
	Csukja be a szervizajtót.
	Vegye ki a víztartályt, és töltse fel. A tartályt a fedelén lévő megfelelő nyíláson keresztül is fel lehet tölteni.
	Nyissa ki a szervizajtót, és ürítse ki a belső cseppgyűjtő tálcát. **Megjegyzés:** Amennyiben ezt a műveletet a gép bekapcsolt állapotában hajtja végre, a gép rögzíteni fogja a zaccfiók kiürítésének tényét, és a vonatkozó számlálót nullázza, ezért egyúttal a zaccot is ki kell üríteni.
	Helyezze be a szemeskávé-tartályt és/vagy a fedelet.

Megjelenített üzenet	Az üzenet jelentése
	Helyezze be a szemeskávé-tartály fedelét és/vagy a kávészemek fedelét.
	A kieresztés megkezdéséhez helyezze be a vízkieresztő csövet. A kilépéshez nyomja meg az „ESC" gombot.
	Nyitott kieresztővel helyezze be a tejeskancsót a kieresztés megkezdése előtt.
	A gépet vízkőmentesíteni kell. Ne térjen el a jelen használati utasítás „Vízkőmentesítés" c. fejezetében leírt műveletektől. Megjegyzés: Hiányzó vízkőmentesítés esetén a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!
	A gép jelzi, hogy ki kell cserélni az „INTENZA+" vízszűrőt.
	A gép a hidraulika-rendszer feltöltését végzi. Várja meg e művelet végét.
	A piros lámpa villog. A készenléti üzemmódból való kilépéshez nyomjon meg egy gombot.
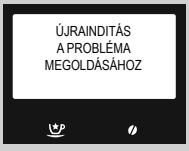	Jegyezze fel a kijelző alján megjelenő kódot (E xx). Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja be 30 másodperc múlva. Ismételje meg az eljárást 2–3-szor. Ha a gép nem kapcsol be, forduljon országának hotline Philips SAECO szolgáltatáshoz, és mondja meg a kijelzőn lévő kódot. A telefonszámokat a garancialevélben és a www.philips.com/support oldalon találhatja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ebben a fejezetben a gépet érintő leggyakoribb rendellenességeket mutatjuk be.
Amennyiben az alábbi információk nem segítik Önt a probléma megoldásában, tekintse meg **www.saeco.com/support** oldal GYIK részlegét vagy lépjen kapcsolatba országának hotline Philips Saeco szolgáltatásával.
A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.saeco.com/support** oldalon találhatja.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A gép nem kapcsol be.	A gép nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz.
	A főkapcsoló „0" helyzetben van.	Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „I" helyzetben legyen.
A cseppgyűjtő tálca akkor is megtelik, ha nincs vízkieresztés.	Előfordul, hogy a víz a gépből automatikusan a cseppgyűjtő tálcába ürül a rendszerek öblítése miatt és az optimális működés biztosítása érdekében.	Ez a jelenség normális.
A kávé nem elég meleg.	A csészék hidegek.	Meleg vízzel melegítse elő a csészéket, vagy használja a melegvíz-kieresztő csövet.
	Az ital hőmérséklete Alacsonyra van állítva a beállítási menüben.	Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet Normálisra vagy Magasra van állítva a beállítási menüben.
	A kávéhoz hideg tej kerül hozzáadásra.	A hideg tej lehűti a kész ital hőmérsékletét: melegítse fel a tejet, mielőtt hozzáadná az italhoz.
Nem jön meleg víz.	A gőzölő/melegvíz-kieresztő cső eltömődött vagy koszos.	Tisztítsa meg a melegvíz-kieresztő csövet. Ellenőrizze a csövet, hogy a kieresztő nincs-e eltömődve. Egy tű segítségével lyukassza ki a vízkövet.
A gép nem tölti tele a csészét.	A gép nem lett beprogramozva.	Lépjen be az italok beállítási menüjébe, és az egyéni ízlésének megfelelően minden ital esetén állítsa be a kávé hosszúságát.
A kávé nem elég krémes (lásd a megjegyzést).	A keverék nem megfelelő, vagy a kávé nem friss pörkölésű, vagy túl durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást a „Kerámia kávédaráló beállítása" c. fejezet szerint.
	A kávészemek vagy az előre őrölt kávé túl régi.	Győződjön meg róla, hogy friss kávészemeket vagy előre őrölt kávét használ.
A tej nem habosodik.	A tejkieresztő nem lett kihúzva.	Ellenőrizze, hogy a tejkieresztő megfelelően legyen kihúzva a „ ⏏ " szimbólumig.
	A kancsó helytelenül vagy nem az összes alkatrészével lett visszahelyezve.	Győződjön meg róla, hogy a cső be legyen helyezve. Az összes alkatrészt helyesen kell behelyezni az „A tejeskancsó heti tisztítása" c. bekezdésben leírtaknak megfelelően.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A gépnek túl sok idő kell a felmelegedéshez, vagy a csőből jövő vízáram túl kicsi.	A gép rendszere vízköves.	Vízkőmentesítse a gépet.
Nem lehet kivenni a központi egységet.	A központi egység nincs a helyén.	Kapcsolja be a gépet. Csukja be a szervizajtót. A központi egység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe.
	A zaccfiók be van helyezve.	A központi egység eltávolítása előtt húzza ki a zaccfiókot.
A központi egység alatt vagy felett sok őrölt kávé található.	Előfordulhat, hogy a használt kávé nem megfelelő az automata gépekhez.	Előfordulhat, hogy ki kell cserélni a kávé típusát vagy módosítani kell a kávédaráló beállítását (lásd az „A kerámia kávédaráló beállítása" c. fejezetet).
	A gép éppen beállítja a kávédarálót az új típusú szemeskávéhoz vagy előre őrölt kávéhoz.	Néhány kávé kieresztése után a gép automatikusan beállítja magát az optimális extrakcióra az őrölt kávé tömörségének megfelelően. Előfordulhat, hogy a kávédaráló teljes beállításához ki kell ereszteni 2 vagy 3 italt. Ez nem tartozik a gép rendellenes működései közé.
A gép túl nedves vagy túl száraz zaccot készít.	Állítsa be a kávédarálót.	A kerámia kávédaráló beállítása hatással van a zacc minőségére. Ha a zacc túl nedves, akkor állítson be egy durvább darálást. Ha a zacc túl száraz, akkor állítson be egy finomabb darálást. Olvassa el a „Kerámia kávédaráló beállítása" c. fejezetet.
A gép darálja a kávészemeket, de nem jön kávé belőle (lásd a megjegyzést).	Nincs víz.	Töltse meg a víztartályt, majd töltse fel a rendszert (lásd a „Manuális öblítési ciklus" c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetet).
	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét a „Saeco Adapting System" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
	A kieresztő koszos.	Tisztítsa meg a kieresztőt.
A kávé túlságosan híg (lásd a megjegyzést).	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét a „Saeco Adapting System" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
	A kávé túlságosan durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást a „Kerámia kávédaráló beállítása" c. fejezet szerint.
	A szemeskávé-tartály választógomb el lett állítva.	Állítsa a választógombot „🔒" helyzetbe.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A kávé lassan folyik ki (lásd a megjegyzést).	A kávé túlságosan finomra van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást a „Kerámia kávédaráló beállítása" c. fejezet szerint.
	A rendszerek el vannak tömődve.	Hajtson végre egy vízkőmentesítési ciklust.
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetet).
A kávé a kieresztő külsején folyik ki.	A kieresztő eltömődött vagy helytelenül van felhelyezve.	Tisztítsa meg a kieresztőt és a kifolyó nyílásokat, és helyezze vissza megfelelően.
A kieresztő csövet nem lehet a tejeskancsóba szerelni.	A kar hibás helyzetben van.	Kézzel állítsa a kart a megfelelő helyzetbe és helyezze be a kieresztő csövet a kancsóba.
A gép nem csatlakozik az alkalmazáshoz.	A mobil eszköz túl messze van a géptől.	Ne távolodjon el 5 méternél nagyobb távolságra a géptől, amikor mobil eszközt használ.

Megjegyzés:
E problémák jelentkezése normális jelenség, ha kávékeveréket cserél, illetve ha először használja a gépet. Ebben az esetben várja meg, hogy a gép automatikusan beállítsa magát a „Saeco Adapting System" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Készenléti állapot

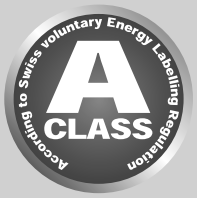

A Saeco szuperautomata eszpresszó kávéfőző gép energiatakarékossági funkcióval lett tervezve, amint azt az energiatakarékos A osztályú címke jelzi.

Egy bizonyos állásidő után, melyet a felhasználó beállíthat (lásd az „A gép beállítása" c. fejezetet), a gép automatikusan kikapcsol. Ha ki lett eresztve egy ital, a gép elvégez egy öblítési ciklust.
Készenléti üzemmódban az energiafogyasztás kisebb, mint 1Wh.

A gép bekapcsolásához néhány másodpercig nyomja meg a „⏻" gombot (ha a gép hátulján található főkapcsoló „I" helyzetben van). Ha a gép hideg, a gép elvégez egy öblítési ciklust.

A gépet manuálisan is be lehet állítani készenléti állapotba. Ehhez 3 másodpercig tartsa lenyomva a STAND-BY gombot.

Megjegyzés:

1. A gép nem kapcsol készenléti állapotba, ha a szervizajtó nyitva van.
2. A készenléti állapot bekapcsolásakor a gép elvégezhet egy öblítési ciklust. A ciklus félbeszakításához nyomja meg a „⮌" gombot.

A gépet az alábbiak szerint lehet aktiválni:

1. a kezelőpanelen lévő bármelyik gomb megnyomásával.
2. a szervizajtó kinyitásával (a szervizajtó visszazárásakor a gép visszatér a készenléti állapotba).

Amikor a gép készenléti állapotban van, a „⏻" gombon lévő piros lámpa villog.

Ártalmatlanítás

A gép élettartalma végén nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az újrahasznosítás érdekében át kell adni egy szelektív hulladékgyűjtést végző megfelelő központban. Ez segíti a környezetvédelmet.

- A csomagolás anyagait újra lehet hasznosítani.
- Gép: húzza ki a dugót a konnektorból és vágja el a hálózati kábelt.
- Adja át a készüléket és a hálózati kábelt egy szervizközpontnak vagy egy hulladékgyűjtést végző nyilvános intézménynek.

Ez a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
Ezen a terméken vagy a csomagoláson feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni, hanem át kell adni egy hulladékgyűjtést végző központnak, hogy újra lehessen hasznosítani az elektromos és elektronikus részeit.
A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezet védelméhez és elkerüli, hogy a személyek esetleges negatív hatásokat szenvedjenek el, melyek az élettartama lejártakor a termék nem megfelelő kezeléséből származhatnak. További információkért a termék újrahasznosítására vonatkozóan lépjen kapcsolatba a megfelelő helyi szervvel, a hulladékgyűjtő szolgálattal vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A gyártó fenntartja magának a jogot a termék műszaki jellemzőinek megváltoztására.

Névleges feszültség - névleges teljesítmény - áramellátás	Lásd a berendezés adattábláján.
Burkolat anyaga	Hőre lágyuló műanyag/fém
Méretek (szél. x mag. x mély.)	210 x 360 x 460 mm
Tömeg	13 kg
Vezeték hossza	800-1200 mm
Kezelőpanel	Elülső
Csésze mérete	110 mm
Víztartály	1,7 literes – kivehető
Szemeskávé-tartály kapacitása	270 g
Zaccfiók kapacitása	20
Pumpanyomás	15 bar
Kazán	Rozsdamentes acél
Biztonsági berendezések	Kazán biztonsági szelepe - Két biztonsági termosztát - Olvadóbiztosíték
Bluetooth	Bluetooth Smart (low energy)
Max. használati távolság	5 m
A táblagépek kompatibilitása	Az Avanti App kompatibilis a retina kijelzővel szerelt iPad 3/4/Air/ mini eszközökkel, az iOS7-es és újabb operációs rendszerekkel, a Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/Note pro LTE (12,2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1") készülékekkel, az Android v.4.3 és újabb operációs rendszerekkel, valamint a Bluetooth 4.0 és újabb eszközökkel.

GARANCIA ÉS SZERVIZ

Garancia

A garanciával és az ehhez kapcsolódó feltételekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a mellékelt garancialevelet.

Szerviz

Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy elégedett a gépével. Ha még nem tette meg, kérjük, regisztrálja a terméket a **www.saeco.com/welcome** oldalon. Ezáltal kapcsolatban tudunk maradni Önnel, és emlékeztetni tudjuk a tisztítási és a vízkőmentesítési műveletek elvégzésére.

Amennyiben támogatásra vagy szervizre van szüksége, kérjük látogassa meg a Philips honlapját a **www.saeco.com/support** oldalon vagy lépjen kapcsolatba országának hotline Philips Saeco szolgáltatásával.
A telefonszámot a garancialevélben vagy a **www.saeco.com/support** oldalon találhatja.

KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE

A tisztításhoz és a vízkőmentesítéshez csak Saeco termékeket használjon. Ezeket a termékeket a Philips online üzletében (ha van az országában) a **www.shop.philips.com/service** oldalon, a viszonteladótól vagy a hivatalos szervizközpontokban lehet megvásárolni.
Amennyiben nehézségekbe ütközik a gép karbantartásához szükséges termékek beszerzése során, lépjen kapcsolatba országának hotline Philips Saeco szolgáltatásával.

A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.saeco.com/support** oldalon találhatja.

A karbantartáshoz szükséges termékek listája

- Vízkőmentesítő szer CA6700

- INTENZA+ vízszűrő CA6702

- Kenőanyag HD5061

- Zsírtalanító tabletták CA6704

- A tejes rendszert tisztító rendszer CA6705

- Karbantartási készlet CA 6706

A GÉP KIEGÉSZÍTŐI

- Kivehető szemeskávé-tartály CA6807

Név	Kijelző ikon	A kávé kb. hosszúsága	A tej kb. hosszúsága
Espresso		ITA: 40 ml DAC:50 ml Tartomány 30-70 ml	
Espresso Lungo		Gyári érték: 70 ml Tartomány: 40-110 ml	
Kávé		Gyári érték: 110ml Tartomány: 70-140 ml	
Amerikai kávé		Gyári érték: 170 ml Tartomány 110-320 ml	
Espresso macchiato		ITA: 40 ml DAC:50 ml Tartomány 30-70 ml	Gyári érték: 5 mp Tartomány 5-30 mp
Cappuccino		ITA: 40 ml DAC: 70 ml Tartomány 30-170 ml	Gyári érték: 20 mp Tartomány 10-50 mp
Latte macchiato		ITA: 70 ml DAC: 110 ml Tartomány 30-170 ml	Gyári érték: 25 mp Tartomány 10-75 mp
Habosított tej			Gyári érték: 30 mp Tartomány: 10-75 mp

Név	Kijelző ikon	A kávé kb. hosszúsága	A tej kb. hosszúsága
Rövid kávé		Gyári érték: 30 ml Tartomány: 20-40ml	
Erős espresso		Gyári érték: 70 ml Tartomány: 40-110 ml	
Gyenge espresso		ITA: 40 ml DAC:50 ml Tartomány 30-70 ml	
Energikus kávé		Gyári érték: 170 ml Tartomány 110-320 ml	
Tejeskávé		ITA: 70 ml DAC:110 ml Tartomány 30-260 ml	Gyári érték: 20 mp Tartomány 10-50 mp
Meleg víz		Gyári érték: 300 ml Tartomány 50-450 ml	

Rev.00 del 24-07-14

421946017761

15 HU

A gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát.

PHILIPS

www.philips.com/saeco