



HRVATSKI

SRPSKI

Incanto


Type HD8919

 **Saeco**

Register your product and get support at
www.saeco.com/welcome

Hrvatski 5
Srpski 37

1

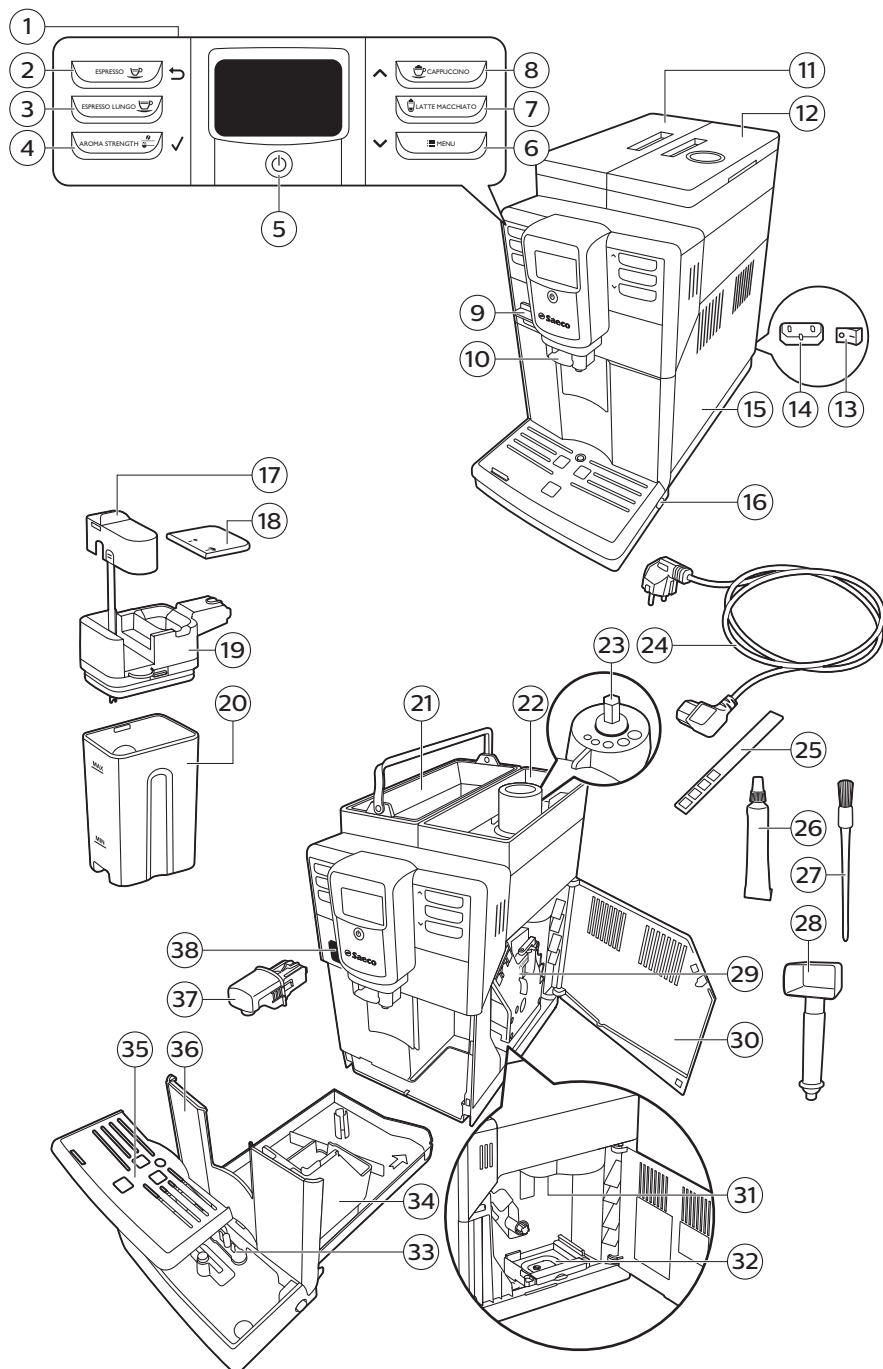

Sadržaj

Uvod	6
Važno	6
Upozorenje	6
Oprez	7
Elektromagnetska polja (EMF)	7
Pregled aparata	8
Korisničko sučelje	8
Prvo postavljanje	9
Ručni ciklus ispiranja	12
Ispiranje kruga kretanja vruće vode	12
Ispiranje sklopa za kuhanje kave	12
Filtar AquaClean	12
Priprema i postavljanje filtra AquaClean	13
Aktiviranje filtra AquaClean	13
Promjena filtra AquaClean	14
Mjerenje tvrdoće vode	14
Vrste i količine napitaka	15
Kuhanje kave	16
Podešavanje mlaznice za istjecanje kave	16
Kuhanje kave od zrna kave	16
Kuhanje jedne šalice kave	16
Kuhanje dvije šalice kave	16
Kuhanje napitaka na bazi mlijeka	17
Kako se koristiti vrčem za mlijeko	17
Kuhanje napitaka na bazi mlijeka i mliječne pjene	18
Posebni napitci	18
Način odabira posebnih napitaka	18
Istjecanje vruće vode	18
Umetanje i uklanjanje mlaznice za istjecanje vruće vode	18
Istjecanje vruće vode	19
Podešavanje količine i okusa	19
Saeco sustav prilagodbe	19
Podešavanje količine kave i mlijeka	19
Podešavanje jačine kave	20
Podešavanje postavki mlinca	20
Održavanje i njega	21
Očistite pladanj za kapanje i posudu za talog	21
Čišćenje sklopa za kuhanje	22
Mjesečno podmazivanje sklopa za kuhanje	23
Čišćenje vrča za mlijeko	24
Postupak uklanjanja kamenca	26
Način postupanja u slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca	28

Ikone upozorenja i šifre pogrešaka	29
Značenje šifri pogrešaka	30
Rješavanje problema	30
Funkcija pokaznog načina rada	34
Naručivanje dodatnog pribora Saeco	34
Tehničke specifikacije	35
Recikliranje	35
Jamstvo i podrška	35

Uvod

Poštovani korisnici, zahvaljujemo vam na kupnji aparata Saeco Incanto, potpuno automatskog aparata za espresso!

Kava je prirodni proizvod i njezine karakteristike mogu se razlikovati po podrijetlu, mješavini i načinu prženja. Aparat je opremljen samopodešavajućim sustavom koji mu omogućuje da pruži najbolji okus vaše omiljene kave u zrnju. Vrš samopodešavanje nakon kuhanja 10 – 20 kava.

U ovom korisničkom priručniku pronaći ćete sve potrebne informacije za postavljanje, korištenje, održavanje i najbolje funkcioniranje svojeg aparata. Kako biste iskoristili sve pogodnosti podrške koju nudi Saeco, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu www.philips.com/welcome.

Važno

Upozorenje

- Priključite aparat u zidnu utičnicu koja je pod naponom koji odgovara tehničkim specifikacijama aparata.
- Aparat priključujte u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola ili radne površine, ili dodirivati vruće površine.
- Aparat, utikač ili kabel za napajanje nikada nemojte uranjati u vodu (opasnost od strujnog udara).
- Nemojte izljevati tekućine po priključku kabela za napajanje.
- Mlaznicu vruće vode nikada nemojte usmjeriti prema kućištu dijelova: opasnost od opekotina.
- Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke i gumb.
- Glavnim prekidačem, koji se nalazi na stražnjoj strani aparata, isključite aparat i izvadite utikač iz zidne utičnice:
 - Ako nastane kvar.
 - Ako se aparat neće koristiti duže vrijeme.
 - Prije čišćenja aparata.
- Povlačite utikač, a ne kabela napajanja.
- Nemojte dodirivati utikač napajanja vlažnim rukama.

- Aparat nemojte koristiti ako su utikač ili kabel za napajanje, ili sam aparat oštećeni.
- Nemojte raditi nikakve preinake na aparatu ili kabelu za njegovo napajanje.
- Kako biste izbjegli opasnost, popravke vršite samo u servisnim centrima koji su ovlašteni od strane tvrtke Philips.
- Aparat ne smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 ili više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće opasnosti.
- Čišćenje i korisničko održavanje smiju obavljati djeca starija od 8 godina, ako su pod nadzorom.
- Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala aparatom.
- U mlinac za kavu nikad ne stavljajte prste ili druge predmete.

Opres

- Ovaj aparat namijenjen je samo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu. Držite ga u okomitom položaju, također i tijekom transporta.
- Aparat nikad nemojte postavljati na grijaču ploču ili u neposrednu blizinu vruće pećnice, grijalice ili sličnog izvora topline.
- U lijevak za kavu u zrnju stavljajte samo pržena zrna kave. Ako u lijevak za kavu u zrnju stavite mljevenu kavu, instant kavu, neprženu kavu u zrnju ili bilo koji drugi sadržaj, to može izazvati oštećenje aparata.
- Prije umetanja ili uklanjanja bilo kojeg dijela, ostavite aparat da se ohladi. Površine koje se zagrijavaju mogu ostati vruće nakon uporabe.
- Spremnik za vodu nikada nemojte puniti toplom, vrućom ili gaziranom vodom jer biste tako mogli oštetiti spremnik za vodu i aparat.
- Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona. Koristite običnu mekanu krpu namočenu vodom.
- Redovito čistite aparat od kamenca. Aparat pokazuje kada treba provesti postupak uklanjanja kamenca. Propuštanje provođenja postupka uklanjanja kamenca može dovesti do prestanka pravilnog rada aparata. U tom slučaju popravak nije pokriven jamstvom.
- Aparat nemojte pohranjivati na temperaturama ispod 0 °C. Voda iz sustava zagrijavanja mogla bi se zamrznuti i uzrokovati oštećenja.
- Nemojte ostavljati vodu u spremniku ako aparat nećete koristiti duže vrijeme. Voda se može onečistiti. Pri svakoj uporabi aparata koristite svježju vodu.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima povezanim sa izloženosti elektromagnetskim poljima.

Pregled aparata

- 1 Korisničko sučelje
- 2 Tipka ESPRESSO
- 3 Tipka ESPRESSO LUNGO
- 4 Gumb AROMA STRENGTH (jačina arome)
- 5 Tipka za pasivni režim
- 6 Gumb MENU (izbornik)
- 7 Tipka LATTE MACCHIATO
- 8 Tipka CAPPUCCINO
- 9 Zaštitni poklopac
- 10 Podesiva mlaznica za ispuštanje kave
- 11 Poklopac spremnika za vodu
- 12 Poklopac spremnika za zrna kave
- 13 Glavna sklopka
- 14 Utikač za kabel
- 15 Servisna vratašca
- 16 Tipka za otpuštanje podloške za kapanje
- 17 Mlaznica raspršivača pjenice mljeka
- 18 Poklopac spremnika za mljeko
- 19 Poklopac spremnika za mljeko
- 20 Spremnik za mljeko
- 21 Spremnik za vodu
- 22 Gumb za podešavanje mlinca
- 23 Kabel
- 24 Tester tvrdoće vode
- 25 Mazivo
- 26 Četkica za čišćenje
- 27 Višenamjenski alat (mjerna posuda, ključ za podešavanje mlinca i alat za čišćenje kanala za izlaz kave)
- 28 Element za kuhanje
- 29 Unutarnji dio vrata za održavanje s uputama za čišćenje
- 30 Kanal za izlaz kave
- 31 Ladica za ostatke kave
- 32 Indikator napunjenosti podloške za kapanje
- 33 Spremnik za ostatke mljevene kave
- 34 Poklopac pladnja
- 35 Pladanj
- 36 Mlaznica raspršivača tople vode
- 37 Otvor mlaznice raspršivača tople vode

Korisničko sučelje



Za kretanje kroz izbornik koristite ove gumbе:


Tipka ESPRESSO=Gumb ESC (Pozivanje):pritisnite ovaj gumb kako biste se vratili u glavni izbornik.



Gumb AROMA STRENGTH (jačina arome)=Gumb OK (u redu);pritisnite ovaj gumb za odabir, potvrdu ili zaustavljanje funkcije.



Tipka CAPPUCCINO=Gumb UP (gore);pritisnite ovaj gumb kako biste se zaslonom izbornika pomicali prema gore.



Gumb MENU (izbornik)=Gumb DOWN (dolje);pritisnite ovaj gumb kako biste se zaslonom izbornika pomicali prema dolje.



Prvo postavljanje

Ovaj je aparat ispitan s kavom. Iako je pažljivo očišćen, možda su preostali ostaci kave. U svakom slučaju, jamčimo da je aparat potpuno nov. Kao i kod većine potpuno automatskih aparata, prvo trebate skuhati nešto kave kako biste omogućili aparatu da izvrši samopodešavanje i dobili kavu najboljeg okusa.


- 1 Uklonite svu ambalažu s aparata.
- 2 Postavite aparat na stol ili radnu površinu dalje od slavine, sudopera i izvora topline.

Napomena: Ostavite najmanje 15 cm slobodnog prostora iznad, iza i s obje strane aparata.

Napomena: Ovim aparatom može rukovati samo propisno osposobljena osoba. Aparat nikad ne smije raditi bez nadzora.

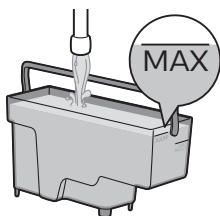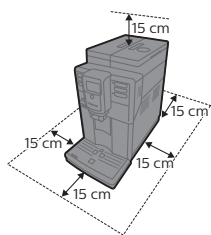


- 3 Spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake razine MAX (Maksimalno).

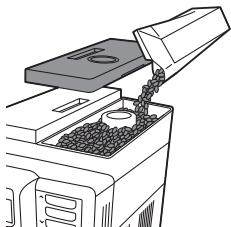


- 4 Podignite poklopac lijevka za kavu u zrnju. Napunite lijevak za kavu u zrnju i zatvorite poklopac.

Napomena: Nemojte prepuniti lijevak za kavu u zrnju kako biste izbjegli oštećivanje mlinca.


Oprez: Koristite samo kavu u zrnju za espresso. Nikada nemojte koristiti mljevenu kavu, neprženu ili karmeliziranu kavu u zrnju, jer biste tako mogli oštetiti aparat.

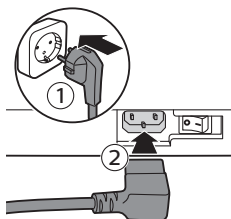


- 5 Umetnite utikač za napajanje u zidnu utičnicu (1) i mali utikač u utičnicu na stražnjoj strani aparata (2).



- 6 Kako biste uključili aparat glavni prekidač postavite u položaj ON (Uključeno).
Treperi gumb stanja pripravnosti.

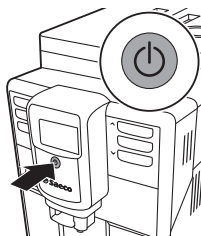


- 7 Pritisnite gumb za stanje pripravnosti kako biste uključili aparat.

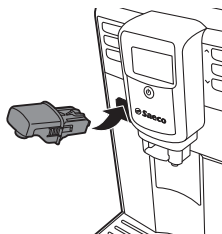

- 8 Umetnite žlijeb za istjecanje vruće vode.



- Na zaslonu se prikazuje ikona pripreme sklopa koja pokazuje da trebate pripremiti sklop.

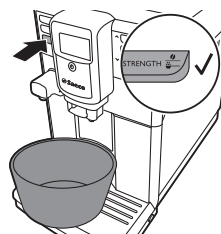

- 9** Postavite posudu pod mlaznicu za istjecanje vruće vode. Pritisnite gumb OK (u redu) kako biste pokrenuli pripremni ciklus kruženja vode. Aparat će vas podsjetiti da u morate umetnuti mlaznicu za vodu, pritisnite tipku OK (u redu).

- Iz aparata počinje istjecati vruća voda.
- Na zaslonu se prikazuje ikona pripreme. Traka napretka prikazuje napredak pripreme sklopa.

- 10** Aparat se zagrijava i na zaslonu se prikazuje ikona temperature.

- 11** Ispraznite posudu i postavite je ispod žlijeba za istjecanje kave.

- 12** Aparat počinje ispirati vodu kroz žlijeb za istjecanje kave. Na zaslonu se prikazuje ikona ispiranja i traka s prikazom napretka.

Napomena: Nemojte prekidati ciklus ispiranja.

- 13** Na zaslonu će se prikazati upit: Filtar AquaClean?

Napomena: ako filter AquaClean želite postaviti kasnije, pritisnite gumb ESC (napusti) i nastavite s ručnim ciklusom ispiranja. U poglavlju „Filtar AquaClean“ pročitajte o postavljanju.


- 14** Ako želite postaviti filter AquaClean, pritisnite gumb OK (u redu). Aktivacija će potrajati 2 minute.

- Zaslom će vas podsjetiti da postavite filter.

- 15** Izvadite filter AquaClean iz ambalaže. Tresite filter približno 5 sekundi.



- 16** Filtar AquaClean okrenite naopako, uronite ga u vrč s hladnom vodom i pričekajte dok ne prestanu izlaziti mjehurići zraka.

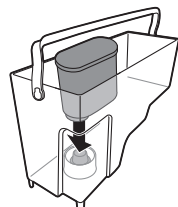

- 17** Umetnite filter AquaClean okomito na priključak za filter. Gurnite filter AquaClean do najniže moguće točke. Provjerite je li filter dobro sjeo i je li brtva u odgovarajućem položaju, što jamči najbolje rezultate.

- 18** Spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake razine MAX (Maksimalno).



19 Na zaslonu odaberite ON (uključeno) i pritiskom gumb OK (u redu) potvrdite aktivaciju.

- Kada se dovrši aktiviranje, na zaslonu se prikazuje kvačica potvrde aktiviranja.

- Zatim se prikazuje zaslon spremnosti aparata za rad s ikonom AquaClean 100 % koja naznačuje da je filter postavljen.



20 Natočite 2 šalice (0,5 l) vruće vode kako biste dovršili aktivaciju. Bacite tu vodu. Kako biste dovršili aktivaciju, morate izvršiti ispiranje kruga kretanja vruće vode i ispiranje kruga kretanja kuhane kave.

Nakon postavljanja filtra AquaClean ne morate izvršiti ciklus ručnog ispiranja.

Ručni ciklus ispiranja

Za vrijeme ručnog ciklusa ispiranja, svježa voda kola sklopom za kuhanje vode i kave. Ovo traje nekoliko minuta.

Ispiranje kruga kretanja vruće vode

- 1 Umetnite mlaznicu za istjecanje vruće vode (ako nije postavljena) i stavite posudu ispod mlaznice za istjecanje vruće vode.
- 2 Pritisnite gumb MENU (izbornik). Odaberite funkciju DRINKS (napitci), potvrdite i pomičite se izbornikom kako biste odabrali funkciju HOT WATER (vruća voda). Za potvrdu pritisnite gumb OK (u redu).
 - Zaslon će vas podsjetiti da u morate postaviti mlaznicu za istjecanje vruće vode, pritisnite gumb OK (u redu).
 - Iz aparata počinje istjecati vruća voda.

Napomena: Kako biste prekinuli ciklus ispiranja, pritisnite gumb OK (u redu).

- 3 Nakon što aparat istoči 2 šalice vruće vode (0,5 l), pritisnite gumb OK (u redu) kako biste zaustavili istjecanje vruće vode. Dvaput ponovite korake od 1 do 3.

Ispiranje sklopa za kuhanje kave

- 1 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
- 2 Pritisnite gumb ESPRESSO LUNGO.
- 3 Skuhajte 2 – 3 šalice kave, bacite tu kavu.
- 4 Vratite se u glavni izbornik. Aparat je spreman za uporabu

Filtar AquaClean

Filtar AquaClean osmišljen je da smanjuje nakupine kamenca u vašem aparatu za kavu i filtrira vodu kako bi se održala aroma i užitak svake šalice kave. Ako se koristite kompletom od 8 filtara Aquaclean kao što je navedeno u ovom korisničkom priručniku, aparat ćete trebati očistiti od kamenca tek nakon 5000 šalica (kapaciteta 100 ml).


Napomena: Prije početka upotrebe filtra AquaClean iz aparata trebate potpuno ukloniti kamenac. Ako pri prvoj upotrebi niste aktivirali filter i skuhalo ste više od 50 šalica (kapaciteta 100 ml), trebate aparat očistiti od kamenca prije nego što aktivirate filter.

Napomena: Zamijenite AquaClean filter kad ikona filtra počne bljeskati na zaslonu. Mijenjajte AquaClean filter najmanje svaka 3 mjeseca, čak i ako stroj još ne pokazuje da je potrebna zamjena.

Priprema i postavljanje filtra AquaClean



- 1 Izvadite filter AquaClean iz ambalaže. Tresite filter približno 5 sekundi.
- 2 Filter AquaClean okrenite naopako, uronite ga u vrč s hladnom vodom i pričekajte dok ne prestanu izlaziti mjehurići zraka.

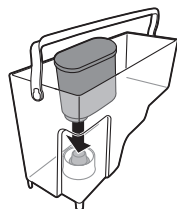


- 3 Umetnite filter AquaClean okomito na priključak za filter. Gurnite filter AquaClean do najniže moguće točke. Provjerite je li filter dobro sjeo i je li brtva u odgovarajućem položaju, što jamči najbolje rezultate.

Aktiviranje filtra AquaClean

U okviru postupka postavljanja aparata možete postaviti i filter AquaClean. Ako filter AquaClean ne postavite pri prvom korištenju, možete to učiniti ulaskom u izbornik kako je opisano u nastavku.

- 1 Pritisnite gumb MENU (izbornik), odaberite MENU (izbornik) i potvrdite pritiskom gumba OK (u redu). Pomičite se do filtra „AquaClean”. Za potvrdu pritisnite gumb OK (u redu).
- 2 Odaberite ON (uključeno) na zaslonu, pritisnite gumb OK (u redu) za potvrdu.

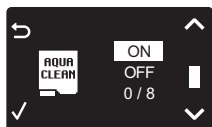



- Zatim se prikazuje zaslon spremnosti aparata za rad s ikonom AquaClean 100% koja naznačuje da je filter postavljen.

3 Natočite 2 šalice vruće vode (0,5 l) kako biste dovršili aktivaciju. Bacite tu vodu.

Promjena filtra AquaClean

Zamijenite filter AquaClean kada ikona filtra na zaslonu počne treperiti. Mijenjajte AquaClean filter najmanje svaka 3 mjeseca, čak i ako stroj još ne pokazuje da je potrebna zamjena.

- 1** Izvadite filter AquaClean. Slijedite korake navedene u odjeljku „Priprema i postavljanje filtra AquaClean”.
- 2** Pritisnite gumb MENU (izbornik), odaberite MENU (izbornik) i potvrdite pritiskom gumba OK (u redu). Pomičite se do filtra „AquaClean”. Za potvrdu pritisnite gumb OK (u redu).



- 3** Natočite 2 šalice vruće vode (0,5 l) kako biste dovršili aktivaciju. Bacite tu vodu.

Zamjena filtra nakon što je iskorišteno 8 filtera


- 1** Kada ikona filtra na zaslonu započne treperiti, pritisnite gumb MENU (izbornik), odaberite MENU (izbornik) i pritisnite gumb OK (u redu) za potvrdu. Pomičite se do filtra „AquaClean”. Za potvrdu pritisnite OK (u redu).
 - Na zaslonu se prikazuje poruka da aparat treba očistiti od kamenca prije aktiviranja novog filtra.
- 2** Pritisnite gumb OK (U redu) kako biste započeli postupak uklanjanja kamenca. Pogledajte poglavlje „Postupak čišćenja kamenca”.
 - Ako postupak uklanjanja kamenca ne želite provesti odmah, nekoliko puta pritisnite gumb ESC (Napusti) kako biste izašli iz izbornika filtra.
- 3** Pri kraju postupka uklanjanja kamenca na zaslonu će se od vas zatraži želite li postaviti filter AquaClean.
 - Slijedite korake navedene u odjeljku 'Zamjena filtra AquaClean'.

Mjerenje tvrdoće vode

Kako biste mogli prilagoditi postavke aparata za lokalnu vodu, isporučenom trakom za ispitivanje tvrdoće vode izmjerite tvrdoću.



- 1 Traku za ispitivanje tvrdoće vode (isporučena uz aparat) 1 sekundu uronite u vodu iz slavine.
- 2 Uklonite traku za ispitivanje tvrdoće vode i pričekajte 1 minutu.

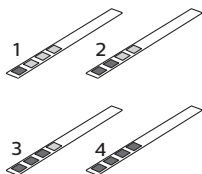

- 3 Provjerite koliko je kvadrata postalo crvene boje te u tablici tvrdoće vode u nastavku očitajte tvrdoću vode.

broj kvadrata crvene boje	vrijednost koju treba postaviti	tvrdoća vode
1	1	vrlo mekana voda
2	2	mekana voda
3	3	tvrda voda
4	4	vrlo tvrda voda

Postavljanje tvrdoće vode

- 1 Za postavljanje tvrdoće vode pritisnite gumb MENU (izbornik), odaberite izbornik i pomičite se kako biste odabrali WATER HARDNESS (tvrdoća vode).
- 2 Pritisnite gumb OK (U redu) i odaberite tvrdoću lokalne vode.
- 3 Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu).
- 4 Pritisnite gumb ESC (napusti) kako biste se vratili u glavni izbornik.



Vrste i količine napitaka


Naziv napitka	Opis	Kako odabrati
Espresso	Kava s gustim vrhnjem poslužena u maloj šalici	Gumb na upravljačkoj ploči
Espresso Lungo	Duži espresso s debelim slojem vrhnja poslužen u šalici srednje veličine	Gumb na upravljačkoj ploči

Cappuccino	1/3 espresso, 1/3 toplo mlijeko i 1/3 mliječna pjena posluženo u velikoj šalici	Gumb na upravljačkoj ploči
Latte Macchiato	Dugi mlaz vrućeg mlijeka s pjenom obojanom mlazom espressa i posluženo u visokoj čaši	Gumb na upravljačkoj ploči
Pjenjeno mlijeko	Vruće mlijeko s pjenom	Izbornik posebnih napitaka
Hot Water (vruća voda)		Izbornik posebnih napitaka

Naziv napitka	Standardna količina	Raspon količine
Espresso	40 ml	20 – 230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20 – 230 ml
Hot water (vruća voda)	300 ml	50 – 450 ml

Kuhanje kave

Podešavanje mlaznice za istjecanje kave

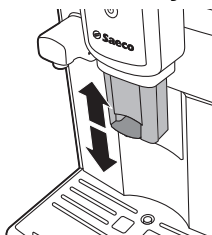

Aparat se može koristiti za točenje različitih vrsta kave u šalice ili čaše različitih veličina. Kako biste podesili visinu žlijeba za istjecanje kave za veličinu šalice ili čaše, kliznite njime gore ili dolje.

Kuhanje kave od zrna kave

Kuhanje jedne šalice kave

- 1 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
- 2 Pritisnite gumb ESPRESSO ili ESPRESSO LUNGO kako biste skuhalu odabranu kavu.
 - Kava počinje istjecati kroz odgovarajući žlijeb.

Napomena: Ako želite zaustaviti postupak kuhanja prije nego što aparat dovrši istjecanje unaprijed postavljene količine kave, pritisnite gumb OK (u redu).

Kuhanje dvije šalice kave

- 1 Stavite dvije šalice ispod žlijeba za istjecanje kave.

- 2 Istodobno možete skuhati dvije šalice espressa ili espressa lungo. Dvaput pritisnite gumb željenog napitka. Aparat automatski izvodi dva ciklusa mljevenja uzastopno.

Kuhanje napitaka na bazi mlijeka


Vrč za mlijeko koristi se za pjenjenje mlijeka i kuhanje napitaka na bazi mlijeka.

Kako se koristiti vrčem za mlijeko


Napomena: Prije prvog korištenja, isperite vrč za mlijeko kako je opisano u poglavlju 'Održavanje i njega', odjeljku 'Čišćenje vrča za mlijeko'.

Oprez: Na početku ciklusa kuhanja para i vruće mlijeko mogu špricati izvan žlijeba za istjecanje mliječne pjene.

Oprez: Prije nego što odaberete napitak od kave na bazi mlijeka ili mliječnu pjenu provjerite je li postavljen vrč za mlijeko te je li otvoren žlijeb za istjecanje mliječne pjene.

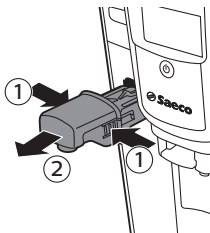

- 1 Ako je žlijeb za istjecanje vruće vode postavljen, pritisnite gumb za otpuštanje s obje strane žlijeba (1) i uklonite ga (2).

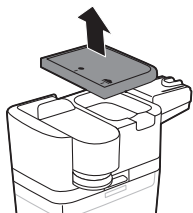


- 2 Uklonite poklopac vrča za mlijeko.
3 Vrč napunite mlijekom do razine između oznaka MIN (Minimalno) i MAX (Maksimalno).

Napomena: Za optimalnu pjenu odaberite hladno mlijeko (pri temperaturi od približno 5 °C / 41 °F) s udjelom bjelancevina od najmanje 3 % kako biste osigurali stvaranje optimalne pjene. Možete koristiti punomasno ili poluobrano mlijeko. Možete koristiti i obrano mlijeko, sojino mlijeko i mlijeko bez laktoze.



- 4 Neznatno nagnite vrč za mlijeko i umetnite ga u vodilice na aparatu. Zatim gurnite dno vrča prema aparatu dok se ne zaključa na pladnju za ocjeđivanje.

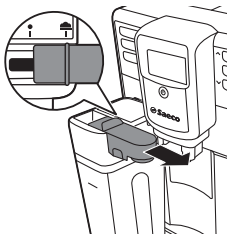

- 5** Izvucite žlijeb za istjecanje mliječne pjene potpuno udesno u položaj za ispuštanje pjene.

Napomena: Ako žlijeb za istjecanje mliječne pjene nije izvučen do kraja, mlijeko se u vrču neće pravilno pjeniti.

Kuhanje napitaka na bazi mlijeka i mliječne pjene

- 1** Stavite šalicu ispod otvorenog žlijeba za istjecanje mliječne pjene.
- 2** Odaberite svoj napitak na bazi mlijeka.
 - Pritisnite gumb CAPPUCCINO kako biste skuhalili cappuccino.
 - Pritisnite gumb LATTE MACCHIATO kako biste skuhalili latte macchiato.
 - Pritisnite gumb MENU (izbornik), odaberite opciju „Drinks” (napitci) i pomičite se prema dolje kroz napitke kako biste odabrali mliječnu pjenu.
 - Aparat vas podsjeća da morate postaviti vrč za mlijeko i povući mlaznicu za istjecanje mliječne pjene.
- 3** U šalicu ili čašu iz aparata prvo istječe prethodno postavljena količina mliječne pjene, a zatim i prethodno postavljenu količinu kave.
 - Kako biste zaustavili istjecanje mlijeka ili kave, pritisnite gumb OK (u redu).
- 4** Nakon kuhanja napitaka od kave na bazi mlijeka, na zaslonu će se od vas zatražiti provođenje brzog čišćenja mlaznice vrča za mlijeko. Imate 10 sekundi kako biste obavili brzo čišćenje. Brzo čišćenje možete obaviti i dok je mlijeko u vrču za mlijeko. Uklonite šalicu s napitkom i pod mlaznicu za istjecanje mliječne pjene stavite posudu. Dvaput pritisnite gumb OK (u redu) kako biste potvrdili da želite brzo čišćenje odmah ili gumb ESC (napusti) kako biste ga proveli kasnije. Preporučujemo provođenje brzog čišćenja najmanje jednom dnevno, pogledajte poglavlje „Čišćenje vrča za mlijeko”.

Posebni napitci


Način odabira posebnih napitaka

- 1** Pritisnite gumb MENU (izbornik) i odaberite „Drinks” (napitci).
- 2** Za potvrdu pritisnite gumb OK (u redu).
- 3** Pomičite se izbornikom i odaberite željeni napitak.

Istjecanje vruće vode


Umetanje i uklanjanje mlaznice za istjecanje vruće vode

Kako biste umetnuli žlijeb za istjecanje vruće vode:

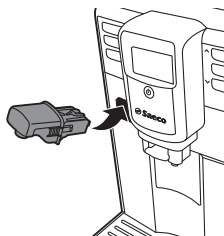

- 1 Neznatno nagnite žlijeb za istjecanje vruće vode i umetnite ga u aparat.
- 2 Pritisnite i okrenite žlijeb za istjecanje vruće vode prema dolje kako biste ga zaključali u aparat.

Kako biste uklonili žlijeb za vruću vodu:

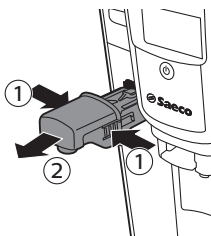

- 1 Pritisnite gumb za otpuštanje s obje strane žlijeba za istjecanje vruće vode kako biste ga otključali.
- 2 Neznatno podignite žlijeb za istjecanje vruće vode i izvucite ga iz aparata.

Istjecanje vruće vode

Oprez: Kada započne kuhanje, para i vruća voda mogu špricati izvan žlijeba za istjecanje vruće vode. Žlijeb za istjecanje vruće vode uklonite tek kada se završi ciklus.

- 1 Pritisnite gumb MENU (izbornik). Odaberite „Drinks” (napitci), potvrdite i pomičite se kako biste odabrali „Hot water” (vruća voda).

Oprez: Kada je postavljen žlijeb za istjecanje vruće vode u izborniku odaberite samo funkciju 'Vruća voda'.

- 2 Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu). Zaslom će vas podsjetiti da u morate postaviti mlaznicu za istjecanje vruće vode, pritisnite gumb OK (u redu). Iz aparata počinje istjecati vruća voda.
 - Kako biste zaustavili istjecanje vruće vode, pritisnite gumb OK (u redu).

Podešavanje količine i okusa

Saeco sustav prilagodbe


Kava je prirodni proizvod i njezine karakteristike mogu se razlikovati prema izvoru, mješavini ili načinu prženja. Aparat je opremljen samopodešavajućim sustavom koji mu omogućuje da pruži najbolji okus vaše omiljene kave u zrnu. On vrši samopodešavanje nakon zakuhavanja manje količine kave.

Podešavanje količine kave i mlijeka

Količinu napitka koji kuhate možete prilagoditi vlastitom ukusu i veličini šalice.




- 1 Za podešavanje dužine espressa pritisnite i zadržite gumb ESPRESSO dok se na zaslonu ne prikaže ikona MEMO (Memoriranje).
 - Aparat ulazi u fazu programiranja i započinje kuhanje odabranog napitka.

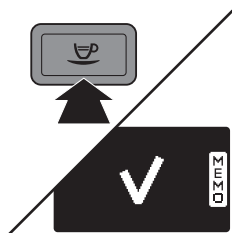

- 2 Kada se u šalicu ulije željena količina espressa pritisnite gumb OK (U redu).
 - Kvačica na zaslonu označava da je gumb programiran: svaki put kada se pritisne, aparat će kuhati količinu espressa koja je postavljena. Kako biste postavili dužinu espressa lungo, cappuccina i latte macchiata, slijedite jednaki postupak: pritisnite i zadržite gumb napitka te pritisnite gumb OK (u redu) kada se u šalicu ulije željena količina. Kako biste podesili količinu napitaka od kave na bazi mlijeka, umetnite vrč za mlijeko i najprije spremite količinu mlijeka, a zatim i količinu kave.

Podešavanje jačine kave

Za promjenu jačine kave pritisnite gumb AROMA STRENGTH (Jačina arome). Svaki put kada pritisnete gumb AROMA STRENGTH (Jačina arome) za jedan se stupanj promijeni jačina arome. Na zaslonu se prikazuje odabrana jačina koja se može spremati jedino tijekom kuhanja kave.

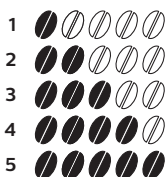

- 1 Vrlo blaga
- 2 Blaga
- 3 Obična
- 4 Jaka
- 5 Vrlo jaka

Napomena: Iz aparata automatski istječe količina kave koja odgovara svakoj od postavljenih jačina kave.


Napomena: Kada kuhate kavu aparat se vraća na glavni izbornik i sprema odabranu jačinu arome.

Podešavanje postavki mlinca

Ključem za podešavanje mlinca, integriranim u ručicu višenamjenskog alata, možete podesiti postavke mlinca. Bez obzira koja je postavka odabrana, keramički mlinac za kavu jamči savršenu ujednačenost mljevenja za svaku šalicu kave koju skuhatе. To održava potpunu aromu kave i daje savršen okus svakoj šalici.

Napomena: Postavke mlinca možete podesiti samo kada aparat melje kavu u zrnju.

- 1 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
- 2 Podignite poklopac lijevka za kavu u zrnju.
- 3 Pritisnite gumb ESPRESSO.

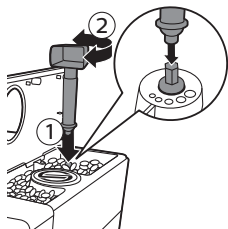

- 4 Kada mlinac započne mljeti stavite ključ za podešavanje mlinca na gumb za podešavanje mlinca (1). Gurnite i okrećite ulijevo ili udesno (2).
- Možete odabrati pet različitih postavki mlinca. Što je manja točka, to je jača kava.

Oprez: Nemojte okretati gumb za podešavanje mlinca za više od jednog zarezu odjednom kako ne biste oštetili mlinac.



Održavanje i njega

Održavanje aparata značajno je za produženje njegova vijeka trajanja te za osiguravanje optimalne kvalitete i okusa kave.

Očistite pladanj za kapanje i posudu za talog

Dok je aparat uključen izvršite sljedeće radnje:

- Kada se na zaslonu prikaže ikona 'isprazni posudu za talog', ispraznite ovu posudu.
- Kada iz pladnja za ocjeđivanje iskoči indikator napunjenosti pladnja to je znak da je pladanj pun. Pladanj za ocjeđivanje ispraznite i očistite svakoga dana.

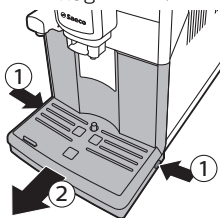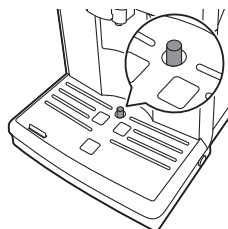

- 1 Pritisnite gumbе za otpuštanje s obje strane pladnja za ocjeđivanje (1) i izvucite pladanj za ocjeđivanje iz aparata (2).
- 2 Uklonite i ispraznite posudu za talog.
- 3 Pladanj za ocjeđivanje ispraznite i isperite vodom iz slavine.
- 4 Stavite posudu za talog natrag na pladanj za ocjeđivanje.
- 5 Gurajte pladanj za ocjeđivanje u aparat sve dok se čujno ne uglati na mjesto.

Napomena: Pri uklanjanju pladnja za ocjeđivanje provjerite je li aparat još uvijek uključen. Ako aparat isključite prije nego što uklonite pladanj za ocjeđivanje, pri ponovnom uključivanju aparata na zaslonu će se prikazati ikona 'isprazni posudu za talog', čak i ako je pladanj za ocjeđivanje prazan.

Čišćenje spremnika za vodu

- 1 Iz aparata uklonite spremnik za vodu i povremeno ga isperite svježom vodom.
- 2 Spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake razine MAX i stavite ga natrag u aparat.




Čišćenje odjeljaka za kavu

- Jednom mjesečno suhom krpom očistite lijevak za kavu u zrnju.

Čišćenje sklopa za kuhanje


Tjedno čišćenje sklopa za kuhanje

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja.
- 2 Uklonite pladanj za ocjeđivanje i posudu za talog.
- 3 Pladanj za ocjeđivanje ispraznite i isperite vodom iz slavine.
- 4 Ispraznite posudu za talog i isperite je mlakom vodom iz slavine.
- 5 Otvorite servisna vratašca.
- 6 Pritisnite gumb PUSH (Gurni) (1) i povucite dršku sklopa za kuhanje kako biste ga izvadili iz aparata (2).

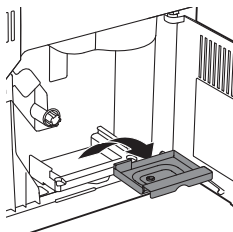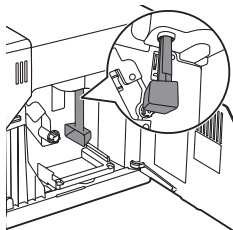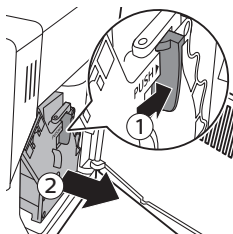

- 7 Temeljito očistite kanal za izlaz kave drškom žlice ili višenamjenskim alatom isporučenim uz aparat. Umetnite alat kako je prikazano na slici.

- 8 Uklonite posudu za ostatke kave, ispraznite je i isperite mlakom vodom iz slavine. Ostavite je neka se osuši i zatim je ponovno umetnite.

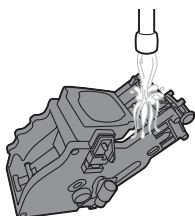


- 9 Sklop za kuhanje temeljito isperite mlakom vodom. Pažljivo očistite gornji filter.

Oprez: Sklop za kuhanje nemojte prati u stroju za pranje posuda i nemojte koristiti sredstva za čišćenje. To može izazvati kvar sklopa za kuhanje i negativno se odraziti na okus kave.


- 10 Pustite neka se sklop za kuhanje temeljito osuši na zraku.

Napomena: Sklop za kuhanje nemojte brisati krpom kako biste spriječili nakupljanje vlakana u sklopu.

- 11 Unutrašnjost aparata obrišite vlažnom krpom.

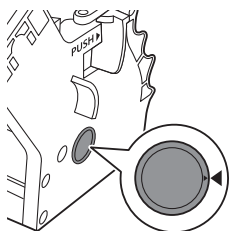


- 12** Prije nego što sklop za kuhanje gurnete natrag u aparat, provjerite poklapaju li se dvije bočne referentne oznake. Ako se ne poklapaju, poduzmite sljedeće korake:

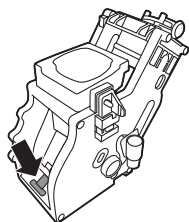


- Provjerite dodiruje li ručica podnožje sklopa za kuhanje.

- 13** Provjerite je li kukica za zaključavanje sklopa za kuhanje u ispravnom položaju.

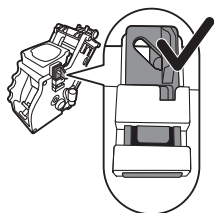

- Kako biste je ispravno postavili, gurnite kukicu prema gore, tako da se nade u najvišem položaju.

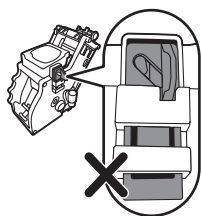

- Ako je i dalje u najnižem položaju, kukica nije u ispravnom položaju.

- 14** Duž bočnih vodilica gurajte sklop za kuhanje natrag u aparat, sve dok se čujno ne uglati na mjesto.


Oprez: Nemojte pritiskati gumb PUSH (Gurni).

- 15** Zatvorite servisna vratašca.


Mjesečno podmazivanje sklopa za kuhanje

Sklop za kuhanje podmažite nakon što aparat skuha 500 šalica kave ili jednom mjesečno.

- 1** Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja.
- 2** Uklonite sklop za kuhanje i isperite ga mlakom vodom iz slavine, kako je opisano u odjeljku 'Tjedno čišćenje sklopa za kuhanje'.

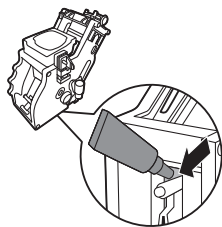

- 3 Nanesite nešto masti oko osovine na donjoj strani sklopa za kuhanje.

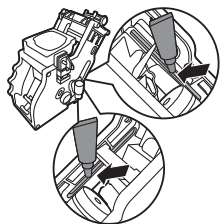

- 4 Nanesite nešto masti na bočne vodilice (pogledajte sliku).
 5 Umetnite sklop za kuhanje kako je opisano u odjeljku 'Tjedno čišćenje sklopa za kuhanje'.


Čišćenje vrča za mlijeko

Brzo čišćenje vrča

Stavite posudu pod žlijeb za istjecanje mliječne pjene i izvucite žlijeb prema van. Nakon pripremanja napitka na bazi mlijeka, na zaslonu se pojavljuje ikona za čišćenje vrča.

- 1 Kad se ikona za čišćenje vrča pojavi na zaslonu, pritisnite gumb OK (u redu) ako želite provesti ciklus čišćenja.

Savjet: Uklonite šalicu s napitkom i pod mlaznicu za istjecanje mliječne pjene stavite posudu.

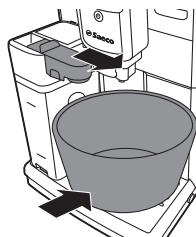


- 2 Stavite posudu pod žlijeb za istjecanje mliječne pjene i izvucite žlijeb prema van.


- 3 Pritisnite gumb OK (U redu) kako biste pokrenuli istjecanje vruće vode.

Kako biste temeljito očistiti vrč za mlijeko, trebate redovito raditi sljedeće:

- 1 Rastaviti gornju stranu vrča za mlijeko.

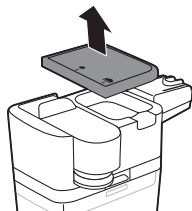

- 2 Ukloniti poklopac vrča za mlijeko.

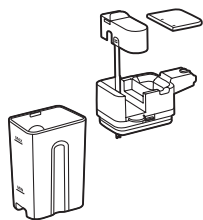


3 Podignuti žlijeb za istjecanje mliječne pjene i izvaditi ga s gornje strane vrča.

4 Uklonite usisnu cijev iz žlijeba za istjecanje mliječne pjene.

5 Usisnu cijev temeljito isperite mlakom vodom iz slavine.

Tjedno čišćenje vrča za mlijeko

Žlijeb za istjecanje mliječne pjene sastoji se od 5 dijelova. Jednom tjedno rastavite sve dijelove kako biste ih očistili.

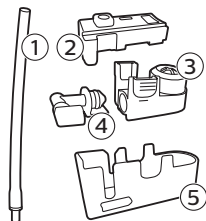

1 Cijev za usisavanje


2 Gumeni oslonac

3 Pjenilica mlijeka


4 Priključak pjenilice mlijeka

5 Poklopac žlijeba za istjecanje


Rastavljanje vrča za mlijeko

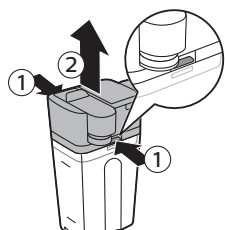


1 Pritisnite gumbe za otpuštanje s obje strane poklopca vrča za mlijeko (1) i podignite poklopac (2).

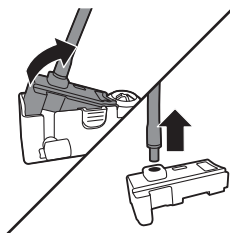

2 Okrenite poklopac žlijeba za istjecanje prema gore i čvrsto ga držite u ruci. Izvucite usisnu cijev iz gumenog oslonca.

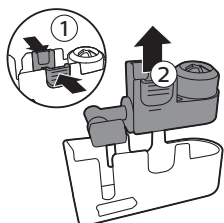

3 Pritisnite gumbe za otpuštanje na žlijebu za istjecanje mliječne pjene i uklonite pjenilicu mlijeka iz gumenog oslonca.

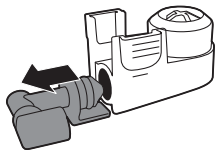


- 4 Izvucite priključak pjenilice mlijeka iz pjenilice.
- 5 Sve dijelove isperite mlakom vodom iz slavine.

Savjet: Izuzev vrča, svi rastavljeni dijelovi mogu se prati u stroju za pranje posuda.

Ponovno sastavljanje vrča za mlijeko

- 1 Kako biste ponovno sastavili žlijeb za istjecanje mliječne pjene, obrnutim redoslijedom slijedite korake od 2 do 4 odjeljka 'Rastavljanje žlijeba za istjecanje mliječne pjene'.
- 2 Žlijeb za istjecanje mliječne pjene vratite natrag u poklopac vrča za mlijeko.
- 3 Poklopac vrča za mlijeko vratite natrag na mjesto.

Napomena: Prije nego što žlijeb za istjecanje mliječne pjene vratite natrag u poklopac vrča za mlijeko, pomaknite klin s unutarnje strane poklopca u pravilan položaj. Ako ovaj klin nije u pravilnom položaju, žlijeb za istjecanje mliječne pjene nećete moći vratiti natrag u poklopac vrča za mlijeko.

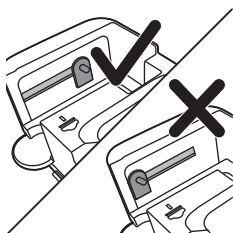

Mjesečno čišćenje vrča za mlijeko

Za ovaj ciklus čišćenja koristite samo sredstvo za čišćenje kruga kretanja mlijeka marke SAECO CA6705.



- 1 Sadržaj vrećice sredstva za čišćenje kruga kretanja mlijeka uspite u vrč za mlijeko. Zatim vrč za mlijeko napunite vodom do oznake razine MAX.
- 2 Umetnite vrč za mlijeko u aparat i stavite posudu pod mlaznicu za istjecanje mliječne pjene.
- 3 Pritisnite gumb MENU (izbornik), odaberite opciju „Drinks” (napitci) i pomičite se do mliječne pjene. Pritisnite gumb OK (u redu) kako biste pokrenuli istjecanje otopine za čišćenje.
- 4 Ponavljajte 3. korak sve dok se vrč za mlijeko ne isprazni.
- 5 Kada se vrč isprazni, iz aparata uklonite posudu i vrč za mlijeko.
- 6 Temeljito isperite vrč za mlijeko i napunite ga svježom vodom do oznake razine MAX (Maksimalno).
- 7 Umetnite vrč za mlijeko u aparat.
- 8 Stavite posudu pod mlaznicu za istjecanje mliječne pjene.
- 9 Pritisnite gumb MENU (izbornik) i u izborniku posebnih napitaka odaberite mliječnu pjenu kako biste započeli ciklus ispiranja vrča.
- 10 Ponavljajte 9. korak sve dok se vrč za mlijeko ne isprazni.

Napomena: Nemojte nikada piti otopinu koja istječe tijekom ovog koraka

- 11 Ponovite korake od 6 do 10.
 - 12 Ciklus je dovršen kada iz aparata prestane istjecati voda.
 - 13 Rastavite sve dijelove i isperite ih toplom vodom iz slavine.
- Aparat je spreman za uporabu.


Postupak uklanjanja kamenca

Kada se na zaslonu prikaže upit „start calc clean” (započni uklanjanje kamenca), iz aparata trebate ukloniti kamenac. Ako iz aparata ne uklonite kamenac kad se ta poruka pojavi na zaslonu, aparat može prestati ispravno raditi. U tom slučaju popravak nije pokriven jamstvom.

Za uklanjanje kamenca iz aparata koristite samo odgovarajuću otopinu marke Saeco. Otopina za uklanjanje kamenca marke Saeco osmišljena je kako bi osigurala optimalan rad aparata. Korištenjem drugih proizvoda mogli biste oštetiti aparat, a u vodi bi mogao ostati talog. Otopinu za uklanjanje kamenca marke Saeco možete kupiti u internetskoj trgovini na web-mjestu www.shop.philips.com/service. Postupak uklanjanja kamenca traje 30 minuta i sastoji se od ciklusa uklanjanja kamenca i ciklusa ispiranja. Ciklus uklanjanja kamenca ili ispiranja možete zaustaviti pritiskom gumba ESC (Napusti). Kako biste nastavili ciklus uklanjanja kamenca ili ispiranja, pritisnite gumb OK (u redu).

Napomena: Tijekom uklanjanja kamenca nemojte vaditi sklop za kuhanje. Upozorenje: Nemojte piti otopinu za uklanjanje kamenca ili vodu istočenu tijekom postupka uklanjanja kamenca.

- 1 Uklonite pladanj za kapanje i posudu za talog, ispraznite i očistite ih te ih vratite natrag na mjesto.
- 2 Stavite veliku posudu (1,5 l) ispod mlaznice za istjecanje kave.
- 3 Kada se na zaslonu prikaže upit „START CALC CLEAN“ (Započni uklanjanje kamenca), pritisnite gumb OK (u redu) kako biste započeli postupak uklanjanja kamenca.

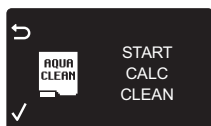

- Sljedeći zaslon podsjetit će vas da morate umetnuti vrč.




- Sljedeći zaslon podsjetit će vas da morate otvoriti mlaznicu za istjecanje mlijeka.



- Sljedeći zaslon podsjetit će vas da morate ukloniti filter AquaClean.

Napomena: Za preskakanje postupka uklanjanja kamenca pritisnite gumb ESC (napusti). Ako postupak uklanjanja kamenca želite provesti kasnije, pritisnite gumb MENU (izbornik), odaberite „Menu“ (izbornik) i pomičite se kako biste „Descaling“ (uklanjanje kamenca). Za potvrdu pritisnite OK (u redu).

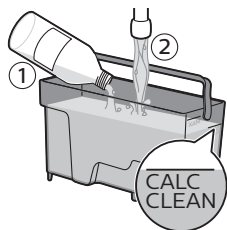

- 4 Otopinu za uklanjanje kamenca ulijte u spremnik za vodu. Spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake razine CALC CLEAN (Čišćenje kamenca). Ponovo stavite spremnik za vodu u aparat. Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu).
 - Počet će prva faza ciklusa uklanjanja kamenca. Iz aparata u intervalima počinje istjecati otopina za uklanjanje kamenca.
 - Na zaslonu se prikazuje ikona za uklanjanje kamenca, indikator faze i trajanje. Prva faza traje 20 minuta.
- 5 Ostavite neka otopina za uklanjanje kamenca istječe iz aparata dok se spremnik za vodu ne isprazni.
- 6 Izvadite spremnik za vodu i isperite ga.
- 7 Spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake razine CALC CLEAN (Čišćenje kamenca). Ponovo stavite spremnik za vodu u aparat i pritisnite OK (U redu).
- 8 Uklonite i isperite vrč za mlijeko. Vrš za mlijeko napunite vodom do oznake razine MIN (Minimalno). Umetnite vrč za mlijeko u aparat i otvorite žlijeb za istjecanje mliječne pjene.
- 9 Uklonite i ispraznite posudu te je vratite natrag pod žlijeb za istjecanje kave. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 10 Započinje druga faza ciklusa uklanjanja kamenca, a to je ciklus ispiranja. Ova faza traje 3 minute. Na zaslonu se prikazuje ikona za ispiranje i trajanje faze.

Napomena: Ako spremnik za vodu nije napunjen do razine CALC CLEAN (Čišćenje kamenca), možda će biti potrebno provesti još jedan ciklus ispiranja.



- 11 Pričekajte dok iz aparata ne prestane istjecati voda. Postupak uklanjanja kamenca dovršen je kada se na zaslonu pojavi kvačica.
- 12 Kako biste izašli iz ciklusa uklanjanja kamenca, pritisnite gumb OK (U redu). Aparat počinje postupak zagrijavanja i izvršava automatski ciklus ispiranja.
- 13 Uklonite i ispraznite posudu.
- 14 Nakon okončanog postupka uklanjanja kamenca provedite postupak 'Tjednog čišćenja vrča za mlijeko', kako biste očistili vrč za mlijeko.
- 15 Očistite sklop za kuhanje provođenjem ciklusa 'Tjednog čišćenja sklopa za kuhanje'.
- 16 Postavite novi filter AquaClean u spremnik za vodu.

Savjet: Korištenjem filtra AquaClean smanjujete potrebu za uklanjanjem kamenca.

Način postupanja u slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca

Kada započnete s postupkom uklanjanja kamenca, morate ga potpuno dovršiti prije nego što isključite aparat. Ako se tijekom ciklusa aparat zaglavi, pritiskom na gumb za stanje pripravnosti možete izaći iz postupka uklanjanja kamenca. U tom slučaju ili u slučaju kvara na napajanje, ili pri slučajnom isključenju kabla, učinite sljedeće:

- 1 Ispraznite spremnik za vodu i temeljito ga isperite.

- 2 Spremnik za vodu napunite do oznake razine CALC CLEAN (Čišćenje kamenca) i ponovno uključite aparat. Aparat će se zagrijati i izvršiti automatski ciklus ispiranja.
- 3 Prije zakuhanja bilo kojeg napitka provedite ručni ciklus ispiranja, pogledajte odjeljak 'Ručni ciklus ispiranja'.

Napomena: Ako postupak uklanjanja kamenca nije bio dovršen, postupak treba čim prije ponoviti.

Ikone upozorenja i šifre pogrešaka

Znaci upozorenja prikazuju se u crvenoj boji. Popis upozorenja koja se mogu pojaviti na zaslonu i njihovo značenje možete pronaći u nastavku.



- Spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake razine MAX (Maksimalno).



- Lijevak za kavu u zrnju je prazan. U lijevak za kavu u zrnju stavite nova zrna.



- Sklop za kuhanje nije u aparatu. Umetnite sklop.



- Umetnite pladanj za kapanje.



- Zatvorite servisna vratašca.



- Uklonite posudu za talog i ispraznite je.



- Ako se na zaslonu pojavi šifra pogreške, u odjeljku 'Značenje šifri pogrešaka' možete pronaći njezino značenje i savjet što glede toga možete poduzeti. Dok se na zaslonu prikazuje ova ikona, aparat se ne može koristiti.

Značenje šifri pogrešaka

Šifra pogreške	Problem	Uzrok	Moguće rješenje
1	Keramički mlinac za kavu zaglavljn	Kanal za izlaz kave začepljen	Temeljito očistite kanal za izlaz kave drškom višenamjenskog alata ili drškom žlice.
3 - 4	Sklop za kuhanje ne može se ukloniti.	Sklop za kuhanje nije pravilno postavljen.	Zatvorite vratašca za održavanje. Isključite aparat i ponovo ga uključite. Pričekajte da se pojavi ikona „machine ready” (aparat je spreman) i tada uklonite sklop za kuhanje.
5	Problem s kruženjem vode	U sklop za vodu ušao je zrak.	Nekoliko puta uklonite i vratite natrag stavite spremnik za vodu. Provjerite jeste ga ispravno umetnuli u aparat. Provjerite je li pretinac spremnika za vodu čist.
Ostale šifre pogrešaka			Isključite aparat pa ga nakon 30 sekundi ponovno uključite. Ovo ponovite 2 ili 3 puta.

Ako naprijed navedena rješenja ne pomažu da se ikona sa šifrom pogreške ukloni sa zaslona i aparat dovede u uobičajeno radno stanje, obratite se korisničkoj službi tvrtke Philips Saeco. Podatke o kontaktima možete potražiti u brošuri s jamstvom ili na web-mjestu www.saeco.com/support.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat se ne uključuje	Aparat je isključen ili je glavni prekidač u položaju OFF (isključeno).	Provjerite je li kabel za napajanje pravilno umetnut
		Provjerite je li glavni prekidač postavljen u položaj ON (uključeno).
Aparat je u načinu rada DEMO (Pokazni način rada).	Gumb pripravnosti pritisnut je duže od 8 sekundi.	S pomoću glavnog prekidača na stražnjoj strani aparata, isključite i zatim ponovno uključite aparat.

Pladanj za ocjeđivanje se brzo napuni.	To je uobičajeno. Aparat koristi vodu za ispiranje unutarnjeg sklopa i sklopa za kuhanje. Nešto vode kola unutarnjim sustavom izravno u pladanj za ocjeđivanje.	Kada na poklopcu pladnja za ocjeđivanje iskoči indikator napunjenosti 'pladanj za ocjeđivanje pun', ispraznite ga.
		Stavite šalicu ispod mlaznice za istjecanje kako biste prikupili vodu za ispiranje.
Prikazuje se ikona napunjenosti posude za talog.	Posuda za talog ispražnjena je dok je aparat bio isključen.	Posudu za talog uvijek praznite dok je aparat postavljen u položaj ON (uključen). Ako je posuda za talog ispražnjena dok je aparat bio isključen, brojač ciklusa kave nije poništen. U tom će se slučaju na zaslonu prikazivati poruka 'isprazni posudu za talog', čak i kada posuda nije puna.
	Posuda za talog vraćena je natrag prebrzo.	Posudu za talog nemojte vratiti natrag dok se to od vas ne zatraži porukom na zaslonu
Sklop za kuhanje ne može se ukloniti.	Sklop za kuhanje nije pravilno postavljen.	Zatvorite vratašca za održavanje. Isključite aparat i ponovo ga uključite. Pričekajte da se pojavi zaslon spremnosti aparata za rad i tada uklonite sklop za kuhanje
	Posuda za talog nije uklonjena.	Posudu za talog uklonite prije uklanjanja sklopa za kuhanje
Sklop za kuhanje ne može se umetnuti.	Sklop za kuhanje nije u pravilnom položaju.	Sklop za kuhanje nije stavljen u položaj mirovanja prije nego što je vraćen natrag na mjesto. Provjerite dodiruje li ručica podnožje sklopa za kuhanje i je li kukica sklopa za kuhanje u ispravnom položaju.
		Ponovno postavite aparat tako da ga uključite i ponovo isključite. Pladanj za ocjeđivanje i posudu za talog vratite natrag na mjesto. Sklop za kuhanje ostavite izvan aparata. Zatvorite vratašca za održavanje i aparat uključite pa ga ponovno isključite. Zatim pokušajte ponovno umetnuti sklop za kuhanje.
	Postupak uklanjanja kamenca je i dalje u tijeku.	Ako je postupak uklanjanja kamenca aktivan, nećete moći ukloniti sklop za kuhanje. Najprije dovršite postupak uklanjanja kamenca i zatim uklonite sklop za kuhanje.
Kava ima premalo vrhnja ili je vodenasta.	Mlinac je postavljen za grubo mljevenje.	Podesite mlinac za finije mljevenje.
	Nije odgovarajuća mješavina kave.	Promijenite mješavinu kave.
	Aparat izvodi samopodešavanje.	Skuhajte nekoliko šalica kave.

	Zaprljan je sklop za kuhanje.	Očistite sklop za kuhanje.
Kava curi kroz mlaznicu za istjecanje kave	Začepljena je mlaznica za istjecanje kave.	Sredstvom za čišćenje cijevi očistite mlaznicu za istjecanje kave i otvore.
Kava nije dovoljno vruća.	Hladne su šalice koje koristite.	Prethodno zagrijte šalice tako da ih isperete toplom vodom.
	Postavili ste prenisku temperaturu. Provjerite postavke izbornika.	U izborniku temperaturu postavite na višu vrijednost.
	Dodali ste mlijeko.	Neovisno je li mlijeko koje ste dodali toplo ili hladno, ono će uvijek do određene mjere smanjiti temperaturu kave.
Aparat melje kavu u zrnju, ali iz njega ne izlazi kava.	Mlinac je postavljen za previše fino mljevenje.	Podesite mlinac za grublje mljevenje.
	Zaprljan je sklop za kuhanje.	Očistite sklop za kuhanje.
	Zaprjlana je mlaznica za istjecanje kave.	Sredstvom za čišćenje cijevi očistite mlaznicu za istjecanje kave i njezine otvore.
	Začepljen je kanal za izlaz kave.	Očistite kanal za izlaz kave drškom žlice ili višenamjenskog alata.
Kava sporo izlazi.	Kava je previše fino samljevana.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mlinac.
	Zaprljan je sklop za kuhanje.	Očistite sklop za kuhanje.
	Začepljen je kanal za izlaz kave.	Očistite kanal za izlaz kave drškom žlice ili višenamjenskog alata.
	Kružni rad aparata blokiran je kamencem.	Očistite aparat od kamenca.
Zapjenjeno mlijeko je prehladno.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice vrućom vodom.
Mlijeko ne pjeni.	Vrč za mlijeko je zaprljan ili nije ispravno postavljen.	Očistite vrč i provjerite jeste li ga postavili u pravilan položaj i umetnuli ispravno.
	Mlaznica za istjecanje mliječne pjene nije potpuno otvorena.	Provjerite je li mlaznica za istjecanje mliječne pjene postavljena u pravilan položaj.
	Vrč za mlijeko nema sve sastavne dijelove.	Provjerite jesu li svi dijelovi pravilno sastavljeni.

Vrsta mlijeka kojom se koristite nije pogodna za pjenjenje.

Različite vrste mlijeka daju pjenu različite količine i kvalitete. Ispitali smo sljedeće vrste mlijeka koje dokazano daju dobru mliječnu pjenu: poluobrano ili punomasno kravlje mlijeko, sojino mlijeko i mlijeko bez laktoze. Druge vrste mlijeka nisu ispitane i mogu davati manju količinu mliječne pjene.

Filtar AquaClean ne može se aktivirati dok se na zaslonu ne pojavi kvačica.	Filtar je upravo aktiviran.	Prije aktiviranja novog filtra možete natočiti najmanje 10 šalica (svaka od 100 ml). Budite pažljivi pri aktiviranju novog filtra jer će se brojač filtra automatski povećati.
Filtar se ne može aktivirati i aparat zahtjeva uklanjanje kamenca.	Već ste promijenili 8 filtara AquaClean. Nakon promjene 8 filtara iz aparata trebate ukloniti kamenac.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filtara.
	Filtar nije zamijenjen kada je na zaslonu počeo treperiti znak filtra AquaClean.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filtara.
	Filtar nije postavljen tijekom prvog postavljanja, nego tek nakon kuhanja o. 50 kava (na temelju šalica od 100 ml). Prije postavljanja filtra AquaClean iz aparata treba potpuno ukloniti kamenac.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filtara AquaClean. Nakon uklanjanja kamenca brojač filtra se ponovno postavlja na vrijednost 0/8. U izborniku aparata uvijek potvrdite aktivaciju filtra, također i nakon zamjene filtra
	Tijekom prvog postavljanja filtara AquaClean nije ispravno aktiviran.	Sljedite upute na zaslonu dok ne dobijete potvrdu da je filtara aktiviran.
Postavljen je filtara AquaClean, ali se poruka o potrebi uklanjanje kamenca i dalje prikazuje.	Nakon promjene 8 filtara iz aparata trebate ukloniti kamenac.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filtara AquaClean. Ovo će ponovno postaviti brojač filtra na vrijednost 0/8. U izborniku aparata uvijek potvrdite aktivaciju filtra, također i nakon zamjene filtra.
Poruka o potrebi uklanjanje kamenca prikazuje se prije nego što ste promijenili 8 filtara.	Tijekom prvog postavljanja niste pravilno aktivirali filtara AquaClean.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filtara AquaClean. Filtar uvijek aktivirajte u izborniku aparata.
	Postavili ste filtara AquaClean nakon što ste neko vrijeme koristili aparat.	
	Niste aktivirali zamjenu filtra u izborniku aparata.	
	Niste zamijenili filtara kada je znak filtra počeo treperiti.	

Filtar ne pristaje na mjesto.	Trebate ukloniti zrak iz filtra.	Pustite neka zračni mjehurići izadu iz filtra.
	U spremniku za vodu još ima vode.	Ispraznite spremnik za vodu prije postavljanja filtra.
	Pokušali ste postaviti drugi filtar koji nije model AquaClean.	Pristaje samo filtar AquaClean.
Ispod aparata iscurila je voda.	Prepunjen je pladanj za ocjeđivanje i preljeva.	Kada iz pladnja iskoči indikator napunjenosti pladnja za ocjeđivanje, ispraznite pladanj. Pladanj za ocjeđivanje uvijek ispraznite prije nego što započnete s uklanjanjem kamenca.
	Aparat nije postavljen na vodoravnu površinu.	Aparat postavite na vodoravnu površinu kako bi indikator napunjenosti pladnja za ocjeđivanje radio pravilno.

Napomena: Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija iz ove tablice, obratite se službi za korisničku podršku Saeco.

Funkcija pokaznog načina rada

Aparat ima funkciju pokaznog načina rada.

- 1 Kako biste ušli u funkciju pokaznog načina rada, pritisnite gumb STANDBY (Stanje pripravnosti) i zadržite ga dulje od 8 sekundi.
- 2 Kako biste izašli iz pokaznog načina rada, glavnim prekidačem na stražnjoj strani aparata isključite (OFF) i uključite (ON) aparat.

Naručivanje dodatnog pribora Saeco

Za čišćenje aparata i uklanjanje kamenca koristite samo proizvode za održavanje marke Saeco. Te proizvode možete kupiti u internetskoj trgovini tvrtke Philips (ako je dostupna u vašoj državi) na web-mjestu www.shop.philips.com/service, kod svojeg lokalnog trgovca ili u ovlaštenom servisnom centru.

Naručivanje proizvoda za održavanje:

Broj vrste	Proizvod
CA6700	Otopina za uklanjanje kamenca
CA6903	Filtar AquaClean
HD5061	Mast za sklop za kuhanje
CA6704	Tablete za odmašćivanje
CA6705	Sredstvo za čišćenje kruga kretanja mlijeka

Tehničke specifikacije

Proizvodač pridržava pravo na poboljšanje tehničkih specifikacija proizvoda. Sve unaprijed postavljene količine su približne.

Opis	Vrijednost
Materijal kućišta	Termoplastika
Veličina (Š x V x D)	221 x 340 x 430 mm
Masa	7,5 kg
Duljina kabela za napajanje	800 – 1200 mm
Upravljačka ploča	Prednja strana
Veličina šalice	do 152 mm
Spremnik za vodu	1,8 l, uklonjiv
Kapacitet ljevka za kavu u zrnu	250 g
Kapacitet ladice za talog	15 posluživanja
Kapacitet vrča za mlijeko	500 ml
Tlak pumpe	15 bara
Kotao	kotao od nehrdajućeg čelika
Uređaji za zaštitu	termo-osigurač
Način rada za uštedu energije	< 1 Wh
Nazivni napon – Snaga – Napajanje	Pogledajte podatke na unutarnjoj strani vratašca za održavanje

Recikliranje

- Ovaj simbol znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim kućanskim otpadom (2012/19/EU).
- Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnog i elektroničkog otpada. Pravilno odlaganje otpada pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite web-mjesto www.saeco.com/support ili pročitajte zasebni jamstveni list.

Ako trebate informacije ili podršku, obratite se korisničkoj službi tvrtke Philips Saeco u svojoj državi. Podatci o kontaktima zasebno su priloženi uz brošuru s jamstvom ili ih možete potražiti na web-mjestu www.saeco.com/support.

Sadržaj

Uvod	38
Važno	38
Upozorenje	38
Oprez	39
Elektromagnetna polja (EMF)	40
Prikaz aparata	40
Korisnički interfejs	40
Prva ugradnja	41
Ciklus ručnog ispiranja	44
Ispiranje kola za vrelu vodu	44
Ispiranje kola za kuvanje kafe	44
AquaClean filter	45
Pripremanje i postavljanje AquaClean filtera	45
Aktiviranje AquaClean filtera	45
Zamena AquaClean filtera	46
Merenje tvrdoće vode	47
Vrste i dužine napitaka	47
Kuvanje kafe	48
Podešavanje grlića za ispuštanje kafe	48
Kuvanje kafe u zrnju	48
Kuvanje 1 šolje kafe	48
Kuvanje 2 šolje kafe	49
Kuvanje napitaka na bazi mleka	49
Kako se koristi bokal za mleko	49
Kuvanje napitaka od kafe na bazi mleka i mlečne pene	50
Specijalna pića	50
Kako izabrati specijalna pića	50
Ispuštanje vrele vode	50
Umetanje i uklanjanje grlića za ispuštanje vrele vode	50
Ispuštanje vrele vode	51
Podešavanje količine i ukusa	51
Saeco sistem za prilagodavanje	51
Podešavanje dužine kafe i mleka	51
Podešavanje jačine kafe	52
Podešavanje mlina	52
Održavanje	53
Čišćenje posude za sakupljanje tečnosti i posude za sakupljanje ostataka kafe	53
Čišćenje bloka za kuvanje	54
Mesečno podmazivanje bloka za kuvanje	56
Čišćenje bokala za mleko	57
Procedura uklanjanja kamenca	59
Šta učiniti ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja kamenca	61

Ikone upozorenja i kodovi grešaka	62
Značenje kodova grešaka	63
Rešavanje problema	63
Funkcija „Demo režim“	67
Naručivanje dodatka za Saeco aparat	67
Tehničke specifikacije	68
Reciklaža	68
Garancija i podrška	69

Uvod

Poštovani kupče, hvala vam što ste kupili potpuno automatski aparat za espresso kafu Saeco Incanto!

Kafa je prirodni proizvod i njene karakteristike mogu da se razlikuju u zavisnosti od njenog porekla, mešavine i prženja. Aparat je opremljen sistemom za samopodešavanje koji omogućava da se dobije najbolji ukus kafe napravljene od vaših omiljenih zrna kafe. On se sam podešava nakon kuvanja kafe 10-20 puta.

U ovom korisničkom priručniku naći ćete sve informacije koje su vam potrebne za postavljanje, korišćenje i održavanje aparata, kao i za postizanje njegovih najboljih performansi. Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Saeco, registrujte svoj proizvod na adresi: www.philips.com/welcome.

Važno

Upozorenje

- Priključite aparat u zidnu utičnicu čiji napon odgovara njegovim tehničkim specifikacijama.
- Priključite aparat u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Nemojte dozvoliti da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili radne površine, kao ni da dodiruje vrele površine.
- Nikada nemojte da potapate aparat, utikač ili kabl za napajanje u vodu (postoji opasnost od strujnog udara).
- Nemojte da sipate tečnosti na priključak kabla za napajanje.
- Nikada nemojte da usmerite mlaz vrele vode direktno ka delovima tela: postoji opasnost od opekotina.
- Nemojte da dodirujete vrele površine. Koristite drške i dugmad.
- Isključite aparat pomoću glavnog prekidača koji se nalazi sa njegove zadnje strane i izvucite utikač iz utičnice:
 - ukoliko dode do kvara;
 - ukoliko nećete koristiti aparat duže vreme;
 - pre čišćenja aparata.
- Povlačite utikač, ne kabl za napajanje.
- Nemojte da dodirujete utikač mokrim rukama.

- Nemojte da koristite aparat ukoliko je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat..
- Nemojte da vršite nikakve izmene na aparatu niti na njegovom kablju za napajanje.
- Popravke može da obavlja samo ovlašćeni Philips servisni centar kako bi se izbegle opasne situacije..
- Deca mlađa od 8 godina ne treba da koriste aparat.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili nedostatkom iskustva i znanja pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobili uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.
- Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlin za kafu.

Oprez

- Ovaj aparat je namenjen isključivo za uobičajenu upotrebu u domaćinstvu. On nije predviđen da se koristi u okruženjima kao što su kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama, na farmama i u drugim radnim okruženjima.
- Uvek postavite aparat na ravnu i stabilnu podlogu. Držite ga u uspravnom položaju, čak i tokom transporta..
- Nemojte da stavljate aparat na grejnu ploču ili neposredno pored vrele pećnice, grejača ili sličnog izvora toplote.
- U posudu za kafu u zrnju stavljajte samo pržena zrna kafe. Ukoliko u posudu za kafu u zrnju stavite mlevenu kafu, instant kafu, sirova zrna kafe ili drugu supstancu, možete oštetiti aparat.
- Pustite da se aparat ohladi pre nego što umetnete ili uklonite bilo koje delove. Grejne površine mogu da zadrže zaostalu toplotu nakon upotrebe.
- Nikada nemojte da napunite rezervoar za vodu toplom, vrelom ili gaziranom vodom zato što to može da ošteti rezervoar i aparat.
- Nikada nemojte da koristite sundere za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton za čišćenje aparata. Jednostavno koristite meku krpu natopljenu vodom.
- Redovno uklanjajte kamenac iz aparata. Aparat pokazuje kada je potrebno ukloniti kamenac. Ukoliko to ne učinite, aparat će prestati da radi ispravno. U tom slučaju popravka nije obuhvaćena garancijom.
- Nemojte da držite aparat na mestima gde je temperatura ispod 0°C. Voda koja je ostala u sistemu za grejanje može da se smrzne i prouzrokuje oštećenje.
- Nemojte da ostavljate vodu u rezervoaru kada ne koristite aparat duže vreme. Voda može da se zagadi. Prilikom svake upotrebe aparata koristite svežu vodu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat uskladen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Prikaz aparata

- 1 Korisnički interfejs
- 2 Dugme ESPRESSO
- 3 Dugme ESPRESSO LUNGO
- 4 Dugme AROMA STRENGTH
- 5 Dugme za mirovanje
- 6 Dugme MENU (Meni)
- 7 Dugme LATTE MACCHIATO
- 8 Dugme CAPPUCCINO
- 9 Zaštitni poklopac
- 10 Podesivi grlić za ispuštanje kafe
- 11 Poklopac rezervoara za vodu
- 12 Poklopac posude za kafu u zrnu
- 13 Glavni prekidač
- 14 Utičnica za kabl
- 15 Vratanca za servis
- 16 Dugme za otvaranje posude za sakupljanje tečnosti
- 17 Grlića za ispuštanje mlečne pene
- 18 Poklopac poklopca bokala za mleko
- 19 Gornji deo poklopca bokala za mleko
- 20 Bokal za mleko
- 21 Rezervoar za vodu
- 22 Dugme za regulisanje mlina
- 23 Kabl
- 24 Tester tvrdoće vode
- 25 Mast
- 26 Četka za čišćenje
- 27 Višenamenska alatka (kašika za merenje, ključ za podešavanje mlina i dodatak za čišćenje kanala za kafu)
- 28 Blok za kuvanje
- 29 Uputstva za čišćenje koristite za održavanje vrata
- 30 Izlazni kanal za kafu
- 31 Fioka za ostatke kafe
- 32 Indikator „Posuda za sakupljanje tečnosti je puna“
- 33 Posuda za ostatke kafe
- 34 Poklopac posude za sakupljanje tečnosti
- 35 Posuda za sakupljanje tečnosti
- 36 Grlić za ispuštanje vrele vode
- 37 Otvaranje za grlić za ispuštanje vrele vode

Korisnički interfejs


Koristite ovu dugmad da biste se kretali kroz menije:




Dugme ESPRESSO=Dugme ESC (Pronalaženje):pritisnite ovo dugme da biste se vratili na glavni meni.



Dugme AROMA STRENGTH=Dugme OK:pritisnite ovo dugme da biste izabrali, potvrdili ili zaustavili funkciju.



Dugme CAPPUCCINO=Dugme UP:pritisnite ovo dugme da biste se kretali nagore kroz meni na ekranu.



Dugme MENU (Meni)=Dugme DOWN (Pronalaženje):pritisnite ovo dugme da biste se kretali nadole kroz meni na ekranu.


Prva ugradnja


Ovaj aparat je testiran sa kafom. Iako je pažljivo očišćen, možda se u njemu nalaze ostaci kafe. Međutim, garantujemo vam da je aparat potpuno nov. Kao i sa većinom potpuno automatskih aparata, morate prvo da skuvate malu količinu kafe kako biste omogućili aparatu da dovrši sopstveno podešavanje i dobili kafu najboljeg ukusa.

- 1 Uklonite sav materijal za pakovanje iz aparata.
- 2 Aparat postavite na sto ili radnu površinu daleko od slavine, sudopere i izvora toplote.


Napomena: Ostavite najmanje 15 cm praznog prostora iznad, iza i sa obe strane aparata.

Napomena: Ovim aparatom može da upravlja samo adekvatno obučena osoba. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora.

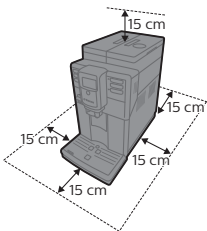

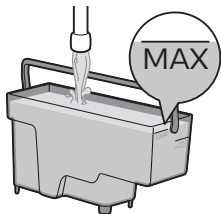


- 3 Napunite rezervoar za vodu svežom vodom do oznake MAX.

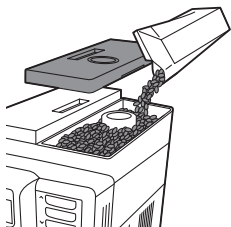


- 4 Otvorite poklopac posude za kafu u zrnju. Napunite posudu kafom u zrnju i zatvorite poklopac.

Napomena: Nemojte da prepunite posudu za kafu u zrnju da ne biste oštetili mlin.


Oprez: Koristite samo zrna za espresso kafu. Nikada nemojte da koristite mlevenu kafu, nepržena zrna kafe niti karamelizovana zrna kafe zato što to može da ošteti aparat.

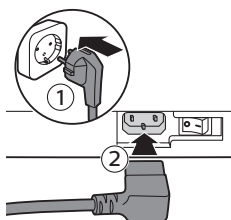


- 5 Umetnite utikač u zidnu utičnicu (1) i umetnite mali utikač u utičnicu koja se nalazi sa zadnje strane aparata (2).



- 6 Podesite glavni prekidač na položaj ON da biste uključili aparat.
Dugme za mirovanje treperi.

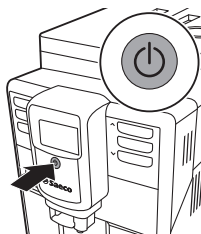


- 7 Da biste uključili aparat, pritisnite dugme za mirovanje.

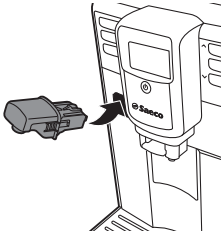

8 Umetnite grlić za ispuštanje vrele vode.



- Na ekranu se prikazuje ikona početnog kruženja koja ukazuje na to da morate da pripremite kolo.

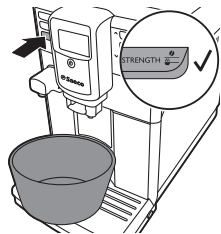

9 Stavite posudu ispod grlića za ispuštanje vrele vode. Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli početni ciklus kruženja vode. Aparat će vas podsetiti da morate ubaciti grlić za vodu; pritisnite dugme OK.

- Aparat počinje da ispušta vrelu vodu.
- Na ekranu se prikazuje ikona početka. Traka toka pokazuje napredak ciklusa kruženja.

10 Aparat se zagreva i na ekranu se prikazuje ikona temperature.

11 Ispraznite posudu i postavite je ispod grlića za ispuštanje kafe.



12 Aparat počinje da ispira grlić za ispuštanje kafe vodom. Na ekranu se prikazuju ikona ispiranja i traka toka.

Napomena: Nemojte da prekidate ciklus ispiranja.

13 Na ekranu se pojavljuje pitanje: AquaClean filter?

Napomena: Ukoliko želite kasnije da postavite AquaClean filter, pritisnite dugme ESC i nastavite ciklus ručnog ispiranja. Za postavljanje pogledajte poglavlje „AquaClean filter“.




14 Ukoliko želite da postavite AquaClean filter, pritisnite dugme OK. Aktiviranje će potrajati 2 minuta.

- Poruka na ekranu vas podseća da postavite filter.


15 Izvadite AquaClean filter iz njegovog pakovanja. Protresite filter približno 5 sekundi.



16 Potopite AquaClean filter u bokal sa hladnom vodom naopako i sačekajte da mehurići vazduha prestanu da izlaze.

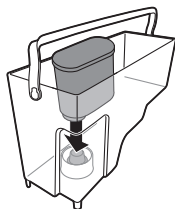

- 17 Ubacite AquaClean filter vertikalno u priključak za filter. Gurnite AquaClean filter na najnižu moguću tačku. Proverite da li filter čvrsto stoji i da li je zaptivka u ispravnom položaju, što garantuje najbolje performanse.
- 18 Napunite rezervoar za vodu svežom vodom do oznake MAX.

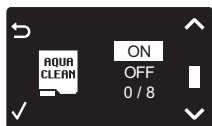

- 19 Izaberite ON na displeju i potvrdite aktivaciju pritiskom na dugme OK.
 - Kada se aktivacija završi, na ekranu se prikazuje oznaka za potvrdu aktivacije.



- Zatim se pojavljuje ekran spremnosti aparata sa ikonom AquaClean 100% kako bi ukazao da je filter postavljen.

- 20 Ispustite 2 šolje (0,5 l) vrele vode da biste dovršili aktiviranje. Bacite tu vodu. Da biste dovršili aktiviranje morate da obavite ispiranje kola za vrelu vodu i ispiranje kola za kuvanje kafe.

Nakon postavljanja AquaClean filtera ne morate da obavljate ciklus ručnog ispiranja.

Ciklus ručnog ispiranja

Tokom ciklusa ručnog ispiranja, sveža voda teče kroz kolo za kuvanje vode i kafe. Ovo traje nekoliko minuta.

Ispiranje kola za vrelu vodu


- 1 Umetnite grlić za ispuštanje vrele vode (ako nije postavljen) i postavite posudu ispod njega.
- 2 Pritisnite dugme MENU. Izaberite funkciju DRINKS, potvrdite i krećite se po meniju da biste izabrali funkciju HOT WATER. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Na ekranu se pojavljuje poruka koja vas podseća da postavite grlić za ispuštanje vrele vode; pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Aparat počinje da ispušta vrelu vodu.

Napomena: Da biste prekinuli ciklus ispiranja, pritisnite dugme OK.

- 3 Kada aparat ispusti 2 šolje vrele vode (0,5 l), pritisnite dugme OK da biste zaustavili ispuštanje vrele vode. Dvaput ponovite korake od 1 do 3.

Ispiranje kola za kuvanje kafe

- 1 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
- 2 Pritisnite dugme ESPRESSO LUNGO.
- 3 Napravite 2-3 šoljice kafe, odbacite ovu kafu.
- 4 Vratite se u glavni meni. Aparat je spreman za upotrebu

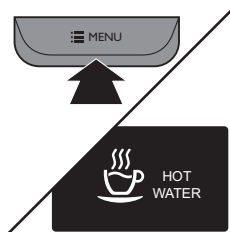

AquaClean filter

AquaClean filter je dizajniran tako da smanji taloženje kamenca u aparatu za kafu i obezbedi filtriranu vodu u cilju čuvanja arome i ukusa svake šolje kafe. Ukoliko koristite niz od 8 Aquaclean filtera kako je naznačeno u ovom korisničkom priručniku, ne morate da uklanjate kamenac iz aparata dok ne napravite 5000 šolja (zapremine 100 ml).

Napomena: Morate u potpunosti da očistite aparat od kamenca pre nego što počnete da koristite AquaClean filter. Ako niste aktivirali filter prilikom prvog korišćenja i skuvali više od 50 šolja (zapremine 100 ml), morate da uklonite kamenac iz aparata pre nego što aktivirate filter.


Napomena: Zamenite AquaClean filter kada ikona filtera počne da treperi na ekranu. Zamenite AquaClean filter barem na svaka 3 meseca, čak i ako uređaj nije ukazao na obaveznu zamenu.

Pripremanje i postavljanje AquaClean filtera

- 1 Izvadite AquaClean filter iz njegovog pakovanja. Protresite filter približno 5 sekundi.
- 2 Potopite AquaClean filter u bokal sa hladnom vodom naopako i sačekajte da mehurići vazduha prestanu da izlaze.




- 3 Ubacite AquaClean filter vertikalno u priključak za filter. Gurnite AquaClean filter na najnižu moguću tačku. Proverite da li filter čvrsto stoji i da li je zaptivka u ispravnom položaju, što garantuje najbolje performanse.

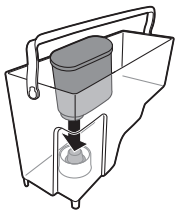

Aktiviranje AquaClean filtera

Možete da postavite AquaClean filter prilikom prve ugradnje kao deo postupka ugradnje. Ukoliko preskočite postavljanje AquaClean filtera prilikom prve upotrebe, možete da ga postavite tako što ćete ući u meni onako kako je opisano u nastavku.

- 1 Pritisnite dugme MENU, izaberite MENU i pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Krećite se do „AquaClean“ filtera. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- 2 Izaberite ON na ekranu i pritisnite dugme OK da biste potvrdili.

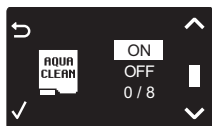

- Zatim se pojavljuje ekran spremnosti aparata sa ikonom AquaClean 100% kako bi ukazao da je filter postavljen.

- 3 Ispustite 2 šolje vrele vode (0,5 l) da biste dovršili aktiviranje. Bacite tu vodu.

Zamena AquaClean filtera

Zamenite AquaClean filter kada ikona filtera počne da treperi na ekranu. Zamenite AquaClean filter barem na svaka 3 meseca, čak iako uređaj nije ukazao na obaveznu zamenu.


- 1 Izvadite AquaClean filter. Pratite korake opisane u odeljku „Pripremanje i postavljanje AquaClean filtera“.
- 2 Pritisnite dugme MENU, izaberite MENU i pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Krećite se do „AquaClean“ filtera. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.



- 3 Ispustite 2 šolje vrele vode (0,5 l) da biste dovršili aktiviranje. Bacite tu vodu.

Zamena filtera nakon 8 upotrebljenih filtera

- 1 Kada ikona filtera počne da treperi na ekranu, pritisnite dugme MENU, izaberite opciju MENU i pritisnite OK da biste potvrdili. Krećite se do „AquaClean“ filtera. Pritisnite OK da biste potvrdili.
 - Na ekranu se pojavljuje poruka koja ukazuje na to da morate da uklonite kamenac iz aparata pre nego što se aktivira novi filter.
- 2 Pritisnite dugme OK da biste započeli postupak uklanjanja kamenca. Pogledajte odeljak „Procedura uklanjanja kamenca“.
 - Pritisnite dugme ESC nekoliko puta da biste napustili meni filtera ukoliko ne želite da odmah uklonite kamenac.
- 3 Na kraju postupka uklanjanja kamenca, na ekranu će se pojaviti pitanje da li želite da postavite AquaClean filter.
 - Pratite korake opisane u odeljku „Zamena AquaClean filtera“.

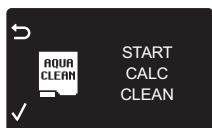


Merenje tvrdoće vode

Da biste mogli da prilagodite podešavanja aparata vodi u vašoj oblasti, izmerite tvrdoću vode pomoću trake za merenje tvrdoće vode koju ste dobili uz aparat.



- 1 Potopite traku za testiranje tvrdoće vode (koju ste dobili uz aparat) u vodu iz česme u trajanju od 1 sekunde.
- 2 Uklonite traku iz vode i sačekajte 1 minut.

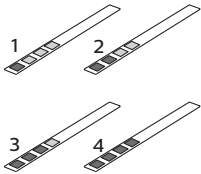

- 3 Proverite koliko kvadrata je promenilo svoju boju u crvenu i proverite tvrdoću vode u tabeli u nastavku.

broj crvenih kvadrata	vrednost za podešavanje	tvrdća vode
1	1	veoma meka voda
2	2	mekta voda
3	3	tvrdta voda
4	4	veoma tvrdta voda

Podešavanje tvrdoće vode



- 1 Da biste podesili tvrdoću vode, pritisnite dugme MENU, izaberite meni i krećite se kako biste izabrali opciju WATER HARDNESS (tvrdoća vode).
- 2 Pritisnite dugme OK i izaberite tvrdoću vode u vašoj oblasti.
- 3 Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- 4 Pritisnite dugme ESC da biste se vratili na glavni meni.

Vrste i dužine napitaka


Naziv napitka	Opis	Kako izabrati
Espresso	Kafa sa gustim kremom koja se služi u maloj šolji	Dugme na kontrolnoj tabli

Produženi espresso	Duži espresso sa gustim kremom koji se služi u šolji srednje veličine	Dugme na kontrolnoj tabli
Kapučino	Kafa koja sadrži 1/3 espresso kafe, 1/3 toplog mleka i 1/3 mlečne pene i koja se služi u velikoj šolji	Dugme na kontrolnoj tabli
Late makijato	Dupla doza toplog mleka sa penom koja je obojena dozom espresso kafe i koja se služi u visokoj čaši	Dugme na kontrolnoj tabli
Mlečna pena	Toplo mleko sa penom	Meni specijalnih pića
Vrela voda		Meni specijalnih pića

Naziv napitka	Standardna dužina	Opseg dužina
Espresso	40 ml	20–230 ml
Produženi espresso	80 ml	20–230 ml
Vrela voda	300 ml	50–450 ml

Kuvanje kafe

Podešavanje grlića za ispuštanje kafe

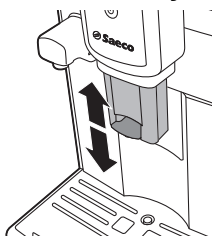

Aparat može da se koristi za ispuštanje različitih vrsta kafa u šolje ili čaše različitih veličina. Da biste prilagodili visinu grlića za ispuštanje kafe veličini šolje ili čaše, prevucite grlić nagore ili nadole.

Kuvanje kafe u zrnju

Kuvanje 1 šolje kafe

- 1 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
- 2 Pritisnite dugme ESPRESSO ili ESPRESSO LUNGO da biste skuvali izabranu kafu.
 - Kafa počinje da ističe iz grlića za ispuštanje kafe.

Napomena: Ukoliko želite da zaustavite proces kuvanja pre nego što aparat završi sa ispuštanjem unapred podešene količine kafe, pritisnite dugme OK.

Kuvanje 2 šolje kafe

- 1 Stavite dve šolje ispod grlića za ispuštanje kafe.
- 2 Možete istovremeno da kuvate dve šolje espresso kafe ili produžene espresso kafe. Dva puta pritisnite dugme željenog napitka. Aparat automatski obavlja dva ciklusa mlevenja u nizu.

Kuvanje napitaka na bazi mleka


Bokal za mleko se koristi za pravljenje mlečne pene i kuvanje napitaka od kafe na bazi mleka.

Kako se koristi bokal za mleko


Napomena: Pre prve upotrebe, isperite bokal za mleko kako je opisano u poglavlju „Održavanje“ u odeljku „Čišćenje bokala za mleko“.

Oprez: Na početku ciklusa kuvanja, para i vrelo mleko mogu da vas poprskaju iz grlića za ispuštanje mlečne pene.

Oprez: Pre nego što izaberete napitak od kafe na bazi mleka ili mlečnu penu, uverite se da ste postavili bokal za mleko i da je grlić za ispuštanje mlečne pene otvoren.

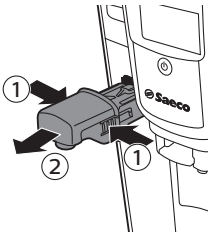

- 1 Ukoliko je postavljen grlić za ispuštanje vrele vode, pritisnite dugmad za otpuštanje koja se nalaze sa obe strane grlića za ispuštanje vrele vode (1) i uklonite ga (2).

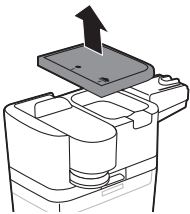


- 2 Skinite poklopac bokala za mleko.
- 3 Napunite bokal za mleko tako da nivo mleka u njemu bude između oznaka MIN i MAX.

Napomena: Koristite hladno mleko (čija temperatura iznosi približno 5°C/41°F) koje sadrži minimalno 3% proteina da biste obezbedili optimalne rezultate u pravljenju pene. Možete da koristite punomasno mleko ili delimično obrano mleko. Može da se koriste i obrano mleko, sojino mleko i mleko bez laktoze.



- 4 Blago nagnite bokal za mleko i postavite ga u vodice aparata. Zatim gurnite dno bokala prema aparatu dok ne legne u posudu za sakupljanje tečnosti.

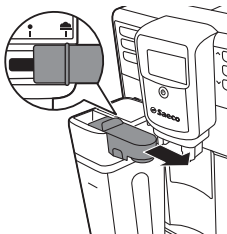

- 5 U potpunosti izvucite grlić za ispuštanje mlečne pene nadesno do položaja za ispuštanje pene.

Napomena: Ukoliko grlić za ispuštanje mlečne pene nije u potpunosti izvučen, bokal za mleko neće pravilno da pravi mlečnu penu.

Kuvanje napitaka od kafe na bazi mleka i mlečne pene

- 1 Stavite šolju ispod otvorenog grlića za ispuštanje mlečne pene.
- 2 Odaberite napitak na bazi mleka.
 - Pritisnite dugme CAPPUCINO da biste skuvali kapučino.
 - Pritisnite dugme LATTE MACCHIATO da biste skuvali late makijato.
 - Pritisnite dugme MENU, izaberite opciju „Drinks“ (Pića) i krećite se kroz pića da izaberete mlečnu penu.
 - Aparat će vas podsetiti da morate da postavite bokal za vodu i izvučete grlić za ispuštanje mlečne pene.
- 3 Aparat prvo ispušta unapred podešenu količinu mlečne pene u šolju ili čašu, a zatim ispušta unapred podešenu količinu kafe.
 - Da biste prekinuli ispuštanje mleka ili kafe, pritisnite dugme OK.
- 4 Nakon što skuvate napitke od kafe na bazi mleka, na ekranu će se pojaviti pitanje da li želite da obavite brzo čišćenje grlića bokala za mleko. Imate 10 sekundi da obavite brzo čišćenje. Možete da obavite brzo čišćenje ostavljajući mleko u bokalu. Sklonite šolju sa napitkom i stavite posudu ispod grlića za ispuštanje mlečne pene. Dva puta pritisnite dugme OK da biste potvrdili da želite da obavite brzo čišćenje ili pritisnite dugme ESC da biste kasnije obavili brzo čišćenje. Preporučujemo vam da brzo čišćenje obavljate najmanje jedanput dnevno. Pogledajte poglavlje „Čišćenje bokala za mleko“.

Specijalna pića


Kako izabrati specijalna pića

- 1 Pritisnite dugme MENU (Meni) i izaberite „Drinks“ (Pića).
- 2 Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- 3 Krećite se po meniju i izaberite željeni napitak.


Ispuštanje vrele vode

Umetanje i uklanjanje grlića za ispuštanje vrele vode

Da biste umetnuli grlić za ispuštanje vrele vode:

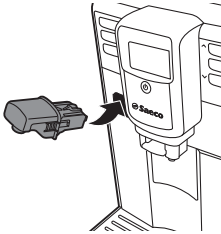

- 1 Blago nagnite grlić za ispuštanje vrele vode i umetnite ga u aparat.
 - 2 Pritisnite ga i okrenite nadole da biste ga zaključali u aparatu.
- Da biste uklonili grlić za vrelu vodu:

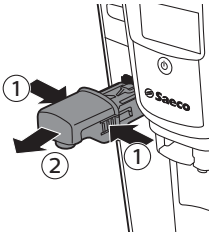

- 1 Pritisnite dugmad za otpuštanje koja se nalaze na bočnim stranama grlića da biste ga otključali.
- 2 Blago podignite grlić za ispuštanje vrele vode i izvucite ga iz aparata.

Ispuštanje vrele vode

Oprez: Para i vrela voda mogu da vas poprskaју iz grlića za ispuštanje vrele vode kada kuvanje počne. Sačekajte da se ciklus završi pre nego što uklonite grlić za ispuštanje vrele vode.

- 1 Pritisnite dugme MENU. Izaberite opciju „Drinks“ (Pića), potvrdite i krećite se da biste izabrali opciju „Hot water“ (Vrela voda).

Oprez: Kada je postavljen grlić za ispuštanje vrele vode, izaberite samo opciju „Hot water“ u meniju.

- 2 Pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Na ekranu se pojavljuje poruka koja vas podseća da postavite grlić za ispuštanje vrele vode; pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Aparat počinje da ispušta vrelu vodu.
 - Da biste prekinuli ispuštanje vrele vode, pritisnite dugme OK.

Podešavanje količine i ukusa

Saeco sistem za prilagođavanje


Kafa je prirodni proizvod i njene karakteristike mogu da se razlikuju u zavisnosti od njenog porekla, mešavine i prženja. Aparat je opremljen sistemom za samopodešavanje koji omogućava da se dobije najbolji ukus kafe napravljene od vaših omiljenih zrna kafe. On se sam podešava nakon kuvanja male količine kafe.

Podešavanje dužine kafe i mleka

Možete da prilagodite količinu skuvanog napitka prema svom ukusu i prema veličini šolja.



- 1 Da biste prilagodili dužinu za espresso, pritisnite i zadržite dugme ESPRESSO dok se na ekranu ne prikaže ikona MEMO.
 - Aparat ulazi u fazu programiranja i počinje da kuva izabrani napitak.

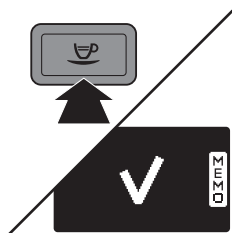

- 2 Pritisnite dugme OK kada se šolja napuni željenom količinom espresso kafe.
 - Oznaka za potvrdu na ekranu ukazuje na to da je dugme programirano na sledeći način: Svaki put kada ga pritisnete, aparat će skuvati podešenu količinu espresso kafe. Da biste podesili dužinu produženog espresa, kapučina i late makijata, pratite isti postupak: Pritisnite i zadržite dugme napitka, a zatim pritisnite dugme OK kada se u šolji nađe željena količina napitka. Da biste prilagodili dužinu napitaka od kafe na bazi mleka, umetnite bokal za mleko i prvo sačuvajte količinu mleka, a zatim sačuvajte količinu kafe.

Podešavanje jačine kafe

Da biste promenili jačinu kafe, pritisnite dugme AROMA STRENGTH. Svaki put kada pritisnete dugme AROMA STRENGTH, jačina arome se menja za jedan stepen. Na ekranu se prikazuje izabrana jačina, koja će se čuvati samo kada se kuva kafa.

- | | |
|---|---------------|
| 1 | ●/●/●/●/● |
| 2 | ●●/●/●/●/● |
| 3 | ●●●/●/●/●/● |
| 4 | ●●●●/●/●/●/● |
| 5 | ●●●●●/●/●/●/● |

- 1 Vrlo blago
- 2 Blago
- 3 Standardno
- 4 Jako
- 5 Vrlo jako

Napomena: Aparat će automatski ispustiti tačnu količinu kafe za svaku jačinu kafe.


Napomena: Aparat se vraća na glavni ekran i čuva odabranu jačinu arome kada kuvate kafu.

Podešavanje mlina

Možete da prilagodite podešavanja mlina pomoću ključa za podešavanje mlina koji je ugrađen u ručicu višenamenskog dodatka. Prilikom svakog izabranog podešavanja, keramički mlin za kafu garantuje savršenu uravnoteženost mlevenja za svaku šolju kafe koju skuvate. On čuva punu aromu kafe i pruža savršen ukus svake šolje kafe.

Napomena: Podešavanja mlina možete da prilagodite samo kada aparat melje zrna kafe.

- 1 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
- 2 Otvorite poklopac posude za kafu u zrnju.
- 3 Pritisnite dugme ESPRESSO.

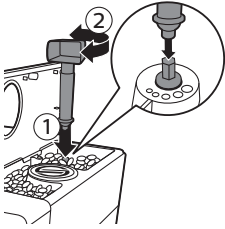

- 4 Kada mlin započne mlevenje, stavite ključ za podešavanje mlina u dugme za podešavanje mlina (1). Gurnite i okrenite nalevo ili nadesno (2).
- Postoje 5 različitih podešavanja mlina koje možete da odaberete. Što je manja tačkica, jača je kafa.

Oprez: Nemojte da okrećete dugme za podešavanje mlina više od jednog žleba u datom trenutku da ne biste oštetili mlin.


Održavanje

Važno je da održavate aparat kako biste produžili njegov veka trajanja i obezbedili optimalan kvalitet i ukus vaše kafe.


Čišćenje posude za sakupljanje tečnosti i posude za sakupljanje ostataka kafe

Obavite sledeće radnje dok je aparat uključen:

- Kada se na ekranu prikaže ikona „empty coffee grounds container“ (Ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe), ispraznite je.

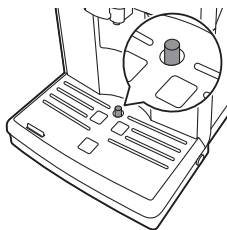

- Posuda za sakupljanje tečnosti je puna kada indikator napunjenosti iskoči iz nje. Svakodnevno praznite i čistite posudu za sakupljanje tečnosti.

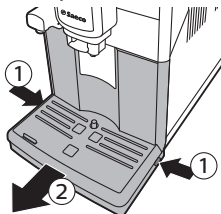

- 1 Pritisnite dugmad za otpuštanje koja se nalaze sa obe strane posude za sakupljanje tečnosti (1) i izvucite posudu za sakupljanje tečnosti iz aparata (2).
- 2 Uklonite i ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe.
- 3 Ispraznite i isperite posudu za sakupljanje tečnosti pod mlazom vode sa česme.
- 4 Vratite posudu za sakupljanje ostataka kafe nazad u posudu za sakupljanje tečnosti.
- 5 Gurnite posudu za sakupljanje tečnosti nazad u aparat dok se ne postavi u pravi položaj uz „klik“.

Napomena: Kada uklanjate posudu za sakupljanje tečnosti, proverite da li je aparat i dalje uključen. Ukoliko isključite aparat pre nego što uklonite posudu za sakupljanje tečnosti, ikona „empty coffee grounds container“ (Ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe) će se i dalje prikazivati na ekranu kada ponovo uključite aparat, čak iako je posuda prazna.

Čišćenje rezervoara za vodu

- 1 Povremeno uklonite rezervoar za vodu iz aparata i isperite ga svežom vodom.
- 2 Napunite rezervoar za vodu svežom vodom do oznake MAX i vratite ga u aparat.


Čišćenje odeljaka za kafu

- Jednom mesečno očistite posudu za kafu u zrnju suvom krpom.


Čišćenje bloka za kuvanje

Nedeljno čišćenje bloka za kuvanje


- 1 Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.
- 2 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti sa posudom za sakupljanje ostataka kafe.
- 3 Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti i isperite je pod mlazom vode sa česme.
- 4 Ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe i isperite je pod mlazom mlake vode sa česme.
- 5 Otvorite vratanca za servis.

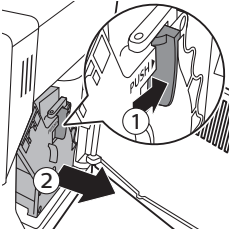


- 6 Pritisnite dugme PUSH (1) i povucite dršku bloka za kuvanje da biste ga izvadili iz aparata (2).

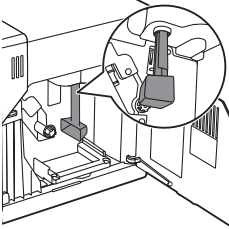

- 7 Temeljno očistite izlazni kanal za kafu pomoću ručice kašike ili pomoću višenamenskog dodatka koji ste dobili uz aparat. Umetnite ga kako je naznačeno na slici.

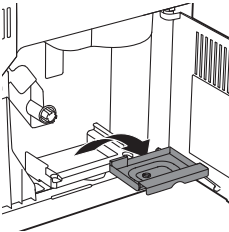

- 8 Uklonite posudu za ostatke kafe, ispraznite je i isperite pod mlazom mlake vode sa česme. Ostavite je da se osuši, a zatim je ponovo umetnite.

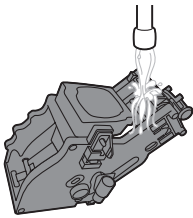

- 9 Temeljno isperite blok za kuvanje mlakom vodom. Pažljivo očistite gornji filter.


Oprez: Nemojte da perete blok za kuvanje u mašini za pranje sudova niti da koristite tečnost za pranje sudova ili druga sredstva za čišćenje da biste ga očistili. Ovo može da izazove kvar na bokalju za kuvanje i negativno utiče na ukus kafe.


- 10 Ostavite blok za kuvanje da se u potpunosti osuši na vazduhu.

Napomena: Nemojte da sušite blok za kuvanje krpom kako se vlakna krpe ne bi sakupljala unutar njega.

- 11 Unutrašnjost aparata očistite mekom vlažnom krpom.


- 12 Pre nego što vratite blok za kuvanje nazad u aparat, proverite da li se poklapaju dva referentna znaka koja se nalaze na bočnim stranama. Ukoliko se ne poklapaju, preduzmite sledeći korak:

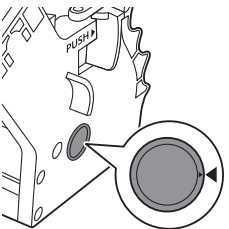

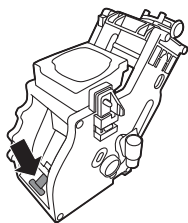


- Proverite da li ručica dodiruje osnovu bloka za kuvanje.

13 Proverite da li je kukica za zaključavanje bloka za kuvanje u ispravnom položaju.

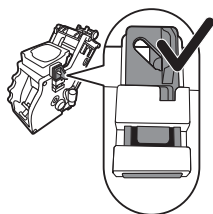

- Da biste kukicu postavili u ispravan položaj, gurnite je nagore do njenog najvišeg položaja.

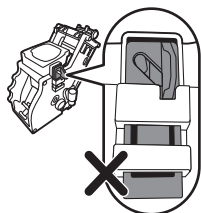

- Kukica nije pravilno postavljena ukoliko se još uvek nalazi u najnižem položaju.

14 Stavite blok za kuvanje nazad u aparat duž šina vodica koje se nalaze sa strane dok se ne postavi u pravi položaj uz „klik“.


Oprez: Ne pritiskajte dugme PUSH.


15 Zatvorite vratanca za servis.

Mesečno podmazivanje bloka za kuvanje

Podmažite blok za kuvanje nakon što aparat skuva 500 šolja kafe ili jedanput mesečno.

- 1** Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.
- 2** Uklonite blok za kuvanje i isperite ga mlazom mlake vode sa česme kako je opisano u odeljku „Nedeljno čišćenje bloka za kuvanje“.
- 3** Nanesite malu količinu maziva oko osovine na dno bloka za kuvanje.

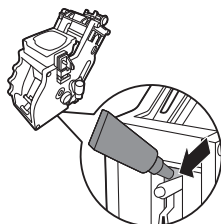

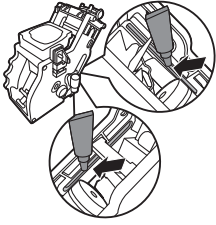

- 4 Nanesite malu količinu maziva na šine sa obe strane (pogledajte sliku).
- 5 Umetnite blok za kuvanje kako je opisano u odeljku „Nedeljno čišćenje bloka za kuvanje“.

Čišćenje bokala za mleko

Brzo čišćenje bokala

Stavite posudu ispod grlića za ispuštanje mlečne pene i izvadite grlić. Nakon pripreme napitka na bazi mleka, na ekranu se pojavljuje ikona za čišćenje bokala.


- 1 Kada se ikona za čišćenje bokala pojavi na ekranu, pritisnite dugme OK ukoliko želite da obavite ciklus čišćenja.

Savet: Sklonite šolju sa napitkom i stavite posudu ispod grlića za ispuštanje mlečne pene.


- 2 Stavite posudu ispod grlića za ispuštanje mlečne pene i izvadite grlić.
- 3 Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli ispuštanje vrele vode.

Da biste temeljno očistili bokal za mleko, morate redovno da obavljate sledeće radnje:

- 1 Rastavite gornji deo bokala za mleko.

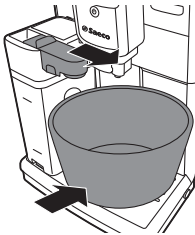


- 2 Uklonite poklopac bokala za mleko.

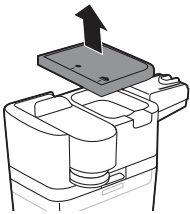


- 3 Izvadite grlić za ispuštanje mlečne pene iz gornjeg dela bokala.
- 4 Izvadite usisnu cev iz grlića za ispuštanje mlečne pene.
- 5 Temeljno isperite usisnu cev pod mlazom mlake vode sa česme.

Nedeljno čišćenje bokala za mleko


Grlić za ispuštanje mlečne pene se sastoji od 5 komponenti. Jednom nedeljno rastavite sve komponente da biste ih očistili.

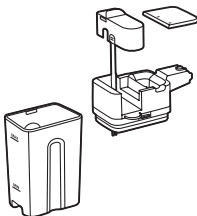

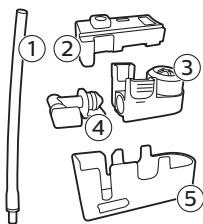


- 1 Usisna cev
- 2 Gumena potpora
- 3 Dodatak za pravljenje mlečne pene
- 4 Priključak dodatka za pravljenje mlečne pene
- 5 Poklopac grlića za ispuštanje


Rastavljanje bokala za mleko

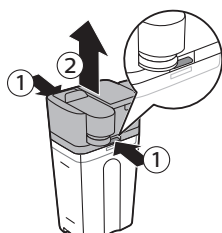


- 1 Pritisnite dugmad za otpuštanje koja se nalaze sa obe strane gornjeg dela bokala za mleko (1) i podignite gornji deo bokala za mleko (2).

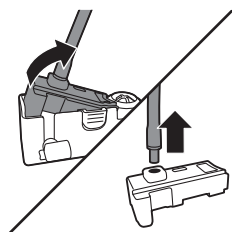

- 2 Okrenite poklopac grlića za ispuštanje naopako i držite ga čvrsto u ruci. Skinite gumenu potporu sa usisne cevi.

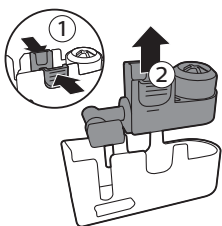

- 3 Pritisnite dugmad za otpuštanje na grliću za ispuštanje mlečne pene i uklonite dodatak za pravljenje mlečne pene iz gumene potpore.

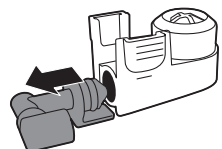


- 4 Izvucite priključak iz dodatka za pravljenje mlečne pene.
- 5 Isperite sve komponente pod mlazom mlake vode sa česme.

Savet: Svi delovi koji se odvajaju, izuzev bokala, mogu da se peru u mašini za pranje sudova.

Ponovno sklapanje bokala za mleko

- 1 Da biste ponovo sklopili grlić za ispuštanje mlečne pene, sledite korake od 2 do 4 koji su opisani u odeljku „Rastavljanje grlića za ispuštanje mlečne pene“ obrnutim redosledom.
- 2 Vratite grlić za ispuštanje mlečne pene nazad na gornji deo bokala za mleko.
- 3 Vratite gornji deo bokala za mleko nazad na bokal.

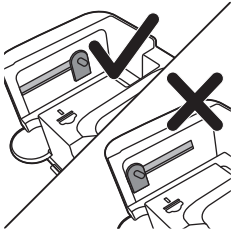

Napomena: Pre nego što vratite grlić za ispuštanje mlečne pene nazad na gornji deo bokala za mleko, pomerite iglu unutar gornjeg dela u pravilan položaj. Ukoliko ova igla nije u pravilnom položaju, ne možete da vratite grlić za ispuštanje mlečne pene nazad na gornji deo bokala za mleko.

Mesečno čišćenje bokala za mleko

Koristite isključivo SAECO sredstvo za čišćenje kola za mleko CA6705 za ovaj ciklus čišćenja.



- 1 Sipajte sadržaj kesice sredstva za čišćenje kola za mleko u bokal za mleko. Zatim napunite bokal za mleko vodom do oznake MAX.
- 2 Umetnite bokal za vodu u aparat i postavite posudu ispod grlića za ispuštanje mlečne pene.
- 3 Pritisnite dugme MENU, izaberite opciju „Drinks“ (Pića) i predite do opcije za mlečnu penu. Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli ispuštanje rastvora za čišćenje.
- 4 Ponovite korak 3 dok se bokal za mleko ne isprazni.
- 5 Kada se bokal isprazni, uklonite posudu i bokal za mleko iz aparata.
- 6 Temeljno isperite bokal za mleko i napunite ga svežom vodom do oznake MAX.
- 7 Umetnite ga u aparat.
- 8 Postavite posudu ispod grlića za ispuštanje mlečne pene.
- 9 Pritisnite dugme MENU i izaberite opciju „milk froth“ (mlečna pena) u meniju za specijalna pića da biste pokrenuli ciklus ispiranja bokala.
- 10 Ponovite korak 9 dok se bokal za mleko ne isprazni.

Napomena: Nikad nemojte da pijete rastvor koji se ispusti tokom ovog koraka ciklusa.

- 11 Ponovite korake od 6 do 10.
- 12 Kada aparat prekine ispuštanje vode, ciklus je završen.
- 13 Rastavite sve komponente i isperite ih pod mlazom mlake vode sa česme.

Aparat je spreman za upotrebu.


Procedura uklanjanja kamenca

Kada se na ekranu pojavi poruka „start calc clean“ (započnite uklanjanje kamenca), morate da očistite aparat od kamenca. Ukoliko ne očistite aparat od kamenca kada se pojavi ova poruka na ekranu, aparat će da prestane da radi ispravno. U tom slučaju, popravke nisu obuhvaćene garancijom.


Da biste uklonili kamenac iz aparata, koristite isključivo Saeco rastvor za uklanjanje kamenca. Saeco rastvor za uklanjanje kamenca je dizajniran tako da obezbedi optimalne performanse aparata. Upotreba drugih proizvoda može da ošteti aparat i dovede do pojave ostataka kamenca u vodi. Saeco rastvor za uklanjanje kamenca može da se kupi u prodavnici na mreži na adresi: www.shop.philips.com/service. Postupak uklanjanja kamenca traje 30 minuta i čine ga ciklus uklanjanja kamenca i ciklus ispiranja. Pritiskom na dugme ESC možete da pauzirate ciklus uklanjanja kamenca ili ciklus ispiranja. Pritisnite dugme OK da bi se nastavio ciklus uklanjanja kamenca ili ispiranja.

Napomena: Nemojte da uklanjate blok za kuvanje tokom postupka uklanjanja kamenca. **Upozorenje: Nemojte da pijete rastvor za uklanjanje kamenca ili vodu koja se ispušta tokom tog postupka.**

- 1 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe, ispraznite ih i očistite te ih vratite nazad u aparat.
- 2 Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod grlića za ispuštanje kafe.
- 3 Kada se na ekranu pojavi poruka „START CALC CLEAN“ (započnite uklanjanje kamenca), pritisnite dugme OK da biste započeli postupak uklanjanja kamenca. Uklonite grlić za ispuštanje vrele vode ako je postavljen.

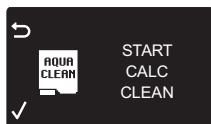

- Sledeća poruka na ekranu vas podseća da morate da umetnete bokal.

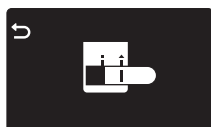


- Sledeća poruka na ekranu vas podseća da morate da otvorite grlić za ispuštanje mleka.



- Sledeća poruka na ekranu vas podseća da morate da uklonite AquaClean filter.

Napomena: Da biste preskočili uklanjanje kamenca, možete da pritisnete ESC. Ukoliko želite da kasnije započnete proces uklanjanja kamenca, pritisnite dugme MENU, odaberite opciju „Menu“ i krećite se da biste izabrali opciju „Descaling“ (Uklanjanje kamenca). Pritisnite OK da biste potvrdili.

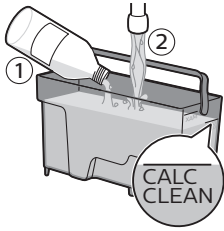

- 4 Sipajte rastvor za uklanjanje kamenca u rezervoar za vodu. Napunite rezervoar svežom vodom do oznake CALC CLEAN. Ponovo stavite rezervoar za vodu u aparat. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Počinje prva faza ciklusa uklanjanja kamenca. Aparat počinje da ispušta rastvor za uklanjanje kamenca u intervalima.
 - Na ekranu se pojavljuju ikona za uklanjanje kamenca, indikator faze i vreme trajanja. Ova prva faza traje oko 20 minuta.
- 5 Dopustite da aparat ispusti rastvor za uklanjanje kamenca dok se rezervoar za vodu ne isprazni.
- 6 Uklonite rezervoar za vodu i isperite ga.
- 7 Napunite rezervoar svežom vodom do oznake CALC CLEAN. Ponovo stavite rezervoar za vodu u aparat i pritisnite OK.
- 8 Uklonite i isperite poklopac bokala za mleko. Napunite bokal za mleko vodom do oznake MIN. Umetnite bokal za vodu u aparat i otvorite grlić za ispuštanje mlečne pene.
- 9 Uklonite i ispraznite posudu i vratite je nazad ispod grlića za ispuštanje kafe. Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 10 Počinje druga faza ciklusa uklanjanja kamenca – ciklus ispiranja. Ova faza traje 3 minuta. Na ekranu se pojavljuje ikona ispiranja i vreme trajanja faze.

Napomena: Ukoliko rezervoar za vodu nije napunjen do oznake CALC CLEAN, aparat će možda zahtevati još jedan ciklus ispiranja.

- 11 Sačekajte da aparat prekine ispuštanje vode. Postupak uklanjanja kamenca je završen kada se na ekranu pojavi oznaka za potvrdu.
- 12 Pritisnite dugme OK da biste napustili ciklus uklanjanja kamenca. Aparat počinje da se zagreva i automatski obavlja ciklus ispiranja.
- 13 Uklonite i ispraznite posudu.
- 14 Obavite postupak „Nedeljno čišćenje bokala za mleko“ da biste očistili bokal nakon uklanjanja kamenca.
- 15 Očistite blok za kuvanje tako što ćete obaviti ciklus „Nedeljno čišćenje sastava za kuvanje“.
- 16 Postavite novi AquaClean filter u rezervoar za vodu.

Savet: Upotreba AquaClean filtera smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca!



Šta učiniti ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja kamenca

Kada se pokrene postupak uklanjanja kamenca, on mora da se dovrši do samog kraja, bez isključivanja aparata. Ukoliko se aparat zaglavi tokom ovog ciklusa, možete da prekinete postupak uklanjanja kamenca pritiskom na dugme za mirovanje. Ukoliko do toga dođe, ili u slučaju nestanka struje ili slučajnog prekida veze sa kablom, uradite sledeće:

- 1 Ispraznite i temeljno isperite rezervoar za vodu.
- 2 Napunite rezervoar za vodu do oznake CALC CLEAN i ponovo uključite aparat. Aparat će se zagrejati i automatski obaviti ciklus ispiranja.
- 3 Pre kuvanja bilo kojih napitaka, obavite ciklus ručnog ispiranja. Pogledajte odeljak „Ciklus ručnog ispiranja“.

Napomena: Ukoliko postupak uklanjanja kamenca nije dovršen, aparat će zahtevati da se obavi još jedan postupak uklanjanja kamenca što je pre moguće.

Ikone upozorenja i kodovi grešaka

Signali upozorenja su crvene boje. U nastavku sledi lista upozorenja koja mogu da se pojave na ekranu i njihovo značenje.

- Napunite rezervoar za vodu svežom vodom do oznake MAX.



- Posuda za kafu u zrnju je prazna. Stavite nova zrna kafe u posudu za kafu u zrnju.



- Blok za kuvanje nije u aparatu. Umetnite ga.



- Umetnite posudu za sakupljanje tečnosti.




- Zatvorite vratanca za servis.



- Uklonite posudu za sakupljanje ostataka kafe i ispraznite je.



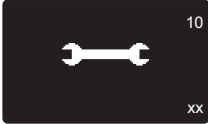

- Ukoliko je aktiviran kod greške, proverite odeljak „Značenje kodova grešaka“ i pogledajte šta znači kod koji se prikazuje na ekranu i šta možete da uradite. Aparat ne može da se koristi kada se na ekranu prikazuje ova ikona.

Značenje kodova grešaka

Kôd greške	Problem	Uzrok	Moguće rešenje
1	Mlin za kafu je blokiran	Izlazni kanal za kafu je zapušten	Temeljno očistite izlazni kanal za kafu pomoću ručice višenamenskog dodatka ili ručice kašike.
3 - 4	Blok za kuvanje ne može da se ukloni.	Blok za kuvanje nije postavljen u pravilan položaj.	Zatvorite vratanca za održavanje. Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite. Sačekajte da se na ekranu pojavi ikona „machine ready“ (aparat je spreman), a zatim uklonite blok za kuvanje.
5	Problem sa kolom za vodu	U kolu za vodu se nalazi vazduh.	Uklonite i ponovo stavite rezervoar za vodu nekoliko puta. Proverite da li ste ga pravilno stavili u aparat. Proverite da li je odeljak rezervoara za vodu čist.
Kodovi drugih grešaka			Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite nakon 30 sekundi. Pokušajte ovo 2 ili 3 puta.

Ukoliko gorenavedena rešenja ne pomognu da se sa ekrana ukloni ikona koda greške i da aparat normalno funkcioniše, obratite se službi kompanije Philips koja je zadužena za Saeco aparate. Podatke za kontakt možete pronaći u garatnoj knjižici ili na adresi: www.saseco.com/support.

Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat se ne uključuje	Aparat je isključen ili se glavni prekidač nalazi u položaju OFF (isključeno).	Proverite da li je kabl za napajanje pravilno priključen
		Proverite da li se glavni prekidač nalazi u položaju ON (uključeno).

Aparat je u DEMO režimu.	Držali ste pritisnuto dugme za mirovanje duže od 8 sekundi.	Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite koristeći glavni prekidač koji se nalazi na poledini aparata.
Posuda za sakupljanje tečnosti se brzo napuni.	To je normalno. Aparat koristi vodu za ispiranje unutrašnjeg kola i bloka za kuvanje. Izvesna količina vode protiče kroz unutrašnji sistem i sliva se direktno u posudu za sakupljanje tečnosti.	Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti kada indikator „drip tray full“ (posuda za sakupljanje tečnosti je puna) iskoči iz njenog poklopca.
		Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje da biste sakupili vodu za ispiranje.
Ikona koja označava punu posudu za sakupljanje ostataka kafe se i dalje prikazuje.	Posuda za sakupljanje ostataka kafe je ispražnjena dok je aparat bio isključen.	Uvek praznite posudu za sakupljanje ostataka kafe dok je aparat uključen. Ukoliko ste ispraznili posudu za sakupljanje ostataka kafe dok je aparat bio isključen, brojač ciklusa kafe se neće resetovati. U tom slučaju, poruka „empty coffee grounds container“ (Ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe) će ostati na ekranu čak iako posuda nije puna.
	Suviše brzo ste vratili nazad posudu za sakupljanje ostataka kafe.	Nemojte da vraćate nazad posudu za sakupljanje ostataka kafe dok poruka na ekranu to od vas ne zatraži.
Blok za kuvanje ne može da se ukloni.	Blok za kuvanje nije postavljen u pravilan položaj.	Zatvorite vratanca za održavanje. Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite. Sačekajte da se pojavi ekran spremnosti aparata, a zatim uklonite blok za kuvanje.
	Posuda za sakupljanje ostataka kafe nije uklonjena.	Uklonite posudu za sakupljanje ostataka kafe pre uklanjanja bloka za kuvanje.
Blok za kuvanje ne može da se umetne.	Blok za kuvanje se ne nalazi u pravilnom položaju.	Niste stavili blok za kuvanje u položaj mirovanja pre nego što ste ga vratili nazad. Proverite da li ručica dodiruje osnovu bloka za kuvanje i da li se kukica nalazi u pravilnom položaju.
		Resetujte aparat tako što ćete ga uključiti i isključiti. Vratite nazad posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe. Izostavite blok za kuvanje. Zatvorite vratanca za održavanje, a zatim uključite i isključite aparat. Zatim ponovo pokušajte da ubacite blok za kuvanje.

Aparat još uvek obavlja proceduru uklanjanja kamenca.

Ne možete da uklonite blok za kuvanje dok traje proces uklanjanja kamenca. Prvo završite proces uklanjanja kamenca, a zatim uklonite blok za kuvanje.

Kafa sadrži premalo krema ili je vodnjikava.	Mlin je postavljen na grubo podešavanje.	Podesite mlin na finije podešavanje.
	Mešavina kafe nije odgovarajuća.	Promenite mešavinu kafe.
	Aparat vrši svoje samopodešavanje.	Skuvajte nekoliko šolja kafe.
	Blok za kuvanje je prljav.	Očistite blok za kuvanje.
Kafa curi iz grlića za ispuštanje kafe	Grič za ispuštanje kafe je zapušten.	Očistite grič za ispuštanje kafe i njegove otvore sredstvom za čišćenje cevi.
Kafa nije dovoljno vruća.	Šolje koje koristite su hladne.	Prethodno zagrejte šolje ispirajući ih vrelom vodom.
	Podešena je suviše niska temperatura. Proverite podešavanja menija.	Podesite temperaturu u meniju na viši nivo.
	Dodali ste mleko.	Bilo da je mleko koje dodate toplo ili hladno, ono će uvek u izvesnoj meri sniziti temperaturu kafe.
Aparat melje zrna kafe, ali kafa ne izlazi.	Mlin je postavljen na suviše fino podešavanje.	Postavite mlin na grublje podešavanje.
	Blok za kuvanje je prljav.	Očistite blok za kuvanje.
	Grič za ispuštanje kafe je prljav.	Očistite grič za ispuštanje kafe i njegove otvore sredstvom za čišćenje cevi.
	Izlazni kanal za kafu je zapušten.	Očistite izlazni kanal za kafu pomoću ručice višenamenskog dodatka ili ručice kašike.
Kafa izlazi suviše sporo.	Mlin melje suviše fino.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlin.
	Blok za kuvanje je prljav.	Očistite blok za kuvanje.
	Izlazni kanal za kafu je zapušten.	Očistite izlazni kanal za kafu pomoću ručice višenamenskog dodatka ili ručice kašike.
	Kamenac je zapušio kolo aparata.	Uklonite kamenac iz aparata.
Mlečna pena je prehladna.	Šolje su hladne.	Zagrejte šolje vrelom vodom.
Mleko se ne peni.	Bokal za mleko je prljav ili nije umetnut pravilno.	Očistite bokal i proverite da li ste ga umetnuli pravilno.

	Grič za ispuštanje mlečne pene se ne otvara u potpunosti.	Proverite da li je grič postavljen u pravilan položaj.
	Bokal za mleko nije u potpunosti sastavljen.	Proverite da li su sve komponente pravilno sastavljene.
	Vrsta mleka koju koristite nije pogodna za stvaranje pene.	Različite vrste mleka daju različitu količinu i različit kvalitet pene. Testirali smo sledeće vrste mleka i pokazalo se da pružaju dobre rezultate u pogledu pravljenja mlečne pene: delimično obrano ili punomasno kravljje mleko, sojino mleko i mleko bez laktoze. Druge vrste mleka nismo testirali i one možda daju malu količinu mlečne pene.
AquaClean filter ne može da se aktivira dok se oznaka za potvrdu ne pojavi na ekranu.	Filter je upravo aktiviran.	Morate da ispuštite najmanje 10 šolja (svaka od po 100 ml) pre nego što aktivirate novi filter. Budite pažljivi kada aktivirate novi filter, brojač filtera će se automatski povećati.
Filter ne može da se aktivira i aparat traži od vas da obavite proces uklanjanja kamenca.	Već ste zamenili 8 AquaClean filtera. Nakon što zamenite 8 filtera, morate da očistite aparat od kamenca.	Prvo očistite aparat od kamenca, a zatim postavite filter.
	Niste zamenili filter na vreme nakon što je signal za AquaClean filtera za vodu počeo da treperi.	Prvo očistite aparat od kamenca, a zatim postavite filter.
	Niste postavili filter tokom prve ugradnje već nakon što ste skuvali približno 50 kafa (u šoljama od 100 ml). Morate u potpunosti da očistite aparat od kamenca pre nego što postavite AquaClean filter.	Prvo očistite aparat od kamenca, a zatim postavite novi AquaClean filter. Nakon čišćenja kamenca, brojač filtera se resetuje na 0/8. Uvek potvrdite aktivaciju filtera u meniju aparata, kao i nakon zamene filtera.
	AquaClean filter nije pravilno aktiviran prilikom prve ugradnje.	Pridržavajte se uputstava na ekranu dok ne dobijete potvrdu da je filter aktiviran.
AquaClean filter je postavljen, ali se pojavljuje poruka za čišćenje kamenca.	Nakon što zamenite 8 filtera, morate da očistite aparat od kamenca.	Prvo očistite aparat od kamenca, a zatim postavite novi AquaClean filter. To će resetovati brojač filtera na 0/8. Uvek potvrdite aktivaciju filtera u meniju aparata, kao i nakon zamene filtera.
Poruka za čišćenje kamenca se pojavljuje pre nego što ste zamenili 8 filtera.	Niste pravilno aktivirali AquaClean filter tokom prve ugradnje.	Prvo očistite aparat od kamenca, a zatim postavite novi AquaClean filter. Uvek aktivirajte filter u meniju aparata.
	Postavili ste AquaClean filter nakon što ste neko vreme koristili aparat.	

Niste aktivirali zamenski filter u meniju aparata.

Niste zamenili filter kada je simbol filtera počeo da treperi.

Filter se ne uklapa.	Morate da uklonite vazduh iz filtera.	Neka mehurići vazduha izadu iz filtera.
	Još uvek ima vode u rezervoaru za vodu.	Ispraznite rezervoar za vodu pre postavljanja filtera.
	Pokušali ste da postavite drugi filter, a zatim i AquaClean filter.	Samo će AquaClean filter moći da se uklopi.
U aparatu se nalazi voda.	Posuda za sakupljanje tečnosti je prepunjena i preliva se.	Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti kada indikator napunjenosti iskoči iz nje. Uvek ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti pre nego što započnete proces uklanjanja kamenca iz aparata.
	Aparat nije postavljen na horizontalnu površinu.	Postavite aparat na horizontalnu površinu tako da indikator napunjenosti posude za sakupljanje tečnosti radi pravilno.

Napomena: Ukoliko ne možete da rešite problem pomoću informacija u ovoj tabeli, obratite se centru za korisničku podršku zaduženom za Saeco aparate.

Funkcija „Demo režim”

Aparat je opremljen funkcijom demo režima.

- 1 Pritisnite i zadržite dugme STANDBY duže od 8 sekundi da biste ušli u funkciju demo režima.
- 2 Da biste napustili demo režim, isključite (OFF) i uključite (ON) aparat koristeći glavni prekidač koji se nalazi na poledini aparata.

Naručivanje dodatka za Saeco aparat

Da biste očistili i uklonili kamenac iz aparata, koristite isključivo Saeco proizvode za održavanje. Ove proizvode možete da kupite u Philips prodavnici na mreži (ukoliko je dostupna u vašoj zemlji) na adresi: www.shop.philips.com/service, kod svog lokalnog prodavca ili u ovlašćenim servisnim centrima.

Naručivanje proizvoda za održavanje:

Broj tipa	Proizvod
CA6700	Rastvor za uklanjanje kamenca
CA6903	AquaClean filter

HD5061	Mast za blok za kuvanje
CA6704	Tablete za odmašćivanje
CA6705	Sredstvo za čišćenje kola za mleko

Tehničke specifikacije

Proizvodač zadržava pravo da poboljša tehničke specifikacije proizvoda. Sve unapred podešene količine su približne.

Opis	Vrednost
Materijal kućišta	Termoplastika
Veličina (š x v x d)	221 x 340 x 430 mm
Težina	7,5 kg
Dužina kabla za napajanje	800– 1200 mm
Upravljačka ploča	Prednja strana
Veličina šolje	do 152 mm
Rezervoar za vodu	1,8 litara; može da se skine
Kapacitet posude za kafu u zrnu	250 g
Kapacitet fioke za sakupljanje ostataka kafe	15 pakova
Kapacitet bokala za mleko	500 ml
Pritisak pumpe	15 bara
Bojler	grejač od nerđajućeg čelika
Sigurnosni uređaji	termoosigurač
Režim uštede energije	< 1 Wh
Nominalni napon – snaga – napajanje	Pogledajte podatke na unutrašnjoj strani vratanaca za održavanje

Reciklaža

- Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje pomaže u sprečavanju negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Garancija i podrška

Ukoliko su vam potrebne informacije ili podrška, posetite www.saeco.com/support ili pročitajte posebni garantni list.

Ukoliko su vam potrebne informacije ili podrška, obratite se lokalnoj službi kompanije Philips Saeco. Kontakti se nalaze u garantnoj knjižici koja se isporučuje posebno ili ih potražite na adresi: www.saeco.com/support.



www.saeco.com/welcome



75% recycled paper

4219.460.2524.2 REV00
26-01-2016

