


1

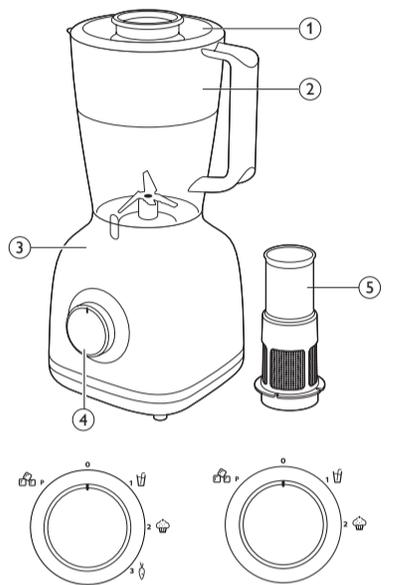

Conteúdo da caixa

- ① Tampa
- ② Copo
- ③ Base
- ④ Botão On/off com 2 ajustes de velocidade (RI2004) e 3 ajustes de velocidade (RI2106) e ajuste PULSAR
- ⑤ Filtro (RI2106 somente)



CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda www.philips.com.br/ suporte para contato via e-mail e chat online.

A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips Walita também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte.

2



Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca mergulhe o motor na água nem em outro líquido e não lave-o sob a pia. Use apenas um pano úmido para limpar o motor.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Não use o aparelho se a fonte de alimentação, o plugue ou outras partes estiverem danificadas.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho estiver conectado. As lâminas são muito afiadas.
- Não coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo quando o aparelho estiver funcionando.
- Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no liquidificador, pois eles podem derramar em caso de vapor repentino.
- Este aparelho deve ser usado apenas em áreas domésticas ou em ambientes semelhantes como: cozinhas profissionais de estabelecimentos, escritórios e locais de trabalho, fazendas; por clientes em hotéis, motéis e ambientes residenciais e serviços de quarto.

Atenção

Informações gerais

- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de encaixar, desencaixar ou ajustar qualquer peça.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. Caso contrário, a garantia será anulada.

Liquidificador

- Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 80°C no copo.
- Para evitar que os ingredientes transbordem, não coloque mais de 1,25L no copo, principalmente se estiver processando em velocidade alta. Não coloque mais de 1 L no copo se estiver processando líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do copo, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.
- Verifique sempre se a tampa está encaixada corretamente no copo antes de ligar o aparelho.


Filtro

- Nunca use o filtro para processar ingredientes com temperatura superior a 80°C.
- Nunca sobrecarregue o filtro.
- Não coloque mais do que 90g de grãos de soja secos ou 150g de frutas no filtro ao mesmo tempo.
- Corte a fruta em pedaços pequenos antes de colocá-la no filtro.
- Deixe de molho ingredientes secos, como sementes de soja, antes de colocá-los no filtro.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips Walita está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

3 Utilização do aparelho

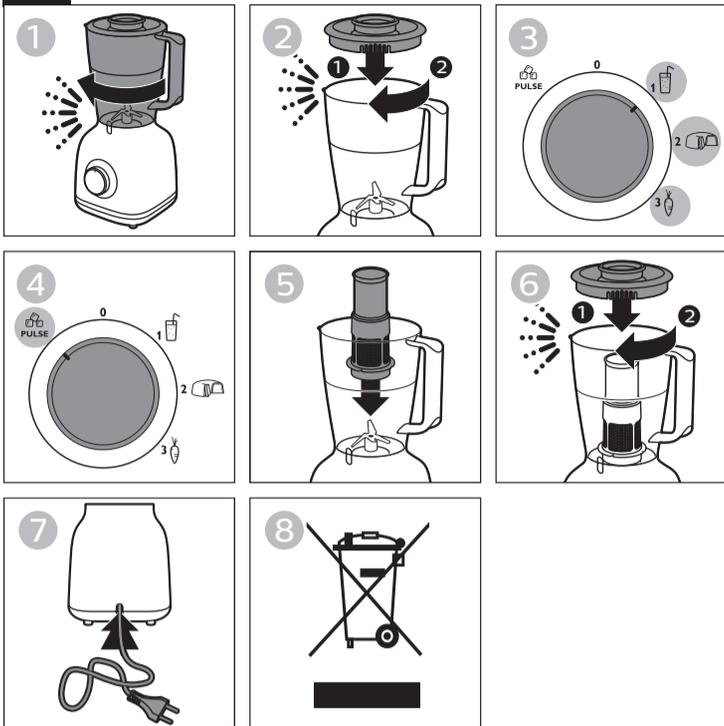

Antes da primeira utilização

Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').

Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente (Fig. 8).

Garantia e assistência técnica

Se precisar de assistência, informações ou se tiver um problema, acesse o site da Philips Walita em www.philips.com.br/suporte, ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita do seu país. O número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial. Se não existir um Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips Walita.

1 Utilização do aparelho

Liquidificador

O liquidificador deve ser utilizado para triturar, picar e bater. Com ele, você pode preparar sucos, vitaminas, massas de bolo e sopas. É possível também utilizá-lo para processar legumes, frutas, carne etc.

- 1 Encaixe o copo no motor e gire-o no sentido horário até que ele trave na posição e você ouça um clique (Imagem 1).
↳ O copo pode ser encaixado em qualquer posição.
- 2 Conecte o plugue à tomada elétrica.
- 3 Coloque os ingredientes dentro da jarra.
- 4 Coloque a tampa no copo do liquidificador (1). Empurre a tampa para baixo e gire-a no sentido horário até que ela trave na posição ('clique') (2) (Fig. 2).

Nota

- Verifique se a abertura na tampa está alinhada ao bico do copo.

- 5 Gire o botão de controle de velocidades até a velocidade desejada (Imagem 3).
↳ Você pode usar a velocidade 1 para processar líquidos e ingredientes leves.
↳ Você pode usar a velocidade 2 para fazer massas. Você pode usar a velocidade 3 para processar ingredientes duros, como cenouras para um bolo de cenoura.
 - Gire o botão de controle até o ajuste Pulsar, caso queira processar gelo ou ingredientes duros rapidamente (Fig. 4).
 - Não deixe o aparelho funcionando por mais de 3 minutos ininterruptos.
- 6 Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada quando terminar de processar.
- 7 Limpe todas as partes removíveis imediatamente após o uso (consulte o capítulo 'Limpeza').

Filtro

Com o filtro, você pode fazer deliciosos sucos de frutas, coquetéis ou leite de soja. O filtro evita que sementes e cascas se misturem à sua bebida.

Atenção

- Nunca sobrecarregue o filtro.
- Não coloque mais do que 90g de grãos de soja ou 150g de frutas no filtro ao mesmo tempo.
- Mantenha sempre a tampa no copo do liquidificador durante o processamento.

- 1 Encaixe o copo no motor e gire-o no sentido horário até que ele trave na posição e você ouça um clique (Imagem 1).
↳ O copo pode ser encaixado em qualquer posição.
- 2 Coloque o filtro no copo. Confira se as ranhuras do filtro estão exatamente alinhadas com as abas no interior do copo (5).
- 3 Conecte o plugue à tomada elétrica.
- 4 Coloque os ingredientes no filtro.
- 5 Acrescente água ou outro líquido (leite, suco, etc.) no interior do copo.
- 6 Coloque a tampa no copo do liquidificador (1). Empurre a tampa para baixo e gire-a no sentido horário até que ela trave na posição ('clique') (2) (Fig. 6).

Nota

- Verifique se a abertura na tampa está alinhada ao bico do copo.

- 7 Deixe o liquidificador funcionando por cerca de 40 segundos.
- 8 Desligue o aparelho e retire o copo da base. Não remova a tampa. Deixe o filtro no copo.
- 9 Vire a tampa na posição de destravamento e despeje a bebida pela abertura do copo.
- 10 Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada quando terminar de processar.
- 11 Limpe todas as partes removíveis imediatamente após o uso (consulte o capítulo 'Limpeza').

2 Limpeza

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.

Limpeza rápida

- 1 Coloque o copo no motor.
- 2 Encha-o com água até a metade e acrescente algumas gotas de detergente.
- 3 Gire algumas vezes o botão de controle de velocidades até o ajuste PULSAR.
- 4 Remova o copo do motor, esvazie-o e enxague-o com água fresca.

Limpeza total

- 1 Desligue o aparelho da tomada.
- 2 Retire todas as partes removíveis do motor.
 - Não toque nas lâminas. Elas são muito afiadas.
- 3 Limpe a base com um pano úmido.
 - Nunca mergulhe o motor na água nem enxágue-o em água corrente. Não lave a base na lava-louças.
- 4 Lave o copo, a tampa e o filtro imediatamente após o uso com água quente e um pouco de detergente.

O copo, a tampa e o filtro também são próprios para lava-louças.

3 Armazenamento

Para guardar o excesso do cabo, empurre-o para dentro da parte traseira do motor (Imagem 7).

4 Receita

Leite de soja

Para preparar esta receita, você vai precisar do acessório filtro que acompanha somente o modelo RI2106. O filtro pode ser comprado sob o código 4206 136 6544.3 nos postos autorizados.

Ingredientes:

- 70 g de grãos de soja secos
 - 600 ml de água
- 1 Deixe os grãos de soja de molho por cinco horas antes de processá-los.
 - 2 Despeje os grãos de soja que estão na água e a água no filtro. Misture por 15 segundos no ajuste de velocidade máximo.
 - Não processe mais de uma porção sem interrupção. Deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente antes de continuar processando.
 - 3 Coloque o leite de soja em uma leiteira, adicione açúcar e deixe ferver em fogo brando por 2 minutos.

