

RI7782











Manual do Usuário



PHILIPS
WALITA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

1					
			(MAX)	(MAX)	
			5 x 1 sec	750 g	P
			5 x 1 sec	1 kg	P/2
			30 sec	100 g	P
			60 sec	1 kg	2
			45 sec	500 g	2
			30 sec	400 g	2
			60-180 sec	750 g	1-2
			2 min	1 kg	1
				600 ml	
			60-300 sec	750 ml	1
			60-180 sec	8 pcs	1
			30 sec	1 kg	1
			30 sec	1 kg	1
			30 sec	3 pcs	1
			30 sec	750 g	1
			30 sec	3 pcs	1
			30 sec	1 kg	1
			30 sec	200 g	1
			30 sec	3 pcs	1
			30 sec	1 kg	1
			2 min	1 kg	1
			20 sec	500 g	1

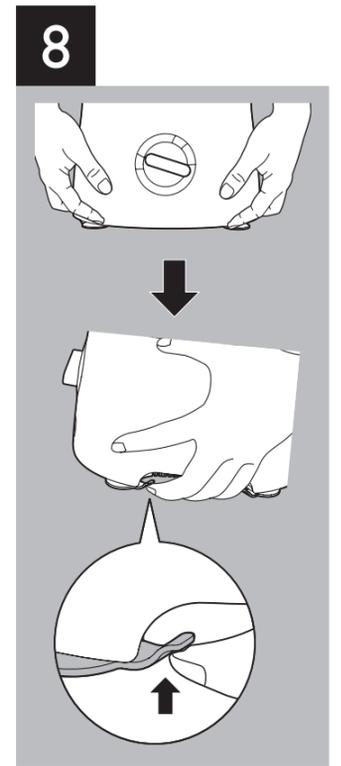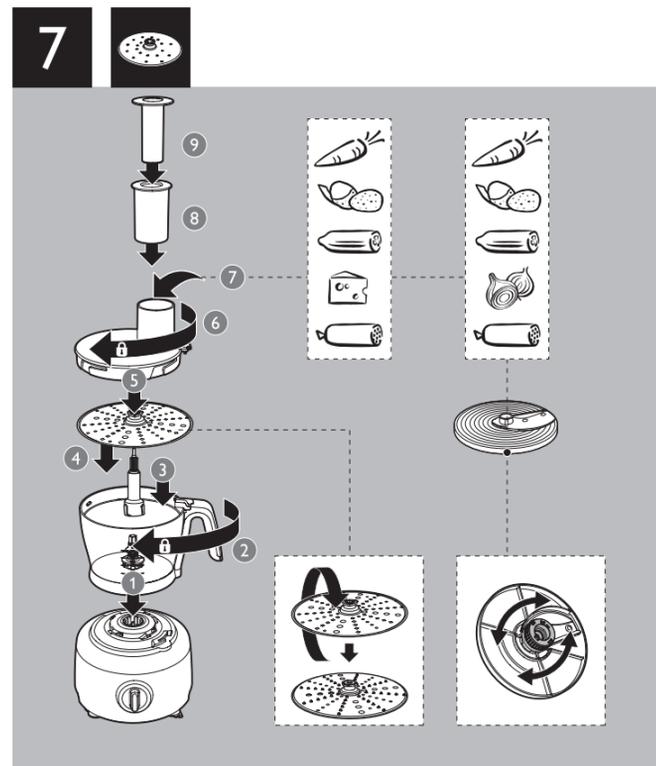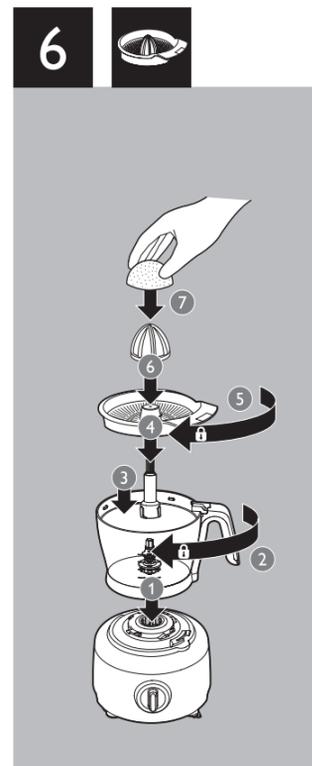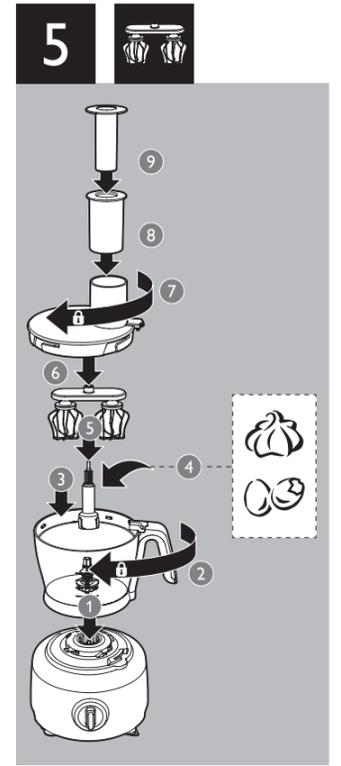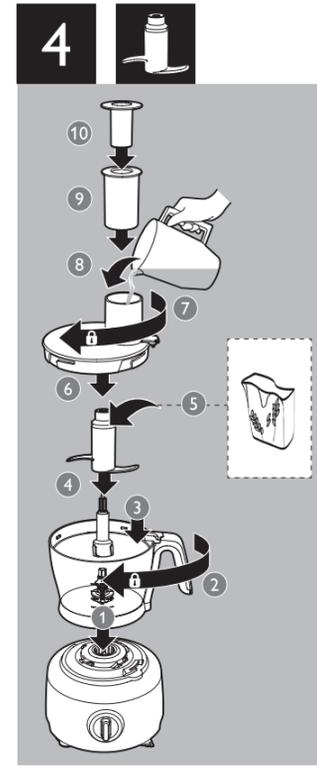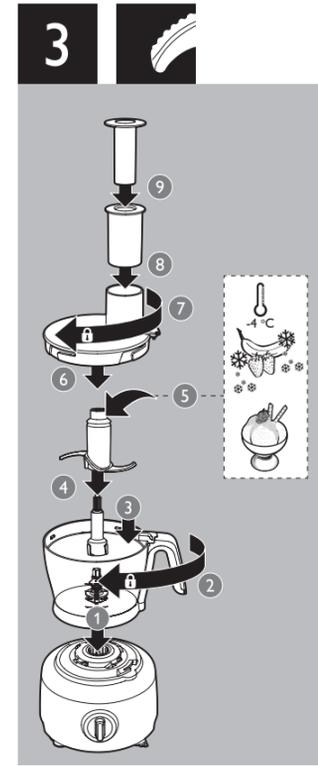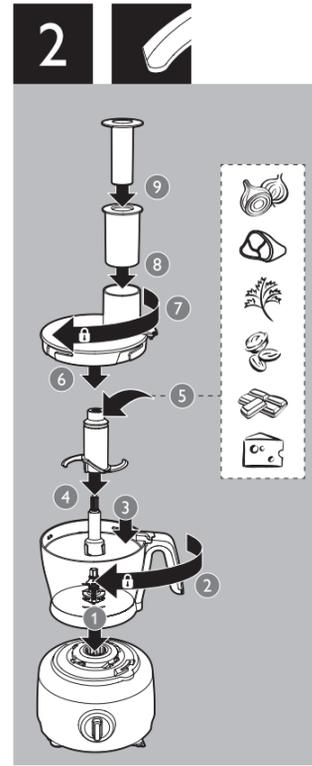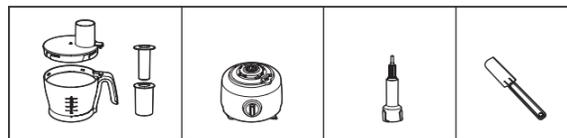

9						
	✓	✓	✗		✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✗
	✓	✓	✗		✗	✓

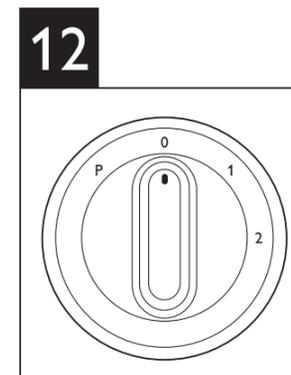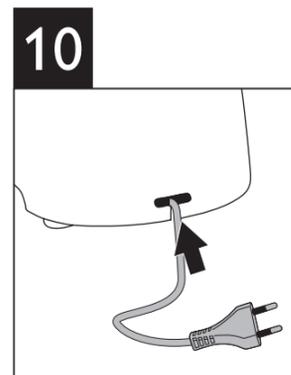

1 Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

Perigo

- Não mergulhe ou enxágue o motor.

Aviso

- Nunca use os dedos ou objetos para empurrar os ingredientes pelo bocal de alimentos enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.
- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem de energia local.
- Nunca conecte o aparelho a um botão do timer, pois isso pode causar situações de risco.
- Não use o aparelho se o fio de energia, o plugue, a tampa protetora, peneira giratória ou qualquer outra peça estiver danificada ou exibir rachaduras.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos.

- Para a segurança das crianças, não as deixe brincar com o aparelho.
- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do batedor, do copo ou do recipiente, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.
- Tenha cuidado quando for esvaziar a tigela, manusear ou limpar os discos, as unidades de lâmina e a peneira do juicer. As pontas das lâminas são muito afiadas.

- Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho está conectado. As lâminas são muito afiadas.
- Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no processador de alimentos ou no liquidificador, pois o líquido pode ser jogado para fora do aparelho em caso de vapor repentino.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.

Cuidado

- Nunca desligue o aparelho girando o copo, o recipiente ou as tampas. Sempre o desligue o aparelho girando o seletor de velocidade para 0 ou OFF (Desligado).
- Desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso.
- Antes de abrir a tampa e manusear qualquer peça que mova, aguarde até que o aparelho pare de funcionar; desligue e o desconecte da tomada.
- Sempre desligue o aparelho e desconecte-o da tomada se não for utilizá-lo e antes de montá-lo, desmontá-lo, limpá-lo, trocar os acessórios ou se

aproximar de peças que se movimentam durante o USO.

- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez. Consulte as instruções e a tabela para limpeza fornecida neste manual.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não exceda o nível máximo indicado no recipiente ou no copo. Siga as quantidades, o tempo de processamento e a velocidade indicados no manual do usuário.
- Antes de processar alimentos quentes, deixe-os esfriar (< 80 °C).
- Sempre deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente após o preparo.
- Certos ingredientes, como cenouras, podem manchar a superfície das peças. Porém isso não prejudica o funcionamento das peças. Geralmente, as manchas desaparecem após algum tempo.
- Nível de ruído: Lc = 85 dB [A]

Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Reciclagem

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Européia 2002/96/EC: Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



2 Introdução

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome. Para obter e usar receitas com o processador de alimentos, acesse www.philips.com/kitchen

3 Processador de alimentos

 Aviso
<ul style="list-style-type: none">Nunca use os dedos ou objetos (por ex.: uma espátula) para empurrar os alimentos pelo bocal enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.

Lâmina de corte

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 2. Você pode usar lâmina de corte para picar, misturar ou obter consistência de purê. Você também pode usá-lo para misturar e bater massas de bolo.

 Cuidado
<ul style="list-style-type: none">Não use a lâmina de corte para picar alimentos muito duros, como grãos de café, noz-moscada, açafrão e cubos de gelo, pois ela pode ficar sem corte.

 Nota
<ul style="list-style-type: none">Ao picar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, os alimentos ficarão muito quentes, derreterão e ficarão granulados. Corte os alimentos em pedaços grandes de aproximadamente 3 cm.

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor. Em seguida, coloque o porta-ferramentas no recipiente.
 - Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Coloque a lâmina de corte no porta-ferramentas.
- Coloque os ingredientes na tigela.
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a no sentido horário para encaixá-la.
 - Ao encaixar corretamente a tampa, ela será fixada ao cabo e você ouvirá um "clique".
- Coloque o pilão no bocal de alimentos.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Verifique o tempo de preparo, a quantidade máxima e o ajuste de velocidade necessário para os alimentos na tabela 1. Gire o botão até o ajuste de velocidade desejado.
- Após o uso, gire o botão até a posição **0** desligado) e, em seguida, desconecte o aparelho da tomada.

 Dica
<ul style="list-style-type: none">Ao picar cebolas, gire algumas vezes o botão até a posição P para evitar que as cebolas fiquem muito trituradas. Caso os alimentos grudem na lâmina ou dentro do recipiente, siga as etapas abaixo: 1. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. 2. Remova a tampa da tigela. 3. Remova os alimentos da lâmina ou das laterais do recipiente com uma espátula.

Lâmina serrilhada

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 3. Use a lâmina serrilhada para triturar frutas congeladas.

 Nota
<ul style="list-style-type: none">Antes de começar, coloque a unidade de lâminas no recipiente. Recomenda-se cortar as frutas em cubos de 2 x 2 x 2cm antes de congelá-las. Ao preparar sobremesas com frutas, recomenda-se usar a velocidade 2 para obter resultados menos consistentes, e a velocidade 1 para obter resultados mais consistentes.

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor. Em seguida, coloque o porta-ferramentas no recipiente.
 - Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Coloque a lâmina serrilhada no porta-ferramentas.
- Coloque a fruta congelada no recipiente.
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a no sentido horário para encaixá-la.
 - Ao encaixar corretamente a tampa, ela será fixada ao cabo e você ouvirá um "clique".
- Coloque o pilão no bocal de alimentos.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Gire o botão até a posição **1** ou **2**.
- Após o uso, gire o seletor de velocidade para **0**, e desconecte o aparelho da tomada.

Acessório para bater

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 4. Você pode usar o batedor para preparar massas de pão ou pizza. É necessário ajustar a quantidade de líquido para formar a massa de acordo com as condições de humidade e temperatura.

 Nota
<ul style="list-style-type: none">Não use o batedor para misturar massas de bolo. Para isso, use a lâmina de corte. Sempre coloque o batedor no recipiente antes de acrescentar os ingredientes.

 Dica
<ul style="list-style-type: none">Ao usar farinha com muito glúten, use 60g de água para cada 100g de farinha e misture tudo na velocidade de 1 por 2 minuto (tempo máximo).

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor. Em seguida, coloque o porta-ferramentas no recipiente.
 - Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Coloque o batedor no porta-ferramentas.
- Coloque os ingredientes na tigela.
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a no sentido horário para encaixá-la.
 - Ao encaixar corretamente a tampa, ela será fixada ao cabo e você ouvirá um "clique".
- Coloque o pilão no bocal de alimentos.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Gire o botão até a posição **1**.
- Verifique o tempo de preparo, a quantidade máxima e o ajuste de velocidade necessário para os alimentos na tabela 1.
- Após o uso, gire o botão até a posição **0** desligado) e, em seguida, desconecte o aparelho da tomada.

Batedor balão

- Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 5.
- Coloque o porta-ferramentas na tigela.
 - Coloque o batedor balão no porta-ferramentas do recipiente.
 - Coloque os ingredientes na tigela.
 - Coloque a tampa na tigela. Gire a tampa no sentido horário para fixá-la. Coloque o pilão no bocal de alimentos.
 - Selecione a velocidade **1**.
 - Após o uso, gire o seletor de velocidade para **0**, e desconecte o aparelho da tomada.

Espremedor de frutas

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 6. Você pode usar o espremedor de frutas para espremer frutas cítricas.

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor. Em seguida, coloque o porta-ferramentas no recipiente.
 - Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Coloque a peneira do espremedor de frutas no porta-ferramentas do recipiente. Verifique se as saliências da peneira estão bem encaixadas na abertura do cabo do recipiente.
 - Ao encaixar corretamente o peneira, você ouvirá um "clique".
- Coloque o cone na peneira.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Verifique a quantidade máxima necessária para ingredientes na Tabela 1. Gire o botão até a velocidade **1**.
 - O cone começará a girar.
- Pressione o cone do espremedor de frutas.
- Pare de espremer periodicamente para remover a polpa da peneira. Ao terminar de espremer ou para remover a polpa, gire o botão até a posição **0** e remova o recipiente do aparelho com a peneira e o cone.

Discos fatiador e ralador

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se você escolheu o disco de acordo com a figura 7:

- Disco fatiador ajustável para diferentes espessuras
- Disco ralador reversível (grande ou pequeno)

 Cuidado
<ul style="list-style-type: none">Tenha cuidado ao usar o disco. Ela tem uma ponta muito afiada. Nunca use o disco para processar ingredientes duros, como cubos de gelo. Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal.

4 Limpeza

 Aviso
<ul style="list-style-type: none">Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo.

 Cuidado
<ul style="list-style-type: none">Não deixe as pontas das lâminas e dos discos entrarem em contato com objetos duros. Isso pode fazer com que a lâmina fique sem corte. As pontas das lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao limpar a unidade de lâmina do processador de alimentos e os discos.

- Limpe o motor com um pano úmido.
- Limpe as outras peças com água quente (< 60 °C) e um pouco de detergente ou as coloque na lava-louças.

Limpeza rápida

Siga as etapas abaixo para limpar com facilidade o recipiente do processador de alimentos e o copo.

 Nota
<ul style="list-style-type: none">Ao limpar o recipiente do processador de alimentos, verifique se a lâmina está encaixada.

- Lave o recipiente do processador de alimentos com água morna (até 0,5 litro) e um pouco de detergente.
- Coloque a tampa no recipiente do processador de alimentos e gire-a no sentido horário para encaixá-la.
- Gire o botão até a posição **P**. Deixe o aparelho funcionando por 30 segundos ou até que o recipiente do processador de alimentos esteja limpo.
- Após o uso, gire o botão até a posição **0** desligado) e, em seguida, desconecte o aparelho da tomada.
- Retire o recipiente do processador de alimentos e lave-o com água limpa.

5 Armazenamento

- Coloque o cabo de energia no compartimento integrado (Fig. 10).
- Guarde o produto em um local seco.
- Coloque os discos, o batedor, o eixo e os demais acessórios no recipiente do processador de alimentos (Fig. 11).

6 Garantia e assistência técnica

Caso você tenha algum problema, precise de assistência ou informações, acesse www.philips.com/support ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país. O número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial. Caso não haja uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, vá até um representante local da Philips.

CERTIFICADO DE GARANTIA
<p>ATENÇÃO</p> <p>Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.</p> <p>Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.</p> <ol style="list-style-type: none">Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir: <ol style="list-style-type: none"> Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto, Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante, Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original, Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto, Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado, Por casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.
<p style="text-align:center">IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA. AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06 FEITO NA CHINA</p>