

PHILIPS

Fűtőegység

5000-es sorozat

CX5120



Felhasználói kézikönyv

Tartalom

1	Fontos	1
	Biztonság	1
	Elektromágneses mezők (EMF)	3
	Újrahasznosítás	3
	Egyszerűsített EU megfelelési nyilatkozat	3
2	Az Ön fűtőegysége	4
	A termék rövid bemutatása	4
	Vezérlőszervek áttekintése	5
3	A fűtőegység használata	6
	Wi-Fi kapcsolat	6
	Be- és kikapcsolás	7
	Üzem mód módosítása	7
	A hőmérséklet beállítása	8
	A időzítő funkció használata	9
	Oscilláció	9
	A kijelző aktiválása	10
	A fény be- és kikapcsolása funkció használata	10
4	Tisztítás és karbantartás	10
5	Tárolás	11
6	Hibaelhárítás	11
7	Garancia és támogatás	14

1 Fontos

Biztonság

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély

- Az áramütés és tűz elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a készülékbe ne kerüljön folyadék vagy tűzveszélyes tisztítószer.
- A túlmelegedés és a tűz elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket.



Figyelmeztetés

- A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak. Folyamatosan felügyeletet kell biztosítani ott, ahol gyermekek és kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek vannak jelen.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- A 3 évnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha felügyelet alatt állnak, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket, valamint ha a készülék rendeltetésszerűen van elhelyezve, illetve telepítve.
- A 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatják hálózatra, nem szabályozhatják és nem tisztíthatják a készüléket, valamint nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, hacsak nem felügyelik őket folyamatosan.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

- Gyermek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek karbantartást rajta.
- Ne használja ezt a fűtőberendezést kis helyiségekben, ha azokat olyan személyek foglalják el, akik nem képesek egyedül elhagyni a helyiséget, kivéve, ha folyamatos felügyelet áll rendelkezésre.
- Amikor a készülék fűtési üzemmódban működik, a felületi hőmérséklet fokozatosan emelkedik. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a levegőkimenetet.
- A tűzveszély csökkentése érdekében a textíliákat, függönyöket, ágytakarót és az egyéb gyúlékony anyagokat tartsa legalább 1 m távolságra a levegőkimenettől. Ne zárja el a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílásokat, például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti nyílásra vagy a levegőbemeneti nyílás elé.
- Az áramütés, a fizikai sérülések és a tűz elkerülése érdekében ne nyúljon az ujjával, pálcikával vagy más tárggyal a gépbe.
- A készülék fűtőelemmel rendelkezik. Ne használja a készüléket gázkészülék vagy kandalló közelében.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtót vagy illatosítót a készülék közelében.
- Ne használja a készüléket, ha a készülék, a csatlakozódugó, a tápkábel láthatóan sérült.
- Ne használja az eszközt, ha előzőleg leejtette.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.

Vigyázat!

- A biztonsági hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állítása miatti veszély elkerülése érdekében ne külső kapcsolóeszközön, például időkapcsolón keresztül biztosítsa a készülék tápellátását, és ne csatlakoztassa olyan áramkörre, amelyet az áramszolgáltató rendszeresen ki- és bekapcsol.
- A készüléket nem szabad közvetlenül a fali aljzat alatt elhelyezni.

- Közvetlenül a fali aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, ne használjon hosszabbítót.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben, például fürdőszobában, WC-ben, konyhában, úszómedence mellett vagy bármilyen kültéri környezetben.
- Ne üljön vagy álljon a készülékre. Ne üssön rá a készülékre. Ne tegyen semmit a készülékre.
- Mindig húzza ki a fali aljzathoz a készülék hálózati csatlakozódugóját, ha szeretné elmozdítani vagy megtisztítani a készüléket, vagy egyéb karbantartást szeretne végezni rajta.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál működési körülmények között.
- Normál WiFi interfész 802.11b/g/n alapon, 2,4 GHz-en, 64 mW-os EIRP maximális kimeneti teljesítménnyel.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).



Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.


Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

A DAP B.V. ezennel kijelenti, hogy az CX5120 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: **www.philips.com**.


2 Az Ön fűtőegysége

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!
A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét az alábbi honlapon: **Home.id/welcome**.

A termék rövid bemutatása

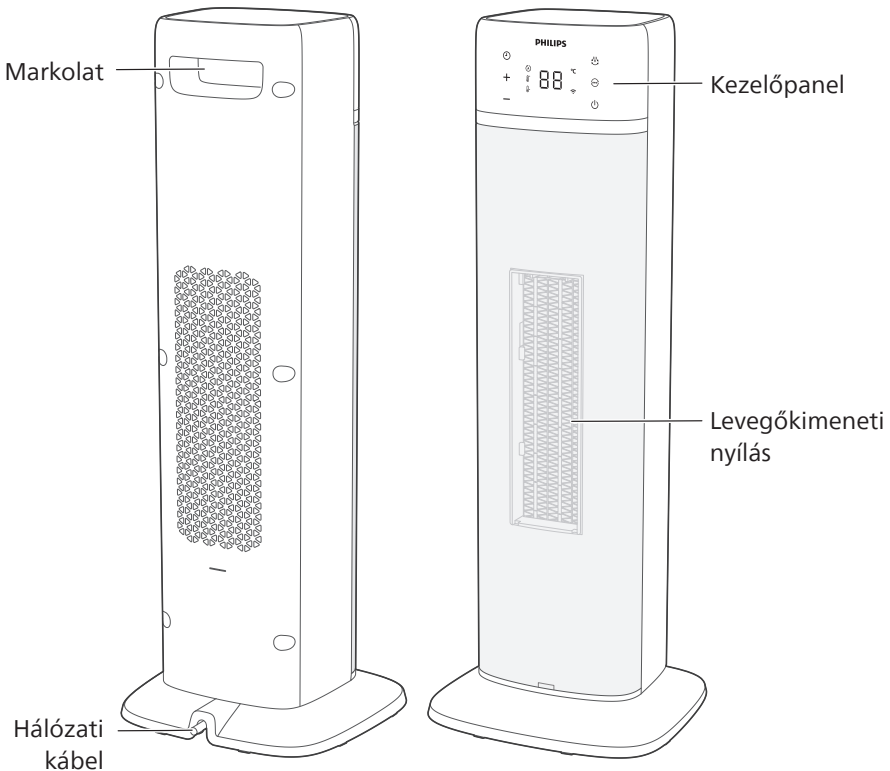

Vezérlőszervek áttekintése

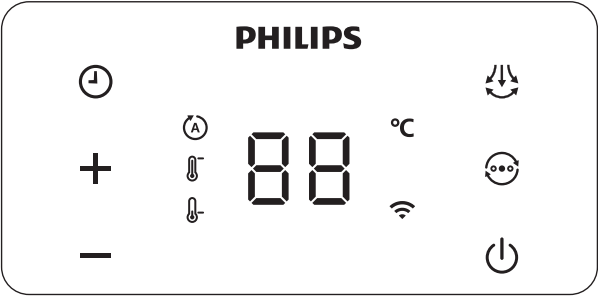

Kezelőgombok

	Időzítő gomb		Hőfoknövelő gomb
	Hőfokcsökkentő gomb		Oszcillációs gomb
	Üzemmódváltó gomb		Be-/kikapcsoló gomb

Kijelzőpanel

	Automatikus üzemmód		Erős üzemmód
	Enyhe üzemmód		Wi-Fi jelzőfény

3 A fűtőegység használata

Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor

- 1 Töltse le és telepítse a Philips „Air+” alkalmazást az **App Store** vagy a **Google Play** áruházból.
- 2 Csatlakoztassa a fűtőegység csatlakozódugóját a hálózati aljzathoz, és érintse meg a  gombot a fűtőegység bekapcsolásához.
↳ A Wi-Fi jelzőfény  villog az első alkalommal.
- 3 Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva van-e a Wi-Fi hálózathoz.
- 4 Indítsa el az „Air+” alkalmazást, és kattintson az **„Új eszköz csatlakoztatása”** gombra, vagy nyomja meg a kijelző tetején található **„+”** gombot. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a fűtőegység hálózathoz történő csatlakoztatásához.



Megjegyzés:


- Ez az utasítás csak a fűtőegység első beállításakor érvényes. Ha a hálózat megváltozott, vagy a beállítást ismét el kell végezni, tekintse meg „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása” ezen az oldalon: 6 című fejezetet.
- Ha egynél több fűtőegységet szeretne az okostelefonjához vagy táblagépéhez csatlakoztatni, külön-külön el kell végeznie mindegyik készülék csatlakoztatását.
- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép és a fűtőegység közötti távolság kisebb 10 méternél, és nincsenek akadályok a mobil eszköz és a fűtőegység között.

A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Megjegyzés:

- Állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot, mikor az alapértelmezett hálózat megváltozik.
- 1 Csatlakoztassa a fűtőegység csatlakozódugóját a hálózati aljzathoz, és érintse meg a  gombot a fűtőegység bekapcsolásához.
 - 2 Érintse meg hosszan a(z)  gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
↳ A fűtőegység párosítási módba lép.
↳ A Wi-Fi-jelzőfény  villog.
 - 3 Kövesse **„A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor”** című rész 3-4. lépését.

Be- és kikapcsolás

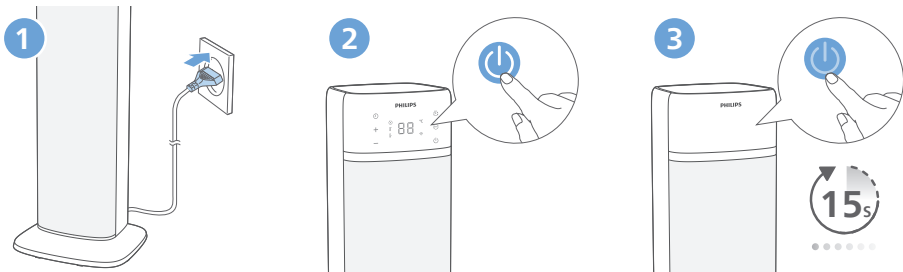


- 1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba.
- 2 Érintse meg a készülék  gombját a fűtőegység bekapcsolásához. A készülék sípol.
- 3 A fűtőegység kikapcsolásához érintse meg ismét a  gombot.
→ A készülék a kikapcsolás előtt 15 másodpercig visszaszámol.

Figyelem!


- Ha a fűtőegység 16 órán keresztül folyamatosan, műveletvégzés nélkül működik, akkor a védelem érdekében kikapcsolja magát.

Üzem mód módosítása

- Érintse meg a  gombot az üzemmód váltásához: Automatikus üzemmód (), Erős üzemmód (), Enyhe üzemmód () és Ventilátor üzemmód.

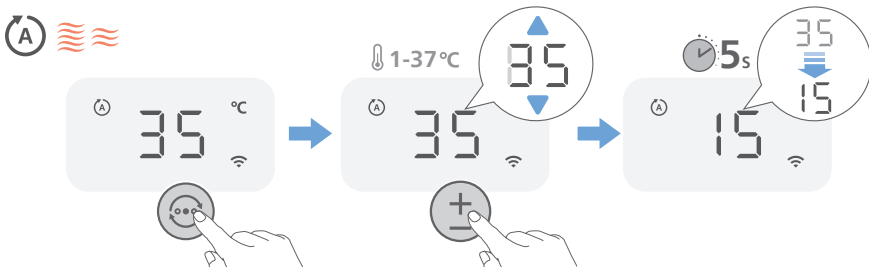


Automatikus üzemmód: A készülék elvégzi a munkát Ön helyett. A helyiség hőmérsékletét mérő és nyomon követő érzékelő adatai alapján a készülék automatikusan kiválasztja a fűtési sebességet, hogy biztosítsa az Ön kényelmét a helyiségben.

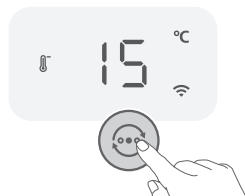

Erős üzemmód:

Nagy sebesség, gyors eredmények. Erős üzemmódban a készülék a legnagyobb sebességgel működik a helyiségben a levegő erőteljes, gyors felfűtése érdekében.

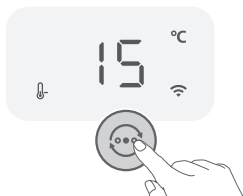

Enyhe üzemmód:


A készülék enyhe üzemmódban enyhe, kellemes fűtött szellőt biztosít.



Ventilátor üzemmód:

Ventilátor üzemmódban a készülék a forró napokon ventilátorként is használható. A fűtés kikapcsol, a ventilátor pedig olyan légáramlatot biztosít, amely ideális arra, hogy a meleg helyiségek kellemesebbé váljanak.

A hőmérséklet beállítása

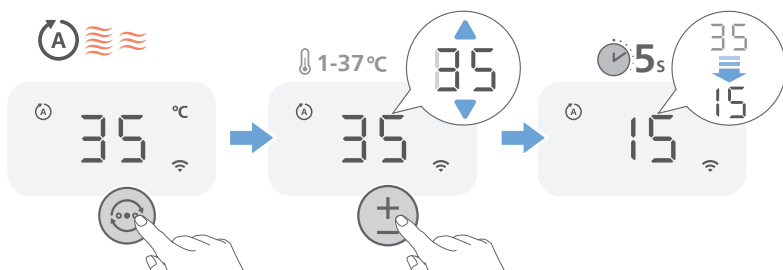

Automatikus üzemmódban a hőmérsékletet a **+** vagy **-** gomb megérintésével állíthatja be. A hőmérséklet-tartomány 1 °C és 37 °C közé esik.

Az időzítő funkció használata

Érintse meg a  gombot a készülék üzemóráinak beállításához. Az időzítő **0 perc és 12 óra** közötti értékre állítható. A 0 óra azt jelenti, hogy nincs időzítő beállítva.


Megjegyzés:

- Érintse meg hosszan a  gombot 3 másodpercig a beállított időzítő törléséhez.

A beállított időzítő letelte után:


Készenléti módban

- A fűtőegység automatikusan bekapcsol.

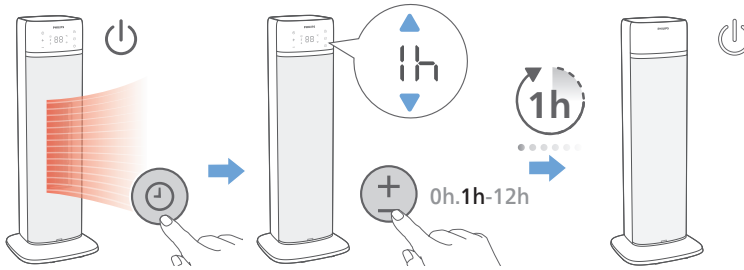


Bekapcsolt állapotban

- A fűtőegység automatikusan kikapcsol.

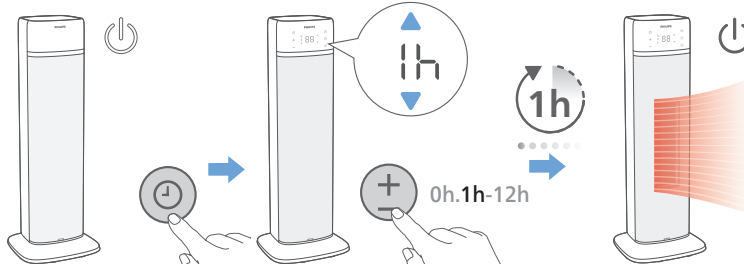


Oszcilláció

Érintse meg a  gombot a fűtőegység oszcillációs funkciójának aktiválásához.

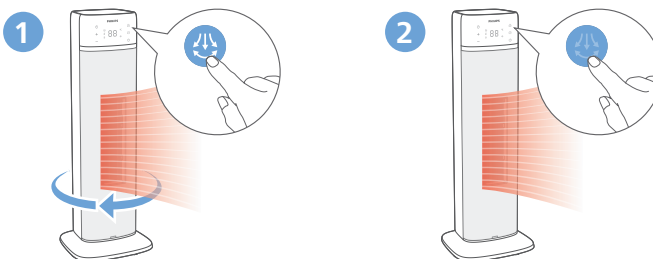


A kijelző aktiválása

Miután a kijelző kikapcsolt, a felébresztéséhez érintse meg a  vagy bármely más gombot.

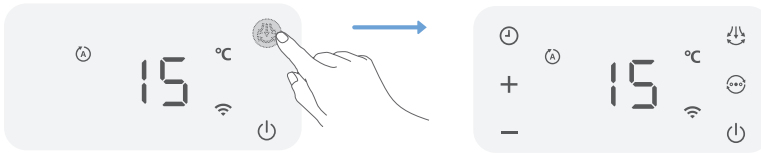

A fény be- és kikapcsolása funkció használata

A kijelzőpanel fényének be- vagy kikapcsolásához tartsa az ujját 5 másodpercig a  gombon.

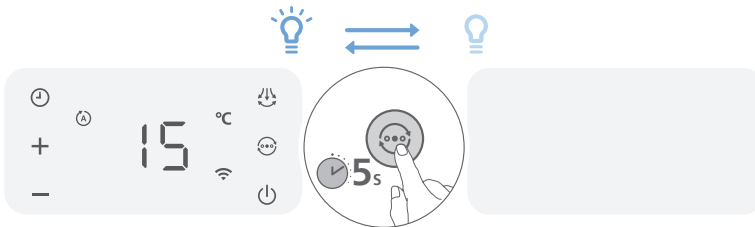

4 Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon súrolószert, valamint agresszív vagy gyúlékony tisztítószeret, pl. fehérítőt vagy alkoholt.

A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg az fűtőegység külsejét.

- Puha, száraz ruhával törölje át a készülék külsejét és a levegőkimeneti nyílást.

5 Tárolás

- 1 A kikapcsolás után húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz.
- 2 Tisztítsa meg a készüléket.
- 3 Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen.
- 4 A készülék tisztítása után mindig alaposan mosson kezet.

6 Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges megoldás
A fűtőegység nem működik a csatlakoztatást követően.	• Előfordulhat, hogy a csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva a fali aljzatba. Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó megfelelően csatlakoztatva van-e egy működő elektromos aljzathoz. • A készülék el van látva billenés elleni védelemmel, ezért ügyeljen arra, hogy a készüléket függőleges helyzetben, sík felületen helyezze el. • Ha a készülék nem hoz létre meleg légáramlást, ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e ventilátor üzemmódban. • Ellenőrizze a hőmérsékleti beállításokat automatikus üzemmódban. Ha a beállított célhőmérséklet alacsonyabb a környezeti hőmérsékletnél, a fűtési funkció nem lép működésbe.
A fűtőegység használat közben akadozik.	• A teljesítmény meghaladja az otthoni áramkör terhelését. Húzza ki a közelben lévő, ugyanahhoz az aljzathoz csatlakoztatott nagy teljesítményű készülékeket, és próbálja újra. • Ha a fűtőegység nem indul újra működő elektromos aljzathoz csatlakoztatva, kérjük, forduljon az adott ország ügyfélszolgálatához.

Probléma	Lehetséges megoldás
A fűtőegység hirtelen leáll.	- Ellenőrizze, hogy a készülék időzítő funkciója be van-e kapcsolva. - Automatikus üzemmódban, amikor a hőmérséklet eléri a célértéket, a fűtőegység leáll, majd újra működésbe lép, amikor a környezeti hőmérséklet alacsonyabbá válik a célhőmérsékletnél. Enyhe vagy erős üzemmódban a fűtőegység leáll, ha az érzékelő azt érzékeli, hogy a hőmérséklet eléri a 37 °C-ot, majd újra működésbe lép, ha a hőmérséklet csökken. - Ha a hőmérséklet meghaladja a biztonsági hőkioldó küszöbértékét, a készülék automatikusan megszünteti az áramellátást. Az újbóli használat előtt hagyja lehűlni a készüléket, és ellenőrizze, hogy a levegőbemenet/-kimenet nem tömődött-e el. - A fűtőegység automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ha nem történik további művelet, a készülék 16 óra folyamatos működést követően kikapcsol.
A fűtőegység túl zajos.	- Helyezze át a készüléket, és ügyeljen arra, hogy stabil, biztonságos felületen álljon, és ne legyenek alatta idegen tárgyak. - Ha rendellenes hang hallható, vegye fel a kapcsolatot az adott ország Vevőszolgálatával.
A fűtőegység használatakor furcsa szag keletkezik.	Előfordulhat, hogy az első néhány használat alkalmával a készülék műanyagszagot bocsát ki. Ez új készülék esetében normális jelenség. Ugyanakkor ha a készülék égett szagot áraszt, azonnal kapcsolja ki és húzza ki csatlakozódugóját a hálózati aljzatból, majd lépjen kapcsolatban az országában működő vevőszolgálattal.
A fűtőegység felmelegedése hosszú időt vesz igénybe.	- Automatikus üzemmódban állítson be magasabb célhőmérsékletet, vagy váltson erős üzemmódba, amelyben a készülék nagyobb teljesítménnyel működik, és rövidebb idő alatt felmelegszik. - Győződjön meg róla, hogy a levegőbemenet/-kimenet tiszta, és nem tömődött el.

Probléma	Lehetséges megoldás
A környezeti hőmérséklet kijelzője néha enyhe eltérést mutat más hőmérőkhöz vagy az általam érzékelt hőmérséklethez képest.	• A környezeti hőmérsékletet különböző tényezők befolyásolhatják, például a helyiség mérete, a szellőzési feltételek, valamint a hőmérő és a fűtőegység közötti távolság. • A különféle hőmérők különféle mérési pontossággal rendelkeznek, ami eltéréseket eredményezhet a leolvasott hőmérsékletben. • Esetenként a fűtőegységben lévő maradék meleg fáziskésést eredményezhet, ami más hőmérőkhöz vagy az Ön által érzékelt hőmérséklethez képest enyhe eltéréseket okozhat.
Mit jelentenek a készüléken lévő kódok?	• Az „Eb” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A kezelőpanel meghibásodott. Forduljon az országára vevőszolgálatához. • Az „E5” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A hőmérséklet-érzékelő meghibásodott. Forduljon az országára vevőszolgálatához. • Az „E6” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A készülék túlmelegedett. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fali aljzatból a csatlakozódugót. A készülék ismételt használata előtt várjon néhány percet, hogy a készülék lehűlhessen. • Az „E9” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. Azt jelzi, hogy a készülék döntött helyzetben van. Kapcsolja ki a készüléket, győződjön meg róla, hogy függőleges helyzetben van, majd kapcsolja be újra.

Probléma	Lehetséges megoldás
A Wi-Fi beállítás nem sikerült.	• Ha az útválasztó, amelyhez a készülék kapcsolódik, kétsávós, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálja meg ismét a fűtőegység párosítását. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. • A webhitelesítési hálózatok nem támogatottak. • Ellenőrizze, hogy a készülék a Wi-Fi útválasztó hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg közelebb helyezni a fűtőegységet a Wi-Fi útválasztóhoz. • Ellenőrizze, hogy a hálózat neve megfelelő-e. A hálózat nevéénél meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket. • Ellenőrizze, hogy helyes-e a beírt Wi-Fi jelszó. A jelszónál meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket. • Próbálja meg újra a beállítást „A Wi-Fi kapcsolat” című szakaszban leírtak szerint. • A Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Tartsa távol a készüléket az esetleg interferenciákat okozó egyéb elektromos berendezésektől. • Ellenőrizze, hogy a mobilkészítmény repülőgép üzemmódban van-e. Ellenőrizze, hogy a repülőgép üzemmód ki van-e kapcsolva, amikor a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. • Tekintse meg az alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.

7 Garancia és támogatás

A Versuni két éves garanciát nyújt a termék megvásárlását követően. Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba helytelen használat vagy nem megfelelő karbantartás miatt következett be. A garanciánk nem érinti a törvény által biztosított fogyasztói jogokat. További információért, vagy a garancia igénybe vételéhez látogasson el weboldalunkra: **www.philips.com/support**.

Alkatrészek és tartozékok rendelése

Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, vagy újat szeretne vásárolni, forduljon a területileg illetékes Philips márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra

Ha az alkatrészek beszerzésével kapcsolatban probléma merül fel, forduljon az országa Philips vevőszolgálatához.

Szabadon álló elektromos fűtőtestekre vonatkozó információk

Típusazonosító(k): CX5120					
Tétel	Szimbólum	Gazdaságos	Egység	Tétel	Egység
Hőkibocsátás	-	-	-	Hőbevitel típusa, kizárólag szabadon álló elektromos fűtőtestek esetében (válasszon egyet)	
Névleges hőkibocsátás	P_{nom}	2.0	kW	manuális hőszabályozás, beépített termosztáttal	N.A.
Minimális hőkibocsátás (tájékoztató jellegű)	P_{min}	1.1	kW	manuális hőszabályozás a szobahőmérséklet és/ vagy a kültéri hőmérséklet visszacsatolásával	N.A.
Folyamatos maximális hőkibocsátás	$P_{max, C}$	2.0	kW	elektronikus hőszabályozás a szobahőmérséklet és/ vagy a kültéri hőmérséklet visszacsatolásával	N.A.
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás	-	-	kW	ventilátorral segített hőkibocsátás	N.A.
Névleges hőkibocsátás esetén	$e_{l\ max}$	nincs	kW	A hőkibocsátás/szobahőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)	
Minimális hőkibocsátás esetén	$e_{l\ min}$	nincs	kW	egyfokozatú hőkibocsátás, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	[nem]
Készletlenti módban	$e_{l\ sb}$	0,001	kW	Két vagy több manuális fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	[nem]
				mechanikus termosztátos szobahőmérséklet-szabályozással	[nem]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	[igen]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás és napi időzítő	[nem]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás és heti időzítő	[nem]
				Egyéb vezérlési lehetőségek (több kiválasztás is lehetséges)	

Típusazonosító(k): CX5120					
Tétel	Szimbólum	Gazdaságos	Egység	Tétel	Egység
				szobahőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	[nem]
				szobahőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	[nem]
				távvezérlési opcióval	[igen]
				adaptív indításvezérléssel	[nem]
				üzemidő-korlátozással	[igen]
				sötét izzó érzékelővel	[igen]
Elérhetőség	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Hollandia				



A PHILIPS és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye , és engedéllyel használják azokat.

A terméket a Versuni Holding B.V. gyártja és forgalmazza, és a Versuni Holding B.V. a garanciavállaló a termékkel kapcsolatban.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120_felhasználói kézikönyv_v1.0 (20/10/2023)

