


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

HD7854




Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

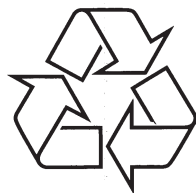

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

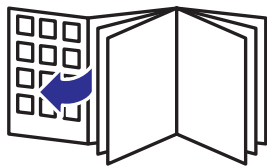

Probleemide lahendamine

Probleem	Kirjeldus
Valgusring ümber sisse/välja lülitamise nupu vilgub kiirelt.	1. Kui valgusring ümber sisse/välja lülitamise nupu vilgub, ei ole veereservuaaris piisavalt vett, et kohvi valmistada. Kohvi valmistamiseks peab veetase veereservuaaris olema üle MIN taseme. 2. Te võite olla valinud piima sisaldava kohvi (cappuccino, caffè latte või latte macchiato) ning Te ei asetanud piimakonteinerit masinasse või ei kinnitanud seda korrektselt. Asetage piimaga täidetud piimakonteiner masinasse, kui soovite valmistada piima sisaldavat kohvi. 3. Veereservuaar ei ole korralikult paigaldatud. Eemaldage veereservuaar ning asetage see õigesti masinasse. 4. Võib-olla ei ole kaas suletud. Veenduge, et kaane kang on korrektselt lukustatud. 5. Teie SENSEO® masina ümbritsev temperatuur võib olla madalam kui 10°C. Teie SENSEO® masin ei tööta temperatuuril alla 10°C. Veenduge, kas teie SENSEO® masin töötab normaalselt, kui kasutate seda ruumis, mille temperatuur on üle 10°C.
SENSEO® masin teeb lärmi.	1. Kui masin vahustab piima, siis on normaalne, et see teeb suuremat lärmi. 2. Võib-olla ei ole kummitihend piimakonteineri kaane all korrektselt paigutatud. Vaadake Joonist 1, et näha kuidas kummitihend peab olema paigutatud. Kui olete kaotanud kummitihendi, kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Ma ei tea, millist piimasorti kasutada.	Parima vahustatud piima saamiseks soovime teil pooleldi kooritud lehmapiima. Teised piimasordid (nt riisipiim ja sojapiim) ei tooda kõrgekvaliteedilist vahustatud piima.
Ma ei tea, kuidas kasutada SENSEO® masinat, et valmistada vaid vahustatud piima.	Ei ole võimalik vaid vahustatud piima valmistada. Masin on loodud valmistama erinevaid värsket vahustatud piima sisaldavaid kohvisid.

Probleem	Kirjeldus
SENSEO® kohvimasin pritsib, kui valmistate piima sisaldavat kohvi.	Te võite olla kasutanud piima, mis pole piisavalt külm. Veenduge, et kasutate külma piima, mis on võetud otse külmkapist (5-8°C).
CALC CLEAN indikaator jääb põlema.	CALC CLEAN indikaator jääb põlema, kui peate masinast katlakivi eemaldama. See juhtub pärast 1000 tassi SENSEO® musta kohvi või 250 tassi cappuccino, latte macchiato või caffè latte valmistamist. Katlakivi eemaldamiseks oma SENSEO® masinast järgige instruksioone peatükis "Katlakivi eemaldamine". CALC CLEAN indikaator kustub, kui katlakivi eemaldamise protsess on korrektselt lõppenud ning Calc-Clean tööriist on eemaldatud.
Ma vajutasin CLEAN/CALC CLEAN nuppu, aga masin ei tööta.	1. Kui soovite piimakonteinerit loputada, siis veenduge, et olete piimakonteineri täitnud külma veega ning olete piimakonteineri korrektselt masinasse tagasi pannud. 2. Kui soovite katlakivi eemaldada, siis veenduge, et Calc-Clean tööriist on korrektselt paigaldatud. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki "Katlakivi eemaldamine". 3. Võib-olla masin veel soojeneb (valgusrõngas sisse/välja lülitamise nupu ümber vilgub aeglaselt). Masin vajab veidi aega soojenemiseks, enne kui katlakivi eemaldamine on võimalik.
Katlakivi eemaldamise tsükkel kestis vaid 5 minutit.	Katlakivi eemaldamise tsükkel katkestati. Sellel võib olla mitu põhjust: 1) Te vajutasite katlakivi eemaldamise tsükli ajal sisse/välja nuppu; 2) Te eemaldasite katlakivi eemaldamise tsükli ajal veereservuaari; 3) Te ei paigutanud Calc-Clean tööriista korrektselt või eemaldasite selle katlakivi eemaldamise tsükli ajal masina küljest. Katlakivi eemaldamise tsükli taaskäivitamiseks: 1) Eemaldage Calc-Clean tööriist; 2) Loputage masin, vajutades samal ajal lühidalt ühe tassi nupule ☐ ning kahe tassi nupule ☐☐; 3) Sisestage taaskord Calc-Clean tööriist ning vajutage CLEAN/CALC CLEAN nupule, et alustada katlakivi eemaldamise protsessi.


Sissejuhatus	3
Üldine kirjeldus.....	4
Oluline	6
Enne esmakordset kasutamist.....	8
SENSEO® kohvi valmistamine	10
Piimakonteineri puhastamine	16
Masina puhastamine	19
Katlakivi eemaldamine	23
Säilitamine külmakindlas kohas.....	26
Eemaldatavate osade asendamine	26
Keskkonnamõjud	27
Garantii ja teenindus.....	27
Probleemide lahendamine	27

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/welcome**.

Tehke SENSEO® kohvimasinaga kohvijoomine eriliseks. See unikaalne süsteem kombineerib kergestikasutatava Philips SENSEO® kohvimasina spetsiaalselt arendatud Douwe Egberts SENSEO® kohvipadjakestega, pakkudes teile maitsva vahukihiga pehmet kohvi.

SENSEO® Latte Select kohvimasin pakub teile maitsvat kohvi vahustatud piimaga. Valige, kas cappuccino, latte macchiato, caffè latte või tavaline SENSEO® must kohv kõik ühe nupuvajutuse kaugusel.

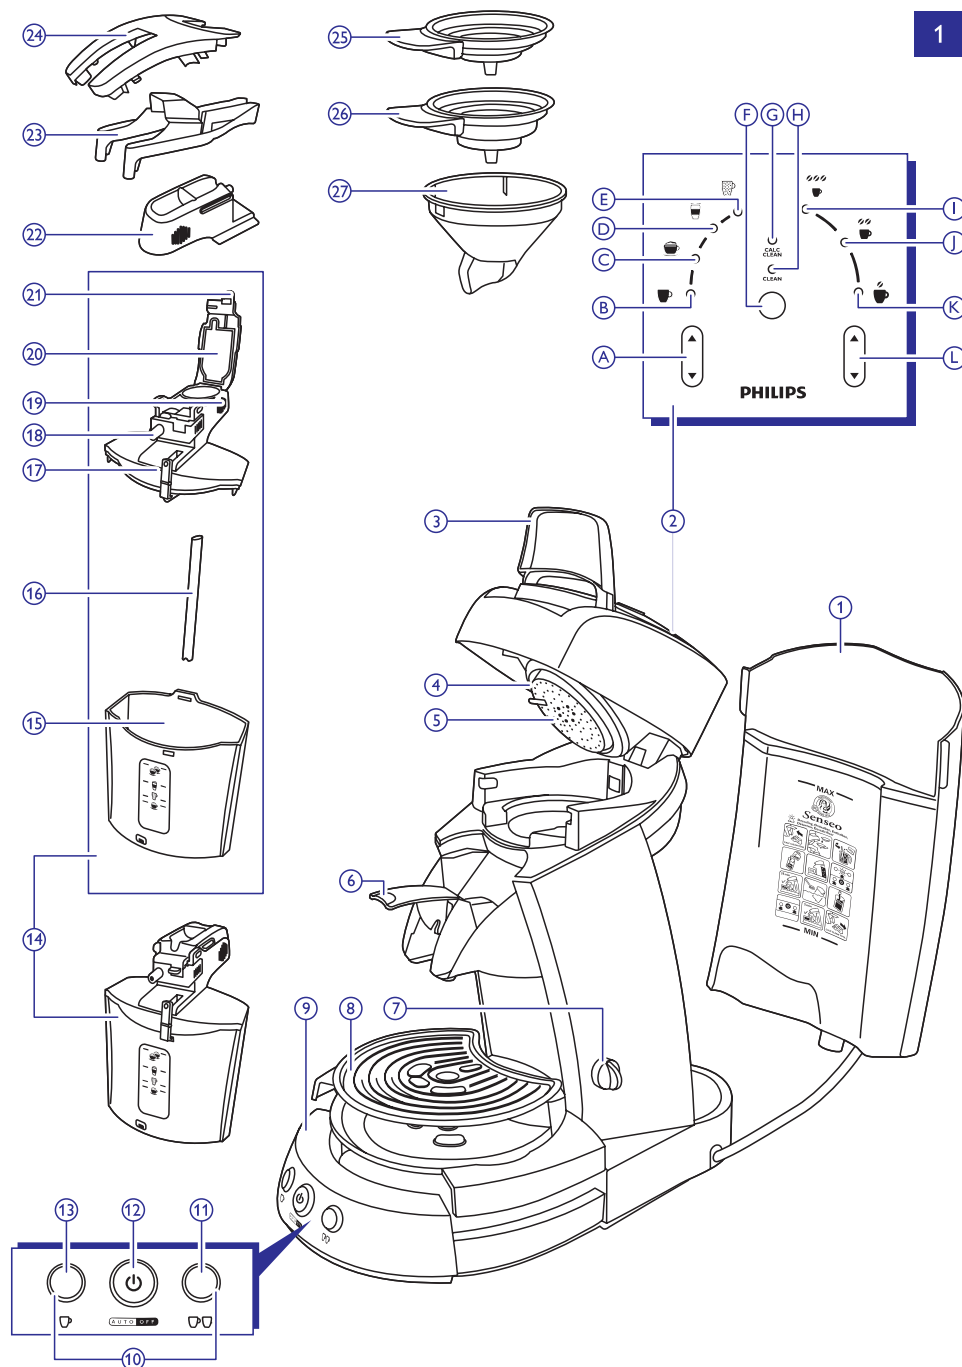

Probleem	Kirjeldus
	6. Te võite olla vajutanud CLEAN/CALC CLEAN nuppu, et loputada piimakonteiner, kuid ei ole enne pannud piimakonteinerisse vett. Veenduge, et enne loputamist täidate alati piimakonteineri. Loputuse ajal eraldub masinast alati auru, et piimakonteiner täielikult puhastada. 7. Te võite olla täitnud loputamiseks piimakonteineri sooja veega. Täitke piimareservuaar külma veega.
Pärast piima sisaldava kohvi valmistamist jääb piimakonteinerisse mingi osa piima.	1. On normaalne, kui masin valmistab piima sisaldavat kohvi, siis alati jääb mingi osa piima piimakonteinerisse. See on vajalik parima kvaliteedi vahu tootmiseks. 2. Võib-olla täitsite piimakonteineri üle nõutud taseme. 3. Te võite olla kasutanud piima, mis pole piisavalt külm. Kui piima temperatuur on üle 8°C, kasutab masin vähem piima. Veenduge, et kasutate külma piima, mis on võetud otse külmkapist (5-8°C).
Piima sisaldav kohv ei ole piisavalt kuum.	1. On normaalne, et piima sisaldav kohv on jahedam kui tavaline must kohv, kuna piima soojendatakse madalama temperatuurini, et kindlustada kõrgekvaliteediline vahustatud piim. 2. Te saate eelsoojendada tasse kuumas vees, et hoida kohv kauem soojana. Parim viis seda teha, on vajutada ühe tassi nupule ☐ ilma kohvipadjakest kasutamata. 3. Te võite olla kasutanud tasse, mis on liiga suured. Suured tassid põhjustavad kohvi kiirema jahtumise. Me soovime teil kasutada 180ml tassi cappuccino jaoks, 260ml tassi latte macchiato jaoks ning 220ml tassi caffè latte jaoks.

Probleem	Kirjeldus
	2. Veenduge, et surute piimatoru piisavalt kaugele ühendajasse, et ühendaja augud oleksid kaetud. Vastasel juhul saate vähem vahtu. 3. Te võite olla kasutanud piima, mis pole piisavalt külm. Kui piima temperatuur on üle 8°C, kasutab masin vähem piima. Veenduge, et kasutate külma piima, mis on võetud otse külmkapist (5-8°C). 4. Te võite olla kasutanud teistsugust piima kui lehmapiim (nt riisi või sojapiima). Need piimad ei tooda kõrgekvaliteedilist vahustatud piima. Parima vahustatud piima saamiseks soovitage teil kasutada pooleldi kooritud lehmapiima.
SENSEO® kohvimasinast tuleb auru kohvi valmistamise või puhastamise käigus.	1. Kui valmistate piima sisaldavat kohvi, siis võib masinast auru tulla. Et kindlustada parim tass kohvi ning vähendada auru, täitke piimakonteiner soovitud kohvi miinimumtasemeni. 2. Võib-olla unustasite enne kohvi valmistamist piimakonteineri täitmata. Täitke piimakonteiner vajaliku tasemeni. 3. Võib-olla ei ole piimatoru ühendatud piimakonteineri kaanega. Ühendage piimatoru piimakonteineri kaanega. Veenduge, et lükkate piimatoru piisavalt kaugele ühendajasse, nii et ühendaja augud oleksid kaetud. 4. Piimakonteiner võib olla must. Puhastage piimakonteiner vastavalt peatükis "Piimakonteineri puhastamine", seksioonis "Kõikide osade puhastamine pärast päeva viimast kasutuskorda" toodud instruktsioonidele. Me soovime teil pesta piimakonteiner nõudepesumasinas. 5. Võib-olla ei lükanud te piimakonteinerit piisavalt tugevasti masina külge. Veenduge, et piimakonteiner on korrektselt masina küljes, lükates piimakonteineri kangi nii alla kui võimalik ("klõps"). Korraliku vahustatud piima saamiseks on oluline, et piimakonteiner oleks korrektselt masina küljes.

- | | |
|---|---|
| 1. Veereservuaar | 11. Kahe tassi nupp ☞☞ |
| 2. Kontrollpaneel | 12. Valgusrõngaga sisse/välja lülitamise nupp |
| A. Kohvi valiku nupp | 13. Ühe tassi nupp ☞ |
| B. SENSEO® musta kohvi indikaator | 14. Piimakonteiner |
| C. Cappuccino indikaator | 15. Piimareservuaar |
| D. Latte macchiato indikaator | 16. Piimatoru |
| E. Caffe latte indikaator | 17. Piimakonteineri kaane vabastamise kang |
| F. CLEAN/CALC CLEAN nupp | 18. Auru sisendava |
| G. CALC CLEAN indikaator | 19. Piimakonteineri kaas, sealhulgas vahustajai |
| H. CLEAN indikaator | 20. Piimakonteineri kaane kate |
| I. Suure koguse musta kohvi indikaator | 21. Sakk piimakonteineri kaane kattel |
| J. Keskmise koguse musta kohvi indikaator | 22. Calc-Clean tööriist |
| K. Väikese koguse musta kohvi indikaator | 23. Kohvimasina tila |
| L. Koguse valiku nupp | 24. Kohvimasina tila kate |
| 3. Kaane kang | 25. Ühe tassi padjakese hoidja ☞ |
| 4. Tihend | 26. Kahe tassi padjakese hoidja ☞☞ |
| 5. Vee jaotamise plaat | 27. Kohvikoguja |
| 6. Piimakonteineri kang | |
| 7. Tilkumisaluse kõrguse kohandamise nupp | |
| 8. Tassi alus | |
| 9. Tilkumisalus | |
| 10. Valgusrõngad | |

Lugege see kasutusjuhend läbi enne seadme kasutamist ning säilitage see tulevikuks.

Oht


- Ärge kunagi kastke masinat vette või mõnesse teisse vedelikku.

Hoiatus

- Enne masina vooluvõrku ühendamist veenduge, et masina all toodud pinge vastab kohalikule voolupingele.
- See masin ei ole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, tajuliste või vaimsete võimetega inimestele, või väheste teadmiste ja kogemustega inimestele (kaasa arvatud lapsed), kui just nende ohutuse eest vastutav inimene ei ole neid enne seadme kasutamist juhendanud.
- Lapsi peab juhendama, et nad ei mängiks masinaga.
- Ärge kasutage masinat, kui pistik, voolujuhe või masin ise on saanud kahjustusi.
- Kui voolujuhe on saanud kahjustusi, siis ohu vältimiseks peate selle laskma vahetada Philipsil, Philipsi autoriseeritud teeninduskeskusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

Ettevaatust

- Piimakonteineri usaldusväärseks toimimiseks ning headeks vahustamisomadusteks on väga oluline, et puhastaksite piimakonteinerit regulaarselt ning korrektselt. Vaadake peatükki "Piimakonteineri puhastamine".
- Parandamiseks või hoolduseks viige oma masin alati Philipsi autoriseeritud teeninduskeskusesse. Ärge proovige oma masinat ise parandada, sest see katkestab garantii.
- Ärge kunagi pange tavalist pulberkohvi ega katkisi padjakesi SENSEO® masinasse, kuna masin võib blokeeruda.
- Ärge kasutage masinat koos trafoga, kuna see võib tekitada ohtlikke situatsioone.
- Asetage masin alati lamedale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge jätke töötavat masinat ilma järelevalveta.
- Ärge kasutage masinat kõrgemal kui 2200 meetrit merepinnast.
- Masin ei tööta temperatuuril alla 10°C.
- Enne esmakordset kasutamist loputage kohvimasinat värske veega (vaadake peatükki "Enne esmakordset kasutamist"). See täidab boileri veega ning kindlustab masina korrektse toimimise.

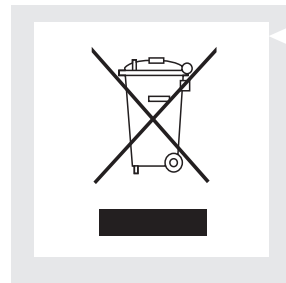

- Ärge hävitage seadet selle eluea lõppedes tavapärase olmeprügi hulgas, vaid viige see kohalikku kogumispunkti taastöötlemiseks. Nii aitate kaasa meie planeedi keskkonna säilimisele.

Garantii ja teenindus

Kui vajate teenindust, informatsiooni või kui teil esineb seadme kasutamisega seoses probleeme, siis külastage Philipsi veebilehte aadressil www.philips.com või kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (te leiate selle telefoninumbri ülemaailmselt garantii lendlehel). Kui teie riigis ei ole Philipsi klienditeeninduskeskust, siis kontakteeruge oma kohaliku edasimüüjaga.


Philips SENSEO® kohvimasina ost ei vähenda ühtegi Sara Lee/Douwe Egbertsi või Philipsi õigust ühelegi nende patendile ega anna ostjale õigust ühelegi nende patendile.

Probleemide lahendamine

See peatükk kirjeldab enamlevinuid probleeme, mis võivad teie masinal esineda. Kui te ei ole allpool oleva informatsiooni toel siiski võimeline oma probleemi lahendama, siis leiate rohkem lahendusi aadressilt www.philips.com/support. Kui te ka siis ei ole võimeline probleemi lahendama, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vaadake peatükki "Garantii ja teenindus").

Probleem	Kirjeldus
SENSEO® kohvimasin ei tooda head või piisavalt vahustunud piima.	1. Piimakonteiner võib olla must. Puhastage piimakonteiner vastavalt peatükis "Piimakonteineri puhastamine", sektsioonis "Kõikide osade puhastamine pärast päeva viimast kasutuskorda" toodud instruksioonidele. Me soovime teil pesta piimakonteiner nõudepesumasinas.


Katlakivi eemaldamine

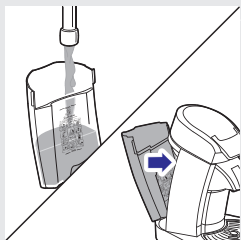

3. Täitke veereservuaar värske kraaniveega ning asetage see masinasse tagasi.

Märkus: Ärge kunagi täitke veereservuaari kuuma veega ega kasutatud katlakivieemalusseguga.

- ▶ Masin on loputustsükliks valmis, kui sisse/välja lülitamise nupu tuli jäävad põlema.

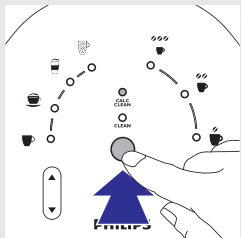

4. Vajutage CLEAN/CALC CLEAN nuppu, et masin loputada.

- ▶ Loputustsükli ajal lähevad kontrollpaneeli tuled vastupidiselt kellaringile järjest põlema, näidates, et masin loputab.

Märkus: Loputustsükkel kestab mõned minutid.

5. Eemaldage kasutatud padjake ning puhastage padjakese hoidja pärast katlakivi eemaldamist, et vältida katlakivi ummistumist padjakese hoidja keskel olevasse sõela.

6. Eemaldage Calc-Clean tööriist kohvimasina tila otsast.

Katlakivi eemaldamise protsess on nüüd lõpetatud ning masinat saab taas kasutada kohvi valmistamiseks.

Säilitamine külmakindlas kohas

Kui kohvimasinat on juba kasutatud ning veega loputatud, siis hoidke seda vaid külmakindlas kohas, et vältida selle kahjustumist.

Eemaldatavate osade asendamine

Selle seadme osade ostmiseks külastage meie veebilehekülge aadressil www.shop.philips.com/service. Kui teil tekib osade ostmisega probleeme, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi teeninduskeskusega, mille kontaktandmed leiate lehelt www.philips.com/support.

Oluline

- Ärge kasutage SENSEO® masinat koos veepehmendajatega, mis põhinevad naatriumivahetusel.
- Philips soovib teil tungivalt SENSEO® masin katlakivist puhastada, kui CALC CLEAN indikaator näitab, et seda peab tegema. Kui masinat ei puhastata katlakivist õigel ajal ning vastavalt peatükis "Katlakivi eemaldamine" toodud juhenditele, on suurem tõenäosus tehniliste probleemide esinemisele.
- Ärge kunagi kasutage mineraalhappeid (nt väävelhape, soolhape, sulfamiinhape, äädikhape) sisaldavat katlakivieemaldajat, sest see võib teie SENSEO® kohvimasinat kahjustada.
- Ärge kunagi keerake oma SENSEO® masinat külili. Hoidke see alati püstiasendis, seda ka transportimisel.
- Masin on mõeldud kasutamiseks kodus, mitte ärilistel eesmärkidel (meeskonna köök, poed, kontorid või teised töökeskkonnad, hotellid, motellid, võõrastemajad või muud majutusasutused).

Vastavus standarditele

See masin vastab kõigile elektromagnetiliste väljade (EMF) standarditele. On teaduslikult tõestatud, et kui masinat käsitletakse korrektselt ning vastavalt käesolevatele instruktsioonidele, siis on see ohutu.

Väljalülitatult on selle masina energiatarbimine väiksem kui 1 watt. See tähendab, et masin vastab Euroopa Komisjoni direktiivile 2005/32/EC, mis seab ökoloogilise disaini nõudmised kõikidele energiat tarbivatele toodetele.

Lahti pakkimine

1. Võtke masin karbist välja.

Märkus: Veenduge, et käsitate kahe tassi padjakese hoidjat ning Calc-Clean tööriista ohutult. Need on väga olulised masina osad.

Calc-Clean tööriist on varustatud magnetiga. Hoidke Calc-Clean tööriist eemal oma krediitkaartidest, pangakaartidest ning teistest andmekandjatest, kui soovite vältida nende kahjustumist.

Masina loputamine, et boilerit täita

TE EI SAA KOHVI TEHA, KUI TE EI OLE SENSEO® KOHVIMASINAT ENNE VEEGA LOPUTANUD!

Loputamistsükli ajal juhitakse veereservuaaris olev vesi läbi masina ning boileri täitub veega. Pärast seda on kohvimasin kasutamiseks valmis.

Loputage masin järgmiselt:

1. Asetage kauss (mahutavusega vähemalt 1,5 liitrit) kohvimasina tila alla, et vett koguda.
2. Täitke veereservuaar külma veega kuni indikaatorjooneni **MAX** ning asetage see masinasse tagasi.
3. Veenduge, et piimakonteiner on omal kohal.

6. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule , et masin sisse lülitada.
7. Kohvimasin on kasutamiseks valmis, kui valgusrõngas sisse/välja lülitamise nupu ümber jääb põlema.

7. Vajutage CLEAN/CALC CLEAN nuppu, et katlakivi eemaldamise protsessiga alustada.

Ärge kunagi katkestage katlakivi eemaldamise tsükli! Kui te seda siiski tegite, siis vaadake peatükki "Probleemide lahendamine".

- CALC tuli ning sisse/välja lülitamise nupu ümber olev valgusrõngas vilguvad, mis tähendab, et katlakivi eemaldamine on alanud.

- Katlakivi eemaldamise tsükkel kestab umbes 35 minutit. Seel tsükli ajal tuleb kohvimasina tilast intervallide järel välja kuuma vett. Katlakivi eemaldamise protsessi käigus peatub masin mitu korda, et lasta lahusel settida ning soojeneda.
- Kui veereservuaar saab veest tühjaks, on katlakivi eemaldamise protsess lõppenud. Valgusrõngas sisse/välja lülitamise nupu ümber hakkab kiirelt vilkuma.

Loputustsükkel

1. Tühjendage kauss ning asetage see tagasi kohvimasina tila alla.
2. Loputage veereservuaar.

Katlakivi eemaldamise protsess

Katlakivi eemaldamise protsess koosneb kahest tsüklist:

- Katlakivi eemaldamise tsükkel (umbes 35 minutit)
- Loputustsükkel (umbes 5 minutit)

Atkalkošanu nav iespējams veikt, ja kafijas padeves krānā nav ievietots atkalkošanas rīks.

Katlakivi eemaldamise tsükkel

1. Eemaldage masina küljest piimakonteiner, sisestage Calc-Clean tööriist kohvmasina tilasse ning lūkake piimakonteineri kang allapoole.
2. Asetage ühe tassi hoidja  koos kasutatud kohvipadjakesega kohvmasinasse. Sulgege kaas ning veenduge, et see on korrektselt lukustatud.

Märkus: Kasutage katlakivi eemaldamisel alati kasutatud kohvipadjakest. See padjake käitub kui filter, et vältida katlakivi ummistumist padjakese hoidja keskel oleva sõela sisse.

3. Segage mõõtekannus 50 grammi sidrunhapet 1 liitri veega. Segage, kuni pulber on lõplikult lahustunud.

4. Eemaldage veereservuaar ning täitke see katlakivi eemaldamise lahusega. Seejärel asetage veereservuaar tagasi masina külge.

5. Asetage kauss (mahutavusega vähemalt 1,5 liitrit) kohvmasina tila alla, et katlakivi koguda.

4. Veenduge, et padjakese hoidja (ilma padjakesteta) on omal kohal.
5. Sisestage voolujuhe maandatud seinapistikusse.

6. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule .
 - ▶ Valgusrõngad ühe tassi nupu  ja kahe tassi nupu  ümber hakkavad põlema.

7. Vajutage lühidalt samal ajal ühe tassi nupule  ja kahe tassi nupule .

- ▶ Loputamistsükli ajal juhitakse veereservuaaris olev vesi läbi masina ning boiler täitub veega. See võtab pisut aega (umbes 90 kuni 150 sekundit).

Ärge kunagi katkestage loputamistsükli. Kui te nii teete, siis boiler ei täitu lõplikult veega.

Märkus: Masin teeb loputamistsükli ajal tavapärasest rohkem lärmi kui tavapärase pruulimistsükli ajal.

- ▶ Pärast loputamistsükli lülitub masin automaatselt välja. Nüüd on Teie Philips SENSEO® kohvmasin kasutamiseks valmis.

Märkus: Kui masin ei tööta korrektselt, siis korrake samme 1 kuni 7. Ärge katkestage loputamistsükli.

Nõuanded parima SENSEO® kvaliteedi jaoks


- Kasutage alati värsket vett.
- Täiusliku maitseelamuse saavutamiseks kasutage vaid Douwe Egbertsi poolt spetsiaalselt teie SENSEO® kohvimasina jaoks toodetud SENSEO® kohvipadjakesi.
- Kasutage alati külmkapi temperatuuril (5-8°C) olevat piima, et saada teie cappuccino, latte macchiato või caffè latte jaoks hea kvaliteediga kuum vahustatud piim.
- Me soovime teil vältida riisi- ja sojapiima kasutamist. Need piimad ei tooda kõrgekvaliteedilist vahustatud piima.
- Eemaldage kasutatud kohvipadjakesed kohe pärast kohvi valmistamist.
- Loputage piimakonteinerit CLEAN nupu abil alati pärast cappuccino, latte macchiato või caffè latte valmistamist (vaadake sektsiooni "CLEAN nupu abil loputamine pärast iga kasutuskorda" peatükis "Piimakonteineri puhastamine").
- Puhastage põhjalikult piimakonteiner ja selle kaas, kui te ei plaani piimakonteinerit enam sellel päeval kasutada (vaadake sektsiooni "Kõikide osade puhastamine pärast päeva viimast kasutuskorda" peatükis "Piimakonteineri puhastamine").
- Kui te ei ole pikema aja jooksul oma masinat kasutanud, siis loputage seda veega enne kui selle taas kasutusele võtate (vaadake sektsiooni "Masina loputamine veega" peatükis "Puhastamine").

Veereservuaari täitmine

1. Täitke veereservuaar külma veega üle indikaatorjoone MIN ning asetage see tagasi masinasse.

MIN indikaator veereservuaaril näitab miinimumkogust vett, mida on vaja ühe tassi kohvi valmistamiseks. Alati täitke veereservuaar üle MIN taseme.

Ärge kunagi valage veereservuaari piima, kohvi, kuuma vett ega karboniseeritud vett.

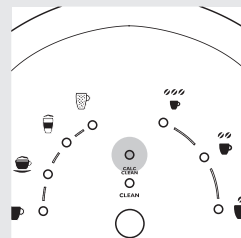

Millal katlakivi eemaldada?

- Eemaldage katlakivi SENSEO® kohvimasinast nagu allpool kirjeldatud, siis kui CALC CLEAN indikaator läheb põlema (siis kui olete valmistanud umbes 1000 tassit SENSEO® kohvi või 250 tassit SENSEO® piima sisaldavat kohvi). Te võite samal viisil SENSEO® kohvimasinast katlakivi eemaldada ka sagedamini (vähemalt korra iga 3 kuu tagant). Katlakivi eemaldamine kestab umbes 40 minutit.

Miks katlakivi eemaldada?

Katlakivi tekib pidevalt teie masinasse selle kasutamise ajal. On oluline see SENSEO® kohvimasinast eemaldada kohe, kui CALC CLEAN indikaator läheb põlema. Põhjused, miks seda teha:

- See pikendab teie SENSEO® kohvimasina eluiga.
- See kindlustab teile maksimumkoguse kohvi.
- See kindlustab teile maksimumtemperatuuriga kohvi.
- Masin teeb kohvi valmistamise ajal vähem lärmi.
- See aitab ära hoida võimalikke vigasid.

Kui katlakivi eemaldamine ei toimu korrektselt, siis katlakivi jäanused jäävad masinasse. Selle tagajärjel koguneb katlakivi kiiremini ning võib masinale tekitada jäädavaid ning parandamatuid kahjustusi.


Kasutage korrektset katlakivieemaldajat

Vaid sidrunhappel põhinevad katlakivieemaldajad sobivad katlakivi eemaldamiseks SENSEO® masinast. Sellist tüüpi katlakivieemaldajad eemaldavad katlakivi ilma masinat kahjustamata. Koguste kohta lugege lähemalt allpool olevast sektsioonist „Katlakivi eemaldamise protsess“. Igat


katlakivieemaldajat saab kasutada vaid korra. Pärast ühekordset kasutamist ei ole katlakivieemaldaja enam aktiivne.

Philips SENSEO® on loonud spetsiaalseid katlakivieemaldaja SENSEO® masinate jaoks (HD7012, HD7011, HD7006). Lisainformatsiooniks selle katlakivieemaldaja kohta külastage meie veebilehte aadressil www.philips.com.


Ärge kunagi kasutage mineraalhappeid (nt väävelhape, soolhape, sulfamiinhape, äädikhape) sisaldavat katlakivieemaldajat, sest see võib teie SENSEO® kohvimasinat kahjustada.

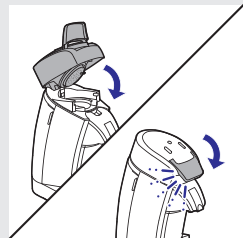

3. Sulgege kaas ning lukustage kaane kang.

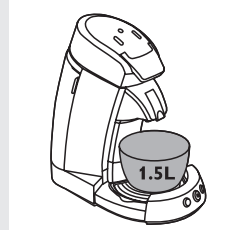


4. Asetage kauss (mahutavusega vähemalt 1,5 liitrit) kohvimasina tila alla, et vett koguda.

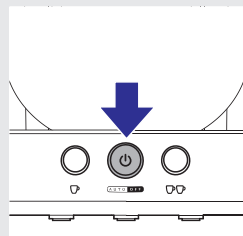

5. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule .

- Valgusrõngad ümber ühe tassi nupu  ja kahe tassi nupu  hakkavad põlema.

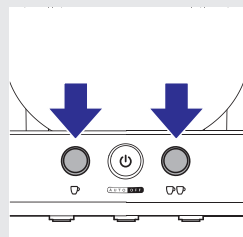

6. Loputamise alustamiseks vajutage samal ajal lühidalt ühe tassi nupule  ja kahe tassi nupule .

- Loputamistsükli ajal juhitakse veereservuaaris olev vesi läbi masina ning boiler täitub veega. Kogu tsükkel võtab pisut aega (umbes 90 kuni 150 sekundit).


Ärge kohagi katkestage loputustsükli. Kui te nii teete, siis ei täitu boiler korralikult värske veega.

Märkus: Masin teeb loputamistsükli ajal tavapärasest rohkem lärmi kui tavapärase pruulimistsükli ajal.

- Pärast loputamistsükli lülitub masin automaatselt välja. Nüüd on teie Philips SENSEO® kohvimasin taas kasutamiseks valmis.

Masina sisselülitamine

- Sisestage pistik maandatud seinakontakti.
- Vajutage sisse/välja lülitamise nupule .
 - Valgusrõngas vilgub aeglaselt, kuni vesi soojeneb. Soojendamine võtab aega umbes 90 sekundit.
 - Kohvimasin on kasutamiseks valmis, kui valgusrõngas sisse/välja lülitamise nupu ümber jääb põlema.
 - Kui veereservuaaris ei ole piisavalt vett, et ühte tassi kohvi valmistada, siis valgusrõngas sisse/välja lülitamise nupu ümber vilgub kiirelt.


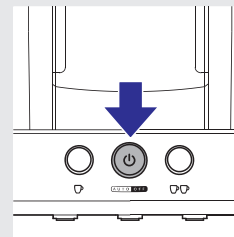


Padjakese hoidja paigaldamine


- Lükake kaane vabastamise kang ülespoole, et kaas avada.
- Avage kaas.
- Asetage sobiv padjakese hoidja masinasse.

Märkus: Te saate korraga valmistada vaid 2 tassi SENSEO® musta kohvi.

- Kui soovite valmistada ühe tassi SENSEO® musta kohvi, cappuccinot, latte macchiato või caffè lattet, kasutage ühe tassi padjakese hoidjat .

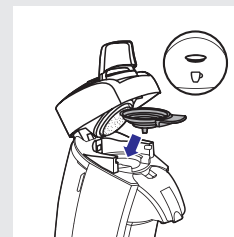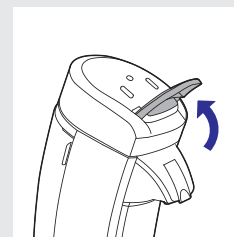

- Kui soovite valmistada kaks tassi SENSEO® musta kohvi, kasutage kahe tassi padjakese hoidjat .

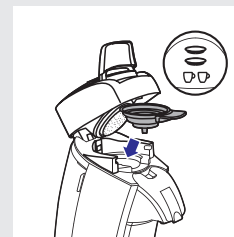

Ühe või kahe padjakese kasutamine

Ärge kunagi pange kohvipuru ega katkiseid padjakesi SENSEO® masinasse, kuna see võib masina blokeerida.

1. Asetage SENSEO® kohvipadjake või -padjakesed korrektselt padjakese hoidja keskele (kumer pool allapoole).
 - Asetage 1 SENSEO® kohvipadjake ühe tassi padjakese hoidjale ☐.
 - Asetage 2 SENSEO® kohvipadjakest kahe tassi padjakese hoidjale ☐☐.

Märkus: Veenduge, et kohv on padjakestes ühtlaselt jaotunud ning vajutage kergelt padjake või padjakesed padjakese hoidjasse.

2. Sulgege kaas ning lukustage kang.

Veenduge, et surute kangi seni, kuni käib klõps.

Märkus: Kohvi ei ole võimalik valmistada, kui kaas ei ole korrektselt suletud ning kaane kang ei ole lukustatud.

Soovitud kohvi valimine

1. Vajutage kohvi valiku nuppu, et valida soovitud kohv.
 - Valige ☐, et valmistada SENSEO® musta kohvi.
 - Valige ☐, et valmistada cappuccinot.
 - Valige ☐, et valmistada latte macchiatot.
 - Valige ☐, et valmistada caffè lattet.
2. Kui olete valinud SENSEO® musta kohvi, siis vajutage koguse valiku nuppu, et valida soovitud kohvi kogus. Valitud kogus määrab ka kohvi kanguse.
 - Valige ☐ väikese koguse musta kohvi jaoks (60ml).
 - Valige ☐ keskmise koguse musta kohvi jaoks (125ml).
 - Valige ☐ suure koguse musta kohvi jaoks (145ml).

8. Peske veereservuaar kuumas vees ning kasutage vajadusel mõnda puhastusvahendit.

Märkus: Kui kasutate puhastusharja, siis olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks veereservuaari all olevat klappi ja korki.

Märkus: Te võite veereservuaari pesta ka nõudepesumasinas.

9. Puhastage vee sissevooluava masinal kuiva lapiga.

Ärge kasutage teravate äärega objekte, et vee sissevooluava puhastada.

10. Loputage masina osad pärast puhastamist puhtas vees ning asetage need masina külge tagasi.

11. Puhastage vee jaotamise plaat niiske lapiga.

Olge ettevaatlikud vee jaotamise plaadi puhastamisel. Veenduge, et tihend ei jää vee jaotamise plaadi ääre alla kinni. Vastasel juhul hakkab kohvimasin lekkima.

Märkus: Olge ettevaatlikud, et te ei kahjustaks vee jaotamise plaadil olevat metallsaki.


Masina loputamine veega

Kui te ei ole kolme päeva jooksul kohvimasinat kasutanud, siis loputage seda enne järjekordset kasutamist puhta veega.


Loputage masinat järgmisel viisil:

1. Täitke veereservuaar külma veega kuni indikaatorjooneni **MAX** ning asetage see tagasi masinasse.


2. Asetage ühe tassi padjakese hoidja ☐ või kahe tassi padjakese hoidja ☐☐ masinasse, kuid ärge padjakesi neile pange.

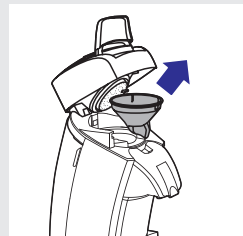


3. Eemaldage kohvikoguja.

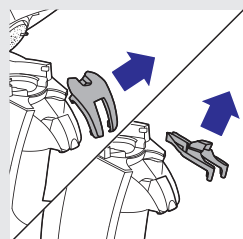

4. Eemaldage kohvimasina tila kate ning võtke kohvimasina tila masinast välja.

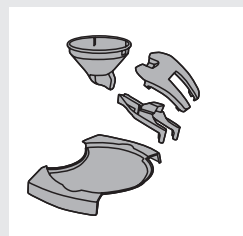


5. Puhastage kohvimasina tila, kohvimasina tila kate, kohvikoguja ning tilkumisalus nõudepesumasinas või kuumas vees, kasutades mõnda puhastusvahendit.

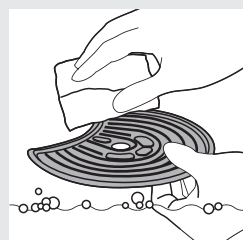

6. Hoidke tassi alust käes, kui puhastate seda kuumas vees. Vajadusel kasutage mõnda puhastusvahendit.

Tassi alust võib puhastada ka nõudepesumasinas.

Kui puhastate tassi alust, siis alati eemaldage see masina küljest ning hoidke seda ettevaatlikult käes, sest selle ääred võivad olla teravad. Käsitsege tassi alust alati ettevaatlikult.

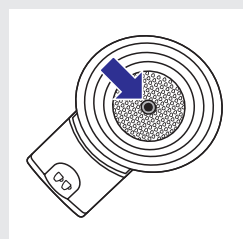


7. Peske padjakeste hoidjad kuumas vees ning kasutage vajadusel mõnda puhastusvahendit. Te võite veereservuaari pesta ka nõudepesumasinas.

Kui olete padjakeste hoidjad puhastanud, siis kontrollige, et nende keskel olevad sõelad ei oleks ummistunud. Kui need siiski on ummistunud, siis loputage padjakeste hoidjaid jooksva vee all. Kasutage sõela puhastamisel vajadusel puhastusharja.


Märkus: Te ei saa koguse valiku nuppu kasutada, kui olete valinud ühe piima sisaldavatest kohvidest.

Piimakonteineri täitmine


Märkus: See seksioon kehtib vaid siis, kui olete valinud ühe piima sisaldavatest kohvidest nagu kirjeldatud eelmises seksioonis. Kui soovite valmistada SENSEO® musta kohvi, siis minge edasi seksiooni "Tassi aluse kõrguse kohandamine" juurde.

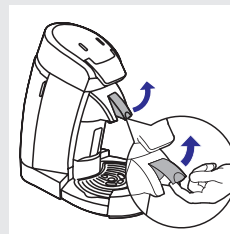


1. Liigutage piimakonteineri kang ülespoole, et vabastada piimakonteiner.

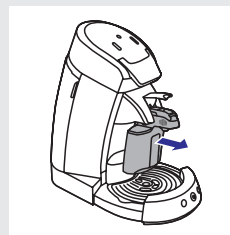

2. Tõmmake piimakonteinerit enda poole, et eemaldada see masina küljest.

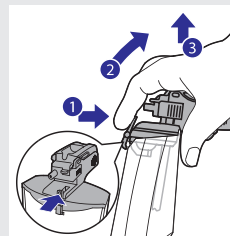


3. Vajutage piimakonteineri kaane vabastamise kangile (1), kallutage kergelt piimakonteineri kaant (2) ning tämmake piimakonteineri kaant ülespoole, et eemaldada see piimareservuaari küljest (3).

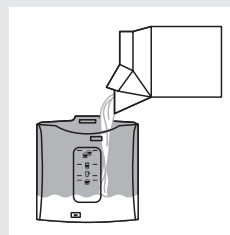


4. Täitke piimareservuaar otse külmkapist võetud külma (5-8°C) piimaga kuni soovitud kohvi tasemeni.

Märkus: Kohvi sisse lisatud piima kogus võib varieeruda sõltuvalt piima tüübist ning piima temperatuurist. See sõltub ka sellest, kui puhas piimakonteiner on. piena veida. To var ietekmēt arī piena tvertnes tīrības pakāpe.

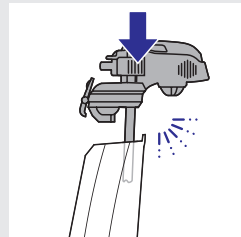

5. Kinnitage piimakonteineri kaas piimareservuaari külge (“klõps”).

Lekete vältimiseks veenduge, et kaas oleks alati korrektselt piimareservuaari küljes, kui asetate piimakonteineri tagasi masina külge.

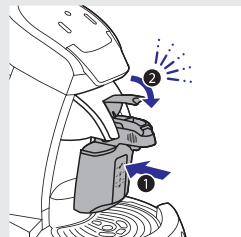

6. Lükake piimakonteiner kohvimasinasse (1) ning vajutage alla piimakonteineri kang (“klõps”) (2).


Märkus: Veenduge, et piimakonteiner on korrektselt masina küljes, lükates piimakonteineri kangi nii kaugele kui võimalik (“klõps”). Piimakonteineri õige paigutamine on vajalik, et saada parima kvaliteediga vahustatud piima.

Tassialuse kõrguse kohandamine

1. Asetage üks või kaks tassi kohvimasina tila alla.



Nõuanne: Ärge kasutage liiga suuri tasse, kuna sellisel juhul jahtub kohvi kiiremini.

2. Pritsimise vähendamiseks keerake nuppu, et kohandada tassialuse kõrgust. Kohandage kõrgust nii, et teie tassi ülemine äär oleks täpselt kohvimasina tila all.

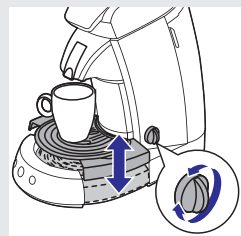


Soovitud kohvi valmistamine

- Vajutage nuppu, et valida mitu tassi SENSEO® kohvi soovite valmistada.
 - Vajutage ühe tassi nuppu ☐, kui soovite valmistada 1 tassi kohvi.
 - Vajutage kahe tassi nuppu ☐☐, kui soovite valmistada 2 tassi kohvi.
- SENSEO® kohvmasin alustab kohvi valmistamist ning võtab automaatselt optimaalse koguse vett ja piima sõltuvalt valitud kohvist.

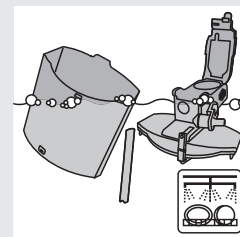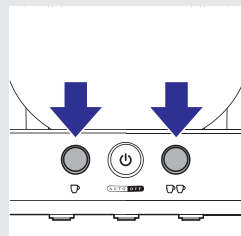

5. Puhastage piimareservuaar, piimakonteineri kaas ning piimatoru nõudepesumasinas või puhastusharja kasutades kuumas vees. Kindlasti kasutage mõnd puhastusvahendit. Loputage osad pärast puhastamist jooksva vee all.


Märkus: Soovitame puhastamisel kasutada nõudepesumasinat, eriti kui piimakonteiner on väga must. Ka nõudepesumasinas tuleb kõik osad lahti võtta.

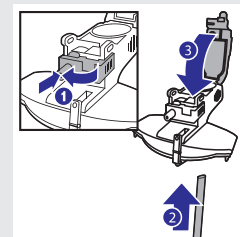

6. Pärast puhastamist lükake auru sisendava tagasi (1), ühendage piimatoru (2) ning sulgege piimakonteineri kaane kate (3).


Märkus: Lükake auru sisendava tagasi enne katte sulgemist, vastasel juhul ei mahu auru sisendava enam tagasi oma kohale.

Märkus: Veenduge, et lükate piimatoru piisavalt kaugele ühendajasse, nii et ühendaja augud oleksid kaetud. Kui te seda ei tee, siis saate vähem vahuse piima.

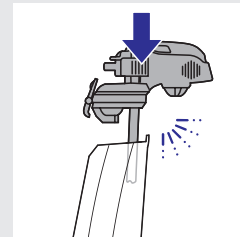

7. Kinnitage piimakonteineri kaas piimareservuaari külge (“klõps”).

Märkus: Veenduge, et kõik piimakonteineri kaane osad on kuivad enne kui kaane tagasi piimareservuaari külge kinnitate.

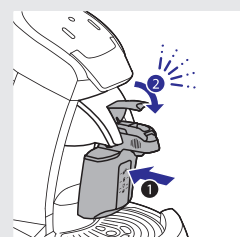


8. Lükake piimakonteiner kohvimasinasse (1) ning vajutage alla piimakonteineri kang („klõps”) (2).

Masina puhastamine

Oht: Ärge kunagi kastke SENSEO® kohvimasinat vette ega mõnda teise vedelikku.


Kohvimasina puhastamine

- Ühendage masin alati enne puhastamist vooluvõrgust välja.
- Puhastage pehme niiske lapiga masina välised küljed.

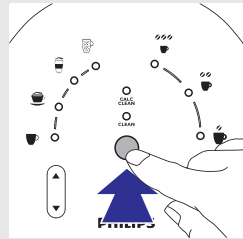


8. Vajutage CLEAN nuppu.
- ▶ Piimakonteiner on loputatud.


Kõikide osade puhastamine pärast päeva viimast kasutuskorda

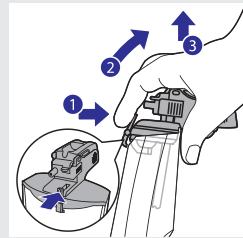

1. Vajutage piimakonteineri kaane vabastamise kangile (1), kallutage piimakonteineri kaant kergelt (2) ning tõmmake piimakonteineri kaant ülespoole, et eemaldada see piimareservuaari küljest (3).

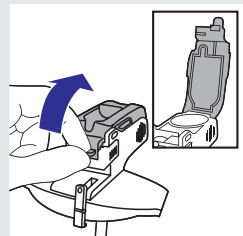


2. Tõmmake piimakonteineri kaane katte peal olevast sakist, et kaas avada.

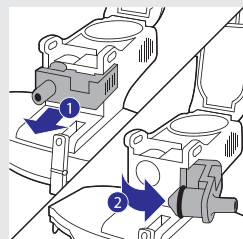

3. Avage auru sisendava, tõmmates seda enda poole (1) ning seejärel liigutage seda paremale (2). See osa jääb plastikriba abil kaane külge.

Märkus: Te saate auru sisendava piimakonteineri kaane küljest välja tõmmata, kui piimakonteineri kaas on avatud.

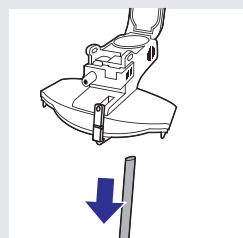

4. Tõmmake piimatoru piimakonteineri kaane küljest lahti.

Ärge eemaldage kohvi valmistamise ajal veereservuaari, kuna selle tagajärjel tõmbab masin õhku sisse. Kui nii juhtub, siis masin täidab järgmise tassi poolikult.

Ärge eemaldage kohvi valmistamise ajal piimakonteinerit.

2. Tõstke padjakese hoidja masinast välja ning eemaldage kasutatud kohvipadjake või -padjakesed.

Olge ettevaatlikud, kuna kohvipadjakestes võib olla veel kuumat vett või kohvi.

Erinevad piima sisaldavad kohvid


Igal piimakohvil on talle omane valmistamisprotsess:


- **Cappuccino** ☕ on kombinatsioon ühest kolmandikust kohvist ja kahest kolmandikust kuumast vahustatud piimast. Cappuccinot katab kreemjas vahukiht. Kui valmistate cappuccinot, siis esmalt täidetakse teie tass kuumat vahustatud piimaga ning seejärel pruulitakse kange must kohv vahu sisse. Selle tulemusena vajub kohv vahukihi alla.

Märkus: Te ei saa samal ajal valmistada 2 tassi cappuccinot. Kui soovite valmistada 2 tassi cappuccinot, siis täitke piimakonteiner 2 tassi cappuccino indikaatorini ning valmistage 1 tass korraga, kasutades ühe tassi nuppu ☕.

- **Latte macchiato** ☕ on kolmekihiline jook. See sisaldab rohkem piima kui kohvi. Kui valmistate latte macchiatot, siis esmalt täidetakse teie tass kuumat piima ja vahustatud piimaga ning seejärel masin peatub 15 sekundiks. Selle aja jooksul vajub piim vahu alla. Seejärel pruulitakse must kohv, mis samuti vajub vahu alla ning jääb kihina kuumat piima kohale.
- **Caffe latte** ☕ on jook, mis sisaldab piima ja kohvi enamvähem võrdses koguses. Kui valmistate caffe lattet, siis esmalt täidetakse teie tass kohviga ning seejärel lisatakse kuum vahustatud piim.

Märkus: Iga kord kui olete valmistanud piima sisaldavat kohvi, lülitage sisse CLEAN indikaator, tuletamaks teile meelde, et te piimakonteinerit loputaksite, kui te ei soovi kohe enam piima sisaldavat kohvi valmistada. Järgige juhendeid sektsioonis "CLEAN nupu abil loputamine pärast iga kasutuskorda" peatükis "Piimakonteineri puhastamine".

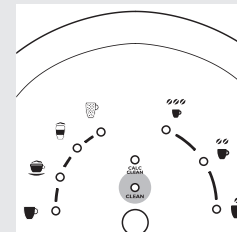


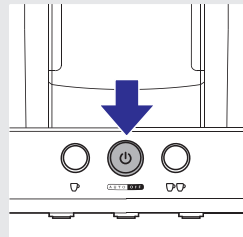

Pruulimistsükli katkestamine

1. Te saate pruulimistsükli igal ajal katkestada, vajutades sisse/välja lülitamise nupule .

Märkus: Kui lülitate masina pärast pruulimistsükli lõpetamist taaskord sisse, siis ei jätku katkestatud pruulimistsükkel.

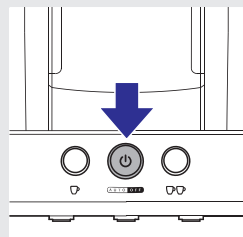

Masina välja lülitamine

1. Lülitage kohvimasin pärast kasutamist välja, vajutades sisse/välja lülitamise nupule .

Märkus: Kui te masinat välja ei lülita, lülitab see end ise automaatselt välja pärast 30 minuti möödumist.

Piimakonteineri puhastamine

On oluline, et puhastaksite piimakonteinerit regulaarselt ning põhjalikult. Piimakonteineri usaldusväärseks toimimiseks ning headeks vahustamisomadusteks on väga oluline, et järgiksite kahte järgmist puhastusprotseduuri:

1. Loputamine pärast igat kasutuskorda (**kui te ei plaani 30 minuti jooksul taas piima vahustada**).
2. Puhastage põhjalikult kõik piimakonteineri osad, kui te ei plaani piimakonteinerit enam sellel päeval kasutada.



Piimakonteineri korrektseks puhastamiseks järgige allpool toodud protseduure.

Märkus: Kui vahustatud piim on halva kvaliteediga, siis suure tõenäosusega on piimakonteiner must.


CLEAN nupu abil loputamine pärast igat kasutuskorda

- Iga kord kui olete masinat kasutanud vahustatud piima valmistamiseks, lülitub sisse CLEAN indikaator, tuletamaks teile meelde, et te piimakonteinerit loputaksite.


Märkus: Te peaksite seda tegema, kui te ei soovi taaskord koheselt (30 minuti jooksul) vahustatud piima valmistada.

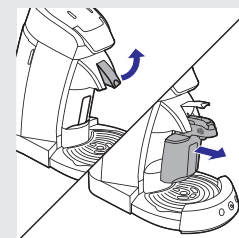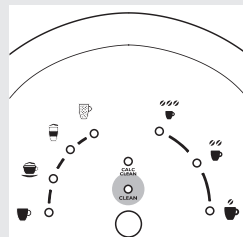

1. Liigutage piimakonteineri kang oma sõrme abil ülespoole, et piimakonteiner vabastada. Tõmmake seda enda poole, et eemaldada see masina küljest.

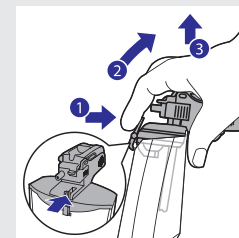


2. Vajutage piimakonteineri kaane vabastamise kangile (1), kallutage piimakonteineri kaant kergelt (2) ning tõmmake piimakonteineri kaant ülespoole, et eemaldada see piimareservuaari küljest (3).
3. Valage allesjäänud piim piimareservuaarist välja ning loputage reservuaar kergelt jooksva kraani all.

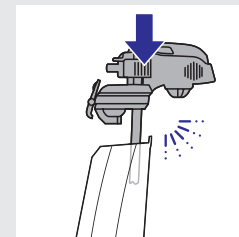

4. Täitke piimareservuaar külma veega kuni kahe tassi cappuccino  indikaatorjooneni.

Märkus: Ärge täitke piimareservuaari sooja ega kuuma veega. Vastasel juhul toodab masin vaid auru ning ei puhasta piimakonteinerit korralikult.

5. Kinnitage piimakonteineri kaas piimareservuaari külge ("klõps").

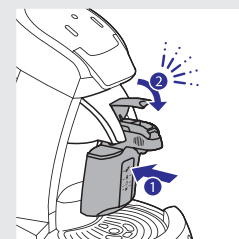

6. Lükake piimakonteiner kohvimasinasse (1) ning vajutage alla piimakonteineri kang („klõps“) (2).



7. Asetage tühi tass kohvimasina tila alla.