

PHILIPS

HD2195



使用手冊



目錄

1 重要事項	4	4 清潔與維護	17
停電備援功能	5	拆卸和清洗內鍋蓋	17
電磁場 (EMF)	5	拆卸和清洗蒸氣閥	18
		拆卸和清洗浮子閥	18
2 您的智慧萬用鍋	6	內部	19
包裝盒內容	6	外部	19
產品概要	7	配件和內鍋	19
控制項目概覽	8		
功能概覽	9	5 環境保護	19
3 使用您的智慧萬用鍋	10	6 保固與支援	19
第一次使用前	10		
烹調前置準備	10	7 規格	19
密封烹調	11		
無水烹調	12	8 疑難排解	20
再加熱	13		
細火慢燉	14		
中途加料	14		
收汁入味	15		
延遲烹煮的預約時間	15		
設定安全鎖	16		
蒸氣清潔	16		
設定「我的最愛」選單	17		

1 重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀此安全手冊，並保留手冊以供日後參考。

危險

- 請勿浸泡本產品。

警示

- 本產品為居家用途設計，而類似的應用包含：
 - 店家的員工廚房、辦公室與其他工作場所；
 - 農舍；
 - 供住宿的飯店、汽車旅館與其他居住場所；
- 本產品不適合供下列人士（包括孩童）使用：肢體不健全，感覺或精神上有障礙者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督和指導，方可使用。
- 請看管孩童，避免他們將本產品當成玩具。請勿讓孩童接觸產品與電線，請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台邊緣。
- 如果電線損壞，必須交由製造商、服務代理商或具備相同資格的技師進行更換，以免發生危險。
- 確保防止液體溢出到電源連接器上，以免造成潛在危險。
- 務必遵循使用說明正確使用設備，避免潛在傷害。
- 本產品並非為透過外部定時器或獨立遙控系統進行操作而設計。
- 請定期檢查安全閥內排出蒸氣的管道，確認沒有阻塞。
- 容器必須充分降壓之後才能打開。
- 切勿讓液體潑灑到電源接頭上，避免潛在危險。
- 請務必遵照指示操作並正確使用本產品，以免發生潛在危險。
- 根據本用戶手冊中規定的說明，使用柔軟的濕布清潔與食物接觸的表面，並確保清除粘附在設備上所有的食物殘渣。
- 本產品僅可與已接地的電源插座連接。務必確保插頭穩固插到電源插座中。
- 如果插頭、電源線、內鍋、密封圈或鍋體有損壞，請勿使用產品。
- 請先確定底部加熱元件與內鍋外側是否清潔、乾燥，再將插頭插入電源插座。
- 為產品插上電源插頭或轉動控制旋鈕時，請確保雙手乾燥。
- 如果有太多空氣或蒸氣從上蓋溢出，請勿使用本產品。

4 繁體中文

注意

- 注意：使用後，加熱元件表面仍有餘熱。
- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非由飛利浦建議之配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。
- 請勿將本產品暴露在高溫下，也請勿放置於正在使用（或尚有餘溫）的爐子或廚具上。
- 請勿將本產品直接曝曬在陽光下。
- 請將產品放在平穩的水平表面上。
- 請先將內鍋放在產品中，才將插頭插入插座，並開啟電源。
- 請勿直接將內鍋置於爐火上進行烹煮。
- 內鍋或內蓋若變形請勿使用。
- 確認密封圈乾淨且狀況良好。
- 本產品使用時，暴露在外的表面可能會變熱。觸碰表面時，請格外小心。
- 在烹煮過程中或掀開鍋蓋時，熱氣可能會從浮子閥和壓力調節閥冒出，例如洩壓提示音響起後會開始排氣，雙手和臉部必須遠離本產品，以免蒸氣燙傷。
- 請勿於本產品運作期間加以抬起及移動。
- 注水時請勿超過內鍋所指示的最高水位，以免溢出。
- 烹調時，請勿將廚具放在鍋內。
- 請僅使用隨附的廚具。避免使用鋒利的廚具。
- 為避免刮痕，不建議直接烹調含有甲殼類食材的食物。
- 請勿將磁性物質放到蓋子上。請勿將產品放在磁性物質附近使用。
- 清潔或移動產品之前，請務必先待其冷卻至室溫。
- 使用後請務必清潔本產品。請勿將產品放入洗碗機清洗（含配件）。
- 如果不打算長時間使用產品，請拔下插頭。
- 如果不當使用本產品或未依照此手冊操作，保固將失效，且飛利浦不擔負任何損壞賠償責任。
- 若要下載使用手冊，請造訪

www.philips.com/support。

停電備援功能

本產品具有可保留停電前狀態的備援功能。

- 如果在烹調過程中發生停電，並且在30分鐘之內恢復供電，烹調時間將從中斷的時間開始繼續倒數。
- 如果在本產品處於預約模式時發生停電，只要在30分鐘之內恢復供電，預約時間將從中斷的時間開始繼續倒數。
- 如果電源供應未在30分鐘內恢復，本產品可能不會繼續先前的工作進度，而是維持待機模式。
- 如果產品在洩壓過程中發生停電，只要在30分鐘之內恢復供電，鍋內仍有壓力時，洩壓指示燈將閃爍，蜂鳴提示音響起後自動開始洩壓。

電磁場 (EMF)

本產品符合電磁場暴露的相關適用標準和法規。


2 您的智慧萬用鍋

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！

請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。


包裝盒內容

主機及電源線	湯飯勺
內鍋	量杯
電源線	使用手冊
食譜	蒸架
保證卡	
加贈：可拆卸式內鍋蓋及密封圈一套	

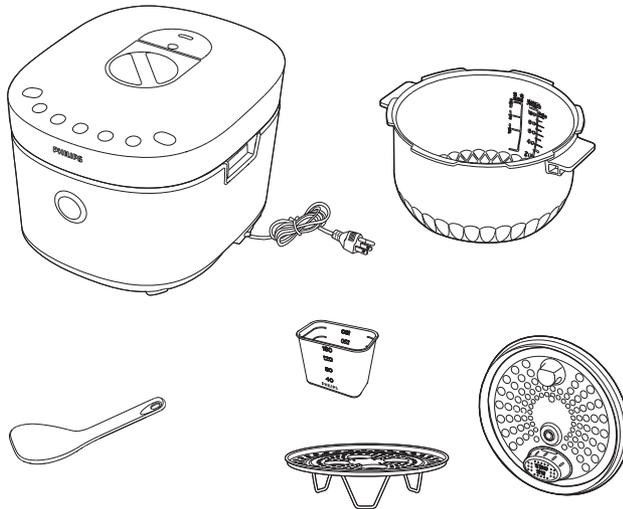

產品概要

①	頂蓋	⑧	水位指示
②	拆卸式內鍋蓋	⑨	內鍋
③	密封圈	⑩	開蓋按鈕
④	溫度控制器螺帽	⑪	電源線
⑤	防阻塞護蓋	⑫	控制面板
⑥	安全閥	⑬	開蓋旋柄
⑦	浮子閥	⑭	蒸氣閥

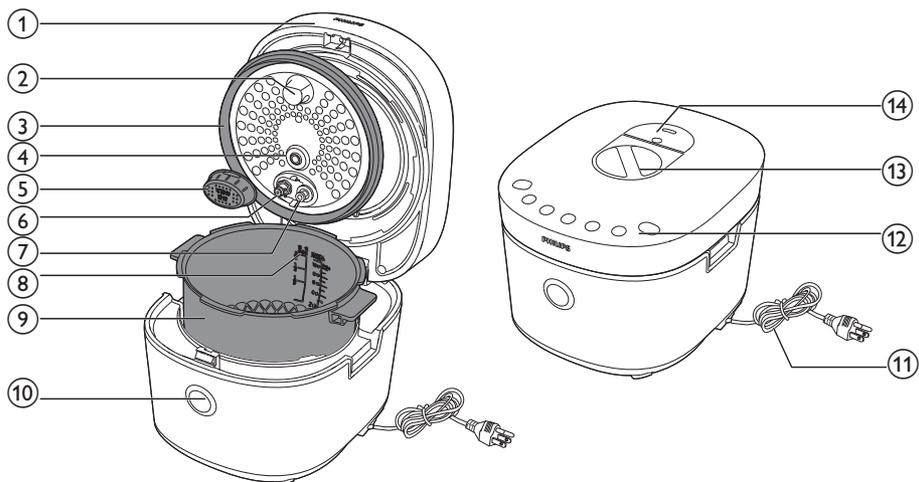

控制項目概覽

⑮	工作狀態指示燈	⑳	我的最愛鍵
⑯	選單/時間選擇鍵	㉑	收汁入味鍵
⑰	合蓋指示燈	㉒	壓力選擇/安全鎖鍵
⑱	保溫/取消鍵	㉓	安全鎖指示燈
㉒	洩壓指示燈	㉔	開始烹飪鍵
㉓	時長/預約鍵	㉕	開蓋指示燈
㉔	中途加料鍵	㉖	密封烹調選擇鍵
㉕	我的最愛指示燈	㉗	時間指示區



功能概覽

無水烹調（無水烹調時，只有當程序開始倒計時，才能進行開蓋操作。）

烹調功能	預設時間 (分)	預設時間控制範圍 (分)	預設壓力 (kPa)	壓力控制範圍 (kPa)
烤海鮮	23	20-59	/	/
烤雞	18	15-59	/	/
焗烤時蔬	5	3-30	/	/
烤肉	15	10-59	/	/
蛋糕	45	40-59	/	/

其他烹調

烹調功能	預設時間 (分)	預設時間控制範圍 (分)	預設壓力 (kPa)	壓力控制範圍 (kPa)
細火慢燉	2 小時	2-6 小時	/	/
再加熱	10	10-40	/	/

密封烹調

（當您自主調節壓力時，調整的是高壓和微壓加起來的時間，統稱為保壓時間。）

烹調功能	預設保壓時間 (分)	保壓時間控制範圍 (分)	預設壓力 (kPa)	壓力控制範圍 (kPa)
煲湯	30	25-59	70	20-70
煮粥	20	15-59	40	20-70
米飯	14	/	30	/
豬肉/排骨	30	30-59	50	20-70
牛肉/羊肉	40	30-59	60	20-70
雞肉/鴨肉	25	25-59	50	20-70
豆類/蹄筋	40	40-90	50	20-50
蒸氣清潔	15	5-59	20	/
健康蒸	8	3-20	20	/

3 使用您的智慧萬用鍋

第一次使用前

- 1 拆除本產品的所有包裝材料。
- 2 從內鍋拿出所有配件。
- 3 第一次使用智慧萬用鍋前，請先徹底清潔智慧萬用鍋的配件 (電源線除外，請參閱「清潔與維護」單元)。

備註

- 開始使用智慧萬用鍋前，請確認所有配件都已經完全乾燥。
- 確定內鍋是否與底部加熱元件適當接觸。

烹調前置準備

！ 警示


- 請確認蒸氣閥沒有阻塞，以及拆卸式內鍋蓋已正確安裝。

備註


- 內鍋中的食材和液體請勿少於 1/3 或超過滿水位線。
- 若為烹飪期間會膨脹的食材 (如綠豆等豆類食材，以及白木耳等乾貨食材)，以及煮粘稠的液體時 (如煮粥)，內鍋中的食材及液體請勿超過 1/2 滿。
- 若要煮飯，請參考內鍋內側的水位指示。您可以根據不同種類的米飯和個人喜好來調整水位。請勿超過內鍋內部所標示的最大食材量。
- 烹調程序啟動後，您可以按下保溫/取消關閉目前的工作，且產品會進入待機模式。

使用智慧萬用鍋前，請進行下列烹調前置準備：


- 4 將開蓋旋柄逆時針旋轉至「開蓋」位置。

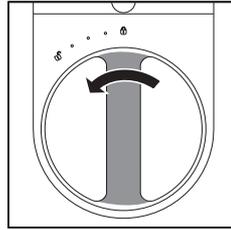


- 5 按下開蓋按鈕，打開頂蓋。

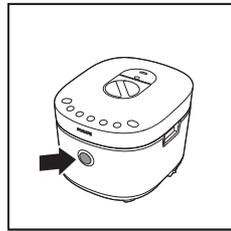

- 6 從智慧萬用鍋拿出內鍋。

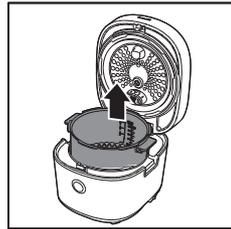


- 7 將洗好的食材放入內鍋，以軟布擦乾內鍋外部及底部 (圖 1)，然後將其放回智慧萬用鍋 (圖 2)。

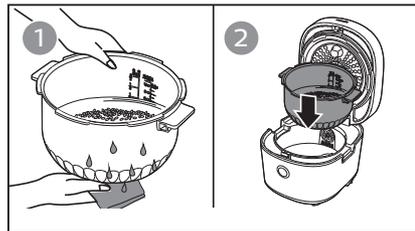

- 8 以順時針方向轉動旋柄，鎖定頂蓋。



- 9 將插頭插入電源插座。

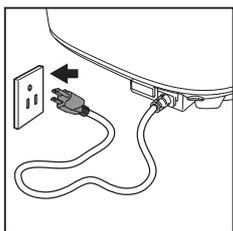

備註

- 確認密封圈正確安裝在拆卸式內鍋蓋的邊緣。
- 確認拆卸式內鍋蓋正確安裝，詳情請參閱“清潔與維護”章節。
- 確定內鍋外部乾燥、乾淨，且加熱板上沒有異物殘留。
- 確定內鍋是否與加熱板適當接觸。
- 本智慧萬用鍋應用雙重脈衝科技，因此有高壓及微壓烹調階段。加熱、起壓、高壓、微壓為壓力烹調四階段。


密封烹調

備註


- 本章節中的圖片所顯示的壓力值僅供參考，烹調的實際壓力浮動數值，請以實際顯示的壓力為準。

煲湯、煮粥、米飯、豬肉/排骨、牛肉/羊肉、健康蒸（壓力不可調節）、雞肉/鴨肉及豆類/蹄筋為密封烹調功能。關於密封烹調時間和壓力控制範圍的相關資訊，請參閱「功能概覽」章節。

- 1 請依照「烹調前置準備」中的步驟操作。
- 2 點選右側的▲/▼，選擇其中一個密封烹調功能（如果要選擇“健康蒸”功能，點選左側的▲/▼）。
 - ↳ 選定的烹調功能會亮起，螢幕上會顯示預設的保壓時間和壓力。

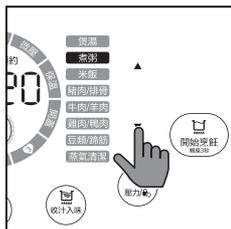

- 3 若要設定不同的保壓時間，請點選時長/預約，時長即會亮起。
 - ↳ 保壓時間隨即閃爍。
 - ↳ 左側的▲/▼亮起。

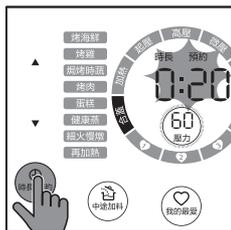

- 4 點選左側的◀/▶設定保壓時間。關於保壓時間控制範圍，請參閱「功能概覽」章節。




秘訣

- 點選 ▲ / ▼ 以調整時間。請點選並按住 ▲ / ▼ 以快轉或倒轉時間。
- 除了**米飯**以外，其他都可以調整保壓時間。


5 若要設定不同的壓力，請點選**壓力**。

↳ 壓力會在螢幕上閃爍。

↳ 右側的 ▲ / ▼ 點亮。

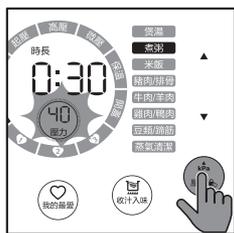


6 點選 ▲ / ▼ 選擇您需要的壓力。

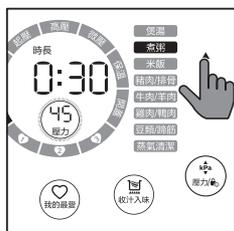

備註

- 僅能調整下列功能的壓力等級：**煲湯、煮粥、豬肉/排骨、牛肉/羊肉、雞肉/鴨肉和豆類/蹄筋**。
- 健康蒸功能無法調整壓力等級。

7 點選並按住**開始烹飪** 3 秒鐘，智慧萬用鍋會以所選模式開始運轉。

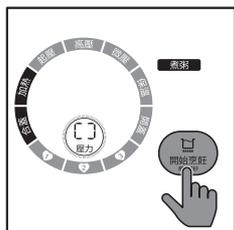

12 繁體中文

8 智慧萬用鍋達到作用壓力時，保壓時間會開始倒數。

9 保壓時間結束時，蜂鳴提示音響起三次，智慧萬用鍋會開始釋放壓力。

↳ 工作狀態圓圈上的**洩壓**指示燈隨即亮起。



10 壓力完全釋放後，智慧萬用鍋會自動轉換至保溫模式。

↳ 工作狀態圓圈上的**保溫**指示燈隨即亮起。

備註

- 烹調程序完成後，從電源插座上拔下電源插頭。
- 如果在保壓狀態取消烹調程序，洩壓指示燈將閃爍，蜂鳴提示音響後開始洩壓，壓力完全釋放後才能開啟上蓋。


無水烹調

備註


- 針對無水烹調功能，壓力無法調整。

進行無水烹調時，您無需加水進內鍋，亦可烹調食物。然而，當食材本身自帶水分較多的時候，烹飪過程中，仍可能起壓，排氣，此時要等待進入倒計時，才能進行開蓋操作。**烤海鮮、烤雞、焗烤時蔬、蛋糕以及烤肉**為無水烹調功能。


- 1 請依照「烹調前置準備」中的步驟操作。
- 2 點選左側的▲/▼按鍵，選擇您需要的功能。
↳ 選定的烹調功能會亮起，螢幕上會顯示預設的烹調時間。

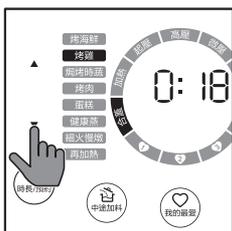

- 3 若要設定不同的烹調時間，請點選時長/預約，時長即會亮起。
↳ 烹調時間隨即閃爍。

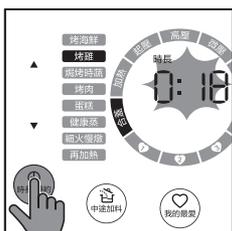


- 4 點選左側的▲/▼以設定烹調時間。關於烹調時間控制範圍，請參閱「功能概覽」章節。

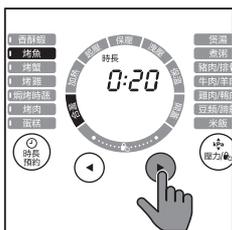

❁ 秘訣

- 點選▲/▼可按 1 分鐘/次調整時間。點選並按住▲/▼可快轉設定時間。


- 5 點選並按住開始烹飪 3 秒鐘，智慧萬用鍋會以所選模式開始運轉。

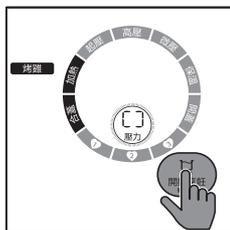


- 6 智慧萬用鍋達到設定溫度時，倒計時開始，此時請放入食材。
- 7 如需合蓋，請切記鎖蓋。如果食材含有較多水分產生，則萬用鍋會自動排氣釋壓。待蒸氣完全釋放後，方可繼續開蓋操作。
- 8 烹飪結束後，智慧萬用鍋會自動轉換至保溫模式。
↳ 工作狀態圓圈上的保溫指示燈隨即亮起。

再加熱

- 1 請依照「烹調前置準備」中的步驟操作。
- 2 將放涼的食物翻鬆，均勻分布在內鍋中。
- 3 在食材上倒一些水，以免過乾。水量取決於食材量。
- 4 點選再加熱鍵。

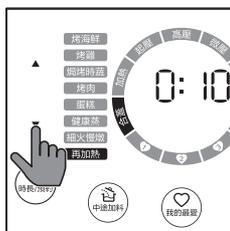

- 5 若要設定不同的再加熱時間，請點選時長/預約，時長即會亮起。
↳ 再加熱時間隨即閃爍。

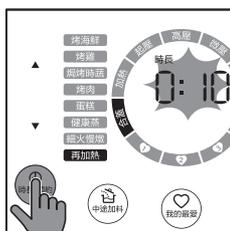

備註

- 本圖所顯示的壓力值僅供參考，烹調的實際壓力浮動數值，請以實際顯示的壓力為準。
- 使用本功能時請合蓋并鎖蓋。

- 6 點選 ▲ / ▼ 以設定再加熱時間。關於再加熱時間控制範圍，請參閱「功能概覽」章節。


秘訣

- 點選 ▲ / ▼ 可按 1 分鐘/次調整時間。點選並按住 ▲ / ▼ 可快轉設定時間。


- 7 點選並按住開始烹飪 3 秒鐘，智慧萬用鍋會以所選模式開始運轉。
- 8 再加熱完成時，智慧萬用鍋會自動切換至保溫模式。

細火慢燉

- 1 將食材放入內鍋，合上蓋子。
- 2 點選左側的 ▲ / ▼ 按鍵，選擇細火慢燉功能。

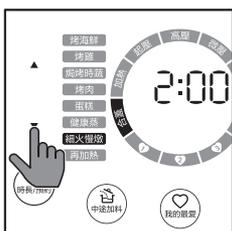

- 3 點選並按住開始烹飪 3 秒鐘，智慧萬用鍋會以所選模式開始運轉。
- 4 當內鍋裡溫度達到 90 度，螢幕上顯示倒數計時。
- 5 離烹飪結束還有 10 分鐘時，「加熱」指示環熄滅，「微壓」指示環亮起。智慧萬用鍋釋放少量的蒸氣以減少鍋內的壓力。

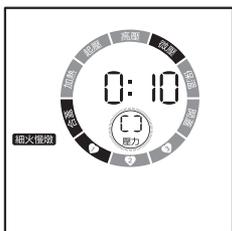

14 繁體中文

- 6 10 分鐘後，當壓力完全釋放後。智慧萬用鍋會自動切換至保溫模式。

備註

- 使用細火慢燉功能時，可以中途開蓋翻動食材，但切記操作完畢後合蓋并鎖蓋。如果在烹飪最後 10 分鐘未鎖蓋，機器會發出蜂鳴音提醒，否則烹飪自動延長 20 分鐘。

中途加料

中途加料功能允許您在密封烹飪過程中打開上蓋，添加更多食材。


備註

- 除煮粥、煮飯、蒸氣清潔和蛋糕外，其他密封烹調選單均可使用中途加料功能。

- 1 在待機模式下，選擇所需的 가 功能，點選中途加料。
 - ↳ 點選中途加料預約中途加料，在長按開始烹飪 3 秒鐘，即可開始烹飪。當保壓倒計時剩餘 8 分鐘時，當前烹飪過程停止，蜂鳴提示音響三聲，蒸氣閥開始洩壓。

備註

- 健康蒸無法預約中途加料，只能在保壓過程中通過點選中途加料鍵開蓋加入更多食材。

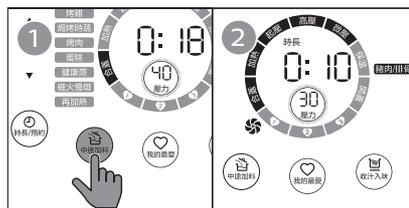

- 2 若沒有預約中途加料功能，在保壓的過程中可以點選中途加料鍵洩壓，再進行中途加料。
 - ↳ 保壓過程中按中途加料鍵，當前烹飪過程停止，蜂鳴提示音響三聲，蒸氣閥進行洩壓。

- 智慧萬用鍋的壓力完全釋放時，工作狀態圓圈的開蓋閃爍提示，智慧萬用鍋發出蜂鳴音提示您可以打開上蓋，添加食材。
- 食材添加完畢，順時針轉動旋柄至鎖緊位置。
↳ 智慧萬用鍋恢復之前的工作。

備註

- 在合蓋時發現不易合蓋，是由於鍋內仍有蒸氣，耐心等待一段時間，待鍋內熱蒸氣排出，浮子閥落下後，再進行合蓋。

- 如果未及時中途開蓋添加食材，本產品將在蜂鳴提示音響起 2 分鐘後，自動恢復之前烹飪程序。

收汁入味

備註


- 收汁入味功能僅適用於下列功能：豬肉/排骨、牛肉/羊肉、雞肉/鴨肉、豆類/蹄筋、煲湯、烤海鮮、烤雞、焗烤時蔬以及烤肉。您可以在烹煮程序、保溫模式或待機模式中使用此功能。
- 預設的時間為 8 分鐘，您可以將時間設定為 5 至 15 分鐘。
- 當收汁入味功能運作中時，點選收汁入味可取消此功能。

預約模式：

- 在待機模式或者保溫模式下，點選收汁入味，預約收汁入味功能。
↳ 顯示預設烹調時間。



- 點選▲/▼設定時間，再點選開始烹飪鍵 3 秒，收汁入味功能將在洩壓完成後開始。

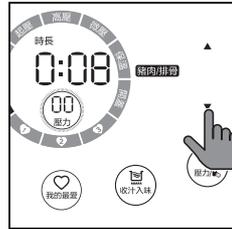

非預約模式：

- 若沒有預約收汁入味功能，您還可以在烹調程序結束進入保溫狀態後，點選收汁入味，再點選開始烹飪鍵 3 秒，收汁入味功能立即開始。

備註

- 在非預約模式下，使用收汁入味功能，開蓋操作效果更佳。如果希望合蓋操作，請切記鎖蓋，否則機器會響起蜂鳴音提醒。若此時仍未鎖蓋，機器會停止加熱。

延遲烹煮的預約時間

您可以預設部分選單的預約延遲烹調時間。預約定時器可選範圍為 10 分鐘至 24 小時。

備註


- 預設定時器僅不適用於蛋糕和蒸氣清潔功能選單。
- 針對下列功能使用預設定時器時，您可以使用收汁入味功能：豬肉/排骨、牛肉/羊肉、雞肉/鴨肉、豆類/蹄筋、煲湯、烤海鮮、烤雞、焗烤時蔬以及烤肉。
- 本章節中圖片所顯示的壓力值僅供參考，烹調的實際壓力浮動數值，請以實際顯示的壓力為準。

- 請按照密封烹調或無水烹調上的步驟，選擇您需要的烹調功能。

- 2 點選時長/預約兩次，預約指示燈會亮起。




- 3 點選▲/▼設定時間。

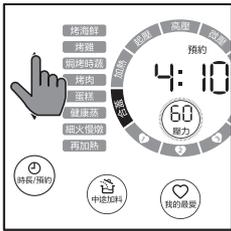

秘訣

- 點選▲/▼可按 10 分鐘/次調整時間。點選並按住▲/▼可快轉設定時間。


- 4 點選開始烹飪 3 秒鐘以確認預設時間。
- ↳ 螢幕上會顯示剩餘的烹調時間。當顯示為 0:00 時，烹調程序立即開始。

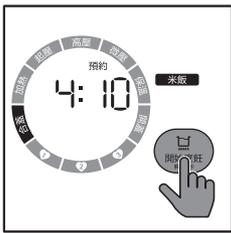

設定安全鎖

為了保護您的小孩，避免其使用本產品，或在烹煮中意外操作，您可以設定安全鎖功能。

- 1 長按壓力/🔒 鍵 3 秒啟動安全鎖。

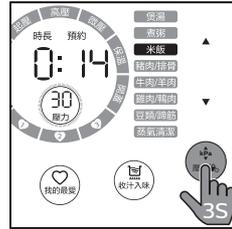

- ↳ 安全鎖指示燈亮起。
- ↳ 安全鎖鎖定過程中，其他按鍵沒有反應。

- 2 按壓力/🔒 鍵 3 秒以關閉安全鎖。


- ↳ 安全鎖指示燈熄滅。

蒸氣清潔

備註

- 本章節中的圖片所顯示的壓力值僅供參考，烹調的實際壓力浮動數值，請以實際顯示的壓力為準。

- 1 向內鍋中添加不少於 2 刻度的水。
- 2 擦掉內鍋外的水，將其放入產品內。
- 3 合上鍋蓋，將電源插頭插入插座。
- 4 點選蒸氣清潔功能。

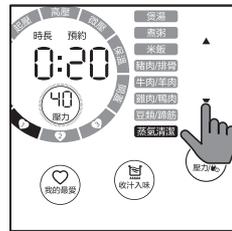

- 5 點選並按住開始烹飪 3 秒鐘，智慧萬用鍋啟動蒸氣清潔功能。
- 6 烹飪完成後，產品發出蜂鳴音並切換到待機模式。
- 7 待產品冷卻後再進行清潔（參閱第4章“清潔與維護”）。

設定「我的最愛」選單

備註

- 本章節中的圖片所顯示的壓力值僅供參考，烹調的實際壓力浮動數值，請以實際顯示的壓力為準。

您可以將任意三種選單設定為“我的最愛”，在您對設定進行修改之前，預設的三種“我的最愛”選單為：

- 1-米飯、2-煲湯和 3-煮粥。
- 在待機模式下，點選“我的最愛”一次或多次，**1**，**2** 和 **3** 依次點亮，然後點選開始烹飪3秒鐘即可快速使用“我的最愛”選單。

如果您需要變更「我的最愛」中的選單，例如變更「煲湯」為「豬肉/排骨」，請遵循下列步驟。


- 1 點選「我的最愛」選中**1**。
- 2 點選右側的▲/▼選中“豬肉/排骨”。



備註

- 如果您需要不同的烹煮時間，請參閱「設定烹煮時間」單元。修改後的烹煮時間也會儲存於「我的最愛」選單中。

- 3 點選並按住我的最愛 3 秒，「我的最愛」中的「煲湯」將會變更為「豬肉/排骨」。

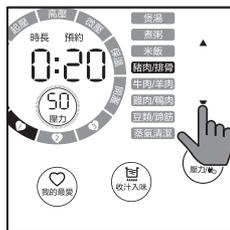

- 4 遵循同樣的邏輯變更「我的最愛」中的其他選單。


4 清潔與維護

備註


- 開始清潔智慧萬用鍋之前，請先拔掉插頭。
- 請等待智慧萬用鍋已充分冷卻，再進行清潔。

拆卸和清洗內鍋蓋



- 如需拆卸內鍋蓋，握住內鍋蓋上部的把手，向外拉，可將內鍋蓋拆下。

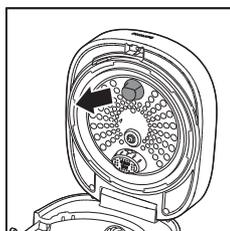


- 握住防阻塞護蓋，接著用力朝外拉，將其拆卸以進行清潔。

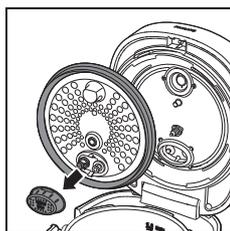

- 如要組裝拆卸式內鍋蓋，先將內鍋蓋把手處裝配到位 (1)，然後將內鍋蓋中間的孔位對準溫度感應器，雙手握住內鍋蓋兩側用力按直到聽到咔噠聲 (2)。

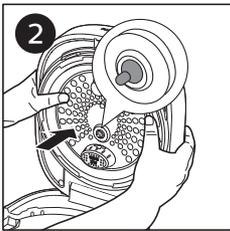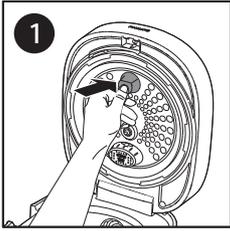

- 安裝蒸氣閥時，必須先將底部的卡扣正確裝配到位，再按頂部的卡扣直到聽到咔噠聲。

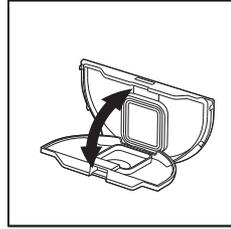



拆卸和清洗浮子閥

備註


- 如果烹調了顆粒細小或者粘稠的食物，浮子閥可能出現堵塞情況，請按照以下步驟拆卸和清洗浮子閥。
- 清洗浮子閥時，請勿用手觸碰安全閥。如不小心按下安全閥，請務必按壓卡簧復位。
- 用手抓住浮子閥周圍的橡膠圈，往上輕拽，即可將浮子閥拆下來。拆卸下的浮子閥和橡膠圈，用水沖洗乾淨裡面的食物殘渣。

拆卸和清洗蒸氣閥



- 按下蒸氣閥的凹處，將其從頂蓋移除並清洗。

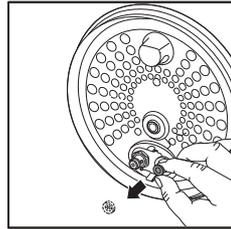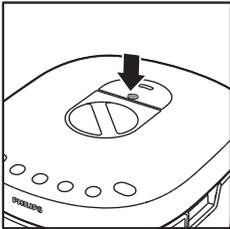

- 向下拆開蒸氣閥頂部的卡扣即可拆開，將蒸氣閥浸泡在溫水中並使用海綿進行清潔。

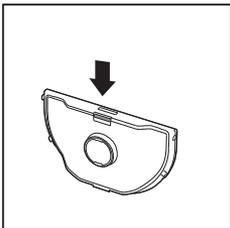

- 如需安裝浮子閥，將浮子閥細的一端對準拆卸的孔位，從內鍋蓋的背面穿過 (1)，然後將橡膠圈從浮子閥的正面套入即可 (2)。

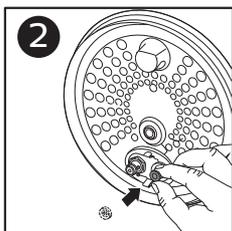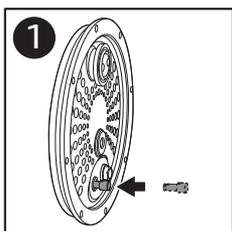

內部

外鍋側壁以及底部加熱元件：

- 使用擰乾的濕布擦拭。
- 確定清掉黏在智慧萬用鍋上的所有食物殘渣。

外部

外鍋蓋表面與主機體外部：

- 使用沾肥皂水的濕布擦拭。
- 只能使用軟的乾布擦拭控制面板。
- 確定清掉黏在安全閥與浮子閥周圍的所有食物殘渣。

配件和內鍋

湯勺和內鍋。

- 浸泡在熱水裡，以海綿刷洗。

5 環境保護

本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送至政府指定的回收點進行回收。此舉能為環保盡一份心力。

6 保固與支援

Versuni 為本產品提供售後兩年保固。若因使用不當或保養不周而導致瑕疵，此保固隨即失效。我們的保固不會影響您作為消費者的法律權利。如需更多資訊或欲使用保固，請造訪我們的網站 www.philips.com/support。

7 規格


型號	HD2195
額定輸出功率	1250 W
額定容量	5.0 L
內鍋直徑	22 cm
尺寸 (長x寬x高)	355mmx285mmx260mm
淨重	8.3 kg

備註

- 若長時間不使用，請拔下智慧萬用鍋的插頭。

8 疑難排解

如果您在使用本產品時發生任何問題，送修前請先查看下列各項目。如果您不能解決問題，請聯絡您在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

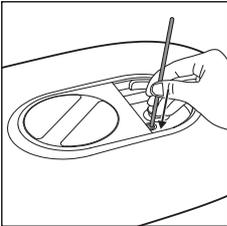問題	解決方法
上蓋蓋不起來。	<ul style="list-style-type: none">• 握把位於  位置。以逆時鐘方向將其轉動到  位置。
壓力釋放後，無法開啟上蓋。	<ul style="list-style-type: none">• 請確定握把位於  位置。• 打開蒸汽閥，用竹籤或者筷子手動戳一下浮子閥，使浮子閥掉落下去，然後再打開上蓋。 
食材沒有煮熟。	<ul style="list-style-type: none">• 在開啟智慧萬用鍋電源前，請確定加熱板和內鍋外部沒有任何異物殘留。• 加熱板損壞，或內鍋變形。請將產品送至飛利浦經銷商或飛利浦授權服務中心。• 若選擇了錯誤的功能或時間，請增加烹調時間或變更烹調方法。
整機有蒸氣漏出。	<ul style="list-style-type: none">• 密封圈沒裝好。確認密封圈正確安裝在上蓋內側周圍。• 密封圈內有食物殘渣。確認密封圈是否乾淨。
蒸氣從浮子閥溢出。	<ul style="list-style-type: none">• 浮子閥的密封圈上有食物殘渣。清理浮子閥的密封圈。• 浮子閥密封圈破損。更換密封圈。
螢幕上顯示 E5。	<ul style="list-style-type: none">• 家中電壓過高。請等待電壓穩定或者檢查電壓後再使用產品。
螢幕上顯示 E6。	<ul style="list-style-type: none">• 家中電壓過低。請等待電壓穩定或者檢查電壓後再使用產品。
螢幕上顯示 E14。	<ul style="list-style-type: none">• 內鍋內部溫度過高或產品正在乾燒。等待內鍋溫度降至室溫，或者檢查內鍋是否缺水再使用。
螢幕上顯示 E18。	<ul style="list-style-type: none">• 內鍋蓋的浮子閥粘住，無法落下。請您清理浮子閥上的實物殘渣後再使用產品。
螢幕上顯示 E1、E2、E4、E7、E8、E9、E10、E11、E12、E13、E15、E16、E17、E19 或 E20。	<ul style="list-style-type: none">• 智慧萬用鍋故障。將本產品送至飛利浦經銷商或飛利浦授權的服務中心。

設備名稱：飛利浦智慧萬用鍋， 型號（型式）：HD2195
 Equipment name Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	-	○	○	○	○	○
主機板及顯示板	-	○	-	○	○	○
主溫控器組件	-	○	○	○	○	○
壓力感測器組件	-	○	-	○	○	○
底座與頂蓋等外殼	○	○	○	○	○	○

備註1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備註2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備註3：“-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.







PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023 © Versuni Holding B.V.

6608.000.0709.3 (27/04/2023)

