

PHILIPS

Serija HD9650

Korisnički priručnik

SADRŽAJ

Važno!	3
Uvod	6
Opći opis	6
Prije prvog korištenja	8
Priprema za korištenje	8
Postavljanje odvojivog dna s mrežicom i sakupljača masnoće	8
Tablica hrane	9
Korištenje aparata	12
Prženje zrakom	12
Odabir druge postavke tijekom pripreme hrane	16
Upotreba ručnog načina rada	17
Promjena temperature pripreme ili vremena u bilo kojem trenutku	18
Odabir načina za održavanje topline	19
Priprema domaćih prženih krumpirića	20
Čišćenje	21
Spremanje	22
Recikliranje	22
Jamstvo i podrška	23
Rješavanje problema	23

Važno!


Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode.
- Kako biste spriječili strujni udar, pazite da voda ili druga tekućina ne dospije u aparat.
- Sastojke za prženje obavezno stavite u košaru kako ne bi došli u dodir s grijajućim elementima.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka dok aparat radi.
- Nemojte puniti posudu uljem jer to može uzrokovati požar.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Nikad nemojte dodirivati unutrašnjost aparata dok on radi.
- Nikad nemojte stavljati toliko hrane da prekoračite maksimalnu razinu naznačenu na košari.
- Obavezno provjerite je li grijajući slobodan i uvjerite se da u njemu nema zaglavljene hrane.

Upozorenje

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti Philips, serviser proizvođača ili druga osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namijenjen korištenju u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.
- Pristupačne površine aparata mogu postati vruće tijekom uporabe.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Aparat nemojte naslanjati na zid ili na druge aparate. Iza i iznad te s obje strane aparata ostavite barem 10 cm slobodnog prostora. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Tijekom prženja kroz otvore za zrak izlazi vruća para. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti od otvora za paru i zrak. Na vruću paru i zrak pazite i kada odmičete posudu od aparata.
- U aparat nikad nemojte stavljati lagane sastojke niti papir.

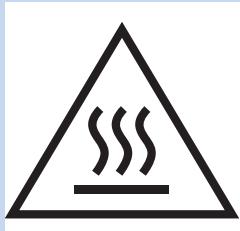

- Površine aparata koje dodirujete mogu postati vruće tijekom uporabe.
- Spremanje krumpira: temperatura treba odgovarati vrsti krumpira, a svakako biti viša od 6 °C kako bi se smanjio rizik od izlaganja akrilamidima u pripremljenoj hrani.
- Aparat nemojte stavlјati na vrući plinski štednjak, bilo koju vrstu električnog štednjaka i električnih ploča za kuhanje niti blizu njih, kao niti u zagrijanu pećnicu.
- Posudu nikad nemojte puniti uljem.
- Aparat je osmišljen za uporabu pri ambijentalnim temperaturama između 5 °C i 40 °C.
- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat nemojte stavlјati na zapaljive materijale kao što su stolnjak ili zavjesa, niti u njihovu blizinu.
- Aparat upotrebljavajte isključivo u svrhe opisane u ovom priručniku i upotrebljavajte isključivo originalnu dodatnu opremu tvrtke Philips.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Posuda, košara i sakupljač masnoće postaju vrući tijekom i nakon uporabe aparata pa njima uvijek pažljivo rukujte.
- Prije prve uporabe aparata temeljito operite dijelove koji će dolaziti u kontakt s hranom. Pogledajte upute u korisničkom priručniku.

Pažnja

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo ubičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima. Nije namijenjen niti uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima, prenoćistima ili drugim vrstama smještaja.
- Obavezno iskopčajte aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora te prije njegovog sastavljanja, rastavljanja, spremanja ili čišćenja.
- Aparat stavite na vodoravnu, ravnu i stabilnu površinu.
- Ako se aparat nepravilno koristi, ako se koristi za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne koristi u skladu s uputama u korisničkom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu.
- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte sami popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo prestati vrijediti.
- Nakon uporabe aparat iskopčajte.
- Ostavite aparat da se hlađi oko 30 minuta prije nego što ga dotaknete ili čistite.
- Pazite da sastojci pripremljeni u ovom aparatu budu zlatno-žuti, a ne tamni ili smeđi. Uklonite zagorjele ostatke sastojaka.

- Nemojte pržiti svježe krumpire pri temperaturi većoj od 180 °C (kako bi se stvaranje akrilamida svelo na najmanju mjeru).
- Pazite da ne pritisnete gumb za otpuštanje košare dok je tresete.
 - Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dijela komore za kuhanje: vrući grijači element, rub metalnih dijelova.
 - Provjerite je li hrana u fritezi Airfryer dobro ispržena.
 - U svakom trenutku morate imati potpunu kontrolu nad fritezom Airfryer.
 - Pri prženju masne hrane, iz friteze Airfryer može izlaziti dim.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Automatsko isključivanje


Ovaj aparat ima funkciju automatskog isključivanja. Po isteku vremena na mjeraču vremena, uredaj se automatski isključuje. Za ručno isključenje aparata pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Philips Airfryer XXL upotrebljava vrući zrak za prženje vaše omiljene hrane, s malo ili bez dodanog ulja. Omogućava pripremu hrskave hrane, poput one kod prženja u dubokom ulju, s minimalnom količinom masnoće. Kombiniranjem snažnog grijачa i motora s novom tehnologijom Twin TurboStar, vrući zrak u fritezi Airfryer XXL brzo kruži, poput tornada – cijelom košarom za kuhanje. Time se masnoća izvlači iz hrane i sakuplja ispod u sakupljač masnoće na dnu friteze Airfryer. Masnoća iz hrane prikuplja se na jednom mjestu na dnu posude, za jednostavno odlaganje i čišćenje. Možete uživati u savršeno spremljenoj prženoj hrani – hrskavoj izvana i mekoj iznutra – pržite, roštiljajte, i pecite različite ukusne obroke na zdrav, brz i jednostavan način. Dodatno nadahnuće za recepte i informacije o aparatu Airfryer potražite na web-stranici www.philips.com/kitchen ili preuzmите besplatnu aplikaciju Airfryer za IOS® ili Android™.

Opći opis

- 1** Ladica
- 2** Košara s odvojivim dnom s mrežicom
- 3** Odvojivo dno s mrežicom
- 4** Sakupljač masnoće
- 5** Posuda
- 6** Odjeljak za spremanje kabela
- 7** Izlazi zraka
- 8** Indikator MAX
- 9** Kabel za napajanje
- 10** Ulaz zraka
- 11** Upravljačka ploča
 - A. Indikator temperature
 - B. Gumb Temperature (temperatura)
 - C. Gumb za održavanje topline
 - D. Regulator QuickControl
 - E. Gumb za uključivanje/isključivanje
 - F. Gumb Preset (prethodno postavljanje)
 - G. Gumb timera
 - H. Indikator vremena
 - I. Memorirane postavke: Prženi krumpirići / zamrzнуте гричалице, пiletину, месо, рибу, печење и ручно

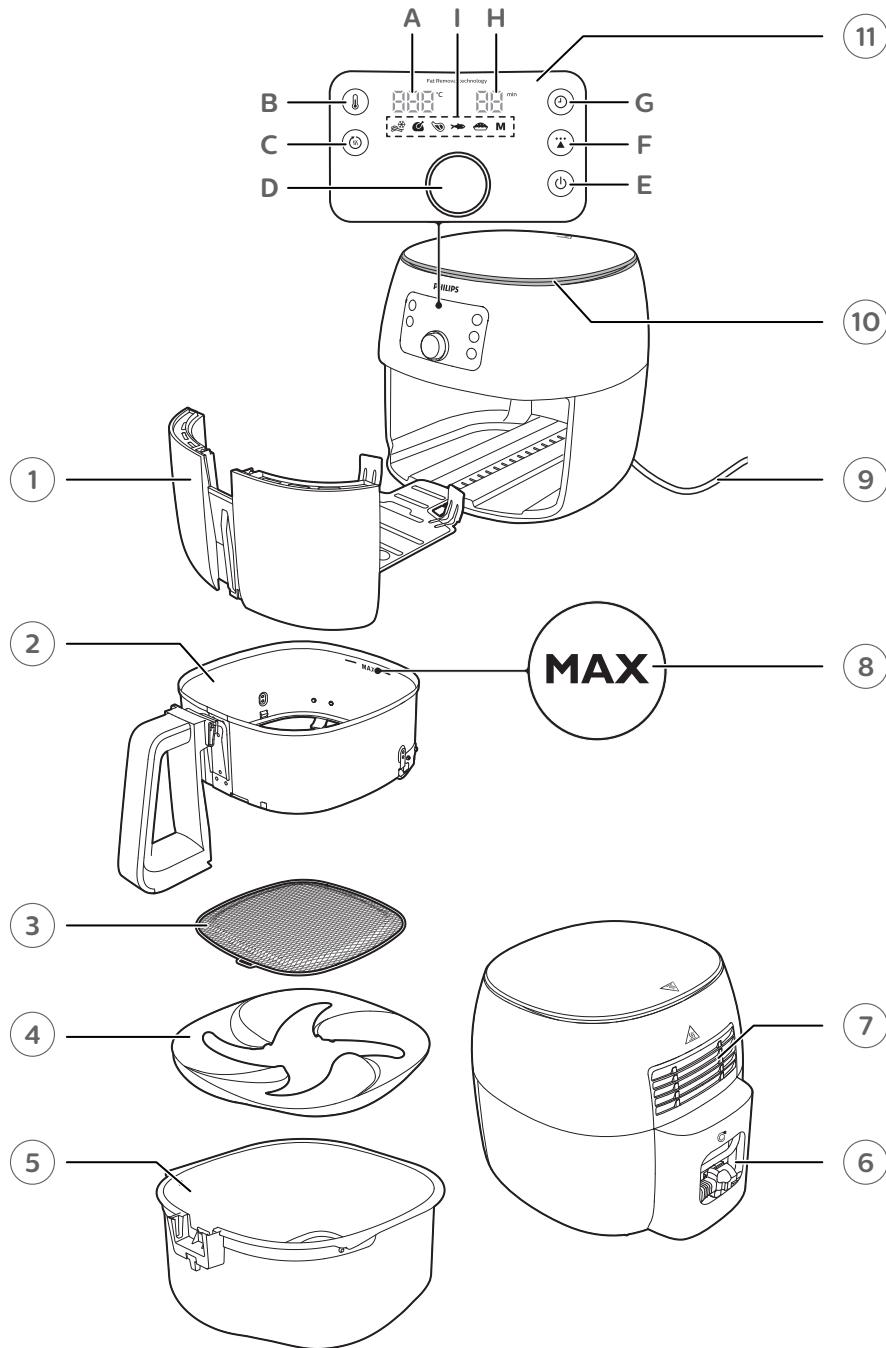


Prije prvog korištenja


- 1** Uklonite svu ambalažu.
- 2** Uklonite sve naljepnice i etikete s aparata.
- 3** Temeljito očistite aparat prije prve uporabe, na način naznačen u tablici za čišćenje.

Priprema za korištenje


Postavljanje odvojivog dna s mrežicom i sakupljača masnoće

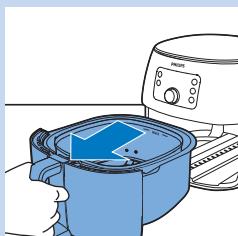


- 1** Otvorite ladicu povlačeći ručku.

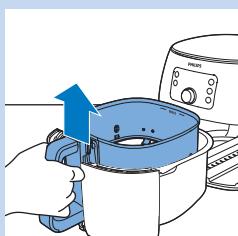

- 2** Podignite košaru prihvaćanjem za ručku i uklonite je.

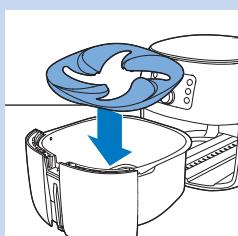


- 3** Postavite sakupljač masnoće u posudu.

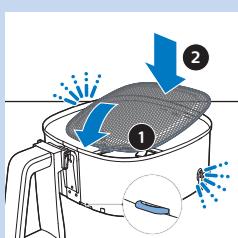


- 4** Odvojivo dno s mrežicom na umetnите u utor na donjoj desnoj strani košare. Gurajte dno s mrežicom prema dolje dok ne sjedne na mjesto (škljocaj na obje strane).

5 Stavite košaru u posudu.

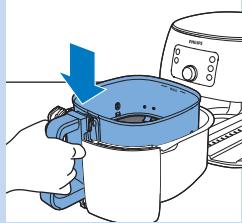

6 Guranjem drške umetnите ladicu natrag u Airfryer.

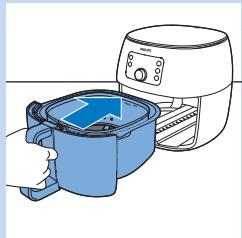

Napomena

- Posudu nikada nemojte upotrebljavati bez sakupljača masnoće ili košare.

Tablica hrane

Tablica u nastavku pomoći će vam u odabiru osnovnih postavki za vrste hrane koje želite pripremiti.

Napomena

- Imajte na umu da su te postavke samo prijedlozi. Ne možemo jamčiti najbolje postavke za vaše sastojke jer se sastojci razlikuju po porijeklu, veličini, obliku i proizvodaču.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. krumpiriće, kozice, batake, zamrznute grickalice), dva do tri puta protresite, okrenite ili promiješajte sastojke u košari kako biste ostvarili dosljedan rezultat.


	Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napola protresite, okrenite ili promiješajte	Napomena
	Tanki zamrznuti krumpirići (7x7 mm)	200 – 1400 g	13 – 32	180°C	Da	
	Deblji zamrznuti krumpirići (10x10 mm)	200 – 1400 g	13 – 33	180°C	Da	
	Domaći prženi krumpirići (10x10 mm)	200 – 1400 g	18 – 35	180°C	Da	Namačite 30 minuta u vodi, osušite i dodajte 1/4 do 1 jušne žlice ulja.
	Domaće kriške krumpira	200 – 1400 g	20-42	180°C	Da	Namačite 30 minuta u vodi, osušite i dodajte 1/4 do 1 jušne žlice ulja.
	Zamrznute grickalice (pileći medaljoni)	80 – 1300 g (6 – 50 komada)	7 – 18	180°C	Da	Spremne kada su izvana zlatnožute i hrskave.

	Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napola protresite, okrenite ili promiješajte	Napomena
	Zamrznute grickalice (male proljetne rolice od oko 20 g)	100 – 600 g (5 – 30 komada)	14 – 16	180°C	Da	Spremne kada su izvana zlatnožute i hrskave.
	Cijelo pile	1200 – 1500 g	50 – 55	180°C		Ne dopustite da bataci dodiruju grijajući element.
	Pileća prsa Oko 160 g	1 – 5 komada	18 – 22	180°C		
	Bataci	200 – 1800 g	18 – 35	180°C	Da	
	Panirani pileći prstići	3 – 12 komada (1 sloj)	10-15	180°C		Dodajte ulje u krušne mrvice. Spremni kada su zlatnožute boje.
	Pileća krilca Oko 100 g	2 – 8 komada (1 sloj)	14 – 18	180°C	Da	
	Kotleti bez kosti Oko 150 g	1 – 5 kotleta	10 – 13	200 °C		
	Hamburger Oko 150 g (promjer 10 cm)	1 – 4 pljeskavice	10-15	200 °C		
	Debele kobasice Oko 100 g (promjer 4 cm)	1 – 6 komada (1 sloj)	12-15	200 °C		
	Tanke kobasice Oko 70 g (promjer 2 cm)	1 – 7 komada	9–12	200°C		
	Svinjska pečenka	500 – 1000 g	40 – 60	180°C		Prije rezanja dopustite da odstojí 5 minuta.
	Cijela riba Oko 300 – 400 g	1-2	18 - 22	200 °C		Ako ne stane u košaru, odrežite rep.
	Riblji fileti Oko 120 g	1-3 (1 sloj)	9 – 12	200 °C		Kako biste sprječili ljenjenje, stranu s kožom postavite na dno i ulijte malo ulja.
	Školjke Oko 25 – 30 g	200 – 1500 g	10 – 25	200°C	Da	
	Kolač	500 g 18 oz	28	180°C		Koristite posudu za kolače.
	Muffini Oko 50 g	1 – 9	12 – 14	180°C		Koristite silikonske kaluppe za muffine otporne na toplinu.

	Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napola protresite, okrenite ili promiješajte	Napomena
	Pita (promjera 21 cm)	1	15	180°C		Koristite pladanj ili posudu za pečenje.
	Prethodno pečeni tost / peciva	1-6	6 - 7	180°C		
	Svježi kruh	700 g	38	160 °C		Kruh treba biti oblikovan što plosnatije kako pri podizanju ne bi dodirivao grijači element.
	Svježe pecivo Oko 80 g	1 – 6 komada	18 - 20	160 °C		
M	Kesteni	200 – 2000 g	15 – 30	200 °C	Da	
M	Miješano povrće (grubo narezano)	300 – 800 g	10-20	200°C	Da	Podesite vrijeme kuhanja prema vlastitom ukusu.

Korištenje aparata

Prženje zrakom

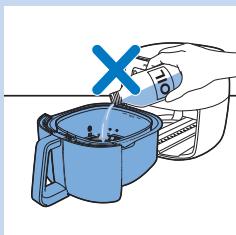

! Pažnja

- Ovo je Airfryer koji prži vrućim zrakom. Posudu nemojte puniti uljem, mašcu niti nekom drugom tekućinom.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte drške i regulatore. Vruću posudu i sakupljač prihvativajte rukavicama za pećnicu.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.
- Prilikom prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima. To je potpuno normalno.
- Aparat nije potrebno prethodno zagrijavati.


1 Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu otpornu na toplinu. Provjerite je li ladicu moguće potpuno otvoriti.




Napomena

- Nemojte ništa stavljati na aparat niti na njegove bočne strane. To bi moglo omesti kruženje zraka i utjecati na rezultate.


2 Izvucite kabel napajanja iz odjeljka za spremanje sa stražnje strane aparata.

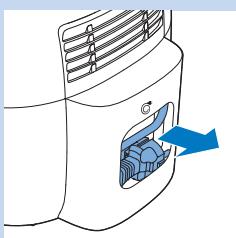

3 Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.

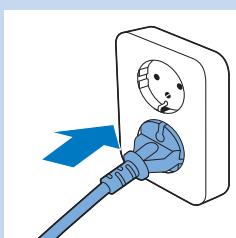

4 Otvorite ladicu povlačeći ručku.

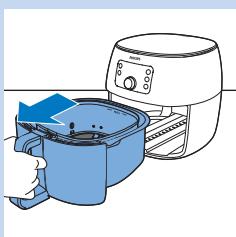




5 Sastojke stavite u košaru.

Napomena


- U aparatu Airfryer možete pripremati širok raspon namirnica. Odgovarajuće količine i vremena kuhanja potražite u Tablici hrane.
- Nemojte premašiti količine navedene u odjeljku Tablica hrane ili napuniti košaru iznad oznake "MAX" jer to može utjecati na kvalitetu krajnjih rezultata.
- Ako želite istovremeno pripremati različite namirnice, najprije provjerite predložena vremena kuhanja za različite namirnice.

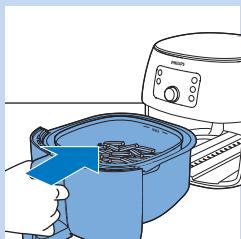


6 Guranjem drške umetnите ladicu natrag u Airfryer.

Pažnja

- Posudu nikada nemojte upotrebljavati bez sakupljača masnoće ili košare. Ako aparat zagrijete bez košare, ladicu otvorite s rukavicama za pećnicu. Rubovi i unutrašnjost ladice takođe se zagrijaju.
- Nemojte dodirivati posudu, sakupljač masnoće ili košaru tijekom i neko vrijeme nakon uporabe jer su jako zagrijani.

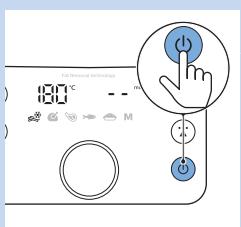


7 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (髯) kako biste uključili aparat.

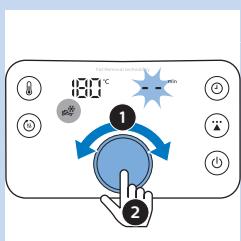

8 Za promjenu postavke okrenite regulator QuickControl na željenu postavku.

→ Za potvrdu odabrane postavke pritisnite regulator QuickControl. Indikator vremena pripreme treperi na zaslonu.

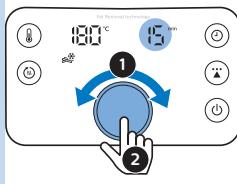

9 Za promjenu vremena pripreme okrenite regulator QuickControl na željenu postavku.

↳ Za potvrdu odabranog vremena pripreme pritisnite regulator QuickControl.

Napomena

- U tablici hrane potražite osnovne postavke za različite vrste hrane.


10 Aparat počinje kuhati nakon potvrde vremena kuhanja.

Savjet


- Za pauziranje postupka kuhanja pritisnite regulator QuickControl. Za nastavak postupka kuhanja ponovno pritisnite regulator QuickControl.

Napomena

- Ako željeno vrijeme kuhanja ne postavite u roku od 30 minuta, aparat se automatski isključuje iz sigurnosnih razloga.
- Ako za prikaz vremena odaberete "- -", aparat pokreće način za prethodno zagrijavanje.
- Neke namirnice moraju se protreseti ili okrenuti nakon isteka pola vremena kuhanja (pogledajte Tablicu hrane). Za protresanje sastojaka pritisnite regulator QuickControl za pauziranje kuhanja, otvorite ladicu i izvadite košaru iz posude te je protresite iznad sudopera. Zatim vratite posudu s košarom natrag u aparat i pritisnite regulator QuickControl za nastavak kuhanja.
- Ako mjerač vremena postavite na pola vremena kuhanja, on će zazvoniti kada bude vrijeme za protresanje ili okretanje namirnica. Pazite da ponovo postavite mjerač vremena na preostalo vrijeme kuhanja.

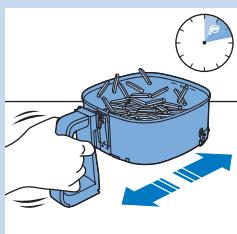

11 Kada čujete zvono mjerača vremena, postavljeno vrijeme pripreme je isteklo.

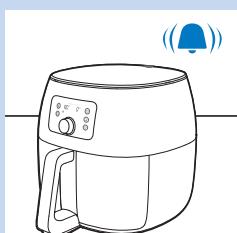

12 Pomoću ručke otvorite ladicu i provjerite jesu li sastojci gotovi.



Napomena

- Ako sastojci još nisu gotovi, jednostavno vratite ladicu u Airfryer držeći je za dršku i dodajte nekoliko minuta postavljenom vremenu.




13 Kako biste izvadili male sastojke (primjerice krumpirice), podignite košaru iz posude držeći je za dršku.



Pažnja

- Posuda, sakupljač masnoće, košara, unutrašnjost kućišta i sastojci vrući su nakon postupka kuhanja. Ovisno o vrsti namirnica u aparatu Airfryer, iz posude može izlaziti para.

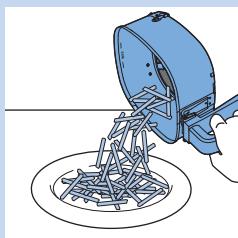

14 Sadržaj košare ispraznite u zdjelu ili na tanjur. Prilikom posluživanja košaru obavezno izvadite iz posude jer na dnu posude može biti vrućeg ulja.



Napomena


- Kako biste izvadili velike ili krhke sastojke, upotrijebite hvataljke.
- Višak ulja ili masnoće iz sastojaka skuplja se na dnu posude, ispod sakupljača masnoće.
- Ovisno o vrsti sastojaka koje kuhate, nakon svake porcije ili prije protresanja ili vraćanja košare u posudu pažljivo izlijte višak ulja ili masti iz posude. Košaru stavite na površinu otpornu na toplinu. S rukavicama za pečnicu podignite posudu s vodilica i postavite je na površinu otpornu na toplinu. Gumenim hvataljkama pažljivo uklonite odvajač masnoće iz posude. Izlijte višak ulja ili masnoću iz sastojaka. Vratite odvajač masnoće u posudu, posudu u ladicu, a košaru u posudu.

Nakon pripremanja jedne skupine sastojaka, aparat Airfryer odmah je spreman za pripremu nove skupine.




Napomena


- Ako želite pripremiti drugu skupinu, ponovite korake 1 do 14.

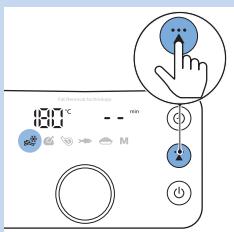Odabir druge postavke tijekom pripreme hrane


1 Pritisnite gumb postavke (⌚).

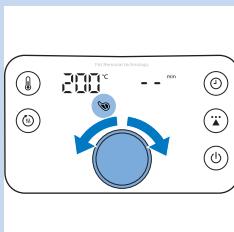


2 Okrenite regulator QuickControl za odabir druge postavke.

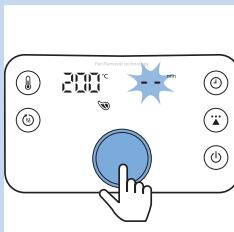

3 Za potvrdu odabrane postavke pritisnite regulator QuickControl. Indikator vremena pripreme treperi na zaslonu.

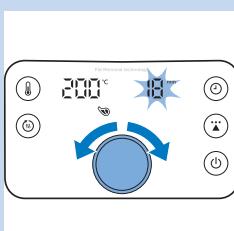


4 Za promjenu vremena pripreme okrenite regulator QuickControl.

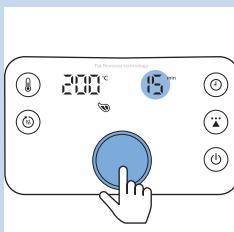


→ Za potvrdu odabranog vremena pripreme pritisnite regulator QuickControl.


Upotreba ručnog načina rada

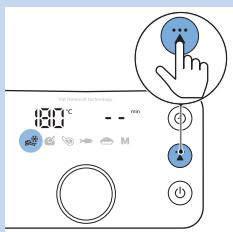

1 Pritisnite gumb postavke (⚙).

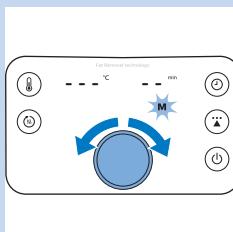


2 Okrenite regulator QuickControl za odabir ručnog načina rada (**M**).

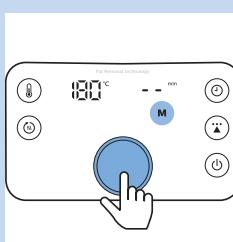


3 Pritisnite regulator QuickControl za aktivaciju ručnog načina rada.

↳ Zadana temperatura je 180 °C.

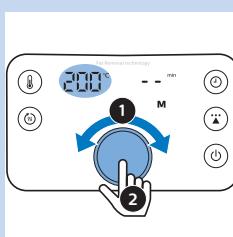

4 Za promjenu temperature okrenite regulator QuickControl.

↳ Za potvrdu temperature pritisnite regulator QuickControl.

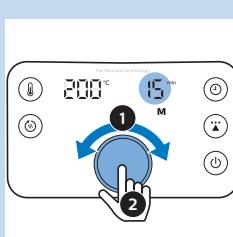


5 Nakon što potvrdite temperaturu, počet će treperiti indikator vremena „--“.


6 Za promjenu vremena pripreme okrenite regulator QuickControl.

↳ Za potvrdu vremena pripreme pritisnite regulator QuickControl.

Promjena temperature pripreme ili vremena u bilo kojem trenutku

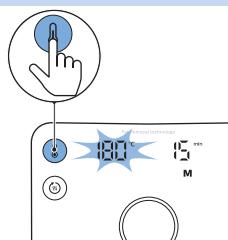

1 Pritisnite gumb za temperaturu (1) ili mjerač vremena (2).

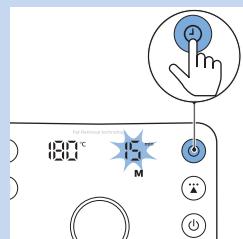


2 Za promjenu vremena ili temperature pripreme okrenite regulator QuickControl.


↳ Za potvrdu vremena ili temperature pripreme ponovno pritisnite regulator QuickControl ili gumb za temperaturu / mjerač vremena.

Napomena

- Ako ne pritisnete regulator QuickControl ili gumb za temperaturu / mjerač vremena kako biste potvrdili promjene, automatski će se potvrditi nakon 10 sekundi.

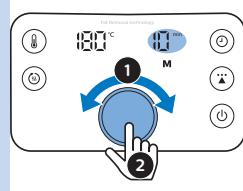


Odabir načina za održavanje topline

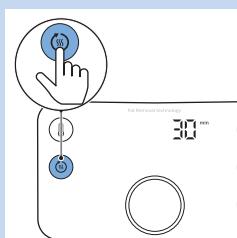

- 1** Pritisnite gumb za održavanje topline (⌚) (način za održavanje topline možete uključiti u bilo kojem trenu).

↳ Gumb za održavanje topline uključuje se i pulsira.

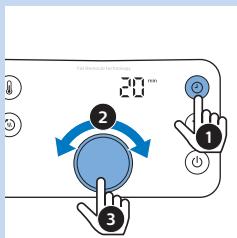

↳ Mjerač vremena za održavanje topline je postavljen na 30 minuta. Za održavanje topline (1 – 30 min) pritisnite gumb mjerača vremena (⌚), okrenite regulator QuickControl i zatim ga pritisnite za potvrdu. Temperaturu za održavanje topline nije moguće podesiti.

- 2** Za pauziranje načina za održavanje topline pritisnite regulator QuickControl. Za nastavak načina za održavanje topline ponovno pritisnite regulator QuickControl.

- 3** Kako biste izšli iz načina rada za održavanje topline, pritisnite jedan od sljedećih gumba: gumb memorirane postavke, gumb za temperaturu ili gumb za uključivanje/isključivanje.



Savjet

- Ako hrana poput prženih krumpirica previše omekša u načinu rada za održavanje topline, skratite vrijeme održavanja topline ranijim isključivanjem aparata ili ih učinite hrskavima zagrijavanjem na temperaturu od 180 °C kroz 2 – 3 minute.



Napomena

- Ako tijekom kuhanja uključite način za održavanje topline (gumb za održavanje topline svijetli i pulsira), aparat hranu održava toplom 30 minuta nakon dovršetka kuhanja.
- Tijekom načina rada za održavanje topline ventilator i grijач u aparatu povremeno se uključuju.
- Način rada za održavanje topline dizajniran je za održavanje topline obroka nakon kuhanja u aparatu Airfryer. Nije namijenjen za ponovno zagrijavanje.

Priprema domaćih prženih krumpirića

Priprema odličnih domaćih krumpirića u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krumpira pogodnu za pržene krumpiriće, npr. svježe, blago brašnaste krumpire.
- Kako bi se postigli ravnomjerni rezultati, krumpiriće je najbolje pržiti zrakom u porcijama do 1000 grama. Veći krumpirići obično su manje hrskavi od manjih.
- Tijekom prženja zrakom protresite košaru 2-3 puta.

- 1** Ogulite krumpire i narežite ih na štapiće (8x8 mm / debljine 0,3 inča).
- 2** Namačite štapiće krumpira u zdjeli s vodom najmanje 30 minuta.
- 3** Ispraznjite zdjelu i osušite štapiće krumpirića krpom ili papirnatim ručnikom.
- 4** U zdjelu ulijte pola jušne žlice ulja za kuhanje, stavite štapiće i mijesajte dok se štapići ne prekriju uljem.
- 5** Izvadite štapiće iz zdjele prstima ili kuhinjskim priborom s prorezima kako bi višak ulja ostao u zdjeli.



Napomena

- Nemojte naginjati zdjelu kako biste sve štapiće odjednom istresli u košaru jer će višak ulja završiti u posudi.

- 6** Stavite štapiće u košaru.

- 7** Ispržite štapiće krumpira i protresite košaru nakon isteka pola vremena procesa prženja. Protresite 2 – 3 puta ako pripremate više od 500 g krumpirića.



Napomena

- Odgovarajuće količine i vremena kuhanja potražite u odjeljku Tablica hrane.

Čišćenje



Upozorenje

- Prije čišćenja ostavite košaru, posudu, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade.
- Gumenim hvataljkama uklonite sakupljač masnoće iz posude. Nemojte vaditi prstima jer se ispod sakupljača masnoće sakuplja vruća mast ili ulje.
- Posuda, košara, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata imaju sloj koji sprječava lijepljenje. Nemojte upotrebljavati metalne ili abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti sloj koji sprječava lijepljenje.

Očistite aparat nakon svake uporabe. Nakon svake uporabe uklonite ulje i mast s dna posude.

- 1** Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje napajanja (⊕) kako biste uključili aparat, izvucite utikač iz zidne utičnice i pričekajte na hlađenje aparata.



Savjet

- Izvadite posudu i košaru iz aparata Airfryer kako bi se brže ohladio.

- 2** Gumenim hvataljkama uklonite odvajač masnoće iz posude. Odložite masnoću ili ulje iz sastojaka s dna posude.


- 3** Operite posudu, košaru i sakupljač masnoće u perilici posuda. Možete ih oprati i vrućom vodom, sredstvom za pranje posuda i neabrazivnom spužvicom (pogledajte "tablicu za čišćenje").



Savjet

- Ako se ostaci hrane zalijepe za posudu, sakupljač masnoće ili košaru, možete ih namoći u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje posuda 10 – 15 minuta. Namakanjem će se odvojiti ostaci hrane pa će ih biti lakše ukloniti. Svakako upotrebljavajte sredstvo za pranje posuda koje razgraduje ulje i masnoću. Ako na posudi, sakupljaču masnoće ili košari ima masnih mrlja koje ne možete ukloniti vrućom vodom i sredstvom za pranje posuda, upotrijebite tekućinu za odmašćivanje.
- Prema potrebi, ostatke hrane koji su se zalijepili za grijajući element možete ukloniti mekom ili srednje tvrdom četkom. Nemojte upotrebljavati žičanu ili tvrdu četku jer njome biste mogli oštetiti premaš grijajućeg elementa.


- 4** Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.

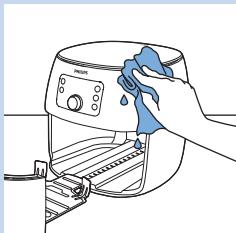




Napomena

- Pazite da na upravljačkoj ploči ne ostane vlage. Upravljačku posudu nakon čišćenja obrišite krpom.

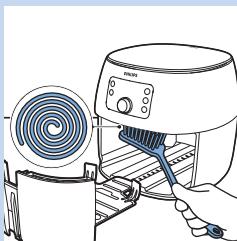

5 Grijaće elemente očistite četkom za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.

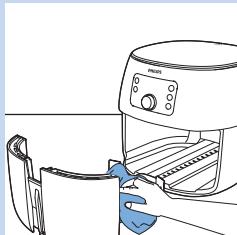

6 Unutrašnjost aparata očistite vrućom vodom i neabrazivnom sružvom.

Spremanje

- Iskopčajte aparat i ostavite ga da se ohladi.
- Prije spremanja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.
- Umetnute kabel u pretinac za kabel.



Napomena

- Airfryer uvijek držite vodoravno kada ga nosite. Pazite i da držite ladicu s prednje strane aparata jer bi mogla skliznuti iz aparata ako se on slučajno nagne prema dolje. To može dovesti do oštećenja ladice.
- Prije nošenja i/ili spremanja obavezno provjerite jesu li odvojivi dijelovi aparata Airfryer, primjerice odvojivo dno s mrežicom itd., fiksirani.

Recikliranje



- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravstvo.

Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoći informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Vanjska površina aparata zagrijat će se tijekom uporabe.	Vrućina iznutra širi se na vanjsku površinu.	To je potpuno normalno. Sve ručke i regulatori koje dodirujete tijekom uporabe ostat će dovoljno hladni da se mogu dodirivati.
		Posuda, košara, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata uvjek će postati vrući kada se aparat uključi kako bi se osiguralo ispravno kuhanje hrane. Ti dijelovi uvjek su previše vrući da se dodiruju.
		Ako aparat dugo vremena ostavite uključen, neka područja zagrijat će se previše da bi se mogla dodirnuti. Ta područja na aparatu naznačena su sljedećom ikonom: 
		Sve dok znate za vruća područja i izbjegavate ih dodirivati, aparat je potpuno siguran za uporabu.
Moji domaći krumpirići nisu onakvi kakve sam očekivala.	Niste koristili odgovarajuću vrstu krumpira.	Kako biste dobili najbolje rezultate, odaberite svježe, blago brašnaste krumpire. Ako trebate spremiti krumpire, nemojte ih spremati na hladnom mjestu kao što je hladnjak. Odaberite krumpire na čijem je pakiranju naznačeno da su pogodni za prženje.
	U košari je prevelika količina sastojaka.	Slijedite upute u ovom korisničkom priručniku kako biste pripremili domaće krumpiriće (pogledajte "Tablicu hrane" ili preuzmite besplatnu aplikaciju Airfryer).
	Odredene sastojke treba promiješati nakon isteka pola vremena kuhanja.	Slijedite upute u ovom korisničkom priručniku kako biste pripremili domaće krumpiriće (pogledajte "Tablicu hrane" ili preuzmite besplatnu aplikaciju Airfryer).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Airfryer se ne uključuje.	Aparat nije uključen u struju.	Kada uključite aparat, čut ćete zvuk ventilatora. Ako ne čujete taj zvuk, provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata priključeno je na jednu utičnicu.	Airfryer ima visoku vatažu. Pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu i provjerite osigurače.
Unutar aparata Airfryer vidljive su točke na kojima se oljuštio.	Unutar posude aparata Airfryer mogu se pojaviti male točke nastale uslijed slučajnog dodirivanja ili grebanja površinskog sloja (npr. prilikom čišćenja grubim priborom za čišćenje i/ili prilikom umetanja košare).	Oštećenje možete spriječiti ispravnim spuštanjem košare u posudu. Ako košaru umetnete pod kutom, njezina bočna strana može udariti u stjenku posude, uzrokujući ljuštenje malih komadića površinskog sloja. Ako se to dogodi, imajte na umu da nije štetno jer su svi materijali sigurni za hranu.
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Kuhate masne sastojke, a sakupljač masnoće nije postavljen u posudu.	Pažljivo izlijite višak ulja ili masnoće iz posude, postavite sakupljač masnoće u posudu i zatim nastavite kuhati.
	U posudi su još uvijek ostaci masnoće od prethodne uporabe.	Bijeli dim uzrokuju masni ostaci koji se zagrijavaju u posudi. Posudu, košaru i sakupljač masnoće obavezno temeljito operite nakon svake uporabe.
	Krušne mrvice ili smjesa za paniranje nije se dobro zalijepila za hranu.	Sitne čestice smjesa za paniranje koje se prenose zrakom mogu uzrokovati bijeli dim. Krušne mrvice ili smjesu za paniranje čvrsto utisnite na hranu kako bi dobro prionula.
	Marinada, tekućina ili sokovi od mesa pršću u masnoći koja se nakupila	Hranu prije postavljanja u košaru posušite tapkanjem.
Moj zaslon prikazuje 5 crtica na način prikazan na slici u nastavku.	Sigurnosna značajka aktivirana je uslijed pregrijavanja aparata.	Iskopčajte aparat i ostavite ga da se hlađi 1 minutu prije ponovnog ukopčavanja.





© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Sva prava pridržana.