

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Naudotojo vadovas

Turinys

1	Svarbu	1
	Saugumas	1
	Elektromagnetiniai laukai (EML)	3
	Perdirbimas	3
2	„Air Performer“	4
	Gaminio apžvalga	4
	Ekrano apžvalga	5
	Nuotolinio pulto apžvalga	6
3	Pradedant	7
	Filtro įdėjimas	7
	Nuotolinio valdymo pulto naudojimas pirmą kartą	7
	„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės	7
	„Wi-Fi“ ryšys	8
4	„Air Performer“ naudojimas	9
	Oro kokybės juostos reikšmės	9
	Įjungimas ir išjungimas	10
	Pasvirimo kampas	11
	Funkcijų jungiklis	11
	Ventiliatoriaus greičio / temperatūros nustatymas	12
	„Turbo“ režimas	12
	Režimo jungiklis	13
	Užrakto nuo vaikų nustatymas	13
	Laikmačio nustatymas	14
	Šviesos jutiklis	14
5	Valymas ir priežiūra	14
	Valymo planas	14
	„Air Performer“ korpuso valymas	15
	Dalelių jutiklio valymas	15
	Filtro paviršiaus valymas	15
	Filtro keitimas	16
	Filtro nustatymas iš naujo	17
	Baterijos keitimas	17
6	Laikymas	18
7	Trikčių šalinimas	19
8	Garantija ir techninė priežiūra	22
	Dalių ir priedų užsakymas	22

1 Svarbu

Saugumas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Kad būtų užtikrintas geriausias našumas, įsitikinkite, kad „Air Performer“ versija yra naujausia. Atnaujinti galite naudodami programėlę „Air+“.

Pavojus

- Saugokite, kad į prietaisą nepatektų bet kokio skysčio ar degios valymo priemonės ir būtų išvengta elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus.
- Siekdami išvengti perkaitimo ir gaisro, prietaiso neuždenkite.



Ispėjimas

- Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir nudeginti. Esant vaikų ir pažeidžiamų asmenų reikalinga nuolatinė priežiūra.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu, prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai turėtų būti laikomi atokiai, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Vaikai negali valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros.
- Prietaisui veikiant šildymo režimu palaipsniui kils paviršiaus temperatūra. Nelieskite oro išleidimo angos, kad nenusidegintumėte.
- Siekiant išvengti gaisro pavojaus, tekstilė, užuolaidos, patalynė ar bet kokios kitos degios medžiagos turi būti bent 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos. Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo, pavyzdžiui, uždėdami daiktus ant oro išleidimo angos arba dėdami daiktus priešais oro įleidimo angą.
- Į prietaisą neikiškite pirštų, lazdelių ar kitų daiktų, kad išvengtumėte elektros smūgio, fizinio sužeidimo ar gaisro.
- Prietaise yra kaitinimo elementas. Nenaudokite prietaiso šalia dujinių prietaisų ar židinių.
- Aplink drėkintuvą nepurškite jokių degių medžiagų, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.
- Nenaudokite, jei yra matomų prietaiso pažeidimų požymių, pvz., pažeistas kištukas ar maitinimo laidas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, siekiant išvengti pavojaus jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotojo techninės priežiūros centro darbuotojai arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.

- Įsitinkite, kad prietaiso kištukas tvirtai prijungtas prie sieninio elektros lizdo, kad prietaisas būtų puikios būklės. Jei kištukas netvirtai prijungtas prie kintamosios srovės lizdo, jis gali perkaisti arba deformuotis. Kreipkitės į sertifikuotą elektriką, kad pakeistų netvirtai sumontuotą ar nusidėvėjusį lizdą.

Dėmesio

- Tam, kad išvengtumėte pavojų, galinčių kilti neapdairiai išjungus terminę sistemą, šis prietaisas neturi būti jungiamas per išorinį perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį, arba būti prijungtas prie grandinės, kuri yra nuolat įjungama ir išjungama.
- Naudokite tik originalų „Philips“ filtrą, priešingu atveju filtravimo efektyvumui garantija neteikiama.
- Prietaiso negalima dėti iškart po kištukiniu lizdu.
- Prietaisą įjunkite tiesiai į sieninį lizdą, nenaudokite ilginamojo laido.
- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Nenaudokite prietaiso ten, kur yra daug drėgmės, pvz., vonios kambaryje, tualete, virtuvėje, baseine ar bet kurioje lauko aplinkoje.
- Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso. Prietaiso nesutrenkite. Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus.
- Norėdami perkelti, išvalyti prietaisą, pakeisti filtrą ar atlikti kitokią techninę priežiūrą, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- Įjungto prietaiso viduje visada turi būti filtras.
- Prietaiso darbinė temperatūra (ta) yra nuo 0 °C iki 40 °C, kad veiktų ventiliatorius.
- Prietaisas yra skirtas naudoti buityje tik esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Siūlome nenaudoti šio prietaiso, kai rūkote, naudojate dūmines vabzdžių atbaidymo priemones, deginate smilkalus ir pan., nes tai gali turėti įtakos valymo efektyvumui ir filtro tarnavimo laikui.
- Prietaisas nepašalina anglies monoksido (CO) arba radono (Rn). Jo negalima naudoti kaip apsaugos prietaiso įvykus su degimo procesais ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusiems nelaimingiems atsitikimams.



ĮSPĖJIMAS

ŠIAME GAMINYJE NAUDOJAMOS APVALIOS BATERIJOS

Nurijus, apvali ličio baterija per 2 val. gali sukelti sunkių ar mirtinų sužalojimų. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei įtariate, kad baterija galėjo būti praryta arba pateko į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

- Jei nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką nenaudojamas, išimkite bateriją iš nuotolinio valdymo pulto, kad išvengtumėte baterijos nuotėkio.

- Jei iš baterijos nutekėjęs skystis netyčia patektų į akį, plaukite akį dideliu kiekiu švaraus vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Jei iš baterijos nutekėjęs skystis patektų ant odos ar drabužių, nedelsdami plaukite dideliu kiekiu švaraus vandens.
- Tai yra 3R klasės lazerinis gaminys, venkite tiesiogiai šviesti į akis. Lazerio komponentas yra dalelių jutiklio dalis. Įprastai naudojant jo negalima paliesti ar pamatyti.
- Maksimali galia – 5,0 mW, bangos ilgis – 650 nm, nesilpstančioji banga, kolimuotas spindulys.



Šiuo dokumentu DAP B.V. pareiškia, kad radijo ryšio įrenginių tipas AMF870 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu www.philips.com.

Standartinė „Wi-Fi“ sąsaja – 802,11 b/g/n/ax, 2,4 GHz su maksimalia 64 mW EIRP išvesties galia.

„Bluetooth“ versija 5.2 (LE) – 2,4 GHz su RD išėjimu, mažesne nei 10 mW EIRP galia.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra vienkartinio naudojimo baterijų, kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB).

Laikytės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių bei baterijų surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Panaudotų baterijų išėmimas

Vienkartinė baterija yra tik nuotolinio valdymo pulte.

Jei norite išimti panaudotas baterijas, žiūrėkite naudotojo vadove pateikiamus nurodymus, kaip įdėti ir (arba) išimti baterijas.

Visada išimkite nebenaudojamas vienkartinės baterijas iš gaminio. Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių išmesdami baterijas.




2 „Air Performer“


Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!

Kad galėtumėte pasinaudoti visais „Philips“ pagalbos tarnybos teikiamais privalumais, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Gaminio apžvalga

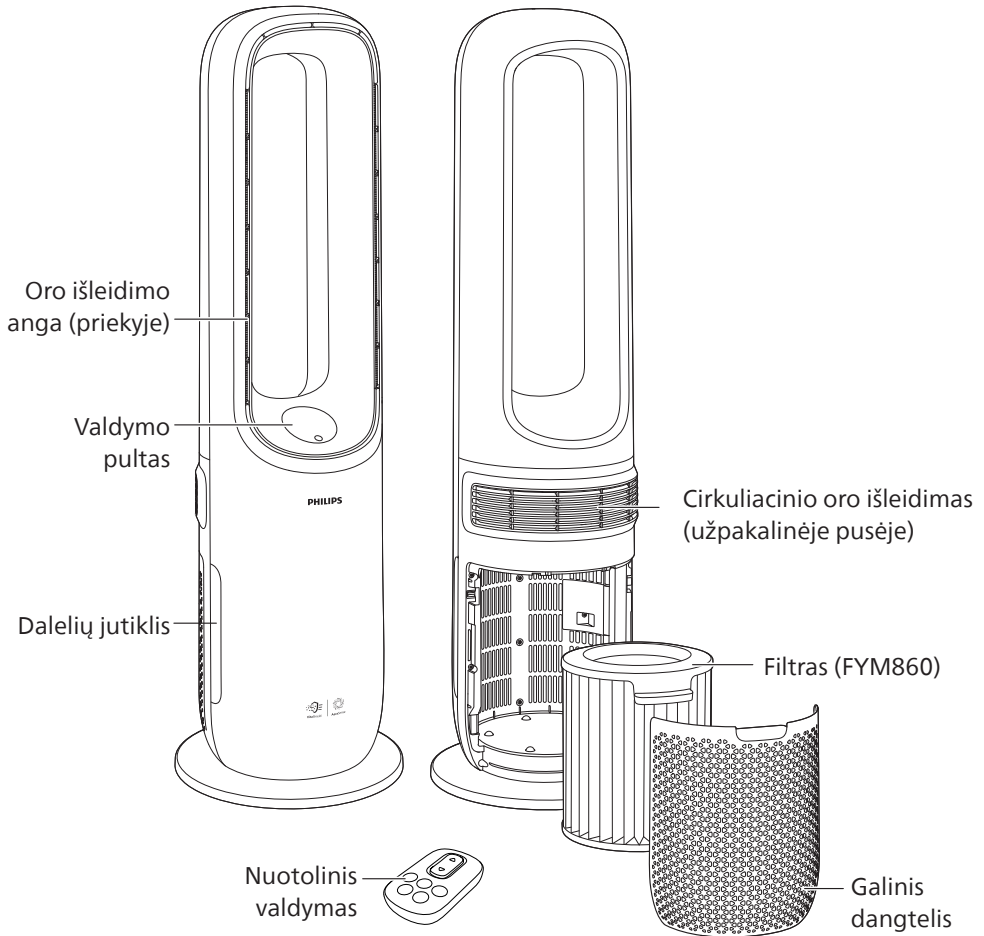

Ekranas apžvalga

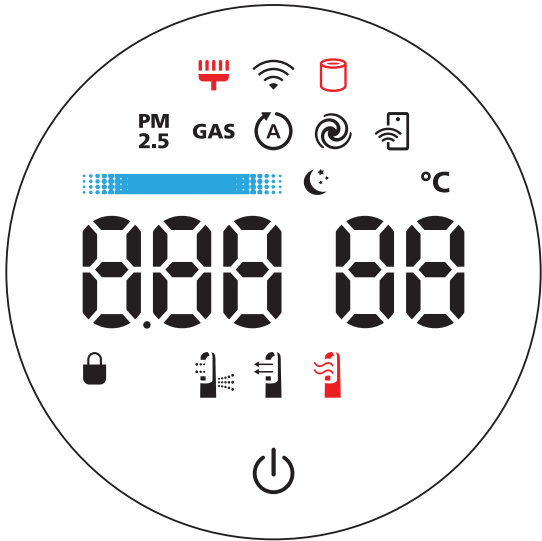


Valdymo mygtukas

	Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas
--	---

Ekranas

	„Wi-Fi“ indikatorius		Filtro valymo įspėjamasis signalas
	Filtro keitimo įspėjamasis signalas	PM 2.5	Kietųjų dalelių PM2,5 ekranas
GAS	Dujų ekranas		Automatinis režimas
	„Turbo“ režimas		Programinis režimas
	Laukimo režimas		Užrakto nuo vaikų indikatorius
	Cirkuliacijos funkcija		Aušinimo funkcija
	Šildymo funkcija	 Oro kokybės juosta	

Nuotolinio pulto apžvalga

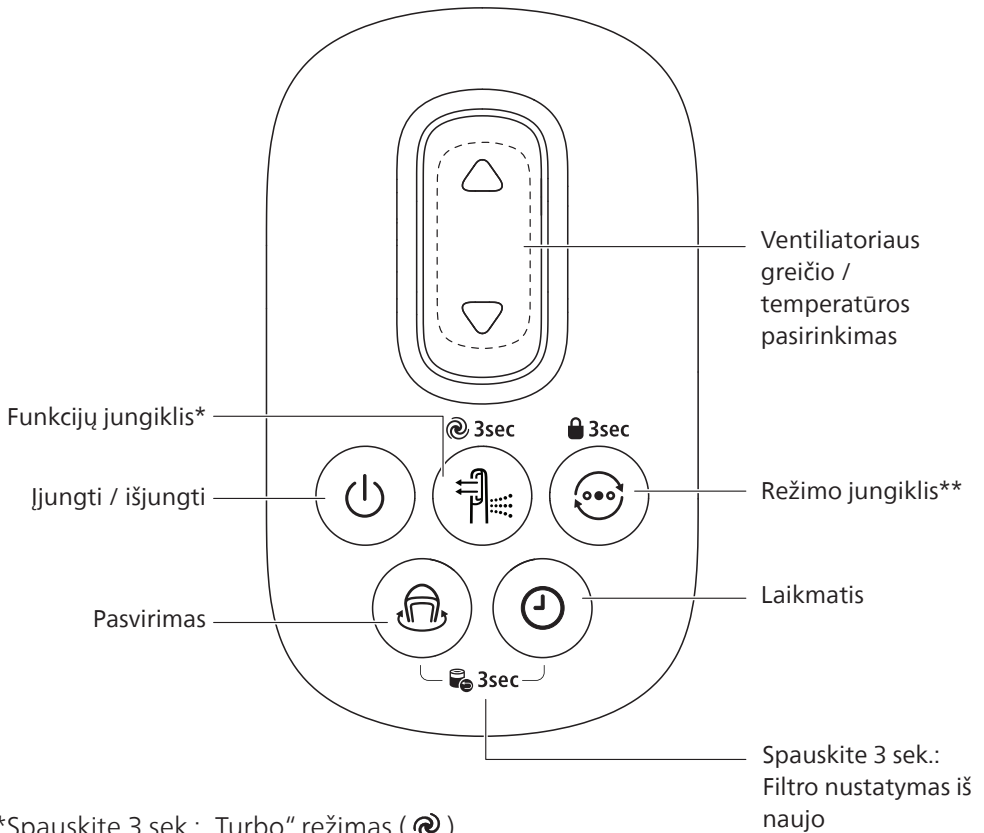

*Spauskite 3 sek.: „Turbo“ režimas (🌀)


**Spauskite 3 sek.: užraktas nuo vaikų (🔒)

3 Pradedant

Filtro įdėjimas

Prieš pirmą kartą naudodami nuimkite nuo filtro visas pakuotes.

Pastaba: prieš įdėdami filtrą įsitikinkite, kad „Air Performer“ yra atjungtas nuo elektros lizdo.

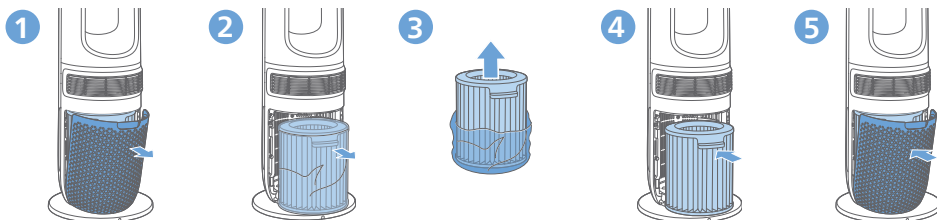


- 1 Patraukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo prietaiso.
- 2 Ištraukite filtrą iš prietaiso.
- 3 Nuimkite visas pakuotes nuo oro valymo filtro.
- 4 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą.
- 5 Uždėkite galinį dangtelį.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas pirmą kartą

Dėmesio!

- **Pavojus sugadinti gaminį! Jei nuotolinio valdymo pultas ilgai nenaudojamas, išimkite iš jo bateriją.**
- **Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jas reikia tinkamai išmesti.**

- 1 Norėdami, kad pradėtų veikti nuotolinio valdymo pulto baterija, iš pulto ištraukite plastikinę juostelę.
- 2 Nuotolinio valdymo pultą galite padėti ant prietaiso ir jis automatiškai prisitvirtins reikiamoje vietoje.

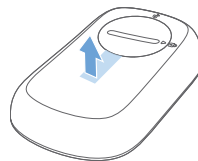

„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės

„Wi-Fi“ piktogramos būseną	„Wi-Fi“ ryšio būseną
Mirksi oranžine spalva	Jungiama prie išmaniojo telefono
Nepertraukiamai šviečia oranžine spalva	Prijungta prie išmaniojo telefono
Miksi baltai	Jungiama prie serverio
Nepertraukiamai šviečia baltai	Prijungta prie serverio
Išjungta	„Wi-Fi“ funkcija išjungta

„Wi-Fi“ ryšys

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą

- 1 Atsisiųskite programėlę „Air+“ iš „App Store“ arba „Google Play“ ir ją įdiekite.
- 2 Norėdami įjungti „Air Performer“, įkiškite „Air Performer“ kištuką į elektros lizdą ir palieskite .
↳ Pirmą kartą „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.
- 3 Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris sėkmingai prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 4 Paleiskite programėlę „Air+“ ir paspauskite „Pridėti naują prietaisą“ ar paspauskite „+“ mygtuką ekrane. Norėdami prijungti „Air Performer“ prie tinklo, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.



Pastaba:

- Šie nurodymai galioja tik tuomet, kai „Air Performer“ nustatomas pirmą kartą. Jei buvo pakeistas tinklas arba reikia iš naujo nustatyti nustatymus, žr. skyrių „„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo“ psl. 8.
- Jei prie išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio norite prijungti daugiau nei vieną „Air Performer“, turite juos prijungti po vieną.
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ir „Air Performer“ yra mažesnis nei 10 m ir tarp jų nėra kliūčių.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo

Pastaba:


- Pasikeitus numatytajam tinklui nustatykite „Wi-Fi“ ryšį iš naujo.
- 1 Norėdami įjungti „Air Performer“, įkiškite „Air Performer“ kištuką į elektros lizdą ir paspauskite mygtuką .
 - 2 Ilgai, 7 sek., spauskite  prietaiso mygtuką, kol prietaisas išsijungs ir vėl įsijungs, o „Wi-Fi“ indikatorius  mirksės oranžine spalva.
↳ „Air Performer“ bus įjungtas siejimo režimas.
 - 3 Atlikite skyriuje „Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą“ nurodytus 3–4 veiksmus.

4 „Air Performer“ naudojimas

Oro kokybės juostos reikšmės

Oro kokybės juosta automatiškai įjungiama, kai įjungiamas „Air Performer“, ir šviečia visomis spalvomis iš eilės. Po maždaug 30 sek. dalelių jutiklis parenka spalvą, kuri atitinka aplinkos oro, kuriame sklando dalelės, kokybę.

Oro kokybės šviesos indikatorius spalvą lemia didžiausias rizikos indeksas ir šie rodikliai: PM2,5 (mažesnės nei 2,5 mikronų dalelės), IAI (patalpų alergenų indeksas) ir dujos (LOJ, kvapai ir kt.). IAI ir santykinės drėgmės (RH) lygius galima pažiūrėti programėlėje.

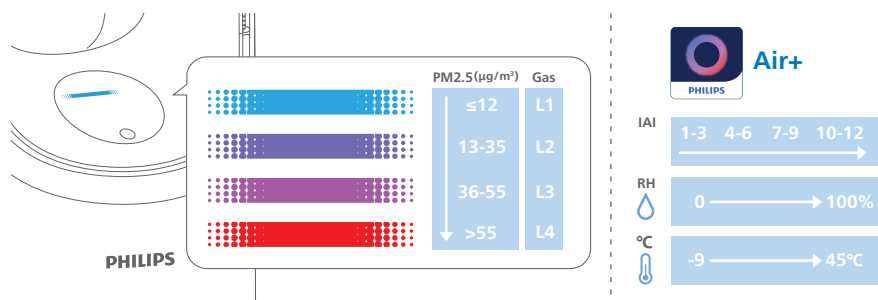

Kietosios dalelės PM2,5

„AeraSense“ jutimo technologija tiksliai aptinka ir greitai reaguoja net į mažiausią dalelių pokytį ore. Ji realiu laiku pateiks patikimą informaciją apie kietąsias daleles PM2,5.

Dauguma patalpų oro teršalų yra mažesni nei kietosios dalelės PM2,5, t. y. ore sklindančios teršalų dalelės yra mažesnės nei 2,5 mikrometrų. Dažniausiai smulkių dalelių patalpose atsiranda dėl tabako dūmų, gaminamo maisto ir degančių žvakių. Kai kurios ore sklindančios bakterijos ir mažiausios pelėsių sporos, gyvūnų alergenų ir dulkių erkučių alergenų dalelės taip pat yra mažesnės nei PM2,5.

PM2,5 lygis	Oro kokybės lemputės spalva	Oro kokybės lygis
≤ 12	Mėlyna	Gera kokybė
13–35	Mėlynai violetinė	Vidutinė kokybė
36–55	Violetiniai raudona	Prasta kokybė
> 55	Raudona	Labai prasta kokybė

Dujos nurodo galimų kenksmingų dujų kiekį (įskaitant LOJ, kvapus, kt.).

Dujų lygis	Oro kokybės lemputės spalva	Oro kokybės lygis
L1	Mėlyna	Gera kokybė
L2	Mėlynai violetinė	Vidutinė kokybė
L3	Violetiniai raudona	Prasta kokybė
L4	Raudona	Labai prasta kokybė

IAI reiškia patalpų alergenų indeksą (rodomą tik programėlėje)

Profesionalus „AeraSense“ jutiklis nustato patalpų oro alergenų lygį ir parodo potencialų patalpų oro alergenų pavojaus lygį skaitine išraiška nuo 1 iki 12. 1 reiškia geriausią oro kokybę.

POA lygis	Oro kokybės lemputės spalva	Oro kokybės lygis
1–3	Mėlyna	Gera kokybė
4–6	Mėlynai violetinė	Vidutinė kokybė
7–9	Violetiniai raudona	Prasta kokybė
10–12	Raudona	Labai prasta kokybė

Ijungimas ir išjungimas

Pastaba:

- *Norėdami optimalaus valymo našumo, uždarykite duris ir langus.*
- *Patraukite užuolaidas nuo oro įleidimo ar oro išleidimo angos.*
- *Prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo. Nenaudokite kištukų bloko.*
- *Jei prietaisas veikia šildymo režimu, kai jį išjungiame, jis veikia dar 20 sek., kad išsekvotų likusią šilumą. Ekrane bus rodomas skaičiavimas atgal.*

- 1 Prijunkite „Air Performer“ prie maitinimo lizdo.
- 2 Palieskite , kad įjungtumėte „Air Performer“.
 - ↳ „Air Performer“ supypsės.
 - ↳ Pašildymo metu ekrane bus rodoma „---“. Tuomet „Air Performer“ pamatuos oro kokybę ir parodys 2,5 mikrometrų dalelių / dujų lygį.
- 3 3 sek. palaikykite palietę , kad įjungtumėte „Air Performer“.

Pastaba: jei **IŠJUNGĖ** „Air Performer“ **paliksite jį prijungtą prie elektros lizdo, įjungus „Air Performer“ veiks pagal ankstesnius nustatymus.**



Pasvirimo kampas


Paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte „Air Performer“ pasvirimo kampo funkciją. Prietaisas gali veikti šiais režimais: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° ir IŠJUNGTI.

- ➔ Ekrane rodomas pasvirimo kampas.
- ➔ Jei per 3 sek. neatliekama jokia operacija, įjungiamas įprastas prietaiso ekranas.



Funkcijų jungiklis

Galite pasirinkti cirkuliacijos () funkciją, Aušinimo funkciją () arba šildymo () funkciją paspausdami  mygtuką. Aušinimo greitį arba temperatūrą galite reguliuoti rankiniu būdu. Žr. skyrių „**Ventiliatoriaus greičio / temperatūros nustatymas**“.

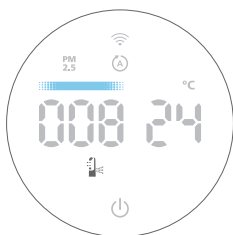

Cirkuliacijos funkcija ():

Įjungus šią funkciją, atidaroma galinė išleidimo anga ir paskirstomas išsklaidytas oro srautas, kad oro cirkuliacija būtų optimali, maksimaliai padidintas valymo našumas ir sumažintas vėsinimo pojūtis. Esant didesniai greičiui, švelnus oro srautas bus stipriau pučiamas per priekinę išleidimo angą, kad padidėtų valymo galia.



Aušinimo funkcija ():

Įjungus šią funkciją, sukuriamas galingas, tačiau natūralus ir malonus švraus oro srautas. Dėl konstrukcijos be menčių oras nepučiamas gūsiu, o sukliamas pastovus ventiliatoriaus oro srautas.




Šildymo funkcija ():

naudojant galingą PTC keramikos technologiją, „Air Performer“ įkaista per 3 sek., kad jus sušildytų akimirksniu.

Ventiliatoriaus greičio / temperatūros nustatymas

Galite rankiniu būdu nustatyti ventiliatoriaus greitį arba temperatūrą paspausdami rodyklės mygtuką (△/▽) nuotolinio valdymo pulte.

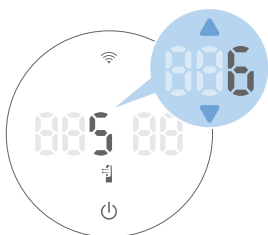

Kai veikia **Aušinimo / cirkuliacijos** funkcija, paspauskite △/▽ mygtuką, kad pasirinktumėte ventiliatoriaus greitį diapazone nuo 1 iki 10.

- ↳ Ventiliatoriaus greitis rodomas kairėje ekrano pusėje.
- ↳ Jei per 3 sek. neatliekama jokia operacija, įjungiamas įprastas prietaiso ekranas.



Kai veikia **šildymo** funkcija, paspauskite △/▽ mygtuką, kad pasirinktumėte temperatūrą nuo 1 °C iki 37 °C.

- ↳ Temperatūra rodoma kairėje ekrano pusėje.
- ↳ Jei per 3 sek. neatliekama jokia operacija, įjungiamas įprastas prietaiso ekranas.

Pastaba:

- Kad šildymo našumas būtų optimalus, galite paspausti △ mygtuką ir nustatyti aukštesnę temperatūrą.

„Turbo“ režimas

Pastaba:

- naudojant šį režimą prietaise įjungiamas cirkuliacijos režimas, kad maksimaliai padidėtų valymo našumas.

Prietaisas atidaro visas oro išleidimo angas ir valo orą maksimaliu greičiu. 3 sek. palaikykite paspaudę  mygtuką, kad įjungtumėte „Turbo“ režimą ().

- ↳ Ekrane rodomas  indikatorius.
- ↳ Prietaise automatiškai įjungiamas cirkuliacijos funkcija ir jis veikia didžiausiu greičiu.



Režimo jungiklis

Paspausdami  mygtuką galite pasirinkti automatinį režimą, laukimo režimą arba programinį režimą.

Pastaba:

- *programinį režimą galima įjungti TIK programėlėje sėkmingai prijungus „Wi-Fi“ ryšiu.*



Automatinis (A): prietaisas automatiškai reguliuoja nustatymus, kad našumas būtų didžiausias.



Laukimo režimas (C): prietaisas veikia tyliai mažu greičiu. Po 3 sek. ekrano apšvietimas išjungiamas.



Programinis režimas (P): prietaisas veikia režimu, kurį galima įjungti tik programėlėje.

Užrakto nuo vaikų nustatymas

- 1 3 sek. spauskite  mygtuką, kad įjungtumėte užraktą nuo vaikų.
↳ Ekrane rodoma .
- 2 Dar kartą 3 sek. spauskite  mygtuką, kad išjungtumėte užraktą nuo vaikų.
↳ Ekrane neberodo .



Laikmačio nustatymas

Naudodami laikmačio funkciją galite nustatyti prietaisą veikti tam tikrą valandų skaičių. Praėjus nustatytam laikui prietaisas automatiškai išsijungs.

- 1 Kelis kartus paspauskite ⌚ mygtuką, kad pasirinktumėte norimą prietaiso veikimo valandų skaičių.
➔ Galima rinktis **0,5 val.**, **1 val.**, **4 val.** arba **8 val.**
- 2 Norėdami išjungti laikmatį, kelis kartus spauskite ⌚ mygtuką, kol ekrane bus parodyta IŠJUNGTI.



Šviesos jutiklis

Su šviesos jutikliu:

- Valdymo skydelis automatiškai įsijungia, išsijungia arba patamsėja pagal aplinkos apšvietimą.
- Jei aplinkos apšvietimas tamsus, valdymo skydelis išsijungs arba bus tamsus.

Norėdami įjungti visas lemputes, palieskite bet kurį mygtuką. Tuomet, jei neatliekamas joks veiksmas, visos lemputės išsijungs arba patamsės, kad derėtų prie aplinkos apšvietimo.

5 Valymas ir priežiūra

Pastaba:

- *prieš valydami prietaisą visada jį išjunkite iš elektros tinklo.*
- *Prietaiso niekada nemerkite į vandenį arba kitą skystį.*
- *Valydami bet kurias prietaiso dalis niekada nenaudokite abrazyvinių, agresyvių ar degių valymo priemonių, pvz., baliklio ar alkoholio.*
- *Niekada nenaudokite jokių skysčių (įskaitant vandenį) filtrui valyti.*

Valymo planas

Dažnis	Valymo būdas
Kai reikia	Prietaiso plastikines dalis valykite minkšta, sausa šluoste
	Nuvalykite oro išleidimo angos dangtelį
Kas du mėnesius	Nuvalykite dalelių jutiklį dulkių siurbliu arba sausu vatos tamponu.
 rodoma ekrane.	Nuvalykite filtro paviršių

„Air Performer“ korpuso valymas

Reguliariai valykite „Air Performer“ vidų ir išorę, kad nesikauptų dulės.


- „Air Performer“ vidų, išorę bei oro išleidimo angą valykite minkšta, sausa šluoste.

Dalelių jutiklio valymas

Valykite dalelių jutiklį kas 2 mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.


Pastaba:

- jei „Air Performer“ naudojamas dulkečioje aplinkoje, jį gali reikėti valyti dažniau.
- Jei drėgmės lygis patalpoje labai aukštas, ant dalelių jutiklio gali atsirasti kondensato ir oro kokybės lemputė gali rodyti prastę oro kokybę, net jei iš tikrųjų oro kokybė yra gera. Jei taip nutiktų, nuvalykite dalelių jutiklį.

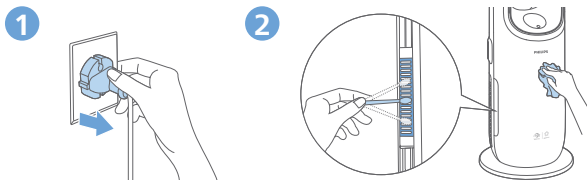

- 1 Išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Nuvalykite dalelių jutiklį siurbdami siurbliu arba naudodami sausą vatos tamponą.

Filtro paviršiaus valymas

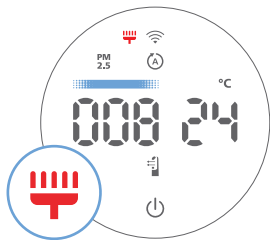


Filtro įspėjamosios lemputės būseną

Ekrane rodomas filtro valymo įspėjamasis signalas .

Veiksmas


Nuvalykite filtro paviršių siurbdami.

- 1 Išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

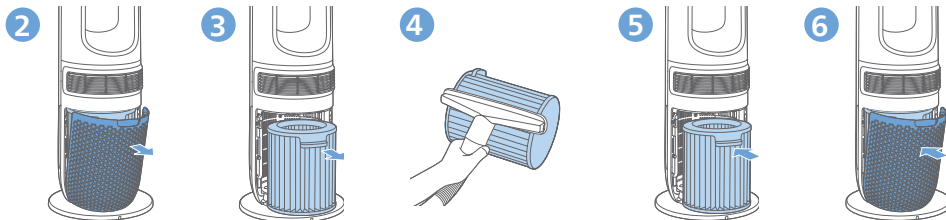

- 2 Patraukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo prietaiso.

- 3 Ištraukite filtrą iš prietaiso.
- 4 Nuvalykite filtro paviršių siurbdami.
- 5 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą.
- 6 Uždėkite galinį dangtelį.
- 7 Prijunkite „Air Performer“ prie maitinimo lizdo.
- 8 Paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
- 9 3 sek. palaikykite paspausdę  ir  mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro valymo laiką.
- 10 Išvalę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

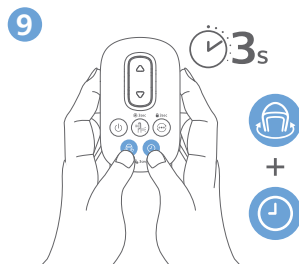


Filtro keitimas

„Air Performer“ yra filtro keitimo indikatorius, skirtas įsitikinti, kad oro valymo filtras yra optimalios būklės, kai veikia „Air Performer“. Kai filtrą reikia pakeisti, filtro keitimo įspėjimo signalas  pradeda šviesti raudonai.

Filtro keitimas


Pastaba:

- *Filtras neplaunamas ir pakartotinai nenaudojamas.*
- *Prieš keisdami filtras visada išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.*

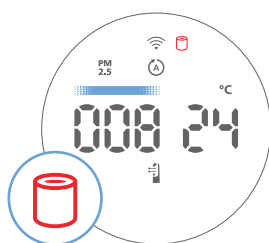

Filtro įspėjamosios lemputės būseną	Veiksmas
Pradeda šviesti filtro keitimo įspėjamasis signalas 	Pakeiskite filtrą (FYM860)

- 1 Išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

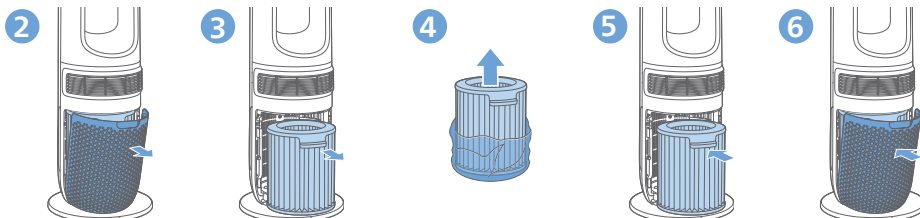


- 2 Patraukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo prietaiso.
- 3 Ištraukite filtrą iš prietaiso.

- 4 Nuo naujo filtro nuimkite visas pakuotes.
- 5 Į prietaisą įdėkite naują filtrą.
- 6 Uždėkite galinį dangtelį.
- 7 Prijunkite „Air Performer“ prie maitinimo lizdo.
- 8 Paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
- 9 3 sek. palaikykite paspaudę  ir  mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.

10 Pakeitę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

Pastaba: neuostykite filtro, nes jame susikaupę oro teršalai.

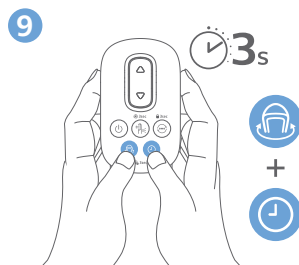


Filtro nustatymas iš naujo


Filtrą galite pakeisti net anksčiau, nei ekrane parodomas filtro keitimo įspėjamasis signalas (). Pakeitę filtrą turite iš naujo rankiniu būdu nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.

- 1 3 sek. palaikykite paspaudę  mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą, ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

2

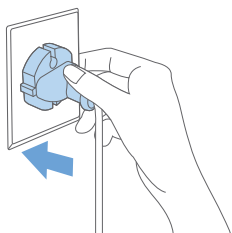

3

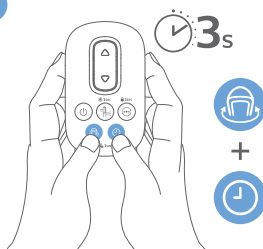


- 2 Prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo.
- 3 Per 15 sek. nuo įjungimo 3 sek. palaikykite paspaudę  ir  mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.


Baterijos keitimas

Įspėjimas.


- **Pavojus nuryti elementą! Nuotolinio valdymo pulte yra apvali baterija, kurią galima praryti. Bateriją visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!**
- Prarijus bateriją galima patirti sunkią traumą arba net mirti. Per dvi valandas nuo prarijimo galima patirti sunkių vidinių nudegimų.
- Prarijus bateriją reikia nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.
- Kai keičiate baterijas, visada laikykite visas naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įsitikinkite, kad pakeitus baterijas baterijų skyriaus dangtelis buvo tvirtai uždarytas.

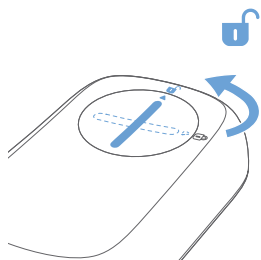


- 1 Sukite baterijų skyriaus dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atidarytumėte.

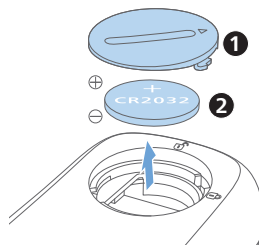

- 2 Išimkite panaudotą bateriją iš baterijų skyriaus.

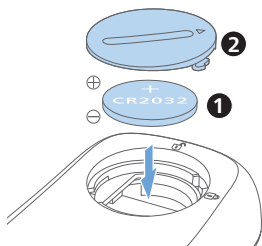

- 3 Įdėkite naują CR2032 bateriją tinkamai, kaip nurodyta nukreipę polius.

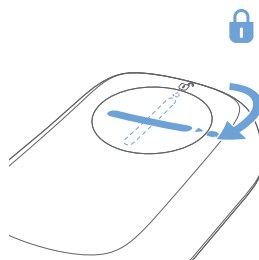

- 4 Uždarykite baterijų skyriaus dangtelį ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jį uždarytumėte.

6 Laikymas

- 1 Išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Nuvalykite „Air Performer“, dalelių jutiklį ir filtro paviršių (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
- 3 Prieš padėdami laikyti palikite visas dalis gerai išdžiūti.
- 4 Įvyniokite filtrą į orui nelaidžius plastikinius maišus.
- 5 Laikykite „Air Performer“ ir filtrą vėsioje, sausoje vietoje.
- 6 Visada sutvarkę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

7 Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Iš oro išėjimo angos išpučiamas oro srautas gerokai silpnesnis nei anksčiau.	• Nešvarus filtro paviršius. Nuvalykite filtro paviršių (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
Oro kokybė negerėja nors prietaisas veikia ilgai.	• Patikrinkite, ar nuo filtro nuimta pakuotė. • Patikrinkite, ar filtras įdėtas į prietaisą. • Nuvalykite jutiklį siurbliu arba sausu vatos tamponu. • Per didelis kambario plotas arba prasta lauko oro kokybė. Kad valytų optimaliai, prietaisui veikiant uždarykite duris ir langus. • Yra patalpos oro taršos šaltinių. Pvz., cigarečių dūmų, gaminant maistą susidariusių garų, smilkalų, kvėpalų ir alkoholio. • Baigėsi filtro eksploatavimo laikas. Pakeiskite filtrą nauju.
Šildymo režimu veikiantis prietaisas iš karto neišsijungia.	• Jei prietaisas veikia šildymo režimu, kai jį išjungiate, jis veikia dar kelias sekundes, kad išėkvotų likusią šilumą.
Iš prietaiso sklinda keistas kvapas.	• Prietaisą naudojant pirmus kelis kartus gali sklisti plastiko kvapas. Tai normalu. • Jei iš prietaiso sklinda degėsių kvapas, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba į įgaliotą „Philips“ aptarnavimo centrą. • Jei filtras buvo kurį laiką nenaudojamas, iš jo gali sklisti kvapas dėl absorbuotų patalpose esančių dujų. Rekomenduojama iš naujo aktyvuoti filtrą padedant jį tiesioginėje saulės šviesoje, kad galėtumėte naudoti pakartotinai. Jei kvapas išlieka, pakeiskite filtrą.
Prietaisas veikia labai garsiai.	• Triukšmas bus didesnis, jei pasirinksite didelį greitį. Pakeiskite į mažesnio greičio režimą. • Jei girdite neįprastą garsą, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Prietaisas vis dar rodo, kad reikia pakeisti filtrą, bet aš jau jį pakeičiau.	Galbūt iš naujo nenustatėte filtro naudojimo trukmės skaitliuko. Įjunkite prietaisą. Tada 3 sek. palaikykite paspaudę  ir  mygtukus.
Neveikia šildymo funkcija.	- Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra pasiekė tikslinę temperatūrą. Jei taip, šildymas bus sustabdytas. - Patikrinkite, ar tikslinė temperatūra yra žemesnė už aplinkos temperatūrą. Jei taip, šildymas bus sustabdytas. - Patikrinkite, ar buvo nuimta filtro pakuotė. Jei ne, šildymo funkcija gali nustoti veikti, kad būtų saugu. - Patikrinkite, ar oro įsiurbimo ir oro išleidimo angos nėra užkimštos. Jei užkimštos, šildymo funkcija gali nustoti veikti, kad būtų saugu.
Ar galiu išjungti prietaiso „Wi-Fi“ funkciją?	„Wi-Fi“ yra pagrindinė prietaiso funkcija. Dėl šios priežasties jos negalima išjungti rankiniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad „Wi-Fi“ funkcija bus automatiškai išjungta, jei prietaisas nebus prijungtas per 15 min. nuo jo įjungimo pirmą kartą prijungus laidą. 7 sek. spauskite  prietaiso mygtuką, kad iš naujo įjungtumėte siejimo režimą.
Ką reiškia prietaise rodomi kodai?	- Ekrane rodomas klaidos kodas „E1“. Sutriko variklio veikimas. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. - Ekrane rodomas klaidos kodas „E6“. Sutriko šildytuvo veikimas. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. - Atjunkite „Philips“ oro valytuvą „trys viename“ nuo elektros lizdo. - Atidarykite galinį dangtelį ir patikrinkite, ar nuo filtro nuimta pakuotė. Jei nenuimta, pašalinkite visą filtro pakuotę, įdėkite filtrą atgal į prietaisą ir uždarykite dangtelį. - Patikrinkite, ar oro įsiurbimo ir oro išleidimo angos nėra užkimštos. Jei užkimštos, atkimškite. - Palaukite 1 min., tada prijunkite prietaisą prie maitinimo tinklo ir įjunkite. Jei šios rekomendacijos nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su mumis.

Problema	Galimas sprendimas
Iš cirkuliacinio oro išleidimo angos oro srautas nepučiamas arba pučiamas labai silpnai.	• Patikrinkite, ar prietaise veikia vėsinimo / šildymo funkcija. • Patikrinkite, ar aplink cirkuliacinio oro išleidimo angą nėra įstrigusių daiktų.
Nesėkmingas „Wi-Fi“ nustatymas.	• Jei maršruto parinktuvas, prie kurio prijungtas valytuvas, yra dvigubos juostos ir šiuo metu neprisijungia prie 2,4 GHz tinklo, perjunkite į kitą to paties maršruto parinktuvo juostą (2,4 GHz) ir bandykite dar kartą susieti „Air Performer“. 5 GHz tinklai nepalaikomi. • Žiniatinklio autentifikavimo tinklai nepalaikomi. • Patikrinkite, ar valytuvas veikia „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo veikimo diapazono ribose. Galite bandyti pastatyti „Air Performer“ arčiau „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo. • Patikrinkite, ar teisingas tinklo pavadinimas. Atkreipkite dėmesį į tinklo pavadinimo didžiąsias ir mažąsias raides. • Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis teisingas. Atkreipkite dėmesį į slaptažodžio didžiąsias ir mažąsias raides. • Pabandykite iš naujo nustatyti pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje „Wi-Fi“ ryšys“. • „Wi-Fi“ ryšį gali sutrikdyti elektromagnetiniai ar kitokie trikdžiai. Laikykite prietaisą atokiai nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius. • Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas veikia skrydžio režimu. Bandydami prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo įsitikinkite, kad skrydžio režimas išjungtas. • Norėdami sužinoti išsamesnių ir naujausių trikčių šalinimo patarimų, skaitykite pagalbos skyrių programėlėje.

8 Garantija ir techninė priežiūra

„Versuni“ šiam gaminiui teikia dvejų metų garantiją nuo įsigijimo datos. Ši garantija negalioja, jei defektas atsiranda dėl netinkamo naudojimo ar prastos priežiūros. Mūsų garantija neturi įtakos jūsų, kaip kliento, įstatyminėms teisėms. Norėdami sužinoti daugiau informacijos arba pasinaudoti garantija, apsilankykite mūsų svetainėje **www.philips.com/support**.

Dalių ir priedų užsakymas

Jeigu turite pakeisti dalį arba norite nusipirkti papildomą dalį, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba apsilankykite **www.philips.com/support**.

Jei kyla sunkumų įsigyjant dalis, kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.



„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai. Jie yra naudojami pagal licenciją.

Šią prekę pagamino ir už jos pardavimą atsakomybę prisiima „Versuni Holding B.V.“.

„Versuni Holding B.V.“ yra šio gaminio garantijos teikėjas.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

