



蛋糕

- 请按照蛋糕食谱，搅拌好蛋糕原料。
- 用少许黄油涂抹内锅，然后将蛋糕预拌食材倒入其中。
- 完成“煮饭”中的步骤 6 和 7。
- 轻触“功能选择”按钮直至选中“蛋糕”功能。

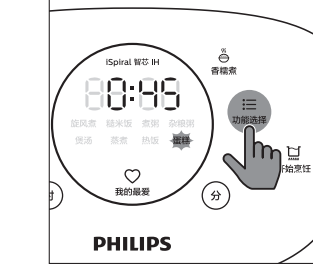

- 轻触“开始烹饪”按钮启动烹饪程序。

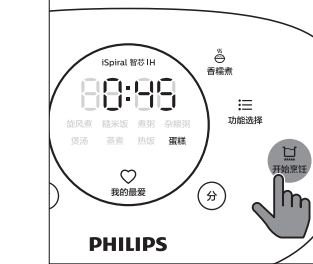

- 完成烹饪时，您将会听到 4 下蜂鸣声。电饭煲将会自动切换至保温模式。

➔ “保温/取消”指示灯亮起，显示屏显示保温时间。

- 打开锅盖，小心地取出内锅以进行冷却。
- 待内锅冷却后，将盘子或蛋糕架放在锅里，然后翻转过来即可取出蛋糕。

蛋糕食谱

- 准备材料
- 小份量：
 - 鸡蛋 3 个
 - 细白砂糖 100g（约2/3 量杯）
 - 蛋糕粉 100g（约 1 量杯）
 - 牛油50g（约 1/3 量杯）
 - 牛奶 18g（约1/10 量杯）
- 大份量：
 - 鸡蛋 5 个
 - 细白砂糖 180g（约1 量杯）
 - 蛋糕粉 180g（约 2 量杯）
 - 牛油 80g（约 2/3 量杯）
 - 牛奶 36g（约2/5 量杯）

提示

- 用户可根据个人口味适当调整材料比例。材料用量过多时会影响蛋糕效果，甚至不熟。

- 把鸡蛋蛋清和蛋黄分离在两个容器内。
- 把细白砂糖分别加入蛋清、蛋黄内，再用打蛋器分别拌打至起泡状。

提示

- 如果鸡蛋温度太低，可以隔热用 40℃ 温水加热，这样制作出来的蛋糕效果较松软有弹性。搅拌到拿起打蛋器时，材料成丝状流下来。
- 容器和打蛋器必须清洁干净，如果含有油脂，鸡蛋就无法打出气泡。切忌在内锅内搅拌，以免擦伤内锅的不粘涂层。


- 加入蛋糕粉并充分搅拌均匀。
- 加入牛奶和融化后的牛油（用温水隔热融化牛油，使其变成液体状），快速搅拌均匀混合。

提示


- 搅拌不够时，会使制作出来的蛋糕气泡大，口感粗糙。搅拌过度时，会使制作出来的蛋糕硬化，没有气泡。
- 在气泡尚未消失前必须尽快倒入电饭煲里制作。
- 蛋糕制作完成以后，不应该留在锅里，应立即取出来，以免蛋糕受潮。

热饭

- 翻松冷饭，使其均匀分布在内锅中。
- 在饭上倒入一些水，并充分搅拌。以免米饭焦糊或变硬。水量视饭的总量而定。
- 完成“煮饭”中的步骤 6 和 7。
- 轻触“功能选择”按钮，选择“热饭”功能。

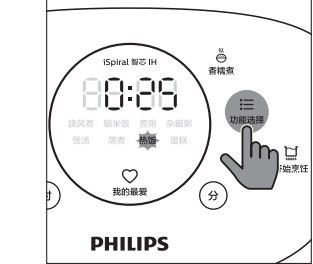

- 轻触“开始烹饪”按钮启动烹饪程序。

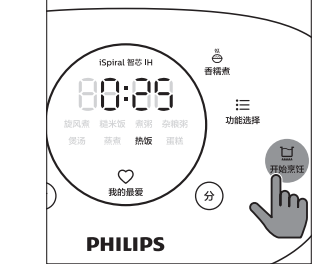


- 完成烹饪时，您将会听到 4 下蜂鸣声。电饭煲将会自动切换至保温模式。

➔ “保温/取消”指示灯亮起，显示屏显示保温时间。



烹饪时间调节

煮粥、杂粮粥、蒸煮、煲汤和热饭功能可调整烹饪时间。

- 轻触“功能选择”按钮，选择所需的烹饪功能。
- 轻触烹饪时长按钮。

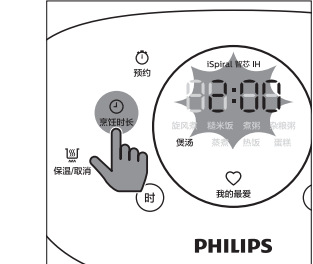


- ➔ 默认烹饪时长在屏幕上闪烁。
- 轻触“时”按钮调整小时数，轻触“分”按钮调整分钟数。

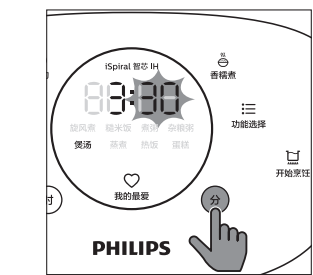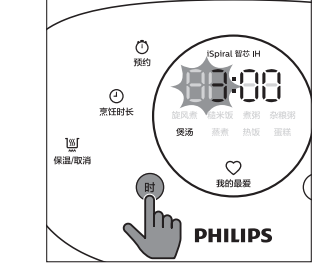

提示

- 轻触“分”按钮，步进1分钟；轻触“时”按钮，步进1小时。轻触并按住“分”和“时”按钮可快进调整烹饪时间。
- 烹饪时间少于1小时的功能，只能轻触“分”键调整烹调时间，轻触“时”键无效。


- 时间调整完毕后，轻触“开始烹饪”按钮确认并启动烹饪程序。

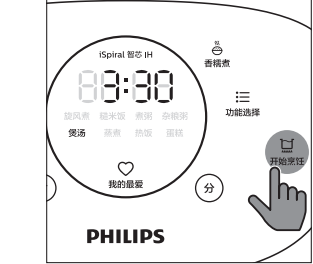

预约时间调节



除蒸煮、热饭以及蛋糕功能外，其他功能均可预约，预约时间最长可达 24 小时。

- 轻触“功能选择”按钮，选择所需的烹饪功能。
- 轻触预约按钮。

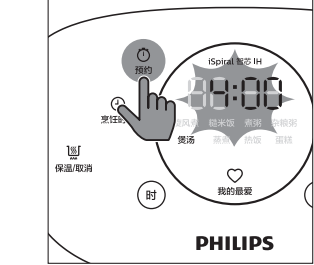

- ➔ 默认预约时长在屏幕上闪烁。


- 轻触“时”按钮调整小时数，轻触“分”按钮调整分钟数。

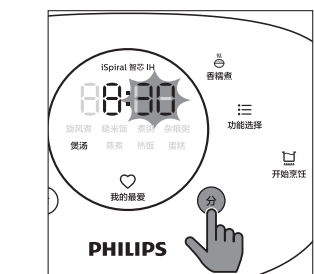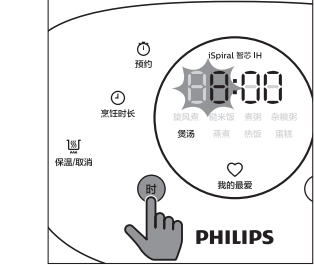

提示

- 轻触“分”按钮，步进 10 分钟；轻触“时”按钮，步进 1 小时。轻触并按住“分”和“时”按钮可快进调整预约时间。

- 轻触开始烹饪按钮确认预约的烹饪功能。

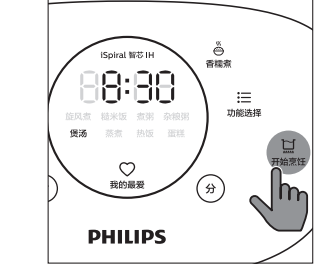

- 预约时间为烹饪结束时间，若烹饪时间长于预约时间则立刻进入工作状态。

➔ 例如：目前时间是20:00，如果您希望第二天早晨8:00享用早餐粥，则需设定预约时间12:00。


设置“我的最爱”菜单

您可以将任意三种菜单设置为“我的最爱”。在您对设置进行修改之前，默认的“我的最爱”菜单为“旋风煮”。

- 在待机模式下轻触“我的最爱”按钮，然后轻触“开始烹饪”按钮便可快速开始使用“我的最爱”菜单。

如需替换“我的最爱”中的菜单，请遵循以下操作。


- 待机状态下，轻触“我的最爱”按钮，直至选中您想要替换掉的的烹饪功能。

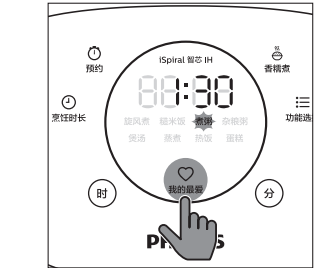


注意

- 如需设置不同的烹饪时长，参考章节“烹饪时间调节”。修改后的烹饪时长时也能够保存到“我的最爱”中。

- 轻触“功能选择”按钮选择您想要保存的功能。

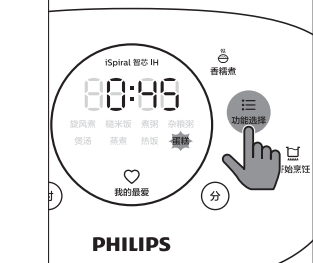

- 轻触并按住“我的最爱”按钮1 秒，机器发出蜂鸣音，所选中的功能会自动覆盖之前设置的“我的最爱”功能。

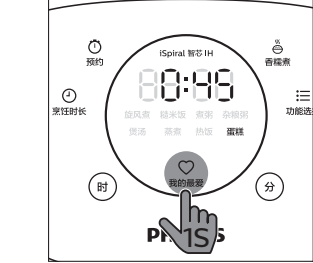

- 按照以上操作亦可将其他功能设为“我的最爱”。

规格

型号	HD4528
标准输出功率	1500W
标准容量	4L
米饭（ 杯子 ）	8 杯
热效率值(%)	90
待机功率(W)	1.8
保温能耗(W·h)	35
能效等级	1级
内锅材质（ 金属或非金属 ）	金属

注意

- HD4528 能效测试功能为：旋风煮。

清洁与保养

注意

- 每次煮饭、保温后，请进行清洁。
- 请务必拔下电源插头和煲体插头，待煲体和内锅冷却后再进行清洁。
- 请勿使用松香水、汽油、去污粉、金属刷、漂白剂等。
- 请勿放入洗碗机或烘碗机。
- 清洁后，请正确安装可拆卸盖板和蒸汽阀。
- 蒸汽阀密封圈不可拆，请勿强行拆卸,强行拆卸后无法恢复。

内部

- 煲身内侧：
 - 用拧干的湿布擦拭。
 - 确保清除黏在电饭煲上的所有食物残渣。
- 线圈盘：
- 用拧干的湿布擦拭。
 - 用拧干的湿布或牙签清除食物残渣。

外部

- 煲身外侧：
- 用沾有肥皂水的湿布擦拭。
- 仅用于透的软布擦拭控制面板。
- 确保清理掉控制键附近的所有食物残渣。

附件

- 二合一饭汤勺、内锅、蒸笼和量杯
- 放入热水浸泡，用海绵清洁。

回收

弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置产品有助于避免对环境 and 人类健康造成负面影响。

保修与服务

如果您需要服务或详细信息，或有任何问题，请访问飞利浦网站 www.philips.com。您也可以与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（您可以从保修卡中找到电话号码）。如果您所在的国家或地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

10 故障种类和处理方法

如果在使用本电饭煲时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果无法解决问题，请联系您所在国家/地区的飞利浦服务中心。

问题	解决方案
按钮的指示灯没有亮起。	连接有误。检查电源线已稳妥接上电饭煲，以及插头已稳固插入电源插座。 指示灯损坏。请将本产品拿至 Philips 经销商或 Philips 授权的服务中心。
显示屏没有运作。	您没有轻触“开始烹饪”按钮。 电饭煲没有接上电源。如果没有电源，断电备份功能和显示屏也不会运作。
没有烹饪米饭。	开启电饭煲前，确保线圈盘和内锅外部没有异物。 线圈盘受损，或者内锅变形。请将电饭煲拿至 Philips 经销商或 Philips 授权的服务中心。
米饭没有烹饪熟透。	水量不足，根据内锅内的水位刻度加水。
电饭煲没有自动切换至保温模式。	温度控制出现故障。请将本产品拿至 Philips 经销商或 Philips 授权的服务中心。

问题	解决方案
米饭烧焦了。	若使用免淘米或者免洗米烹饪，开始烹饪前，请将水和米搅拌至充分接触。 水量不足，根据内锅内的水位刻度加水。 底部传感器故障，请将本产品拿至 Philips 经销商或 Philips 授权的服务中心。
烹饪期间，水溅出电饭煲。	立即切断电源，确保对应使用的杯数，将水加到内锅刻度注明的水位。 确保水没有超越刻度最大水位，否则可能令食物在烹饪期间溢出。 请确保烹饪功能与内锅里的食物和米水比例保持一致。
无法取得所需的烹饪功能。	除香糯煮之外，重复轻触“功能选择”按钮选择需要的烹饪功能。
烹饪后饭有异味。	用洗涤剂和温水清洁内锅。 烹饪后，确保彻底清洁蒸汽阀，内盖和内锅。
显示出现错误讯息（如 E1、E2等代码）。	产品传感器出现故障。请将本产品拿至Philips经销商或 Philips 授权的服务中心。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Gr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板组件	×	○	×	○	○	○
主温控器组件	×	○	○	○	○	○
温度传感器组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	×	○	○	○
固定螺丝	○	○	○	×	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 除表格中部件外，热熔断器组件、内部连接线、发热盘、硅胶件、塑料件、五金件、五金电镀件、塑料喷涂件、五金喷涂件、包装及其他件均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。						

- *该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。

*该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

PHILIPS

产品	: 电饭煲
型号	: HD4528
额定电压	: 220V~
额定频率	: 50Hz
额定输入功率	: 1500W
容量	: 4.0L
生产日期	: 请见产品本体
产地	: 中国浙江嘉兴

飞利浦家电（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路728弄20号201室
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005，GB4706.19-2008，GB4343.1-2018 及 GB17625.1-2012 制造