


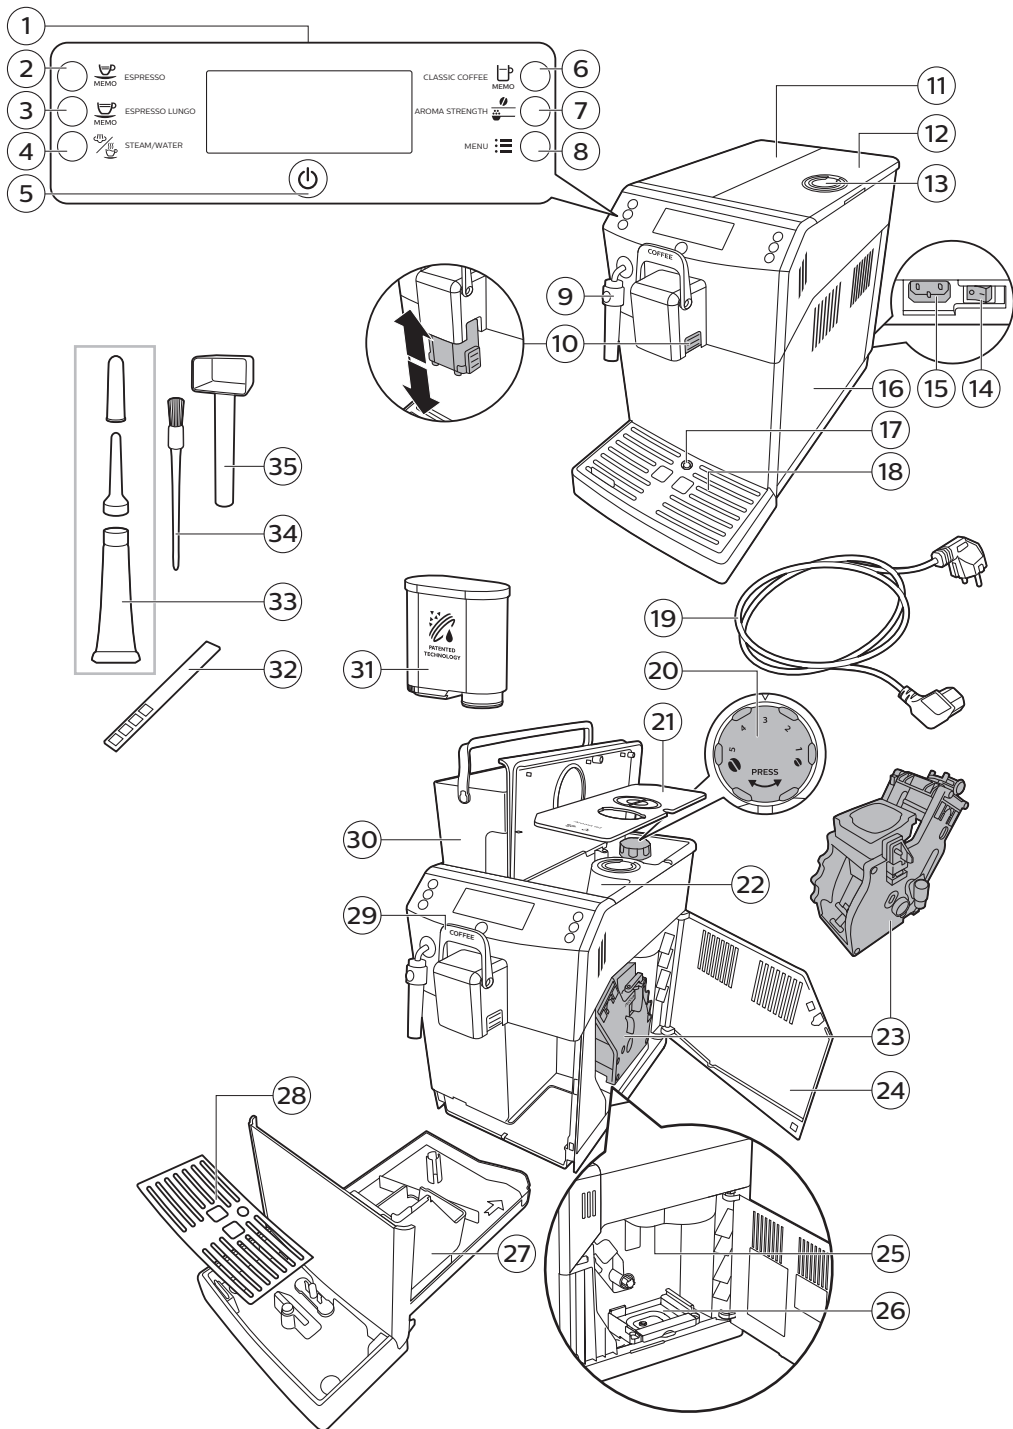

Innhold

Oversikt over maskinen	27
Innledning	27
Første installasjon	28
AquaClean-filter	28
Aktivering av AquaClean-filter	28
Bytte av AquaClean-filter	29
Bytte av AquaClean-filter etter bruk av 8 filtre	30
Måling av hardhetsgraden på vannet	30
Kontrollpanel og displayer	31
Enkeltberøringsknapper for drikke	31
Navigeringsknapper	31
MENU-knapp	31
AROMA STRENGTH-knapp	31
CoffeeSwitch	31
Kaffebrygging	32
Kaffebrygging med kaffebønner	32
Kaffebrygging med forhåndsmalt kaffe	32
Skumme melk	33
Varmt vann	34
Justering av mengde og smak	34
Justere kaffevolumet	34
Justering av kaffestyrken	34
Justering av innstillinger for kvernen	35
Rengjøring og vedlikehold	35
Rengjøringstabell	35
Rengjøring av bryggeenheten	36
Rengjøring av bryggeenheten under springen	36
Rengjøre bryggeenheten med tabletter for fjerning av kaffeolje	37
Innsetting av bryggeenheten	37
Smøring	38
Rengjøring av den klassiske melkeskummen	39
Etter siste gangs bruk hver dag	39
Fremgangsmåte for avkalkning	39
Hva du må gjøre hvis avkalkingsprogrammet blir avbrutt	41
Varselikoner og feilkoder	41
Forklaring av varselikonene	41
Forklaring av feilkoder	42
Forklaring av feilkoder	43
Feilsøking	44

Oversikt over maskinen

1	Brukergrensesnitt	19	Ledning
2	ESPRESSO-knapp	20	Bryter for maleinnstillinger
3	ESPRESSO LUNGO-knapp	21	Deksel på bønnetrakten
4	STEAM/WATER button	22	Bønnetrakt
5	Standby-knapp	23	Bryggeenhet
6	CLASSIC COFFEE-knapp	24	Innsiden av servicedøren med kontaktinformasjon
7	AROMA STRENGTH-knapp (styrke)	25	Kaffeutslippskanal
8	MENU-knapp (Meny)	26	Skuff for kafferester
9	Klassisk melkeskummer	27	Kaffegrutbeholder
10	Justerbar kaffetut	28	Deksel til dryppbrett
11	Lokk på vannbeholder	29	CoffeeSwitch
12	Lokk på bønnetrakten	30	Vannbeholder
13	Lokk på kammeret for forhåndsmalt kaffe	31	AquaClean-filter
14	Hovedbryter	32	Teststrimmel for vannhardhet
15	Kontakt for ledning	33	Smørefett på tube med applikasjonstupp og hette
16	Servicedør	34	Rengjøringsbørste
17	Indikator for fullt dryppebrett	35	Måleskje
18	Dryppebrett		

Innledning

Gratulerer med kjøpet av en helautomatisk kaffemaskin fra Philips! Du får størst utbytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/coffee-care.

Les det separate sikkerhetsheftet nøye før du bruker maskinen for første gang, og ta vare på det for senere referanse.

For at du skal få mest mulig ut av kaffemaskinen, tilbyr Philips full støtte på fire forskjellige måter:

- Den separate hurtigstartveiledningen for første installering og første gangs bruk.
- Denne brukerhåndboken for mer detaljert informasjon om hvordan du bruker maskinen, hvordan du holder den ren, hvordan avkalke den og hvordan løse problemer.



- Dette er QR-koden. Skann denne koden for å få tilgang på instruksjonsvideoer om hvordan brygge den beste kaffen, hvordan rengjøre maskinen og for å se en liste over vanlige spørsmål. (www.philips.com/coffee-care)
- Det separate heftet med viktig sikkerhetsinformasjon.

Første installasjon

Følg instruksjonene i den separate hurtigstartveiledningen for første installering.

Merk: Denne maskinen er testet med kaffe. Den er blitt grundig rengjort, men det kan likevel forekomme kafferester. Vi garanterer imidlertid at maskinen er helt ny.

Merk: Du kan installere AquaClean-filteret under den første installasjonsprosedyren (se den separate hurtigstartveiledningen). Hvis du hopper over installasjonen av AquaClean-filteret ved første gangs bruk, kan du installere det senere ved å åpne menyen.

AquaClean-filter

AquaClean-filteret er utformet for å redusere kalkavleiringer i kaffemaskinen din og filtrere vannet slik at aromaen og smaken i hver kopp kaffe bevares. Hvis du bruker 8 AquaClean-filtre i rekkefølge som angitt i denne brukerhåndboken, trenger du ikke avkalke maskinen før etter 5000 kopper.


Merk: Maskinen må være fullstendig fri for kalkavleiringer før du begynner å bruke AquaClean-filteret. Hvis du ikke aktiverte filteret ved første installering, må du avkalke maskinen før du aktiverer filteret.

Aktivering av AquaClean-filter

Merk: Du må alltid bekrefte aktiveringen av AquaClean-filteret i maskinens meny, som beskrevet nedenfor. Dette må også gjøres etter bytte av AquaClean-filter. Ved å aktivere AquaClean-filteret i maskinens meny, overvåker maskinen antall filter som har blitt brukt. Når filteret har blitt byttet ut 8 ganger, minner maskinen deg på at den skal avkalles.


- 1 Se den separate hurtigstartveiledningen for instruksjoner om hvordan sette inn AquaClean-filteret i vanntanken.

Merk: Rist AquaClean-filteret i omtrent 5 sekunder, senk det ned med bunnen opp i en kanne med kaldt vann, og vent til det ikke lenger kommer luftbobler.

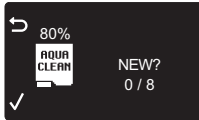

- 2 Trykk på MENU-knappen, velg MENU, og trykk på OK-knappen for å bekrefte. Bla til AQUACLEAN FILTER. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.

- Skjermen viser antall AquaClean-filtre som har vært installert, fra null til åtte filtre.



- 3 Velg ON på skjermen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.



- 4 Skjermen oppdaterer automatisk antall filtre som er brukt.



- Deretter ser du "Maskinen er klar"-skjermen med AquaClean 100 %-ikonet som viser at filteret er installert.

- 5 Lag 2 kopper (0,5 l) med varmt vann for å fullføre aktiveringen. Tøm ut dette vannet.

Bytte av AquaClean-filter

Merk: Skift AquaClean-filteret så snart filterkapasiteten har sunket til 0 % og filterikonet blinker raskt. Bytt AquaClean-filteret hver 3. måned, uavhengig av om maskinen har indikert at det er nødvendig å bytte.

Tips: Vi anbefaler deg å kjøpe et nytt filter når kapasiteten har sunket til 10 % og filterikonet begynner å blinke sakte. Dette sikrer at du kan skifte filteret med en gang kapasiteten synker til 0 %.



- 1 Ta ut AquaClean-filteret og bytt det med et nytt AquaClean-filter (se også den separate hurtigstartveiledningen).
- 2 Trykk på MENU-knappen, bla til AQUACLEAN FILTER og trykk på OK-knappen for å bekrefte.




- Du blir spurt om du ønsker å aktivere et nytt filter.

- 3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.



- Skjermen oppdaterer automatisk antall filtre som er brukt.
- 4 Lag 2 kopper (0,5 l) med varmt vann for å fullføre aktiveringen. Tøm ut dette vannet.

Bytte av AquaClean-filter etter bruk av 8 filtre

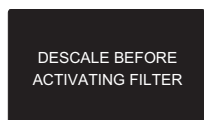

- 1 Når filterikonet begynner å blinke på skjermen, trykker du på MENU-knappen, blar til AQUACLEAN FILTER, og trykker på OK-knappen for å bekrefte.
 - På skjermen står det en melding om at du må avkalke maskinen før du aktiverer det nye filteret.
- 2 Trykk på OK-knappen for å starte avkalkingsprogrammet.
 - Trykk på Escape-knappen flere ganger for å forlate filtermenyen hvis du ikke ønsker å avkalke maskinen med det samme.
- 3 På slutten av avkalkingsprogrammet blir du spurt om du ønsker å installere AquaClean-filteret.
 - Følg fremgangsmåten under «Bytte av AquaClean-filteret».

Måling av hardhetsgraden på vannet

Merk: Hvis du har installert AquaClean-filteret, trenger du ikke stille inn vannhardheten.

Du kan justere maskinens innstillinger etter hardhetsgraden på vannet i området der du bor, ved å bruke den medfølgende teststrimmelen for vannhardhet. Standardinnstillingen for vannhardhet på maskinen er satt til det høyeste nivået (4). Hvis den målte vannhardheten er ulik, justerer du innstillingen i maskinens meny.

- 1 Senk teststrimmelen for vannhardhet (følger med maskinen) ned i springvann i 1 sekund.
- 2 Ta teststrimmelen ut igjen og vent i 1 minutt.
- 3 Kontroller hvor mange av feltene som har skiftet farge til rødt, og kontroller vannhardheten i tabellen nedenfor.

Antall røde felter	Verdi som skal angis	Hardhetsgrad på vannet
■□□□	1	Veldig mykt vann
■□□■	2	Mykt vann
■□■□	3	Hardt vann
■□■■	4	Veldig hardt vann

- 4 Trykk på MENU-knappen, velg meny og bla for å velge vannhardhet. Velg den foretrukne innstillingen for vannhardhet, og trykk på OK-knappen for å bekrefte.

Kontrollpanel og displayer

Denne espressomaskinen har en selvforklarende skjerm for enkel bruk. Les seksjonene nedenfor for en hurtig forklaring av knappene.

Enkeltberøringsknapper for drikke

Bruk enkeltberøringsknappene for drikker for å raskt brygge en av de forhåndsinnstilte drikkene: ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, STEAM/WATER og CLASSIC COFFEE.

Navigeringsknapper

Noen av enkeltberøringsknappene for drikker har doble funksjoner. Bruk disse knappene for å navigere i menyen.

	 ESPRESSO-knapp = Escape-knapp : Trykk på denne knappen for å gå tilbake til hovedmenyen.			CLASSIC COFFEE-knapp = Opp-knapp : trykk på denne knappen for å bla oppover på skjermen.
	 STEAM/WATER-knapp = OK-knapp: trykk på denne knappen for å velge, bekrefte eller stoppe en funksjon.			MENU-knapp = Ned-knapp : Trykk på denne knappen for å bla nedover i menyen på skjermen.

MENU-knapp

Du kan også bruke MENU-knappen for å endre følgende innstillinger:

- Kaffetemperatur
- Stand-by-tid: Dette er tiden etter at maskinen har gått inn i standby-modus.
- Skjermkontrast
- Hardhetsgrad på vannet: For å kunne justere maskinens innstillinger etter hardhetsgraden på vannet i området der du bor, må du måle vannhardhet.
- For å aktivere AquaClean-filteret
- For å begynne avkalking
- Slik tilbakestiller til fabrikkinnstillinger

AROMA STRENGTH-knapp

Bruk AROMA STRENGTH-knappen for å justere kaffestyrken eller for å brygge forhåndsmalt kaffe.


CoffeeSwitch

Med den nyskapende CoffeeSwitch-teknologien kan du bruke maskinen til å brygge to typer kaffe, ved å vippe en hendel som endrer trykket. Du kan

øke trykke for en perfekt espresso, eller redusere det for en delikat klassisk kaffe.

Før du brygger drikker som beskrevet nedenfor, må hendelen stå i riktig stilling:

- Dytt hendelen ned til ESPRESSO-posisjonen for å brygge espresso eller espresso lungo.

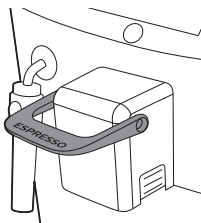

- Trekk hendelen opp til COFFEE-stillingen for å brygge vanlig kaffe.



Kaffebrygging

Kaffebrygging med kaffebønner

Forsiktig: Bruk bare espressobønner. Putt aldri malt kaffe, uristede kaffebønner eller karamelliserte kaffebønner i bønnetrakten, da dette kan føre til skader på maskinen.

Følg instruksjonene i den separate hurtigstartveiledningen for å brygge kaffe.


For å lage to kopper kaffe, trykker du to ganger på ESPRESSO-knappen. Maskinen utfører automatisk to kvernesykluser etter hverandre.

Merk: Bruk av lokket til bønnetrakten bidrar til å holde bønnene friske.

Kaffebrygging med forhåndsmalt kaffe

Når du brygger kaffe med forhåndsmalte kaffebønner, bruker du måleskjeen som følger med til å fylle korrekt mengde i kammeret for forhåndsmalt kaffe.

- 1 Åpne lokket på kammeret for forhåndsmalt kaffe.

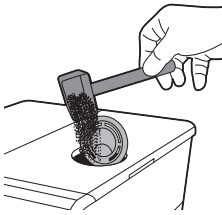

- 2 Hell **én** måleskje med forhåndsmalt kaffe i kammeret for forhåndsmalt kaffe, og lukk lokket.

Forsiktig: Hvis du heller noe annet enn forhåndsmalt kaffe i kammeret for forhåndsmalt kaffe, kan dette føre til skader på maskinen.

- 3 Sett en kopp under kaffetuten.
- 4 Trykk på AROMA STRENGTH-knappen (styrke) og velg funksjonen «Forhåndsmalt kaffe».
- 5 Trykk på ESPRESSO-knappen.

Maskinen begynner automatisk å brygge den valgte drikken.

Merk: Med forhåndsmalt kaffe kan du bare brygge én kaffe om gangen.

Skumme melk


Advarsel: Fare for skålding! Under tapping kan små stråler med varmt vann komme ut. Bruk kun det egnede beskyttende håndtaket.

Merk: Bruk kald melk (med temperatur på cirka 5 °C / 41 °F) med proteininnhold på minst 3 % for å få optimalt skum. Du kan bruke helmelk eller lettmelk. Det er også mulig å bruke skummet melk, soymelk og laktosefri melk.

Merk: Vi anbefaler at du skyller vannkretsen før bruk. Trykk på STEAM/WATER-knappen for å slippe ut damp i noen sekunder.



- 1 Fyll 1/3 av en mugge med kald melk.
- 2 Senk melkeskummeren ned i melken.
- 3 Trykk på STEAM/WATER-knappen.
 - Displayet viser HOT WATER.
- 4 Trykk på ned-knappen for å velge STEAM.
- 5 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
 - Maskinen begynner å slippe ut damp.

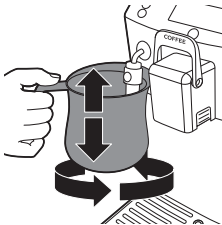

- 6 Skum melken forsiktig ved å bevege muggen rundt og rundt og opp og ned.
- 7 Trykk på OK-knappen for å stoppe skummingen.

Varmt vann

Advarsel: Fare for skålding! Under tapping kan små stråler med varmt vann komme ut. Bruk kun det egnede beskyttende håndtaket.

- 1 Sett en kanne under den klassiske melkeskummeren.
- 2 Trykk på STEAM/WATER-knappen.
 - Displayet viser HOT WATER.
- 3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
 - Maskinen begynner å slippe ut vann.
- 4 Trykk på OK-knappen for å stoppe strømmen av varmt vann.

Justering av mengde og smak

Justere kaffevolumet

Du kan justere mengden drikke som brygges, i henhold til egen smak og størrelsen på koppene.

- 1 Hvis du vil justere mengden espresso, trykker du på ESPRESSO-knappen og holder den inne til du ser MEMO-ikonet på skjermen.
 - Maskinen går inn i programmeringsmodus og begynner å brygge den valgte drikken.
- 2 Trykk på OK-knappen når koppen inneholder ønsket mengde espresso.
 - Hakemerket på skjermen viser at knappen er programmert: Hver gang du trykker på den, brygger maskinen den angitte mengden espresso.

Merk: Følg samme fremgangsmåte for å angi mengder for espresso lungo og klassisk kaffe: Trykk på knappen for drikken og hold den inne til MEMO-ikonet dukker opp i displayet, og trykk på OK-knappen når koppen inneholder ønsket mengde.

Justering av kaffestyrken

Hvis du vil endre styrken på kaffen, trykker du på AROMA STRENGTH-knappen. Hver gang du trykker på AROMA STRENGTH-knappen, endres smaksstyrken med ett trinn. Du ser den valgte styrken på skjermen, og styrken lagres bare hvis du brygger en kopp kaffe.

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 |  | 2 Veldig mild |
| 2 |  | 3 Mild |
| 3 |  | 4 Vanlig |
| 4 |  | 5 Sterk |
| 5 |  | 5 Veldig sterk |

Merk: Etter at kaffestyrken er justert, går skjermbildet tilbake til hovedskjermen igjen og lagrer den valgte smaksstyrken når du brygger en kopp kaffe.


Justering av innstillinger for kvernen

Du kan justere kverneinnstillingene ved å bruke innstillingsbryteren på innsiden av kaffebønnebeholderen. Den keramiske kaffekvernen gir perfekt, jevn kverning for hver kopp kaffe du lager, på alle innstillingene. Aromaen i kaffen ivaretas, og hver kopp kaffe smaker perfekt.

Merk: Du kan bare justere kverneinnstillingene mens maskinen kverner kaffebønner.

Forsiktig: Vri ikke bryteren for kverneinnstillinger mer enn ett hakk om gangen. Dette er for å forhindre at kvernen blir skadet.

- 1 Sett en kopp under kaffetuten.
 - 2 Åpne lokket på kaffebønnetrakten.
 - 3 Trykk på ESPRESSO-knappen.
 - 4 Trykk ned innstillingsbryteren for kvernen og vri den til høyre eller venstre når kvernen starter.
- Du kan velge mellom 5 forskjellige kverneinnstillinger. Jo lavere innstillingen er, desto sterkere blir kaffen.

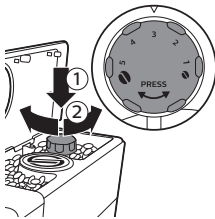


Rengjøring og vedlikehold

Merk: Rådfør deg med tabellen under for når og hvordan du skal rengjøre alle løse deler på maskinen. For mer detaljert informasjon om hvordan rengjøre bryggeenheten og hvordan avkalke maskinen, les de korresponderende kapitlene nedenfor og besøk nettstedet www.philips.com/coffee-care.

Rengjøringstabell

Beskrivelse av deler	Når den skal rengjøres	Hvordan den rengjøres
Bryggeenhet	Ukentlig	Fjern bryggeenheten og rengjør den under springen.
	Avhengig av type bruk	Smør bryggeenheten.
	Månedlig	Rengjør bryggeenheten med Philips/Saeco-tablettene for fjerning av kaffeolje.
Klassisk melkeskummer	Etter siste gangs bruk hver dag	Skyll med rent vann og rengjør dampputen med en våt klut.

Beskrivelse av deler	Når den skal rengjøres	Hvordan den rengjøres
Dryppebrett	Så fort den røde "dryppebrett fullt"-indikatoren spretter opp gjennom dryppebrettet.	Tøm dryppebrettet og rengjør det under rennende vann.
Kaffegrutbeholder	Når det passer deg	Tøm kaffegrutbeholderen og rengjør den under springen. Kontroller at maskinen er slått på når du tømmer og rengjør kaffegrutbeholderen.
Vannbeholder	Når det passer deg	Rengjør den under springen.
Kammeret for forhåndsmalt kaffe/kaffetrakten	Ukentlig	Rengjør øverste del ved hjelp av håndtaket på en skje, som vist nedenfor.

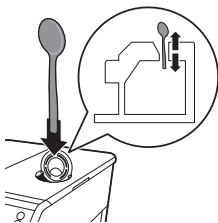

Rengjøring av bryggenheten





Merk: Skann QR-koden eller besøk www.philips.com/coffee-care for hjelpevideoer om hvordan du fjerner og rengjør bryggenheten.

Advarsel: Ikke rengjør bryggenheten i oppvaskmaskinen, og ikke bruk oppvaskmiddel eller rengjøringsmidler til å rengjøre den. Dette kan føre til at bryggenheten slutter å fungere, og det kan ha en negativ innvirkning på kaffesmaken.

Rengjøring av bryggenheten under springen

- 1 Slå av maskinen, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
- 2 Fjern dryppebrettet med kaffegrutbeholderen.
- 3 Åpne servicedøren.
- 4 Trykk på PUSH-knappen (1), og dra i håndtaket til bryggenheten for å ta den ut av maskinen (2).

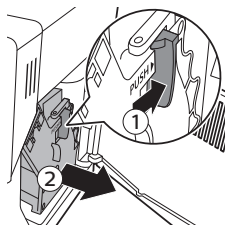

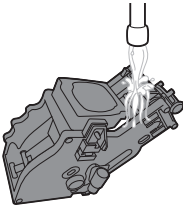


- 5 Skyll bryggeenheten grundig med lunkent vann. Rengjør det øvre filteret forsiktig.
- 6 La bryggeenheten lufttørke.

Merk: Ikke bruk klut/håndkle til å tørke bryggeenheten. Dette kan føre til at det samler seg fibre inne i bryggeenheten.

Rengjøre bryggeenheten med tabletter for fjerning av kaffeolje.


Forsiktig: Bruk kun Philips/Saeco-tablettene for fjerning av kaffeolje til rengjøring. De har ingen avkalkende virkning.

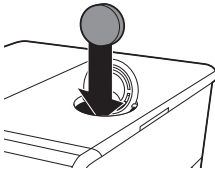


- 1 Plasser en beholder under kaffetuten.
- 2 Trykk på AROMA STRENGTH-knappen (styrke), og velg forhåndsmalt kaffe.
- 3 Legg en tablett for fjerning av kaffeolje i kammeret for forhåndsmalt kaffe.
- 4 Trykk på CLASSIC COFFEE-knappen. Maskinen slipper ut vann gjennom kaffetuten.
- 5 Når fremdriftssøylen er kommet halvveis, setter du hovedbryteren bak på maskinen til OFF (av).
- 6 La løsningen for fjerning av kaffeolje virke i ca. 15 minutter.
- 7 Sett hovedbryteren til ON (på). Trykk på standby-knappen.
- 8 Vent til maskinen har utført en automatisk skyllesyklus.
- 9 Gjennomfør prosedyren for «Ukentlig rengjøring av bryggeenheten».
- 10 Fjern dryppebrettet med kaffegrutbeholderen og tøm dem. Sett dem deretter tilbake på plass i maskinen.
- 11 Trykk på AROMA STRENGTH-knappen (styrke), og velg forhåndsmalt kaffe.
- 12 Trykk på CLASSIC COFFEE-knappen. Maskinen slipper ut vann gjennom kaffetuten.
- 13 Gjenta trinnene 11 og 12 to ganger. Tøm vannet som kommer ut, i sluket.


Innsetting av bryggeenheten

- 1 Før du skyver bryggeenheten tilbake på plass i maskinen, må du kontrollere at de to gule pilene på siden samsvarer. Hvis de ikke samsvarer, kan du gjøre følgende:

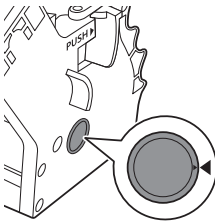


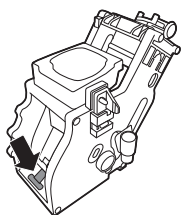

- Kontroller at hendelen er i kontakt med sokkelen på bryggeenheten.
- 2 Kontroller at den gule låsekroken på bryggeenheten er i riktig posisjon.

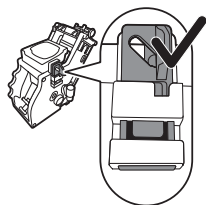

- Du plasserer kroken riktig ved å skyve den til den øverste posisjonen.

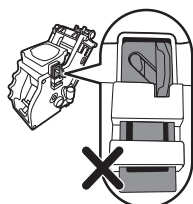

- Kroken er ikke riktig plassert hvis den fremdeles er skjøvet helt ned.
- 3 Skyv bryggeenheten tilbake på plass i maskinen langs sporene på sidene til den klikker på plass.

Forsiktig: Ikke trykk på PUSH-knappen.


- 4 Lukk servicedøren.


Smøring

For at maskinen skal gi optimal ytelse, må bryggeenheten smøres. Se tabellen nedenfor for hvor ofte den bør smøres. Hvis du vil se hjelpevideoer, kan du besøke nettsidene våre: www.philips.com/coffee-care.

Hypighet av bruk	Antall drikker brygget daglig	Smøringshyppighet
Lav	1-5	Hver fjerde måned
Normal	6-10	Hver annen måned
Mye	>10	Hver måned

- 1 Slå av apparatet, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
- 2 Ta ut bryggeenheten og skyll den under lunkent springvann. La det deretter lufttørke.
- 3 Smør et tynt lag fett rundt metallstangen i bunnen av bryggeenheten.

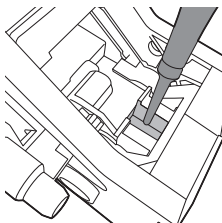


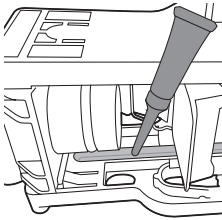

- 4 Smør et tynt lag fett på skinnene på begge sider (se illustrasjonen).
- 5 Sett inn bryggeenheten igjen.

Du kan bruke boksen med fett flere ganger.

Rengjøring av den klassiske melkeskummeren

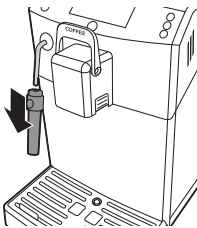

Etter siste gangs bruk hver dag

- 1 Fjern den klassiske melkeskummeren fra damptuten og skyll den med rent vann.
- 2 Rengjør damptuten med en våt klut.
- 3 Monter alle delene av den klassiske melkeskummeren på nytt.

Fremgangsmåte for avkalkning

Når skjermen viser START CALC CLEAN, må du avkalke maskinen. Hvis du ikke avkalke maskinen når denne meldingen vises på skjermen, vil maskinen slutte å fungere som den skal etter hvert. I slike tilfeller dekkes ikke reparasjonen av garantien.


Bruk bare Philips/Saeco-avkalkningsløsning når du avkalke maskinen. Bruk av andre produkter kan skade maskinen og resultere i rester av avkalkningsmiddel i vannet. Du kan kjøpe avkalkningsløsning i nettbutikken vår på www.philips.com/coffee-care.

Avkalkingsprosedyren varer i 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og en skyllesyklus. Du kan sette avkalknings- eller skyllesyklusen på pause ved å trykke på Escape-knappen. Trykk på OK-knappen for å fortsette avkalkings- eller skyllesyklusen.

Merk: Ikke fjern bryggeenheten under avkalkingsprosedyren.

Advarsel: Ikke drikk avkalkingsløsningen eller vannet som skylles ut i løpet av avkalkingsprogrammet.

- 1 Fjern dryppebrettet og kaffegrutbeholderen, tøm og rengjør dem og sett dem tilbake på plass i maskinen.
- 2 Fjern den klassiske melkeskummeren fra damptuten.
- 3 Plasser en stor beholder (1,5 l) under kaffetuten.



- 4 Når skjermen viser START CALC CLEAN, trykker du på OK-knappen for å starte avkalkingsprogrammet.



- Skjermbildet minner deg om at du må fjerne AquaClean-filteret.

Merk: Du kan trykke på Escape-knappen hvis du ønsker å starte avkalkingsprogrammet senere. For å starte avkalkingsprogrammet senere, trykker du på MENU-knappen, velger MENU og blar ned for å velge DESCALING. Trykk på OK for å bekrefte valget.



- 5 Hell avkalkingsløsningen i vannbeholderen. Fyll vannbeholderen med rent vann opp til CALC CLEAN-nivåmerket. Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- Den første fasen i avkalkingsprosedyren starter. Maskinen begynner å skylle ut avkalkingsløsningen med jevne mellomrom.
 - På skjermen vises det et avkalkingsikon, en faseindikator og varigheten på fasen. Denne første fasen tar 20 minutter.
- 6 La maskinen skylle ut avkalkingsløsningen til vannbeholderen er tom.

- 7 Fjern vannbeholderen, og skyll den.

- 8 Fyll vannbeholderen med rent vann opp til CALC CLEAN-nivåmerket. Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.

- 9 Ta av og tøm beholderen, og plasser den tilbake under kaffetuten. Trykk på OK for å bekrefte valget.

- 10 Den andre avkalkingsfasen starter, som er skyllesyklusen. Denne fasen tar 3 minutter. På skjermen vises det et skylleikon og varigheten for fasen.

Merk: Hvis vannbeholderen ikke fylles opp til CALC CLEAN-nivået, kan det hende at maskinen trenger enda en skyllesyklus.

- 11 Vent til maskinen slutter å slippe ut vann. Avkalkingsprogrammet er ferdig når det vises et hakemerke på skjermen.

- 12 Trykk på OK-knappen for å avslutte avkalkingssyklusen. Maskinen begynner å varmes opp og utfører den automatiske skyllesyklusen.

- 13 Ta av og tøm beholderen.
- 14 Rengjør bryggeenheten ved å utføre syklusen under «Ukentlig rengjøring av bryggeenheten».
- 15 Installer et nytt AquaClean-filter i vannbeholderen.

Tips: Når du bruker AquaClean-filteret, reduseres behovet for avkalking.

- 16 Sett den klassiske melkeskummen på igjen.

Hva du må gjøre hvis avkalkingsprogrammet blir avbrutt

Hvis maskinen henger seg opp i løpet av avkalkingen, kan du avslutte avkalkingsprosedyren ved å trykke på Standby-knappen. Hvis dette skjer, eller hvis det oppstår strømbrytning eller ledningen kobles fra ved et uhell, gjør du følgende:

- 1 Tøm vannbeholderen, og skyll den grundig.
- 2 Fyll vanntanken med friskt vann opp til CALC CLEAN-merket, og slå maskinen på igjen. Maskinen varmes opp og utfører en automatisk skyllesyklus.
- 3 Utfør en manuell skyllesyklus før du lager kaffe. For å utføre en manuell skyllesyklus, tapper du først en halv vannbeholder med varmt vann, og deretter brygger du to kopper forhåndsmalt kaffe uten å tilsette malt kaffe.

Merk: Hvis avkalkingsprogrammet ikke ble fullført, må maskinen avkalkes på nytt så snart som mulig.

Varselikoner og feilkoder

Forklaring av varselikonene



Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-merket.



Bryggeenheten er blokkert av kaffepulver. Rengjør bryggeenheten.



Bønnetrakten er tom. Hell nye kaffebønner i bønnetrakten.



Sett dryppbrettet tilbake på plass, og lukk servicedøren.



Bryggeenheten er ikke satt inn, eller er satt inn feil. Sett inn bryggeenheten.



CoffeeSwitch-bryteren er i feil stilling i forhold til drikken som er valgt. Trekk hendelen ned til ESPRESSO-stillingen.



Kaffegrutbeholderen er full. Kontroller at maskinen er slått på. Deretter fjerner og tømmer du kaffegrutbeholderen.



CoffeeSwitch-bryteren er i feil stilling i forhold til drikken som er valgt. Trekk hendelen opp til COFFEE-stillingen.



Hvis skjermen viser en feilkode, kan du se i avsnittet "Forklaring av feilkodene" for å finne ut hva koden på skjermen betyr, og hva du kan gjøre. Maskinen kan ikke brukes så lenge ikonet vises på skjermen.

Forklaring av feilkoder

Nedenfor finner du en liste over feilkoder som viser problemer du kan løse selv. Hjelpvideoter er tilgjengelige på www.philips.com/coffee-support. Hvis en annen feilkode vises, tar du kontakt med Philips' kundeservice i landet der du bor. Du finner kontaklinformasjon i garantiheftet.

Feilkode	Problem	Årsak	Mulig løsning
01	Kaffekvernen er blokkert	Kaffetrakten er tett.	Slå av maskinen. Rengjør kaffetrakten grundig med håndtaket til måleskjeen eller håndtaket til en skje. Slå deretter maskinen på igjen.
03 - 04	Det er problemer med bryggeenheten.	Bryggeenheten er skitten eller ikke velsmurt.	Slå av maskinen. Skyll bryggeenheten med friskt vann, la den lufttørke og smør den deretter. Slå deretter maskinen på igjen.
		Bryggeenheten er ikke plassert riktig.	Slå av maskinen. Fjern bryggeenheten og sett den inn på nytt. Pass på at de to referansemerkene på siden matcher hverandre før du skyver bryggeenheten tilbake i maskinen. Slå deretter maskinen på igjen.
05	Det er problemer med vannkretsen.	Det er luft i vannkretsen.	Slå av maskinen. Pass på at du setter vannbeholderen riktig inn i maskinen. Undersøk om vannbeholderen er ren og fri for kaffebønner. Slå deretter maskinen på igjen.
			Start maskinen på nytt ved å slå den av og på igjen. Forsøk å lage 2–3 kopper med varmt vann.

Feilkode	Problem	Årsak	Mulig løsning
		AquaClean-filteret ble ikke klargjort riktig før installering.	Slå maskinen av, og fjern filteret fra vannbeholderen. Start maskinen på nytt og lag 2–3 kopper med varmt vann. Hvis dette fungerer, forbereder du AquaClean-filteret for installasjon (se den separate hurtigstartveiledningen), og setter vannbeholderen inn igjen. Hvis errorkode 05 igjen vises på skjermen, må filteret byttes ut.
14	Maskinen er overopphetet.	Dette kan ha flere årsaker.	Slå av maskinen og vent i 30 minutter før du slår den på igjen.

Forklaring av feilkoder

Nedenfor finner du en liste over feilkoder som viser problemer du kan løse selv. Hjelpvideoer er tilgjengelige på www.philips.com/coffee-support. Hvis en annen feilkode vises, tar du kontakt med Philips' kundeservice i landet der du bor. Du finner kontaktinformasjon i garantiheftet.

Feilkode	Problem	Årsak	Mulig løsning
01	Kaffekvernen er blokkert	Kaffetrakten er tett.	Slå av maskinen. Rengjør kaffetrakten grundig med håndtaket til måleskjeen eller håndtaket til en skje. Slå deretter maskinen på igjen.
03 - 04	Det er problemer med bryggeenheten.	Bryggeenheten er skitten eller ikke velsmurt.	Slå av maskinen. Skyll bryggeenheten med friskt vann, la den lufttørke og smør den deretter. Slå deretter maskinen på igjen.
		Bryggeenheten er ikke plassert riktig.	Slå av maskinen. Fjern bryggeenheten og sett den inn på nytt. Pass på at de to referansemerkene på siden matcher hverandre før du skyver bryggeenheten tilbake i maskinen. Slå deretter maskinen på igjen.
05	Det er problemer med vannkretsen.	Det er luft i vannkretsen.	Slå av maskinen. Pass på at du setter vannbeholderen riktig inn i maskinen. Undersøk om vannbeholderen er ren og fri for kaffebønner. Slå deretter maskinen på igjen.
			Start maskinen på nytt ved å slå den av og på igjen. Forsøk å lage 2–3 kopper med varmt vann.

Feilkode	Problem	Årsak	Mulig løsning
		AquaClean-filretet ble ikke klargjort riktig før installering.	Slå maskinen av, og fjern filteret fra vannbeholderen. Senk filteret med bunnen opp i en kanne med kaldt vann, og vent til det ikke lenger kommer ut luftbobler. Sett filteret tilbake i vannbeholderen, start maskinen på nytt og lag 2–3 kopper med varmt vann.
14	Maskinen er overopphetet.	Dette kan ha flere årsaker.	Slå av maskinen og vent i 30 minutter før du slår den på igjen.

Feilsøking



I dette avsnittet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med maskinen. Hjelpvideoeer og en fullstendig liste over ofte stilte spørsmål er tilgjengelige på www.philips.com/coffee-care. Hvis du ikke klarer å løse problemet, tar du kontakt med kundeservice i landet der du bor. Du finner kontaktinformasjon i garantiheftet.

Problem	Årsak	Løsning
Maskinen slås ikke på.	Maskinen er frakoblet, eller hovedbryteren står i "av"-stillingen (0).	Kontroller at strømledningen er satt inn riktig.
		Kontroller at hovedbryteren står i "på"-stillingen (I).
Maskinen er i DEMO-modus.	Du holdt Standby-knappen inne i mer enn 8 sekunder.	Slå maskinen av og deretter på igjen med hovedbryteren på baksiden av maskinen.
Dryppebrettet fylles raskt opp.	Dette er normalt. Maskinen skyller den interne kretsen og bryggeenheten med vann. Noe av vannet flyter gjennom det interne systemet og direkte ned i dryppebrettet.	Tøm dryppebrettet når indikatoren for fullt dryppebrett spretter opp gjennom dekelet på dryppebrettet. Plasser en kopp under vanntuten for å samle opp skyllevannet.
Ikonet for full kaffegrutbeholder vises fremdeles.	Du tømte kaffegrutbeholderen mens maskinen var slått av.	Du må alltid tømme kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått på. Hvis du tømmer kaffegrutbeholderen når maskinen er av, tilbakestilles ikke telleren for kaffesykluser.
	Du satte kaffegrutbeholderen tilbake på plass for raskt.	Ikke sett kaffegrutbeholderen tilbake på plass før du ser en melding på skjermen om å sette den tilbake på plass.

Problem	Årsak	Løsning
Jeg kan ikke ta ut bryggeenheten.	Bryggeenheten står i feil stilling.	Lukk servicedøren. Slå maskinen av og på igjen. Vent til skjermen viser at maskinen er klar, og fjern deretter bryggeenheten.
	Du har ikke fjernet kaffegrutbeholderen.	Fjern kaffegrutbeholderen før du fjerner bryggeenheten.
Jeg får ikke satt inn bryggeenheten.	Bryggeenheten står i feil stilling.	Tilbakestill maskinen på følgende måte: plasser dryppebrettet og kaffegrutbeholderen tilbake på plass. Ikke sett tilbake bryggeenheten. Lukk servicedøren, og slå maskinen på og av. Sett deretter bryggeenheten i riktig stilling, og sett den inn i maskinen igjen.
	Avkalkingsprosedyren stopper opp.	Du kan ikke fjerne bryggeenheten mens avkalkningsprosessen pågår. Fullfør først avkalkningsprosedyren, og fjern deretter bryggeenheten.
Kaffen er tynn.	Kvernen er innstilt til en for grov kverning.	Juster kvernen til en finere innstilling.
	Kaffetrakten er tett.	Rengjør kaffetrakten med håndtaket til måleskjeen eller håndtaket til en skje. Slå deretter apparatet av og på igjen.
	Maskinen justerer seg selv.	Brygg noen kopper kaffe.
	Bryggeenheten er skitten eller trenger smøring.	Rengjør og smør bryggeenheten.
Det lekker kaffe ut av kaffetuten.	Kaffetuten er tilstoppet.	Rengjør kaffetuten og hullene i den med en piperenser.
	Kaffetrakten er tett.	Rengjør kaffetrakten med håndtaket til måleskjeen eller håndtaket til en skje. Slå deretter apparatet av og på igjen.
Kaffen er ikke varm nok.	Du bruker kalde kopper.	Forhåndsvarm koppene ved å skylle dem i varmt vann.
	Den innstilte temperaturen er for lav. Kontroller menyinnstillingene.	Angi temperaturen til "høy" i menyen.
	Du har hatt melk i kaffen.	Uansett om den tilsatte melken er varm eller kald, senker den alltid temperaturen på kaffen til en viss grad.
Maskinen kverner ikke kaffebønnene.	Kaffetrakten er tett.	Rengjør kaffetrakten med håndtaket til måleskjeen eller håndtaket til en skje. Slå apparatet av og på igjen.


Problem	Årsak	Løsning
Maskinen kverner kaffebønnene, men det kommer ikke noe kaffe, eller kaffen kommer sakte.	Kaffetrakten er blokkert.	Rengjør kaffetrakten med håndtaket til måleskjeen eller håndtaket til en skje. Slå apparatet av og på igjen.
	AquaClean-filtringen ble ikke klargjort riktig for installering.	Slå maskinen av, og fjern filteret fra vannbeholderen. Senk filteret med bunnen opp i en kanne med kaldt vann, og vent til det ikke lenger kommer ut luftbobler. Sett filteret tilbake i vannbeholderen, start maskinen på nytt og lag 2–3 kopper med varmt vann.
	Kvernen er innstilt til en for fin kverning.	Juster kvernen til en grovere innstilling.
	Bryggeenheten er skitten.	Rengjør bryggeenheten.
	Kaffetuten er skitten.	Rengjør kaffetuten og hullene i den med en piperenser.
	Maskinkretsen er blokkert av kalkavleiringer.	Avkalk maskinen.
Melken skummer ikke.	Den klassiske melkeskummen er skitten eller ikke montert riktig.	Rengjør den klassiske melkeskummen, og sørg for at du monterer det og setter det riktig på plass.
	Du bruker en type melk som ikke passer til skumming.	Forskjellige typer melk gir forskjellige mengder skum og forskjellig skumkvalitet. Vi har testet følgende melketyper, som har vist seg å gi gode resultater: lettmelk eller helmelk fra ku, soyamelk og laktosefri melk.
Det er vann under maskinen.	Dryppebrettet er overfylt og har rent over.	Tøm dryppebrettet når indikatoren for fullt dryppebrett spretter opp gjennom dryppebrettet. Du må alltid tømme dryppebrettet før du avkalker maskinen.
	Maskinen er ikke plassert på en vannrett flate.	Plasser maskinen på en vannrett flate, slik at indikatoren for fullt dryppebrett fungerer som den skal.
Jeg får ikke aktivert AquaClean-filtringen, og maskinen ber om avkalking.	Du har allerede byttet AquaClean-filtringen 8 ganger.	Avkalk maskinen først, og installer AquaClean-filtringen. AquaClean-filtringen må alltid aktiveres i menyen. Dette må også gjøres når du skifter filteret.
	Filteret ble ikke byttet i tide etter at ikonet for AquaClean-filtringen begynte å blinke og kapasiteten sank til 0 %.	Avkalk maskinen først, og installer deretter AquaClean-filtringen.

Problem	Årsak	Løsning
	Du monterte ikke AquaClean-filteret under den første installeringen, men etter brygging av ca. 50 kopper kaffe (gitt 100 ml per kopp). Maskinen må være fullstendig fri for kalkavleiringer før AquaClean-filteret installeres.	Avkalk maskinen først, og installer deretter et nytt AquaClean-filter. Filtertelleren tilbakestilles til 0/8 etter avkalkingen. Du må alltid bekrefte filteraktiveringen i menyen på maskinen. Dette må også gjøres etter filterbytte.
	Du aktiverte ikke det nye eller skiftede AquaClean-filteret i menyen på maskinen.	Avkalk først maskinen. Aktiver deretter AquaClean-filteret i menyen. Dette må også gjøres når du skifter filteret.
AquaClean-filterikonet vises ikke på skjermen etter at jeg byttet filteret.	Du bekreftet ikke aktivering i menyen på maskinen.	Bekreft aktiveringen av filteret i menyen på maskinen. Hvis skjermen viser "START CALC CLEAN", må du avkalke maskinen først. Fjern AquaClean-filteret før avkalking, og sett det inn igjen etterpå.
AquaClean-filteret er installert, men du får melding om å avkalke maskinen.	Du har ikke aktivert AquaClean-filteret i menyen på maskinen.	Avkalk maskinen først, og installer deretter et nytt AquaClean-filter. Dermed tilbakestilles filtertelleren til 0/8. Du må alltid bekrefte filteraktiveringen i menyen på maskinen, også etter filterbytte.
Det nye vannfilteret passer ikke.	Du forsøker å installere et annet filter enn AquaClean-filteret.	Bare AquaClean-filtre passer i maskinen.

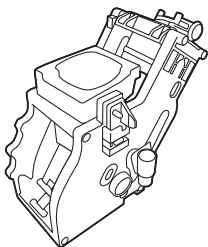

V 21 feb '16

V 27 apr '16

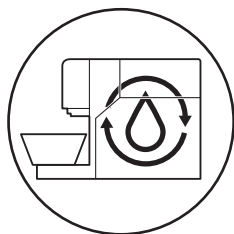

START
DESCALING?
23 MIN

V 27 apr '16