

Saeco

Gran Baristo

Gran Baristo Avanti

BRUKERVEILEDNING

Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978

Må leses nøye før du bruker maskinen.

09

Norsk



 **Bluetooth®**

Kun for typene HD8969, HD8977 og HD8978

Nettbrett ikke inkludert



Saeco Avanti App

Available on the
App Store

Saeco Avanti App

GET IT ON
Google play

Saeco Avanti App

CE 0051

Registrer produktet ditt og få assistanse på

www.saeco.com/welcome

Avanti App er kompatibel med iPad 3/4/Air/mini retina, som kjører iOS7 eller nyere, og med Samsung Galaxy Tab 3 (8.0" / Tab 4 (10.1") / Note pro LTE (12.2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10.1"), som kjører Android v.4.3 eller nyere og Bluetooth versjon 4.0 eller nyere.

NO

69

Gratulerer med kjøpet av den superautomatiske kaffemaskinen Saeco GranBaristo Avanti!

For å få mest mulig ut av Saecos assistansetjeneste, bør du registrere produktet ditt på www.saeco.com/welcome.

Denne brukerveiledningen er gyldig for modellene HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978.

Maskinen er laget for tilberedning av espresso ved bruk av hele kaffebønner, og er utstyrt med en melkekanne for å tilberede en perfekt cappuccino eller latte macchiato på en enkel og rask måte. I denne brukerveiledningen finner du all informasjonen du trenger for å installere, bruke, rengjøre og avkalke maskinen din.

Besøk www.philips.com/support for å laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen og CE samsvarserklæringen (se produktkoden på forsiden).

INNHold

VIKTIG	4
Sikkerhetsindikasjoner	4
Advarsler	4
Forsiktig	6
Elektromagnetiske felter	7
Avhending	8
Samsvarserklæring	9
INSTALLASJON	10
Produktoversikt	10
Generell beskrivelse	11
FORBEREDELSE	12
Maskinens emballasje	12
Installasjon av maskinen	12
Demomodus-funksjon	14
FØRSTE GANGS BRUK	15
Valg av språk	15
Automatisk skylle-/rengjøringsyklus	16
Manuell skyllesyklus	17
MÅLING OG PROGRAMMERING AV VANNHARDHET	20
AQUACLEAN VANNFILTER	22
Forberede og installere AquaClean-filteret	22
Aktivere AquaClean-filteret	23
Skifte ut AquaClean-filteret	25
Informasjon om filterkapasiteten	26
Hvordan skifte ut filteret	27
Skifte ut filteret etter bruk av 8 filtre	28
BLUETOOTH-TILKOBLING KUN FOR HD8969, HD8977 OG HD8978	29
KAFFEPROFIL	32
Aktivere en ny brukerprofil	32
Valg av profil	33
Deaktivering av en brukerprofil	34
REGULERINGER	36
Saeco Adapting System	36
Regulering av keramisk kaffekvern	36
Aromaregulering (kaffens intensitet)	37
Regulering av uttak	38
Regulering av kaffemengden i koppen	40

TILBEREDE KAFFE	41
Tilberede kaffe med bruk av kaffebønner	41
Tilberede kaffe med bruk av forhåndsmalt kaffe	42
MELKEKANNE	44
Fylling av melkekanne	44
Innsetting av melkekanne	45
Fjerning av melkekanne	45
Tømming av melkekanne	46
UTTAK AV MELKEBASERTE DRIKKER	47
Hurtig AUTOMATISK RENGJØRINGSSYKLUS for kannen	50
Regulering av mengden for drikker med melk	51
SPEIELLE DRIKKER	53
Hot Water	53
Regulering av uttak av varmt vann	55
Uttak av andre drikker fra menyen "Spesielle drikker"	56
Regulering av mengden av andre drikker fra menyen "Spesielle drikker" ^M	57
PROGRAMMERING AV DRIKKER	58
Styrke	59
Kaffemengde	59
Temperatur	59
Smak	60
Melkemengde	60
PROGRAMMERING AV VARMT VANN	60
Vannmengde	60
GJENOPPRETTING AV DRIKKEPARAMETRE	61
PROGRAMMERING AV MASKIN	62
Vanninnstillinger	63
Innstilling av språk	63
Standby-innstillinger	63
Tastelyd	63
Bluetooth-tilkobling (kun for typene HD8969, HD8977 og HD8978)	64
Fabrikkinnstillinger	64
STATISTIKK	65
VEDLIKEHOLD	66
Avkalking	66
Syklus for rengjøring av kaffeenheter	67
Rengjøring av melkekanne	67
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	68
Daglig rengjøring av maskinen	68
Daglig rengjøring av vannbeholderen	70
Daglig rengjøring av melkekanne	70
Ukentlig rengjøring av melkekanne	73
Ukentlig rengjøring av kaffeenheter	77
Månedlig rengjøring av melkekanne	81
Månedlig smøring av kaffeenheter	85
Månedlig rengjøring av kaffeenheter med avfettingstabletter	86
AVKALKING	89
Avbrytelse av avkalkingssyklusen	94
MELDINGER PÅ DISPLAYET	95
FEILSØKING	97
ENERGISPARING	100
Standby	100
TEKNISKE DATA	101
GARANTI OG ASSISTANSE	102
Garanti	102
Assistanse	102
BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER	102

VIKTIG

Sikkerhetsindikasjoner

Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsanvisningene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som skyldes feilaktig bruk av maskinen. Ta vare på denne bruksanvisningen for eventuell fremtidig referanse.



Begrepet **ADVARSEL** og dette symbolet varslar brukeren om faresituasjoner som kan forårsake alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen.



Begrepet **FORSIKTIG** og dette symbolet varslar brukeren om farlige situasjoner som kan forårsake lettere personskader og/eller skader på maskinen.



Dette symbolet varslar at du må lese denne brukerveiledningen grundig før du bruker eller vedlikeholder maskinen.

Advarsler

- Ved fjernkontrollert bruk av maskinen via en mobilapplikasjon, er brukeren ansvarlig for å sørge for at:
 - Maskinen har blitt korrekt installert.
 - Maskinen bare brukes fra kort avstand (dvs. innenfor synsvidde).
 - Det ikke er noen sårbare mennesker eller barn i nærheten av maskinen mens den er i funksjon.
- Koble maskinen til et egnet strømuttak med spenning i samsvar med maskinens tekniske data.

- Koble maskinen til en jordet stikkontakt.
- Ikke la strømkabelen henge ned fra bordet eller benken, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater.
- Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann: fare for elektrisk støt!
- Ikke hell væske på støpselet.
- Rett aldri vannspruten mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning!
- Ikke ta på varme overflater. Bruk håndtak og knotter.
- Etter å ha slått av maskinen ved å trykke på hovedbryteren på baksiden av maskinen, trekker du støpselet ut av kontakten:
 - hvis det skulle oppstå uregelmessigheter
 - Hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid
 - før rengjøring av maskinen.
- Trekk i støpselet og ikke i selve strømkabelen.
- Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet.
- Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare.
- Maskinen må ikke brukes av barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av barn over 8 år, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av denne, eller de overvåkes av en voksen.

- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn av en voksen.
- Hold maskinen og strømkabelen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med manglende erfaring og eller kjennskap til maskinen, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av dette, eller de er under oppsyn av en voksen.
- Pass på at barna ikke leker med maskinen.
- Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen.

Forsiktig

- Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser.
- Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate.
- Ikke plasser maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder.
- Putt kun brente kaffebønner i kaffebønneholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, ubrent kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønneholderen.
- La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner noen deler. Varmeflatene kan holde på restvarme etter bruk.

- Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt drikkevann uten kullsyre.
- Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok.
- Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Manglende avkalking vil føre til at maskinen slutter å virke korrekt. I så tilfelle vil ikke en eventuell reparasjon dekkes av garanti-en!
- Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 °C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen.
- Ikke la det være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurennes. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen.
- Husk at dette er en tilkoblet innretning, og at det er fare for at uautoriserte personer kan få adgang til den. Hvis du legger merke til noe du ikke kan forklare, ta kontakt med Philips' servicesenter.
- Plasser maskinen med omhu, slik at rekkevidden ikke reduseres når du bruker den via applikasjonen, (f.eks. vekk fra rutere, mikrobølgeovner, dockingstasjoner, etc.).

Elektromagnetiske felter

Dette apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter.

Avhending



Dette symbolet på et produkt indikerer at produktet faller innunder EU-direktivet 2012/19/EU. Innhent informasjon om det lokale kildesorteringssystemet for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale reguleringer og ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Korrekt avhending av gamle produkter bidrar til å forebygge negative virkninger på miljøet og menneskelig helse.

Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle B.V.

1030

(Document No.)

PHILIPS

2014/07

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address)

declare under our responsibility that the product(s): HD8978,HD8977, HD8969, HD8968, HD8967

Philips

(brand name)

(Type version or model)

ESPRESSO COFFEE MAKER WITH GRINDER

(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

EN 60335-1: (2012), Am11 (2014), EN 60335-2-15:(2002), Am1 (2005), Am2 (2008), A11 (2012)
 EN 62233: (2008)
 EN 55014-1: (2006), Am1 (2009), Am2 (2011)
 EN 61000-3-2: (2014), EN 61000-3-3: (2013)
 EN 55014-2: (1997), Am1 (2001), Am2 (2008)
 EN 50564: (2011), EN 50581: (2012)
 EN 300 328: (2012) V1.8.1 & V1.7.1
 EN 301 489-1: (2011) V1.9.2, EN 301 489-17: (2012) V2.2.1
 EN 62479: (2010)

following the provisions of :

2014/35/EU, 2014/30/EU
 2009/125/EC
 EC/1275/2008
 2011/65/EC
 1999/5/EC

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:	performed:
(Name and number)	
and issued the certificate:	
(certificate number)	

Remarks:

Drachten, 07-mrt-16

(place,date)




A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function)

INSTALLASJON

Produktoversikt

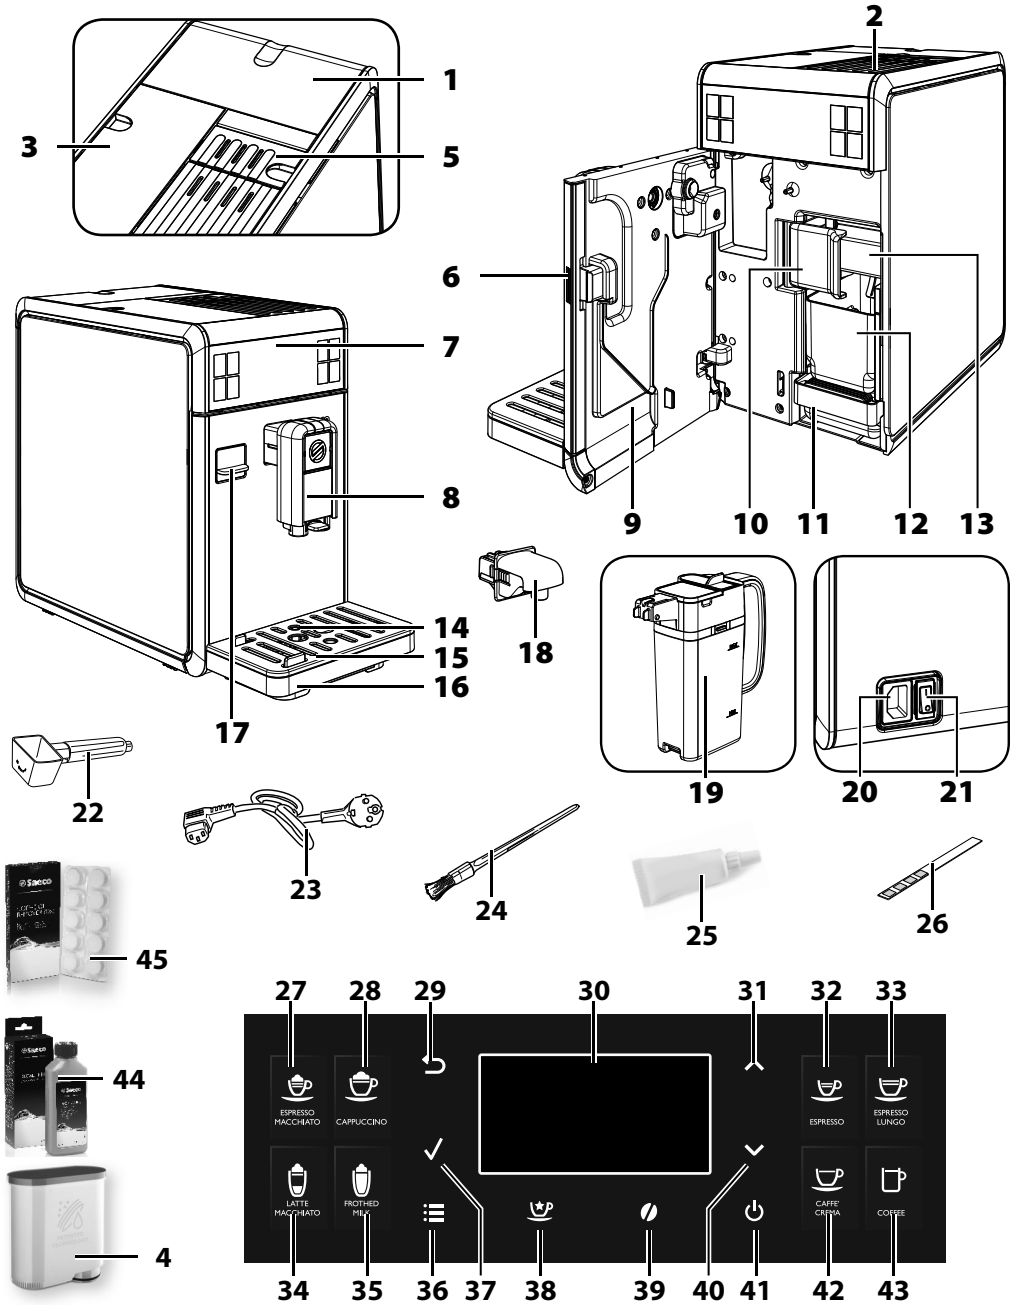

Generell beskrivelse

1. Kaffebønnebeholder + lokk
2. Koppevarmer
3. Vannbeholder + lokk
4. AquaClean filter (tilbehør)
5. Rom for forhåndsmalt kaffe
6. Knapp betjeningsluke
7. Betjeningspanel
8. Uttakbart kaffeuttak
9. Betjeningsluke
10. Håndtak for blokkering/fjerning av kaffeenheten
11. Dråpesamler (intern)
12. Grutsamler
13. Kaffeenhet
14. Indikator for full dråpesamler
15. Kopperist
16. Dråpesamler (ekstern)
17. Beskyttelseslokk
18. Vannuttak (uttrekkbart)
19. Melkekanne
20. Stikkontakt strømkabel
21. Hovedbryter
22. Måleskje for forhåndsmalt kaffe/nøkkel for regulering av kaffekvern
23. Strømkabel
24. Rengjøringspensel (tilbehør)
25. Smørefett for kaffeenhet (tilbehør)
26. Strimmel for vannhardhetstest
27. Tast for Espresso Macchiato
28. Cappuccinotast
29. "ESC"-tast
30. LCD-display
31. "OPP"-tast
32. Espressotast
33. Tast for lang espresso
34. Tast for Latte Macchiato
35. Tast for melkeskum
36. "MENU"-tast
37. "OK"-tast
38. Tast for "Spesielle drikker"
39. Tasten "Aroma" - Forhåndsmalt kaffe
40. "NED"-tast
41. Standby-tast
42. Tast for caffè crema
43. Kaffetast
44. Avkalkingsløsning (tilbehør)
45. Avfettingstabletter (tilbehør)

FORBEREDELSE

Maskinens emballasje

Originalemballasjen er designet og laget for å beskytte maskinen under frakt. Vi anbefaler at du tar vare på emballasjen for eventuell framtidig transport.


Installasjon av maskinen

1 Ta dråpesamleren med rist og kannen ut fra emballasjen.

2 Ta maskinen ut av emballasjen.

3 For korrekt bruk anbefaler vi følgende:

- Velge et underlag som er sikkert, jevnt, og hvor ingen kan velte maskinen eller skades av den.
- Velge et sted som er tilstrekkelig opplyst, hygienisk og med en stikkontakt lett tilgjengelig.
- La det være en minimumsavstand mellom veggene og maskinen som angitt i figuren.

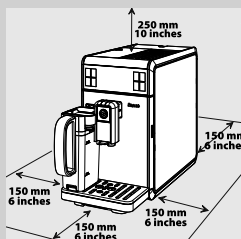


4 Sett dråpesamleren (ekstern) med rist helt inn på maskinen. Pass på at den er korrekt plassert, et "KLIKK" bekrefter at den er skikkelig festet.





Merk:

Opgaven til dråpesamleren er å samle opp vannet som kommer ut fra uttaket under den automatiske skylle-/rengjøringssyklusen, og den eventuelle kaffen som vil kunne komme ut under utførelse av drikker. Tøm og vask dråpesamleren daglig, og hver gang indikatoren viser at den er full.

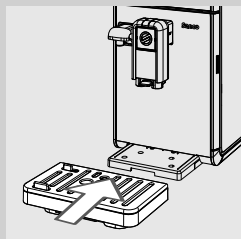


5 Løft det utvendige lokket.

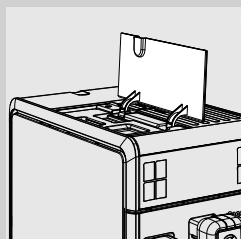

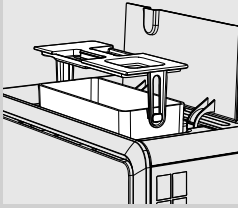

- 6** Trekk ut vannbeholderen ved hjelp av håndtaket som er integrert i det innvendige lokket.

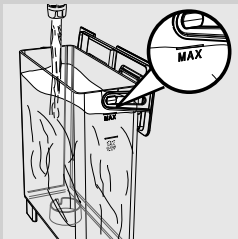


- 7** Skyll beholderen med friskt vann.

- 8** Fyll vannbeholderen med friskt drikkevann opp til nivået "MAX" og sett den inn i maskinen igjen. Kontroller at den er satt helt inn.



Forsiktig:

Ikke fyll beholderen med varmt vann, kokende vann, vann med kullsyre eller andre væsker som vil kunne skade selve beholderen og maskinen.

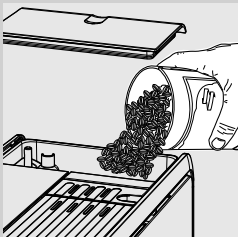

- 9** Ta lokket av kaffebønnebeholderen. Hell langsomt i kaffebønnene.




Merk:

Kaffebønnebeholderen inneholder et brett som vibrerer under kverningen og som fører bønnene ned i kaffekvernen.




Forsiktig:

Du må bare helle kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, rå kaffebønner eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen.

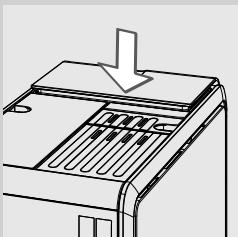


- 10** Sett lokket på plass på kaffebønnebeholderen igjen.

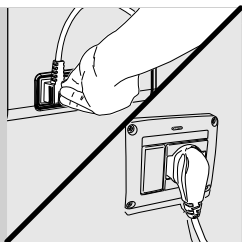


11 Sett i støpselet på baksiden av maskinen.

12 Sett støpselet i den andre enden av strømkabelen inn i en veggkontakt med egnet spenningsførsel.

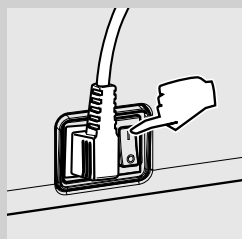

13 Sett hovedbryteren på baksiden av maskinen på "I" for å slå på maskinen.

Demomodus-funksjon

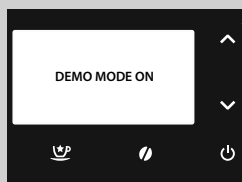

Maskinen er utstyrt med en driftssimuleringsfunksjon. Ved å holde tasten "⏻" inne i mer enn 8 sekunder går maskinen inn i demomodus. For å gå ut av demomodus drar du ut strømkabelen og slår maskinen på igjen.

FØRSTE GANGS BRUK

Før bruk må følgende betingelser være til stede:

- 1) Du må velge språk.
- 2) Maskinen foretar en automatisk skylle-/rengjøringsssyklus.
- 3) Du må foreta en manuell skyllesyklus.

Valg av språk


Ved første gangs bruk av maskinen må du velge språk.




- 1 Dette displayet vises. Velg ønsket språk ved å trykke på rulletastene "▼" eller "▲".



- 2 Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

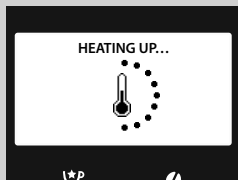

- 3 Maskinen varmes opp.

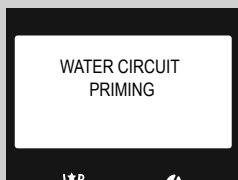


- 4 Når oppvarmingsfasen er over, fyller maskinen automatisk opp kretsen.

Automatisk skylle-/rengjøringsyklus

Når oppvarmingen er over foretar maskinen en automatisk skylle-/rengjøringsyklus av de innvendige kretsene, ved hjelp av friskt vann. Denne operasjonen tar mindre enn ett minutt.



- 1 Plasser en beholder under kaffeuttaket for å samle opp den lille vannmengden som føres ut.

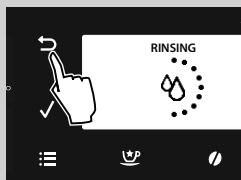


- 2 Dette displayet vises. Vent til syklusen avsluttes automatisk.



Merk:

Trykk inn tasten "R" for å stanse uttaket.

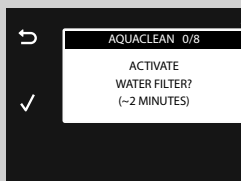

- 3 Når operasjonene beskrevet over er avsluttet viser maskinen dette displayet. Displayet viser dette symbolet for å indikere at du må installere AquaClean-filretet.



Merk:

Se kapittelet "AquaClean vannfilter" for ytterligere informasjon om filteret og hvordan du installerer det. Hvis du ønsker å installere det senere, trykk på tasten "R" og fortsett med den manuelle skyllesyklusen.



Merk:

Symbolet "BT" vises bare hvis maskinen din er utstyrt med en Bluetooth-funksjon og du har aktivert denne.

Manuell skyllesyklus

Ved første gangs bruk av maskinen må du foreta en skyllesyklus. Under denne prosessen aktiveres kaffeuttakssyklusen og det renner friskt vann gjennom uttaket. Dette tar noen minutter.



1 Sett en beholder under kaffeuttaket.



2 Kontroller at maskinen viser dette displayet.




3 Trykk på tasten "☉" for å få adgang til menyen for valg av aroma.



4 For å velge funksjonen for uttak av forhåndsmalt kaffe trykker du på rulletastene "∨" eller "∧" til symbolet "☉" vises.

Merk:


Ikke fyll forhåndsmalt kaffe i rommet.

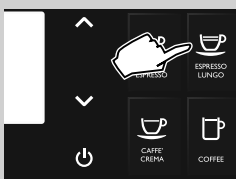

5 Trykk på tasten "☉".



- 6** Ved valg av produkt ber maskinen om bekreftelse på at det er fylt i malt kaffe. Trykk på tasten "✓". Maskinen begynner å føre ut vann fra kaffeuttaket. Når uttaket er over tømmer du beholderen.

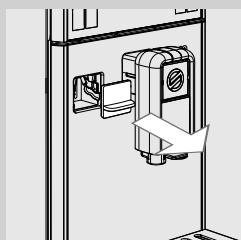


- 7** Fjern beskyttelsesdekelet.




Merk:


Oppbevar dekselet forsiktig.

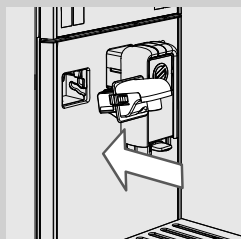

- 8** Hell forsiktig på vannuttaket og sett det helt inn på sporene på maskinen. Trykk og vri vannuttaket nedover til det festes til maskinen som vist i figuren.

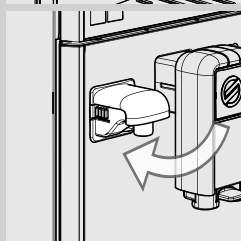

- 9** Sett en tom beholder under varmtvannsutttaket.

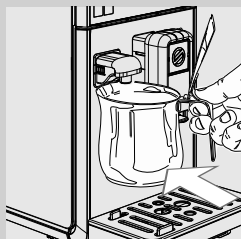


- 10** Trykk på tasten "☺".





11 Trykk på tasten "✓".

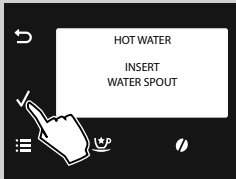


12 Trykk på tasten "✓". Når oppvarmingsfasen er ferdig begynner maskinen å føre ut vann.



13 Fjern og tøm beholderen etter å ha ført ut vannet.

14 Gjenta trinnene fra 10 til 13 til det ikke er mer vann igjen i beholderen, gå deretter til punkt 15.

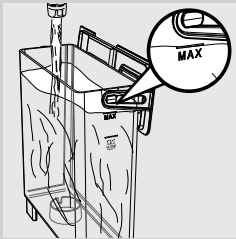

15 Når du er ferdig, fyller du vannbeholderen på nytt til MAX-nivået. Maskinen er nå klar for uttak. Dette symbolet vil vises.



Merk:


Hvis maskinen ikke har vært i bruk i to eller flere uker, vil den foreta en automatisk skylle-/ rengjøringsyklus når den slås på. Deretter er det nødvendig å sette i gang en manuell skyllesyklus som beskrevet over.

Den automatiske skylle-/rengjøringsyklusen settes også i gang automatisk når maskinen har vært i standby, eller slukket i over 15 minutter. Når syklusen er over kan du tilberede produkter.

MÅLING OG PROGRAMMERING AV VANNHARDHET

Måling av vannhardhet er svært viktig for å avgjøre hvor ofte maskinen må avkalkes, og for installasjon av vannfilteret "AquaClean" (for flere detaljer om vannfilteret se neste kapittel).

Følg instruksjonene under for måling av vannhardheten:

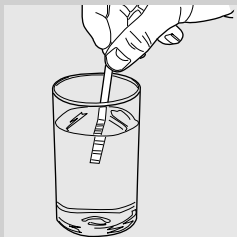


- 1 Dypp strimmelen for vannhardhetstest (som medfølger maskinen) i vann i 1 sekund.



Merk:

Strimmelen kan kun brukes til en måling.

- 2 Vent i ett minutt.

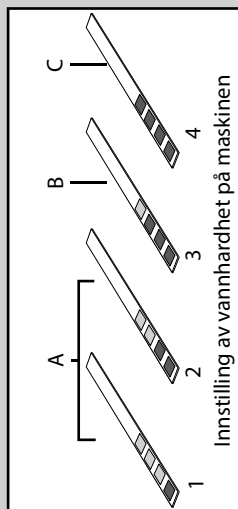

- 3 Kontroller hvor mange firkanter som blir røde, og se deretter tabellen på siden.




Merk:

Tallene på teststrimmelen korresponderer med innstillingene for regulering av vannhardheten.


Mer presist:

- 1 = 1 (svært mykt vann)
- 2 = 2 (mykt vann)
- 3 = 3 (hardt vann)
- 4 = 4 (svært hardt vann)


Bokstavene korresponderer med referansepunktene som finnes nederst på vannfilteret "AquaClean" (se neste kapittel).

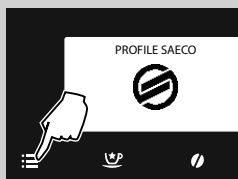


- 4 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

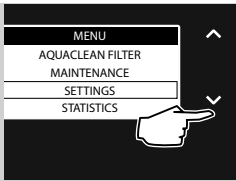


5 Trykk på tasten "✓" for å velge "SETTINGS".

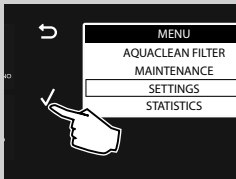

6 Trykk på "✓" for å bekrefte.

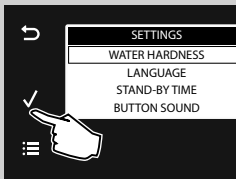


7 Trykk på "✓" for å bekrefte valget "WATER HARDNESS".

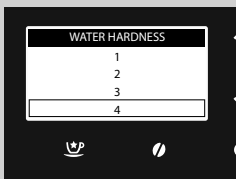

8 Trykk på "✓" for å bekrefte valget "WATER HARDNESS".


 **Merk:**

Maskinen leveres med en standardinnstilling for vannhardhet som passer for store deler av vanntypene.

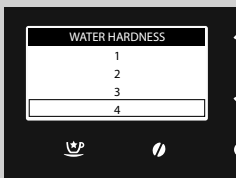

9 Trykk på tasten "✓" for å øke verdien, eller på tasten "∧" for å minske verdien.

10 Trykk på tasten "✓" for å bekrefte innstillingen.

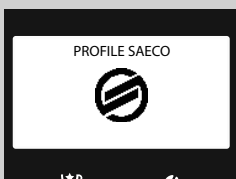

11 Trykk på tasten "☰" for å gå ut av programmeringsmenyen. Nå er maskinen klar til å tilberede kaffe.

AQUACLEAN VANNFILTER



AquaClean-filteret er laget for å redusere kalkavsetninger inne i maskinen og sørge for filtrert vann, for å beholde kaffens aroma og smak i hver kopp. Ved å ruke serier med 8 AquaClean-filtre som indikert i denne brukerveiledningen, vil du ikke måtte avkalke maskinen på 2 år eller før etter 5000 kopper (med 100-ml kapasitet).



Merk:

Skift ut AquaClean-filteret når filtersymbolet på displayet begynner å blinke. Skift ut AquaClean-filteret minst hver 3 måned, selv om maskinen ennå ikke har gitt deg beskjed om at filteret må skiftes ut.


Etter at maskinen har blitt brukt i en viss tid, må filteret skiftes ut. På denne måten kan du skifte ut filteret 8 ganger (tilsvarende omtrent 5000* drikker!) før du må avkalke maskinen.

(*) Ved bruk av kopper på 100 ml.

Forberede og installere AquaClean-filteret



- 1 Ta AquaClean-filteret ut av pakningen, rist det i 5 sekunder og dypp det vertikalt (med åpningen opp) i kaldt vann og trykk forsiktig på sidene for å klemme ut luftboblene.

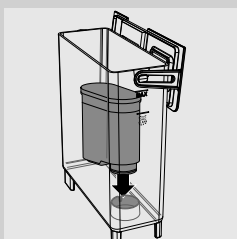


- 2 Sett AquaClean-filteret inn i den tomme vannbeholderen. Du kan la det lille vannfilteret være på plass. Dytt AquaClean-filteret nedover så langt det går.

Aktivere AquaClean-filteret


Du kan installere AquaClean-filteret når du installerer maskinen for første gang, som en del av den generelle installasjonsprosedyren. Hvis du ikke installerte AquaClean-filteret ved første gangs bruk kan du installere det senere ved å gå inn i menyen som beskrevet herunder.




1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

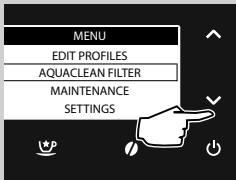

2 Trykk på tasten "✓" for å velge "AQUACLEAN FILTER".

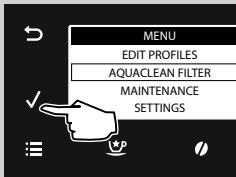

3 Trykk på "✓" for å bekrefte.

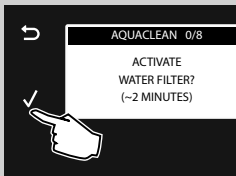

4 Displayet viser antallet AquaClean-filteret som tidligere har blitt installert, fra 0 til 8. Displayet spør om du vil aktivere filteret. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte filteraktiveringsprosedyren.


Merk:

Hvis du ikke vil aktivere filteret, går du ut av menyen ved å trykke på tasten "↶".


Merk:

Antallet filtre som allerede har blitt installert vises i det øvre høyre hjørnet av skjermen. I dette tilfellet indikerer skjermen at det filteret som installeres er det første. Dette tallet er svært viktig: Etter det åttende filteret (når


displayet viser **8/8**, vil maskinen kreve at det gjennomføres en avkalkings-syklus når du installerer det neste filteret.

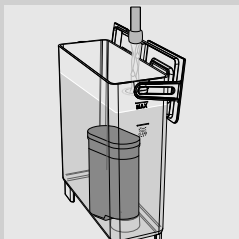


- 5** Displayet ber deg om å sette inn filteret og fylle vannbeholderen. Klargjør AquaClean-filteret og plasser det inne i vannbeholderen (se "Forberede og installere AquaClean-filteret"). Fyll vannbeholderen opp til MAX-nivået.

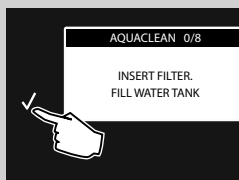


- 6** Trykk på "✓" for å bekrefte.

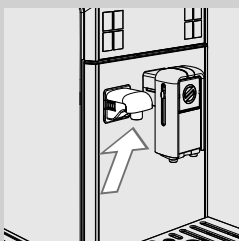


- 7** Kontroller at vannuttaket er korrekt installert.

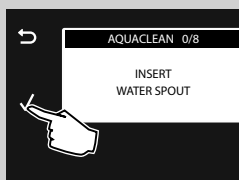


- 8** Trykk på "✓" for å bekrefte.

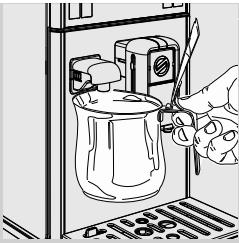

9 Sett en beholder under varmtvannsutttaket.

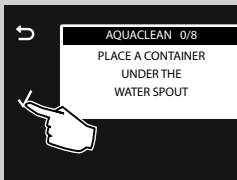

10 Trykk på "✓" for å bekrefte.

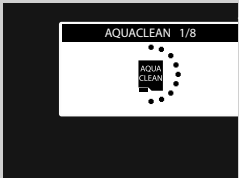

11 Maskinen begynner å føre ut vann. Dette skjermbildet vises.



12 Fjern og tøm beholderen når uttaket er over. Maskinen viser dette displayet. Symbolet viser kapasiteten til AQUACLEAN-filteret du nettopp har installert. Symbolet 100% AquaClean vises på maskinens klarskjerm bilde for å indikere at filteret har blitt aktivert.

Skifte ut AquaClean-filteret

Skift ut AquaClean-filteret når filtersymbolet på displayet begynner å blinke.


Informasjon om filterkapasiteten




- 1** Når du installerer et nytt filter er statusindikasjonen over filtersymbolet 100%.




- 2** Denne prosentandelen synker gradvis fra 100% til 20% under bruk.

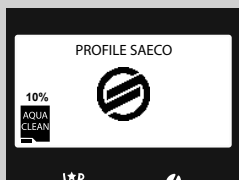

- 3** Når filterkapasiteten faller under 10 %,blinker filtersymbolet av og på i 2 sekunder. Dette indikerer at filterytelsen har sunket til et punkt der filteret må skiftes ut med et nytt.

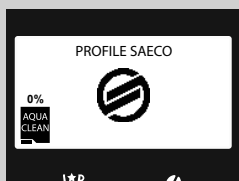

- 4** Hvis du ikke skifter ut filteret vil filtersymbolet blinke av og på i 1 sekund når filterkapasiteten synker til 0%. Hvis du ignorerer denne advarselen vil ikke displayet vise filtersymbolet lenger.

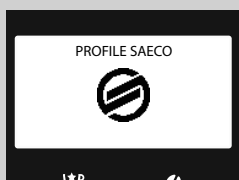

- 5** Hvis filtersymbolet ikke lenger vises, vil du måtte avkalke maskinen før du installerer et nytt filter.




Forsiktig:

Hvis filteret ikke skiftes ut når det skal, vil maskinen trenge en avkalingsyklus til.

Hvordan skifte ut filteret



- 1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny. Trykk på tasten "✓" for å velge "AQUACLEAN FILTER". Trykk på "✓" for å bekrefte.

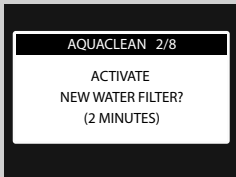

- 2 Displayet viser antallet AquaClean-filteret som tidligere har blitt installert, fra 0 til 8. Displayet spør om du vil aktivere et nytt filter. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

- 3 Følg instruksjonene som vises på displayet for å installere et nytt filter, fyll vannbeholderen og sett inn varmtvannsuttaget. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte hvert trinn.

- 4 Et felt som viser filteraktiveringens framdriftsstatus vises på filteraktiveringsskjerm.




- 5 Når operasjonene beskrevet over er avsluttet viser maskinen dette displayet. Symbolet 100% AquaClean vises på maskinens klarskjerm for å indikere at filteret har blitt aktivert.




Forsiktig:

Hvis filteret som brukes er det siste i serien med 8 filtre, vil maskinen be om avkalking før du aktiverer et nytt filter. Se kapittelet som omhandler avkalking av maskinen.

Skifte ut filteret etter bruk av 8 filtre

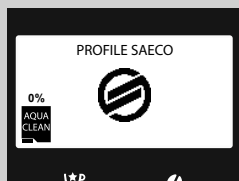

- 1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny. Trykk på tasten "✓" for å velge "AQUACLEAN FILTER". Trykk på "✓" for å bekrefte.

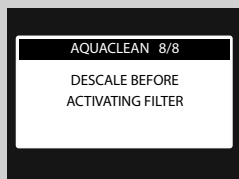

- 2 Displayet indikerer at du må avkalke maskinen før du aktiverer et nytt filter. Trykk på tasten "✓" for å starte avkalkingsprosedyren.



Merk:

Hvis du ikke vil starte avkalkingsprosedyren med en gang, trykk på tasten "↶" flere ganger for å gå ut av filtermenyen.

- 3 Når avkalkingsprosedyren er fullført, spør displayet deg om du ønsker å installere AquaClean -filteret. Følg trinnene beskrevet under "Skifte ut AquaClean-filteret".

Skift ut filteret i henhold til beskrivelsen i forrige avsnitt.

BLUETOOTH-TILKOBLING kun for HD8969, HD8977 og HD8978


Last ned applikasjonen på mobiltelefonen din for å få adgang til maskinens funksjoner.

For å koble til GranBaristo Avanti via din mobiltelefon eller nettbrett, laster du ned Saeco Avanti App fra App Store og Google Play eller skanner inn QR-koden på forsiden med mobiltelefonen din. Alternativt kan du koble deg til nettstedet www.saeco.com/Avanti-app med den telefonen eller nettbrettet du vil laste ned applikasjonen på.


**Merk:**

Før du starter oppkoblingsprosedyren må du kontrollere at Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen eller nettbrettet ditt er slått på.


Funksjonen GranBaristo Avanti Bluetooth er aktivert som standard. Hvis den er deaktivert følger du instruksjonene under for å aktivere den igjen:

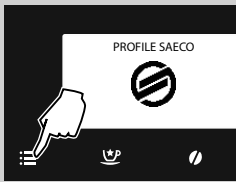


1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

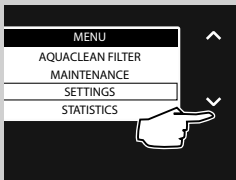


2 Trykk på tasten "▼" for å velge "SETTINGS". Trykk på "✓" for å bekrefte.

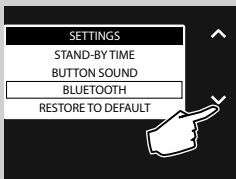


3 Trykk på tasten "▼" for å velge "BLUETOOTH".

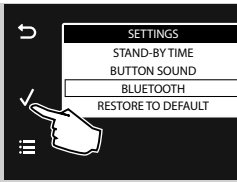


4 Trykk på "✓" for å bekrefte.

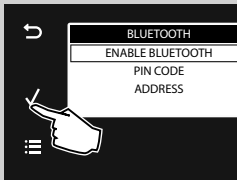


5 "BLUETOOTH"-menyen vises.
Trykk på "✓" for å aktivere funksjonen på maskinen og for å koble til mobiltelefonen eller nettbrettet.

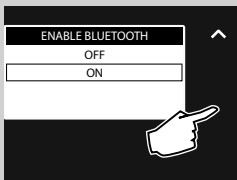


6 Trykk på tasten "▼" for å velge "ON".

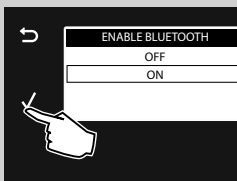


7 Trykk på "✓" for å bekrefte. Bluetooth-innretningen er nå aktivert.

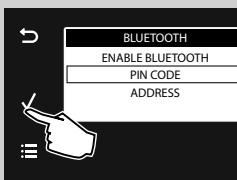


8 Trykk på tasten "▼" for å velge "PIN CODE". Trykk på "✓" for å bekrefte.

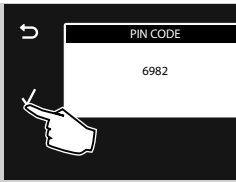

9 Skriv ned koden, da du vil bli bedt om å oppgi den når du kobler deg til med mobiltelefonen.

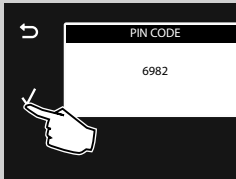

10 Trykk på "✓" for å bekrefte. Trykk på tasten "☰" for å gå ut.

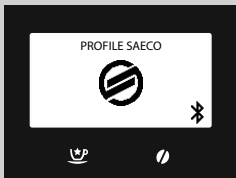

11 Tast inn PIN-koden når du blir bedt om det av applikasjonen, og vent til du er tilkoblet.

Symbolet "☰" som vises på displayet indikerer at tilkoblingen var vellykket. Nå kan du bruke kaffemaskinen din direkte via mobiltelefonen eller nettbrettet ditt.



Advarsel:

Bruk Saeco Avanti App til å kontrollere din Gran Baristo bare når du kan se maskinen, for å unngå personskader eller andre skader! Du kan ikke bruke funksjonen med forhåndsmalt kaffe når du bruker maskinen via applikasjonen.



Forsiktig:

Hvis du taster inn feil PIN-kode 5 ganger på rad vil maskinen deaktivere Bluetooth-tilkoblingen av sikkerhetshensyn. Du vil derfor måtte aktivere den igjen som forklart over.




Merk:

Avanti App er kompatibel med iPad 3/4/Air/mini retina, som kjører iOS7 eller nyere, og med Samsung Galaxy Tab 3 (8.0")/Tab 4 (10.1")/Note pro LTE (12.2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10.1"), som kjører Android v.4.3 eller nyere og Bluetooth versjon 4.0 eller nyere.


KAFFEPROFIL

Maskinen kan tilfredsstillende den personlige smaken til hver enkelt bruker, med muligheten for å tilpasse maksimalt 6 forskjellige profiler.

Maskinen har 1 forhåndsdefinert profil, indikert med symbolet til venstre.

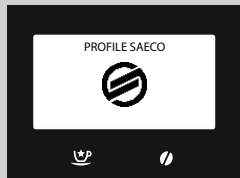


Det er mulig å aktivere 5 profiler til, som kan tilpasses brukeren fullstendig. For enklere bruk representeres hver bruker med sitt eget personlige symbol, som kan velges under programmeringen.

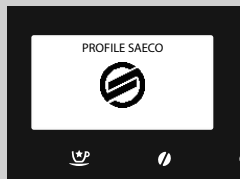


Merk:

Se kapitlet "**Aktivere en ny brukerprofil**" om hvordan du aktiverer de andre 5 brukerprofilene slik at du kan tilpasse drikkene til din egen smak.

Aktivere en ny brukerprofil

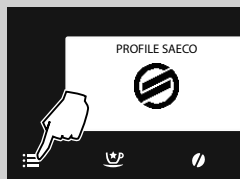


1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

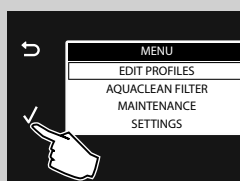


2 Trykk på "✓" for å bekrefte.



3 Trykk på tasten "✓" for å velge "ENABLE NEW PROFILE".

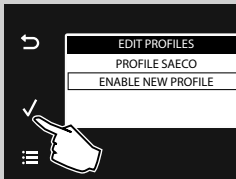

4 Trykk på "✓" for å bekrefte.

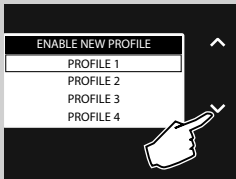

5 Trykk på tasten "✓" eller tasten "∧" for å velge en ønsket profil, som skal knyttes til et spesifikt symbol.

Merk:

Når profilen allerede er aktivert vil den ikke vises blant de mulige alternativene.

6 Trykk på "✓" for å bekrefte.




7 Nå kan du tilpasse drikkene (se kapittelet "Programmering av drikker").

Merk:

Trykk på tasten "☰" for å gå ut.

Valg av profil

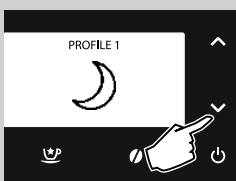

Trykk på tasten "✓" eller tasten "∧" for å velge profilene som er lagret på maskinen. Innstillingene som er knyttet til den profilen som for øyeblikket vises er straks aktive.

Merk:

Når 1 eller flere profiler er aktivert fungerer tastene "✓" og "∧" på hovedskjermbildet.


Deaktivering av en brukerprofil

Du kan deaktivere en brukerprofil som allerede er aktivert, men du kan ikke deaktivere de forhåndsinnstilte profilene.




Merk:


I dette tilfellet beholdes alle de tilhørende innstillingene i minnet, men de vises ikke. Det respektive symbolet blir på nytt tilgjengelig for aktivering. For å aktivere profilen igjen, se avsnittet "**Aktivere en ny brukerprofil**".

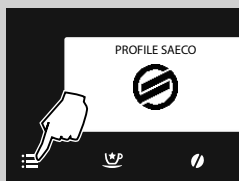


- 1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

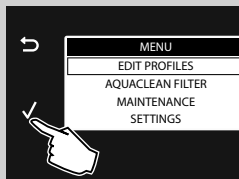

- 2 Trykk på "✓" for å bekrefte.

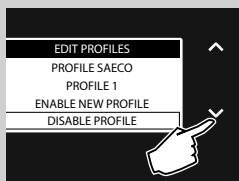

- 3 Trykk på tasten "▼" for å velge "DISABLE PROFILE".

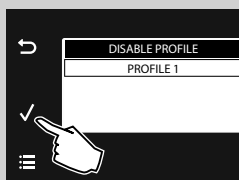


- 4 Trykk på tasten "▼" for å velge profilen som skal deaktiveres. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte. Nå er profilen deaktivert.




Merk:

Alle profilene som er aktivert tidligere vil vises på dette skjermbildet. Kun den valgte profilen vil deaktiveres.

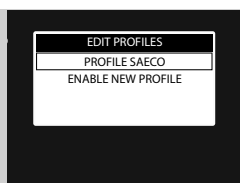

5 Dette displayet vises.

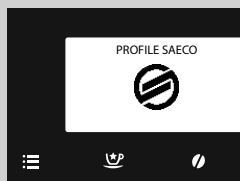

6 Trykk på tasten “☰” for å gå ut av programmeringsmenyen. Nå er maskinen klar til å tilberede kaffe.

REGULERINGER

Du kan foreta enkelte reguleringer på maskinen for å tilberede best mulig kaffe.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt, og egenskapene kan variere avhengig av opphavssted, blanding og brenning. Maskinen er utstyrt med et automatisk reguleringsystem som gjør det mulig å bruke alle typer kaffebønner som finnes i handelen, unntatt karamelliserte kaffebønner.

Maskinen reguleres automatisk etter uttak av noen kopper kaffe, for å optimere uttaket.

Regulering av keramisk kaffekvern

Den keramiske kaffekvernen garanterer alltid en perfekt kverningsgrad og riktig spesifikke korn for hver kaffespesialitet.


Denne teknologien gir en total konservering av aromaen og garanterer ekte italiensk smak i hver kopp.




Advarsel:

Den keramiske kaffekvernen inneholder bevegelige deler som kan være farlige. Ikke stikk inn fingrene eller andre gjenstander. Reguler den keramiske kaffekvernen kun ved hjelp av reguleringsnøkkelen.

Du kan regulere den keramiske kaffekvernen for å tilpasse kverningsgraden på kaffen til din personlige smak.

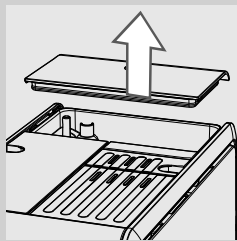

- 1 Ta lokket av kaffebønnebeholderen.

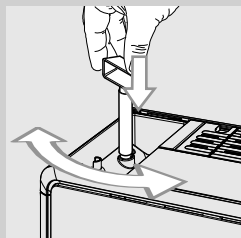


- 2 Trykk ned og vri velgeren for regulering av kaffekvernen plassert under kaffebønnebeholderen **ett trinn av gangen**. Bruk nøkkelen for regulering av kaffekvern som følger med maskinen. Smaksforskjellen merkes etter uttak av 2-3 kaffekopper.



Advarsel:

For å unngå skader på maskinen må du ikke dreie kaffekvernen mer enn trinn av gangen.

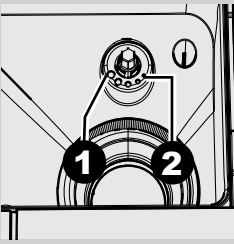

- 3** Referansemerkene inne i rommet for kaffebønnebeholderen indikerer den innstilte kverningsgraden. Det er mulig å stille inn 5 forskjellige kverningsgrader fra posisjon 1 for grovmaling og en mildere smak til posisjonen 2 for finmaling og en sterkere smak.

Hvis du stiller inn den keramiske kaffekvernen til en finere maling, vil kaffesmaken bli sterkere. For en kaffe med mildere smak, må du stille inn den keramiske kaffekvernen til en grovere malingsgrad.

Aromaregulering (kaffens intensitet)

Maskinen gjør det mulig å regulere korrekt mengde malt kaffe til hvert produkt. Standardreguleringen for hvert produkt kan programmeres med "EDIT PROFILES" (se kapittelet "Programmering av drikker", alternativet "STRENGTH").

- 1** For å endre mengden malt kaffe midlertidig, trykk på tasten "☉" på betjeningspanelet.

 **Merk:**

Valget må være foretatt før du velger kaffen.

- 2** Trykk på rulletastene "∨" eller "∧" til ønsket aroma vises. Velg deretter drikk.



-  = svært mild aroma
-  = mild aroma
-  = normal aroma
-  = kraftig aroma
-  = svært kraftig aroma
-  = ekstra kraftig aroma
-  = malt kaffe


 **Merk:**

Funksjonen fortsetter å være aktiv i 30 sekunder. Så nullstiller maskinen valget og går tilbake til forrige status.

 **Merk:**


Du kan ikke velge aroma for spesialproduktene "Energikaffe", "Intens Espresso" og "Mild Espresso".

Regulering av uttak

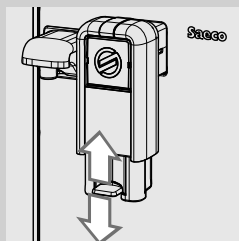


Kaffeuttaket kan reguleres i høyden for å tilpasse størrelsen på de koppene du ønsker å bruke best mulig.

Flytt kaffeuttaket manuelt oppover eller nedover ved hjelp av håndtaket for å regulere høyden.

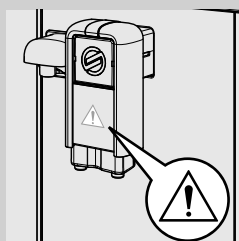


Merk:


Når du fjerner uttaket for å bruke store beholdere, eller for rengjøring, må du passe på at du setter det inn i riktig retning under montering. Hvis du kan se denne trekanten ble ikke uttaket riktig montert.

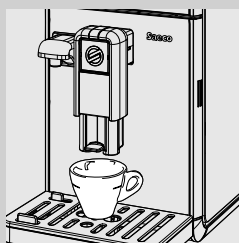

De anbefalte posisjonene er:
For bruk av små kopper.

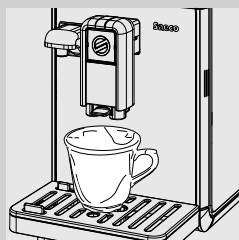

For bruk av store kopper.

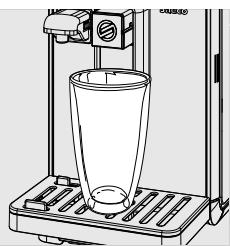


For bruk av glass til latte macchiato.



Merk:

Du kan flytte uttaket mot maskinen.

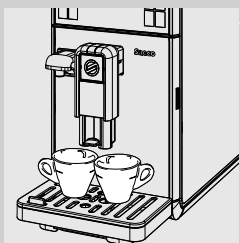


Du kan plassere to kopper under uttaket for å føre ut to kopper kaffe samtidig.

Regulering av kaffemengden i koppen


Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført kaffe eller melk på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene.

Hver gang du trykker inn tastene Espresso "☺", Lang espresso "☺", Caffè Crema "☺" og Amerikansk kaffe "☺" fører maskinen ut en forhåndsbestemt mengde produkt. Hver av tastene kan programmeres individuelt for en spesifikk innstilling.


Framgangsmåten under illustrerer programmering av espressotasten "☺".

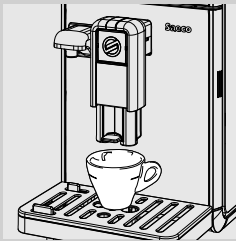

- 1 Sett en kaffekopp under kaffeuttaket.

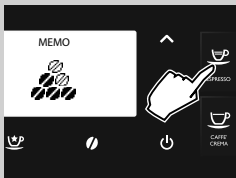

- 2 Trykk og hold tasten Espresso "☺" inne til symbolet "MEMO" vises på displayet. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsmodus. Maskinen begynner å tilberede kaffe.

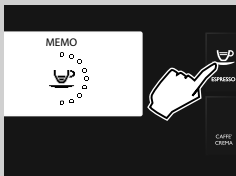

- 3 Trykk på tasten Espresso "☺" når du har oppnådd ønsket kaffemengde.

Nå er espressotasten "☺" programmert, hver gang du trykker på denne tasten, vil maskinen føre ut den samme mengden espresso som du nettopp har programmert.



Merk:

Følg den samme fremgangsmåten for programmering av tastene Lang espresso "☺", Caffè Crema "☺" og Amerikansk kaffe "☺".


Trykk på den valgte kaffetasten en gang til for å avbryte uttaket av kaffe når du har oppnådd ønsket mengde.

Du kan dessuten regulere vannmengden i drikken ved hjelp av "EDIT PROFILES" (se kapittelet "Programmering av drikker", alternativet "COFFEE AMOUNT").

TILBEREDE KAFFE

Før du lager kaffe, må du kontrollere meldingene på displayet og at vannbeholderen og kaffebønnebeholderen er fylt opp.

Tilberede kaffe med bruk av kaffebønner

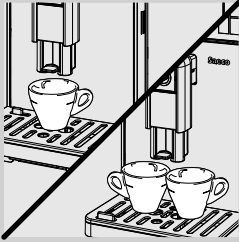

1 Sett 1 eller 2 kopper under kaffeuttaket.



2 Tykk på tasten “☕” for en espresso, tasten “☕” for en lang espresso, tasten “☕” for en caffè crema eller tasten “☕” for en amerikansk kaffe.




3 For å tilberede 1 kopp kaffe, trykk på den ønskede tasten en enkelt gang. Dette displayet vises.



4 For å tilberede 2 kopper kaffe trykker du på den ønskede tasten to ganger etter hverandre. Dette displayet vises.

Merk:

I denne funksjonsmodusen sørger maskinen automatisk for å male og dosere riktig mengde kaffe.

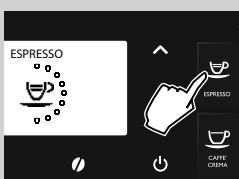


5 Etter å ha fullført forhåndstrekkingen begynner kaffen å komme ut av kaffeuttaket.

6 Kaffetilberedningen stanser automatisk når det forhåndsinnstilte nivået er nådd. Trykk på den samme tasten for å stanse tidligere.

Tilberede kaffe med bruk av forhåndsmalt kaffe

Med denne funksjonen kan du bruke forhåndsmalt og dekaffeinert kaffe. Med funksjonen for forhåndsmalt kaffe kan du bare tilberede en kaffe om gangen.

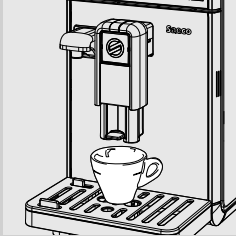

- 1 Sett en kaffekopp under kaffeuttaket.




- 2 Trykk på tasten "☉" for å få adgang til menyen for valg av aroma.




- 3 For å velge funksjonen for uttak av forhåndsmalt kaffe trykker du på rulletastene "∨" eller "∧" til symbolet "☉" vises.



- 4 Trykk på tasten "☉" for en espresso, tasten "☉" for en lang espresso eller tasten "☉" for en caffè crema.

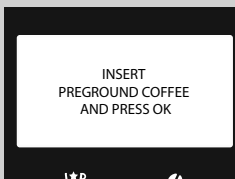

- 5 Ved valg av produkt ber maskinen om bekreftelse på at det er fylt i malt kaffe.

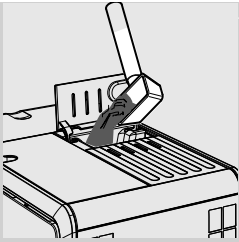


6 Åpne lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe.

7 Fyll i en måleskje med forhåndsmalt kaffe i rommet. Bruk kun måleskjeen som følger med maskinen. Steng deretter lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe.




Advarsel:


Putt bare forhåndsmalt kaffe i rommet for forhåndsmalt kaffe. Innføring av andre stoffer eller gjenstander kan forårsake alvorlige skader på maskinen. Denne typen reparasjon dekkes IKKE av garantien!

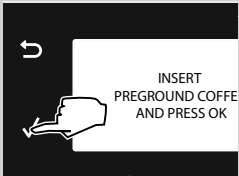

8 Trykk på tasten "✓". Etter å ha fullført forhåndstrekkingen begynner kaffen å komme ut av kaffeuttaket.

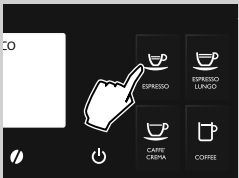

9 Kaffeuttaket stanser automatisk når det forhåndsinnstilte nivået er nådd, men det er mulig å avbryte kaffeuttaket tidligere ved å trykke på den samme knappen som den valgte drikken.

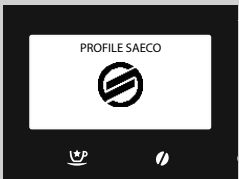

Når uttaket er ferdig går maskinen tilbake til hovedmenyen.

For å tilberede flere kopper med kaffe med forhåndsmalt kaffe, gjentar du operasjonene beskrevet over.



Merk:

Hvis du glemmer å fylle forhåndsmalt kaffe i dette rommet, vil det bare komme ut vann.


Hvis mengden er for stor eller det blir tømt ut 2 eller flere måleskjeer, tømmes den forhåndsmalte kaffen ut i grutsamlere. Vannmengden kan ikke lagres for forhåndsmalt kaffe.



Merk:

Funksjonen fortsetter å være aktiv i 30 sekunder. Så nullstiller maskinen valget og går tilbake til forrige status.

MELKEKANNE

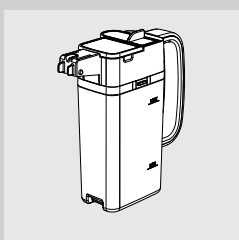

Dette kapittelet viser hvordan du bruker melkekannen for tilberedning melkebaserte drikker.



Merk:

Før du bruker melkekannen, må du rengjøre den skikkelig slik det er beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".

Vi anbefaler å fylle kannen med kald melk (cirka 5 °C).




Advarsel:


Fyll kannen kun med melk til tilberedning av drikker eller med vann til rengjøring.

Fylling av melkekannen

Melkekannen kan fylles før eller under bruk.

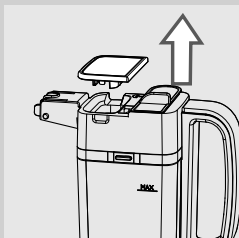


- 1 Løft lokket på kannen som vist i figuren.

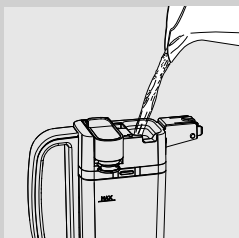


- 2 Hell melk i kannen. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på melkekannen. Sett lokket på plass på kannen igjen.

- 3 Melkekannen er klar til bruk.


Innsetting av melkekannen

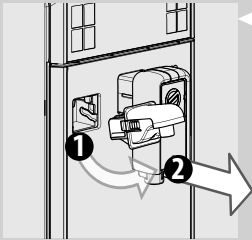

- 1** Hvis det er installert, fjern vannuttaket som vist i figuren:
 - Trykk på de to sidetastene for å løsne uttaket, og hev det forsiktig.
 - Trekk i varmtvannsutttaket for å fjerne det.

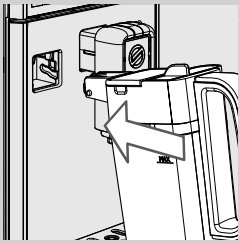


- 2** Hell lett på melkekannen. Sett den helt inn i sporene på maskinen.

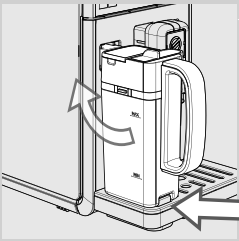



- 3** Trykk og vri kannen nedover helt til den festes til dråpesamleren. Ikke tving kannen inn.

Fjerning av melkekannen

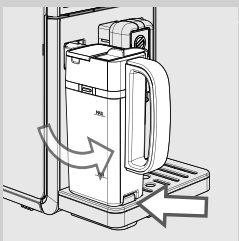


- 1** Vri kannen oppover, helt til den hektes naturlig av fra støtten på dråpesamleren. Fjern den deretter.

Tømming av melkekannen

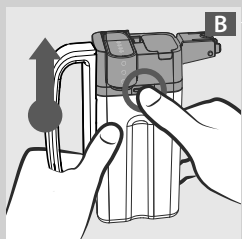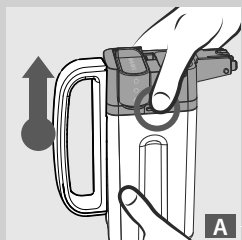

1 Trykk på en av utløsningstastene for å ta av den øvre delen av kannen som vist i figuren (A eller B).

2 Løft den øvre delen av kannen. Tøm melkekannen og rengjør den skikkelig.

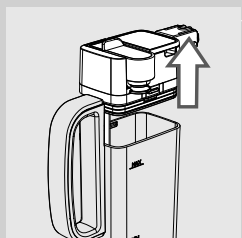

Merk:

Etter hver bruk, rengjør melkekannen som beskrevet i kapitlet "Rengjøring og vedlikehold".

UTTAK AV MELKEBASERTE DRIKKER




Advarsel:

Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

På betjeningspanelet finner du taster for automatisk tilberedning av Espresso Macchiato “☕”, Cappuccino “☕”, Latte Macchiato “☕” og melkeskum “☕”.

Som eksempel vises hvordan du tilbereder en Cappuccino “☕”.

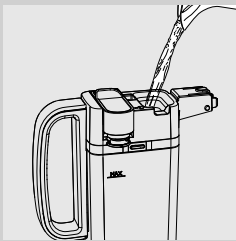


1 Fyll kannen med melk. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på kannen. Sett lokket på plass på kannen igjen.




Merk:


Bruk kald melk (~5 °C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få en cappuccino med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lettmelk, etter personlig smak.

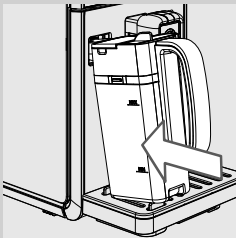

2 Sett kannen på plass på maskinen.

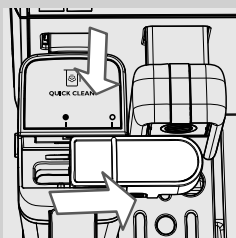


3 Trekk ut kanneuttaket ved å dra det mot høyre fram til symbolet “☕”. Pass på at håndtaket på uttaket er plassert perfekt på linje med symbolet “☕”.

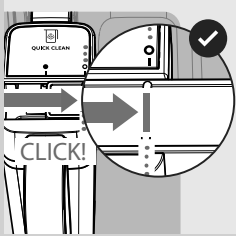

4 Når kanneuttaket er korrekt plassert vil du høre et KLIKK!

Merk:

Hvis kanneuttaket ikke trekkes helt ut, kan det hende at det kommer ut damp og at melken ikke skummes skikkelig.

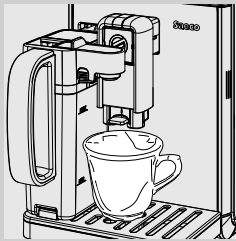


5 Sett en kopp under kanneuttaket.




6 Trykk på tasten Cappuccino "☺" for å sette i gang uttaket.

Merk:

Når du tilbereder melkebaserte drikker kan du avslutte uttakssyklusen helt ved å trykke på ESC-tasten "↶".

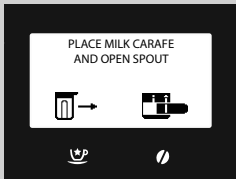


7 Maskinen minner om at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut kanneuttaket.

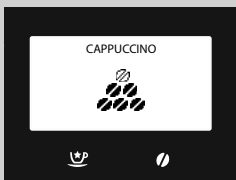


8 Maskinen maler en forhåndsprogrammert mengde kaffe.




9 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette skjermbildet.

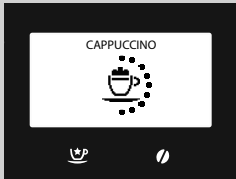

10 Maskinen begynner å føre ut melk. For å avbryte uttaket trykker du på tasten til den valgte drikken en gang til. Uttaket stopper etter noen få sekunder.

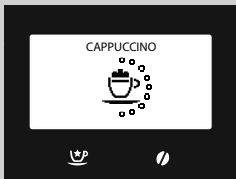

11 Når melkeskummet er ført ut, tilbereder maskinen kaffe. For å avbryte uttaket trykker du på tasten til den valgte drikken en gang til.

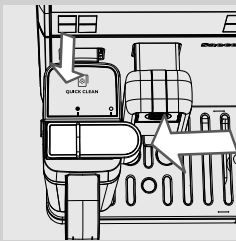

12 Etter tilbereding trykker du på tasten "↶" hvis du ikke vil foreta en automatisk skyllesyklus for kannen.



Merk:

Etter å ha brukt melkekannen, må du rengjøre den skikkelig slik det er beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".



Merk:

Følg samme prosedyre for å tilberede en Espresso Macchiato "☕", en Latte Macchiato "☕" eller en melkeskum "☕". Når du kommer til trinn 5, trykk på ønsket produktknapp.

Hurtig AUTOMATISK RENGJØRINGSSYKLUS for kannen

Etter å ha ført u en eller flere melkebaserte drikker, kan maskinen foreta en rask skylling av kannen.




- 1 Dette skjermbildet vises i 20 sekunder. Trykk på tasten "✓" for å sette i gang syklusen.




Merk:

Hvis du vil tilberede en annen melkebasert drikk, eller du ikke vil foreta skyllesyklusen, trykker du på tasten "↶".

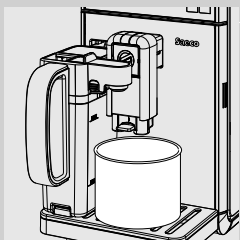


- 2 Trekk ut kanneuttaket ved å dra det mot høyre fram til symbolet "○". Sett en beholder under kanneuttaket.

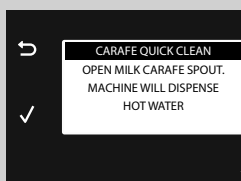

- 3 Trykk på tasten "✓".



- 4 Displayet viser at syklusen er i gang. Når syklusen er fullført, stenger du kanneuttaket ved å la det gli til symbolet "●" og tømmer beholderen.

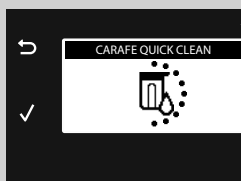



Regulering av mengden for drikker med melk

Hver gang du trykker på tastene for Espresso Macchiato “☕”, Cappuccino “☕”, Latte Macchiato “☕” og melkeskum “☕”, vil maskinen føre ut den forhåndsbestemte mengden av drikken i koppen.


Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført kaffe på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene.

Som eksempel vises hvordan du programmerer en Cappuccino “☕”.


- 1 Fyll kannen med melk og plasser den på maskinen.
- 2 Trekk ut kanneuttaket ved å dra det mot høyre fram til symbolet “⦿”. Sett en kopp under kanneuttaket.

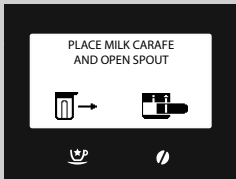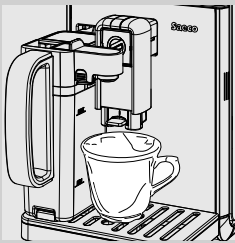


- 3 Trykk og hold cappuccinotasten “☕” inne til dette displayet vises. Slipp deretter tasten. Maskinen minner om at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut kanneuttaket. Nå er maskinen i programmeringsmodus.

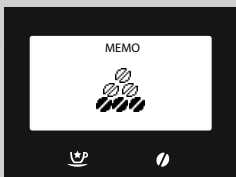

- 4 Maskinen maler en forhåndsprogrammert mengde kaffe.

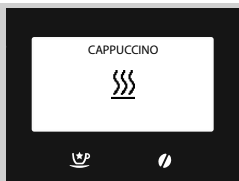

5 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

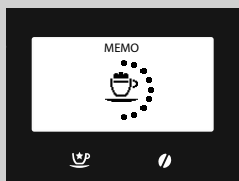


6 Når dette symbolet vises, begynner maskinen å føre ut melkeskummet direkte i koppen. Når du har oppnådd ønsket mengde melkeskum, trykker du på tasten for den valgte drikken en gang til. Uttaket stopper etter noen få sekunder.



Merk:

Hvis du tilbereder melkeskum "☺" avsluttes reguleringen med punkt seks.

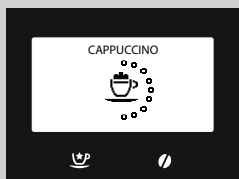

7 Når melkeskummet er ført ut, tilbereder maskinen kaffen. Når du har oppnådd ønsket mengde melkeskum, trykker du på tasten for den valgte drikken en gang til.

Nå er Cappuccino-tasten "☺" programmert. Hver gang du trykker på tasten, vil maskinen føre ut den samme programmerte mengden cappuccino.



Merk:


Følg samme prosedyre for å tilberede en espresso macchiato "☺", en latte macchiato "☺" eller en melkeskum "☺". Når du kommer til trinn 3, trykk på ønsket produktknapp.

SPESIELLE DRIKKER

Maskinen er laget for å kunne føre ut flere produkter enn dem som er beskrevet over. For å gjøre dette må du følge disse instruksjonene:



- 1 Trykk på tasten "☉" for å gå inn i "SPECIAL BEVERAGES"-menyen.

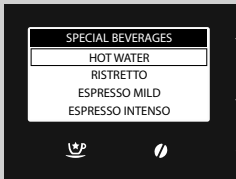

- 2 Velg drikk ved å trykke på tasten "✓" eller tasten "∧". Deretter trykker du på tasten "✓" for å starte uttaket.

- 3 For å stanse uttaket av drikke, trykker du på tasten for spesialdrikker "☉" en gang til eller trykker på tasten "↶".



Merk:

Hvis du trykker på tasten for spesialdrikker "☉" uten å velge noe produkt, går maskinen tilbake til hovedmenyen etter 3 minutter.


Funksjonen spesialdrikker gjør det mulig å føre ut bare en drikk av gangen. For å føre ut flere drikker må du gjenta fremgangsmåten.

Hot Water




Advarsel:


Fare for forbrenning! Under uttak kan det sprute litt varmt vann og damp. Vent til syklusen er over før du fjerner vannuttaket.

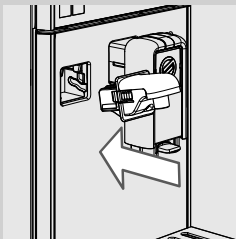


- 1 Fjern melkekannen hvis den er satt inn. Hell forsiktig på vannuttaket og sett det helt inn på sporene på maskinen.

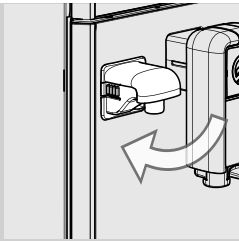

2 Trykk og vri vannuttaket nedover til det festes til maskinen som vist i figuren.

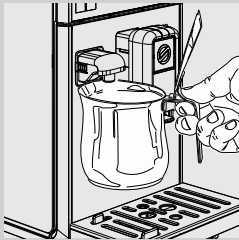


3 Sett en beholder under varmtvannsuttaget.

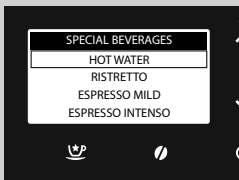


4 Trykk på tasten "★" for å gå inn i "SPECIAL BEVERAGES"-menyen.

5 Trykk på tasten "✓" for å starte uttaket.

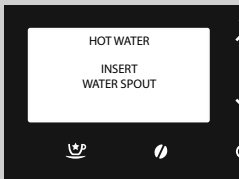

6 Dette symbolet vises. Maskinen indikerer at du må installere vannuttaket. Kontroller at vannuttaket er korrekt installert. Trykk på "✓" for å bekrefte. Maskinen begynner å føre ut varmt vann.

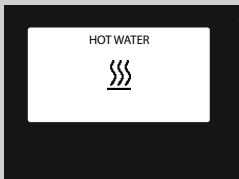

7 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.



8 Før ut ønsket mengde varmt vann.
Trykk på tasten "↶" for å stanse uttaket av varmt vann.

Regulering av uttak av varmt vann




Advarsel:

Fare for forbrenning! Under uttak kan det sprute litt varmt vann og damp. Vent til syklusen er over før du fjerner vannuttaket.

1 Forsikre deg om at maskinen er klar for uttak av varmt vann.




2 Trykk på tasten "☺" for å gå inn i "SPECIAL BEVERAGES"-menyen.

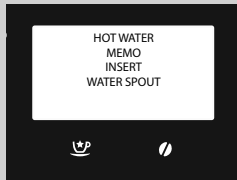


3 Hold tasten "✓" inne i mer enn 3 sekunder til dette skjermbildet vises.

4 Trykk deretter på tasten "✓" igjen for å bekrefte.

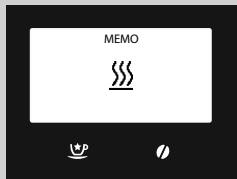

5 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

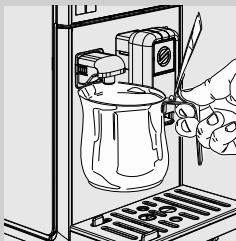

6 Før ut ønsket mengde varmt vann.

For å stanse uttaket av varmt vann trykker du en gang til på tasten for spesialdrikker, "☺".

Nå er mengden varmt vann som skal føres ut programmert. Hver gang du trykker på tasten, fører maskinen ut den samme programmerte mengden varmt vann.

Uttak av andre drikker fra menyen "Spesielle drikker"


Menyen gir mulighet til å føre ut andre drikker på bakgrunn av personlig smak.

Som eksempel vises hvordan du tilbereder en sterk kaffe.



Merk:

Følg de samme trinnene for å føre ut de andre drikkene i menyen. Bare når du fører ut en "flat white" må du forberede maskinen som for tilbereding av en cappuccino.

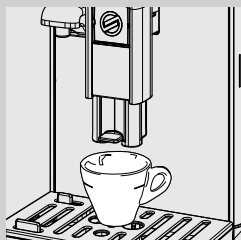

- 1 Sett en kaffekopp under kaffeuttaket.
- 2 Trykk på tasten "☰" for å gå inn i "SPECIAL BEVERAGES"-menyen.
- 3 Velg drikk ved å trykke på tasten "▼" til du kommer til alternativet "RISTRETTO".
- 4 Trykk på tasten "✓" for å sette i gang tilberedingen.
- 5 Kaffeuttaket stanser automatisk når det programmerte nivået er nådd. Du kan også stanse det tidligere ved å trykke på tasten "Spesielle drikker" "☰" en gang til.

Regulering av mengden av andre drikker fra menyen "Spesielle drikker"


Denne framgangsmåten gjør det mulig å regulere mengden drikke i koppen ved tilbereding av de andre drikkene i menyen, på bakgrunn av personlig smak.

Som eksempel vises hvordan du tilbereder en sterk kaffe.




Merk:

Følg de samme trinnene for å føre ut de andre drikkene i menyen. Bare når du fører ut en "flat white" må du forberede maskinen som for tilbereding av en cappuccino.

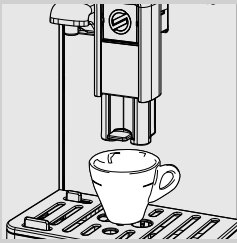


- 1 Sett en kaffekopp under kaffeuttaket.

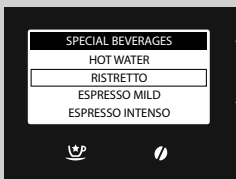

- 2 Trykk på tasten "☼" for å gå inn i "SPECIAL BEVERAGES"-menyen.

- 3 Velg drikk ved å trykke på tasten "✓" til du kommer til alternativet "RISTRETTO".

- 4 Trykk og hold tasten "✓" inne til symbolet "MEMO" vises. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsmodus. Maskinen begynner å tilberede kaffe.

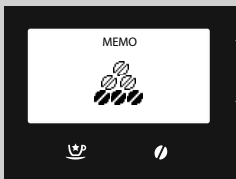

- 5 Trykk på tasten "☼" når du har oppnådd ønsket kaffemengde.

Nå er drikken programmert, hver gang du heretter velger denne drikken, vil maskinen føre ut den samme mengden som du nettopp har programmert.





Merk:


Bare når du tilbereder "FLAT WHITE" må du programmere melkemengden og kaffemengden separat, som beskrevet for programmering av en cappuccino.

PROGRAMMERING AV DRIKKER


Maskinen gir mulighet til å tilpasse hver drikk på bakgrunn av personlig smak og til å lagre disse preferansene i en egen personlig profil.

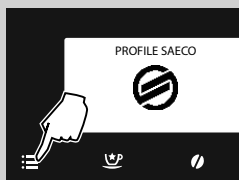


1 Trykk på tasten  for å få adgang til maskinens hovedmeny.

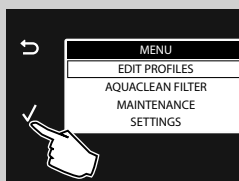

2 Trykk på "✓" for å bekrefte.

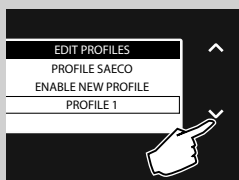


3 Trykk på tasten "✓" for å velge den aktiverte profilen som du vil programmere drikken i.

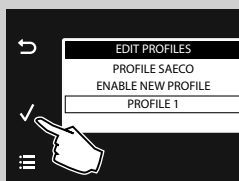

4 Trykk på "✓" for å bekrefte.


Merk:

Parametrene som kan regulere tilberedningen av en cappuccino vises som eksempel. Bruk samme framgangsmåte til å regulere andre drikker. For drikker med bare kaffe er ikke parametrene for melk tilgjengelige.

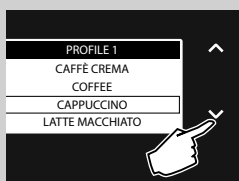

5 Trykk på tasten "✓" for å velge "CAPPUCINO".

6 Trykk på "✓" for å bekrefte.

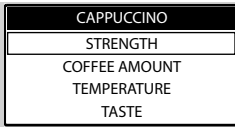

Parametrene som kan reguleres vises.
 For å velge disse bruker du rulletastene "▼" eller "▲".
 Trykk på tasten "✓" for å få adgang.
 Trykk på tasten "↶" for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
 Trykk på tasten "☰" for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

Styrke



Denne innstillingen regulerer mengden kaffe som skal kvernes.

- = svært mild aroma
- = mild aroma
- = normal aroma
- = kraftig aroma
- = svært kraftig aroma
- = ekstra kraftig aroma
- ☞ = malt kaffe


Trykk på rulletastene "▼" eller "▲" for å velge og trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

Kaffemengde



Ved å regulere stripen på displayet ved hjelp av rulletastene "▼" eller "▲", kan du velge vannmengden for kaffeuttaket.
 Trykk på "✓" for å bekrefte reguleringen.

Temperatur

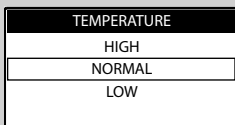

Med denne innstillingen kan du regulere temperaturen på kaffen.

- HIGH:** høy temperatur.
- NORMAL:** middels temperatur.
- LOW:** lav temperatur.

Trykk på rulletastene "▼" eller "▲" for å velge og trykk på tasten "✓" for å bekrefte.



Smak

Med denne funksjonen kan du gjennomføre forhåndstrekingsfunksjonen. Under forhåndstrekkingen fuktes kaffen lett for å trekke ut maksimal aroma.

DELICATE: Forhåndstrekingsfunksjonen blir ikke gjennomført.

BALANCED: Forhåndstrekingsfunksjonen er aktivert.

FULL BODY: Forhåndstrekingsfunksjonen varer lenger for å forsterke smaken av kaffen.

Trykk på rulletastene "▼" eller "▲" for å velge og trykk på tasten "✓" for å bekrefte.



Melkemengde

Ved å regulere stripen på displayet ved hjelp av rulletastene "▼" eller "▲", kan du velge melkemengden for den valgte drikken. Trykk på "✓" for å bekrefte reguleringen.



Merk:

Alternativene for regulering av melk vises bare for melkebaserte drikker.

PROGRAMMERING AV VARMT VANN


Framgangsmåten under beskriver hvordan du programmerer varmt vann.



1 Trykk på tasten "▼" for å velge "HOT WATER".

2 Trykk på "✓" for å bekrefte.


Vannmengde

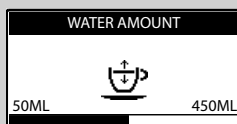

Ved å regulere stripen på displayet ved hjelp av rulletastene "▼" eller "▲", kan du velge mengden vann som føres ut. Trykk på "✓" for å bekrefte reguleringen.

GJENOPPRETTING AV DRIKKEPARAMETRE

For alle profilene kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene for alle drikkene.

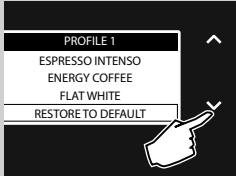

1 Trykk på tasten "✓" for å velge "RESTORE TO DEFAULT".

2 Trykk på "✓" to ganger for å bekrefte. Alle parametrene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Merk:

Med dette alternativet slettes alle de personlig tilpassede innstillingene som har blitt programmert av brukeren.



For alle parametrene kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene for alle drikkene.

1 Etter å ha valgt ønsket drikk trykker du på tasten "✓" for å velge "RESTORE TO DEFAULT".

2 Trykk på "✓" to ganger for å bekrefte. Alle parametrene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Merk:

Med dette alternativet slettes alle de personlig tilpassede innstillingene som har blitt programmert av brukeren for det valgte produktet.


Merk:

Trykk på tasten "☰" for å gå ut.


PROGRAMMERING AV MASKIN

Maskinen har muligheten til å tilpasse de forskjellige funksjonsinnstillingene. Disse innstillingene gjelder for alle brukerprofilene.


1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

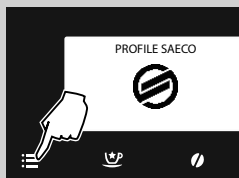


2 Trykk på tasten "▼" for å velge "SETTINGS".

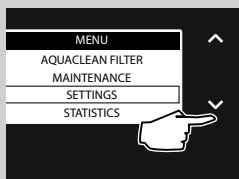


3 Trykk på "✓" for å bekrefte.

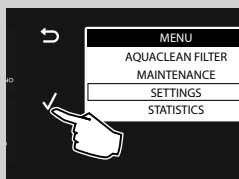


Herunder beskrives de parametrene som kan reguleres. For å velge disse bruker du rulletastene "▼" eller "▲". Trykk på tasten "✓" for å få adgang. Trykk på tasten "↶" for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Trykk på tasten "☰" for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

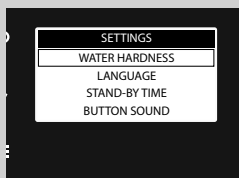

Vanninnstillinger

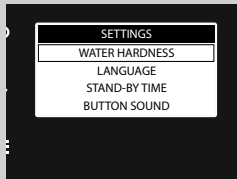


WATER SETTINGS gjør det mulig å stille inn parametrene som angår vannet, for å oppnå en optimal kaffe.

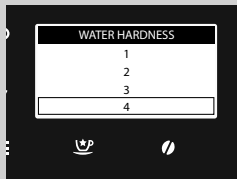


Under **WATER HARDNESS** kan du stille inn vannhardhetsnivået. For å måle vannhardheten, se kapittelet "Måling og programmering av vannhardhet".

Innstilling av språk

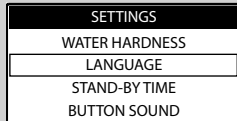


Denne innstillingen er viktig for å regulere maskinparametrene automatisk på bakgrunn av landet der brukeren bor.

Standby-innstillinger

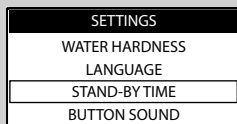

STAND-BY avgjør etter hvor lang tid etter siste uttak maskinen går inn i standby-modus. Standby-tiden varierer mellom 15, 30, 60 og 180 minutter. **Standardtiden som er innstilt er 15 minutter.**


Tastelyd

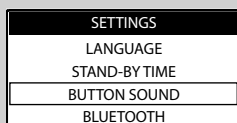


Med denne innstillingen lager maskinen en lyd hver gang du trykker inn en tast.

OFF: Lyd deaktivert

ON: Lyd aktivert

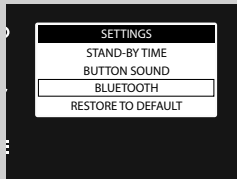Bluetooth-tilkobling (kun for typene HD8969, HD8977 og HD8978)


Med **BLUETOOTH**-menyen kan du koble maskinen til en mobil enhet som er kompatibel med denne teknologien.

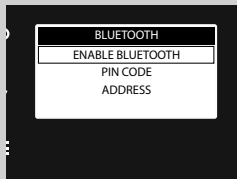


Under **ENABLE BLUETOOTH** finner du alternativene for å aktivere denne funksjonen.

OFF: Bluetooth deaktivert (maskinen kan ikke kobles til mobile enheter).


ON: Bluetooth aktivert (maskinen kan kobles til mobile enheter).

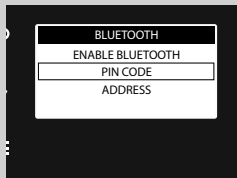

Under **PIN CODE** finner du koden du blir bedt om å taste inn når du kobler til mobile enheter.

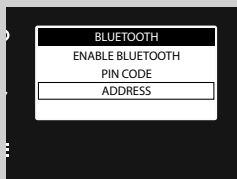

Under **ADDRESS** finner du ID-nummeret til Bluetooth-modulen på maskinen.

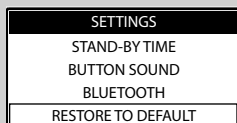Fabrikkinnstillinger


Ved å aktivere alternativet **RESTORE TO DEFAULT**, føres alle maskinens innstillinger tilbake til standardverdiene. I dette tilfellet slettes alle de personlige parametrene.

STATISTIKK

Maskinen gjør det mulig å vise hvor mange drikker som har blitt tilberedt. På den måten kan du programmere de forskjellige vedlikeholdsoperasjonene som er beskrevet i bruksanvisningen.



- 1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

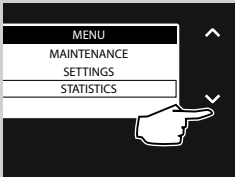

- 2 Trykk på tasten "▼" for å velge "STATISTICS".
- 3 Trykk på "✓" for å bekrefte.


Antallet tilberedte drikker vises for hver enkelt drikk.

VEDLIKEHOLD


I denne menyen håndteres alle de automatiske syklusene for korrekt vedlikehold av maskinen.



1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

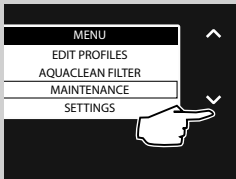

2 Trykk på tasten "▼" for å velge "MAINTENANCE".

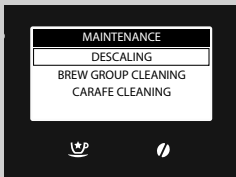

3 Trykk på "✓" for å bekrefte.

4 Trykk på tastene "▼" eller "▲" for å velge syklusen som skal aktiveres.


De forskjellige syklusene som kan aktiveres vises her.

Avkalking

Funksjonen **DESCALING** aktiverer avkalkingssyklusen (se kapitlet "Avkalking").




Syklus for rengjøring av kaffeenhet

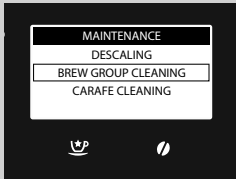


Funksjonen **BREW GROUP CLEANING** muliggjør månedlig rengjøring av kaffeenheten (se kapittelet "Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter").

Rengjøring av melkekanne

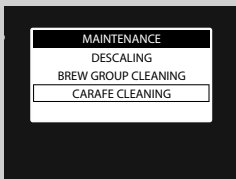


Med menyen **CARAFE CLEANING** håndterer du rengjøring av kannen.

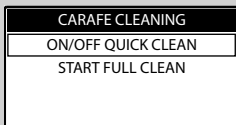

Under **ON/OFF QUICK CLEAN** finner du alternativer for å håndtere "Quick Rinse Cycle" som vises etter at du har tilberedt en melkebasert drikk.

OFF: Syklus deaktivert.

ON: Syklus aktivert.

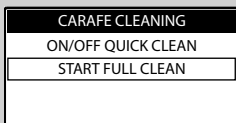

I **START FULL CLEAN** kan du sette i gang rengjøring av melkekanne (se kapittelet "Månedlig rengjøring av melkekanne").

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig rengjøring av maskinen



Forsiktig:

Jevnlig rengjøring og vedlikehold av maskinen er grunnleggende for å forlenge maskinens livsløp. Maskinen utsettes kontinuerlig for fuktighet, kaffe og kalk!

Dette kapittelet gir en detaljert beskrivelse av hvilke operasjoner du må utføre, og hvor ofte. Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. Den type reparasjoner dekkes IKKE av garantien!




Merk:

- Bruk en myk klut fuktet med vann for å rengjøre maskinen.
- Bare kopperisten, den innvendige dråpesamleren, grutsamleren og deler beskrevet i avsnittet "Ukentlig rengjøring av melkekannen" kan vaskes i oppvaskmaskin. Alle de andre delene må vaskes med lunkent vann.
- Ikke legg maskinen i vann.
- Ikke bruk alkohol, løsemidler og/eller slipende produkter eller gjenstander til å gjøre rent maskinen.
- Ikke bruk mikrobølgeovn og/eller vanlig stekeovn til å tørke maskinen eller delene.


Tøm og rengjør grut- og dråpesamleren (intern) hver dag, med maskinen på. Følg disse instruksjonene:




- 1 Trykk på tasten i rammen og åpne betjeningsluken.

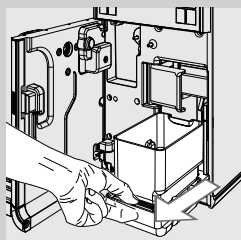


- 2 Fjern dråpesamleren (intern) og grutsamleren.

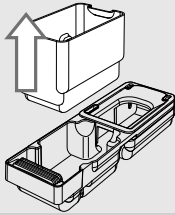


3 Tøm grutsamleren og vask den med friskt vann.

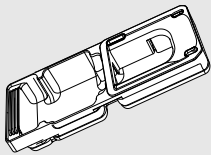


4 Tøm og vask dråpesamleren (intern) og lokket med friskt vann.

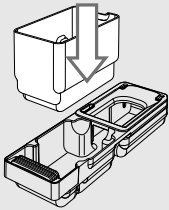


5 Sett alle delene korrekt på plass igjen.

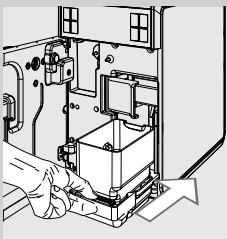

6 Sett inn dråpesamleren og grutsamleren og steng betjeningsluken.

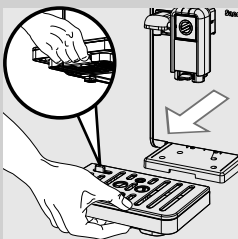


7 Trykk på spaken i bunnen, ta ut dråpesamleren (ekstern), tøm og vask den.

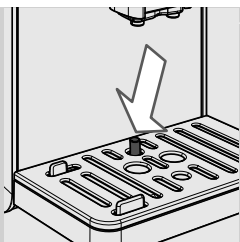**Merk:**

Foreta denne operasjonen også når indikatoren for full dråpesamler er hevet.



Daglig rengjøring av vannbeholderen

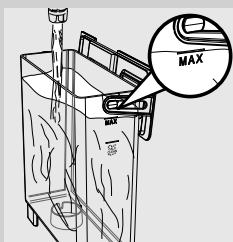


- 1** Ta ut det lille hvite filteret eller vannfilteret AQUACLEAN (hvis maskinen har et slikt) fra vannbeholderen og vask det med friskt vann.
- 2** Sett det lille, hvite filteret eller vannfilteret AQUACLEAN (hvis maskinen har et slikt) på plass igjen ved å trykke lett mens du samtidig vrir forsiktig.
- 3** Fyll vannbeholderen med friskt vann.

Daglig rengjøring av melkekannen


I tillegg til den hurtige skyllesyklusen av kannen, anbefaler vi at du dessuten vasker kannen daglig som beskrevet under. På den måten opprettholder du hygien og får hele tiden perfekt melkeskum.

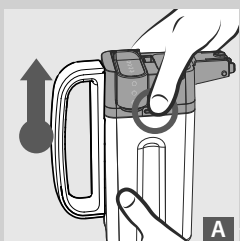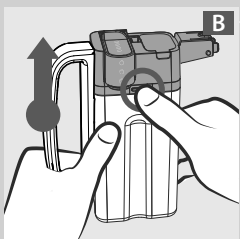**A****B**


- 1** Trykk på en av utløsningstastene for å ta av den øvre delen av kannen som vist i figuren (A eller B).

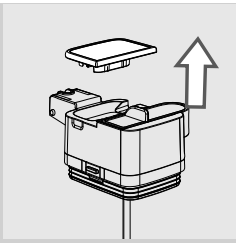


2 Ta av lokket.

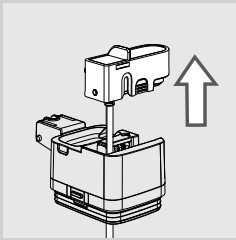


3 Løft kanneuttaket for å trekke det ut fra den øvre delen av kannen.

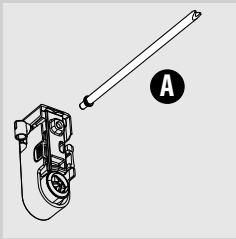



4 Fjern oppsugingsrøret med beskyttelsen (A) fra melkeskummeren.

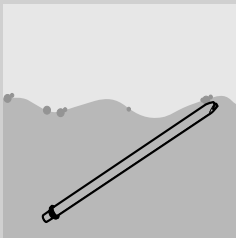

5 Vask oppsugingsrøret med beskyttelsen grundig i friskt drikkevann.

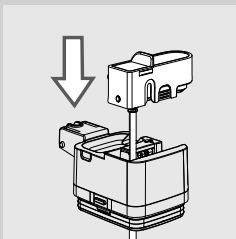


6 Etter å ha installert oppsugingsrøret med koblingen sin, setter du kanneuttaket øverst på kannen.

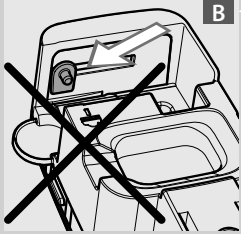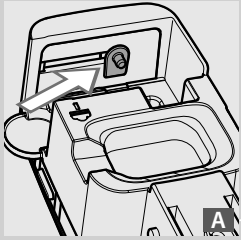


Merk:

Hvis du ikke kan montere uttaket på den øvre delen av kannen, står stifen i feil stilling (B). Skyv stifen til stilling (A) manuelt før du monterer uttaket.

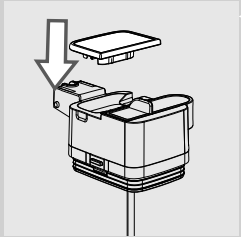


7 Sett inn lokket.

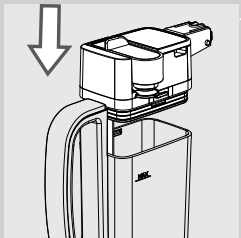

8 Sett den øvre delen av kannen tilbake på plass.


Ukentlig rengjøring av melkekannen

Den ukentlige rengjøringen er mer fullstendig fordi den fjerner alle melke-rester fra uttaket.

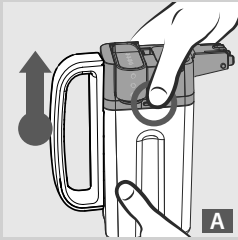


A

- 1 Trykk på en av utløsningstastene for å ta av den øvre delen av kannen som vist i figuren (A eller B).

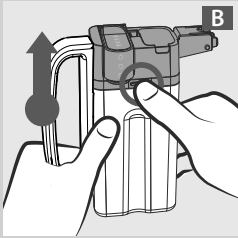


B


- 2 Ta av lokket.

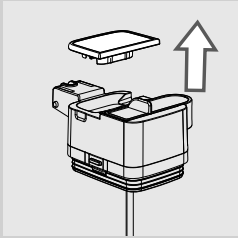


- 3 Løft kanneuttaket for å trekke det ut fra den øvre delen av kannen. Kanneuttaket består av seks deler som må demonteres. Alle delene er merket med en stor bokstav (A, B, C, D, E, F).

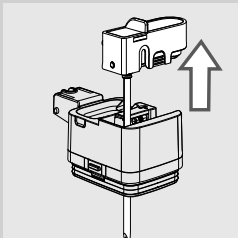


- 4 Fjern oppsugingsrøret med beskyttelsen (A) fra melkeskummen.

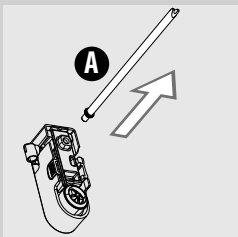


A

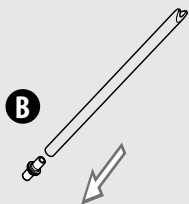

5 Fjern koblingen (B) fra oppsugingsrøret.

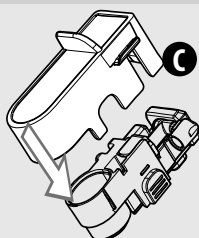


6 Løsne lokket (C) fra uttaket på melkekannen ved å presse det lett på sidene og dytte det nedover.

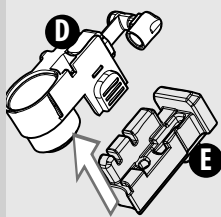

7 Fjern melkeskummeren (D) fra støtten sin (E).



8 Fjern koblingen (F) fra melkeskummeren ved å dra den utover.

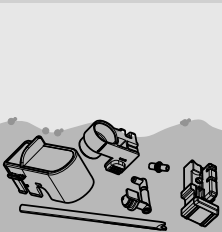


9 Rengjør alle delene grundig med lunkent vann.




Merk:


Du kan også vaske delene i oppvaskmaskin.

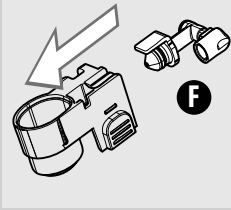


10 Sett koblingen (F) inn i melkeskummen ved å dytte den oppover så langt det går.

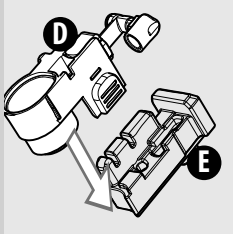


11 Sett melkeskummen (D) inn i støtten sin (E).

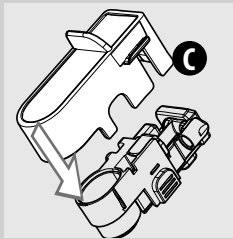


12 Fest toppen (C) til kanneuttaket.

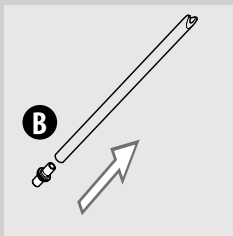



13 Putt koblingen (B) inn i oppsugingsrøret.

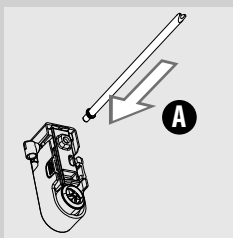

14 Sett oppsugingsrøret med koblingen (A) inn i melkeskummen.

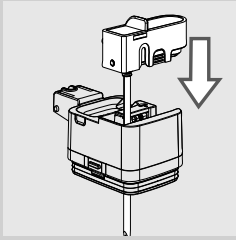


15 Sett uttaket på plass på den øvre delen av kannen.

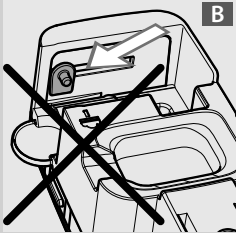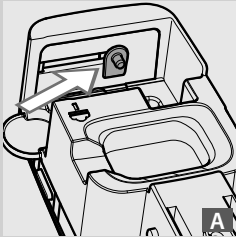


Merk:

Hvis du ikke kan montere uttaket på den øvre delen av kannen, står stifen i feil stilling (B). Skyv stifen til stilling (A) manuelt før du monterer uttaket.

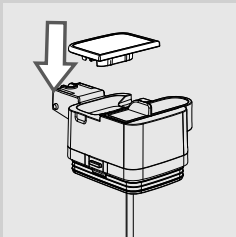

16 Sett inn lokket.

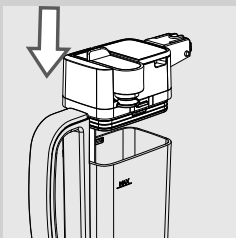


17 Monter den øvre delen på melkekannen, og sørg for at den er godt festet.


Ukentlig rengjøring av kaffeenheten

Kaffeenheten må gjøres ren hver gang beholderen for kaffebønner fylles opp, eller i alle fall minst én gang i uken.


- 1 Slå av maskinen ved å trykke på tasten "⏻" og trekk støpselet ut fra stikkontakten.

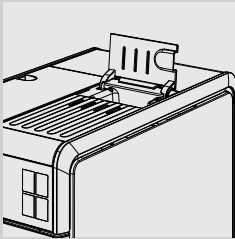


- 2 Åpne lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe.

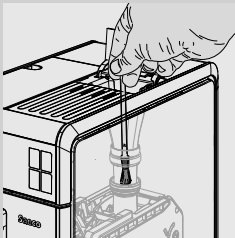


- 3 Rengjør rommet for forhåndsmalt kaffe grundig med rengjøringspenselen, pass på at det ikke er mer kafferester igjen i kanalen.

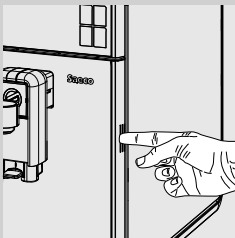


- 4 Trykk på tasten i rammen og åpne betjeningsluken.

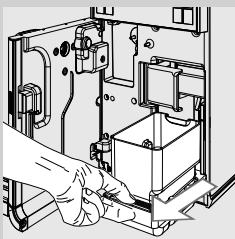


- 5 Fjern dråpesamleren (intern) og grutsamleren og vask dem.

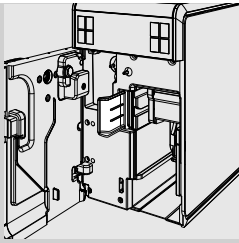


6 Åpne spaken som frigjør kaffeenheten.

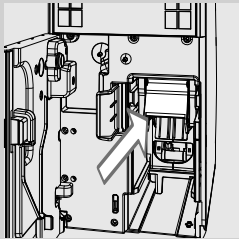

7 Grip tak i håndtaket på kaffeenheten og dra den utover.

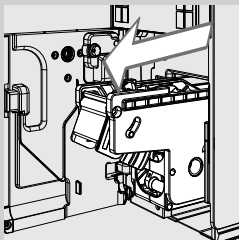

8 Dra ut kaffeenheten mens du holder i spaken.

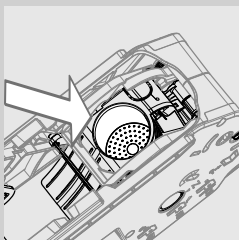


9 Vask kaffeenheten grundig med friskt, lunkent vann. Vask filteret på kaffeenheten grundig.



Forsiktig:
Ikke bruk vaskemidler eller såpe til rengjøring av kaffeenheten.

10 La kaffeenheten lufttørke helt.

11 Bruk en myk klut fuktet med vann til å rengjøre innsiden av maskinen grundig.

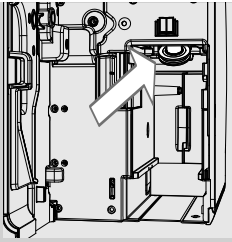


- 12** Rengjør det øvre filteret grundig med en myk klut for å fjerne eventuell kaffegrut.




Advarsel:


Fare for forbrenning! Den øvre skjermen er en varm del. Pass på at maskinen er avkjølt før rengjøring. Gjør dette etter at maskinen har vært avslått i minst en time.

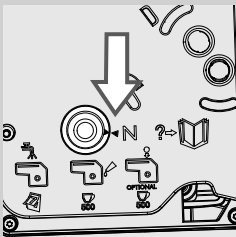


- 13** Kontroller at kaffeenheten er i hvileposisjon. De to referansepunktene skal korrespondere. I motsatt fall, utfør operasjonen beskrevet i punktene (14 og 15).

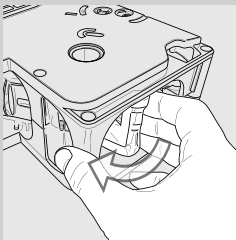


- 14** Sett kaffeenheten tilbake i hvileposisjon ved å dreie stiften som er plassert på sokkelen manuelt, som vist i denne figuren. Drei den til den låses i posisjon som beskrevet i punktet under.

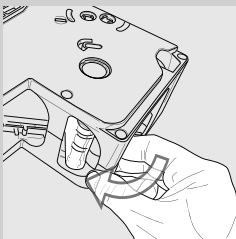


- 15** Når du er kommet til posisjonen vist i figuren på siden kontrollerer du at de to referansemerkene korresponderer og at kaffeenheten er blokkert.

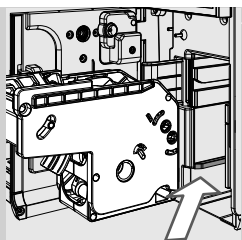

16 Sett kaffeenheten på plass igjen ved å la den gli inn på sporene til den festes.

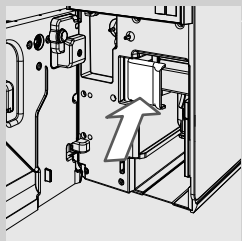

17 Steng spaken som blokkerer kaffeenheten.

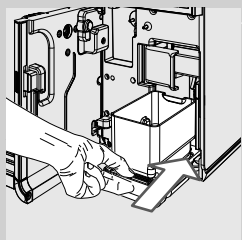

18 Sett inn dråpesamleren (intern) og grutsamleren.



19 Steng betjeningsluken.

Månedlig rengjøring av melkekannen




Til den månedlige rengjøringszyklusen anbefaler vi bruk av rengjøringssystemet for melkekretsen "Saeco Milk Circuit Cleaner" for å fjerne eventuelle melkerester fra kretsen. "Saeco Milk Circuit Cleaner" selges separat. For flere detaljer, se siden som handler om vedlikeholdsprodukter.




Advarsel:

Fare for forbrenning! Under uttak kan det sprute litt varmt vann og damp. Fare for forbrenning! Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

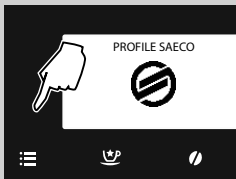


1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

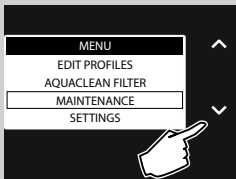


2 Trykk på tasten "▼" for å velge "MAINTENANCE".

3 Trykk på "✓" for å bekrefte.

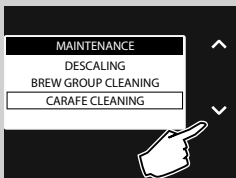

4 Trykk på tasten "▼" for å velge "CARAFE CLEANING".

5 Trykk på "✓" for å bekrefte.

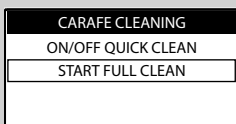



6 Trykk på tasten "▼" for å velge "START FULL CLEAN".

7 Trykk på "✓" for å bekrefte.

START FULL CLEAN
 START CARAFE
 FULL CLEAN?
 (~ 5 MINUTES)

CARAFE CLEANING
 REFILL
 WATER TANK

CARAFE CLEANING
 POUR DETERGENT
 INTO CARAFE & FILL
 WITH WATER

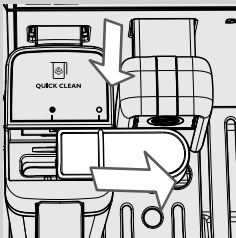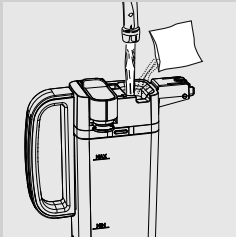

CARAFE CLEANING
 PLACE MILK CARAFE
 AND OPEN SPOUT

8 Trykk på "✓" for å bekrefte eller "↶" for å gå tilbake til forrige meny.

9 Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.


10 Hell en pakke med rengjøringsprodukt i melkekannen. Fyll melkekannen med friskt drikkevann opp til MAX-nivået, og vent til rengjøringsproduktet oppløses fullstendig.

11 Sett kannen på plass på maskinen. Skyv kanneuttaket mot høyre fram til symbolet "○". Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

12 Trykk på "✓" for å bekrefte.

CARAFE CLEANING

PLACE CONTAINER
UNDER THE CARAFE
DISPENSING SPOUT

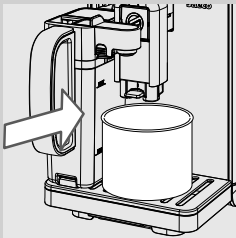

- 13** Plasser en romslig beholder (1,5 l) under uttaket. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte. Maskinen begynner å føre ut løsningen gjennom melkeuttaket.

CARAFE CLEANING



- 14** Displayet viser syklusens fremdrift.



Advarsel:

Ikke drikk løsningen som føres ut under prosessen.

CARAFE RINSING

REFILL
WATER TANK


- 15** Når uttaket er ferdig fyller du beholderen med friskt drikkevann opp til nivået MAX. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.


CARAFE RINSING

FILL CARAFE WITH
FRESH WATER


- 16** Fjern melkekannen og beholderen fra maskinen.

- 17** Vask melkekannen grundig og fyll den med friskt drikkevann opp til nivået MAX. Sett melkekannen på plass på maskinen. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

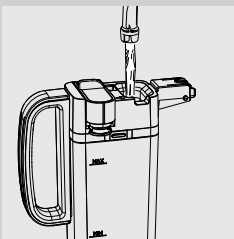

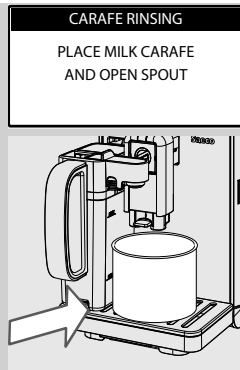

18 Tøm beholderen og sett den på plass under kaffeuttaket igjen. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

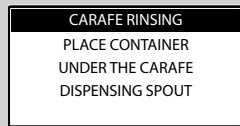

19 Trykk på "✓" for å bekrefte.



20 Maskinen begynner å føre ut vann fra melkeuttaket. Dette displayet vises.

21 Når syklusen er over går maskinen klar til å tilberede drikker.

22 Demonter og vask melkekannen som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av melkekannen".


Månedlig smøring av kaffeenheten





Smør kaffeenheten etter cirka 500 kaffeuttak eller en gang i måneden. Fett fra Saeco til smøring av kaffeenheten kan kjøpes separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukerveiledningen.

! **Forsiktig:**


Før du smører kaffeenheten må du vaske den med friskt vann og tørke den, slik det er beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".


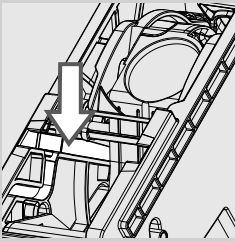


- 1** Påfør smøremiddelet jevnt på begge sidesporene.

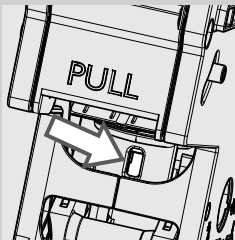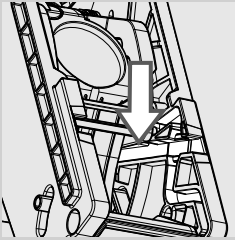

- 2** Smør også stempelet som vist i figuren.

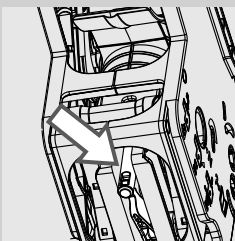

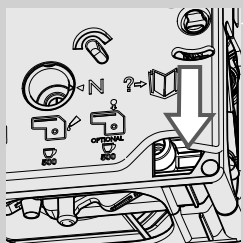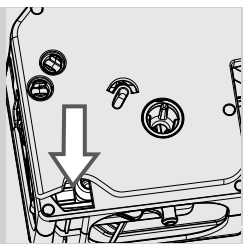

- 3 Smør de innvendige sporene plassert på begge sider av kaffeenheten.
- 4 Sett kaffeenheten på plass igjen, til den låser seg fast (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
- 5 Sett inn dråpesamleren (intern) og grutsamleren og steng betjeningsluken.

Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter




I tillegg til den ukentlige rengjøringen anbefaler vi å foreta denne rengjøringszyklusen med avfettingstabletter etter cirka 500 kaffekopper eller en gang i måneden. Denne operasjonen kompletterer vedlikeholdet av kaffeenheten.

Avfettingstablettene og vedlikeholdskitet selges separat. For flere detaljer, se siden som handler om vedlikeholdsprodukter.




Forsiktig:

Avfettingstablettene er kun laget for rengjøring, og har ingen avkalkingsfunksjon. For avkalking må du bruke Saeco avkalkingsløsning og følge framgangsmåten som er beskrevet i kapittelet "Avkalking".

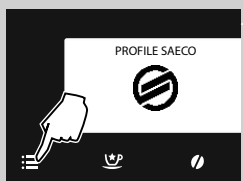


- 1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

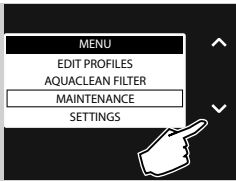


2 Trykk på tasten "✓" for å velge "MAINTENANCE".

3 Trykk på "✓" for å bekrefte.

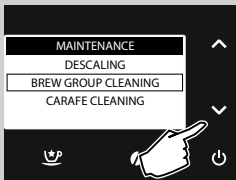


4 Trykk på tasten "✓" for å velge "BREW GROUP CLEANING".


5 Trykk på "✓" for å bekrefte.

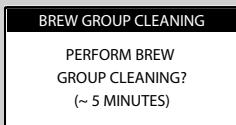


6 Trykk på "✓" for å bekrefte eller "↶" for å gå tilbake til forrige meny.

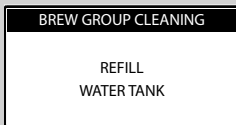

7 Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "✓".

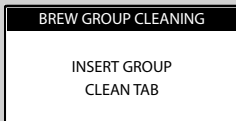


8 Sett inn en avfettingstablett i rommet for forhåndsmalt kaffe. Trykk på tasten "✓".

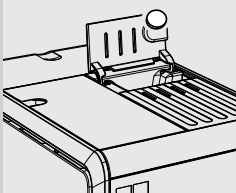

BREW GROUP CLEANING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

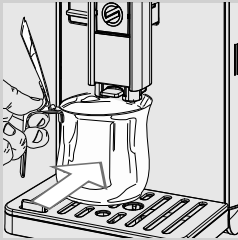

- 9** Plasser en beholder (1,5 l) under kaffeuttaket.
Trykk på tasten "✓" for å sette i gang rengjøringssyklusen.



Advarsel:
Ikke drikk løsningen som føres ut under prosessen.

BREW GROUP CLEANING




- 10** Dette symbolet vises. Displayet viser syklusens fremdrift.



- 11** Fjern og tøm beholderen når uttaket er over.
- 12** Foreta rengjøring av kaffeenheten som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

AVKALKING

Hvis dette symbolet "⚡" vises må du foreta en avkalking. Avkalkingssyklusen tar omtrent 30 minutter.

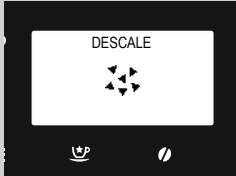

Forsiktig:

Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. I så fall dekkes reparasjon IKKE av garantien.



Advarsel:

Bruk kun avkalkingsløsningen fra Saeco. Den er laget for å garantere bedre maskinytelse. Bruken av andre produkter vil kunne skade maskinen og etterlate rester i vannet.

Saecos avkalkingsløsning selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukerveiledningen.



Advarsel:

Ikke drikk avkalkingsløsningen eller væsken som kommer ut når syklusen er ferdig. Du må ikke under noen omstendigheter bruke eddik som avkalkingsløsning.




Merk:

Ikke flytt kaffeenheten under avkalkingsprosessen.

Følg disse instruksjonene for å foreta avkalkingsprosessen.



1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

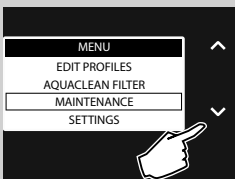

2 Trykk på tasten "▼" for å velge "MAINTENANCE".

3 Trykk på "✓" for å bekrefte.



4 Trykk på "✓" for å bekrefte valget "DESCALING".




Merk:

Hvis du har trykket på tasten "✓" ved en feiltakelse, kan du gå ut ved å trykke på tasten "↶".



5 Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

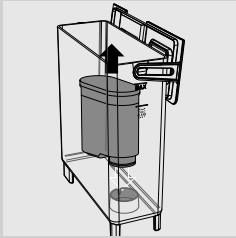

6 Ta ut vannbeholderen og tøm den. Ta ut AquaClean-filteret.




7 Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.



8 Fjern de innvendige og utvendige dråpesamlerne og grutsamleren. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

DESCALING


FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREWING POSITION

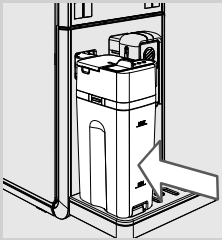

- 9** Fyll kannen halvfull med vann og sett den inn på maskinen. Skyv kanneuttaket mot høyre fram til symbolet "O". Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

DESCALING


PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

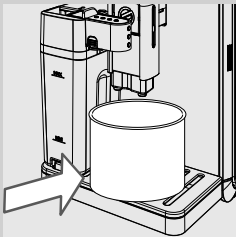

- 10** Plasser en romslig beholder (1,5 l) under både melkekanneuttaket og kaffeuttaket. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

DESCALING

POUR DESCALING SOLUTION
AND WATER INTO THE TANK UP
TO THE CALC-CLEAN LEVEL

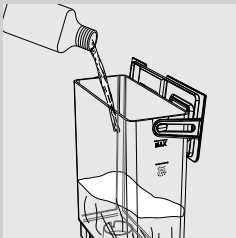

- 11** Hell i hele innholdet av avkalkingsløsningen Saeco.

- 12** Fyll vannbeholderen opp med friskt drikkevann til nivået CALC CLEAN. Sett vannbeholderen tilbake på maskinen. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.




- 13** Maskinen begynner å føre ut avkalkingsløsning med jevne mellomrom. Displayet viser syklusens fremdrift.

**Merk:**

For å tømme beholderen under prosessen og sette avkalkingssyklusen i pause, trykk på tasten "↶".

For å fortsette med syklusen, trykk på tasten "✓".

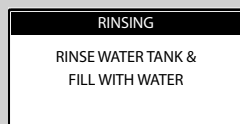

- 14** Meldingen varsler om at det første trinnet er avsluttet. Vannbeholderen må skylles. **Fyll vannbeholderen opp med friskt drikkevann til nivået CALC CLEAN.** Trykk på tasten "✓".


**Merk:**

Kretsen må rengjøres med en forhåndsinnstilt mengde vann.


Hvis vannbeholderen ikke fylles til CALC CLEAN-nivået, vil maskinen kunne trenge flere oppfyllinger for skylling.




- 15** Tøm dråpesamleren (intern) og sett den på plass igjen. Trykk deretter på tasten "✓".

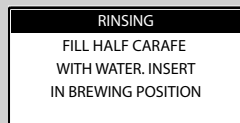

- 16** Tøm melkekannen og fyll den halvfull med friskt vann. Sett den inn på maskinen igjen med uttaket åpent. Trykk på tasten "✓".

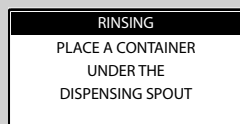

- 17** Tøm beholderen og sett den på plass under melkekanneuttaket og under kaffeuttaket. Trykk på tasten "✓".

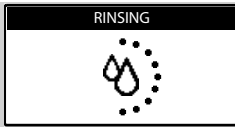

18 Skyllesyklusen starter. Feltet viser hvor langt prosessen har kommet.

 **Merk:**

For å tømme beholderen under prosessen og sette skyllesyklusen i pause, trykk på tasten "↶". For å fortsette med syklusen, trykk på tasten "✓".

 **Merk:**

Skyllesyklusen sørger for vask av kretsen med en forhåndsinnstilt vannmengde for å garantere at maskinen fungerer optimalt. Hvis vannbeholderen ikke fylles til CALC CLEAN-nivået, vil maskinen kunne trenge mer enn en syklus.

19 Når alt vannet som trengs til skyllesyklusen er ført ut, avslutter maskinen automatisk avkalkingsprosessen.

20 Når avkalkingsprosessen er over foretar maskinen en automatisk skyllesyklus. Vent til denne er over før du fjerner og tømmer beholderen.

21 Demonter og vask melkekannen som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av melkekannen".

22 Tøm dråpesamlere (intern) og sett den på plass igjen.

23 Sett vannfilteret AquaClean (hvis det finnes) på plass i vannbeholderen.

 **Merk:**

Når avkalkingssyklusen er over, må du vaske kaffeenheten som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

Avbrytelse av avkalkingssyklusen

Når avkalkingssyklusen har startet må den avsluttes. Ikke slå av maskinen midt i syklusen.


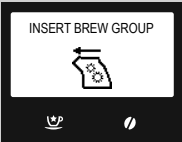

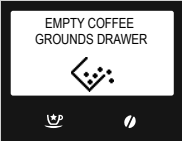




Hvis maskinen stanser kan du gå ut av syklusen ved å trykke på ON/OFF-tasten.




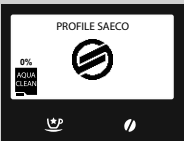
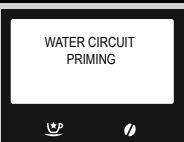
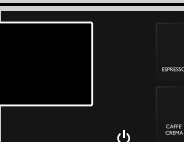
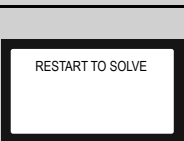
Hvis dette skjer, eller i tilfelle av strømbrytning eller hvis strømkabelen skulle bli trukket ut, må du tømme og skylle vannbeholderen forsiktig, og deretter fylle den opp til nivået CALC CLEAN.

Følg instruksjonene gitt i kapittelet "Manuell skyllesyklus" før du tilbereder en drikk.

Hvis syklusen ikke er fullført vil maskinen trenge en avkalkingssyklus til, som må utføres så snart som mulig.

MELDINGER PÅ DISPLAYET

Melding som vises	Meldingens betydning
	Fyll kaffebønnebeholderen.
	Kaffeenheten må være satt inn i maskinen.
	Sett på plass grutsamleren og den interne dråpesamleren.
	<p>Tøm grutsamleren.</p> <p>Merk: Grutsamleren skal kun tømmes når maskinen krever det og når maskinen er på. Hvis du tømmer grutsamleren når maskinen er av, vil ikke maskinen registrere at grutsamleren tømmes.</p>
	Steng betjeningsluken.
	Trekk ut vannbeholderen og fyll den. Du kan også fylle opp beholderen gjennom åpningen i lokket.
	<p>Åpne betjeningsluken og tøm den interne dråpesamleren.</p> <p>Merk: Hvis du utfører denne operasjonen når maskinen er på vil denne registrere at du tømmer grutsamleren og nullstille telleverket, derfor må du også tømme ut kaffegruten.</p>
	Sett inn kaffebønnebeholderen og/eller lokket på kaffebønnebeholderen.

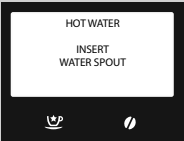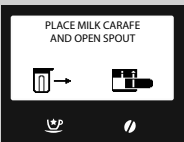Melding som vises	Meldingens betydning
	<p>Sett inn vannuttaket for å starte uttaket. Trykk på "ESC" for å gå ut.</p>
	<p>Sett inn melkekannen med uttaket åpent før du setter i gang uttaket.</p>
	<p>Du må avkalke maskinen. Følg trinnene som er beskrevet i kapittelet "Avkalking" i denne bruksanvisningen. <u>Vær oppmerksom på at manglende avkalking vil føre til at maskinen til sist slutter å fungere korrekt. I så tilfelle vil IKKE en eventuell reparasjon dekkes av garantien.</u></p>
	<p>Maskinen signaliserer at vannfilteret AquaClean må skiftes ut.</p>
	<p>Maskinen fyller vannkretsen. Vent til denne operasjonen er over.</p>
	<p>Det røde lyset blinker. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå ut av standby-modusen.</p>
	<p>Noter koden (E xx) som vises nederst i det høyre hjørnet. Slå av maskinen. Slå den på igjen etter 30 sekunder. Gjenta framgangsmåten 2 eller 3 ganger. Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med telefontjenesten til Philips SAECO i landet der du bor og oppgi koden som vises på displayet. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet www.philips.com/support.</p>

FEILSØKING

Dette kapittelet tar for seg de vanligste problemene som kan oppstå på maskinen.

Hvis informasjonen under ikke hjelper deg til å løse problemet ditt, se www.saeco.com/support eller ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco der du bor.

Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet www.saeco.com/support.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen slår seg ikke på.	Maskinen er ikke koblet til strømm-nettet.	Koble maskinen til strømmnettet.
	Hovedbryter i posisjon "0".	Sjekk at hovedbryteren er i posisjonen "I".
Dråpesamleren fylles opp også hvis det ikke tømmes ut vann.	Noen ganger tømmes vannet automatisk ut i dråpesamleren, for å håndtere skylling av kretsene og garantere en optimal funksjon.	Det er helt normalt at maskinen gjør dette.
Kaffen er ikke varm nok.	Koppene er kalde.	Forvarm koppene med varmt vann eller bruk varmtvannsutttaket.
	Temperaturen på drikken er stilt inn til Low i programmeringsmenyen.	Kontroller at temperaturen er innstilt på Normal eller High i programmeringsmenyen.
	Det har blitt helt kald melk i kaffen.	Kald melk senker temperaturen på det endelige produktet. Varm opp melken før du heller den i drikken.
Det kommer ikke ut noe varmt vann.	Damp-/varmtvannsutttaket er tett eller skittent.	Rengjør varmtvannsutttaket. Undersøk utttaket for å kontrollere at det ikke er tett. Stikk hull på kalkavleiringene ved hjelp av en nål eller lignende.
Maskinen fyller ikke koppen/kruset.	Maskinen har ikke blitt programmert.	Gå inn i programmeringsmenyen for drikkene og reguler innstillingen av vannmengden i kaffen i henhold til personlig smak for hver enkelt drikk.
Kaffen er for lite kremet (se merknad).	Blandingen er uegnet, kaffen er ikke fersk, eller den er for grovt malt eller kvernet.	Bytt til en annen kaffeblanding eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapitlet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Kaffebønnene eller den forhåndsmalte kaffen er for gammel.	Forsikre deg om at du bruker ferske kaffebønner eller fersk forhåndsmalt kaffe.
Melken skummes ikke opp.	Melkeuttaket er ikke dratt ut.	Kontroller at melkeuttaket er korrekt trukket ut fram til symbolet "☉".
	Kannen er ikke korrekt montert i alle sine deler.	Sørg for at røret er riktig innsatt. Alle komponentene må være korrekt montert, slik som beskrevet i avsnittet "Ukentlig rengjøring av melkekannen".

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen bruker for lang tid til oppvarming, eller vannmengden som kommer ut av røret, er begrenset.	Maskinkretsen er tett av kalk.	Foreta avkalking på maskinen.
Umulig å ta ut kaffeenheten.	Kaffeenheten er i feil posisjon.	Slå på maskinen. Steng betjeningsluken. Kaffeenheten går automatisk tilbake til utgangsposisjonen.
	Grutsamleren er satt inn.	Trekk ut grutsamleren før du tar ut kaffeenheten.
Det er mye malt kaffe under eller over kaffeenheten.	Kaffen som brukes er kanskje ikke egnet for bruk med automatiske maskiner.	Det kan bli nødvendig å skifte ut kaffetyper, eller endre innstillingene til kaffekvernen (se kapitlet "Regulering av keramisk kaffekvern").
	Maskinen regulerer kaffekvernen for en ny type kaffebønner eller forhåndsmalt kaffe.	Maskinen reguleres automatisk etter uttak av noen kopper kaffe, for å optimere kaffeuttaket på bakgrunn av hvor kompakt den malte kaffen er. Det kan hende du må føre ut 2 eller 3 produkter for å regulere kaffekvernen fullstendig. Dette er ikke et funksjonsproblem.
Kaffegruten som produseres i maskinen er for fuktige eller for tørre.	Reguler kaffekvernen.	Regulering av den keramiske kaffekvernen har innvirkning på grutkvaliteten. Hvis restene er for fuktige, still inn en grovere malingsgrad. Hvis restene er for tørre, still inn en finere malingsgrad. Se kapitlet "Regulering av keramisk kaffekvern".
Maskinen maler kaffebønnene, men kaffen kommer ikke ut (se merknad).	Det er ikke vann på maskinen.	Fyll vannbeholderen og fyll opp kretsen (se kapitlet "Manuell skyllesyklus").
	Kaffeenheten er skitten.	Rengjør kaffeenheten (se kapitlet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
	Dette kan skje når maskinen regulerer mengden automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Uttaket er skittent.	Rengjør uttaket.
Kaffen er for tynn (se merknad).	Dette kan skje når maskinen regulerer mengden automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffen er for grovmalt.	Bytt til en annen kaffeblanding eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapitlet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Bryteren til kaffebønnebeholderen har blitt flyttet.	Sett bryteren i posisjonen  .



Hendelse	Årsaker	Løsninger
Kaffen kommer ut for langt (se merknad).	Kaffen er for finmalt.	Bytt til en annen kaffeblanding eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapitlet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Kretsene er tette.	Foreta en avkalkingsyklus.
	Kaffeenheden er skitten.	Rengjør kaffeenheden (se kapitlet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheden").
Kaffen kommer ut utenfor uttaket.	Uttaket er tilstoppet eller montert på feil måte.	Rengjør uttaket og utgangsåpningene og sett det korrekt på plass igjen.
Uttaket kan ikke installeres på melkekannen.	Stiften er i feil posisjon.	Dytt nålen manuelt inn i korrekt posisjon og sett inn kanneuttaket.
Maskinen kobler seg ikke til applikasjonen.	Den mobile enheten er for langt borte fra maskinen.	Ikke gå lenger enn 5 meter bort fra maskinen når du benytter en mobil enhet.

**Merk:**

Dette er normale problemer hvis du har byttet kaffeblanding, eller hvis maskinen nettopp har blitt installert. I så tilfelle, vent til maskinen foretar automatisk regulering som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGISPARING

Standby

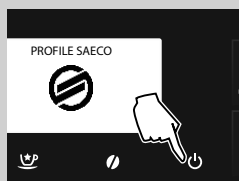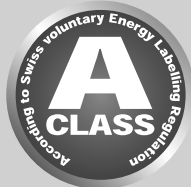

Den superautomatiske Saeco espressomaskinen er laget for energisparing, som vist med energimerket for Klasse A.

Etter en viss tid uten at maskinen har vært i aktivitet, denne tiden kan programmeres av brukeren, (se kapittelet "Programmering av maskin"), slår maskinen seg av automatisk. Hvis det har blitt tilberedt et produkt foretar maskinen automatisk en skyllesyklus.

I standby-modus er energiforbruket lavere enn 1Wh.

Trykk på tasten "⏻" i et par sekunder for å slå på maskinen (hvis hovedbryteren på baksiden er i posisjonen "I"). Hvis kokeenheten er kald foretar maskinen en skyllesyklus.

Maskinen kan settes i standby manuelt ved å holde STANDBY-tasten inne i 3 sekunder.



Merk:

- 1 Maskinen går ikke inn i standby-modus hvis betjeningsluken er åpen.
- 2 Ved aktivering av standby-modusen kan maskinen foreta en skyllesyklus. For å avbryte syklusen, trykk på tasten "↶".

Maskinen kan aktiveres på nytt ved å:

- 1 trykke på hvilken som helst av tastene på betjeningspanelet.
- 2 åpne betjeningsluken (når du stenger betjeningsluken vil maskinen gå tilbake til "standby"-modus).

Når maskinen er i standby-modus blinker den røde varselampen på tasten "⏻".

TEKNISKE DATA

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets tekniske egenskaper.

Nominell spenning - Nominell effekt - Strømforsyning	Se merkeplaten på apparatet
Materialet i hoveddelen	Termoplast/metall
Mål (l x h x d)	210 x 360 x 460 mm
Vekt	13 kg
Strømkabellengde	800-1200 mm
Betjeningspanel	Frontpanel
Koppestørrelse	110 mm
Vannbeholder	1,7 liter – kan trekkes ut
Kapasitet kaffebønnebeholder	270 g
Kapasitet grutsamler	20
Pumpetrykk	15 bar
Kokeenhet	Rustfritt stål
Sikkerhetsinnretninger	Sikkerhetsventil for trykket i kokeenheten - dobbel sikkerhetstermostat - termosikring
Bluetooth	Bluetooth Smart (energisparing)
Maksimal bruksavstand	5 m
Lesebrett-kompabilitet	Avanti App er kompatibel med iPad 3/4/Air/mini retina, som kjører iOS7 eller nyere, og med Samsung Galaxy Tab 3 (8.0")/Tab 4 (10.1")/Note pro LTE (12.2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10.1"), som kjører Android v.4.3 eller nyere og Bluetooth version 4.0 eller nyere.

GARANTI OG ASSISTANSE

Garanti

For detaljert informasjon om garantien og om garantibetingelsene ber vi deg se det egne garantiheftet.

Assistanse

Vi ønsker å forsikre oss om at du er fornøyd med maskinen din. Hvis du ennå ikke har gjort det, ber vi deg om å registrere kjøpet ditt på www.saeco.com/welcome. På den måten kan vi holde kontakten med deg og sende deg påminnelser om rengjøring og avkalking.

hvis du trenger service eller assistanse, se Philips nettsider på www.saeco.com/support eller ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco der du bor.

Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet www.saeco.com/support.

BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Du må kun bruke Saecos vedlikeholdsprodukter til rengjøring og avkalking. Du kan kjøpe disse produktene i Philips' nettbutikk (hvis den finnes der du bor) på www.shop.philips.com/service, hos den lokale forhandleren eller hos autoriserte servicesentre.

Hvis du har problemer med å få tak i produktene du trenger til vedlikehold av maskin, ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco i landet der du bor.

Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet www.saeco.com/support.

Oversikt over vedlikeholdsprodukter

- Avkalkingsløsning CA6700





- AquaClean-filter CA6903








- Smørefett HD5061









- Avfettingstabletter CA6704



- System for rengjøring av melkekretsen CA6705

Navn	Symbol på displayet	Kaffemengde i kopp (omtrent.)	Melkeuttakstid (omtrent.)
Espresso		Standard mengde: 50 ml Mengdevariasjon: 30÷70 ml	
Espresso Lungo		Standard mengde: 70 ml Mengdevariasjon: 40÷110 ml	
Caffè crema		Standard mengde: 125 ml Mengdevariasjon: 70÷280 ml	
Kaffe		Standard mengde: 110 ml Mengdevariasjon: 70÷140 ml	
Espresso Macchiato		Standard mengde: 50 ml Mengdevariasjon: 30÷70 ml	Standard tid: 5 sek Tidsvariasjon: 5÷30 sek
Cappuccino		Standard mengde: 54 ml Mengdevariasjon: 30÷170 ml	Standard: 20 sek Tidsvariasjon: 10÷50 sek
Latte Macchiato		Standard mengde: 32 ml Mengdevariasjon: 30÷170 ml	Standard: 25 sek Tidsvariasjon: 10÷75 sek
Melkeskum			Standard: 30 sek Tidsvariasjon: 10÷75 sek

Navn	Symbol på displayet	Kaffemengde i kopp (omtrent.)	Melkeuttakstid (omtrent.)
Ristretto		Standard mengde: 30 ml Mengdevariasjon: 20÷40 ml	
Espresso intenso		Standard mengde: 70 ml Mengdevariasjon: 40÷110 ml	
Espresso mild		Standard mengde: 40 ml Mengdevariasjon: 30÷70 ml	
Energy Coffee		Standard mengde: 190 ml Mengdevariasjon: 110÷320 ml	
Flat White (Café au lait)		Standard mengde: 70 ml Mengdevariasjon: 30÷260 ml	Standard mengde: 20 sek Tidsvariasjon: 10÷50 sek
Varmt vann		Standard mengde: 300 ml Mengdevariasjon: 50÷450 ml	

09

Rev.01 del 15-04-16



421946029411

09 NO

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets egenskaper uten forhåndsvarsel.



www.philips.com/saeco