

**PHILIPS**

GC4500 series



---

User manual

Instrukcja obsługi

Příručka pro uživatele

Ръководство за потребителя

Korisnički priručnik

Kasutusjuhend

Használati utasítás

Vartotojo vadovas

---

Руководство пользователя

Lietotāja rokasgrāmata

Návod na použitie

Manual de utilizare

Uporabniški priročnik




Korisnički priručnik

Посібник користувача

Пайдаланушы нұсқаулығы

---

	3		14
	4		14
	4		16
	5		17
	7		20
	11		20
	12		21

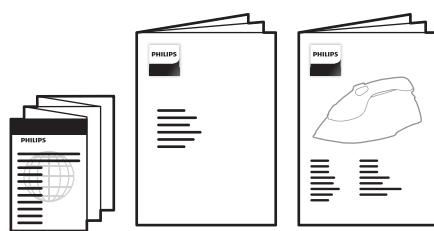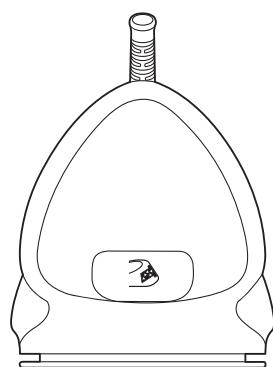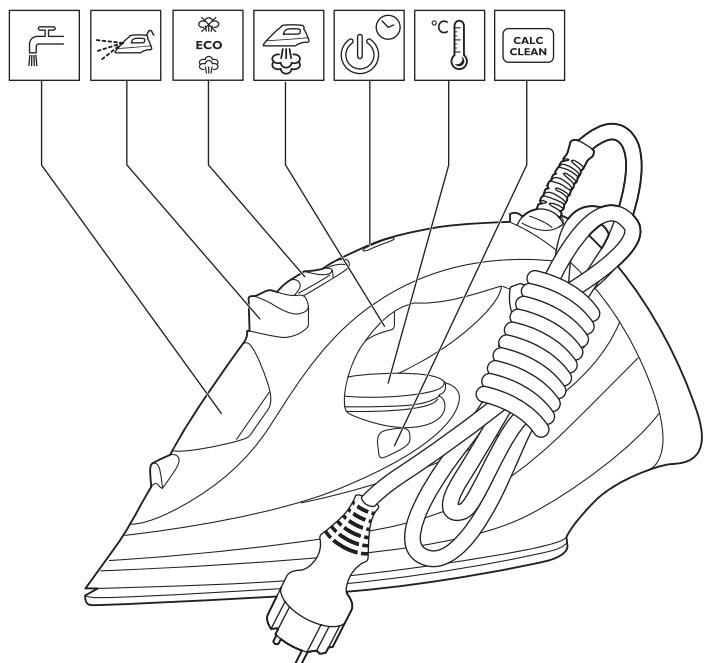



1



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



EN	Fill the water tank with tap water only. <b>Note:</b> Do not fill the water tank beyond the MAX indication. <b>Warning:</b> Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.	ET Täitke veenõu üksnes kraaniveega. <b>Märkus.</b> Ärge kunagi täitke veenõud üle MAX-tähise. <b>Hoiatus!</b> Ärge täitke veenõud lõhnaõli, äädika, tärgeldamis-, katlakivieemaldus-, triikimisvedelike ega muude keemiliste vahenditega.
PL	Napełnij zbiornik wyłącznie wodą z kranu. <b>Uwaga:</b> nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”. <b>Ostrzeżenie:</b> nie wlewaj do zbiornika wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.	HU A víztartályt kizárólag normál csapvízzel töltse meg. <b>Megjegyzés:</b> Ne töltse a víztartályt a MAX jelzés fölé. <b>Figyelem!</b> Ne töltön parfümöt, ecetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat vagy egyéb vegyszert a víztartályba.
CS	Nádržku na vodu plňte pouze vodou z kohoutku. <b>Poznámka:</b> Neplňte nádržku na vodu nad úroveň značky MAX. <b>Varování:</b> Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvářovací prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky.	LT Į vandens bakelį pilkite tik vandenį iš čiaupo. <b>Pastaba:</b> pildami į bakelį vandens, neviršykite „MAX“ žymos. <b>Įspėjimas:</b> į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių arba kitų cheminių medžiagų.
BG	Напълнете водния резервоар само с чешмия вода. <b>Забележка:</b> не пълнете водния резервоар над означението MAX. <b>Предупреждение:</b> не поставяйте във водния резервоар парфюм, оцет, нишесте, препарати за отстраняване на накип, помощни препарати за гладене или други химикали.	RU Для заполнения резервуара для воды используйте только водопроводную воду. <b>Примечание.</b> Не заполняйте резервуар для воды выше отметки максимального уровня (MAX). <b>Внимание!</b> Не добавляйте в резервуар для воды душистую воду, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, добавки для глаоксения и другие химические средства.
HR	Spremnik za vodu punite isključivo vodom iz slavine. <b>Napomena:</b> Nemojte puniti spremnik za vodu iznad oznake MAX. <b>Upozorenje:</b> Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja ili neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.	LV Piepildiet ūdens tvertni tikai ar krāna ūdeni. <b>Piezīme.</b> Nepārsniedziet ūdens tvertnes maksimālā līmeņa atzīmi MAX. <b>Brīdinājums.</b> Nelejet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens attīršanas līdzekļus, gludināšanas šķidrumus vai citas kīmiskas vielas.

**SK** Do zásobníka na vodu vždy nalievajte iba vodu z vodovodu.

**Poznámka:** Zásobník na vodu napľňte najviac po úroveň MAX.

**Varovanie:** Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, očot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani žiadne iné chemikálie.

**RO** Umpleti rezervorul de apă doar cu apă de la robinet.

**Notă:** Nu umpleti rezervorul peste gradația MAX.

**Avertisment:** Nu turnați parfum, oțet, amidon, agenți de detartrare, aditivi de călcare sau alte substanțe chimice în rezervorul de apă.

**SL** Zbiralnik za vodo napolnite samo z vodo iz pipe.

**Opomba:** zbiralnika za vodo ne polnite preko oznake MAX.

**Opozorilo:** v zbiralnik za vodo ne zlivajte perfuma, kisa, škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje in drugih kemikalij.

**SR** Rezervoar za vodu punite isključivo običnom vodom.

**Napomena:** Nemojte da punite rezervoar za vodu iznad oznake MAX.

**Upozorenje:** U rezervoar za vodu nemojte da stavljate parfem, sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca, aditive za peglanje i druge hemikalije.

**UK** Наповнюйте резервуар для води лише водою з-під крана.





**Примітка.** Не наповнюйте резервуар для води вище позначки MAX.

**Попередження.** Не наливайте в резервуар для води парфуми, оцет, крохмаль, речовини для видалення накипу, засоби для прасування чи інші хімічні речовини.

**КК** Су ыдисын тек сумен ғана толтырыңыз.

**Ескертпе:** Су ыдисына MAX (ЕН ЖОФ.) көрсеткішінен асырып су құюға болмайды.

**Ескертү:** Су ыдисына әтір, сірке сүйн, крахмал, қақ түсіретін, үтіктеуді женілдететін сұйқытықты немесе басқа химиялық заттарды құюға болмайды.

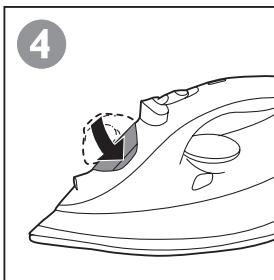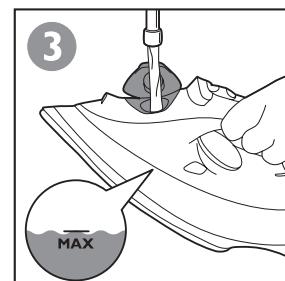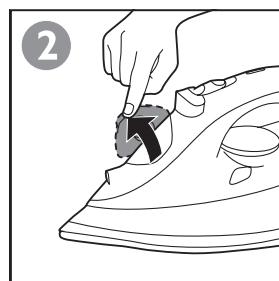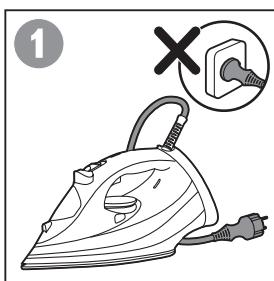











EN	<p>This iron is equipped with Auto steam control. According to the temperature you select, the iron automatically provides the optimal amount of steam for the best result.</p> <p><b>Warning:</b> Do not use steam or steam boost at low temperature, as indicated in the below table. Otherwise, hot water may leak from the iron.</p>	<p>Triikraud on varustatud automaatse aururegulaatoriga. Parima tulemuse saavutamiseks tekib triikraud vastavalt validit temperatuurile automaatselt optimaalse auruvooga.</p> <p><b>Hoiatus:</b> ärge kasutage auru või auruvoogu madalal temperatuuril, nii, nagu näidatud allpool toodud tabelis. Vastasel juhul võib kuum vesi triikraust lekkida.</p>
PL	<p>To żelazko jest wyposażone w automatyczną kontrolę pary. W zależności od wybranej temperatury żelazko automatycznie dostarcza optymalną ilość pary, aby zapewnić najlepsze rezultaty.</p> <p><b>Ostrzeżenie:</b> nie używaj funkcji pary ani silnego uderzenia pary w przypadku wybrania niskiej temperatury, zgodnie z informacjami podanymi w poniżej tabeli. W przeciwnym razie z żelazka może wyciekać gorąca woda.</p>	<p>A vasály automatikus gőzvezérléssel rendelkezik. A legjobb eredmények érdekében a vasály automatikusan a kiválasztott hőmérsékletnek megfelelő optimális gőzmennyiséget termel.</p> <p><b>Figyelemzettetés:</b> Ne alkalmazzon gőzt, vagy gőzlövetet a csónak hőmérsékletén, az alábbi táblázatban jelzetteknek megfelelően. Ellenkező esetben forró víz távozhat a vasalóból.</p>
CS	<p>Tato žehlička je vybavena automatickým regulátorem páry. Na základě zvolené teploty žehlička automaticky vydává optimální množství páry, čímž zaručí perfektní vyžehlení.</p> <p><b>Varování:</b> Nepoužívejte páru nebo parní ráz při nízkých teplotách, jak je uvedeno v tabulce níže. Jinak se může stát, že z žehličky unikne horká voda.</p>	<p>Šiame lygintuve yra automatinis garų reguliatorius. Prilausomai nuo jūsų pasirinktos temperatūros lygintuvas automatiškai išpučia optimalų garų kiekį, kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai.</p> <p><b>Ispėjimas:</b> nelyginkite su garais esant žemai temperatūrai, nurodytai žemiau pateiktoje lentelėje. Priešingu atveju iš lygintuvo gali pradėti lašeti karštas vanduo.</p>
BG	<p>Ютията е оборудвана с автоматичен контрол на парата. В зависимост от избраната от вас температура ютията автоматично предоставя оптимално количество пар за най-добри резултати.</p> <p><b>Предупреждение:</b> Не използвайте пара или функцията за допълнителна паря при ниска температура, както е посочено в таблицата по-долу. В противен случай гореща вода може да протече от ютията.</p>	<p>Этот утюг оснащен функцией автоматической регулировки подачи пара. Количество пара настраивается автоматически в зависимости от выбранного температурного режима.</p> <p><b>Предупреждение.</b> Не используйте функцию парового удара или глажение с паром при низкой температуре (см. таблицу ниже). В противном случае из утюга может начать вытекать горячая вода.</p>
HR	<p>Glačalo ima automatsku kontrolu pare. Glačalo će s obzirom na odabranu temperaturu automatski proizvesti optimalnu količinu pare za najbolje rezultate.</p> <p><b>Upozorenje:</b> Nemojte koristiti paru ili dodatnu količinu pare pri niskoj temperaturi, kao što je naznačeno u tablici u nastavku. U suprotnom, vruća voda može procuriti iz glaćala.</p>	<p>Šis gludeklis ir aprīkots ar autom. tvaika kontroli. Atbilstoši izvēlētajai temperatūrai gludeklis automātiski nodrošina optimālo tvaika daudzumu vislabākajam rezultātam.</p> <p><b>Brīdinājums:</b> neizmantojet tvaiku vai papildu tvaiku zemā temperatūrā, kā norādīts tālāk esošajā tabulā. Cītādi no gludekļa var izplūst karsts ūdens.</p>

SK	Táto žehlička je vybavená automatickým ovládaním vytvárania pary. Žehlička automaticky vytvorí optimálne množstvo par vzhľadom na zvolenú teplotu, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.  <b>Varovanie:</b> Nepoužívajte prúd pary ani prídavný prúd pary pri nízkej teplote podľa údajov v nižšie uvedenej tabuľke. V opačnom prípade môže zo žehličky unikat horúcavoda.	SR	Ova pegla je opremljena funkcijom automatike kontrole pare. U skladu sa teplotu ktorú izaberete, pegla automaticky pruža optimalnu količinu pare za najbolji rezultat.  <b>Upozorenje:</b> Nemojte koristiti paru ili dodatnu količinu pare na nískoj teplote, ako što je navedeno u tabeli ispod. U suprotnom, vruća voda može da procuri iz pgle.
RO	Acest fier de călcat este dotat cu controlul automat al aburului. În funcție de temperatura pe care o selectați, fierul de călcat generează în mod automat cantitatea optimă de abur pentru rezultate optime.  <b>Avertisment:</b> Nu utilizați abur sau jet de abur la temperaturi scăzute, după cum este indicat în tabelul de mai jos. În caz contrar, este posibil ca apa fierbinte să curgă din fierul de călcat.	UK	Цю праску обладнано автоматичним регулятором пари. Відповідно до вибраної температури праска автоматично подає оптимальну кількість пари для забезпечення найкращого результату.
SL	Ta likalnik ima samodejni parni regulator. Likalnik glede na izbrano temperaturo samodejno zagotovi optimalno količino pare za najboljše rezultate.  <b>Opozorilo:</b> pare in izpusta pare ne uporabljajte pri nizki temperaturi, kot prikazuje spodnja tabela. Sicer lahko iz likalnika kaplja vroča voda.	KK	Бұл үтік автоматты бу басқару құралымен жабдықталған. Таңдалған температураға сәйкес, үтік ен жақсы нәтижеге жету үшін онтайлы бу мөлшерін автоматты түрде береді.  <b>Ескерту:</b> Төмөндегі кестеде көрсетілгендей төмөн температурада булауды немесе буды күшетүді пайдаланбаңыз. Болмаса, ыстық су үтіктен ағыу мүмкін.


Fabric	Control Dial	Auto steam	Steam Iron
Linen	MAX		✓
Cotton	•••		✓
Wool	••		✗
Silk	••		✗
Synthetic fabric (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)	•	✗	✗

	Fabric	Linen	Cotton	Wool	Silk	Synthetic fabric (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)	Auto steam
PL	Tkanina	Len	Bawełna	Wełna	Jedwab	Tkaniny sztuczne (np. akryl, nylon, poliamid, poliester)	Automatyczna kontrola pary
CS	Textilie	Len	Bavlna	Vlna	Hedvábí	Syntetický materiál (např. akryl, nylon, polyamid nebo polyester).	Automatické nastavení páry
BG	Плат	Лен	Памук	Вълна	Коприна	Синтетични тъкани (напр. акрилни, найлонови, полиамиидни, полиестерни)	Автоматична пара
HR	Tkanina	Lan	Pamuk	Vuna	Svila	Sintetika (npr. akril, najlon, poliamid, poliester)	Automatska kontrola pare
ET	Kangas	Linen	Cotton	Wool	Silk	Sünteetiline kangas (näit akrüül, nailon, polüamid, polüester)	Automaatne aur
HU	Textil	Vászon	Pamut	Gyapjú	Selyem	Műszálas anyagok (pl. akril, nejlon, poliamid, poliészter)	Automatikus gőz
LT	Medžiaga	Linas	Medvilné	Vilna	Šilkas	Sintetiniai audiniai (pvz., akrilas, nailonas, poliamidas, poliesteris)	Automatiniai garai
RU	Ткань	Лен	Хлопок	Шерсть	Шелк	Синтетические ткани (например, акрил,нейлон, полиамид, полиэстер)	Автоматическая регулировка подачи пара
LV	Audums	Lins	Kokvilna	Vilna	Zīds	Sintētiski audumi (piemēram, akrils, neilons, poliamīds un poliesters)	Autom. tvaiks
SK	Tkanina	Ľan	Bavlna	Vlna	Hodváb	Syntetická tkanina (napr: akryl, nylón, polyamid, polyester)	Automatické vytváranie pary
RO	Material	In	Bumbac	Lână	Mătase	Material sintetic (de ex. fibre acrilice, nailon, poliamidă, poliester)	Generare automată de abur
SL	Tkanina	Lanene tkanine	Bombaž	Volna	Svila	Sintetične tkanine (npr: akril, najlon, poliamid, poliester)	Samodejna para
SR	Tkanina	Lan	Pamuk	Vuna	Svila	Sintetički materijal (npr: akril, najlon, poliamid, poliester)	Automatska para
UK	Тканина	Лён	Бавовна	Вовна	Шовк	Синтетична тканина (наприклад, акрил,нейлон, поліамід, поліестер)	Автоподача пари
KK	Мата.	Зығыр.	Макта.	Жүн.	Жібек.	Синтетикалық мата (мысалы акрил,нейлон, поліамід, поліестер)	Автоматты бу

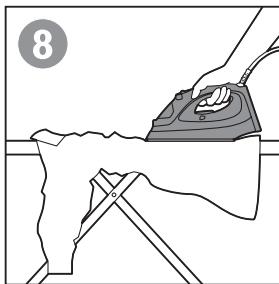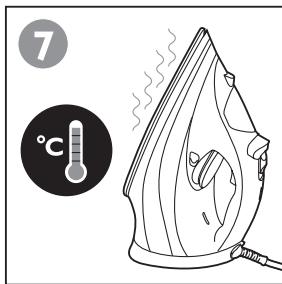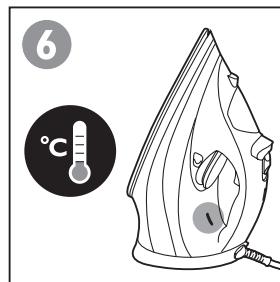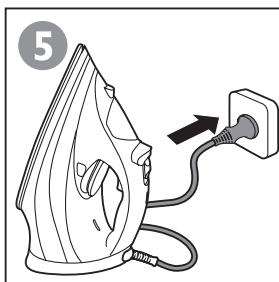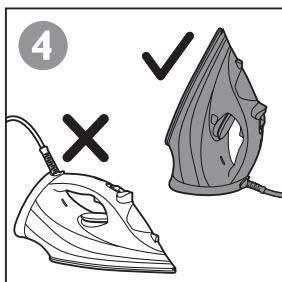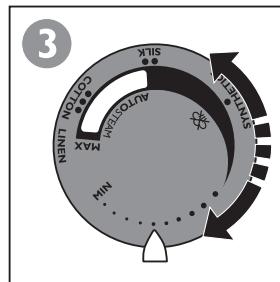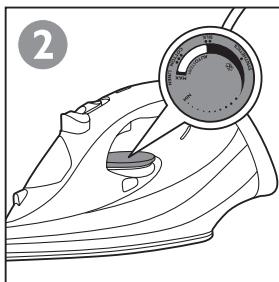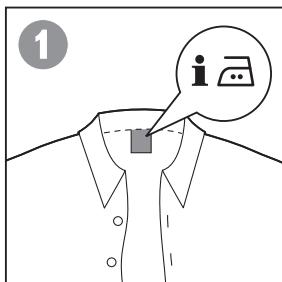



<b>EN</b>	Use the spray function to remove stubborn creases at any temperature.	<b>RU</b>	Применение функции разбрзгивания для размягчения стойких складок возможно при любой температуре.
<b>PL</b>	Funkcji spryskiwacza można użyć w celu usunięcia opornych zagniecen.	<b>LV</b>	Izmantojiet smidzināšanas funkciju, lai jebkurā temperatūrā izgludinātu grūti izgludināmas apgērba krokas.
<b>CS</b>	Rozprašovač použijte k odstranění nepoddajných záhybů při jakékoli nastavené teplotě.	<b>SK</b>	Kropenie sa používa na odstránenie odolných záhybov pri ľubovoľnej teplote.
<b>BG</b>	Използвайте функцията за пръскане за премахване на упорити гънки при всякаква температура.	<b>RO</b>	Utilizați funcția spray pentru a netezi cutele mai încăpățăname la orice temperatură.
<b>HR</b>	Funkciju raspršivanja koristite za uklanjanje tvrdokornih nabora pri bilo kojoj temperaturi.	<b>SL</b>	Funkcijo pršenja uporabite za odstranitev trdovratnih gub pri katerikoli temperaturi.
<b>ET</b>	Kasutage piserdusfunktsooni raskete kortsude kõrvvaldamiseks igal temperatuuril.	<b>SR</b>	Funkciju raspršivanja možete da koristite za uklanjanje tvrdokornih nabora na bilo kojoj temperaturi.
<b>HU</b>	A vízpermetezési funkció bármely hőfokon alkalmazható a makacs gyűrődések kisimítására.	<b>UK</b>	Використовуйте функцію розпилення для усунення важких складок за будь-якої температури.
<b>LT</b>	Purškimo funkcija padės išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles lyginant bet kokia temperatūra.	<b>KK</b>	Су шашу функциясын пайдаланып қатты қыртыстарды кез келген температурада кетіруге болады.

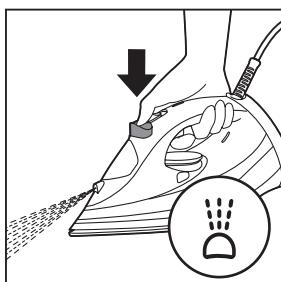



**EN** You can use the steam boost function at high temperatures (••• and above) both horizontally and vertically. Press and release the steam boost trigger for a powerful shot of steam to remove stubborn creases, or creases from hanging clothes.

For extra steam during ironing, press and hold the steam boost trigger.

**PL** Z funkcji silnego uderzenia pary można korzystać w wysokich temperaturach (••• i powyżej) zarówno w poziomie, jak i w pionie. Naciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary, aby uzyskać uderzenie pary umożliwiające usunięcie uporczywych zagnieć lub zagępieczeń na wiszących ubraniach.

Aby uzyskać dodatkowy strumień pary podczas prasowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk silnego uderzenia pary.

**CS** Při vysokých teplotách (••• a více) lze použít funkci parního rázu horizontálně i vertikálně. Stisknutím a uvolněním spouštěcího tlačítka parního rázu získáte silný parní ráz pro odstranění nepoddajných záhybů či záhybů z visících oděvů.

Chcete-li během žehlení použít velké množství páry, stiskněte a podržte tlačítko parního rázu.

**BG** Можете да използвате функцията за допълнителна пара при високи температури (••• и повече) както хоризонтално, така и вертикално. Натиснете и освободете спуска за допълнителна пара за мощн парен удар, който отстранява упоритите гънки или гънките, причинени от окачването на дрехите.

За допълнителна пара по време на гладенето натиснете и задръжте бутона за допълнителна пара.

**HR** Funkciju za dodatnu količinu pare možete koristiti pri visokim temperaturama (••• i višima) i vodoravno i okomito. Za uklanjanje tvrdokornih nabora ili nabora

na izješenoj odjeći pritisnite i otpustite okidač za dodatnu količinu pare i snažan mlaz pare.

Za dodatnu količinu pare prilikom glačanja pritisnite i zadržite gumb za dodatnu količinu pare.

**ET** Lisaauru funksiooni võite kasutada kõrgtel temperatuuridel (••• ja kõrgem) nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Väga tugevate kortsude või rippuvatele riitetult kortsude eemaldamiseks vajutage lisaauru nuppu ja vabastage see, et tekiks võimas auruvoog.

Lisaauru kasutamiseks vajutage ja hoidke all lisaauru nuppu.



**HU** Magas hőmérsékleteken (••• és magasabb) a gózlövet funkciót vízszintesen és függőlegesen is használhatja. A gózlövet gomb lenyomásával és felengedésével erőteljes gózlövetet idézhet elő a makacs gyűrűdések és a felfüggesztett textíliák gyűrűdéseinek eltávolításához.



A vasalás közben alkalmazott extra gózlövethez nyomja le és tartsa lenyomva a gózlövet gombot.

**LT** Galite naudoti horizontalios ir vertikalios garo srovės funkciją esant aukštais temperatūrai (••• ir aukštėsnei). Paspauskite ir atleiskite garų srovės jungiklį, kad būtų išleistas galingas garų pliūpsnis ir būtų pašalintos sunkiai išlyginamos arba drabužiams kabant susidariusios raukšlės. Norėdami lyginimo metu paleisti papildomų garų, palaikykite paspaudę garų pliūpsnio jungiklį.

**RU** Функцию "Паровой удар" можно использовать при высоких температурах (••• и выше), как для горизонтального, так и для вертикального отпаривания. Нажмите и отпустите кнопку парового удара для мощной подачи пара, чтобы удалить глубокие складки или разгладить одежду в вертикальном положении.

	<p>Чтобы усилить подачу пара во время глажения, нажмите и удерживайте кнопку парового удара.</p>	<p>pare, da z močnim izpustom pare zlikate trdovratne gube ali viseča oblačila.</p>
LV	<p>Varat izmantot papildu tvaika funkciju augstā temperatūrā (••• un vairāk) gan horizontāli, gan vertikāli. Nospiediet un atlaidiet papildu tvaika slēdzi, lai iegūtu jaudīgu tvaika strūku un likvidētu stingras krokas vai krokas no drēbu pakarināšanas.</p>	<p>Če želite likati z več pare, pritisnite in držite gumb za izpust pare.</p>
SK	<p>Lai gludināšanas laikā iegūtu papildu tvaiku, nospiediet un turiet papildu tvaika slēdzi.</p>	<p>Funkciu prídavného prúdu pary môžete používať pri vysokých teplotách (••• a vyššie) vo vodorovnej aj zvislej polohe. Stlačením a uvoľnením aktivátora prídavného prúdu pary aktívujete silný prúd pary, ktorý odstráni aj nepoddajné záhyby.</p>
RO	<p>Väčšie množstvo pary počas žehlenia vytvoríte stlačením a podržaním aktivátora prídavného prúdu pary.</p>	<p>Za dodatnu paru tokom pegljanja pritisnitei držite dugme za dodatnu količinu pare.</p>
SL	<p>Puteți utiliza funcția jet de abur la temperaturi ridicate (••• și peste), atât orizontal, cât și vertical. Apăsați și eliberați butonul pentru declanșarea jetului de abur pentru a jet de abur puternic, pentru a îndepărta cutele persistente sau cutele de pe haine suspendate.</p>	<p>Funkciu podaci parovogo stremeniya можна використовувати за високої температурі (••• і вище) як у горизонтальному положенні, так і у вертикальному. Натисніть і відпустіть кнопку подачі парового струменя, щоб отримати потужний паровий струмінь для прасування важких складок або складок на підвішеному одязі.</p>
UK	<p>Pentru abur suplimentar în timpul călcării, apăsați continuu declanșatorul pentru jet de abur.</p>	<p>Для додаткового викиду пари під час прасування натисніть та утримуйте кнопку подачі парового струменя.</p>
KK	<p>Funkcijo za izpust pare lahko uporabljate pri visokih temperaturah (••• in več) v navpičnem ali vodoravnem položaju.</p>	<p>Буды күшайту функциясын жогары температураларда (••• және одан жогары) көлдененінен және тігінен пайдалана аласыз. Ілул күймдердің катты қыртыстарын немесе қыртыстарын кетіру үшін қуатты бүмен ататын буды күшайту түймесін басып босатыңыз.</p>
	<p>Pritisnite in sprostite gumb za izpust</p>	<p>Утіктеу барысында қосымша бу беру үшін, буды күшайту түймесін басып тұрыңыз.</p>

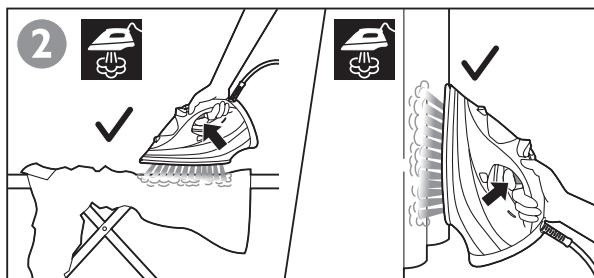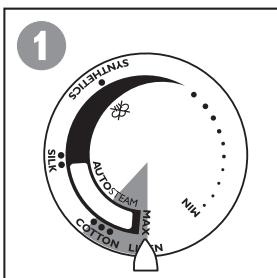


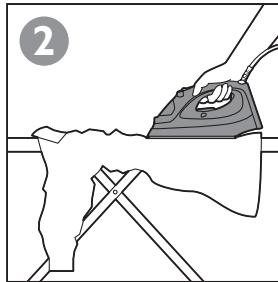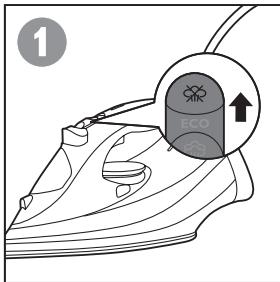

## ECO







<b>EN</b>	In stead of Auto steam, you could choose ECO setting in the steam slider to save energy, yet to achieve satisfactory ironing results.	<b>HR</b>	Umjesto funkcije za automatsku kontrolu pare možete odabrat postavku ECO pomoću gumba za paru kako biste uštedjeli energiju, a ujedno postigli zadovoljavajuće rezultate glaćanja.
<b>PL</b>	Zamiast ustawienia automatycznej kontroli pary można wybrać ustawienie ECO na przełączniku pary, aby zaoszczędzić energię, nie rezygnując z zadowalających efektów prasowania.	<b>ET</b>	Energia säästmiseks, ent samas rahulavadate triikimistulemuste saavutamiseks võite automaatse auru asemel valida auruliugnupul ECO-seade.
<b>CS</b>	Kromě automatického nastavení páry můžete na posuvníku páry zvolit také nastavení ECO, čímž ušetříte energii a zároveň dosáhnete uspokojivých výsledků.	<b>HU</b>	Ha az automatikus gőz funkció helyett az ECO beállítást választja a gőzbeállító csúszkán, energiát takaríthat meg és a vasalási eredmény is megfelelő lesz.
<b>BG</b>	Вместо автоматичната пара, можете да изберете настройката ЕКО от пъзгача за избор на пара, за да пестите енергия, като същевременно постигате задоволителни резултати от гладенето.	<b>LT</b>	Norėdami taupyti energiją, garų slankikliu vietoj automatinių garų galite pasirinkti ECO nustatymą, o garų srauto pakaks drabužiams išlyginti.

<b>RU</b>	В целях экономии электроэнергии и обеспечения хороших результатов глажения вместо автоматического режима можно выбрать режим ECO.	<b>SL</b>	Namesto samodejne pare lahko z drsnikom pare izberete nastavitev ECO, da prihranite pri energiji in zagotovite zadovoljive rezultate likanja.
<b>LV</b>	Autom. tvaika vietā ar tvaika slīdni varat izvēlēties ECO iestājumu, lai taupītu energiju, iegūstot apmierinošus gludināšanas rezultātus.	<b>SR</b>	Umesto automatske pare možete da odaberete postavku ECO pomoću prekidača za paru da biste uštedeli energiju i istovremeno postigli zadovoljavajuće rezultate pegljanja.
<b>SK</b>	Namiesto automatického vytvárania paru si môžete zvoliť nastavenie ECO na posuvnom ovládači naparovania, čím ušetríte energiu a zároveň dosiahnete požadované výsledky žehlenia.	<b>UK</b>	Для економії енергії замість функції автоподачі пари можна вибрати налаштування ECO на перемикачі налаштування пари, отримуючи при цьому задовільні результати прасування.
<b>RO</b>	În locul funcției de generare automată de abur, puteți alege setarea ECO din glisorul pentru abur pentru a economisi energie și a obține rezultate satisfătoare de călcare.	<b>KK</b>	Автоматты бу орнына қуат үнемдел, қажетті үтіктеу нәтижелеріне жету үшін бу сырғытпасынан ECO (ЭКО) параметрін таңдай аласыз.

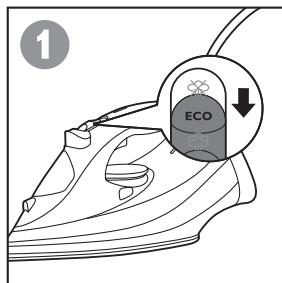



EN	Auto off (specific types only).	RU	Автовыключение (См.“Сводная таблица параметров моделей”).
PL	Funkcja automatycznego wyłączania (tylko wybrane modele).	LV	Autom. izslēgšana (tikai atsevišķiem modeļiem).
CS	Automatické vypnutí (pouze některé typy).	SK	Funkcia automatického vypnutia (len určité modely)
BG	Автоматично изключване (само за определени модели).	RO	Oprire automată (numai anumite tipuri).
HR	Automatsko isključivanje (samo određeni modeli).	SL	Samodejni izklop (samo pri določenih modelih).
ET	Automaatne väljalülitus (ainult teatud mudelitel).	SR	Automatsko isključivanje (samo određeni modeli).
HU	Automatikus kikapcsolás (csak bizonyos típusoknál).	UK	Автоматичне вимкнення (лише певні моделі).
LT	Automatinis išjungimas (tik tam tikruose modeliuose).	KK	Автоматты түрде өшү (тек арнайы түрлерде).

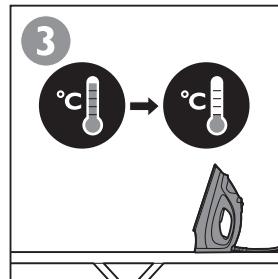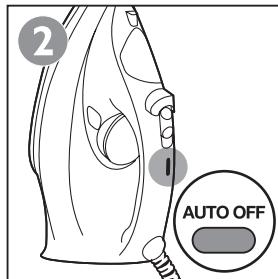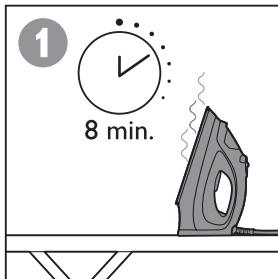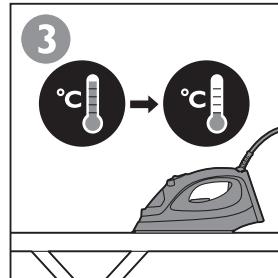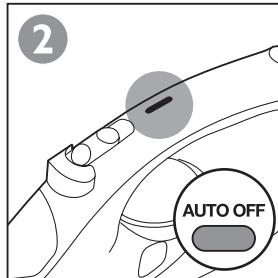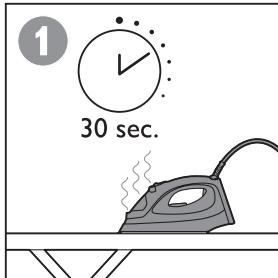



**EN** This iron comes with a Built-in calc container, which collects loose scale particles during ironing. The calc container is not meant for removal by the user. The scale particles are flushed out of the iron during calc clean process. Perform calc clean once every 1 month to maintain good steam performance and prolong the life of your iron. If water in your area is hard, or you see scales coming out from the soleplate during ironing, use calc clean more frequently.

**PL** To żelazko jest wyposażone we wbudowany pojemnik na kamień, który zbiera luźne cząsteczki kamienia w trakcie prasowania. Użytkownik nie powinien zdejmować pojemnika na kamień. Cząsteczki kamienia są wyplukiwane z żelazka w trakcie procesu usuwania kamienia. Należy usuwać kamień co miesiąc, aby zapewnić optymalne działanie pary i wydłużyć żywotność żelazka. Jeśli woda w Twojej okolicy jest twarda lub podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia, korzystaj częściej z funkcji usuwania kamienia.

**CS** Žehlička je vybavena vestavěnou nádobkou na vodní kámen, do které se během žehlení ukládají uvolněné částečky vodního kamene. Nádobku na vodní kámen se nesnažte odstranit. Žehlička sama tyto částečky vyplácne v průběhu funkce calc clean. Funkci calc clean používejte každý měsíc, abyste zachovali kvalitní parní výkon a prodloužili životnost vaši žehličky. Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo si během žehlení všimnete, že z žehličí plachy uniká vodní kámen, používejte funkci calc clean častěji.

**BG** Тази ютия се доставя с вграден контейнер за накип, който събира изпаднали частици накип по време на гладене. Контейнерът за накип не е предназначен за отстраняване от потребителя. Частите накип се промиват навън на ютията по време на процеса calc clean. Извършвайте calc clean всеки месец, за да поддържате добра производителност на парата и да удължите живота на вашата ютия. Ако водата във вашия район е твърда или

виждате накип, излизаш от гладещата повърхност по време на гладене, използвайте calc clean по-често.













**HR** Glačalo se isporučuje s ugrađenim spremnikom protiv kamenca u koji se prikupljaju odvojeni komadići kamenca tijekom glaćanja. Nije predviđeno da korisnik vadi spremnik protiv kamenca. Komadići kamenca ispiru se iz glaćala tijekom postupka čišćenja kamenca. Uklonite kamenac jednom svaki mjesec kako biste održavali dobre radne značajke pare i produžili trajanje glaćala. Ako je voda u vašem području tvrda ili primijetite da tijekom glaćanja iz stopala za glaćanje ispadaju komadići kamenca, funkciju čišćenja kamenca koristite češće.

**ET** Käseoleval triikraual on sisesehitatud katlakivi eemaldamise nõu, mis kogub triikimise ajal lahtiseid katlakiviosakesi. Katlakivi eemaldamise nõu ei ole mõeldud kasutaja poolt eemaldatavaks. Katlakiviosakesed uhutakse välja triikraust katlakivi eemaldamise ajal. Sooritage katlakivi eemaldamist kord igal kuul, et säilitada hea aurujöödus ja pikendada oma triikraua eluiga. Kui teie piirkonna vesi on kare või näete, et triikimise ajal väljub triikraua tallast katlakiviosakesi, kasutage katlakivi eemaldamist sagedamini.

**HU** A vasaló beépített vízkőtartállyal rendelkezik, amely összegyűti a vízkőrészcskéket a vasalás ideje alatt. A felhasználónak nem szabad eltávolítania a vízkőtartályt. Vízkőmentesítés közben a vízkőrészcskék távoznak a vasalóból. Végezen vízkőmentesítést havonta egy alkalommal a megfelelő gőzölési teljesítmény és a vasaló élettartamának növelése érdekében. Ha lakóhelyén nagyon kemény a víz, vagy vasalás közben vízkő távozik a vasalótalpból, használja gyakrabban a vízkőmentesítő funkciót.





**LT** Šiame lygintuve yra integruotas kalkių indas, kuriam lyginimo metu surenkamos kalkių dalelės. Vartotojams nereikia rūpintis kalkių indu. Susikaupusios kalkių dalelės išplaunamos atliekant lygintuvu kalkių šalinimo procedūrą. Jei norite ilgai naudotis lygintuvu ir efektyviai

		garų generavimo funkcija, šalinkite kalkes kartą per mėnesį. Jei jūsų vietovėje vanduo yra kietas arba lyginimo metu iš lygintuvo pado krenta nuosėdos, kalkių šalinimo procedūrą atlikite dažniau.	
RU		Частицы накипи поступают во встроенный контейнер для накипи во время глахения. Запрещается извлекать контейнер для накипи. Частицы накипи вымываются из утюга во время процесса очистки от накипи. Выполняйте очистку от накипи раз в месяц для поддержания оптимальной подачи пара и продления срока службы утюга. Если в вашем регионе жесткая вода или во время глахения из подошвы утюга поступают частицы накипи, используйте функцию очистки от накипи чаще.	
LV		Šim gludeklīm ir iebūvēta katlakmens tvertne, kurā gludināšanas laikā tiek uzkrātas katlakmens daļījas. Katlakmens nodalījums nav izņemams. Katlakmens daļījas tiek izskalotas no gludekļa calc clean procesa laikā. Veiciet calc clean reizi mēnesī, lai uzturētu labu tvaika sniegumu un paildzinātu gludekļa kalpošanas laiku. Ja jūs ja dzīvesvietā ir ciets ūdens vai gludināšanas laikā no gludināšanas virsmas izdalās katlakmens, veiciet calc clean biežāk.	
SK		Žehlička sa dodáva so vstavanou nádobou na vodný kameň, v ktorej sa počas žehlenia zhromažďujú uvoľnené čiastočky vodného kameňa. Nádoba na vodný kameň nie je určená na vyberanie. Čiastočky vodného kameňa sú počas procesu odstránenia vodného kameňa vyplavené zo žehličky. Odstráňte vodný kameň aspoň 1x mesačne aby ste udržali dobrý výkon naparovania a predĺžili životnosť svojej žehličky. Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá alebo ak počas žehlenia vidíte zo žehliacej plochy vychádzat' kúsky vodného kameňa, používajte odstránenie vodného kameňa častejšie.	
RO		Acest fier este dotat cu un recipient încorporat pentru calcar, care colectează particulele de calcar libere în timpul călcătului. Recipientul pentru calcar nu este conceput pentru a fi demontat de către utilizator. Particulele de crustă sunt eliminate din fierul de călcăt în timpul procesului de curățare a calcarului. Efectuează curățarea calcarului o dată pe lună, pentru a menține performanța adecvate ale aburului și pentru a prelungi durata de viață a fierului tău de călcăt. Dacă	
	SL		apa din zona ta este dură sau dacă, în timpul călcătului, vezi particule de calcar ieșind de pe talpa fierului de călcăt, utilizează mai frecvent funcția de curățare a calcului.
	SR		Likalnik ima vgrajeno posodo za vodni kamen, v kateri se med likanjem zbirajo delci vodnega kamna. Uporabnik ne sme odstraniti posode za vodni kamen. Delci vodnega kamna se med odstranjevanjem vodnega kamna izperejo iz likalnika. Vodni kamen odstranite vsak mesec, da ohranite učinkovitost pare in podaljšate življenjsko dobo likalnika. Če je voda na vašem območju zelo trda ali če med likanjem iz likalne plošče uhajajo delci vodnega kamna, vodni kamen odstranjujte pogosteje.
	UK		Ova pugla se isporučuje sa ugrađenom posudom za kamenac u kojoj se tokom pegljanja skupljaju slobodne čestice kamena. Posudu za kamenac ne bi trebalo da uklanja korisnik. Čestice kamena izbacuju se iz pugle tokom procesa uklanjanja kamenca. Uklanjanje kamenca obavite 1 mesečno da biste održali dobar učinak pare i produžili vek trajanja pugle. Ako je voda u oblasti u kojoj boravite tvrdá ili ako primete da tokom pegljanja iz grejne ploče izlaze ljujnice, češće uklanjajte kamenac.
	KK		Ця праска має вбудований контейнер для накипу, який збирає вільні частинки накипу під час прасування. Користувач не повинен вимити контейнер для накипу. Частинки накипу вимиваються з праски під час процесу calc clean. Щоб забезпечити хорошу обробку парою і подовжити термін експлуатації праски, виконуйте процедуру видалення накипу calc clean щомісячно. Якщо у Вашому регіоні вода жорстка або під час прасування із підошви виходить накип, використовуйте функцію calc clean частіше.
			Бұл үтік үтіктеу кезінде бос как бөлшектерін жинастын кірстірілген как контейнерімен бірге келеді. Қакты тазалау процесі кезінде қак бөлшектері үтіктен шайылады. Жақсы ағын жұмысын сактау және үтіктің қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін қактан тазалау процесін айнала бір рет орындаң тұрыңыз. Аймагыныңда су қатты болса немесе үтіктеу кезінде үтік табанаңан как шыққаның көрсөніз, қактан тазалау процесін жирик орындаңыз.

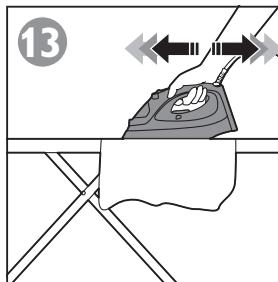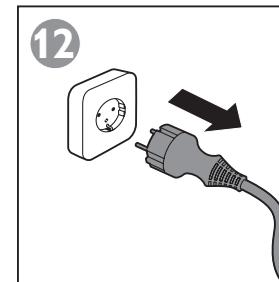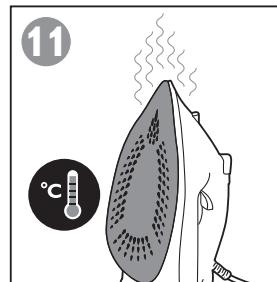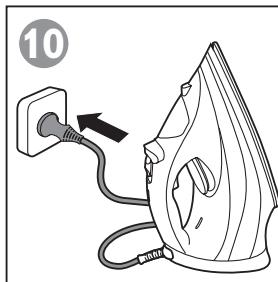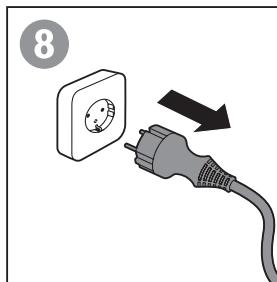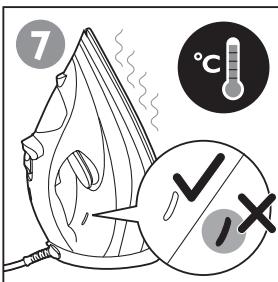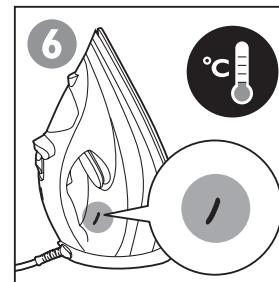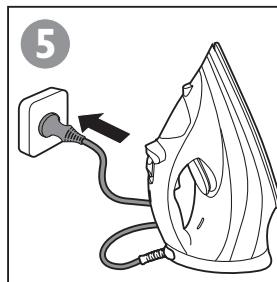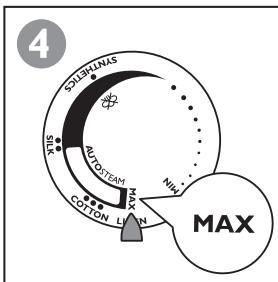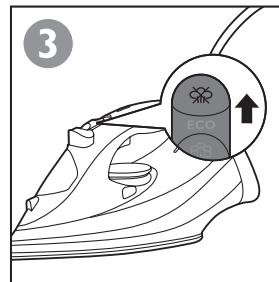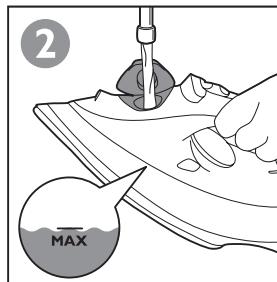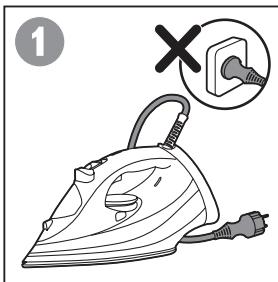



<b>EN</b>	Do not use steel wool, vinegar or any abrasive cleaning agent.	<b>RU</b>	Не используйте металлическую мочалку, уксус и абразивные чистящие средства.
<b>PL</b>	Nie używaj druciaków, octu ani żadnych środków ściernych.	<b>LV</b>	Aizliegts izmantot tērauda vati, etiķi, kā arī jebkādus abrazīvus tīrišanas līdzekļus.
<b>CS</b>	Nepoužívejte drátěnku, ocet nebo abrazivní čisticí prostředky.	<b>SK</b>	Nepoužívajte drôtenku, ocot ani drsné čistiace prostriedky.
<b>BG</b>	Не използвайте стоманена вълна, оцет или абразивен почистващ препарат.	<b>RO</b>	Nu utilizați burete de sărmă, oțet sau orice agent de curățare abraziv.
<b>HR</b>	Nemojte koristiti čeličnu vunu, ocat ili abrazivna sredstva za čišćenje.	<b>SL</b>	Ne uporabljajte jeklene volne, kisa ali drugih jedkih čistilnih sredstev.
<b>ET</b>	Ärge kasutage traatvilla, äädikat ega abrasiivseid puhastusvahendeid.	<b>SR</b>	Nemojte da koristite čeličnu vunu, sirće niti bilo koje drugo abrazivno sredstvo za čišćenje.
<b>HU</b>	Ne használjon fém súrolószívacsot, ecetet és súroló tisztítószereket.	<b>UK</b>	Не використовуйте сталеві губки, оцет та інші абразивні засоби для чищення.
<b>LT</b>	Nenaudokite plieno kempinėlės, acto ar bet kokių šiurkščių valymo priemonių.	<b>KK</b>	Темір қырғышты, сірке сүнін немесе абразивті тазалау құралдарын пайдалануга болмайды.

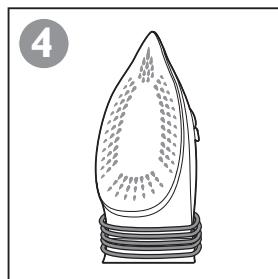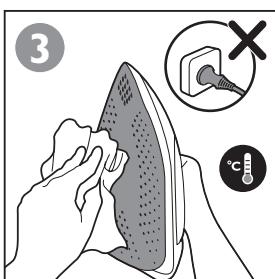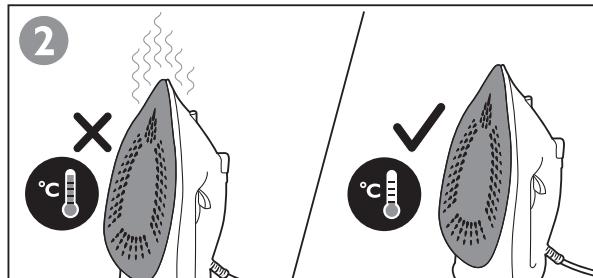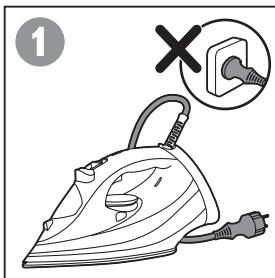



Problem		Possible cause	Solution
EN	Water leaks from the water filling door.	You have overfilled the water tank.	Do not fill the water tank beyond the MAX indication. Pour excess water out of the water tank.
	Water drips from the soleplate after the iron has been unplugged or has been stored.	The steam slider is set to MAX or ECO.	Set the steam slider to dry setting.
		You have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank.	Empty the water tank.
	The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate).	You have used the steam boost function too often within a very short period.	Wait for a few seconds before you use the steam boost function again.
		You have used the steam boost function at too low a temperature.	Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (●●● to MAX).
	Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	Calc are formed inside the soleplate.	Use the calc clean function (see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'calc clean function').

Problem		Prawdopodobna przyczyna	Rozwiążanie
PL	Woda wycieka z otworu wlewowego.	Zbiornik wody jest przepelniony.	Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”. Wylej nadmiar wody ze zbiornika.
	Po odłączeniu żelazka od sieci elektrycznej lub w trakcie przechowywania ze stopy żelazka kapię woda.	Przełącznik pary znajduje się w pozycji „MAX” lub „ECO”.	Ustaw przełącznik pary w pozycji prasowanie na sucho.
		Żelazko zostało ustawione w pozycji poziomej z pozostawioną w zbiorniku wodą.	Opróżnij zbiornik wody.
	Funkcja silnego uderzenia pary nie działa prawidłowo (woda wycieka ze stopy).	Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często w bardzo krótkim czasie.	Odczekaj kilka sekund, zanim ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary.
		Funkcja silnego uderzenia pary była używana przy zbyt niskiej temperaturze prasowania.	Ustaw temperaturę prasowania, przy której można używać funkcji silnego uderzenia pary (od ●●● do „MAX”).
	Podczas prasowania ze stopy żelazka wydostają się zanieczyszczenia.	Wewnątrz stopy tworzy się kamień.	Użyj funkcji calc clean (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”, część „Funkcja calc clean”).

Problém	Možná příčina	Řešení
CS Z plnicích dvířek na vodu uniká voda.	Přeplnili jste nádržku na vodu.	Nepřileňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX. Přebytečnou vodu vylijte z nádržky.
Po odpojení žehličky nebo při skladování odkapává z žehlicí plochy voda.	Posuvník páry je v poloze MAX nebo ECO.	Nastavte posuvník páry na suché žehlení.
Funkce parního rázu nepracuje správně (z žehlicí plochy uniká voda).	Žehlička byla uložena ve vodorovné poloze a v zásobníku zůstala voda.	Vyprázdněte nádržku na vodu.
Použili jste funkci parního rázu při příliš nízké teplotě.	Funkci parního rázu jste používali příliš často během krátké doby.	Než znova použijete funkci parního rázu, několik sekund počkejte.
Ze žehlicí plochy se při žehlení odlupují šupinky a jiné nečistoty.	Uvnitř žehlicí plochy se vytváří vodní kámen.	Nastavte takovou teplotu žehlení, při níž lze použít funkci parního rázu (●●● do polohy MAX).

Проблем	Вероятна причина	Решение
BG От отвора за пълнене с вода тече вода.	Препълнили сте водния резервоар.	Не пълнете водния резервоар над означението MAX. Излйте излишната вода от водния резервоар.
След изключване на ютията от захранването или след като е прибрана, от гладещата повърхност все още капе вода.	Пълзгачът за пара е настроен на MAX или ECO.	Настройте пълзгача за пара на сухо гладене.
Функцията за допълнителна пара не работи правилно (от плочата тече вода).	Поставили сте ютията в хоризонтално положение, а в резервоара все още има вода.	Изпразнете водния резервоар.
По време на гладене от гладещата повърхност падат люспи накип и нечистотии.	Използвали сте функцията за допълнителна пара твърде често за много кратък период от време.	Изчакайте няколко секунди, преди да използвате функцията за допълнителна пара отново.
	Използвали сте функцията за допълнителна пара при ниска температура.	Задайте температура на гладене, при която може да се използва функцията за допълнителна пара (от ●●● до MAX).
	В плочата се формират люспи.	Използвайте функцията за почистване на накип (вж. глава "Почистване и поддръжка", раздел "Функция за почистване на накип").

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
HR Voda curi iz poklopca za punjenje vodom.	Previše ste napunili spremnik za vodu.	Nemojte puniti spremnik za vodu iznad oznake MAX. Ispraznite višak vode iz spremnika za vodu.
Voda kapa iz stopala za glačanje kada je glačalo iskopčano ili spremljeno.	Gumb za paru postavljen je na MAX ili ECO.	Postavite gumb za paru na postavku za suho glačanje.
Funkcija dodatne količine pare ne radi ispravno (voda curi iz stopala za glačanje).	Stavili ste glačalo u vodoravan položaj s preostalom vodom u spremniku.	Ispraznjite spremnik za vodu.
Tijekom glačanja iz stopala za glačanje izlaze komadići nečistoće i kamenca.	Prečesto se koristili funkciju mlaza pare u kratkom razdoblju.	Pričekajte nekoliko sekundi prije ponovne uporabe funkcije za dodatnu količinu pare.
	Upotrijebili ste funkciju dodatne količine pare pri preniskoj temperaturi.	Postavite temperaturu glačanja pri kojoj se može upotrebjavati funkcija dodatne količine pare (●● do MAX).
	U stopalu za glačanje stvara se kamenac.	Upotrijebite funkciju čišćenja kamenca (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje" u odjeljku "Funkcija čišćenja kamenca").

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus	
ET Vee täiteavast lekib vett.	Te valasite veepaaki liiga palju vett.	Ärge kunagi täitke veenõud üle MAX-tähise. Valage ülelligne vesi veenõust välja.	
	Triikraua tallalt tilgub pärast selle vooluvõrgust lahtiühendamist või hoiustamist vett.	Auruligur on asendis MAX või ECO.	Pange auruliugur kui triikimise asendisse.
	Veepaaki on jäanud vett, kuid olete pannud triikraua horisontaalsesse asendisse.		Tühjendage veepaak.
	Lisaauru funktsioon ei toimi õigesti (vesi tilgub tallast välja).	Olete kasutanud auruja funktsiooni lühikesel ajavahemiku jooksul liiga tihti.	Oodake mõni sekund, enne kui kasutate lisauru funktsiooni uesti.
	Katlakivi helbed ja mustus väljuvad triikimise ajal tallast.	Kasutsite lisauru funktsiooni liiga madalal temperatuuril.	Seadistage lisauru funktsiooni kasutamiseks sobiv temperatuur (●● kuni MAX).
		Talla sisse tekib katlakivi.	Kasutage katlakivi eemaldamise funktsiooni (vt peatükis „Puhistamine ja hooldus“ osa „Calc clean-funktsioon“).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
HU Víz szivárog a vízbetöltő ajtón keresztül.	A víztartályba túl sok vizet töltött.	Ne töltse a víztartályt a MAX jelzés fölé. A felesleges vizet öntse ki a víztartályból.
A vasaló falai aljzatból való kihúzása után vagy tárolás közben víz cseppeg a vasalótalpból.	A gózbeállító csúszka MAX vagy ECO fokozatra van állítva.	Állítsa a gózbeállító csúszkát száraz fokozatra.
A vasaló vízszintes helyzetben van, és a víztartályban még maradt víz.	A vasaló vízszintes helyzetben van, és a víztartályban még maradt víz.	Ürítse ki a víztartályt.
A gózlövet funkció nem működik megfelelően (víz szivárog a vasalótalpból).	A gózlövet funkciót nagyon rövid idő alatt túl gyakran használta.	Várjon pár percet a gózlövet funkció újabb használata előtt.
Vasalás közben vízkőlerakódások és szennyeződések jönnek ki a vasalótalpból.	Túl alacsony hőmérsékleten használta a gózlövet funkciót.	Állítsan be a gózlövet funkcióhoz megfelelő hőfokot (●●● és MAX közé).
Vízkő rakódott le a vasalótalpon belül.	Vízkő rakódott le a vasalótalpon belül.	Használja a vízkőmentesítő funkciót (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezet „Vízkőmentesítő funkció” c. részét).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
LT Per vandens įpilimo dureles teka vanduo.	Perpildėte vandens bakelį.	Pildami į bakelį vandens, neviršykite žymos MAX. Iš vandens bakelio išpilkite vandens perteklių.
Po to, kai lygintuvas buvo išjungtas arba padėtas, iš jo pado laša vanduo.	Garų slankiklis nustatytas į padėtį MAX arba ECO.	Ijunkite sausą garų slankiklio nustatymą.
Garų srovės funkcija veikia netinkamai (iš lyginimo pado teka vanduo).	Lygintuvas buvo pastatytas horizontaliai, kai vandens bakelyje vis dar buvo vandens.	Iš vandens bakelio išpilkite vandenį.
Lyginimo metu iš lygintuvo pado pasirodo nešvarumų.	Jūs naudojote garų srovės funkciją per dažnai trumpam laikotarpiui.	Palaukite kelias sekundes, kol vėl galėsite naudoti garų srovės funkciją.
	Naudojote garų srovės funkciją esant per žemai temperatūrai.	Nustatykite lyginimo temperatūrą, kuriai esant galima naudoti garų srovės funkciją (●●● iki MAX).
	Lygintuvo pade susikaupė kalkiu.	Naudokite kalkiu šalinimo funkciją „calc clean“ (žr. skyriaus „Valymas ir priežiūra“ dalį „Kalkiu šalinimo funkcija „calc clean““).

Проблема		Возможная причина	Решение
RU	Вода подтекает из дверцы наливного отверстия.	Резервуар для воды переполнен.	Не наполняйте резервуар для воды выше отметки максимального уровня (MAX). Вылейте лишнюю воду из резервуара.
	После отключения утюга от электросети или из подошвы вытекает вода.	Переключатель режимов подачи пара установлен в положение MAX или ECO.	Установите переключатель режимов подачи пара в положение без пара.
		Утюг был оставлен в горизонтальном положении, в то время как в резервуаре все еще оставалась вода.	Слейте воду из резервуара.
	Функция "Паровой удар" работает неправильно (из подошвы вытекает вода).	Функция "Паровой удар" использовалась слишком часто в течение короткого периода времени.	Перед повторным использованием функции "Паровой удар" подождите несколько секунд.
		Функция парового удара использовалась при слишком низкой температуре.	Установите температуру глажения, при которой допускается использование функции парового удара (от ●●● до MAX).
	Во время глажения из отверстий подошвы поступают хлопья накипи и грязь.	Внутри подошвы скопились частицы накипи.	Используйте функцию очистки от накипи (см. главу "Очистка и уход", раздел "Функция очистки от накипи").

### Паровой утюг

Изготовитель: "Филип Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды  
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "ФИЛИПС", Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111.

GC4506, GC4515, GC4516; GC4517, GC4519, GC4528: 2000-2400Вт, 220-240В, 50-60Гц

GC4525, GC4526, GC4527; GC4529: 2200-2600Вт, 220-240В, 50-60Гц

Для бытовых нужд

Класс защиты от поражения электрическим током: Класс I

Сделано в Индонезии

### Условия хранения, эксплуатации

Температура: +0°C - +35°C

Относительная влажность: 20% - 95%

Атмосферное давление: 85 - 109kPa

### Сводная таблица параметров моделей:

Модель	Режим автоворыключения
GC4506, GC4515, GC4516	Нет
GC4517, GC4519, GC4528 GC4525 GC4526, GC4527, GC4529	Да

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
LV No ūdens uzpildes durtīgām īst ūdens.	Esat pārpildījis ūdens tvertni.	Nepārsniedziet maksimālā līmeņa atzīmi MAX. Izlejiet lieko ūdeni no ūdens tvertnes.
Ūdens turpina pilēt no gludināšanas virsmas pēc gludekļa atvienošanas vai novietošanas glabāšanā.	Tvaika slīdnis iestatīts pozīcijā MAX vai ECO.	Iestatiet slīdņi iestatījumā bez tvaika.
	Gludeklis ir tīcis novietots horizontāli, kamēr ūdens tvertnē joprojām bija ūdens.	Iztukšojiet ūdens tvertni.
Papildu tvaika funkcija nedarbojas pareizi (no gludināšanas virsmas izlīst ūdens).	Papildu tvaika funkcija ir izmantota pārāk bieži  oti isā laikposmā.	Uzgaidiet dažas sekundes, pirms atkal izmantot papildu tvaika funkciju.
	Esat izmantojis papildu tvaika funkciju pie pārāk zemas temperatūras.	Iestatiet gludināšanas temperatūru, kādā var izmantot papildu tvaika funkciju (●●● līdz MAX).
Plēksnītes un noblojušās daļinas izdalās no gludināšanas virsmas gludināšanas laikā.	Gludināšanas virsmas iekšpusē veidojas katlakmens.	Izmantojiet calc clean funkciu (skatiet nodalas "Tiříšana un apkope" sadaļu "calc clean funkciu").

Problém	Možná príčina	Riešenie
SK Z plniaceho otvoru zásobníka na vodu uniká voda.	Do zásobníka ste naliali príliš veľa vody.	Zásobník na vodu naplňte najviac po úroveň MAX. Prebytočnú vodu vylejte.
Po odpojení alebo uskladnení žehlička kvapká voda zo žehliacej platne.	Posuvný ovládač naparovania je v polohе MAX alebo ECO.	Prepínac pary uvedte do polohу suchého nastavenia.
	Žehličku ste položili do horizontálnej polohy pričom v zásobníku na vodu zostala voda.	Vyprázdnite zásobník na vodu.
Funkcia prídavného prúdu pary nefunguje správne (zo žehliacej plochy vytieká voda).	Funkciu prídavného prúdu pary ste používali príliš často v priebehu veľmi krátkeho času.	Pred opäťovným použitím funkcie prídavného prúdu pary počkajte niekoľko sekúnd.
	Funkciu prídavného prúdu pary ste používali v kombinácii s príliš nízkym nastavením teploty.	Nastavte teplotu žehlenia, ktorá umožňuje používanie funkcie prídavného prúdu pary (od ●●● po MAX).
Počas žehlenia z otvorov v žehliacej ploche vychádzajú usadeniny a nečistoty.	Vo vnútri žehliacej plochy sa tvoria kúsky vodného kameňa.	Použite funkciu calc clean na odstránenie vodného kameňa (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“, časť „Funkcia calc clean na odstránenie vodného kameňa“).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
RO Se scurge apă din ușa de umplere cu apă.	Ai umplut excesiv rezervorul de apă.	Nu umple rezervorul peste indicația MAX MAX. Vărsați apă în exces din rezervorul de apă.
Picături de apă se scurg din talpă după ce fierul a fost scos din priză sau a fost depozitat.	Glisorul pentru abur este setat la MAX sau ECO.	Mișca glisorul pentru abur la setarea uscat.
	Ai pus fierul de călcat în poziție orizontală când mai era apă în rezervor.	Goliți rezervorul de apă.
Funcția pentru jet de abur nu funcționează corect (se scurge apă din talpa fierului de călcat).	Ati folosit prea des funcția pentru jet de abur într-un interval de timp foarte scurt.	Așteptați timp de câteva secunde înainte de a utiliza din nou funcția pentru jet de abur.
	Ati folosit funcția pentru jet de abur la o temperatură prea scăzută.	Setează temperatura de călcare la care poate fi utilizată funcția jet de abur (de la ●●● la MAX).
În timpul călcării, din talpă ies bucăți de calcar și impurități.	Se formează depuneri de calcar în interiorul tălpii.	Utilizează funcția de detartrare (consultă capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Funcția de detartrare”).

Težava	Možni vzrok	Rešitev
SL Skozi vratca za dolivanje vode uhaja voda.	V zbiralnik za vodo ste nalili preveč vode.	Zbiralnika za vodo ne polnite preko oznake MAX. Iz zbiralnika za vodo izlijte odvečno vodo.
Ko je likalnik izključen ali pospravljen, skozi likalno ploščo kaplja voda.	Drsnik pare je nastavljen na MAX ali ECO.	Drsnik pare nastavitev na suho nastavitev.
	Likalnik ste postavili v vodoraven položaj, v zbiralniku za vodo pa je še ostalo nekaj vode.	Izpraznite zbiralnik za vodo.
Funkcija za izpust pare ne deluje pravilno (iz likalne plošče teče voda).	Funkcijo za izpust pare ste v kratkem obdobju uporabili prevečkrat.	Počakajte nekaj sekund, preden ponovno uporabite funkcijo za izpust pare.
	Funkcijo za izpust pare ste uporabili pri prenizki temperaturi.	Nastavite temperaturo likanja, pri kateri je mogoče uporabiti funkcijo za izpust pare (●●● do MAX).
Med likanjem iz likalne plošče uhajajo nečistoče in delci vodnega kamna.	V likalni plošči se nabirajo delci vodnega kamna.	Uporabite funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna (oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje", razdelek "Funkcija za odstranjevanje vodnega kamna").

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
SR Voda curi iz otvora za punjenje vodom.	Prepunili ste rezervoar za vodu.	Nemojte da punite rezervoar za vodu iznad oznake MAX. Prosipite suvišnu vodu iz rezervoara.
Iz grejne ploče curi voda nakon što je pegla isključena iz električne mreže ili je odložena.	Prekidač za paru je postavljen u položaj MAX ili ECO.	Postavite prekidač za paru na postavku za isključivanje pare.
	Pegla je stavljenja u horizontalni položaj, a u rezervoaru je ostalo još vode.	Ispraznite posudu za vodu.
Funkcija dodatne količine pare ne funkcioniše ispravno (voda curi iz grejne ploče).	Možda ste funkciju dodatne količine pare koristili suviše često u kratkom vremenskom periodu.	Sačekajte nekoliko sekundi pre nego što ponovo upotrebite funkciju dodatne količine pare (●●● do MAX).
Tokom pegljanja iz grejne ploče ispadaju ljustice i nečistoća.	Funkciju dodatne količine pare koristili ste pri previše niskoj temperaturi.	Podesite temperaturu pegljanja pri kojoj može da se koristi funkcija dodatne količine pare (●●● do MAX).
	Unutar grejne ploče se formira kamenac.	Upotrebite funkciju calc clean (pogledajte odeljak „Funkcija calc clean“ u poglavju „Čišćenje i održavanje“).

Проблема	Можлива причина	Вирішення
UK Із дверцят резервуара для води витікає вода.	Переповнено резервуар для води.	Не наповнюйте резервуар для води вище по-значки MAX. Вилійте зайву воду з резервуара для води.
Після від'єднання праски від мережі чи під час її зберігання з підошви капає вода.	Перемикач налаштування пари встановлено в положення налаштування MAX або ECO.	Встановіть перемикач налаштування пари в положення "без пари".
	Праска перебувала в горизонтальному положенні, коли в резервуарі залишалася вода.	Спорожніть резервуар для води.
Функція подачі парового струменя не працює належним чином (з підошви витікає вода).	Ви використовували функцію парового струменя надто часто за дуже короткий відрізок часу.	Перед тим як повторно використовувати функцію подачі парового струменя, почекайте кілька секунд.
	Ви використовували функцію подачі парового струменя за надто низької температурі.	Виберіть температуру прасування, за якої можна використовувати функцію подачі парового струменя (від ●●● до MAX).
Частки накипу та інші забруднення виходять із підошви під час прасування.	У підошви утворився накип.	Скористайтеся функцією видалення накипу calc clean (див. розділ "Чищення та догляд", підрозділ "Функція calc clean").

Мәселе	Үйкімал себеп	Шешім
КК Су толтыру есігінен су кеміді.	Су ыдысын шамадан тыс толтыргансыз.	Су ыдысына MAX (ЕҢ ЖОФ.) көрсеткішінен асарып су құюға болмайды. Су ыдысынан артық суды төгіңіз.
Үткіті токтан сұрып қойғаннан кейін немесе жинап қойғаннан кейін үткітің табанынан су тамшылап тұр.	Бу сырғытпасы MAX (ЕҢ ЖОФ.) немесе ECO (ЭКО) күйіне қойылған.	Бу сырғытпасын құрғақ параметріне орнатыныз.
Буды қүшету функциясы Аұрыс жұмыс істемейді (үткітің табанынан су тамшылап тұр).	Мүмкін сіз қыска уақыт аралығында бу ағымы функциясын тым жиі қолданып жіберген боларсыз.	Буды қүшету функциясын қайта пайдалану алдында бірнеше секунд күтіңіз.
Үткітеп жатқанда, үткітің табанынан қоқымдар мен қалдықтар шығып жатыр.	Буды қүшету функциясы ете тәмен температурада пайдаланылған.	Буды қүшету функциясын пайдалануға болатын (••• MAX (ЕҢ ЖОФ.)) үткітеге температурасына қойыныз.
	Қак үткіп табанының ішінде құрылған.	Қақтан тазалау функциясын пайдаланызыз («Қақтан тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауындағы «Қақтан тазалау функциясы» бөлімін қарандыз).

## Бу үтігі

Өндіруші: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Ресей және Кедендік Одак территориясына импорттаушы: "ФИЛИПС" ЖШК, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111.

GC4506, GC4515, GC4516; GC4517, GC4519, GC4528: 2000-2400Вт, 220-240В, 50-60Гц

GC4525, GC4526, GC4527; GC4529: 2200-2600Вт, 220-240В, 50-60Гц

Тұрмыстық қажеттіліктеге арналған

Электр тогымен зақымданудан қорғау класы: Класс I

Индонезияда жасалған

## Сақтау шарттары, пайдалану

Температура: +0°C - +35°C

Салыстырмалы ылғалдылық: 20% - 95%

Атмосфералық қысым: 85 - 109kPa

## Жиынтық кесте параметрлерінің модельдер:

Модель	Қауіпсіздік үшін автоматты түрде өшіру режимі
GC4506, GC4515, GC4516	Жок
GC4517, GC4519, GC4528 GC4525 GC4526, GC4527, GC4529	Иә







©2017 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

4239 001 04712

