

PHILIPS

HD920X

Korisnički priručnik

SADRŽAJ

Važno!	3
Uvod	7
Opći opis	7
Prije prvog korištenja	8
Priprema za korištenje	8
Korištenje aparata	8
Tablica hrane	8
Prženje zrakom	10
Priprema domaćih prženih krumpirića	13
Čišćenje	13
Tablica za čišćenje	15
Spremanje	15
Recikliranje	15
Jamstvo i podrška	15
Rješavanje problema	16

Važno!

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Sastojke za prženje obavezno stavite u košaru kako ne bi došli u dodir s grijajućim elementima.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka dok aparat radi.
- Nemojte puniti posudu uljem jer to može uzrokovati požar.
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode.
- Kako biste sprječili strujni udar, pazite da voda ili druga tekućina ne dospije u aparat.
- Nikad nemojte stavlјati toliko hrane da prekoračite maksimalnu razinu naznačenu na košari.
- Nikad nemojte dodirivati unutrašnjost aparata dok on radi.
- Obavezno provjerite je li grijajući slobodan i uvjerite se da u njemu nema zaglavljene hrane.
- Aparat nemojte koristiti ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.

Upozorenje

- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Ako se kabel za napajanje ošteći, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namijenjen korištenju u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.
- Aparat nemojte naslanjati na zid ili na druge aparate. Ostavite najmanje 10 cm prostora sa stražnje i bočnih strana aparata te 10 cm iznad njega. Nemojte ništa stavlјati na aparat.
- Aparat upotrebljavajte isključivo u svrhe opisane u ovom korisničkom priručniku.



- Tijekom prženja kroz otvore za zrak izlazi vruća para. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti od otvora za paru i zrak. Na vruću paru i zrak pazite i kada odmičete posudu od aparata.
- Pristupačne površine aparata mogu postati vruće tijekom uporabe.
- Posuda, košara i dodatni pribor u fritezi Airfryer postat će vrući tijekom upotrebe. Budite pažljivi prilikom rukovanja njima.
- Aparat nemojte stavljati na vrući plinski štednjak, bilo koju vrstu električnog štednjaka i električnih ploča za kuhanje niti blizu njih, kao niti u zagrijanu pećnicu.
- U aparat nikada nemojte stavljati lagane sastojke niti papir za pečenje.
- Aparat nemojte stavljati na zapaljive materijale kao što su stolnjak ili zavjesa, niti u njihovu blizinu.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Odmah iskopčajte aparat ako vidite da iz njega izlazi tamni dim. Prije nego što izvučete posudu iz aparata pričekajte da se prestane dimiti.
- Držanje krumpira: Temperatura treba odgovarati vrsti krumpira, a svakako viša od 6 °C kako bi se smanjio rizik od izlaganja akrilamidima u pripremljenoj hrani.
- Nemojte ukopčavati aparat ili pritiskati gume na upravljačkoj ploči ako su vam ruke mokre.
- Aparat je osmišljen za uporabu pri ambijentalnim temperaturama između 5 °C i 40 °C.

Pažnja


- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima. Nije namijenjen niti uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima, prenoćistima ili drugim vrstama smještaja.
- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte sami popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo prestati vrijediti.
- Ako se aparat nepravilno koristi, ako se koristi za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne koristi u skladu s uputama u korisničkom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu.
- Aparat uvijek koristite i stavite na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Nakon uporabe aparat iskopčajte.
- Ostavite aparat da se hlađi približno 30 minuta prije rukovanja njime ili pranja.
- Pazite da sastojci pripremljeni u ovom aparatu budu zlatno-žuti, a ne tamni ili smeđi. Uklonite zagorjele ostatke sastojaka. Nemojte pržiti svježe krumpire pri temperaturi većoj od 180 °C (kako bi se stvaranje akrilamida svelo na najmanju mjeru).

- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dijela komore za kuhanje: vrući grijači element, rub metalnih dijelova.
- Provjerite je li hrana u fritezi Airfryer dobro ispržena.
- U svakom trenutku morate imati potpunu kontrolu nad fritezom Airfryer.
- Pri prženju masne hrane, iz friteze Airfryer može izlaziti dim.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

6 HRVATSKI

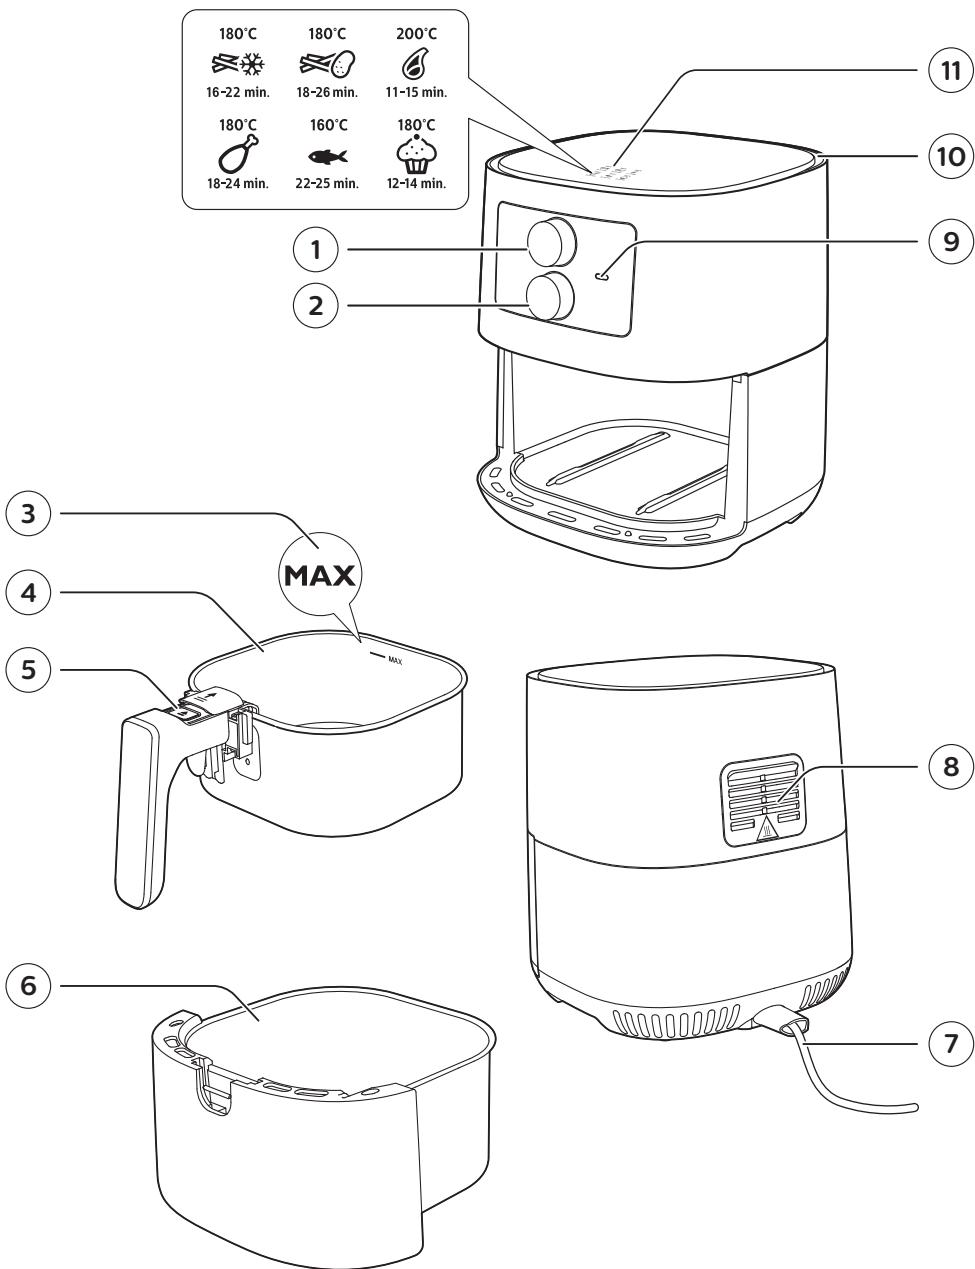

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Philips Airfryer jedina je friteza s jedinstvenom tehnologijom Rapid Air za prženje omiljene hrane uz malo ulja ili bez njega i uz do 90 % manje masnoće.

Tehnologija Philips Rapid Air ujednačeno kuha hranu, a zvjezdasti oblik pruža savršene rezultate od prvog do posljednjeg zalogaja. Možete uživati u savršeno spremljenoj prženoj hrani – hrskavoj izvana i mekoj iznutra – pržite, roštiljajte, i pecite različite ukusne obroke na zdrav, brz i jednostavan način.

Dodatno nadahnuće za recepte i informacije o aparatu Airfryer potražite na web-stranici www.philips.com/kitchen ili preuzmite besplatnu aplikaciju NutriU* za IOS® ili Android™.

*Aplikacija NutriU može biti nedostupna u vašoj državi.

U tom slučaju, pristupite lokalnom web-mjestu tvrtke Philips kako biste pronašli inspiraciju.


Opći opis

- 1** Gumb timera
- 2** Regulator temperature
- 3** Indikator MAX
- 4** Košara
- 5** Gumb za otpuštanje košare
- 6** Posuda
- 7** Kabel za napajanje
- 8** Izlazi zraka
- 9** Indikator napajanja
- 10** Ulaz zraka
- 11** Tablica hrane

Prije prvog korištenja

- 1 Uklonite svu ambalažu.
- 2 Uklonite sve najlepnice ili etikete (ako postoje) s aparata.
- 3 Temeljito očistite aparat prije prve uporabe, na način opisan u poglavlju za čišćenje.

Priprema za korištenje

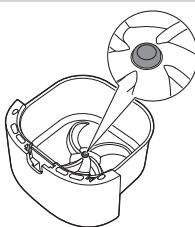

- 1 Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu otpornu na toplinu.



Napomena

- Nemojte ništa stavljati na aparat niti na njegove bočne strane. To bi moglo omesti kruženje zraka i utjecati na rezultate.
- Dok radi, aparat nemojte stavljati u blizinu ili ispod predmeta koje bi para mogla oštetiti, kao što su zidovi i kuhinjski ormarići.
- Gumeni čep ostavite u posudi. Nemojte ga vaditi prije kuhanja.

Korištenje aparata

Tablica hrane

Tablica u nastavku pomoći će vam u odabiru osnovnih postavki za vrste hrane koje želite pripremiti.



Napomena

- Imajte na umu da su te postavke samo prijedlozi. Ne možemo jamčiti najbolje postavke za vaše sastojke jer se sastojci razlikuju po porijeklu, veličini, obliku i proizvodaču.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. krumpirice, kozice, batake, zamrzнуте grickalice), dva do tri puta protresite, okrenite ili promiješajte sastojke u košari kako biste ostvarili dosljedan rezultat.

Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Tanki zamrznuti krumpirici (7 x 7 mm / 0,3" x 0,3")	200 – 500 g / 7 – 18 oz	16 – 22	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između
Domaći krumpirici (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča debljine)	200 – 500 g / 7 – 18 oz	18 – 26	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između
Zamrznuti pileći medaljoni	200 – 600 g / 7 – 21 oz	10-15	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Zamrzнуте proljetne rolice	200 – 600 g / 7 – 21 oz	10-15	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta


Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Hamburger (oko 150 g / 5 oz)	1 – 3 popečaka	15-20	200 °C / 400 °F	
Mesna štruca	800 g / 28 oz	50 – 55	150 °C / 300 °F	• Upotrebljavajte dodatak za pečenje
Mesni kotleti bez kosti (oko 150 g / 5 oz)	1 – 2 kotleta	11 – 15	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Tanke kobasice (oko 50 g / 1,8 oz)	1 – 6 komada	9 – 13	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Pileći bataci (oko 125 g / 4,5 oz)	2 – 6 komada	18 - 24	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Pileća prsa (oko 160 g / 6 oz)	1 – 3 komada	20-25	180 °C / 350 °F	
Cijela riba (oko 300 – 400 g / 11 – 14 oz)	1 riba	15-20	200 °C / 400 °F	
Riblji file (oko 200 g / 7 oz)	1 – 3 (1 sloj)	22 – 25	160 °C / 325 °F	
Miješano povrće (grubo narezano)	200 – 600 g / 7 – 21 oz	10-20	180 °C / 350 °F	• Podesite vrijeme kuhanja prema vlastitom ukusu • Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Muffini (oko 50 g / 1,8 oz)	1 – 7	12 – 14	180 °C / 350 °F	• Upotrijebite kalupe za muffine
Kolač	500 g / 18 oz	50-60	160 °C / 325 °F	• Upotrebljavajte kalup za kolač
Prethodno pečeni kruh/ peciva (oko 60 g / 2 oz)	1 – 4 komada	6-8	200 °C / 400 °F	
Domaći kruh	500 g / 18 oz	50-60	150 °C / 300 °F	• Upotrebljavajte dodatak za pečenje • Kruh treba biti oblikovan što plosnatije kako pri podizanju ne bi dodirivao grijaći element.

Prženje zrakom


! Pažnja

- Ovo je Airfryer koji prži vrućim zrakom. Posudu nemojte puniti uljem, mašcu niti nekom drugom tekućinom.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte drške i regulatore. Vruću tavu primajte s kuhinjskim rukavicama.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.
- Prilikom prve uporabe možda ćete primjetiti malo dima. To je potpuno normalno.
- Aparat nije potrebno prethodno zagrijavati.

1 Priklučite utikač u zidnu utičnicu.

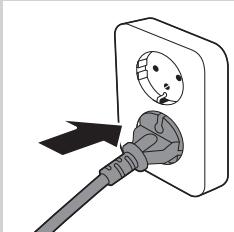

2 Izvadite posudu s košarom iz aparata tako da povučete dršku.

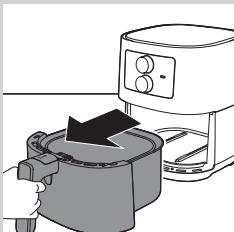


3 Stavite sastojke u košaru.

☰ Napomena

- U aparatu Airfryer možete pripremati širok raspon namirnica. Odgovarajuće količine i vremena kuhanja potražite u Tablici hrane.
- Nemojte premašiti količine navedene u odjeljku Tablica hrane ili napuniti košaru iznad oznake "MAX" jer to može utjecati na kvalitetu krajnjih rezultata.
- Ako želite istovremeno pripremati različite namirnice, najprije provjerite predložena vremena kuhanja za različite namirnice.




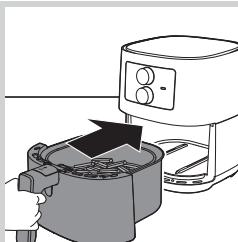


4 Vratite posudu s košarom natrag u Airfryer.

! Pažnja

- Posudu nikada nemojte koristiti bez košare.
- Nemojte dodirivati posudu ili košaru tijekom i neko vrijeme nakon uporabe jer su jako zagrijani.

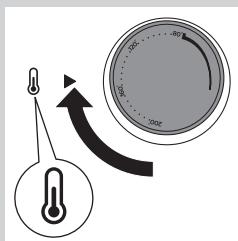


5 Okrenite regulator temperature na odgovarajuću temperaturu.

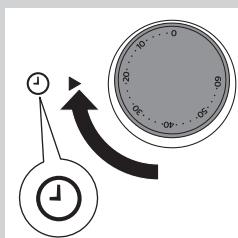

6 Gumb mjerača vremena okrenite na potrebno vrijeme kuhanja kako biste uključili aparat.

☰ Napomena

- U tablici hrane potražite osnovne postavke za različite vrste hrane.

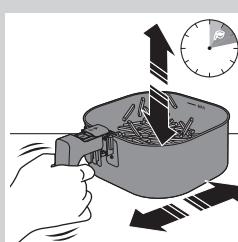


* Savjet

- Ako tijekom kuhanja trebate promjeniti temperaturu ili vrijeme kuhanja, okrenite upravljačke regulatora na potrebnu postavku.

☰ Napomena


- Neke namirnice moraju se protresti ili okrenuti nakon isteka pola vremena kuhanja (pogledajte Tablicu hrane). Kako biste protresli sastojke, izvucite posudu s košarom, postavite je na radnu površinu otpornu na topinu, gurnite poklopac i pritisnite gumb za otpuštanje košare kako biste izvadili košaru te protresite košaru iznad sudopera. Zatim stavite košaru u posudu i vratite ih u aparat.
- Ako mjerač vremena postavite na pola vremena kuhanja, on će zazvoniti kada bude vrijeme za protresanje ili okretanje namirnica. Pazite da ponovo postavite mjerač vremena na preostalo vrijeme kuhanja.

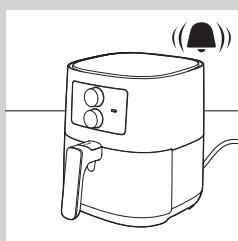

7 Kada se oglasi zvono mjerača vremena, isteklo je postavljeno vrijeme kuhanja.

Napomena

- Aparat možete i ručno isključiti. Kako biste to učinili, regulator mjerača vremena okrenite na 0 (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu); za to je potrebna malo veća snaga nego za okretanje u smjeru kazaljke na satu.

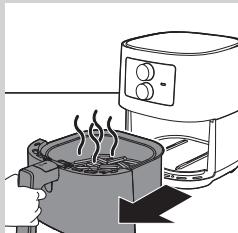


8 Izvucite posudu i provjerite jesu li sastojci gotovi.

! Pažnja

- Posuda aparata Airfryer nakon procesa pripreme hrane bit će vrela. Obavezno je postavite na radnu površinu otpornu na toplinu (npr. tronožac itd.) pri uklanjanju posude s uređaja.**

Napomena


- Ako sastojci nisu gotovi, jednostavno vratite posudu u Airfryer držeći je za dršku i dodajte nekoliko dodatnih minuta.

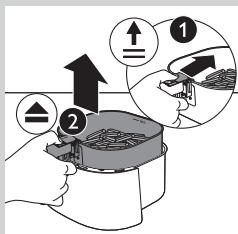

9 Kako biste izvadili male sastojke (primjerice krumpiriće), podignite košaru iz posude tako da najprije gurnete poklopac i zatim pritisnete gumb za otpuštanje košare.

! Pažnja

- Posuda, košara, unutrašnjost kućišta i sastojci vrući su nakon postupka kuhanja. Ovisno o vrsti namirnica u aparatu Airfryer, iz posude može izlaziti para.**

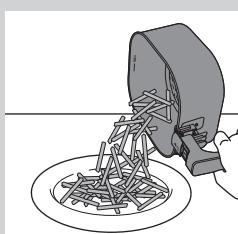

10 Sadržaj košare ispraznite u zdjelu ili na tanjur. Pri posluživanju košaru obavezno izvadite iz posude jer na dnu posude može biti vrućeg ulja.

Napomena

- Kako biste izvadili velike ili krhke sastojke, upotrijebite hvataljke.
- Višak ulja ili masnoće iz sastojaka skuplja se na dnu posude.
- Ovisno o vrsti sastojaka koje kuhate, nakon svake porcije ili prije protresanja ili vraćanja košare u posudu pažljivo izlijte višak ulja ili masti iz posude. Košaru stavite na površinu otpornu na toplinu. Pri izljevanju viška ulja ili masnoće nosite kuhinjske rukavice. Vratite košaru u posudu.

Nakon pripremanja jedne skupine sastojaka, aparat Airfryer odmah je spremан за pripremu nove skupine.

Napomena

- Ako želite pripremiti drugu skupinu, ponovite korake 3 do 10.

Priprema domaćih prženih krumpirića

Priprema odličnih domaćih krumpirića u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krumpira pogodnu za pržene krumpiriće, npr. svježe, blago brašnaste krumpire.
 - Kako bi se postigli ravnomjerni rezultati, krumpiriće je najbolje pržiti zrakom u porcijama do 500 g / 18 oz. Veći krumpirići obično su manje hrskavi od manjih.
- 1** Ogulite krumpire i izrežite u štapiće (debljine 1 x 1 cm / 0,4" x 0,4").
 - 2** Namačite štapiće krumpira u zdjeli s vodom najmanje 30 minuta.
 - 3** Ispraznjite zdjelu i osušite štapiće krumpirića krpom ili papirnatim ručnikom.
 - 4** U zdjelu ulijte jednu jušnu žlicu ulja za kuhanje, stavite štapiće i miješajte dok se štapići ne prekriju uljem.
 - 5** Izvadite štapiće iz zdjele prstima ili kuhinjskim priborom s prerezima kako bi višak ulja ostao u zdjeli.



Napomena

- Nemojte naginjati zdjelu kako biste sve štapiće odjednom istresli u košaru jer će višak ulja završiti u posudi.

- 6** Stavite štapiće u košaru.

- 7** Ispržite štapiće krumpira i protresite košaru 2 – 3 puta tijekom kuhanja.

Cišćenje



Upozorenje

- Prije čišćenja ostavite košaru, posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade.
- Posuda, košara i unutrašnjost aparata imaju sloj koji sprječava lijepljenje. Nemojte upotrebljavati metalne ili abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti sloj koji sprječava lijepljenje.

Očistite aparat nakon svake uporabe. Nakon svake uporabe uklonite ulje i mast s dna posude.

- 1** Regularator mjerača vremena okrenite na 0, izvadite utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat da se hlađi.



Savjet

- Izvadite posudu i košaru iz aparata Airfryer kako bi se brže ohladio.

- 2 Odložite masnoću ili ulje iz sastojaka s dna posude.
- 3 Posudu i košaru operite u perilici posuđa. Možete ih oprati i vrućom vodom, sredstvom za pranje posuda i neabrazivnom spužvicom (pogledajte „Tablica za čišćenje“).



Napomena


- Posudu s gumenim čepom stavite u perilicu posuđa. Nemojte vaditi gumeni čep prije čišćenja.




Savjet

- Ako se ostaci hrane zalijepe za posudu ili košaru, možete ih namociti u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje posuda 10 – 15 minuta. Namakanjem će se odvojiti ostaci hrane pa će ih biti lakše ukloniti. Svakako upotrebljavajte sredstvo za pranje posuda koje razgraduje ulje i masnoću. Ako na posudi ili košari ima masnih mrlja koje ne možete ukloniti vrućom vodom i sredstvom za pranje posuda, upotrijebite tekućinu za odmašćivanje.
- Prema potrebi, ostatke hrane koji su se zalijepili za grijajući element možete ukloniti mekom ili srednje tvrdom četkom. Nemojte upotrebljavati žičanu ili tvrdu četku jer njome biste mogli oštetiti premaz grijajućeg elementa.


- 4 Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.

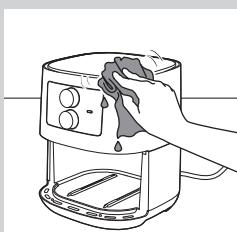

- 5 Grijajuće elemente očistite četkom za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.

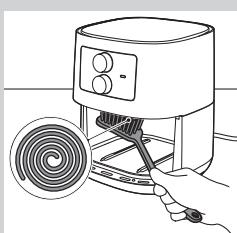

- 6 Unutrašnjost aparata očistite vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.

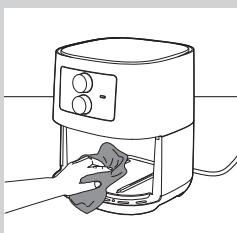

Tablica za čišćenje

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Spremanje

- 1 Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Prije spremanja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.



Napomena

- Airfryer uvijek držite vodoravno kada ga nosite. Pazite i da držite posudu s prednje strane aparata jer bi posuda s košarom mogla skliznuti iz aparata ako se on slučajno nagne prema dolje. To može dovesti do oštećenja tih dijelova.
- Prije nošenja i/ili spremanja obavezno provjerite jesu li odvojivi dijelovi aparata Airfryer fiksirani.

Recikliranje



- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoći informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Vanjska površina aparata zagrijat će se tijekom uporabe.	Vrućina iznutra širi se na vanjsku površinu.	To je potpuno normalno. Sve ručke i regulatori koje dodirujete tijekom uporabe ostat će dovoljno hladni da se mogu dodirivati.
		Posuda, košara i unutrašnjost aparata uvijek će postati vrući kada se aparat uključi kako bi se osiguralo ispravno kuhanje hrane. Ti dijelovi uvijek su previše vrući da se dodiruju.
		Ako aparat dugo vremena ostavite uključen, neka područja zagrijat će se previše da bi se mogla dodirnuti. Ta područja na aparatu naznačena su sljedećom ikonom:
		 Sve dok znate za vruća područja i izbjegavate ih dodirivati, aparat je potpuno siguran za uporabu.
Moji domaći krumpirići nisu onakvi kakve sam očekivala.	Niste koristili odgovarajuću vrstu krumpira.	Za najbolje rezultate, upotrebjavajte svježe, brašnaste krumpire. Ako trebate spremiti krumpire, nemojte ih spremati na hladnom mjestu kao što je hladnjak. Odaberite krumpire na čijem je pakiranju naznačeno da su pogodni za prženje.
	U košari je prevelika količina sastojaka.	Za pripremu domaćih prženih krumpirića slijedite upute na stranici 14 ovog korisničkog priručnika.
	Odredene sastojke treba promiješati nakon isteka pola vremena kuhanja.	Za pripremu domaćih prženih krumpirića slijedite upute na stranici 14 ovog korisničkog priručnika.
Airfryer se ne uključuje.	Aparat nije uključen u struju.	Provjerite je li utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata priključeno je na jednu utičnicu.	Airfryer ima visoku vatažu. Pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu i provjerite osigurače.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Unutar aparata Airfryer vidljive su točke na kojima se oljuštio.	Unutar posude aparata Airfryer mogu se pojaviti male točke nastale uslijed slučajnog dodirivanja ili grebanja površinskog sloja (npr. prilikom čišćenja grubim priborom za čišćenje i/ili prilikom umetanja košare).	Oštećenje možete spriječiti ispravnim spuštanjem košare u posudu. Ako košaru umetnete pod kutom, njezina bočna strana može udariti u stjenku posude, uzrokujući ljuštenje malih komadića površinskog sloja. Ako se to dogodi, imajte na umu da nije štetno jer su svi materijali sigurni za hranu.
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Pripremate masne sastojke.	Pažljivo izlijite višak ulja ili masnoće iz posude i zatim nastaviti kuhati.
	U posudi su još uvijek ostaci masnoće od prethodne uporabe.	Bijeli dim uzrokuju masni ostaci koji se zagrijavaju u posudi. Posudu i košaru obavezno temeljito operite nakon svake uporabe.
	Krušne mrvice ili smjesa za paniranje nije se dobro zalijepila za hranu.	Sitne ćestice smjese za paniranje koje se prenose zrakom mogu uzrokovati bijeli dim. Krušne mrvice ili smjesu za paniranje čvrsto utisnite na hranu kako bi dobro prionula.
	Marinada, tekućina ili sokovi od mesa pršću u masnoći koja se nakupila.	Hranu prije postavljanja u košaru posušite tapkanjem.



© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Sva prava pridržana.