



Détartrage

La procédure de détartrage consiste en 2 cycles de détartrage et 2 cycles de rinçage.

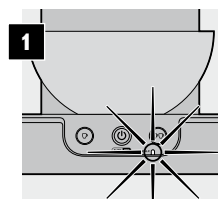


Détartrez la machine à café SENSEO® comme indiqué ci-dessous lorsque le voyant CALC s'allume (après la préparation d'environ 400 tasses de café SENSEO®).

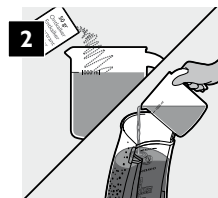


Mélangez 50 grammes d'acide citrique avec 1 litre d'eau. Remplissez le réservoir d'eau avec la solution de détartrage.



Remplacez le réservoir d'eau dans la machine à café.

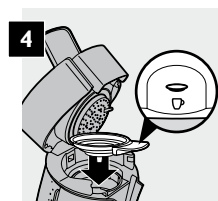


Mettez une dosette dans le porte-dosette pour une tasse, puis placez-le dans la machine à café. Remplacez le couvercle et bloquez le levier.

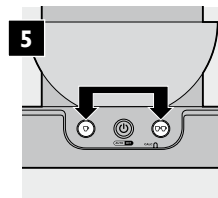

Mettez un bol d'une capacité minimale de 1500 ml sous les orifices d'écoulement du café pour recueillir la solution de détartrage. Appuyez simultanément sur  et  pour lancer le cycle de détartrage. De l'eau chaude s'écoule par intermittence ! L'appareil interrompt le détartrage 3 à 4 fois pour laisser la solution de détartrage agir et chauffer. Laissez la machine terminer tout le cycle de détartrage ; il faut compter 4 à 5 minutes. N'éteignez pas la machine pendant le cycle de détartrage.

➡ Répétez une fois les étapes 2 à 5.

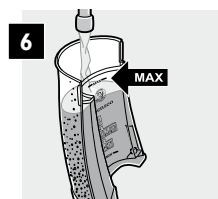

Rincez la machine avec de l'eau fraîche. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet jusqu'au niveau MAX et répétez les étapes 3-5. Effectuez cette procédure deux fois.

HD7826

Guide de mise en route


Nouvelle procédure de détartrage.




Senseo®
MAISON CAFE  **PHILIPS**



Première utilisation

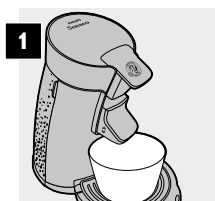


1 Placez un saladier (1,5 l) sur le repose-tasses.

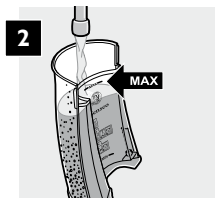


2 Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximal (MAX).




3 Remettez le réservoir en place.

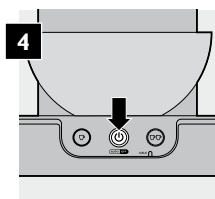

4 Appuyez sur le bouton .

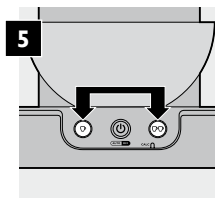

5 Appuyez simultanément sur  et .

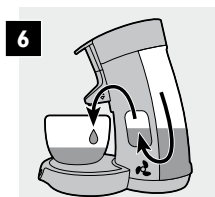


6 L'appareil se remplit d'eau et peut produire quelques vibrations durant l'opération. N'interrompez pas la procédure qui prend fin automatiquement.




7 La machine à café SENSEO® de Philips est maintenant prête à l'emploi.

Remarque : Si la machine à café ne fonctionne pas correctement, répétez les étapes 1 à 6. N'interrompez pas le cycle de rinçage.


Préparation d'un café SENSEO®

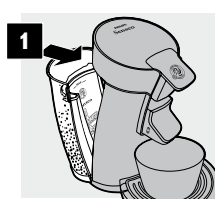


1 Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place.

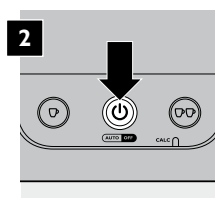


2 Appuyez sur le bouton .

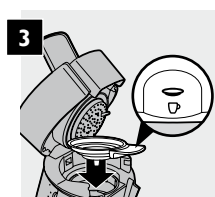


3 Placez le porte-dosette approprié dans l'appareil.

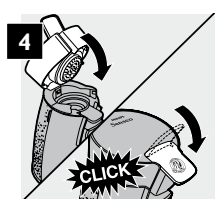

4 Refermez le couvercle et bloquez le levier.

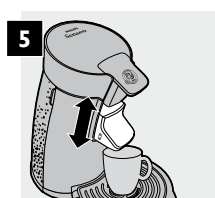

5 Placez 1 ou 2 tasses sous les orifices d'écoulement. Ajustez la hauteur de l'unité d'écoulement en la faisant coulisser vers le haut ou vers le bas.

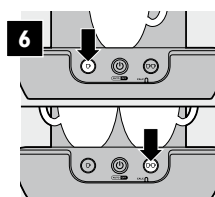

6 Appuyez sur le bouton indiquant le nombre de tasses de café SENSEO® que vous voulez préparer.