

Saeco

14

Русский

Moltio

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Типе HD8768 - HD8885

Внимательно прочитайте перед использованием машины.



RU

14

Для бытовых нужд

CE

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на сайте

www.saeco.com/welcome

EAC

Поздравляем Вас с покупкой суперавтоматической кофемашины Saeco Moltio автоматический вспениватель молока!

Чтобы максимально воспользоваться поддержкой Saeco, зарегистрируйте вашу покупку на www.saeco.com/welcome.

Машина предназначена для приготовления кофе эспрессо из цельных зерен, также она оснащена устройством для вспенивания молока и подачи горячей воды. В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию по установке, использованию, чистке и удалению накипи из вашей машины.

КРАТКИЙ ОБЗОР

ВАЖНО	4
Инструкции по безопасности	4
Внимание	4
Рекомендации	6
Электромагнитные поля	7
Утилизация.....	7
УСТАНОВКА	8
Общий вид изделия.....	8
Общее описание.....	9
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	10
Упаковка машины	10
Установка машины	10
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	14
Загрузка контура	14
Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки	15
Цикл ручного ополаскивания	15
Измерение и программирование жесткости воды	18
Установка фильтра для воды «INTENZA+»	19
Замена фильтра для воды INTENZA+	21
СМЕНА КОФЕ В ЗЕРНАХ	22
Извлечение емкости для кофе в зернах	22
Установка емкости для кофе в зернах.....	23
Выбор кофе в зернах	25
Цикл опорожнения кофе	26

РЕГУЛИРОВКИ	27
Saeco Adapting System	27
Регулировка керамической кофемолки	27
Регулировка аромата (интенсивность вкуса кофе)	28
Регулировка устройства подачи кофе	29
Регулировка количества кофе в чашке	30
ПОДАЧА КОФЕ И ЭСПРЕССО	31
Приготовление кофе и эспрессо из кофе в зернах	31
Приготовление кофе и эспрессо из предварительно намолотого кофе	32
ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО	33
Вспенивание молока	33
Приготовление капучино	36
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	37
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	39
Ежедневная чистка машины	39
Ежедневная чистка бака для воды	40
Ежедневная чистка автоматического вспенивателя молока	41
Еженедельная чистка машины	42
Еженедельная чистка блока приготовления кофе	42
Еженедельная чистка емкости для кофе в зернах, лотка и отсека для кофе	46
Ежемесячная смазка блока приготовления кофе	47
Ежемесячная чистка автоматического вспенивателя молока	49
Ежемесячная чистка блока приготовления кофе с помощью таблеток для удаления кофейного масла ...	55
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ	58
СЛУЧАЙНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЦИКЛА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ	64
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	65
Следующие параметры могут быть отрегулированы	65
Программирование машины	67
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ	69
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	73
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	76
Stand-by	76
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	77
ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	77
Гарантия	77
Обслуживание	77
ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	78
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МАШИНЫ	79

ВАЖНО

Инструкции по безопасности

Машина оснащена предохранительными устройствами. Тем не менее следует внимательно прочитать и следовать инструкциям по безопасности, содержащимся в данном руководстве, во избежание случайного нанесения ущерба людям или имуществу вследствие неправильного использования машины. Храните это руководство для возможности дальнейших консультаций.



Термин **ВНИМАНИЕ** и этот символ предупреждают пользователя об опасных ситуациях, которые могут вызвать тяжелые травмы, быть опасными для жизни персонала и/или вызвать повреждение машины.



Термин **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и этот символ предупреждают пользователя об опасных ситуациях, которые могут вызвать легкие травмы и/или вызвать повреждение машины.

Внимание

- Включите машину в соответствующую настенную розетку, основное напряжение которой соответствует техническим характеристикам машины.
- Включите машину в настенную розетку, оснащенную заземлением.
- Избегайте ситуации, когда шнур питания свисает со стола или столешницы, либо когда он касается горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не погружайте машину, электрическую розетку или шнур питания в воду: опасность пора-

жения электротоком!

- Не проливайте жидкости на коннектор шнура питания.
- Ни в коем случае не направляйте струю горячей воды на тело: опасность ожогов!
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Пользуйтесь ручками и рукоятками.
- После того, как главный выключатель, расположенный сзади, выключен, достаньте штепсельную вилку из розетки:
 - если обнаружатся неисправности;
 - если машина не используется в течение длительного периода времени;
 - прежде чем приступить к чистке машины.
- Тяните за штепсельную вилку, а не за шнур питания.
- Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.
- Не пользуйтесь машиной, если штепсельная вилка, шнур питания или машина повреждены.
- никоим образом не изменяйте и не модифицируйте машину или шнур питания. Все ремонтные работы должны производиться авторизованным сервисным центром Philips во избежание любых проблем.
- Машина не предназначена для использования детьми младше 8 лет.
- Машина может использоваться детьми в возрасте 8 лет (и старше) при условии предварительного инструктажа по правильному использованию машины и понимания соответствующих рисков либо под присмотром взрослого.
- Операции по очистке и техническому обслуживанию не должны выполняться детьми, за исключением выполнения этих операций детьми старше 8 лет под присмотром взрослого.
- Обеспечьте, чтобы машина и шнур питания находились в недосягаемости для детей младше 8 лет.

- Машина может использоваться лицами с ограниченными физическими, умственными, сенсорными способностями или отсутствием опыта и (или) недостаточными знаниями при условии предварительного инструктажа по правильному использованию машины и понимания соответствующих рисков либо под присмотром взрослого.
- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с машиной.
- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или любые другие предметы в кофемолку.

Рекомендации

- Машина предусмотрена только для домашнего использования и не предназначена для работы в столовых или на кухнях магазинов, офисов, фабрик или в других рабочих помещениях.
- Всегда располагайте машину на ровной и устойчивой поверхности.
- Не ставьте машину на горячие поверхности, вблизи к горячим духовкам, нагревательным приборам и иным источникам тепла.
- Наполняйте емкость всегда и только жареным кофе в зернах. Порошкообразный, растворимый кофе, сырой кофе, а также различные предметы, помещенные внутрь емкости для кофе в зернах, могут повредить машину.
- Дайте машине остынуть прежде, чем вставлять или снимать какую-либо деталь, нагревающиеся поверхности содержат остаточное тепло после использования.
- Ни в коем случае не заливайте в бак горячую или кипящую воду. Используйте только холодную питьевую воду без газа.

- Для чистки не следует использовать абразивные порошки или агрессивные чистящие средства. Достаточно мягкой тряпки, смоченной водой.
- Регулярно осуществляйте удаление накипи в машине. Если эта операция не будет выполнена, это приведет к неполадкам прибора. В этом случае ремонт не является гарантийным!
- Не держите машину при температуре ниже 0 °С. Остатки воды в нагревательной системе могут замерзнуть и повредить машину.
- Не оставляйте воду в баке, если машина не будет использоваться в течение долгого времени. Вода может загрязниться. Всегда при работе машины используйте свежую воду.

Электромагнитные поля

Данный прибор соответствует всем стандартам и нормативным требованиям, действующим в сфере электромагнитного излучения.











Утилизация



Данный символ на изделии указывает на соответствие требованиям европейской директивы 2012/19/ЕС. Ознакомьтесь с правилами раздельного сбора отходов, действующими для электрических и электронных приборов. Выполняйте местные правила и не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация старых изделий помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

УСТАНОВКА

Общий вид изделия

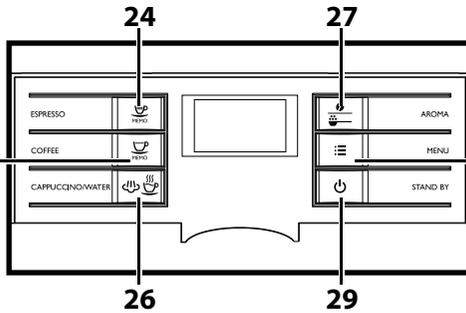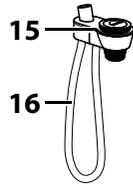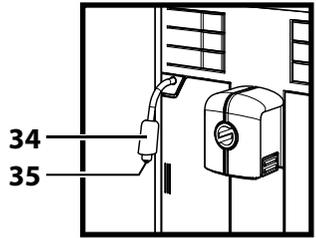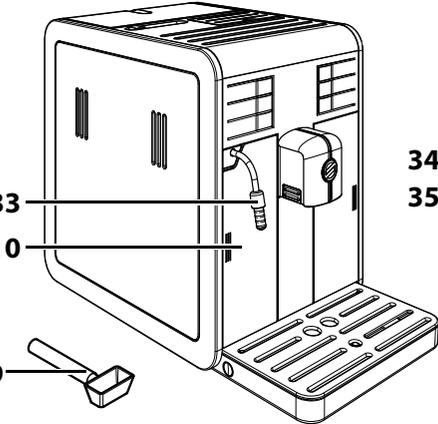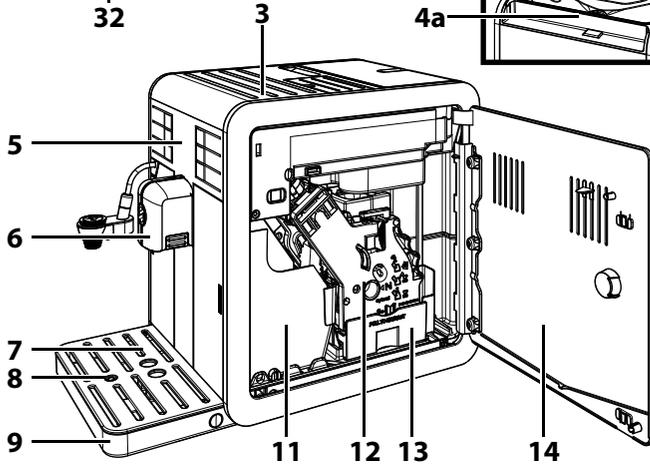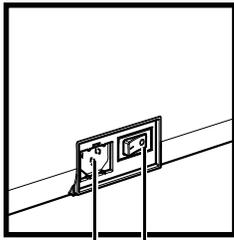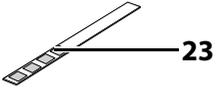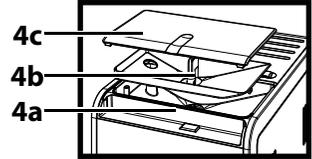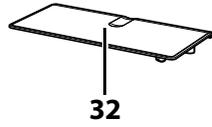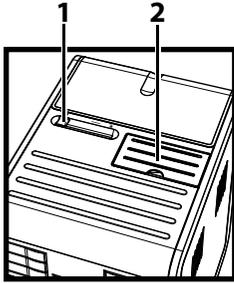

Общее описание

1. Переключатель блокировки/снятия емкости для кофе в зернах
2. Отделение для предварительно намолотого кофе
3. Поверхность для чашек
- 4а. Емкость для кофе в зернах
- 4б. Лоток емкости для кофе в зернах
- 4с. Крышка емкости для кофе в зернах
5. Панель управления
6. Устройство подачи кофе
7. Решетка-подставка для чашек
8. Индикатор заполненного поддона для сбора капель
9. Поддон для сбора капель
10. Бак для воды
11. Контейнер для сбора отходов
12. Блок приготовления кофе
13. Контейнер для сбора жидких отходов
14. Дверца для обслуживания
15. Автоматический вспениватель молока
16. Всасывающая трубка для автоматического вспенивателя молока
17. Розетка для шнура питания
18. Главный выключатель
19. Ключ для регулировки кофемолки + дозатор предварительно намолотого кофе
20. Щетка для чистки (дополнительно)
21. Пищевая смазка для блока приготовления кофе (дополнительно)
22. Шнур питания
23. Образец для теста жесткости воды
24. Кнопка подачи эспрессо
25. Кнопка подачи кофе
26. Кнопка подачи капучино / горячей воды
27. Кнопка «Аромат» - Предварительно намолотый кофе
28. Кнопка «MENU»
29. Кнопка ON/OFF
30. Раствор для удаления накипи (продается отдельно)
31. Фильтр (INTENZA+) (продается отдельно)
32. Защитная крышка (дополнительно)
33. Трубка пара/горячей воды + резиновая накладка для автоматического вспенивателя молока
34. Хромированный кожух (только для предусмотренных моделей)
35. Резиновая накладка

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ


Упаковка машины

Оригинальная упаковка была спроектирована и изготовлена для защиты машины во время ее отгрузки. Рекомендуется сохранять ее для возможной транспортировки в будущем.

Установка машины


1 Достаньте из упаковки поддон для сбора капель с решеткой.

2 Извлеките машину из упаковки.

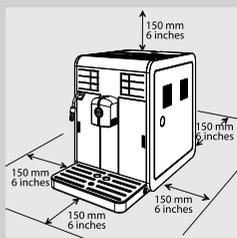

3 Для оптимального использования рекомендуется:

- Выбрать ровную, устойчивую поверхность, на которой никто не сможет перевернуть кофемашину или травмироваться ею;
- выбрать хорошо освещенное, чистое помещение с легкодоступной розеткой;
- обеспечить минимальное расстояние от стен до машины, как указано на рисунке.

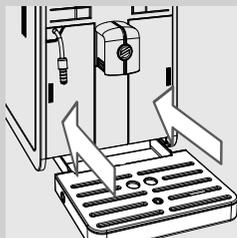


4 Вставьте в машину поддон для сбора капель с решеткой. Убедитесь, что он вставлен полностью.




Примечание:

Поддон для сбора капель собирает воду, которая вытекает из устройства подачи кофе во время циклов ополаскивания/самоочистки, а также кофе, который может вытечь во время приготовления напитков. Следует опорожнять и мыть поддон для сбора капель каждый день, а также каждый раз, когда поднимается индикатор заполненного поддона для сбора капель.

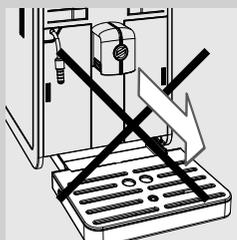


Предупреждение:


ЗАПРЕЩАЕТСЯ доставать поддон для сбора капель после включения машины. Подождите несколько минут, пока машина выполнит цикл ополаскивания/самоочистки.

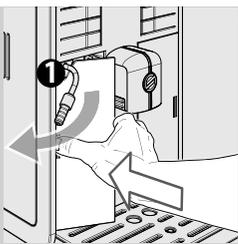

- 5 Слегка нажмите на боковую стенку дверцы бака для воды, чтобы выпустить рукоятку.

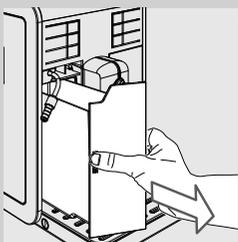

- 6 Выньте бак для воды, потянув за рукоятку.

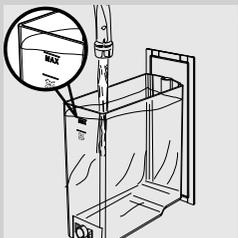


- 7 Ополосните бак для воды свежей водой.

- 8 Наполните бак для воды свежей водой до уровня MAX и вставьте его обратно в машину. Убедитесь, что он вставлен до упора.

! Предупреждение:

Не заливаете в бак горячую, кипящую, газированную воду или другие типы жидкости, которые могут повредить как бак, так и машину.

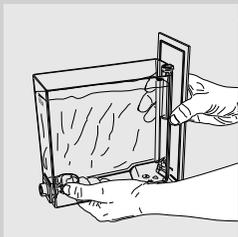

☰ Примечание:

Наполненный бак для воды следует перемещать, как показано на рисунке.



- 9** Снимите крышку с емкости для кофе в зернах. Медленно насыпьте в нее кофе в зернах.


Примечание:

Емкость для кофе в зернах содержит лоток, который вибрирует во время помола и передает зерна в кофемолку.

! Предупреждение:


Только обжаренные кофейные зерна без посторонних примесей могут быть засыпаны в емкость для кофейных зерен. Молотый кофе, растворимый кофе, сырые (зеленые) кофейные зерна, карамелизированный кофе и любые другие посторонние предметы, попавшие в емкость, могут повредить машину, что не покрывается гарантийными обязательствами.

- 10** Закройте емкость для кофе в зернах крышкой.

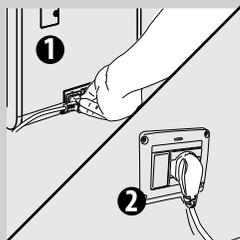


- 11** Вставьте штепсельную вилку в розетку, расположенную в задней части машины.


- 12** Вставьте штепсельную вилку с другой стороны шнура питания в настенную электрическую розетку с соответствующим напряжением.

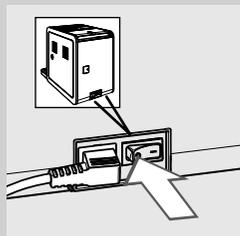

- 13** Установите главный выключатель на «I». Красный светодиод рядом с кнопкой «I» мигает.

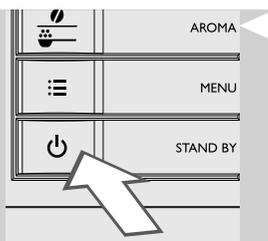


14 Для включения машины нажмите кнопку «».

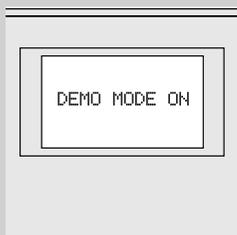

 **Примечание:**

Удерживая кнопку нажатой более восьми секунд, машина входит в программу демо. Для выхода из демо, необходимо выключить и снова включить машину с помощью главного выключателя.



Желтый

15 На панели управления появится сообщение о том, что необходимо выполнить загрузку контура.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед первым использованием должны быть выполнены следующие условия:


- 1) необходимо загрузить контур;
- 2) машина выполнит автоматический цикл ополаскивания /самоочистки;
- 3) необходимо запустить цикл ручного ополаскивания.

Загрузка контура

Во время этого процесса свежая вода течет по внутреннему контуру и машина нагревается. Для этой операции требуется несколько минут.



- 1 Поставьте пустую емкость под трубку пара.

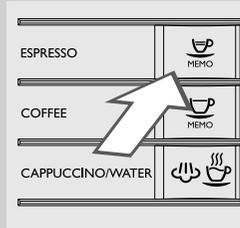


- 2 Нажмите кнопку «» для запуска цикла. После этого машина выполняет автоматическую загрузку контура, выпустив небольшое количество воды из трубки пара.



Желтый

- 3 Полоска под символом показывает прогресс выполнения операции. По окончании процесса машина автоматически прервет подачу.



Желтый


- 4 После этого на панели управления загорится символ подогрева машины.

Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки

По окончании подогрева машина выполнит автоматический цикл ополаскивания/самоочистки внутренних контуров, используя свежую воду. Для этой операции требуется меньше одной минуты.



- 1 Поставьте емкость под устройство подачи кофе, чтобы собрать небольшое количество воды, которая будет вытекать.




Желтый

- 2 На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку. Подождите, пока цикл закончится автоматически.



Примечание:

Нажмите кнопку «☕», чтобы остановить подачу.



Зеленый


- 3 По завершении вышеописанных операций, на дисплее машины появится изображение, показанное сбоку. Теперь можно выполнять цикл ручного ополаскивания.

Цикл ручного ополаскивания

Во время этого процесса активируется цикл подачи кофе, и свежая вода течет через водяной контур. Для этой операции требуется несколько минут.



- 1 Поставьте емкость под устройство подачи кофе.

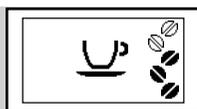

Зеленый

- 2 Убедитесь, что на дисплее машины отображается изображение, приведенное сбоку.



Зеленый

- 3 Выберите функцию подачи предварительно намолотого кофе, нажав кнопку «☕». На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку.


**Примечание:**

Не добавляйте в отделение предварительно намолотый кофе.


- 4 Нажмите кнопку «☕
MEMO». Машина начнет подачу воды.

- 5 По окончании подачи опорожните емкость. Повторите дважды операции, описанные в пунктах 1- 4; затем перейдите к пункту 6.

- 6 Поставьте какую-нибудь емкость под трубку пара.

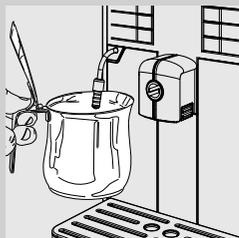


- 7 Нажмите кнопку «☕☕». На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку.



Зеленый

- 8 Нажмите кнопку **MENU** «☰», чтобы включить подачу горячей воды.

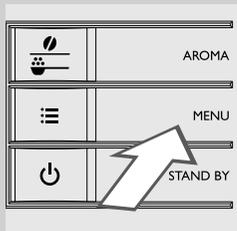



9 Выполнив подачу воды, уберите и опорожните емкость.




Красный

10 Повторите операции с пункта 7 до пункта 9 до израсходования воды, содержащейся в баке, и появления символа отсутствия воды.




Примечание:

Нажмите кнопку «», чтобы прервать цикл ручного ополаскивания.

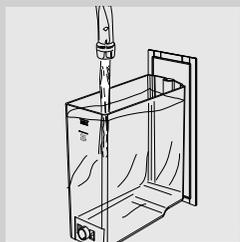

11 По окончании еще раз наполните бак для воды до уровня MAX. С этого момента машина может использоваться для подачи кофе. На дисплее отобразится символ, указанный сбоку.



Зеленый



Примечание:

Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки запускается, если машина находилась в режиме ожидания или была отключена в течение более 15 минут.


Если машина не использовалась в течение двух и более недель, необходимо запустить также ручной цикл ополаскивания.

По завершении цикла возможна подача кофе.

Измерение и программирование жесткости воды

Измерение жесткости воды очень важно для определения частоты удаления накипи в машине и для установки фильтра для воды «INTENZA+» (подробную информацию о фильтре для воды см. в следующей главе).

Для измерения жесткости воды следуйте приведенным ниже инструкциям:

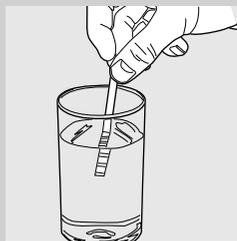

- 1 Погрузите в воду на 1 секунду образец для теста жесткости воды (входящий в комплект поставки машины).



Примечание:

Образец может быть использован только для одного измерения.

- 2 Подождите одну минуту.

- 3 Проверьте количество покрасневших квадратов и сравните с таблицей.




Примечание:

Цифры на образце соответствуют устанавливаемым значениям для регулировки жесткости воды.


Более точно:

- 1 = 1 (очень мягкая вода)
- 2 = 2 (мягкая вода)
- 3 = 3 (жесткая вода)
- 4 = 4 (очень жесткая вода)

Буквы соответствуют отметкам на основании фильтра для воды «INTENZA+» (см. следующую главу).

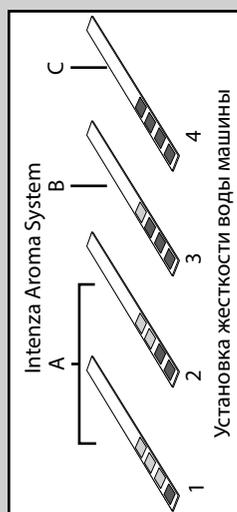

Зеленый




Желтый

- 4 Нажмите кнопку **MENU** и пролистывайте опции, нажимая кнопку **MENU** , пока не появится показанный сбоку символ.



Примечание:


Машина поставляется со стандартным установленным значением жесткости воды, подходящим для большинства типов воды.



Желтый

5 Нажмите кнопку  для увеличения значения и кнопку  для уменьшения значения.

6 Нажмите кнопку **MENU**  для подтверждения установленного значения.



Зеленый

7 Нажмите кнопку  для выхода из меню программирования. Теперь машина может использоваться для подачи.


Установка фильтра для воды «INTENZA+»

Рекомендуется установить фильтр для воды «INTENZA+», который уменьшает образование накипи внутри машины и обеспечивает более насыщенный аромат вашего кофе эспрессо.




Фильтр для воды «INTENZA+» продается отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для техобслуживания в данной инструкции по эксплуатации.


Вода является очень важным компонентом для приготовления кофе, поэтому чрезвычайно важно выполнять фильтрацию воды на профессиональном уровне. Фильтр для воды «INTENZA+» в состоянии предотвратить образование минеральных отложений, что улучшает качество воды.

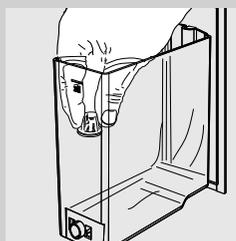


1 Снимите маленький белый фильтр, имеющийся в баке для воды, поместив его на хранение в сухое место.

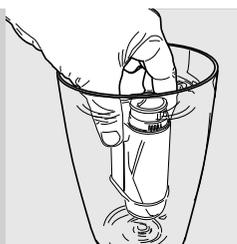

- 2** Достаньте фильтр для воды «INTENZA+» из упаковки и погрузите его в вертикальном положении (отверстием вверх) в холодную воду, затем слегка нажмите на боковые стенки, чтобы вышли пузырьки воздуха.

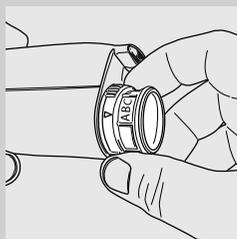

- 3** Отрегулируйте фильтр для воды «INTENZA+» в соответствии со значениями, полученными при измерении (см. предыдущую главу) и указанными на основании фильтра:
 А = мягкая вода – соответствует значению 1 или 2 на образце
 В = жесткая вода (стандарт) – соответствует значению 3 на образце
 С = очень жесткая вода – соответствует значению 4 на образце

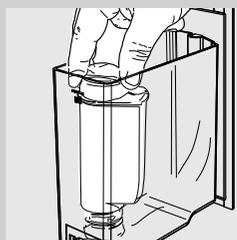


- 4** Вставьте фильтр для воды «INTENZA +» в пустой бак для воды. Сдвиньте его как можно ниже.


- 5** Наполните бак для воды свежей водой и вставьте его обратно в машину.

- 6** Выполните подачу всей воды из бака с помощью функции горячей воды (см. параграф «Подача горячей воды»).

- 7** Снова наполните бак водой.




Зеленый




Желтый

- 8** Нажмите кнопку **MENU** «☰» и пролистывайте опции, нажимая кнопку **MENU** «☰», пока не появится показанный сбоку символ.



Желтый

- 9** Нажмите кнопку для выбора опции «ON», и нажмите кнопку для подтверждения.



Зеленый

- 10** Для выхода нажмите кнопку . Теперь машина может использоваться для подачи.

Таким образом вы запрограммируете машину, и она будет информировать вас о необходимости замены фильтра для воды «INTENZA +».


Замена фильтра для воды INTENZA+



Желтый


При необходимости замены фильтра для воды «INTENZA+» загорится изображенный сбоку символ.

- 1** Выполните замену фильтра для воды «INTENZA+», как описано в предыдущей главе.




Желтый

- 2** Нажмите кнопку **MENU** и пролистывайте опции, нажимая кнопку **MENU** , пока не появится показанный сбоку символ.



Желтый

- 3** Выберите опцию «RESET». Нажмите кнопку **MENU** для подтверждения.



Зеленый

- 4** Для выхода нажмите кнопку «». Теперь машина может использоваться для подачи.

Машина будет запрограммирована для управления новым фильтром.



Желтый

**Примечание:**

Если фильтр для воды «INTENZA+» уже установлен, и вы хотите его просто достать без замены, выберите опцию «OFF».

Если фильтр для воды «INTENZA+» не установлен, необходимо вставить в бак маленький белый фильтр, удаленный ранее.

СМЕНА КОФЕ В ЗЕРНАХ

Машина оснащена съемной емкостью для кофе в зернах, которая позволяет быстро переходить с одного типа кофе в зернах на другой, чтобы вы могли насладиться различными вкусами кофе.

**Примечание:**


Можно приобрести дополнительную емкость для кофе в зернах в качестве принадлежности (CA6803).

Чтобы сохранить вкус кофе в зернах, его можно держать внутри емкости в холодильнике.


Извлечение емкости для кофе в зернах

Чтобы извлечь емкость для кофе в зернах, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- 1** Установите переключатель в положение «».

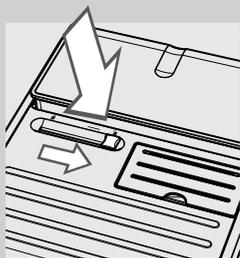**Предупреждение:**


Может произойти, что переключатель невозможно переключить, поскольку он заблокирован кофейными зернами. В этом случае перемещайте переключатель вперед и назад, пока заблокированное кофейное зерно не будет удалено.

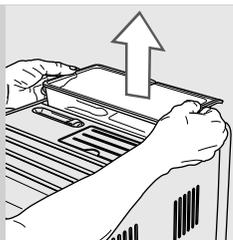


- 2** Поднимите емкость для кофе в зернах, взявшись за края обеими руками, как показано на рисунке.

! **Предупреждение:**

Не извлекайте емкость для кофе в зернах каким-либо иным образом, чтобы не перевернуть кофейные зерна.

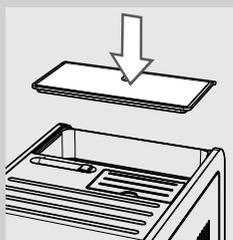

- 3** После извлечения накройте машину защитной крышкой (если имеется) для предотвращения попадания пыли.




Красный

☰ **Примечание:**

Если при включении машины емкость для кофе в зернах не вставлена, появится символ, указанный сбоку. Необходимо вставить емкость для кофе в зернах.


Установка емкости для кофе в зернах

Чтобы установить емкость для кофе в зернах, следуйте приведенным ниже инструкциям:

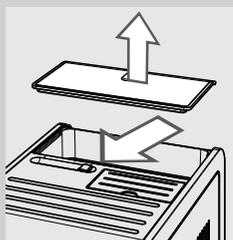


- 1** Снимите защитную крышку с машины (если имеется).


- 2** Установите переключатель в положение «☑».

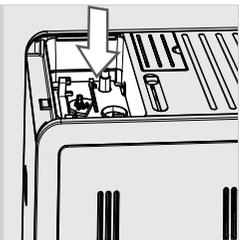

3 Удалите кофейные зерна из отсека емкости для кофе.

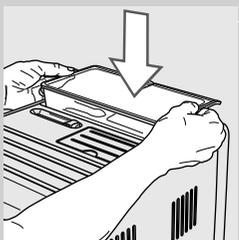

4 Вставьте емкость для кофе в зернах в отсек емкости для кофе в зернах, как показано на рисунке.

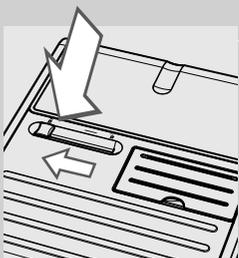

5 Установите переключатель в положение «☕».




Внимание:

При смене типа кофе в зернах и переходе на кофе без кофеина возможно присутствие остатков кофеина даже после выполнения цикла опорожнения.

Выбор кофе в зернах

Данная функция позволяет оптимизировать помол в зависимости от выбранного типа кофе в зернах.



Зеленый



Желтый

1 Нажмите кнопку **MENU**  и пролистывайте опции, нажимая кнопку **MENU** , пока не появится показанный сбоку символ.


2 Нажмите кнопку  или кнопку , чтобы выбрать тип кофейных зерен, находящийся в емкости для кофе в зернах.

3 Нажмите кнопку **MENU**  для подтверждения установленного значения.

4 Для выхода нажмите кнопку .

Теперь машина запрограммирована для оптимизации помола кофе в зернах.

На дисплее отображается выбранный тип кофе в зернах, когда машина готова к подаче.




Зеленый

- для кофе в зернах типа «АРАБИКА»;



Зеленый

- для кофе в зернах типа «РОБУСТА»;



Зеленый

- для кофе в зернах типа «СМЕШАННЫЙ».

Цикл опорожнения кофе


Для смены кофе в зернах рекомендуется опорожнить канал выхода кофе и кофемолку. Таким способом вы сможете ощутить полный аромат нового кофе в зернах. Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям:

1 Засыпьте кофе в зернах в емкость для кофе.



Зеленый


2 Нажмите кнопку **MENU** «☰» и пролистывайте опции, нажимая кнопку **MENU** «☰», пока не появится показанный сбоку символ.



Желтый

3 Нажмите кнопку «☕
MEMO».

4 Машина выполнит два цикла помола без подачи кофе.



Желтый

☰ Примечание:

Если между первым и вторым циклом помола нажать кнопку «☕
MEMO», цикл помола может быть прерван до завершения.

5 После завершения циклов помола на дисплее машины появится символ, указанный сбоку.



Зеленый

☰ Примечание:

Если не опорожнить канал выхода кофе и кофемолку, необходимо будет подать как минимум две порции кофе, прежде чем вы сможете полностью ощутить новый тип кофе в зернах.

⚠ Внимание:

При смене типа кофе в зернах и переходе на кофе без кофеина возможно присутствие остатков кофеина даже после выполнения цикла опорожнения.

РЕГУЛИРОВКИ

Машина позволяет выполнять некоторые регулировки для возможности подачи кофе с наилучшим вкусом.

Saeco Adapting System

Кофе - это натуральный продукт, и его характеристики могут изменяться в зависимости от его происхождения, типа смеси и степени поджаривания. Машина оснащена системой саморегулировки, позволяющей использовать любые имеющиеся в продаже типы кофе в зернах, кроме сырого, карамелизированного или ароматизированного.

Машина регулируется автоматически после подачи некоторого количества кофе для оптимизации экстракции кофе.

Регулировка керамической кофемолки

Керамические кофемолки гарантируют идеальную степень помола и однородную зернистость любого сорта кофе.

Эта технология дает возможность полностью сохранить аромат, обеспечивая настоящий итальянский вкус каждой чашки кофе.




Внимание:


Керамическая кофемолка содержит подвижные детали, которые могут представлять опасность. Поэтому запрещается вставлять в нее пальцы или другие предметы. Отрегулируйте керамическую кофемолку, используя для этого только ключ для регулировки помола.

Керамические кофемолки могут быть отрегулированы для адаптации помола кофе к вашему индивидуальному вкусу.

- 1 Достаньте емкость для кофе в зернах, как указано в параграфе «Извлечение емкости для кофе в зернах».

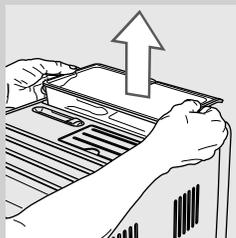


Регулировка устройства подачи кофе

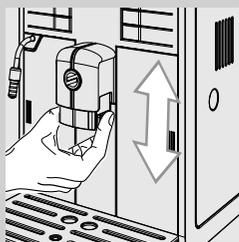


Устройство подачи кофе может быть отрегулировано по высоте для наилучшего приспособления к размерам чашек, которые вы желаете использовать.


Для выполнения регулировки приподнимите или опустите вручную устройство подачи кофе с помощью пальцев, как показано на рисунке.

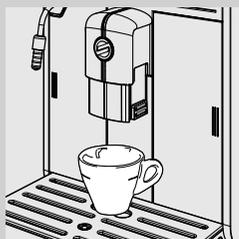


Рекомендуемые положения:
для пользования маленькими чашками.

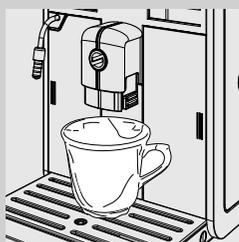

для пользования большими чашками.

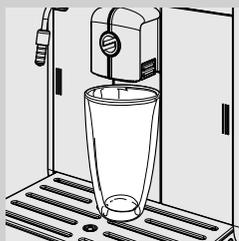


для пользования стаканами для кофе с молоком.

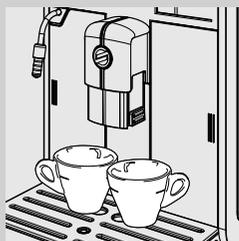

Под устройством подачи кофе могут быть размещены две чашки для одновременной подачи двух кофе.

Регулировка количества кофе в чашке

Машина позволяет регулировать количество подаваемого кофе в соответствии с вашим вкусом и/или размером чашек. При каждом нажатии кнопки «» или «», машина подает запрограммированное количество кофе. Каждой кнопке соответствует определенная подача; подача производится независимым образом.

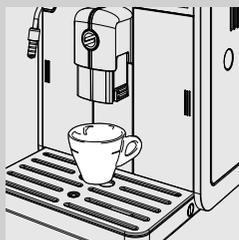


- 1 Установите чашку под устройство подачи кофе.



Зеленый

- 2 Удерживайте нажатой кнопку «» до появления символа «MEMO» для программирования эспрессо или кнопку «» для программирования кофе. Отпустите кнопку. Машина в фазе программирования и начинает подачу выбранного напитка.



Зеленый

- 3 Нажмите кнопку «», как только будет достигнуто желаемое количество эспрессо или кофе.




Зеленый

Теперь, ранее выбранная кнопка «» или «» запрограммирована; при каждом нажатии, машина подает одинаковое запрограммированное количество эспрессо или кофе.

ПОДАЧА КОФЕ И ЭСПРЕССО

Перед подачей кофе убедитесь, что на панели управления нет никаких сообщений, и что бак для воды и емкость для кофе в зернах наполнены.

Приготовление кофе и эспрессо из кофе в зернах

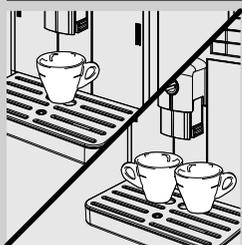

- 1 Поставьте 1 или 2 чашки под устройство подачи кофе.

- 2 Для подачи эспрессо или кофе нажмите кнопку «☕», чтобы выбрать желаемый аромат.



Зеленый

- 3 Нажмите кнопку «☕_{МЕМО}» для получения эспрессо или кнопку «☕_{МЕМО}» для кофе.



Зеленый

- 4 Для подачи двух эспрессо или двух кофе нажмите соответствующую кнопку два раза подряд. Отобразится символ, указанный сбоку.



Примечание:


В этом режиме работы машина автоматически выполняет помол и дозирование необходимого количества кофе. Для приготовления двух эспрессо или двух кофе требуется два цикла помола и два цикла подачи, которые машина выполняет автоматически.

- 5 После выполнения цикла предварительного настаивания, из устройства подачи кофе начнет выходить кофе.

- 6 Подача кофе прерывается автоматически по достижении установленного уровня; однако можно прервать ее заранее нажатием кнопки «☕_{МЕМО}».



Зеленый

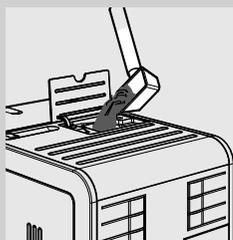

Приготовление кофе и эспрессо из предварительно намолотого кофе

Эта функция позволяет использовать предварительно намолотый и кофе без кофеина.

С функцией предварительно намолотого кофе за раз возможна подача только одной порции кофе.

1 Нажмите кнопку «☕» для выбора функции предварительно намолотого кофе.

2 Поднимите крышку соответствующего отделения и добавьте одну полную мерку предварительно намолотого кофе. Используйте только мерку, входящую в комплект поставки машины; затем снова закройте крышку отделения предварительно намолотого кофе.



Внимание:

Насыпайте в отделение предварительно намолотого кофе только предварительно намолотый кофе. Помещение в него других веществ или предметов может привести к серьезному повреждению машины. Подобные повреждения не покрываются гарантией.

3 Нажмите кнопку «☕_{MEMO}» для получения эспрессо или кнопку «☕» для кофе. Начнется цикл подачи.

4 После выполнения цикла предварительного настаивания, из устройства подачи кофе начнет выходить кофе.

5 Подача кофе прерывается автоматически по достижении установленного уровня; однако можно прервать ее заранее нажатием кнопки «☕_{MEMO}».

По завершении подачи машина возвращается к главному меню.

Для подачи других видов кофе с использованием предварительно намолотого кофе повторить только что описанные операции.



Примечание:

Если в отделение предварительно намолотого кофе не будет засыпано предварительно намолотый кофе, машина будет подавать воду.

Если доза слишком большая или же насыпаются 2 и более мерок кофе, машина не будет подавать продукт, и молотый кофе будет высыпан в контейнер для сбора отходов.

ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО

Вспенивание молока




Примечание:

В зависимости от модели машины, автоматический вспениватель молока поставляется с хромированным кожухом или без него.



Внимание:

Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться брызги горячей воды. Во время использования пара, трубка пара и хромированный кожух (если установлен) могут достигать высоких температур. Избегайте непосредственно касаться их руками. Автоматический вспениватель молока следует передвигать только с помощью специальной рифленой пластиковой рукоятки.

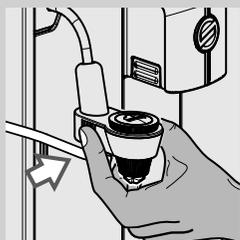

Примечание:


Для получения капучино хорошего качества используйте холодное молоко (~5°C / 41°F) с содержанием белка не менее 3%. Можно использовать как цельное, так и обезжиренное молоко по своему вкусу.



Примечание:


В случае необходимости вспенить молоко при включении машины или после подачи кофе, сначала может быть необходимо подать воду, которая еще находится в контуре.

Для этого нажмите кнопку «☺» и затем кнопку «☺» для подачи пара в течение нескольких секунд. Затем нажмите кнопку «☺», чтобы прервать подачу и перейти к пункту 1.

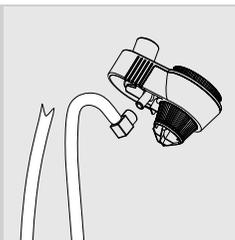


- 1 Вставьте всасывающую трубку в автоматический вспениватель молока.

Для автоматического вспенивателя молока без хромированного кожуха.

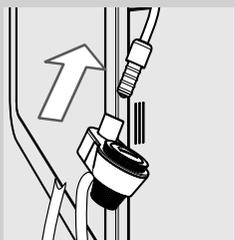



- 2 Вставьте автоматический вспениватель молока в гнездо в трубке пара.

Для автоматического вспенивателя молока с хромированным кожухом.

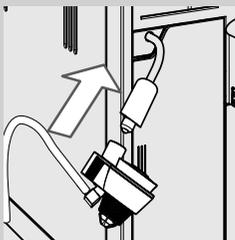

- 2 Вставьте автоматический вспениватель молока в гнездо в трубке пара. Убедитесь, что он расположен правильно. Если не получается вставить автоматический вспениватель молока, нужно повернуть хромированный кожух. Автоматический вспениватель молока установлен правильно, когда шип вставлен в паз.

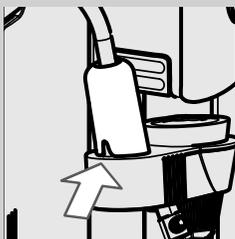



Желтый

- 7** Машине требуется время для подогрева: в этой фазе отображается символ, приведенный сбоку.



Зеленый

- 8** Когда отобразится символ, показанный сбоку, машина начнет подачу вспененного молока непосредственно в чашку.

- 9** Нажмите кнопку «», чтобы прервать подачу.

**Примечание:**

Необходимо подождать несколько секунд, пока машина полностью прекратит подачу пара.



- 10** После использования, всасывающую трубку можно поместить, как показано на рисунке.

**Предупреждение:**

После вспенивания молока, необходимо подать небольшое количество горячей воды в какую-нибудь емкость. Подробные инструкции по чистке приведены в главе «Ежедневная чистка автоматического вспенивателя молока».

**Примечание:**

После вспенивания молока можно сразу же начинать подачу эспрессо или горячей воды.

Приготовление капучино

Для приготовления капучино поместите чашку со вспененным молоком под устройство подачи кофе и подайте эспрессо.

ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ




Внимание:

Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться небольшие брызги горячей воды. Трубка пара и хромированный кожух (если присутствует) могут достигать высоких температур.



Зеленый

Перед началом подачи горячей воды убедитесь, что машина готова к использованию и что бак для воды наполнен.

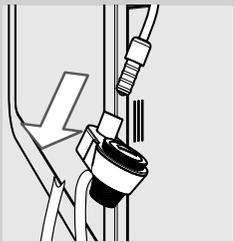


1 Снимите автоматический вспениватель молока с трубки пара.




2 Поставьте какую-нибудь емкость под трубку пара.




3 Нажмите кнопку «☺☺☺». На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку.

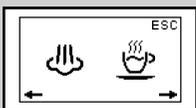

Зеленый

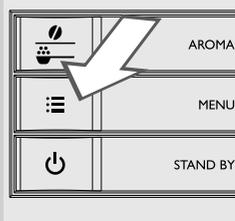

4 Нажмите кнопку **MENU** «☰», чтобы включить подачу горячей воды.

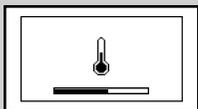

Желтый

5 Машине требуется время для подогрева: в этой фазе отображается символ, приведенный сбоку.



Зеленый

6 Подайте необходимое количество горячей воды. Для того чтобы прервать подачу горячей воды, нажмите кнопку «☰».

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневная чистка машины



Предупреждение:


Регулярная чистка и техобслуживание машины важны для того, чтобы продлить срок ее эксплуатации. Машина постоянно подвергается воздействию влаги, кофе и накипи!

В этой главе приведена подробная информация об обязательных операциях и их периодичности. В противном случае машина может сломаться. В этом случае ремонт НЕ покрывается гарантией!



Примечание:


- Для чистки прибора пользуйтесь мягкой влажной тряпкой.
- В посудомоечной машине можно мыть только решетку-подставку для чашек. Все остальные части машины необходимо мыть теплой водой.
- Запрещается погружать машину в воду.
- Не используйте спирт, растворители и/или абразивные материалы для чистки машины.
- Не используйте для сушки машины и/или ее компонентов микроволновую и/или конвекционную духовку.

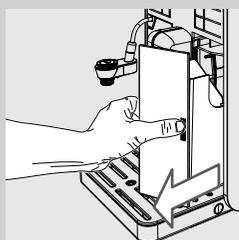


1 Ежедневно на включенной машине опорожняйте и чистите контейнер для сбора отходов.

- Слегка нажмите на бок дверцы контейнера для сбора отходов, чтобы выпустить рукоятку.
- Извлеките контейнер для сбора отходов, потянув за рукоятку.


Другие операции по техническому обслуживанию могут выполняться только при выключенной и отключенной от электросети машине.

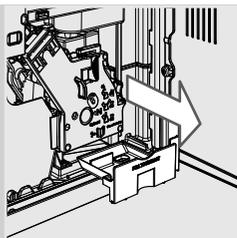

- 2 Опорожните и вымойте контейнер для сбора жидких отходов, расположенный внутри машины. Откройте дверцу для обслуживания, достаньте контейнер и опорожните его.

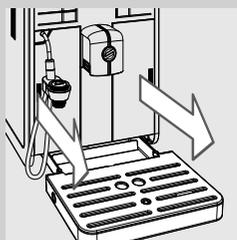


- 3 Опорожните и вымойте поддон для сбора капель.

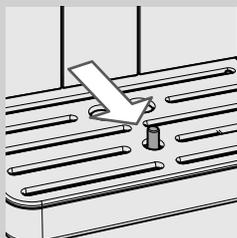

Примечание:

Опорожните поддон для сбора капель также в том случае, когда индикатор заполненного поддона для сбора капель поднят.

Ежедневная чистка бака для воды

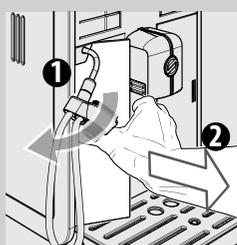

- 1 Снимите маленький белый фильтр или фильтр для воды INTENZA+ (если имеется) с бака для воды и вымойте его свежей водой.
- 2 Установите маленький белый фильтр или фильтр для воды «INTENZA+» (если имеется) обратно в гнездо, слегка надавив и одновременно слегка повернув его.
- 3 Заполните бак свежей водой.


Ежедневная чистка автоматического вспенивателя молока

Важно производить чистку автоматического вспенивателя молока после каждого использования для поддержания гигиены и обеспечения приготовления вспененного молока идеальной консистенции.


 **Внимание:**

Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться небольшие брызги горячей воды.


После вспенивания молока необходимо выполнить следующие действия:

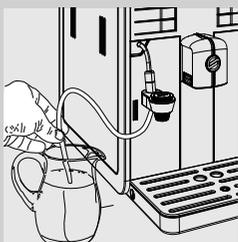

- 1** Вставьте всасывающую трубку в емкость, наполненную свежей водой.

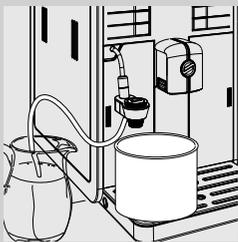


- 2** Поместите пустую емкость под автоматический вспениватель молока.



Зеленый


- 3** Нажмите кнопку «☺☺☺». На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку.

- 4** Нажмите кнопку «☺☺☺», чтобы начать подачу пара.



Желтый

- 5** Машине требуется время для подогрева: в этой фазе отображается символ, приведенный сбоку.




Зеленый

6 В течение фазы подачи отображается символ, приведенный сбоку. Подавайте воду из автоматического вспенивателя молока, пока из него не начнет выходить чистая вода. Нажмите кнопку «», чтобы прервать подачу.

7 Очистите всасывающую трубку влажной тряпкой.


Еженедельная чистка машины

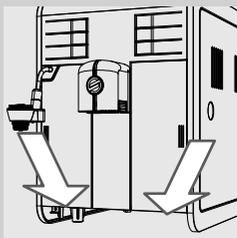


1 Очистите гнездо поддона для сбора капель.

Еженедельная чистка блока приготовления кофе


Блок приготовления кофе должен очищаться при каждом наполнении емкости для кофе в зернах или хотя бы один раз в неделю.

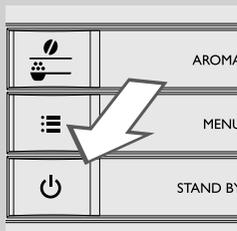


1 Выключите машину нажатием кнопки «». Подождите, пока загорится кнопка «», и достаньте вилку шнура питания.

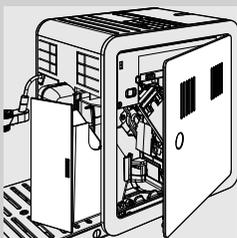


2 Достаньте контейнер для сбора отходов. Откройте дверцу для обслуживания.

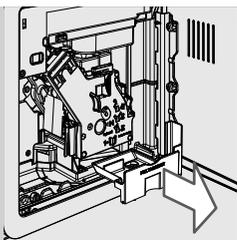


3 Достаньте контейнер для сбора жидких отходов и почистите его.

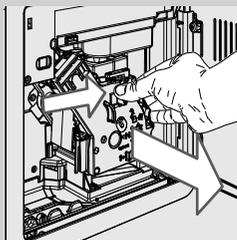


4 Чтобы извлечь блок приготовления кофе, нажмите кнопку «PUSH» и потяните за ручку.

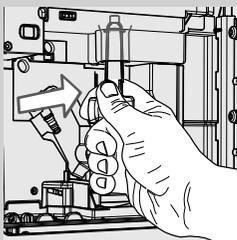


5 Тщательно очистите канал выхода кофе с помощью специально прибора для чистки, поставляемого в комплекте с машиной, или с помощью рукоятки чайной ложечки. Убедитесь, что специальный прибор для чистки вставлен как показано на рисунке.

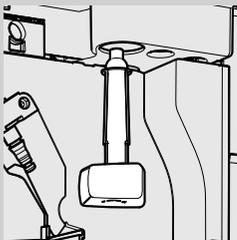

6 Тщательно вымойте блок приготовления кофе теплой водой и осторожно прочистите верхний фильтр.

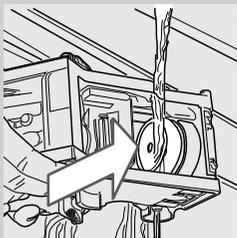


! **Предупреждение:**
Не используйте моющие средства или мыло для очистки блока приготовления кофе.

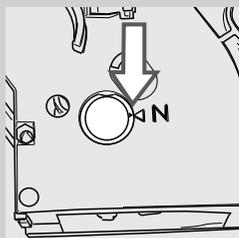


7 Дайте блоку приготовления кофе полностью просохнуть на воздухе.

8 Аккуратно прочистите внутреннюю часть машины, используя мягкую влажную тряпку.


9 Убедитесь, что блок приготовления кофе находится в нерабочем положении; должны совпасть две метки. В противном случае, следует выполнить операцию, описанную в пункте (10).

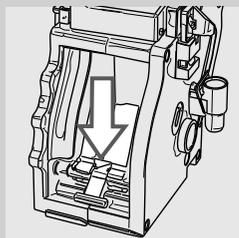


10 Слегка нажмите рычаг вниз, пока он не коснется основания блока приготовления кофе, и пока не совпадут две метки сбоку блока.

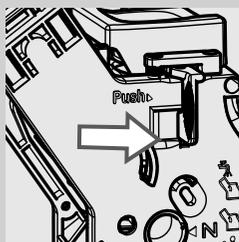


11 С силой нажмите кнопку «PUSH».

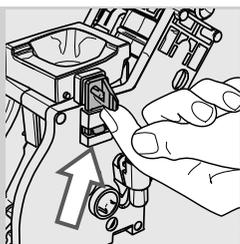


- 12** Убедитесь, что крючок блокировки блока приготовления кофе находится в правильном положении. Если он еще находится внизу, подтолкните его вверх до правильного закрепления.

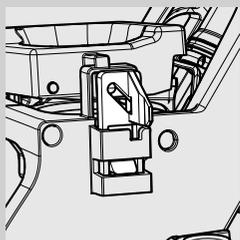

- 13** Вставьте заново блок приготовления кофе в специальное гнездо, не нажимая кнопку «PUSH».

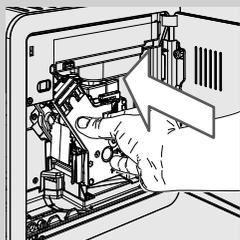


- 14** Вставьте контейнер для сбора жидких отходов и закройте дверцу для обслуживания.

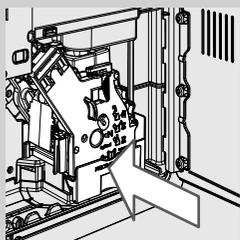


- 15** Вставьте контейнер для сбора отходов.


Еженедельная чистка емкости для кофе в зернах, лотка и отсека для кофе

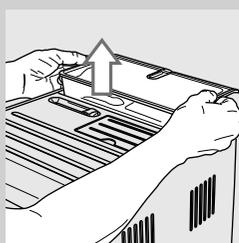


1 Извлеките емкость для кофе в зернах.

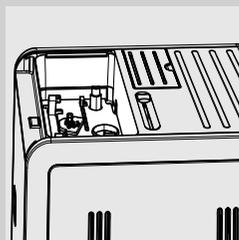


2 Выполняйте чистку емкости для кофе в зернах, лотка и отсека для кофе один раз в неделю, используя тряпку для удаления остатков кофе и пыли.

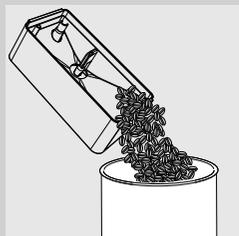


3 Опорожните емкость от зерен.

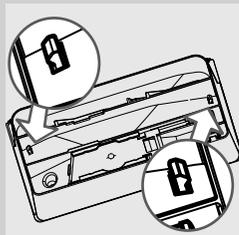


4 Чтобы снять лоток, нажмите на фиксаторы, расположенные на дне емкости для кофе в зернах, как показано на рисунке сверху.

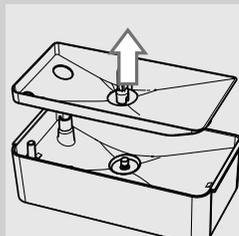


5 Снимите лоток. Протрите лоток и емкость влажной тряпкой.

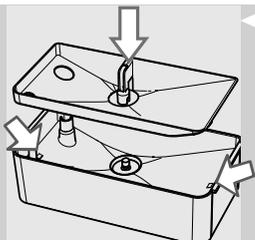

- 6** После чистки снова вставьте лоток в емкость для кофе в зернах. Вставьте фиксаторы лотка в специальные гнезда емкости.

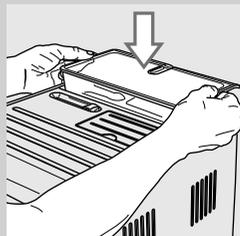

- 7** Вставьте емкость для кофе в зернах в отсек.

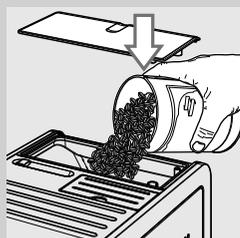

- 8** Медленно насыпьте в нее кофе в зернах. Установите крышку.

Ежемесячная смазка блока приготовления кофе


Смазывайте блок приготовления кофе после приготовления приблизительно 500 чашек кофе или один раз в месяц.

Пищевая смазка Saeco для смазки блока приготовления кофе может приобретаться отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для техобслуживания, содержащуюся в данной инструкции по эксплуатации.





! **Предупреждение:**


Перед смазкой блока приготовления кофе очистите его теплой водой, как описано в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».

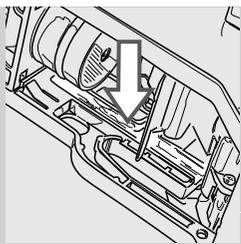


- 1** Нанесите пищевую смазку равномерно на обе боковые направляющие.

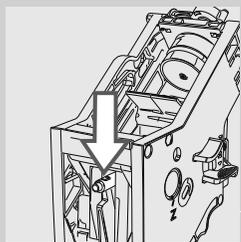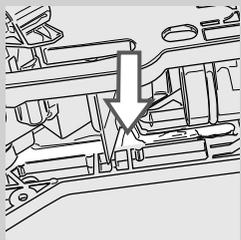

- 2** Смажьте также ось.

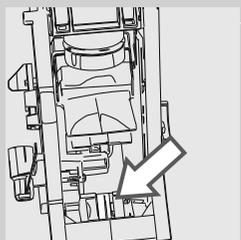

- 3** Вставьте блок приготовления кофе в гнездо так, чтобы он защелкнулся в нужном положении (см. главу «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»). Вставьте контейнер для сбора жидких отходов.

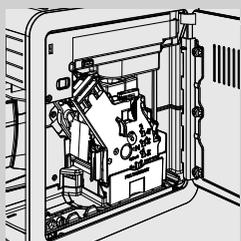

- 4** Закройте дверцу для обслуживания. Вставьте контейнер для сбора отходов.

Ежемесячная чистка автоматического вспенивателя молока



Необходимо ежемесячно производить более основательную чистку автоматического вспенивателя молока с помощью специальной системы очистки контура молока «Saeco Milk Circuit Cleaner». «Saeco Milk Circuit Cleaner» продается отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для техобслуживания, содержащуюся в данной инструкции по эксплуатации.




Внимание:

Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться небольшие брызги горячей воды.




1 Убедитесь в том, что автоматический вспениватель молока установлен правильно.


2 Влейте чистящее средство «Saeco Milk Circuit Cleaner» в емкость. Добавьте ½ литра теплой воды и подождите до полного растворения.

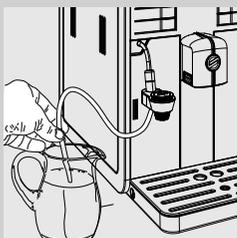

3 Вставьте всасывающую трубку в емкость.

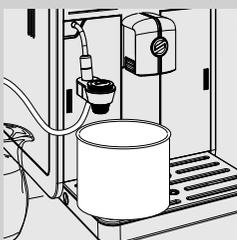


4 Установите вместительную емкость (1,5 л) под автоматический вспениватель молока.



Зеленый


5 Нажмите кнопку «☕». На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку.

6 Нажмите кнопку «☕» для подачи пара.

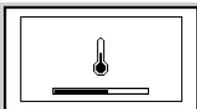

Желтый

- 7** Машине требуется время для подогрева: в этой фазе отображается символ, приведенный сбоку.

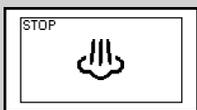

Зеленый

- 8** Во время подачи отображается символ, приведенный сбоку. Когда раствор закончится, нажмите кнопку «MEMO», чтобы прервать подачу.




Внимание:


Не пейте раствор, полученный в результате данного процесса.




- 9** Тщательно ополосните емкость и налейте в нее ½ л свежей воды, которая будет использована для цикла ополаскивания.

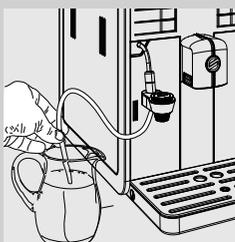


- 10** Вставьте всасывающую трубку в емкость.

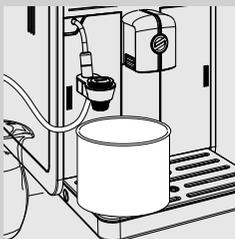


- 11** Опорожните емкость и снова установите ее под автоматический вспениватель молока.

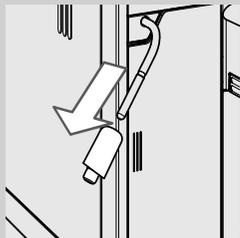


Для автоматического вспенивателя молока с хромированным кожухом.

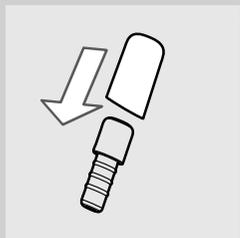


18 Снимите хромированный кожух с резиновой накладкой. Снимите резиновую накладку с кожуха.

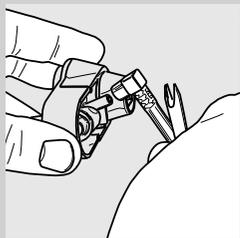

19 Снимите всасывающую трубку.

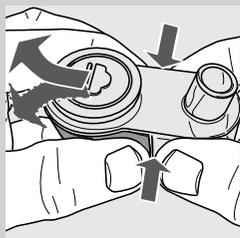


20 Надавите на автоматический вспениватель молока с двух сторон и потяните его, как показано на рисунке.

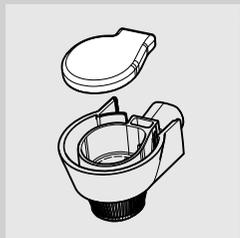


21 Поднимите резиновую крышку, как показано на рисунке.




22 Вымойте все компоненты теплой водой.

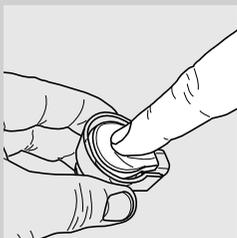


23 Установите крышку, надавив на нее по центру; убедитесь, что она хорошо закреплена.

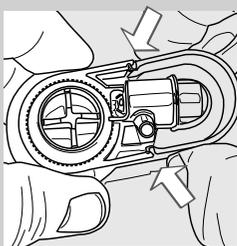


24 Установите автоматический вспениватель молока, убедившись, что он правильно вставлен.

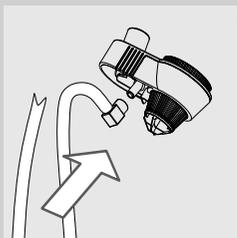


25 Вставьте всасывающую трубку.

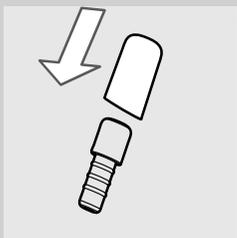

26 Вставьте резиновую накладку в хромированный кожух (только для автоматического вспенивателя молока с хромированным кожухом).

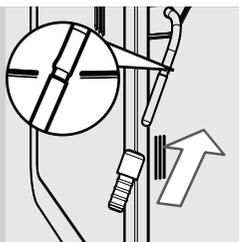


27 Наденьте резиновую накладку и хромированный кожух (если имеется) на трубку пара.

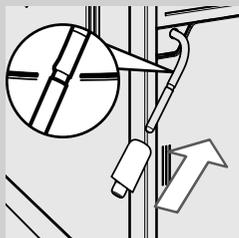


⚠ Внимание:
трубка и хромированный кожух (если имеется) могут быть горячими, если они недавно использовались!
Не поднимайте резиновую накладку выше указанной отметки. В противном случае автоматический вспениватель молока может работать неправильно, поскольку не сможет всасывать молоко.


Для автоматического вспенивателя молока без хромированного кожуха.

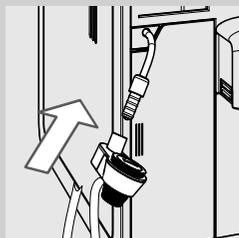

28 Вставьте автоматический вспениватель молока в резиновую накладку до полной установки.

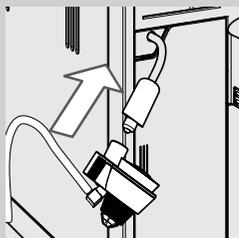

Для автоматического вспенивателя молока с хромированным кожухом.

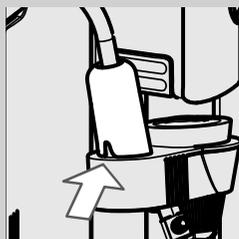

28 Вставьте автоматический вспениватель молока. Убедитесь, что он расположен правильно. Если не получается вставить, нужно повернуть хромированный кожух. Автоматический вспениватель молока установлен правильно, когда шип вставлен в паз.

Ежемесячная чистка блока приготовления кофе с помощью таблеток для удаления кофейного масла




Кроме еженедельной чистки рекомендуется также осуществлять цикл очистки с помощью таблеток для удаления кофейного масла после приготовления приблизительно 500 чашек кофе или один раз в месяц. Эта операция завершает процесс технического обслуживания блока приготовления кофе.


Таблетки для удаления кофейного масла продаются отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для техобслуживания, содержащуюся в данной инструкции по эксплуатации.

! Предупреждение:


Таблетки для удаления кофейного масла предназначены исключительно для чистки и не помогают при удалении накипи. Для удаления накипи используйте средство для удаления накипи Saeco, следуя процедуре, описанной в главе «Удаление накипи».

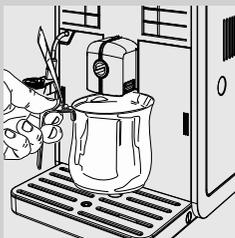

1 Поставьте емкость под устройство подачи кофе.

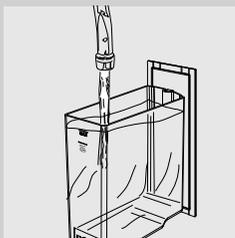

2 Убедитесь, что бак для воды наполнен свежей водой до уровня «MAX».

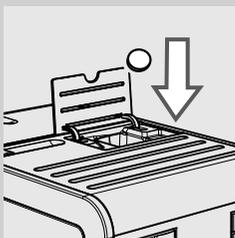

3 Положите таблетку для удаления кофейного масла в отделение предварительно намолотого кофе.




Зеленый

4 Нажмите кнопку «☕» один или более раз для выбора функции предварительно намолотого кофе. Не добавляйте молотый кофе.


5 Нажмите кнопку «☕
MEMO» для включения цикла подачи кофе.

6 Подождите, пока машина подаст половину чашки воды.


7 Установите главный выключатель, расположенный сзади машины, на «0».

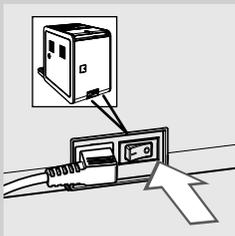


8 Дайте раствору подействовать в течение примерно 15 минут. Убедитесь в том, что вы вылили поданную воду.

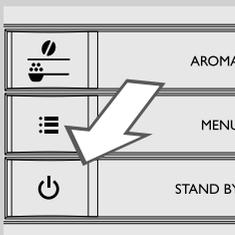


9 Установите главный выключатель, расположенный сзади машины, на «I». Для включения машины нажмите кнопку «☰». Дождитесь завершения автоматического цикла ополаскивания.

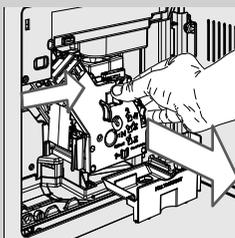

10 Снимите контейнер для сбора отходов и откройте дверцу для обслуживания. Снимите контейнер для сбора жидких отходов и блок приготовления кофе.

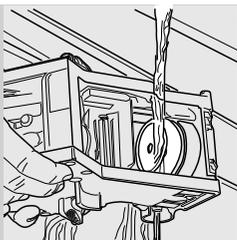

11 Тщательно промойте блок приготовления кофе свежей водой.

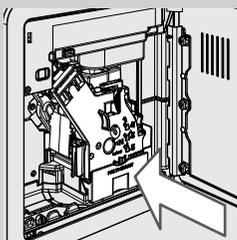

12 Ополоснув блок приготовления кофе, вставьте его обратно в гнездо так, чтобы он защелкнулся в нужном положении (см. главу «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»). Вставьте контейнер для сбора отходов и контейнер для сбора жидких отходов. Закройте дверцу для обслуживания.



Зеленый


13 Нажмите кнопку «☕» для выбора функции предварительно намолотого кофе. Не насыпайте кофе в отделение предварительно намолотого кофе.

14 Нажмите кнопку «☕» для включения цикла подачи кофе.

15 Повторите операции, описанные в пунктах 13 - 14, два раза. Опорожните емкость.

16 Для очистки поддона для сбора капель поместите внутрь него таблетку для удаления кофейного масла и наполните его на 2/3 горячей водой. Дайте чистящему раствору подействовать в течение приблизительно 30 минут, затем тщательно ополосните поддон.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ



Желтый

Когда появляется символ «CALC CLEAN», необходимо выполнить удаление накипи.

Цикл очистки от накипи длится около 30 минут.



Предупреждение:

Если эту операцию не выполнять, машина перестанет работать правильно; в этом случае ремонт НЕ покрывается гарантией.



Внимание:

Пользуйтесь только раствором для удаления накипи Saeco, который специально разработан для оптимизации рабочих характеристик машины. Использование других продуктов может стать причиной повреждения машины, а также наличия следов вещества в воде.



Раствор для удаления накипи Saeco продается отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для техобслуживания в данной инструкции по эксплуатации.



Внимание:

Запрещается пить раствор для удаления накипи и продукты, подаваемые машиной до завершения цикла. Запрещается использовать уксус в качестве средства для удаления накипи.




Примечание:

Не извлекайте блок приготовления кофе из машины во время процесса удаления накипи.

Для выполнения цикла очистки от накипи следуйте инструкциям, приведенным ниже:



Перед началом удаления накипи:

- 1 Опорожните поддон для сбора капель.

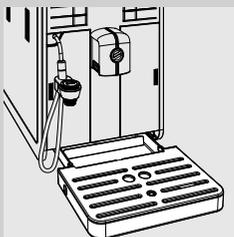




- 2** Снимите автоматический вспениватель молока с трубки пара/горячей воды.

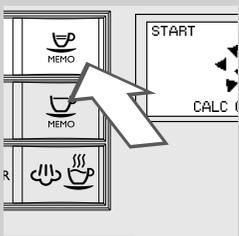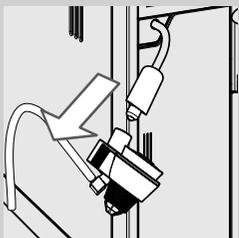


- 3** Нажмите кнопку «MEMO».

Примечание:


Если кнопка «MEMO» была нажата ошибочно, нажмите кнопку «EXIT», чтобы выйти.

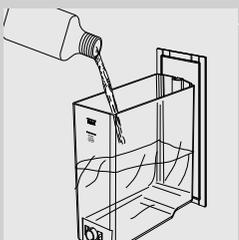


- 4** Достаньте фильтр для воды «INTENZA+» (если установлен) из бака для воды и замените его оригинальным маленьким белым фильтром. Залейте весь раствор для удаления накипи в бак для воды.

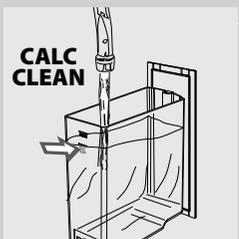


- 5** Наполните бак для воды свежей водой до уровня CALC CLEAN и установите его обратно в машину.

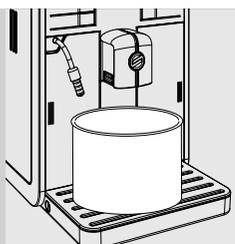

6 Подставьте вместительную емкость (1,5 л) под трубку пара/горячей воды и под устройство подачи кофе.

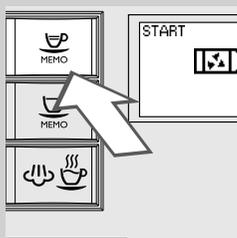


7 Нажмите кнопку «MEMO» для включения цикла очистки от накипи.



Желтый

8 Машина начнет с равномерными интервалами подавать раствор для удаления накипи в течение примерно 20 минут. Полоска на панели управления отображает прогресс выполнения цикла.




Желтый




Примечание:

Цикл очистки от накипи может быть приостановлен нажатием кнопки «MEMO»; для возобновления цикла снова нажмите кнопку «MEMO». Это позволит опорожнить емкость и отлучиться на короткое время.




Красный


9 Если отображается символ, указанный сбоку, это означает, что бак для воды пуст.

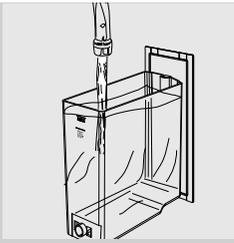

10 Ополосните бак и наполните его свежей водой до указателя уровня MAX. Вставьте его обратно в машину.

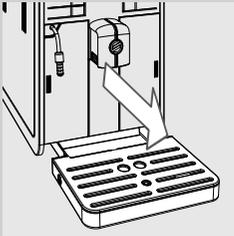

11 Опорожните поддон для сбора капель и вставьте его на место.

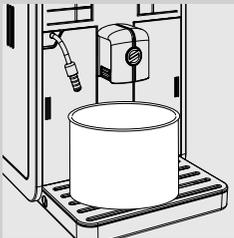

12 Опорожните емкость и вставьте ее на место.



13 Нажмите кнопку «☕
MEMO» для включения цикла ополаскивания.


Примечание:

Цикл ополаскивания может быть приостановлен нажатием кнопки «☕
MEMO»; для возобновления цикла снова нажмите кнопку «☕
MEMO». Это позволит опорожнить емкость и отлучиться на короткое время.



Красный

14 Если отображается символ, указанный сбоку, это означает, что бак для воды пуст.

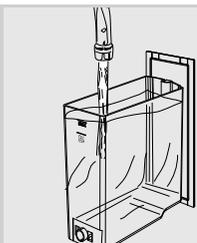

Зеленый


15 Ополосните бак и наполните его свежей водой до указателя уровня MAX. Вставьте его обратно в машину. Повторите действия из пункта 13.

16 После того как будет подана вся вода, необходимая для цикла ополаскивания, на машине отобразится символ, указанный сбоку. Нажмите кнопку «» для выхода из цикла очистки от накипи.

**Примечание:**


Если бак для воды не будет заполнен до уровня MAX, машина может потребовать наполнить бак снова для завершения цикла ополаскивания.

Наполните бак для воды и вставьте его обратно в машину. Повторите от пункта 13.




Желтый


17 Машина выполняет автоматический подогрев и ополаскивание.

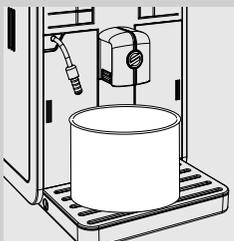

18 Опорожните емкость.

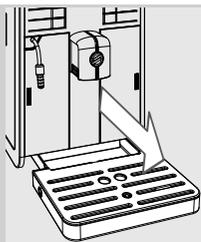


- 19** По завершении цикла ополаскивания освободите поддон для сбора капель и установите его на место.

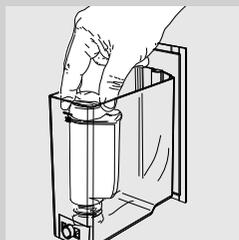


- 20** Достаньте маленький белый фильтр и установите фильтр для воды «INTENZA+» (если имеется) в бак для воды.

Для автоматического вспенивателя молока без хромированного кожуха.

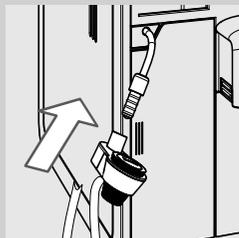



- 21** Вставьте автоматический вспениватель молока в резиновую накладку до полной установки.

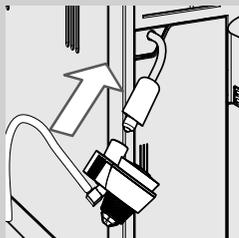

Для автоматического вспенивателя молока с хромированным кожухом

- 21** Вставьте автоматический вспениватель молока. Убедитесь, что он расположен правильно. Если не получается вставить автоматический вспениватель молока, нужно повернуть хромированный кожух. Автоматический вспениватель молока установлен правильно, когда шип вставлен в паз.

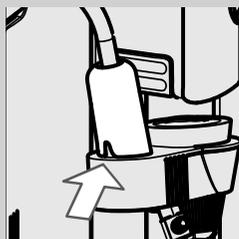

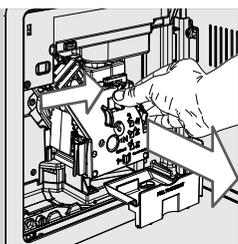


22 Очистите блок приготовления кофе. Более подробная информация приведена в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».




23 Теперь машина готова к подаче кофе.

СЛУЧАЙНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЦИКЛА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ


После запуска процесса удаления накипи следует обязательно его завершить, избегая выключать машину. Если процесс удаления накипи прерывается случайно (перерыв в подаче электроэнергии или случайное отключение шнура питания), следуйте приведенным инструкциям.

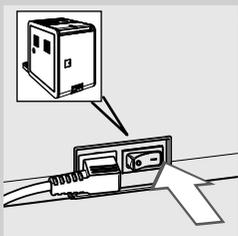

1 Убедитесь, что выключатель установлен на «I».

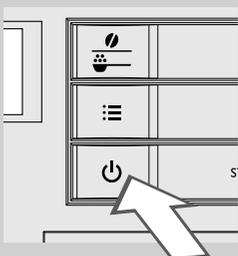

2 Нажмите кнопку «» для включения машины.



Желтый

3 Цикл очистки от накипи возобновится с пункта 8 главы «Удаление накипи», если он был приостановлен во время фазы удаления накипи. Нажмите кнопку «», чтобы возобновить цикл.



Желтый

4 Цикл очистки от накипи возобновится с пункта 13 главы «Удаление накипи», если он был приостановлен во время фазы ополаскивания. Нажмите кнопку «», чтобы возобновить цикл.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Функции машины могут быть персонализированы с помощью меню программирования.


Следующие параметры могут быть отрегулированы



Желтый

Температура кофе


Эта функция позволяет регулировать температуру подачи кофе.



Желтый

Таймер (режим ожидания)

Эта функция позволяет регулировать время перехода в режим ожидания после последней подачи кофе.



Желтый

Жесткость воды

Эта функция позволяет регулировать настройки в зависимости от жесткости воды в зоне проживания пользователя.


1 = очень мягкая вода

2 = мягкая вода

3 = жесткая вода

4 = очень жесткая вода

Для подробной информации см. главу «Измерение и программирование жесткости воды».



Желтый

Контрастность


Эта функция позволяет регулировать контраст дисплея для оптимального отображения сообщений.



Желтый

Фильтр для воды «INTENZA+»

Эта функция позволяет управлять фильтром для воды «INTENZA+». Для подробной информации см. главу, касающуюся операций с фильтром.



Желтый

Цикл очистки от накипи


Эта функция позволяет выполнять цикл очистки от накипи.



Желтый

Выбор кофейных зерен

Эта функция позволяет оптимизировать помол в зависимости от выбранного типа кофейных зерен.



Желтый

Цикл опорожнения канала выхода кофе

Эта функция позволяет опорожнить канал выхода кофе и кофемолку перед сменой кофейных зерен.



Желтый

Заводские установки

Эта функция позволяет установить заново заводские величины.


Программирование машины

В данном примере показано, как запрограммировать температуру кофе. Для программирования других функций действуйте аналогичным образом.

Можно получить доступ к меню программирования только, когда машина включена и на дисплее отображается изображение, приведенное сбоку.



Зеленый

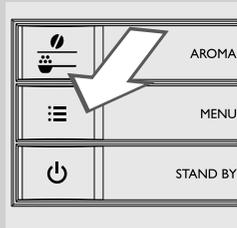


- 1 Нажмите кнопку «☰» для входа в меню.




Желтый

- 2 На экране появится главная страница.

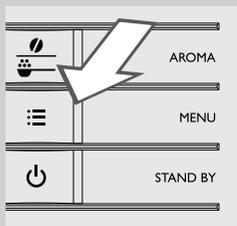



- 3 Нажимайте кнопку **MENU** «☰», чтобы пролистывать опции до появления функции контрастности дисплея.





Желтый

- 4 Нажимайте кнопки «☺» и «☹» для увеличения или уменьшения значения функции.

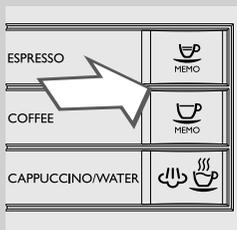



Желтый

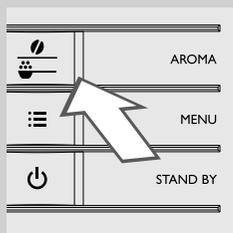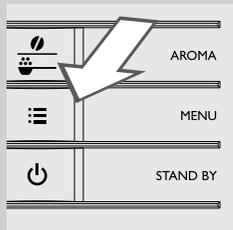

- 5** После изменения значения появится сообщение «OK». Нажмите кнопку **MENU**  для подтверждения изменения.

- 6** Нажмите кнопку  для выхода из меню программирования.

**Примечание:**

Машина автоматически выходит из меню программирования, если в течение 3 минут не было нажато ни одной кнопки. Измененные, но не подтвержденные значения не будут занесены в память.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ

Машина оснащена системой цветов, облегчающей интерпретацию сигналов на дисплее.

Цветовой код символов основан на принципе светофора.

Сигналы готовности (зеленые)




Машина готова к подаче кофе из кофейных зерен Арабика.



Машина готова к подаче кофе из кофейных зерен Робуста.



Машина готова к подаче кофе из кофейных зерен смешанного типа.



Машина готова к подаче предварительно намолотого кофе.



Выбор пара или горячей воды.



Подача горячей воды.




Подача пара.



Машина в фазе подачи эспрессо.



Машина в фазе подачи кофе.




Машина в фазе подачи двух эспрессо.

Сигналы готовности (зеленые)




Машина в фазе подачи двух кофе.

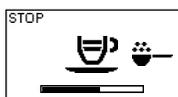


Идет подача эспрессо с использованием предварительно намолотого кофе.



Идет подача кофе с использованием предварительно намолотого кофе.




Машина в фазе программирования количества кофе для подачи.

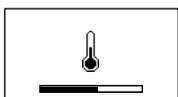


Машина в фазе подогрева для подачи напитков или горячей воды.


Предупредительные сигналы (желтые)



Машина в фазе подогрева.



Машина выполняет цикл ополаскивания. Подождите, пока машина завершит цикл.




Машина сигнализирует о необходимости замены фильтра для воды «INTENZA+».



Блок приготовления кофе в фазе восстановления после перезагрузки машины.



Наполните емкость для кофе в зернах и снова включите цикл подачи.




Загрузите контур.



Машина нуждается в удалении накипи. Нажмите кнопку «» для запуска процесса удаления накипи. Выполните операции, описанные в главе «Удаление накипи» настоящего руководства.

Чтобы отложить удаление накипи и приступить к использованию машины, нажмите кнопку «».

Примечание: в случае невыполнения удаления накипи машина перестанет правильно работать. В этом случае ремонт НЕ является гарантийным.

Сигналы тревоги (красные)

Закройте дверцу для обслуживания.



Наполните емкость для кофе в зернах.



Блок приготовления кофе должен быть вставлен в машину.




Вставьте контейнер для сбора отходов.




Опорожните контейнер для сбора отходов и контейнер для сбора жидких отходов.



Наполните бак водой.

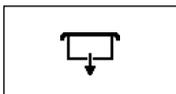

Вставьте емкость для кофе в зернах.



Err

Машина не работает. В правом нижнем углу дисплея отображается код ошибки. В отношении кодов ошибок 1 -3 - 4 - 5 см. главу «Решение проблем», в случае других кодов ошибок, следуйте инструкциям ниже: Выключите машину. Снова включите ее спустя 30 сек. Попробуйте 2 или 3 раза.

Если машина не включится, свяжитесь по горячей линии с Philips SAECO в вашей стране и сообщите указанный на дисплее код ошибки. Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.saeco.com/support.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Эта глава описывает наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут возникнуть у вас с машиной.

Если информация, приведенная ниже, не поможет вам решить проблему, см. страницу FAQ на сайте www.saeco.com/support либо свяжитесь по горячей линии с Philips Saeco в вашей стране.

Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.saeco.com/support.

События	Причины	Способ устранения
Код ошибки 1 Кофемолка заблокирована.	Канал выхода кофе засорен.	Тщательно очистите канал выхода кофе, как описано в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».
Код ошибки 3-4 Блок застрял, не вытаскивается.	Блок приготовления кофе в неправильном положении.	Закройте дверцу для обслуживания. Выключите и включите машину. Блок приготовления кофе автоматически возвращается в начальное положение.
Код ошибки 5 Ошибка в водяном контуре.	Наличие воздуха в водяном контуре.	<p>Достаньте и вставьте обратно несколько раз бак для воды, обращая внимание на то, чтобы он был вставлен правильно. Проверьте, чтобы отсек бака для воды был чистым.</p> <p>При наличии фильтра Intenza+, достаньте фильтр. Выключите и включите машину. Вставьте обратно фильтр.</p>

События	Причины	Способ устранения
Машина не включается.	Машина не подсоединена к электрической сети.	Подключите машину к электросети.
	Главный выключатель в положении «0».	Убедитесь, что главный выключатель находится в положении «I».
Поддон для сбора капель наполняется даже в том случае, когда выпуск воды не происходит.	Иногда машина осуществляет автоматический выпуск воды в поддон для сбора капель для управления ополаскиванием контуров и обеспечения оптимальной работы.	Это является нормальным функционированием машины.
На дисплее машины постоянно горит красный символ  .	Контейнер для сбора отходов был опорожнен при выключенной машине.	Опорожнение контейнера для сбора отходов должно выполняться при включенной машине. Дождитесь отображения символа  , прежде чем снова вставлять контейнер.
Кофе недостаточно горячий.	Температура отрегулирована неправильно.	Отрегулируйте температуру, как описано в главе «Программирование».
	Чашки холодные.	Нагрейте чашки горячей водой.
Не выходит горячая вода или пар.	Отверстие трубки пара/горячей воды засорено.	Прочистите отверстие трубки пара иглой. Перед выполнением этой операции убедиться в том, что машина выключена и остыла.
Кофе с недостаточным количеством кремовой пенки (см. примечание).	Смесь не подходит, кофе не свежей обжарки или имеет очень крупный помол.	Замените кофейную смесь или отрегулируйте помол, как описано в главе «Регулировка керамической кофемолки».
Блок приготовления кофе не извлекается.	Блок приготовления кофе в неправильном положении.	Включить машину. Закройте дверцу для обслуживания. Блок приготовления кофе автоматически возвращается в начальное положение.
	Контейнер для сбора отходов вставлен.	Достаньте контейнер для сбора отходов, после чего извлеките блок приготовления кофе.
Блок приготовления кофе не вставляется.	Блок приготовления кофе не находится в нерабочем положении.	Убедитесь, что блок приготовления кофе находится в нерабочем положении, как указано в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».
	Мотор-редуктор находится в неправильном положении.	Вставьте поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов. Закройте дверцу для обслуживания. Включите машину, не вставляя блок приготовления кофе. Мотор-редуктор вернется в правильное положение. Выключите машину и вставьте блок, как указано в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».

События	Причины	Способ устранения
Под блоком приготовления кофе большое количество молотого кофе.	Кофе не подходит для автоматических кофемашин.	Может быть необходимо использовать другой тип кофе или изменить настройки кофемолки.
Машина выполняет помол кофе в зернах, а напиток не выходит (см. примечание).	Блок приготовления кофе загрязнен.	Прочистите блок приготовления кофе (глава «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»).
	Это может произойти, когда машина выполняет автоматическую регулировку дозы.	Приготовьте несколько порций кофе, как описано в главе «Saeco Adapting System».
	Контур не загружен.	Загрузите контур (глава «Первое включение»)
	Устройство подачи кофе загрязнено.	Очистите устройство подачи кофе.
Кофе слишком водянистый (см. примечание).	Это может произойти, когда машина выполняет автоматическую регулировку дозы.	Приготовьте несколько порций кофе, как описано в главе «Saeco Adapting System».
	Кофе слишком крупного помола.	Замените кофейную смесь или отрегулируйте помол, как описано в главе «Регулировка керамической кофемолки».
	Смещен переключатель емкости для кофе в зернах.	Установите переключатель в положение «  ».
Кофе выходит медленно (см. примечание).	Кофе слишком мелкого помола.	Замените кофейную смесь или отрегулируйте помол, как описано в главе «Регулировка керамической кофемолки».
	Контур не загружен.	Загрузите контур (глава «Первое включение»)
	Блок приготовления кофе загрязнен.	Прочистите блок приготовления кофе (глава «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»).
Кофе выходит за пределы устройства подачи кофе.	Устройство подачи кофе закупорено.	Очистите устройство подачи кофе и его выходные отверстия.
Заблокирован переключатель.	Возможно застряли кофейные зерна.	Перемещайте переключатель вперед и назад, пока кофейные зерна не будут разблокированы.
Невозможно вставить емкость для кофе в зернах.	Смещена пластинка, расположенная под емкостью для кофе в зернах.	Переместите пластинку до конца направляющей, закрывая отверстие.
	Возможно в отсеке для кофе остались кофейные зерна.	Удалите кофейные зерна.
	Переключатель находится в неправильном положении.	Установите переключатель в открытое положение.

События	Причины	Способ устранения
В кофе отсутствует вкус новых кофейных зерен.	Канал выхода кофе и кофемолка не были опорожнены.	Необходимо подать как минимум две порции кофе, прежде чем вы сможете ощутить вкус новых кофейных зерен.
Молоко не вспенивается.	Автоматический вспениватель молока вставлен слишком глубоко. Молоко не всасывается.	Дождитесь охлаждения автоматического вспенивателя молока. Осторожно переместите его вниз. Установите его в соответствующее гнездо.
Вспененное молоко слишком холодное.	Чашки холодные.	Нагрейте чашки горячей водой.
Отображается символ ☒.	Смещен переключатель емкости для кофе в зернах.	Установите переключатель в положение «☐».
	Загрязнена емкость для кофе в зернах и лоток.	Очистите емкость для кофе и лоток от возможных остатков кофе. (Глава «Ежедневная чистка емкости для кофе в зернах, лотка и отсека для кофе»).
Машина в программе демо.	Кнопка «☐» удерживалась нажатой более 8 секунд.	Выключить и снова включить машину с помощью главного выключателя.



Примечание:

Эти проблемы могут быть нормальными, если была изменена кофейная смесь, или в случае, когда выполняется первая установка; в этом случае подождите, пока машина проведет авторегулировку, как описано в параграфе «Saeco Adapting System».

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Stand-by



Суперавтоматическая кофемашина для приготовления эспрессо Saeco разработана для экономии электроэнергии, на что указывает «энергетическая этикетка» класса А.

По истечении 15 минут после последнего пользования машина автоматически выключается (если только время режима ожидания не запрограммировано иначе). Если была выполнена подача напитка, машина выполняет цикл ополаскивания.

В режиме ожидания потребление электроэнергии составляет менее 1 Вт/ч. Для включения машины нажмите кнопку «☐» (если главный выключатель, расположенный сзади машины, установлен на «I»). Если бойлер холодный, машина выполняет цикл ополаскивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия.

Номинальное напряжение - Номинальная мощность - Питание	См. табличку, расположенную внутри дверцы для обслуживания
Материал корпуса	АБС - Термопластик
Размеры (д х ш х г)	256 x 350 x 470 мм
Масса	8,5 кг
Длина шнура	800 - 1200 мм
Панель управления	Лицевая
Размер чашки	142
Бак для воды	1,9 литра - съемный
Объем емкости для кофе в зернах	300 гр
Вместимость контейнера для сбора отходов	14
Давление насоса	15 бар
Бойлер	Нержавеющая сталь
Предохранительные устройства	Термоплавкий предохранитель

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия

Для получения более подробной информации о гарантии и связанных с ней условиях см. гарантийную книжку, предоставляемую отдельно.

Обслуживание

Мы хотим быть уверенными в том, что вы довольны своей машиной. Если вы еще не сделали этого, зарегистрируйте вашу покупку по адресу www.saeco.com/welcome. Так мы сможем оставаться на связи с вами и отправлять вам памятки о проведении чистки и удаления накипи.

Для получения помощи или поддержки, посетите сайт компании Philips www.saeco.com/support либо свяжитесь по горячей линии с Philips Saeco в вашей стране.

Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.saeco.com/support.

ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Для чистки и удаления накипи используйте только изделия для техобслуживания производства Saeco. Эти продукты можно приобрести в интернет-магазине Philips по адресу www.shop.philips.com/service, у вашего местного продавца или в авторизованных сервисных центрах. Если вы столкнетесь с трудностями при получении изделий для техобслуживания вашей машины, просим вас связаться по горячей линии с Philips Saeco вашей страны.

Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.saeco.com/support.

Общий вид изделий для техобслуживания



- Средство для удаления накипи CA6700



- Фильтр для воды INTENZA+ CA6702



- Пищевая смазка HD5061



- Таблетки для удаления кофейного масла CA6704




- Система очистки контура молока: CA6705



- Комплект для технического обслуживания CA 6706

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МАШИНЫ

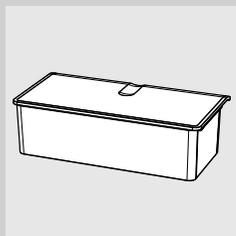

- Съёмная емкость для кофе в зернах CA6803



421946012311

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации.

RU

RU Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

14

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления.



www.philips.com/saeco