

Limpeza rápida da jarra

- 1 Encha o liquidificador até a metade com água morna e acrescente algumas gotas de detergente.
- 2 Pressione o botão PULSAR/LIMPAR algumas vezes (fig. 7).
- 3 Desencaixe o copo, esvazie-o e lave-o em água corrente debaixo da torneira.

Para guardar a aparelho

- Para guardar o fio, enrol-o em volta do carretel na parte inferior do aparelho (fig. 14).

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 15).

Acessórios

Você pode encomendar um acessório de espremador de frutas ao representante Philips Walita local ou em uma Assistência Técnica Philips Walita com o código RI2947.

Garantia e assistência técnica

Se você precisar de informações ou assistência técnica, visite a página da Philips Walita em www.philips.com.br/walita ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor Philips Walita no seu país (o telefone está disponível no folheto de garantia mundial). Se não houver uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, entre em contato com um revendedor local Philips Walita.

Receitas

Leite de soja

- Ingredientes:
- 90 g de grãos de soja secos
 - 600 ml de água

- 1 Deixe a soja de molho por quatro horas antes de processá-la.
- 2 Despeje a soja e a água no filtro. Misture por 24 segundos na velocidade máxima.

Não processe mais do que uma quantidade de cada vez. Deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente antes de continuar.

- 3 Coloque o leite de soja em uma leiteira, adicione açúcar e deixe ferver.

Perguntas frequentes

Este capítulo lista as perguntas mais frequentes sobre o aparelho. Se você não conseguir encontrar a resposta para sua pergunta, entre em contato com o Atendimento ao Cliente de seu país.

Pergunta	Resposta
Por que o aparelho não funciona?	Este aparelho vem equipado com um sistema de segurança que impede o funcionamento se o copo não estiver montado corretamente na base ou se não estiver montado. Verifique se o copo está devidamente montado (consulte o capítulo 'Utilização do aparelho'). Primeiro pressione o botão DESLIGAR para ter certeza de que o aparelho está desligado.
Todas as peças removíveis podem ser lavadas na lava-louças?	Sim, exceto a base. Limpe-a apenas com um pano úmido.
O que significa 'PULSAR/LIMPAR'?	Quando você pressiona o botão PULSAR/LIMPAR, o aparelho funciona na velocidade máxima até que você solte o botão. Use esse botão quando quiser ter mais controle sobre o processamento e para fazer uma limpeza rápida do copo (consulte o capítulo 'Limpeza').
Posso despejar líquidos quentes no copo?	Não, deixe líquidos quentes esfriarem até 80°C para evitar que danifiquem o copo.

Por que a base motorizada exala um odor desagradável durante o processamento?

É normal um aparelho novo liberar um cheiro desagradável ou uma pequena quantidade de fumaça nas primeiras vezes em que é usado. Isso desaparece depois que você usar o aparelho algumas vezes. Se o aparelho ficar ligado por muito tempo, é possível que esses problemas ocorram também. Nesse caso, desligue-o e deixe-o esfriar por 60 minutos.

Pergunta	Resposta
O aparelho parou de funcionar porque a unidade de lâminas está bloqueada. O que devo fazer?	Pressione o botão DESLIGAR e use uma espátula para desalojar os ingredientes que estão bloqueando as lâminas. Recomendamos também processar uma quantidade menor.
O que faço para impedir que a polpa ou as peles de sucos de frutas caiam na bebida?	Para impedir que a polpa ou as peles caiam na bebida, verifique se o filtro está colocado corretamente no copo. Verifique também se a tampa está no local e fechada e se o copo medidor está inserido na tampa.
O copo do liquidificador está vazando. O que devo fazer?	Desligue o aparelho e remova os ingredientes. Verifique se a unidade de lâminas está encaixada corretamente.

Tabela do liquidificador

Esta tabela mostra as velocidades, as quantidades e o tempo de processamento recomendados.

Ícone	Velocidade	Quantidade	Tempo
	1	< 750 ml	90 sec.
	2	< 1.000 ml	60 - 90 sec.
	3	< 500 g	60 - 120 sec.
	4	< 1.000 ml	30 - 60 sec.
	5	5x	60-90 sec.

CERTIFICADO DE GARANTIA



ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.


Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consentado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 3700-970 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA

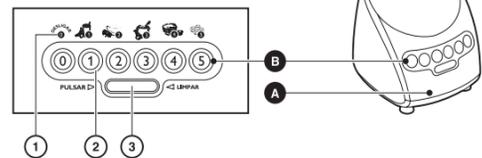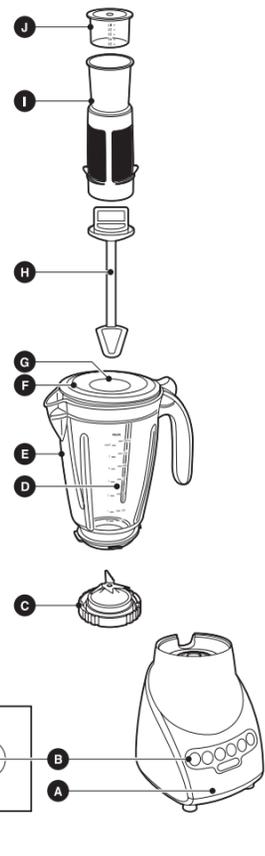

1 RI2044

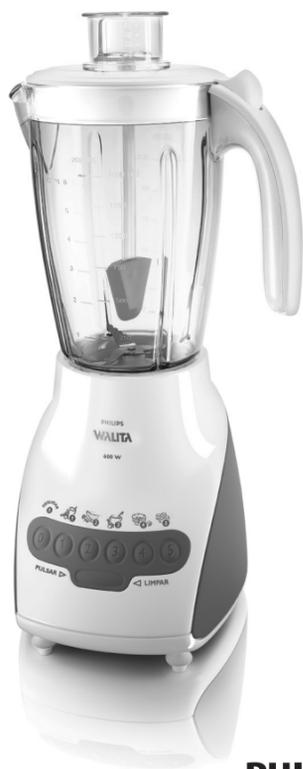

PHILIPS
WALITA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203



100% papel reciclado

www.philips.com.br

4222.002.6711.3

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre o produto em www.philips.com.br/walita.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Base
- B** Pannel de controle
- 1** Botão DESLIGAR (0)
- 2** Botões de velocidade (1 a 5)
- 3** Botão PULSAR/LIMPAR
- C** Unidade de lâminas do liquidificador
- D** Indicador de nível
- E** Copo de plástico
- F** Tampa do copo de plástico
- G** Abertura na tampa
- H** Espátula
- I** Peneira de microtrituração
- J** Copo medidor

Importante

Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca mergulhe a base na água ou em outro líquido nem lave-a sob a pia. Use somente um pano úmido para limpar a base.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local (110-120/127 V ou 220-230/240 V).
- Não use o aparelho se o cordão elétrico, o conector ou outras partes estiverem danificadas.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Não toque nas lâminas, principalmente com o aparelho conectado à tomada. Elas são muito afiadas.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
- Se as lâminas ficarem presas, retire o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Não toque nas bordas das lâminas ao limpar a unidade de lâminas. Elas são muito afiadas e você pode cortar os dedos facilmente nelas.
- Nunca use o copo do liquidificador para ligar e desligar o aparelho.
- Verifique se a unidade de lâminas está fixada com firmeza ao copo antes de encaixá-lo na base.

Cuidado

- Sempre desconecte o plugue da tomada antes de encaixar, desencaixar ou ajustar qualquer acessório e antes de limpar o aparelho.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. O uso dos mesmos invalida a garantia.
- Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
- Não exceda os limites máximos de quantidade e de tempo de processamento indicados na tabela.
- Verifique sempre se a tampa está adequadamente fechada e se o copo medidor está inserido corretamente antes de ligar o aparelho.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual, a utilização do aparelho é segura, baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Trava de segurança interna

A trava de segurança garante que o aparelho só será ligado se o copo estiver encaixado corretamente no motor. Somente quando o copo estiver encaixado corretamente, a trava de segurança interna será destravada.

Antes da primeira utilização

- 1** Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').

Utilização do aparelho

O liquidificador é usado para:

- Misturar líquidos como laticínios, molhos, sucos de frutas, sopas, drinks e vitaminas.
- Misturar ingredientes leves, como massa de panqueca ou maionese.
- Fazer purê de ingredientes cozidos, como papinhas de bebês.

Preparação do liquidificador para o uso

- 1** Enrosque a unidade de lâminas no sentido horário no interior do copo (fig. 2).
- 2** Encaixe o copo na base e gire-o no sentido horário até travá-lo no local correto (fig. 3).
- 3** Pressione a alavanca para abrir a tampa. (fig. 4)
- 4** Coloque os ingredientes dentro da jarra. Deixe ingredientes quentes esfriarem antes de colocá-los no copo (temperatura máxima de 80°C).
- 5** Solte a alavanca de controle para fechar a tampa.
- 6** Insira o copo medidor na abertura da tampa (fig. 5).
- 7** Para desmontar o liquidificador, siga as instruções acima na ordem e na direção inversas.

Utilização do liquidificador

- 1** Conecte o plugue de alimentação à tomada elétrica.
 - 2** Pressione um dos botões de velocidade para ligar o aparelho (fig. 6). Consulte a tabela do liquidificador no final deste manual, para informar-se sobre as quantidades, as velocidades e o tempo de processamento recomendados.
- Nunca coloque os dedos, nem qualquer objeto dentro do copo (exceto a espátula fornecida) com o liquidificador em funcionamento.**
- Não deixe o aparelho funcionando por mais de três minutos ininterruptos. Se o processamento não tiver terminado após esse tempo, desligue o aparelho por um minuto antes de colocá-lo novamente em funcionamento.**
- 3** Se quiser processar ingredientes rapidamente, pressione o botão PULSAR/LIMPAR várias vezes. (fig. 7)
- ▶ O aparelho funciona na velocidade máxima. Quando você solta o botão PULSAR/LIMPAR, o aparelho pára de funcionar.

Nunca pressione o botão PULSAR/LIMPAR por mais de alguns segundos.

- 4** Sempre pressione o botão DESLIGAR para desligar o aparelho antes de abrir a tampa (fig. 8).

Dicas

- Para evitar que transborde, não coloque mais de 1,5 L no copo, principalmente se quiser processar na velocidade alta. Não coloque mais de 1 L no copo se quiser processar líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.
- Você pode usar a abertura na tampa para acrescentar ingredientes com o motor em funcionamento (fig. 9).
- Não processe ingredientes secos por mais de 1 minuto.
- Não prepare receitas que contenham uma grande quantidade de óleo ou gordura.
- Corte ingredientes sólidos em pedaços menores antes de colocá-los no copo. Não processe uma grande quantidade desses ingredientes ao mesmo tempo. Em vez disso, processe-os em pequenas quantidades.
- Se você não estiver satisfeito com os resultados ao misturar ingredientes sólidos, desligue o liquidificador e pressione o botão PULSAR/LIMPAR algumas vezes para que aparelho funcione por intervalos curtos. Você também pode mexer os ingredientes com a espátula fornecida (mesmo com o liquidificador em funcionamento), desde que ela fique apoiada na tampa. Se você quiser usar a espátula sem apoiá-la na tampa, desligue o aparelho, abra/retire a tampa e mexa os ingredientes. Ou então, remova parte do conteúdo e processe quantidades menores.
- Para triturar cubos de gelo, coloque no máximo cinco cubos no copo e pressione o botão PULSAR/LIMPAR algumas vezes. Mantenha a tampa no copo durante o processamento.

Peneira de microtrituração

Você pode usar o filtro para coar molhos, sucos e coquetéis. As sementes e as peles ficam presas no filtro.

Nunca encha o filtro acima da parte de metal.

Não use o filtro para processar ingredientes quentes.

Preparação do filtro para o uso

- 1** Abra a tampa.
 - 2** Coloque o filtro no copo (fig. 10). Verifique se o filtro está encaixado corretamente no fundo do copo. As ranhuras do filtro e as abas dentro do copo ajudam a colocar o filtro na posição certa.
 - 3** Feche a tampa.
- Utilização do filtro**
- 1** Coloque os ingredientes no filtro pela abertura na tampa. Corte frutas em pedaços menores e deixe de molho sementes secas, como soja, antes de processá-las no filtro.
 - 2** Acrescente água ou outro líquido.
 - 3** Coloque o copo medidor na tampa, pressione o botão de velocidade 5 (máxima) e deixe o aparelho funcionando por no máximo 40 segundos.
 - 4** Pressione o botão DESLIGAR para desligar o aparelho (fig. 8).
 - 5** Despeje a bebida pelo bico do copo. Verifique se a tampa está no lugar e fechada e se o copo medidor está na tampa. Isso evita que a polpa e as peles caiam na bebida.
 - 6** Para obter resultados excelentes, coloque o copo com os ingredientes restantes de volta no aparelho com a tampa no local e fechada. Em seguida, deixe o aparelho funcionando por mais alguns segundos.
 - 7** Despeje o resto da bebida (fig. 11).

- Dicas**
- Principalmente quando você processar uma quantidade grande, recomendamos não colocar todos os ingredientes no filtro ao mesmo tempo. Comece a processar uma quantidade pequena, deixe o aparelho funcionando por alguns instantes, desligue-o e acrescente outra quantidade pequena.
 - Para obter os melhores resultados, quando preparar sucos e coquetéis, acrescente cerca de 300 ml de água para cada 150 g de frutas. Você também pode usar outros líquidos para preparar, por exemplo, coquetéis.

Despeje o resto da bebida (fig. 11).

- Despeje o resto da bebida (fig. 11).**

Espátula

A espátula pode ser usada para preparar sucos de frutas cremosos e outras receitas difíceis de misturar.

- 1** Coloque os ingredientes dentro do copo.

- 2** Feche a tampa e insira a espátula no copo pela abertura da tampa (fig. 12).

Não use nenhuma outra espátula que não seja a fornecida com o aparelho.

Não use a espátula se a tampa estiver aberta.

- 3** Pressione um dos botões de velocidade para ligar o aparelho (fig. 6).
- 4** Use a espátula quando necessário. Mova-a para cima e para baixo ou no sentido anti-horário para obter uma mistura homogênea (fig. 13).

Nota: Você pode mover com segurança a espátula com o liquidificador em funcionamento desde que a parte superior da espátula fique apoiada na tampa.

Limpeza

Nunca mergulhe a base motorizada na água nem lave-a em água corrente. Não lave a base na lava-louças.

Não use agentes de limpeza abrasivos, palhas de aço, acetona, álcool, etc. para limpar o aparelho.

Dicas:

- A limpeza do aparelho e de suas partes é mais fácil se feita logo após o uso.
- Se necessário, você pode limpar a peneira do filtro com uma escova bem macia.
- Sempre desencaixe todas as partes removíveis antes de limpá-las.

- 1** Verifique se o aparelho está desconectado da tomada elétrica.
- 2** Limpe a base com um pano úmido.
- 3** Limpe as partes removíveis em água quente e, se necessário, com um pouco de detergente.

Todas as partes removíveis são à prova d'água e são próprias para lava-louças.

