


PHILIPS

Fully automatic
espresso machine

4400 series
5500 series

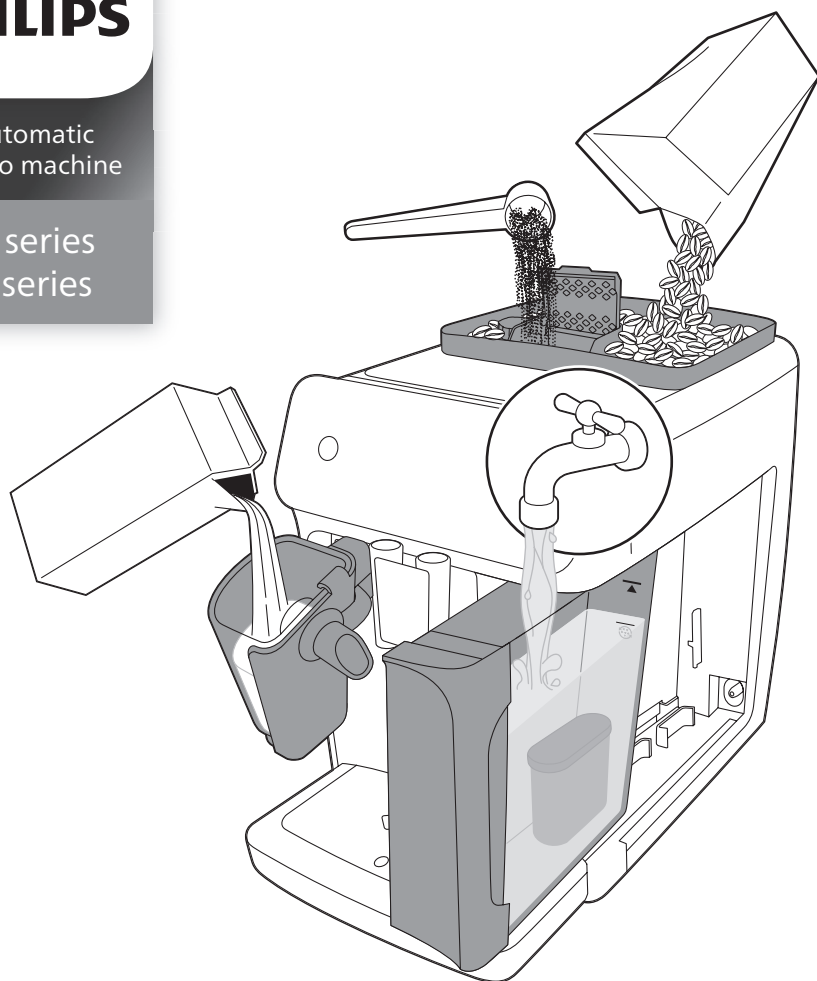

AZ İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

EN USER MANUAL

HY օգտագործողի
ձեռնարկ

KA მომხმარებლის
სახელმძღვანელო

KK ПАЙДАЛАНУШЫ
НҮҢСҚАУЛЫҒЫ

KY КОЛДОНУУЧУНУН
НУСКАМАСЫХ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

TG ҲАСТУРИ ҚОҶБАР

TK ULANYJY GOLLANMASY

UZ FOYDALANUVCHI
QO'LLANMASI








www.home.id



EP4400



EP5500

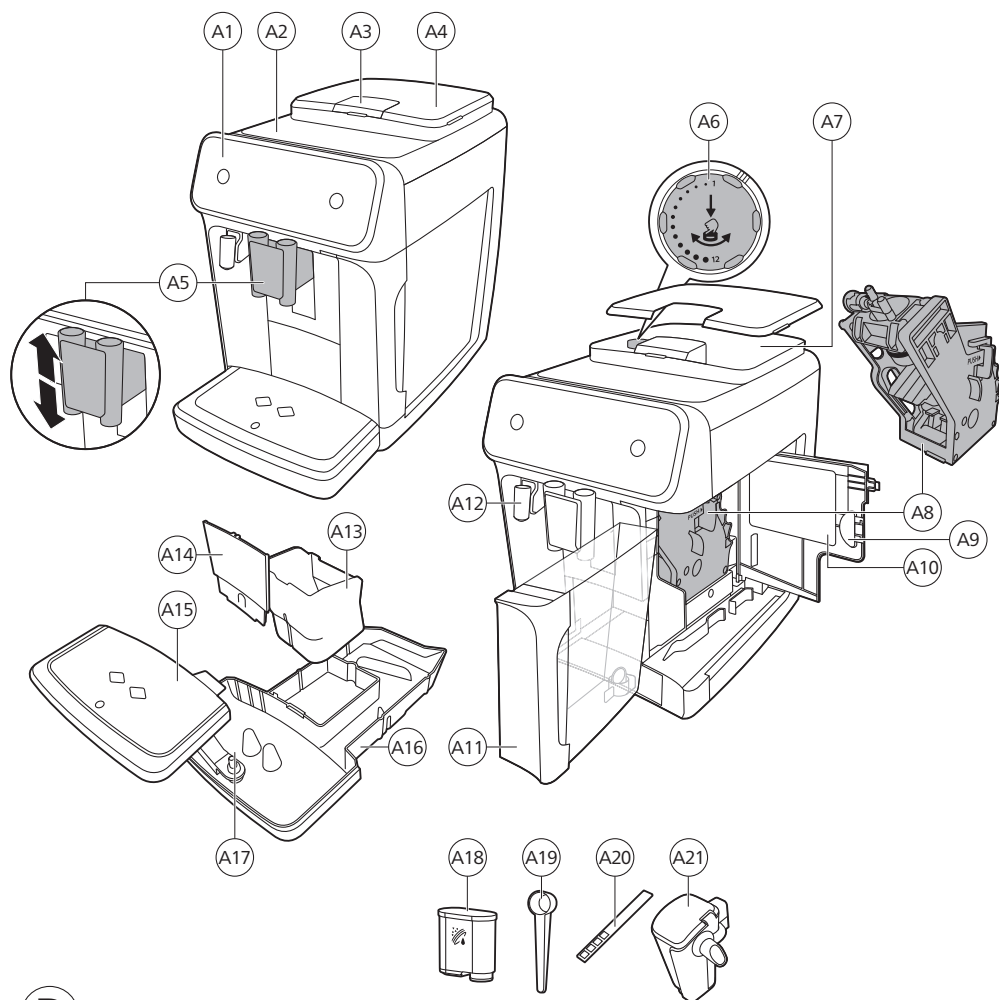

A**B**

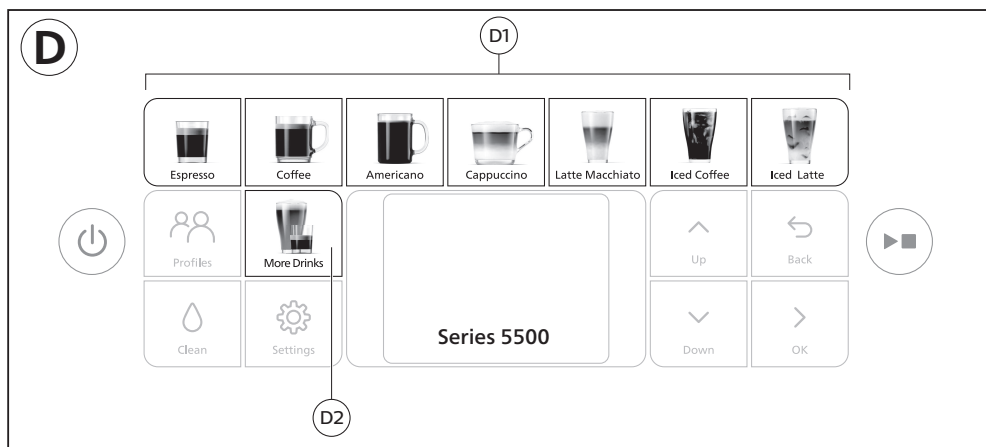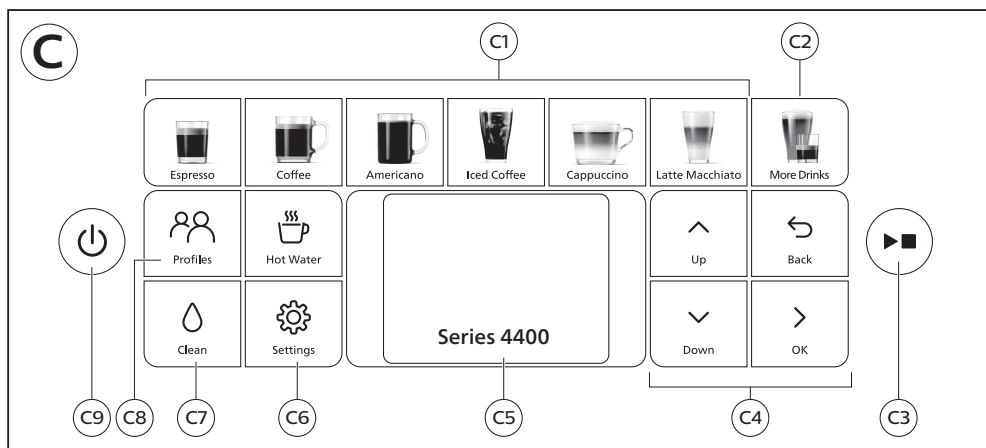

Contents

Machine overview (Fig. A)	2
Control panel	2
Introduction	3
Before first use	4
Brewing drinks	5
Personalizing drinks	7
Adjusting machine settings	7
Removing and inserting the brew group	9
Cleaning and maintenance	9
AquaClean water filter	11
Descaling procedure (30 min.)	12
Ordering accessories	13
Troubleshooting	13
Technical specifications	19

Machine overview (Fig. A)

A1	Control panel	A10	Data label with type number
A2	Cup holder	A11	Water tank
A3	Pre-ground coffee compartment	A12	Hot water spout
A4	Lid of bean hopper	A13	Coffee grounds container
A5	Adjustable coffee spout	A14	Front panel of coffee grounds container
A6	Grind setting knob	A15	Drip tray cover
A7	Coffee bean hopper	A16	Drip tray
A8	Brew Group	A17	'Drip tray full' indicator
A9	Service door		

Accessories

A18	AquaClean water filter	A20	Water hardness test strip
A19	Measuring scoop	A21	LatteGo (milk container)

Control panel

There are multiple versions of this espresso machine, with different control panels. Each version has its own type number. You can find the type number on the data label on the inside of the service door (Fig. A11). You can also find the type number by tapping the Settings ⚙ icon and selecting 'Support'. Refer to figure C and D for an overview of all buttons and icons. Below you find the description.

Use the up and down arrows to scroll through the display and tap the OK icon to select or confirm your choices.

All types (Fig. C/D)

C1/D1 One-touch drink icons	C4. Navigation icons (up, down, back, ok)	C7. Cleaning menu 
C2/D2. Menu with More Drinks	C5. Display	C8. Personal profiles 
C3 Start/stop  button	C6. Machine settings 	C9. On/off button

4400 Series only (Fig. C)

C1 One-touch drink icons: Espresso, Coffee, Americano, Iced Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato

5500 Series only (Fig. D)

D1 One-touch drink icons: Espresso, Coffee, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Iced Coffee, Iced Latte

Introduction

Congratulations on your purchase of a Philips fully automatic coffee machine! To fully benefit from the support that we offer, please register your product at **www.home.id**.

Read the separate safety booklet carefully before you use the machine for the first time and save it for future reference.

Switch on the machine and follow the instructions displayed. The machine will be ready for use. To help you get started and to get the best out of your machine, Philips offers support in multiple ways.

- 1 The Quick Start Guide with picture-based usage instructions and information on cleaning and maintenance.
- 2 The separate safety booklet with instructions on how to use the machine in a safe way.
- 3 For online support (this extended user manual, frequently asked questions, videos, etc.), scan the QR code on the cover of this booklet to download the HomeID App, or visit **www.home.id/support**.


i There are multiple versions of this espresso machine, which all have different features. Each version has its own type number. You can find the type number on the data label on the inside of the service door (see fig A11).

i This machine has been tested with coffee. Although it has been carefully cleaned, there may be some coffee residues left. We guarantee, however, that the machine is absolutely new.


The machine automatically adjusts the amount of ground coffee that is used to make the best-tasting coffee. You should brew 5 coffees initially to allow the machine to complete its self-adjustment.

Make sure you rinse the LatteGo (milk container) before first use.

Before first use

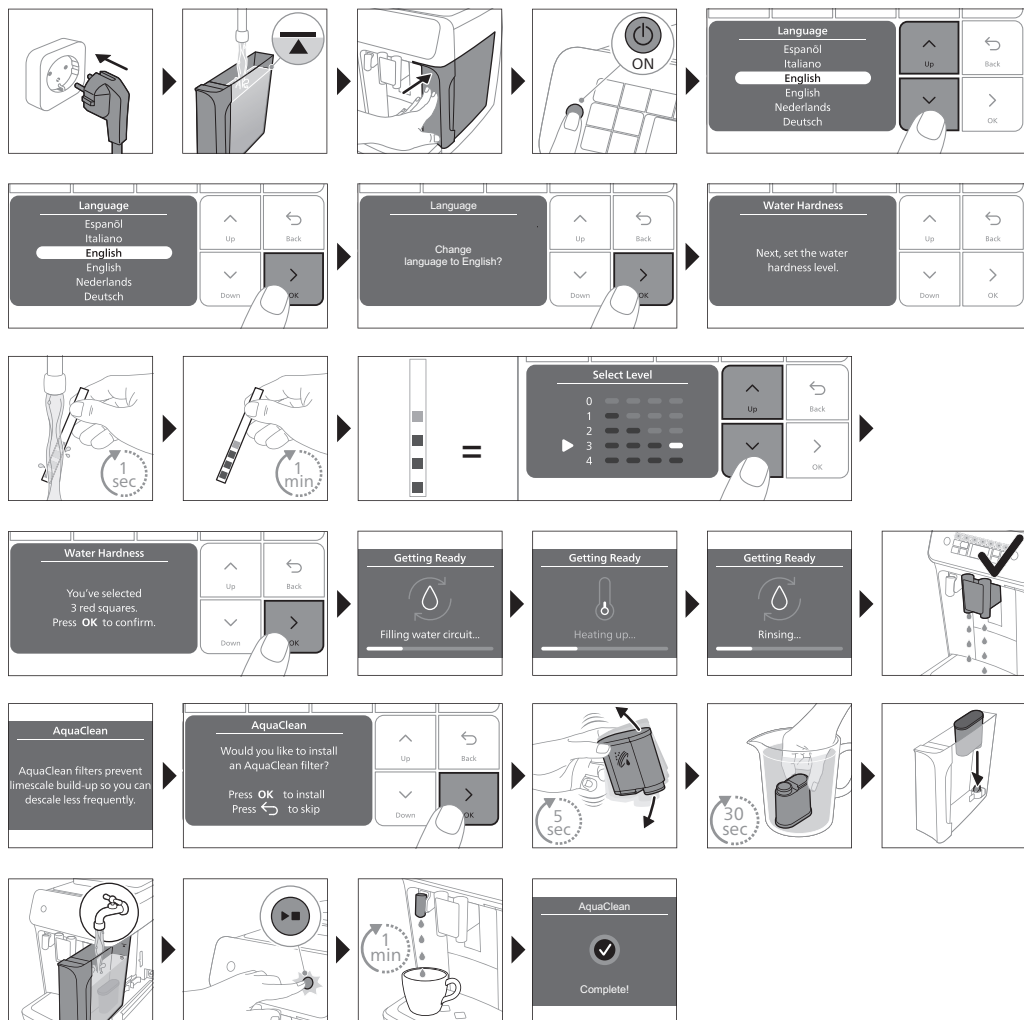

Assembling LatteGo

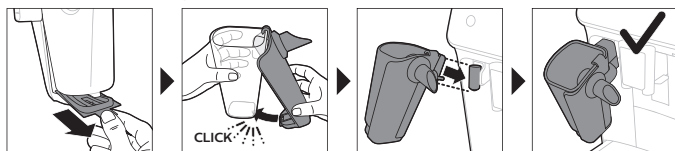

Brewing drinks

General steps

- 1 Fill the water tank with tap water and fill the bean hopper with beans.
- 2 Insert the mains plug into the wall socket.
- 3 Press the on/off button to switch on the machine.
 - When all lights in the drink icons light up continuously, the machine is ready for use.
- 4 Place a cup under the coffee dispensing spout. Slide the coffee dispensing spout up or down to adjust its height to the size of the cup or glass you are using (Fig. 1).

Brewing coffee with beans

- 1 To brew a coffee, tap the drink icon of your choice or tap the 'More Drinks' icon.
 - You can now adjust the drink to your personal taste. Use the up and down arrows to adjust the coffee strength. Tap the OK icon if you want to adjust more settings.
- 2 Press the start/stop ► button at any time to start brewing the selected drink.
- 3 To stop dispensing coffee before the machine is finished, press the start/stop ► button again.

i To brew 2 coffees at the same time, tap the drink icon twice or select the 2x icon scrolling the dedicated bar.

⚠ Do not use caramelized or flavored coffee beans.

Brewing milk-based drinks with LatteGo (milk container)

⚠ LatteGo consists of a milk container, a frame and a storage lid. To avoid leakage, make sure the frame and the milk container are properly assembled before you fill the milk container.

- 1 To assemble LatteGo, first insert the top of the milk container under the hook at the top of the frame (Fig. 7). Then press home the bottom part of the milk container. You hear a click when it locks into place (Fig. 8).

Note: Make sure that the milk container and the frame are clean before you connect them.

- 2 Slightly tilt LatteGo and put it on the hot water spout (Fig. 9). Then press it home until it locks into place (Fig. 10).
- 3 Fill LatteGo with milk (Fig. 11). Do not fill the milk container beyond the maximum indication.

i If you have personalized the milk quantity, you may need to fill the milk container with more or less milk than indicated for this drink on LatteGo.

🥛 Always use milk coming directly from the fridge for optimal results.

- 4 Place a cup on the drip tray.
- 5 Tap the milk-based drink icon of your choice or tap the 'More Drinks' icon to select a different drink
 - You can now adjust the drink to your own preference.
- 6 Press the start/stop ► button.
 - When you brew cappuccino, flat white, latte macchiato, iced cappuccino or iced latte, the machine first dispenses milk and then coffee. When you brew caffè latte, café au lait, iced caffè latte, or iced café au lait, the machine first dispenses coffee and then milk.
 - To stop dispensing milk before the machine has dispensed the preset amount, press the start/stop ► button.

- 7 To stop dispensing the complete drink (milk and coffee) before the machine is finished, press and hold the start/stop ►■ button.

Brewing iced drinks

i The coffee is brewed with warm water. Brew over ice cubes for optimal results.

- 1 Take a glass and fill it two-thirds with ice cubes.
- 2 Place the glass under the coffee dispensing spout.
- 3 Tap the iced coffee icon.
 - You can now adjust the drink to your preferred taste.

i We recommend using aroma strength 3.

- 4 Press the start/stop ►■ button.
- 5 To stop dispensing coffee before the machine is finished, press the start/stop ►■ button again.
- 6 For a special iced coffee treat, top it up with cold milk.

Extra shot (ExtraShot)

Your machine offers you the possibility to add an extra shot of Ristretto to your coffee and milk drinks, for example if you want to have a stronger coffee.

- 1 Place a cup under the spout
- 2 Tap one of the one-touch drinks icons to select a drink or tap the 'More Drinks' icon to select a drink.
- 3 Use the up arrow to set the strength to the top level and then select the ExtraShot function.
- 4 Tap the OK icon if you want to personalize the other settings. Then press the start/stop ►■ icon to start brewing the drink.
- 5 To stop dispensing the drink before the machine has finished, press the start/stop ►■ icon again.

i When you have selected the ExtraShot function, you can only brew one coffee at the time.

Brewing coffee with pre-ground coffee

You can choose to use pre-ground coffee instead of beans, for example if you prefer a different coffee variety or decaffeinated coffee.

- 1 Open the lid of the pre-ground coffee compartment and pour one leveled measuring scoop of pre-ground coffee into it (Fig. 13). Then close the lid.
- 2 Tap one of the one-touch drink icons or tap the 'More Drinks' icon to select another drink.
- 3 Select the pre-ground coffee function. You can do this in 2 different ways:
 - use the down arrow to set the strength to the lowest level and then select the pre-ground function.
 - press the Settings ⚙ icon and use the down arrow to select the pre-ground function.
- 4 To stop dispensing coffee before the machine has finished, press the start/stop ►■ button again.

i When you select the pre-ground coffee function:

- it is automatically stored.
- you can only brew one coffee at a time.
- you cannot select a different aroma strength.

Dispensing hot water

- 1 If attached, remove LatteGo.
- 2 Place a cup under the hot water spout.

- 3 Tap the 'More Drinks' icon and use the up and down arrows to select hot water.
- 4 Use the up and down arrows to adjust the hot water quantity and/or temperature to your preference.
- 5 Press the start/stop ► button.
 - Hot water is dispensed from the hot water spout (Fig. 14).
- 6 To stop dispensing hot water before the machine is finished, press the start/stop ► button again.

Personalizing drinks

The machine allows you to adjust the settings of a drink to your own preference and to store the adjusted drink in a personal profile. The different profiles have different colors.

After selecting a drink by tapping one of the one-touch drink icons or by tapping the 'More Drinks' icon, you can do the following things:

- 1 adjust the aroma strength with the up and down icons (Fig. 4). There are 5 strengths, the lowest is the mildest and the highest is the strongest.
- 2 adjust the coffee quantity (Fig. 15) and/or the milk quantity with the up and down icons. There are 5 quantities for each of the settings.

i As soon as the machine has finished brewing, the settings you selected will be stored automatically in the profile you chose.

Select a profile

You can select a profile and store a recipe using My coffee choice profiles (My Coffee Choice Profiles).

- 1 Tap the profiles icon repeatedly to select one of the colored profiles. All profiles have a different color.
- 2 Select a drink by tapping one of the one-touch drink icons or by tapping the 'More Drinks' icon.
- 3 Adjust the drink settings to your favorite taste.
- 4 Press start/stop ► button to brew the drink you selected
 - Your new settings have now been stored in the colored profile you selected.

i You can always restore the factory settings of the machine (see 'Restoring factory settings').

Guest profile

Your machine is equipped with a guest profile. When the guest profile is selected, the profile icon is off. When you select this profile, you can still personalize the settings to your own preference but the recipes you brew will not be stored.

Adjusting machine settings

Setting the water hardness

i We advise you to adjust the water hardness setting to the water hardness level in your region for optimal performance and a longer lifetime of the machine. This also prevents you from having to descale the machine too often. The default water hardness setting is 4: hard water.

Use the water hardness test strip supplied in the box to determine the water hardness in your region:

- 1 Immerse the water hardness test strip in tap water or hold it under the tap for 1 second (Fig. 16).

8 English

- 2 Wait 1 minute. The number of squares on the test strip that turn red indicate the water hardness (Fig. 17).

Set the machine to the correct water hardness:

- 1 Tap the Settings ⚙ icon and use the up and down arrows to select 'Water hardness'. Then press the OK icon to confirm.
- 2 Use the up and down arrows to select the water hardness level. The number of red squares selected on the display should be the same as the number of red squares on the test strip (Fig. 18).
- 3 When you have set the correct water hardness, tap the OK icon to confirm.

Adjusting grinder settings

You can change the coffee strength with the grind setting knob inside the bean container. The lower the grind setting, the finer the coffee beans are ground and the stronger the coffee. There are 12 different grind settings you can choose from.

The machine has been set up to get the best taste out of your coffee beans. Therefore we advise you not to adjust the grind setting until you have brewed 100-150 cups (approx. 1 month of use).

i You can only adjust the grind settings when the machine is grinding coffee beans. You need to brew 2 to 3 drinks before you can taste the full difference.

A Do not turn the grind setting knob more than one notch at a time to prevent damage to the grinder.

- 1 Place a cup under the coffee dispensing spout.
- 2 Open the lid of the coffee bean hopper.
- 3 Tap the espresso icon and then press the start/stop ►■ button.
- 4 When the grinder starts grinding, press down the grind setting knob and turn it to the left or right. (Fig. 19)

Adjusting other machine settings

By tapping the Settings ⚙ icon you can adjust the following machine settings:

- Water hardness: you can select between 5 levels according to the water hardness in your region;
- Standby time: you can select 15, 30, 60 or 180 min
- Display brightness: you can select low, medium and high.
- Language
- Sound: you can activate or deactivate the beeping sound of the machine
- Temperature: you can choose between 3 brewing temperatures for your coffee
- Front illumination (5500 series only): you can choose 'always on', 'on during brewing' or 'always off'.
- Measuring unit: you can choose between ml. or oz.
- Profile activation: you can activate or deactivate profiles.
- Rinsing on start-up: you can activate or deactivate an automatic rinsing cycle when you switch on the machine.
- Display backlight: you can activate or deactivate the backlight in the drink buttons.

Restoring factory settings

The machine offers you the possibility to restore the factory settings at any moment.

- 1 Tap the Settings ⚙ icon.
- 2 Use the up and down icons to select 'Factory settings'. Confirm by tapping the OK icon.
- 3 Press the start/stop ►■ button to confirm you want to restore the settings.

- The settings are now being restored.

i The following factory settings are restored to default: water hardness, standby time, brightness, display backlight, start-up rinsing, sound, temperature, front illumination, profiles.

Removing and inserting the brew group

Go to **www.home.id/support** for detailed video instructions on how to remove, insert and clean the brew group.

Removing the brew group from the machine

- 1 Switch off the machine.
- 2 Remove the water tank and open the service door (Fig. 20).
- 3 Press the PUSH handle (Fig. 21) and pull at the grip of the brew group to remove it from the machine (Fig. 22).

Reinserting the brew group

A Before you slide the brew group back into the machine, make sure it is in the correct position.

- 1 Check if the brew group is in the correct position. The arrow on the yellow cylinder on the side of the brew group has to be aligned with the black arrow and N (Fig. 23).
 - If they are not aligned, push down the lever until it is in contact with the base of the brew group (Fig. 24).
- 2 Slide the brew group back into the machine along the guiding rails on the sides (Fig. 25) until it locks into position with a click (Fig. 26). Do not press the PUSH button.
- 3 Close the service door and place back the water tank.

Cleaning and maintenance

Regular cleaning and maintenance keeps your machine in top condition and ensures good-tasting coffee for a long time with a steady coffee flow.

Consult the table below for a detailed description on when and how to clean all detachable parts of the machine. You can find more detailed information and video instructions on **www.home.id/support**. See figure B for an overview of which parts can be cleaned in the dishwasher.

Detachable parts	When to clean	How to clean
Brew group	Weekly	Remove the brew group from the machine (see 'Removing and inserting the brew group'). Rinse it under the tap (see 'Cleaning the brew group under the tap').
	Monthly	Clean the brew group with the Philips coffee oil remover tablet (see 'Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets').

Detachable parts	When to clean	How to clean
Pre-ground coffee compartment	Check the pre-ground coffee compartment weekly to see if it is clogged.	Unplug the machine and remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 27). Go to www.home.id/support for detailed video instructions.
Coffee grounds container	Empty the coffee grounds container when prompted by the machine. Clean it weekly.	Remove the coffee grounds container while the machine is switched on. Rinse it under the tap with some washing-up liquid or clean it in the dishwasher. The front panel of the coffee grounds container (Fig. A15) is not dishwasher-safe.
Drip tray	Empty the drip tray daily or as soon as the red 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray (Fig. 28). Clean the drip tray weekly.	Remove the drip tray (Fig. 29) and rinse it under the tap with some washing-up liquid. You can also clean the drip tray in the dishwasher. The front panel of the coffee grounds container (Fig. A15) is not dishwasher-safe.
LatteGo	After every use	First clean LatteGo while it is attached to the machine by using the 'Quick milk clean' program (see 'Quick cleaning LatteGo'). Then remove it from the machine and rinse it under the tap or clean it in the dishwasher.
Lubrication of the brew group	Every 2 months	Lubricate the brew group with the Philips grease if available in your country.
Water tank	Weekly	Rinse the water tank under the tap
Machine front	Weekly	Clean with a non-abrasive cloth

Cleaning the brew group

Regular cleaning of the brew group prevents coffee residues from clogging up the internal circuits. Visit **www.home.id/support** for support videos on how to remove, insert and clean the brew group.

Cleaning the brew group under the tap

- 1 Remove the brew group (see 'Removing and inserting the brew group').
- 2 Rinse the brew group thoroughly with water. Carefully clean the upper filter (Fig. 30) of the brew group.
- 3 Let the brew group air-dry before you place it back. Do not dry the brew group with a cloth to prevent fibers from collecting inside the brew group.

Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets

Only use Philips coffee oil remover tablets if available in your country.

- 1 Tap the Clean  icon and use the up and down arrows to select 'Brew group clean'.
- 2 Tap the OK icon to confirm and then follow the instructions on the screen.

Lubricating the brew group

To improve your machine's performance, we suggest that you lubricate the brew group every 2 months, to ensure that the moving parts continue to move smoothly.

- 1 Apply a thin layer of grease on the piston (grey part) of the brew group (Fig. 31).
- 2 Apply a thin layer of grease around the shaft (yellow part) in the bottom of the brew group (Fig. 32).
- 3 Apply a thin layer of grease to the guiding rails on both sides (Fig. 33).

Cleaning LatteGo (milk container)

Quick cleaning LatteGo

- 1 Make sure LatteGo is properly attached to the machine (Fig. 9).
- 2 Place a cup under the spout.
- 3 Tap the Clean  icon and use the up and down arrows to select the 'Quick milk clean' program.
- 4 Tap the OK icon to confirm and then follow the instructions on the screen to remove any milk that may be left inside the milk system.
 - Small jets of hot water will be dispensed by the milk system.
- 5 Store LatteGo with the remaining milk in the fridge.

Thoroughly cleaning LatteGo

- 1 Remove LatteGo from the machine (Fig. 34).
- 2 Pour out any remaining milk.
- 3 Press the release button and remove the milk container from the frame of LatteGo (Fig. 35).
- 4 Clean all parts in the dishwasher or under the tap with lukewarm water and some washing-up liquid.

AquaClean water filter

Your machine is AquaClean enabled. You can place the AquaClean water filter in the water tank to preserve the taste of your coffee. It also diminishes the need for descaling by reducing limescale build-up in your machine. You can purchase an AquaClean water filter from your local retailer*, from authorized service centers or online at <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i *Availability varies per country.

AquaClean filter status indication

When the AquaClean is active, the status of the AquaClean filter is always visible on the screen as a percentage.

- If the status of the AquaClean filter is 10% or less, the screen shows a message for 2 seconds each time you switch on the machine. This message advises you to buy a new filter.
- If the status of the filter is 0%, the machine asks you to replace the AquaClean filter every time you switch on the machine.

Activating the AquaClean water filter (5 min.)

i The machine does not automatically detect that a filter has been placed in the water tank. Therefore you need to activate each new AquaClean water filter that you install in the 'Clean' menu.

When the machine stops showing the filter activation message, you can still activate an AquaClean water filter, but you will need to descale the machine first.

i Your machine has to be completely limescale-free before you start using the AquaClean water filter.

Before activating the AquaClean water filter, it has to be prepared by soaking it in water as described below. If you don't do this, air might be drawn into the machine instead of water, which makes a lot of noise and prevents the machine from being able to brew coffee.

- 1 Tap the 'Clean'  icon and use the up and down arrows to select 'AquaClean'.
- 2 Tap the OK icon to confirm.
- 3 Tap the OK icon again when the activation screen appears. Follow the instructions on the screen.
- 4 Shake the filter for about 5 seconds (Fig. 36).
- 5 Immerse the filter upside down in a jug with cold water and shake/press it (Fig. 37).
- 6 Insert the filter vertically onto the filter connection in the water tank. Press it down to the lowest possible point (Fig. 38).
- 7 Fill the water tank with fresh water and place it back into the machine.
- 8 If attached, remove the LatteGo.
- 9 Place a bowl under the hot water spout.
- 10 Press the start/stop  button to start the activation process.
- 11 Hot water will be dispensed from the hot water spout during 1 minute.
- 12 The filter is now successfully activated.

Replacing the AquaClean water filter (5 min.)

After 95 liters of water have flowed through the filter, the filter will cease to work. The AquaClean status indicator drops to 0% to remind you to replace the filter. As long as the AquaClean status indicator is shown on the display, you can replace the filter without having to descale the machine first. If you do not replace the AquaClean water filter in time, the AquaClean indicator goes out after some time. In that case you can still replace the filter but you first need to descale the machine.

When the AquaClean status indicator drops to 0% or when the machine reminds you to replace the AquaClean filter:

- 1 take out the old AquaClean water filter.
- 2 install a new filter and activate it as described in chapter 'Activating the AquaClean water filter (5 min.)'.

i Replace the AquaClean water filter at least every 3 months, even if the machine does not yet indicate that replacement is required.

Descaling procedure (30 min.)

To clean and descale the machine, we recommend to use the Philips maintenance products if available in your country. Under no circumstances should you use a descaler based on sulfuric acid, hydrochloric acid, sulfamic or acetic acid (vinegar) as this may damage the water circuit in your machine and not dissolve the limescale properly. Failure to descale the appliance will also void your warranty.

When the machine needs descaling, a message appears on the display.

- 1 Touch the clean  icon on the user interface and select 'Descaling' in the menu.
- 2 Follow the instructions on the screen.
- 3 If attached, remove LatteGo.
- 4 Remove the drip tray and the coffee grounds container, empty them and put them back into place.
- 5 Remove the water tank and empty it. Then remove the AquaClean water filter.
- 6 Pour the whole bottle of Philips descaler in the water tank and then fill it with water up to the Calc / Clean indication (Fig. 39). Then place it back into the machine.
- 7 Place a large container (1.5 l) under the coffee dispensing spout and the water spout.

- 8 Press the start/stop ► button to start the descaling procedure. The descaling procedure lasts approximately 30 minutes and consists of a descaling cycle and a rinsing cycle.
- 9 Wait until the machine stops dispensing water. Refill the water tank when the message appears on the display. The descaling procedure is finished when the machine stops dispensing water.
- 10 Install and activate a new AquaClean water filter in the water tank.
 - When the descaling procedure is finished, the machine reminds you to install the new AquaClean filter (see 'Replacing the AquaClean water filter (5 min.)').

 **Tip:** Using the AquaClean filter reduces the need for descaling!

What to do if the descaling procedure is interrupted

You can exit the descaling procedure by pressing the on/off button on the control panel. If the descaling procedure is interrupted before it is completely finished, do the following:

- 1 Empty and rinse the water tank thoroughly.
- 2 Fill the water tank with fresh water up to the Calc / Clean level indication and switch the machine back on.
- 3 Before brewing any drinks, perform a manual rinsing cycle. To perform a manual rinsing cycle, first dispense half a water tank of hot water by repeatedly selecting the hot water function and then brew 2 cups of pre-ground coffee without adding ground coffee.

 If the descaling procedure was not completed, the machine will require another descaling procedure as soon as possible.

Ordering accessories

To clean and descale the machine, we advise you to use the Philips maintenance products such as descaling solution, AquaClean water filter and coffee oil remover tablets if available in your country. These products can be purchased from your local retailer, from the authorized service centers or online at

<https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. To find a full list of spare parts online, enter the model number of your machine. You can find the model number on the inside of the service door.

 Brita-filters are not compatible with this machine.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. Support videos and a complete list of frequently asked questions are available on **www.home.id/support**. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country. For contact details, see the warranty leaflet.

Warning icons

Warning icon

Solution



The 'water tank empty' icon pops up on the display.

- The water tank is almost empty. Fill the water tank with fresh water to the maximum level indication.
- The water tank is not in place. Place back the water tank.

Warning icon**Solution**

The 'add beans' icons pops up on the display.

- Fill the bean hopper with coffee beans.



The 'empty coffee ground container' icon pops up on the display.

- The coffee grounds container is full. Remove and empty the coffee grounds container while the machine is switched on. Wait 5 seconds before you place it back.



The 'insert brew group' icon pops up on the display.

- The brew group is not in place or not placed correctly. Remove the brew group and make sure it is locked into place. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step-by-step instructions.

Error codes

Below you find a list of the error codes showing problems that you can solve yourself. Video instructions are available on **www.home.id/support**. If another error code appears, please contact the Philips Consumer Care Center in your country. For contact details, see the warranty leaflet.

Error code	Problem	Possible solution
01	The coffee funnel is clogged.	Switch off the machine and unplug it. Remove the brew group. Then open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down. Visit www.home.id/support for detailed video instructions.
03	The brew group is dirty or not well-greased.	Switch off the machine. Rinse the brew group with fresh water, let it air-dry and then lubricate it. Consult chapter 'Cleaning the brew group' or visit www.home.id/support for detailed video instructions. Then switch the machine on again.
04	The brew group is not positioned correctly.	Switch off the machine. Remove the brew group and reinsert it. Make sure that the brew group is in the correct position before you insert it. Consult chapter 'Handling the brew group' or visit www.home.id/support for detailed video instructions. Then switch the machine on again.
05	There is air in the water circuit.	Restart the machine by switching it off and on again. If this works, dispense 2-3 cups of hot water. Descale the machine if you have not done so for a longer period of time.
05	The AquaClean filter was not prepared properly before installation or it is clogged.	Remove the AquaClean filter and try again to brew a coffee. If this works, make sure that the AquaClean filter is prepared properly before you place it back. Put the AquaClean filter back into the water tank. If this still does not work, the filter might be clogged and needs to be replaced.
11	Machine needs to adjust to room temperature	Allow some time for the machine to adjust from transport/outdoor temperature to room temperature. Switch off the machine for 30 minutes and switch it on again. If this does not work, contact the Consumer Care Center in your country. For contact details, see the warranty leaflet.

Error code	Problem	Possible solution
14	The machine is overheated.	Switch the machine off and switch it back on again after 30 minutes.
19	The machine is not connected to the wall socket properly.	For machines with detachable power cord, make sure that the small plug of the power cord is properly connected to the socket on the back of the machine.

Troubleshooting table

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. Support videos and a complete list of frequently asked questions are available on **www.home.id/support**. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country. For contact details, see the warranty leaflet.

Problem	Cause	Solution
There are some coffee residues inside my new coffee machine.	This machine has been tested with coffee.	Although it has been carefully cleaned, there may be some coffee residues left. However, the machine is absolutely new.
The drip tray fills up quickly / there is always some water in the drip tray.	This is normal. The machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. Some water flows through the internal system directly into the drip tray.	Empty the drip tray daily or as soon as the red 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover. Tip: place a cup under the dispensing spout to collect rinsing water that comes out of it.
The 'empty coffee grounds container' icon remains on.	You emptied the coffee grounds container while the machine was switched off, or placed it back too fast.	Always empty the coffee grounds container while the machine is switched on. Remove the coffee grounds container, wait at least 5 sec. and then insert it again.
The machine prompts to empty the coffee grounds container even though the container is not full.	The machine did not reset the counter the last time you emptied the coffee grounds container.	Always wait approx. 5 seconds when you place back the coffee grounds container. In this way the coffee grounds counter will be reset to zero and the number of coffee pucks is counted correctly.
		Always empty the coffee grounds container while the machine is switched on. If you empty the coffee grounds container when the machine is switched off, the coffee grounds counter won't reset.
The coffee grounds container is too full and the 'empty coffee grounds container' icon did not appear on the display.	You removed the drip tray without emptying the grounds container.	When you remove the drip tray, also empty the coffee grounds container even if it contains only a few coffee pucks. This ensures that the coffee pucks counter is reset to zero and that the number of coffee pucks is counted correctly.

Problem	Cause	Solution
I cannot remove the brew group.	The brew group is not in the correct position.	Reset the machine in the following way: close the service door and place back the water tank. Switch the machine off and back on again and wait for the lights in the drinks icons to come on. Try again to remove the brew group. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step by step instructions.
I cannot insert the brew group.	The brew group is not in the correct position.	Reset the machine in the following way: close the service door and place back the water tank. Leave the brew group out. Switch the machine off and unplug it. Wait for 30 sec. and then plug the machine back in and switch it on and wait for the lights in the drinks icons to come on. Then put the brew group in the correct position and reinsert it into the machine. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step by step instructions.
The coffee is watery.	The brew group is dirty or needs to be lubricated.	Remove the brew group (see 'Removing the brew group from the machine'), rinse it under the tap and leave it to dry. Then lubricate the moving parts (see 'Lubricating the brew group').
	The machine is performing its self-adjustment procedure. This procedure is started automatically when you use the machine for the first time, when you change to another type of coffee beans or after a long period of non-use.	Brew 5 cups of coffee initially to allow the machine to complete its self-adjustment procedure.
	The grinder is set to a too coarse setting.	Set the grinder to a finer (lower) setting. Brew 2 to 3 drinks to be able to before taste the full difference.
The coffee is not hot enough.	The temperature is set too low.	Set the temperature to the maximum setting. To adjust the temperature, press the 'Settings'  icon.
	The automatic rinsing cycle is disabled.	Activate the automatic rinsing cycle by pressing press the 'Settings'  icon. When this setting is activated, the machine will heat up and perform an automatic rinsing cycle when you turn on the machine.
	A cold cup reduces the temperature of the drink.	Preheat the cups by rinsing them with hot water.

Problem	Cause	Solution
	Adding milk reduces the temperature of the drink.	Regardless of whether you add hot or cold milk, adding milk always reduces the temperature of the coffee. Preheat the cups by rinsing them with hot water.
Coffee does not come out or coffee comes out slowly.	The AquaClean water filter was not prepared properly for installation.	Remove the AquaClean filter and dispense some hot water. If this works, the AquaClean filter was not installed properly. Reinstall and activate the AquaClean filter and follow all steps in chapter 'AquaClean water filter'.
		After a long period of non-use, you need to prepare the AquaClean water filter for use again and dispense 2-3 cups of hot water.
	The AquaClean water filter is clogged.	Replace the AquaClean water filter every 3 months. A filter that is older than 3 months can become clogged.
	The grinder is set to a too fine setting.	Set the grinder to a coarser (higher) setting. Note that this will impact the coffee taste.
	The brew group is dirty.	Remove the brew group and rinse it under the tap (see 'Cleaning the brew group under the tap').
	The coffee dispensing spout is dirty.	Clean the coffee dispensing spout and its holes with a pipe cleaner or needle.
	The pre-ground coffee compartment is clogged	Switch off the machine and remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 27).
	The machine circuit is blocked by limescale.	Descale the machine. Always descale when the machine prompts you.
The milk does not froth.	LatteGo is assembled incorrectly.	Make sure that the milk container is properly assembled to the frame of LatteGo ('click').
	The milk container and/or frame of LatteGo are dirty.	Disassemble LatteGo and rinse both parts under the tap or clean them in the dishwasher.

Problem	Cause	Solution
	The type of milk used is not suitable for frothing.	Different types of milk result in different amounts of froth and different froth qualities. We have tested the following milk types which proved to deliver a good milk froth result: semi-skimmed or full-fat cow's milk and lactose-free milk.
Milk is leaking from the bottom of the LatteGo milk container.	The frame and the milk container are not assembled properly.	First insert the top of the milk container under the hook at the top of the frame. Then press home the bottom part of the milk container. You hear a click when it locks into place.
	The milk container and/or frame of LatteGo are dirty.	Disassemble LatteGo and rinse both parts under the tap or clean them in the dishwasher.
The machine seems to be leaking.	The machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. This water flows through the internal system directly into the drip tray. This is normal.	Empty the drip tray every day or as soon as the 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover. Tip: place a cup under the dispensing spout to collect rinsing water and reduce the amount of water in the drip tray.
	The drip tray is too full and has overflowed which makes it look like the machine is leaking.	Empty the drip tray every day or as soon as the 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover.
	The water tank is not fully inserted, some water is leaking out of the water tank and air is drawn into the machine.	Make sure the water tank is in the correct position: remove it and insert it again pushing it as far as possible.
	The brew group is dirty/clogged.	Rinse the brew group.
	The machine is not placed on a horizontal surface.	Place the machine on a horizontal surface so that the drip tray does not overflow and the 'drip tray full' indicator works properly.
I cannot activate the AquaClean water filter and the machine asks for descaling.	The filter has not been installed or replaced in time after the screen shows the AquaClean reminder. This means your machine is not anymore completely limescale free.	Descalcify your machine first and then install the AquaClean water filter.
The new water filter does not fit.	You are trying to install another filter than the Philips AquaClean water filter.	Only the Philips AquaClean water filter fits into the machine.
	The rubber ring on the AquaClean water filter is not in place.	Place back the rubber ring on the AquaClean water filter.

Problem	Cause	Solution
The machine is making a loud noise.	It is normal that your machine makes some noise during use.	If the machine starts to make a different kind of noise, clean the brew group and lubricate it (see 'Lubricating the brew group').
	The AquaClean water filter was not prepared properly and air is now drawn into the machine.	Remove the AquaClean water filter from the water tank and properly prepare it for use before you place it back. See chapter 'AquaClean water filter' for step-by-step instructions.
	The water tank is not fully inserted and air is drawn into the machine.	Make sure the water tank is in the correct position: remove it and insert it again pushing it as far as possible.

Technical specifications

The manufacturer reserves the right to improve the technical specifications of the product. All the preset quantities are approximate.

Description	Value
Size (w x h x d)	246 x 377 x 434 mm
Weight	7.5 - 8 kg
Power cord length	800-1200 mm
Water tank	1.8 litres
Coffee bean hopper capacity	275 g
Coffee grounds container capacity	12 pucks
LatteGo (milk container) capacity	250 ml
Adjustable spout height	88-145 mm
Nominal voltage - Power rating - Power supply	See data label on inside of service door (Fig. A11)

Mündəricat

Maşına ümumi baxış (Şək. A)	20
İdarəetmə paneli	20
Giriş	21
İlk istifadədən əvvəl	22
İçkilərin dəmlənməsi	23
İçkilərin fərdiləşdirilməsi	25
Maşın parametrlərini tənzimlənməsi	26
Dəmləmə dəstinin çıxarılması və taxılması	27
Təmizlik və qulluq	27
AquaClean su filtri	29
Ərp təmizləmə proseduru (30 dəq.)	30
Aksesuarların sifarişi	31
Nasazlıqların aradan qaldırılması	32
Texniki xüsusiyyətlər	37

Maşına ümumi baxış (Şək. A)

A1	İdarəetmə paneli	A10	Növ nömrəsi olan məlumat etiketi
A2	Fincan tutqacı	A11	Su çəni
A3	Öncədən üyüdülmüş qəhvə bölməsi	A12	İsti su lüləyi
A4	Qəhvə bankasının qapağı	A13	Qəhvə xıltı konteyneri
A5	Tənzimlənən qəhvə lüləyi	A14	Qəhvə xıltı konteynerinin ön paneli
A6	Üyütmə parametri düyməsi	A15	Damcılama qabının qapağı
A7	Qəhvə bankası	A16	Damcılama qabı
A8	Dəmləmə Dəsti	A17	"Damcılama qabı doludur" göstəricisi
A9	Xidmət qapağı		

Aksesuarlar

A18	AquaClean su filtri	A20	Suyun sərtliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün test zolağı
A19	Ölçü qabı	A21	LatteGo (süd konteyneri)

İdarəetmə paneli

Bu espresso maşınının müxtəlif idarəetmə paneli çoxlu versiyası var. Hər bir versiyanın özünəməxsus növ nömrəsi var. Növ nömrəsini xidmət qapağının içəri tərəfindəki məlumat etiketində görə bilərsiniz (bax. Şək. A11). Növ nömrəsini Parametrlər  işarəsinə basıb, "Dəstək" seçimini etməklə də tapa bilərsiniz.

Bütün düymələr və simvollar haqqında ümumi məlumat üçün C və D şəklinə istinad edin. Təsviri aşağıda görə bilərsiniz.

Ekranı hərəkət etmək üçün yuxarı və aşağı oxlardan, seçimlərinizi etmək və ya təsdiqləmək üçün isə OK simvolundan istifadə edin.

Bütün növlər (Şək. C/D)

C1/D1 Bir toxunuşla içki ikonları	C4. Naviqasiya simvolları (yuxarı, aşağı, geri, ok)	C7. Təmizləmə menyusu 
C2/D2. Daha çox içki olan menyusu	C5. Ekran	C8. Şəxsi profillər 
C3-ü başlat/dayandır ► düyməsi	C6. Maşın parametrləri 	C9. Yandır/söndür düyməsi

Yalnız 4400 Seriyası (Şək. C)

C1 Bir toxunuşla içki işarələri: Espresso, Qəhvə, Amerikano, Buzlu qəhvə, Kappuçino, Latte Makiyato

Yalnız 5500 Seriyası (Şək. D)

D1 Bir toxunuşla içki işarələri: Espresso, Qəhvə, Amerikano, Kappuçino, Latte Makiyato, Buzlu qəhvə, Buzlu Latte

Giriş

Philips-in tamamilə avtomatik qəhvə maşınını satın aldığınız üçün sizi təbrik edirik! Təklif etdiyimiz dəstəkdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu www.home.id sahifəsində qeydiyyatdan keçirin. Maşını ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl ayrıca təhlükəsizlik kitabçasını diqqətlə oxuyun və onu gələcəkdə istinad üçün saxlayın.

Maşını yandırın və göstərilən təlimatlara əməl edin. Maşın istifadəyə hazır olacaq. Başlamağınıza kömək etmək və maşınınızdan ən yaxşı nəticəni əldə etmək üçün Philips bir neçə üsulla dəstək təklif edir.

- 1 Şəkilə əsaslanan istifadə göstərişləri və təmizləmə və texniki xidmət haqqında məlumatın olduğu Sürətli Başlama Təlimatı.
- 2 Maşından təhlükəsiz şəkildə necə istifadə olunacağına dair təlimatlar verilən ayrıca təhlükəsizlik kitabçası.
- 3 Onlayn dəstək üçün (bu geniş istifadəçinin təlimat kitabçası, tez-tez verilən suallar, videolar və s.), HomeID tətbiqini endirmək üçün bu kitabçanın üz qabığındakı QR kodunu skan edin və ya www.home.id/support saytına daxil olun.


i Bu espresso maşınının bir çox versiyaları var, onların hər biri fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Hər bir versiyanın özünəməxsus növ nömrəsi var. Növ nömrəsini xidmət qapağının daxili tərəfindəki məlumat etiketində görə bilərsiniz (bax. şək. A11).

i Bu maşın qəhvə ilə sınaqdan keçirilmişdir. Cihaz diqqətlə təmizlənsə belə, bəzi qəhvə qalıqları qala bilər. Bununla belə, maşının tamamilə yeni olduğuna dair zəmanət veririk.


Maşın ən ləzzətli qəhvə hazırlamaq üçün istifadə edilən üyüdülmüş qəhvənin miqdarını avtomatik olaraq tənzimləyir. Maşının özünü tənzimləməsini başa çatdırmaq üçün əvvəlcə 5 qəhvə dəmləməlisiniz.

İlk istifadədən əvvəl LatteGo-nu (süd konteyneri) yuduğunuzdan əmin olun.

İlk istifadədən əvvəl

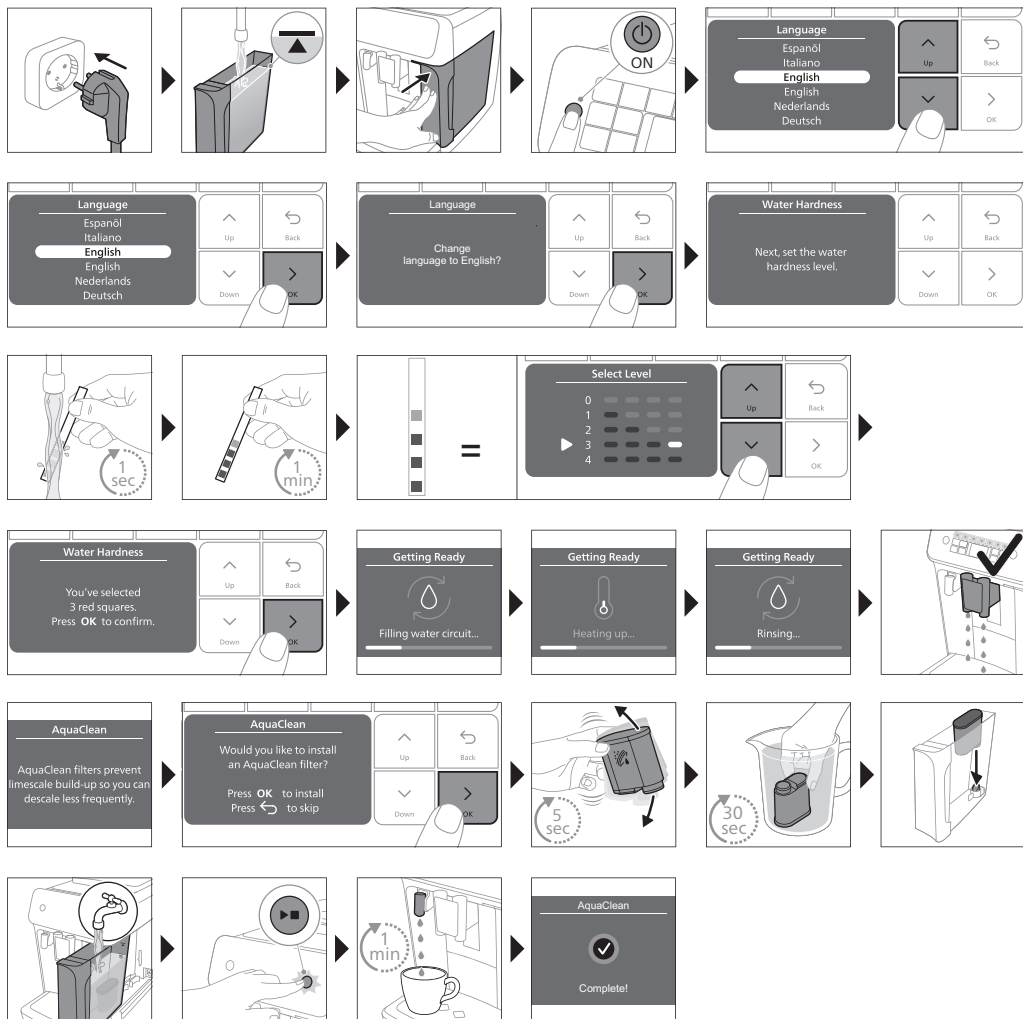

LatteGo-nun yıgılması

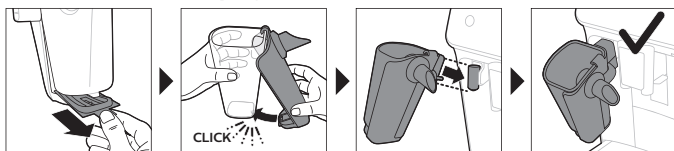

İçkilərin dəmlənməsi

Ümumi addımlar

- 1 Su çənini kran su və qəhvə bankasını qəhvə dənələri ilə doldurun.
- 2 Ştəpseli divar şəbəkə girişinə daxil edin.
- 3 Maşını yandırmaq üçün cihazın üzərindəki yandır/söndür düyməsini basın.
 - İçki simvolu panelindəki bütün işıqlar davamlı olaraq yandıqda, maşın istifadəyə hazır olacaq.
- 4 Qəhvə kranının altına bir fincan yerləşdirin. Hündürlüyü istifadə etdiyiniz fincan və ya stəkanın ölçüsünə uyğunlaşdırmaq üçün qəhvə lüləyini yuxarı və ya aşağı sürüşdürün (Şək. 1).

Qəhvə dənələrindən istifadə edərək qəhvə dəmlənməsi

- 1 Qəhvə dəmləmək üçün seçdiyiniz içki simvoluna və ya "Daha çox içki" simvoluna basın.
 - İndi içkini öz şəxsi ağız dadınıza görə tənzimləyə bilərsiniz. Qəhvə sərtliyini tənzimləmək üçün yuxarı və aşağı oxlardan istifadə edin. Daha çox parametri fərdiləşdirmək istəyirsinizsə, OK işarəsinə toxunun.
- 2 Seçilmiş içkini dəmləmək üçün istənilən vaxt başlama/dayandırma ► düyməsini basın.
- 3 Maşın tamamlamadan öncə qəhvənin süzülməsinə dayandırmaq üçün başlama/dayandırma ► düyməsini yenidən basın.

i Eyni vaxtda 2 qəhvə dəmləmək üçün içki işarəsinə iki dəfə toxunun və ya xüsusi paneldə sürüşdürərək 2x işarəsinə seçin.

⚠ Karamelizə edilmiş və ya ətirli qəhvə dənələrindən istifadə etməyin.

LatteGo (süd konteyneri) ilə süd tərkibli içkilərin dəmlənməsi

⚠ LatteGo süd konteyneri, korpus və saxlanma qapağından ibarətdir. Sızmanın qarşısını almaq üçün süd konteynerini doldurmazdan əvvəl korpus və süd konteynerinin düzgün quraşdırıldığından əmin olun.

- 1 LatteGo-nu quraşdırmaq üçün əvvəlcə süd konteynerinin üst hissəsini korpusun yuxarı hissəsindəki tutacağına daxil edin (Şək. 7). Sonra süd konteynerinin alt hissəsindəki əsas ekran düyməsinə basın. O, yerinə oturduqda klik səsi eşidilir (Şək. 8).

Qeyd: Süd konteynerini və korpusu birləşdirməzdən əvvəl onların təmiz olduğundan əmin olun.

- 2 LatteGo-nu bir az əyərək isti su lüləyinin üzərinə yerləşdirin (Şək. 9). Daha sonra o, yerinə oturana qədər əsas ekran düyməsinə basın (Şək. 10).
- 3 LatteGo-nu süd ilə doldurun (Şək. 11). Süd konteynerini maksimum göstəricisindən artıq doldurmayın.

i Əgər südün miqdarını fərdiləşdirmisinizsə, süd konteynerini LatteGo-da bu içki üçün göstəriləndən çox və ya daha az südlə doldurmalı ola bilərsiniz.

☼ Optimal nəticələr üçün hər zaman birbaşa soyuducudan götürülmüş süddən istifadə edin.

- 4 Fincanı damcılama qabına yerləşdirin.
- 5 Başqa içki seçmək üçün seçdiyiniz südlü içki ikonuna və ya "Daha çox içki" ikonuna toxunun.
 - İndi içkini öz istəyinizə uyğun şəkildə tənzimləyə bilərsiniz.
- 6 Başlama/dayandırma ► düyməsinə basın.
 - Kappuçino, buxarda hazırlanan köpüklü qəhvə, latte makiyato, buzlu kappuçino və ya buzlu latte dəmlədiyiniz zaman aparat əvvəlcə südü, sonra isə qəhvəni süzür. Latte, buxarda hazırlanan köpüklü qəhvə, buzlu latte və ya buzlu köpüklü qəhvə dəmlədiyiniz zaman aparat əvvəlcə qəhvəni, sonra isə südü süzür.

- Maşın əvvəlcədən təyin edilmiş miqdarı süzməmişdən əvvəl südün süzülməsinə dayandırmaq üçün başlat/dayandır ►■ düyməsinə basın.
- 7 Maşın işini bitirməzdən əvvəl tam içkinin (süd və qəhvə) süzülməsinə dayandırmaq üçün başlatma/dayandırma ►■ düyməsinə basın və saxlayın.

Buzlu içkilərin dəmlənməsi

i Qəhvə isti su ilə dəmlənir. Optimal nəticələr üçün buz kubları ilə dəmləyin.

- 1 Bir stəkan götürüb üçdə iki hissəsini buz kubları ilə doldurun.
- 2 Stəkanı qəhvə kranının altına yerləşdirin.
- 3 Buzlu qəhvə piktogramı üzərinə toxunun.
 - İndi içkini öz ağız dadınıza görə tənzimləyə bilərsiniz.

i Aromat gücü 3 istifadə etməyi tövsiyə edirik.

- 4 Başlama/dayandırma ►■ düyməsinə basın.
- 5 Maşın tamamlamadan öncə qəhvənin süzülməsinə dayandırmaq üçün başlama/dayandırma ►■ düyməsinə yenidən basın.
- 6 Xüsusi buzlu qəhvə ləzzəti üçün üzərinə soyuq süd əlavə edin.

Ekstra əlavə (ExtraShot)

Məsələn, daha sərt qəhvə istəyirsinizsə, maşın qəhvə və südlü içkilərinizə ekstra Ristretto əlavə etmək imkanı təklif edir.

- 1 Lüləyin altına bir fincan yerləşdirin
- 2 İçki seçmək üçün tək toxunuşla içki ikonlarından birinə toxunun, yaxud başqa içki seçmək üçün "Daha çox içki" ikonuna toxunun.
- 3 Tündlüyü ən yüksək səviyyəyə təyin etmək üçün yuxarı ox düyməsindən istifadə edin, sonra isə ExtraShot funksiyasını seçin.
- 4 Digər parametrləri fərdiləşdirmək istəyirsinizsə, OK işarəsinə toxunun. Daha sonra içkini dəmləyə başlamaq üçün başlat/dayandır ►■ işarəsinə basın.
- 5 Maşın işi yekunlaşdırmazdan əvvəl içkinin süzülməsinə dayandırmaq üçün başlat/dayandır ►■ nişanına yenidən basın.

i ExtraShot funksiyasını seçdiyiniz zaman eyni anda yalnız bir qəhvə dəmləyə bilərsiniz.

Əvvəlcədən üyüdülmüş qəhvə dəmləmə

Fərqli bir qəhvə çeşidinə və ya kofeinsiz qəhvəyə üstünlük verirsinizsə, qəhvə dənələrinin əvəzinə əvvəlcədən üyüdülmüş qəhvə istifadə etməyi seçə bilərsiniz.

- 1 Əvvəlcədən üyüdülmüş qəhvə bölməsinin qapağını açın və bir ölçü qaşığı miqdarında öncədən üyüdülmüş qəhvəni oraya tökün (Şəkl. 13). Daha sonra qapağı bağlayın.
- 2 Tək toxunuşla içki ikonlarından birinə, yaxud başqa içki seçmək üçün "Daha çox içki" ikonuna toxunun.
- 3 Əvvəlcədən üyüdülmüş qəhvə funksiyasını seçin. Bunu 2 müxtəlif üsulla edə bilərsiniz:
 - tündlüyü ən aşağı səviyyəyə təyin etmək üçün aşağı ox düyməsindən istifadə edin, sonra isə "əvvəlcədən üyüdülmüş qəhvə" funksiyasını seçin.
 - "əvvəlcədən üyüdülmüş qəhvə" funksiyasını seçmək üçün Parametrlər ⚙ işarəsinə basın və aşağı oxdan istifadə edin.
- 4 Maşın işi bitirməzdən əvvəl qəhvənin süzülməsinə dayandırmaq üçün başlat/dayandır ►■ düyməsinə yenidən basın.

i "Əvvəlcədən üyüdülmüş qəhvə" funksiyasını seçdiyiniz zaman:

- bu, avtomatik saxlanılır.
- eyni anda yalnız bir qəhvə dəmləyə bilərsiniz.
- başqa aroma gücü seçə bilməzsiniz.

İsti suyun paylanması

- 1 Əgər əlavə edilibsə, LatteGo-nu çıxarın.
- 2 İsti su lüləyinin altına bir fincan yerləşdirin.
- 3 "Daha çox içki" ikonuna toxunun və isti su seçmək üçün yuxarı və aşağı oxlardan istifadə edin.
- 4 İsti suyun miqdarını və/və ya temperaturunu istəyinizə uyğunlaşdırmaq üçün yuxarı və aşağı oxlardan istifadə edin.
- 5 Başlat/dayandır ► düyməsinə basın.
 - İsti su lüləyindən isti su süzülür (Şək. 14).
- 6 Maşın işini bitirməzdən əvvəl isti suyun süzülməsini dayandırmaq üçün başlat/dayandır ► düyməsinə yenidən basın.

İçkilərin fərdiləşdirilməsi

Bu maşın içki parametrlərini seçiminizə uyğun şəkildə tənzimləməyə və tənzimlənən içkini şəxsi profildə saxlamağa imkan verir. Profillər müxtəlif rəngdədir.

Tək toxunuşla içki ikonalarına və ya "Daha çox içki" ikonuna toxunmaqla içki seçdikdən sonra aşağıdakıları icra edə bilərsiniz:

- 1 yuxarı və aşağı işarələri ilə aroma gücünü tənzimləyin (Şək. 4). 5 cür tündlük mövcuddur, ən aşağı olanı ən yumşaq, ən yüksək olanı isə ən tünd olanıdır.
- 2 yuxarı və aşağı ikonlar ilə qəhvənin miqdarını (Şək. 15) və/və ya südün miqdarını tənzimləyin. Hər bir parametr üzrə 5 miqdar var.

i Maşın dəmləməyi yekunlaşdırdıqdan sonra seçdiyiniz parametrlər seçdiyiniz profildə avtomatik saxlanılır.

Profil seçin

Qəhvə seçiminizə uyğun profillərdən (Qəhvə Seçimin Profiləri) istifadə etməklə profil seçə və resepti saxlaya bilərsiniz.

- 1 Rəngli profillərdən birini seçmək üçün profilər ► işarəsinə bir neçə dəfə basın. Bütün profillər müxtəlif rəngdədir.
- 2 Bir toxunuşla içki simvollarından birinə və ya "Daha çox içki" simvoluna basmaqla içkini seçin.
- 3 İçki parametrlərini zövqünüzə görə uyğunlaşdırın.
- 4 Seçdiyiniz içkini dəmləmək üçün başlatma/dayandırma ► düyməsinə basın.
 - Yeni parametrlərinizi indi seçdiyiniz rəngli profildə yaddaşda saxlanılıdır.

i Siz həmişə maşının zavod parametrlərini bərpa edə bilərsiniz (Bax "Zavod parametrlərinin bərpası").

Qonaq profilini

Maşınızdakı qonaq profili var. Qonaq profili seçildikdə profil işarəsi sönmür. Bu profili seçdiyiniz zaman yenə də parametrləri istədiyiniz kimi fərdiləşdirə bilərsiniz, lakin dəmlədiyiniz reseptlər saxlanılmayacaq.

Maşın parametrlərini tənzimlənməsi

Suyun sərtliyinin tənzimlənməsi

 Optimal performans və maşının istismar müddətinin daha uzun olması üçün suyun sərtliyi parametrini regionunuzdakı suyun sərtliyinə tənzimləməyinizi məsləhət görürük. Bu, həmçinin maşınınızın ərpini tez-tez təmizləməyin də qarşısını alır. Suyun sərtliyi parametri üçün standart 4-dür: sərt su.

Bölgənizdəki suyun sərtliyini təyin etmək üçün qutuda təchiz edilmiş suyun sərtliyi test zolağından istifadə edin:

- 1 Suyun sərtliyi test zolağını kranın suyuna batırın və ya kranın altında 1 saniyə saxlayın (Şək. 16).
- 2 1 dəqiqə gözləyin. Test zolağında qırmızıya çevrilən kvadratların sayı suyun sərtliyini göstərir (Şək. 17).

Maşın üçün düzgün su sərtliyini təyin edin:

- 1 "Suyun sərtliyini" seçmək üçün Parametrlər  işarəsinə toxunun və yuxarı və aşağı oxlardan istifadə edin. Sonra isə təsdiqləmək üçün OK işarəsinə basın.
- 2 Suyun sərtlik səviyyəsini seçmək üçün yuxarı və aşağı oxlardan istifadə edin. Displaydə seçilmiş qırmızı kvadratların sayı test zolağındakı qırmızı kvadratların sayı ilə eyni olmalıdır (Şək. 18).
- 3 Düzgün su sərtliyi təyin etdiyiniz zaman onu təsdiqləmək üçün OK işarəsinə toxunun.

Üyütmə parametrlərinin tənzimlənməsi

Qəhvənin tündlüyünü qabın içindəki üyütməni tənzimləmə düyməsi ilə dəyişə bilərsiniz. Üyütmə parametri nə qədər aşağı olarsa, qəhvə dənələri bir o qədər incə üyüdürlür və qəhvə bir o qədər tünd olur. Seçə biləcəyiniz 12 müxtəlif üyütmə parametri mövcuddur.

Maşın qəhvə dənələrinizdən ən yaxşı dadı əldə etmək üçün quraşdırılmışdır. Bu səbəbdən, 100–150 fincan dəmlənənə qədər (təxminən 1 ay istifadə) üyütmə parametrini tənzimləməməyiniz tövsiyə olunur.

 Siz yalnız maşın qəhvə dənələrini üyüdərkən üyütmə parametrlərini tənzimləyə bilərsiniz. Tam fərqi hiss etmək üçün 2–3 fincan içki dəmləməlisiniz.

 Üyütmə maşınının zədələnməsinin qarşısını almaq üçün üyütmə tənzimləmə düyməsini bir anda bir dəfədən çox səviyyəyə çevirməyin.

- 1 Qəhvə lüləyinin altına bir fincan yerləşdirin.
- 2 Qəhvə bankasının qapağını açın.
- 3 Espresso nişanına toxunun və daha sonra başlat/dayandır  düyməsinə basın.
- 4 Üyütmə maşını üyütməyə başlayanda üyütmə tənzimləmə düyməsini aşağı basın, onu sola və ya sağa çevirin. (Şək. 19)

Digər maşın parametrlərini tənzimləmək

Parametrlər  simvoluna basmaqla aşağıdakı maşın parametrlərini tənzimləyə bilərsiniz:

- Suyun sərtliyi: regionunuzdakı suyun sərtliyinə uyğun olaraq 5 səviyyə arasında seçim edə bilərsiniz;
- Gözləmə müddəti: 15, 30, 60 və ya 180 dəq seçimini edə bilərsiniz;
- Display parlaqlığı: aşağı, orta və yüksək seçimini edə bilərsiniz;
- Dil;
- Səs: maşının signal səsini aktivləşdirə və ya qeyri-aktiv edə bilərsiniz;
- Temperatur: qəhvəniz üçün 3 dəmləmə temperaturu arasından seçim edə bilərsiniz;
- Ön işıqlandırma (yalnız 5500 seriyası): "həmişə yanılı", "dəmləyərkən yanılı", "həmişə sökülü" seçimini edə bilərsiniz.

- Ölçü vahidi: millilitr və ya unsiya arasında seçim edə bilərsiniz.
- Profilin aktivləşdirilməsi: profiləri aktivləşdirə və ya deaktiv edə bilərsiniz.
- Başlanğıcda yuma: aparatı işə saldıqda avtomatik yuma dövrünü aktivləşdirə və ya deaktiv edə bilərsiniz.
- Displayin arxa işığı: içki düymələrində arxa işığı aktivləşdirə və ya deaktiv edə bilərsiniz.

Zavod parametrlərinin bərpası

Maşın sizə istənilən an zavod parametrlərini bərpa etmək imkanı təklif edir.

- 1 Parametrlər  işarəsinə toxunun.
- 2 "Zavod parametrləri"ni seçmək üçün yuxarı və aşağı ox işarələrindən istifadə edin. OK işarəsinə toxunaraq təsdiqləyin.
- 3 Parametrləri bərpa etmək istədiyinizi təsdiqləmək üçün başlat/dayandır ►■ düyməsinə basın.
 - Artıq parametrlər bərpa olunub.

i Aşağıdakı zavod parametrləri standart vəziyyətinə qayıdır: suyun sərtliliyi, gözləmə müddəti, parlaqlıq, displayin arxa işıqlandırması, başlanğıc yaxalaması, səs, temperatur, ön işıqlandırma, profillər.

Dəmləmə dəstinin çıxarılması və taxılması

Dəmləmə cihazının çıxarılması, daxil edilməsi və təmizlənməsi ilə bağlı ətraflı video göstərişlərə baxmaq üçün www.home.id/support saytına keçin.

Dəmləmə dəstinin maşından çıxarılması

- 1 Maşını söndürün.
- 2 Su çənini çıxarın və xidmət qapağını açın (Şək. 20).
- 3 PUSH tutacağıının (Şək. 21) düyməsini basın və onu maşından çıxarmaq üçün dəmləmə dəstinin tutacağından çəkin (Şək. 22).

Dəmləmə dəstinin təkrar yerləşdirilməsi

A Dəmləmə dəstini yenidən maşına sürüşdürməzdən əvvəl onun düzgün mövqedə olduğundan əmin olun.

- 1 Dəmləmə dəstinin düzgün mövqedə olub-olmadığını yoxlayın. Dəmləmə dəstinin yan tərəfindəki sarı silindrdəki ox qara ox və N (Şək. 23) bir xətdə saxlanılmalıdır.
 - Əgər onlar bir xətdə saxlanılmayıbsa, qolu dəm dəstinin bünövrəsi ilə təmasda olana qədər aşağı itələyin (Şək. 24).
- 2 Dəmləmə dəstini klik səsi (Şək. 26) ilə yerinə yerləşənə qədər yan tərəflərdəki (Şək. 25) istiqamətləndirici relələr boyunca maşına geri sürüşdürün. PUSH düyməsinə basmayın.
- 3 Xidmət qapağını bağlayın və su çənini yenidən yerinə yerləşdirin.

Təmizlik və qulluq

Daimi təmizlik və qulluq ilə maşınınız yaxşı vəziyyətdə saxlayır və sabit qəhvə axını ilə uzun müddət ləzzətli qəhvə təmin edir.

Maşının bütün çıxarıla bilən hissələrini nə vaxt və necə təmizləmək barədə ətraflı təsvir üçün aşağıdakı cədvələ nəzər salın. Daha ətraflı məlumat və video göstərişləri www.home.id/support səhifəsində tapa bilərsiniz. Qabyuyan maşında hansı hissələrin təmizləmə biləcəyinə dair ümumi məlumat üçün B şəklinə nəzər salın.

Çıxarıla bilən hissələr	Nə vaxt təmizləməli	Necə təmizləməli
Dəmləmə dəsti	Həftəlik	Dəmləmə dəstini maşından çıxarın (Bax "Dəmləmə dəstinin çıxarılması və taxılması"). Onu kranın altında yuyun (Bax "Dəmləmə dəstinin kranın altında təmizlənməsi").
	Aylıq	Dəmləmə dəstini Philips qəhvə yağı təmizləyicisi tablet ilə təmizləyin (Bax "Dəmləmə dəstinin qəhvə yağı təmizləyici tabletlərlə təmizlənməsi").
Əvvəlcədən üyüdülmüş qəhvə bölməsi	Tıxanma olub-olmadığını yoxlamaq üçün hər həftə öncədən üyüdülmüş qəhvə bölməsini yoxlayın.	Dəmləmə dəstini maşından çıxarın və maşını şəbəkədən ayırın. Öncədən üyüdülmüş qəhvə bölməsinin qapağını açın və qaşıq tutacağını içəri daxil edin. Tıxanmış üyüdülmüş qəhvə tökülənə qədər qaşdığı yuxarı və aşağı hərəkət etdirin (Şək. 27). Daha ətraflı video təlimatlar üçün www.home.id/support nəzər salın.
Qəhvə xıltı konteyneri	Maşın tələb etdikdə qəhvə xıltı qabını boşaldın. Onu həftəlik təmizləyin.	Maşın yanılı olarkən qəhvə xıltı qabını çıxarın. Onu kranın altında bir qədər yuyucu maye ilə yuyun və ya qabyuyan maşında təmizləyin. Qəhvə xıltı konteynerinin ön paneli (Şək. A15) qabyuyan maşında yuyula bilməz.
Damcılama qabı	Damcılama qabını hər gün və ya damcılama qabının qırmızı "damcılama qabı doludur" göstəricisi görünən kimi boşaldın (Şək. 28). Damcılama qabını hər həftə təmizləyin.	Damcılama qabını (Şək. 29) çıxarın və onu kranın altında bir qədər yuyucu maye ilə təmizləyin. Damcılama qabı qabyuyan maşında yuyulmaq üçün də uyğundur. Qəhvə xıltı konteynerinin ön paneli (Şək. A15) qabyuyan maşında yuyula bilməz.
LatteGo	Hər istifadədən sonra	Əvvəlcə maşına taxılı olduğu zaman "Tez süd təmizləmə" proqramından istifadə etməklə LatteGo-nu təmizləyin (Bax "LatteGo-nu tez təmizləmək"). Sonra onu maşından çıxarın və kranın altında yaxalayın, yaxud qabyuyan maşında yuyun.
Dəmləmə dəstinin yağlanması	Hər 2 aydan bir	Ölkənizdə satışda mövcuddursa, dəmləmə cihazını Philips yağı ilə yağlayın.
Su çəni	Həftəlik	Su çənini kranın altında yuyun
Maşının ön tərəfi	Həftəlik	Aşındırmayan bir parça ilə təmizləyin

Dəmləmə dəstinin təmizlənməsi

Dəmləmə dəstinin müntəzəm təmizlənməsi qəhvə qalıqlarının daxili hərəkəti bloklamasının qarşısını alır. Dəmləmə cihazının çıxarılması, daxil edilməsi və təmizlənməsi üzrə dəstəkləyici videolara baxmaq üçün www.home.id/support saytını ziyarət edin.

Dəmləmə dəstinin kranın altında təmizlənməsi

1 Dəmləmə dəstini çıxarın (Bax "Dəmləmə dəstinin çıxarılması və taxılması").

- 2 Dəmləmə dəstini su ilə yaxşıca yuyun. Dəmləmə dəstinin yuxarı filtrini (Şək. 30) diqqətlə təmizləyin.
- 3 Yenidən yerləşdirməzdən əvvəl dəmləmə dəstini havada qurudun. Dəmləmə dəstində liflərin yığılmasının qarşısını almaq üçün dəmləmə dəstini parça ilə qurutmayın.

Dəmləmə dəstinin qəhvə yağı təmizləyici tabletlərlə təmizlənməsi

Ölkənizdə mövcuddursa, yalnız Philips qəhvə yağı təmizləyici tabletlərindən istifadə edin.

- 1 Təmizləmə  işarəsinə toxunun və "Dəmləmə dəstini təmizləyin" seçimini etmək üçün yuxarı və aşağı oxlardan istifadə edin.
- 2 Təsdiqləmək üçün OK işarəsinə toxunun, sonra ekrandakı göstərişlərə əməl edin.

Dəmləmə dəstinin yağlanması

Maşınınızın iş qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə hərəkət edən hissələrin səlis şəkildə hərəkət etməyə davam etməsini təmin etmək üçün dəmləmə dəstini hər 2 aydan bir yağlamağı təklif edirik.

- 1 Dəmləmə xəstəsinin porşeninə (boz hissəsi) nazik bir qat yağ çəkin (Şək. 31).
- 2 Dəmləmə cihazının (Şək. 32) altındakı valın ətrafına (sarı hissə) nazik qat yağ çəkin.
- 3 Hər iki tərəfdə olan tənzimləyici relələrə nazik bir qat yağ çəkin (Şək. 33).

LatteGo-nun (süd konteyneri) təmizlənməsi

LatteGo-nu tez təmizləmək

- 1 LatteGo-nun maşına düzgün quraşdırıldığından əmin olun (Şək. 9).
- 2 Lüləyin altına bir fincan yerləşdirin.
- 3 Təmizləmə  işarəsinə toxunun və "Tez süd təmizləmə" proqramını seçmək üçün yuxarı və aşağı oxlardan istifadə edin.
- 4 Təsdiqləmək üçün OK işarəsinə toxunun, sonra isə süd sisteminin içərisində qalmış ola biləcək südü təmizləmək üçün ekrandakı göstərişlərə əməl edin.
 - Süd sistemindən az miqdarda isti su süzüləcək.
- 5 LatteGo-nu içində qalan süd ilə birlikdə soyuducuda saxlayın.

LatteGo-nu tam təmizləmək

- 1 LatteGo-nu maşından çıxarın (Şək. 34).
- 2 Qalan südü tökün.
- 3 İşə salma düyməsini basın və süd konteynerini LatteGo-nun korpusundan çıxarın (Şək. 35).
- 4 Bütün hissələri qabyuyan maşında və ya kranın altında ilıq su və bir az yuyucu maye ilə təmizləyin.

AquaClean su filtri

Maşınızda AquaClean aktivləşdirilib. Qəhvənizin dadının dəyişməməsi üçün AquaClean su filtrlərini su çətinə yerləşdirə bilərsiniz. O, həmçinin maşınızda ərpən yığılmasını azaldaraq ərpədən təmizləmə ehtiyacını azaldır. Siz AquaClean su filtrini yerli satıcınızdan*, səlahiyyətli xidmət mərkəzlərindən və ya onlayn olaraq <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> saytından əldə edə bilərsiniz.

 *Satışda mövcudluq ölkəyə görə dəyişir.

AquaClean filtri statusunun göstəricisi

AquaClean aktivləşdirildikdə AquaClean filtrin statusu həmişə ekranda faiz kimi görünür.

- AquaClean filtrin statusu 10% və ya daha azdırsa, maşını hər dəfə işə saldığınız zaman ekranda 2 saniyəlik mesaj göstərilir. Bu mesaj sizə yeni filtr almağı məsləhət görür.

- Əgər filtrin statusu 0% olarsa, maşını hər dəfə işə saldıqda maşın sizdən AquaClean filtrinı dəyişdirməyinizi tələb edir.

AquaClean su filterinin aktivləşdirilməsi (5 dəq.)

i Maşın filterin su çəninə yerləşdirildiyini avtomatik aşkar edə bilmir. Ona görə də “Təmizləmə” menyusunda quraşdırdığınız hər yeni AquaClean su filterini aktivləşdirməlisiniz.

Maşın filteri aktivləşdirmə mesajını göstərməyi dayandırdıqda yenə də AquaClean su filterini aktivləşdirə bilərsiniz, lakin ilk olaraq maşının ərpinı təmizləməli olacaqsınız.

i AquaClean su filterindən istifadəyə başlamazdan əvvəl maşınınız ərpdən tamamilə təmizlənməlidir.

AquaClean su filterini aktivləşdirməzdən əvvəl onu aşağıda göstərilədiyi kimi suya batırmaqla hazırlamalısınız. Bunu etməsəniz, maşına suyun əvəzinə hava dola bilər, bu isə çoxlu sə-s-küyə səbəb olur və maşının qəhvə dəmləməsinə mane olur.

- 1 “Təmizləmə”  simvoluna basın və “AquaClean” seçimini etmək üçün yuxarı və aşağı oxlardan istifadə edin.
- 2 Təsdiqləmək üçün OK simvoluna basın.
- 3 Aktivləşdirmə ekranı göründükdə OK simvoluna yenidən basın. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.
- 4 Filtri 5 saniyə çalxalayın (Şək. 36).
- 5 Filtri soyuq su ilə dolu qaba tərs şəkildə batırın və onu silkələyin/təzyiq tətbiq edin (Şək. 37).
- 6 Filtri şaquli olaraq su çəninin filter bağlantısına daxil edin. Onu mümkün olan ən aşağı nöqtəyə qədər basın (Şək. 38).
- 7 Su çəninı təmiz su ilə doldurun və yenidən maşına yerləşdirin.
- 8 Əgər əlavə edilibsə, LatteGo-nu çıxarın.
- 9 İsti su lüləyinin altına bir kasa yerləşdirin.
- 10 Aktivləşdirmə prosesini başlatmaq üçün başlatma/dayandırma ► düyməsinə basın.
- 11 İsti su lüləyindən 1 dəqiqə müddətində isti su süzüləcək.
- 12 Filter indi uğurla aktivləşdirilib.

AquaClean su filtrinın dəyişdirilməsi (5 dəq.)

Filtrdən 95 litr su axdıqdan sonra filtr işləməyi dayandıracaq. AquaClean status göstəricisi filtri dəyişdirməyi xətilətləmək üçün 0%-ə enir. AquaClean statusunun göstəricisi displeydə göründüyü müddətcə maşının ərpinı təmizləməyə ehtiyac olmadan filtri dəyişdirə bilərsiniz. AquaClean filtrinı vaxtında dəyişdirməsəniz, AquaClean göstəricisi bir müddətdən sonra sönəcək. Bu halda, siz yenə də filtri dəyişdirə bilərsiniz, lakin əvvəlcə maşının ərpinı təmizləməlisiniz.

AquaClean statusunun göstəricisi 0%-ə düşdükdə və ya maşın sizə AquaClean filtrinı dəyişdirməyi xətilətlədiqdə:

- 1 köhnə AquaClean su filtrinı çıxarın.
- 2 yeni filtri quraşdırın və onu “AquaClean su filtrinın aktivləşdirilməsi (5 dəq.)” fəslində göstərilədiyi kimi aktivləşdirin.

i Maşın dəyişdirmənin tələb edildiyini hələ göstərməsə də, AquaClean su filtrinı ən azı hər 3 aydan bir dəyişdirin.

Ərp təmizləmə proseduru (30 dəq.)

Ölkənizdə satışda mövcuddursa, maşını təmizləmək və ərpi çıxarmaq üçün Philips texniki xidmət məhsullarından istifadə etməyi tövsiyə edirik. Həç bir halda kükürd turşusu, xlorid turşusu, sulfamik və ya

sirkə turşusu (sirkə) tərkibli ərp təmizləyicidən istifadə etməməlisiniz, çünki bu, maşınınızdakı su dövrəsini zədələyə bilər və yığılmış ərp qatını lazımi şəkildə təmizləyə bilməz. Cihazın ərpdən təmizlənməməsi də həmçinin zamanınızı ləğv edəcək.

Maşının ərpini təmizləmək lazım gəldikdə displaydə mesaj görünəcək.

- 1 İstifadəşi interfeysində təmizləmə  işarəsinə vurun və menyuda "Ərp təmizləmə" seçimini edin.
- 2 Ekrandakı göstərişlərə əməl edin.
- 3 Əgər əlavə edilibsə, LatteGo-nu çıxarın.
- 4 Damcılama və qəhvə xıltı qabını çıxarın, onları boşaldın və yenidən yerləşdirin.
- 5 Su çənini çıxarın və onu boşaldın. Daha sonra AquaClean su filtrini çıxarın.
- 6 Philips ərp təmizləyicisinin bütün şüşəsini su çəninə tökün və sonra onu Ərpdən Təmizləmə göstəricisinə qədər su ilə doldurun (Şəx. 39). Sonra onu yenidən maşına yerləşdirin.
- 7 Qəhvə süzmə konteynerinin və su lüləyinin altına böyük bir qab (1,5 l) qoyun.
- 8 Ərp təmizləmə proseduru başlatmaq üçün başlat/dayandır ► düyməsinə basın. Ərp təmizləmə proseduru təqribən 30 dəqiqə davam edir, ərp təmizlənməsi və yaxalama dövründən ibarətdir.
- 9 Maşın su süzməyi dayandırana qədər gözləyin. Displaydə mesaj göründükdə su çənini yenidən doldurun. Maşın su süzməyi dayandırdıqda ərp təmizləmə proseduru başa çatır.
- 10 Su çəninə yeni AquaClean su filtri yerləşdirin və onu aktivləşdirin.
 - Ərp təmizləmə proseduru tamamlandıqda maşın yeni AquaClean filtrini yerləşdirməyi xatırladır (Bax "AquaClean su filtrinə dəyişdirilməsi (5 dəq.)").

 **İpucu:** AquaClean filtrindən istifadə ərp təmizləmə ehtiyacını azaldır!

Ərp təmizləmə proseduru yarıda kəsilsə nə etməli

Siz idarəetmə panelindəki yandırma/söndürmə düyməsini basaraq ərp təmizləmə prosedurundan çıxə bilərsiniz. Əgər ərp təmizləmə proseduru tam başa çatmamış yarıda kəsilsə, aşağıdakıları edin:

- 1 Su çənini boşaldın və yaxşıca yuyun.
- 2 Su çənini Ərp Təmizləmə səviyyəsi göstəricisinə qədər təmiz kran suyu ilə doldurun və maşını yenidən işə salın.
- 3 Hər hansı bir içki dəmləməzdən əvvəl əl ilə yaxalama proseduru edin. Əl ilə yuma proseduru yerinə yetirmək üçün əvvəlcə isti su funksiyasını bir neçə dəfə seçməklə yarım su çəni isti su süzün və sonra qəhvə xıltı əlavə etmədən 2 stəkan əvvəlcədən üyüdülmüş qəhvə dəmləyin.

i Əgər ərp təmizləmə proseduru tamamlanmayıbsa, maşın mümkün qədər tez başqa bir ərp təmizləmə prosedurunu tələb edəcək.

Aksesuarların sifarişi

Ölkənizdə satışda mövcuddursa, maşını təmizləmək və ərpi çıxarmaq üçün Philips texniki qulluq məhsullarından, məsələn, ərp təmizləyən məhlul, AquaClean su filtri və qəhvə yağı təmizləyici tabletlərdən istifadə etməyi sizə məsləhət görürük. Bu məhsulları yerli satıcınızdan, səlahiyyətli xidmət mərkəzlərindən və ya onlayn olaraq <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> saytıdan satış ala bilərsiniz. Ehtiyat hissələrinin tam siyahısını əldə etmək üçün maşınınızın model nömrəsini daxil edin. Model nömrəsini xidmət qapağının daxili tərəfində görə bilərsiniz.

i Brita filtrləri bu maşına uyğun deyil.

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Bu fəsildə maşında qarşılaşa biləcəyiniz ən ümumi problemlər qeyd edilib. Dəstək videoları və tez-tez verilən sualların tam siyahısı www.home.id/support saytında mövcuddur. Əgər problemi həll edə bilmərsəniz, yerli Müştərilərə Qulluq Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Əlaqə məlumatları üçün zəmanət kitabçasına nəzər salın.

Xəbərdarlıq nişanları

Xəbərdarlıq Həll yolu işarəsi



Displaydə "su çəni boşdur" işarəsi görünür.

- Su çəni, demək olar ki, boşdur. Su çənini maksimum səviyyə göstəricisinə qədər təmiz su ilə doldurun.
- Su çəni yerində deyil. Su çənini yenidən yerinə yerləşdirin.



Displaydə "dənələri əlavə edin" işarələri görünür.

- Qəhvə bankasını qəhvə dənələri ilə doldurun.



Displaydə "Qəhvə xıltı konteynerini boşaldın" işarəsi görünür.

- Qəhvə xıltı konteyneri doludur. Maşın işə salınarkən qəhvə xıltı konteynerini çıxarib, boşaldın. Onu yenidən taxmazdan əvvəl 5 saniyə gözləyin.



Displaydə "dəmləmə dəstinə yerləşdirin" işarəsi görünür.

- Dəmləmə dəsti yerində deyil və ya düzgün yerləşdirilməyib. Dəmləmə dəstinə çıxarın və onun yerinə kilidləndiyindən əmin olun. Addım-addım təlimatlar üçün "Dəmləmə dəstinin çıxarılması və taxılması" fəsinə nəzər salın.

Xəta kodları

Aşağıda özünüz həll edə biləcəyiniz problemləri göstərən səhv kodlarının siyahısını tapa bilərsiniz. Video göstərişlər www.home.id/support saytında mövcuddur. Başqa xəta kodu görünsə, ölkənizdəki Philips İstehsalçılara Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Əlaqə məlumatları üçün zəmanət kitabçasına nəzər salın.

Xəta kodu	Problem	Mümkün həll yolu
01	Qəhvə qırı tıxanıb.	Maşını söndürün və şəbəkədən ayırın. Dəmləmə dəstinə çıxarın. Sonra öncədən üyüdülmüş qəhvə bölməsinin qapağını açın və qasıq tutacağına içəri daxil edin. Tıxanmış üyüdülmüş qəhvə tökülənə qədər tutacağı yuxarı və aşağı hərəkət etdirin. Ətraflı video təlimatlar üçün www.home.id/support nəzər salın.
03	Dəmləmə dəsti çirklidir və ya yaxşı yağlanmışdır.	Maşını söndürün. Dəmləmə dəstinə təmiz su ilə yaxalayın, onu havada qurumağa qoyun, sonra onu yağlayın. "Dəmləmə dəstinin təmizlənməsi" fəsinə baxın və ya www.home.id/support nəzər salın. Sonra maşını yenidən yandırın.
04	Dəmləmə dəsti düzgün yerləşdirilməyib.	Maşını söndürün. Dəmləmə dəstinə çıxarın onu yenidən daxil edin. Daxil etməmişdən əvvəl dəmləmə dəstinin düzgün mövqedə olduğundan əmin olun. "Dəmləmə cihazının işlədilməsi bölməsinə baxın və ya daxil olun: www.home.id/support nəzər salın. Sonra maşını yenidən yandırın.

Xəta kodu	Problem	Mümkün həll yolu
05	Su dövrəsində hava var.	Maşını söndürüb yandırmaqla yenidən başladın. Bu kömək edərsə, 2–3 fincan isti su axıdın. Əgər bunu uzun müddət etməmisinizsə, maşının ərpini təmizləyin.
05	AquaClean filtri quraşdırmadan əvvəl düzgün hazırlanmayıb və ya tıxanıb.	AquaClean filterini çıxarın və yenidən qəhvə dəmləməyə cəhd edin. Bu işə yarayarsa, AquaClean filterini yenidən yerləşdirməzdən əvvəl onu düzgün hazırladığınıza əmin olun. AquaClean filterini geri su çəninə yerləşdirin. Əgər hələ də işləmirsə, filtr tıxanmış ola bilər və onu dəyişdirmək lazımdır.
11	Maşın otağın temperaturuna uyğunlaşdırılmalıdır	Maşının daşınma/xarici temperaturdan otaq temperaturuna uyğunlaşması üçün bir az gözləyin. Maşını 30 dəqiqəlik söndürün, sonra yenidən yandırın. Əgər bu kömək etməzsə, ölkənizdəki Müştərilərə Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Əlaqə məlumatları üçün zəmanət kitabçasına nəzər salın.
14	Maşın çox qızıb.	Maşını söndürüb 30 dəqiqə sonra yenidən yandırın.
19	Maşın divar rozetkəsinə düzgün qoşulmayıb.	Çıxarılan elektrik kabeli olan maşınlarda, elektrik kabelinin kiçik ştəpselinin maşının arxasındakı rozetkəyə düzgün qoşulduğundan əmin olun.

Nasazlıqların aradan qaldırılması cədvəli

Bu fəsildə maşında qarşılaşa biləcəyiniz ən ümumi problemlər qeyd edilib. Dəstək videoları və tez-tez verilən sualların tam siyahısı www.home.id/support saytında mövcuddur. Əgər problemi həll edə bilməsiniz, yerli Müştərilərə Qulluq Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Əlaqə məlumatları üçün zəmanət kitabçasına baxın.

Problem	Səbəb	Həll yolu
Yeni qəhvə maşınının içərisində bəzi qəhvə qalıqları var.	Bu maşın qəhvə ilə sınaqdan keçirilmişdir.	Cihaz diqqətlə təmizlənsə belə, bəzi qəhvə qalıqları qala bilər. Bununla belə, maşının tamamilə yenidir.
Damcılama qabı tez dolur / damcılama qabında həmişə bir qədər su olur.	Bu, normaldır. Maşın daxili dövrəni və dəmləmə dəstinə yaxalamaq üçün sudan istifadə edir. Suyun bir hissəsi birbaşa daxili sistemdən damcılama qabına axır.	Damcılama qabını hər gün və ya damcılama qabı qapağının qırmızı “damcılama qabı dolu” göstəricisi görünən kimi boşaldın. İpucu: ondan çıxan durulama suyunu toplamaq üçün kranın altına bir fincan qoyun.
“Qəhvə xıltı qabını boşalt” simvolu yanılı qalır.	Qəhvə xıltı konteynerini maşın sönlülü olarkən boşaltmışınız və ya yerinə tez yerləşdirmisiniz.	Qəhvə xıltı konteynerini həmişə maşın yanılı olarkən boşaldın. Qəhvə xıltı konteynerini çıxarın, ən azı 5 saniyə gözləyin və sonra onu yenidən yerinə daxil edin.
Konteyner dolu olmasa belə, maşın qəhvə xıltı konteynerini boşaltmağı tələb edir.	Qəhvə xıltı qabını axırıncı dəfə boşaltmışınız zaman maşın sayğacı sıfırlamayıb.	Hər zaman qəhvə xıltı konteynerini yenidən yerləşdirdikdə təxminən 5 saniyə gözləyin. Beləliklə, qəhvə xıltı porsiyası sayğacı sıfırlanacaq və onun miqdarı düzgün hesablanacaq.

Problem	Səbəb	Həll yolu
		Qəhvə xıltı konteynerini həmişə maşın yanılı olarkən boşaldın. Qəhvə xıltı konteynerini maşın söndürüldükdə boşaltsanız, qəhvə xıltı sayğacı sıfırlanmayacaq.
Qəhvə xıltı konteyneri həddindən artıq doludur və ekranda "qəhvə xıltı konteynerini boşaldın" işarəsi görünür.	Qəhvə xıltı konteynerini boşaltmadan damcılama qabını çıxarmısınız.	Damcılama qabını çıxardığınız zaman həтта az da olsa qəhvə xıltı porsiyası olsa belə, qəhvə xıltı konteynerini boşaldın. Bu qəliblənmiş qəhvə qalığı sayğacı sıfırlanmasını və onların sayının düzgün hesablanmasını təmin edəcək.
Dəmləmə dəstini çıxara bilmirəm.	Dəmləmə dəsti düzgün vəziyyətdə deyil.	Maşını aşağıdakı şəkildə sıfırlayın: xidmət qapağını bağlayın və su çənini geri yerinə yerləşdirin. Maşını söndürüb, yenidən yandırın və içki işarələrinin işıqlarının yanmasını gözləyin. Yenidən dəmləmə dəstini çıxarmağa cəhd edin. Addım-addım təlimatlar üçün "Dəmləmə dəstinin çıxarılması və taxılması" fəslinə nəzər salın.
Dəmləmə dəstini taxa bilmirəm.	Dəmləmə dəsti düzgün vəziyyətdə deyil.	Maşını aşağıdakı şəkildə sıfırlayın: xidmət qapağını bağlayın və su çənini yenidən yerinə yerləşdirin. Dəmləmə dəstinin kənara qoyun. Maşını söndürün və şəkəkdən ayırın. 30 saniyə gözləyin və sonra maşını yenidən şəkəkəyə qoşun, yandırın və içki işarələrinin işıqlarının yanmasını gözləyin. Sonra dəmləmə dəstini düzgün yerləşdirin və yenidən maşına daxil edin. Addım-addım təlimatlar üçün "Dəmləmə dəstinin çıxarılması və taxılması" fəslinə nəzər salın.
Qəhvə suludur.	Dəmləmə dəsti çirklidir və ya yağlanmalıdır.	Dəmləmə dəstini çıxarın (Bax "Dəmləmə dəstinin maşından çıxarılması") və kranın altında yaxşıca yuyun və qurudun. Hərəkət edən hissələri yağlayın (Bax "Dəmləmə dəstinin yağlanması").
	Maşın özünü tənzimləmə prosedurunı yerinə yetirir. Bu prosedur siz maşını ilk dəfə istifadə etdiyiniz zaman, başqa növ qəhvəyə keçdiyiniz zaman və ya uzun müddət maşından istifadə etmədiyiniz zaman avtomatik olaraq işə salınır.	Maşının özünü tənzimləmə prosedurunı tamamlaması üçün əvvəlcə 5 fincan qəhvə dəmləyin.
	Üyüdücü böyük parametərə təyin olunub.	Üyüdücünü daha kiçik (aşağı) parametərə təyin edin. Tam fərqi hiss etmək üçün əvvəlcə 2–3 fincan içki dəmləməyin.

Problem	Səbəb	Həll yolu
Qəhvə kifayət qədər isti deyil.	Temperatur çox aşağı təyin edilib.	Temperaturu maksimum dəyərə təyin edin. Temperaturu tənzimləmək üçün "Parametrlərə" basın  işarə.
	Avtomatik yuma dövrü qeyri-aktivdir.	"Parametrlər" düyməsini basaraq avtomatik yuma dövrünü aktivləşdirin.  işarə. Bu parametr aktivləşdirildikdə, siz aparatı işə saldığınız zaman o qızacaq və avtomatik yuma dövrü həyata keçirəcək.
	Soyuq fincan içkini soyudur.	Qabları isti su ilə yuyaraq əvvəlcədən isidin.
	Süd əlavə etmək içkini soyudur.	İsti və ya soyuq süd əlavə etməyinizdən asılı olmayaraq, süd əlavə etmək qəhvəni soyudur. Qabları isti su ilə yuyaraq öncədən isidin.
Qəhvə gəlmir və ya qəhvə yavaş-yavaş axır.	AquaClean su filtri quraşdırılma üçün düzgün hazırlanmamışdır.	AquaClean filterini çıxarın və bir az isti su axıdın. Əgər bu kömək edirsə, AquaClean su filtri düzgün şəkildə quraşdırılmayıb. AquaClean filterini yenidən quraşdırın və aktivləşdirin və "AquaClean su filtri" bölməsindəki bütün addımlara əməl edin.
		Məşin uzun müddət istifadə edilmədikdə AquaClean su filterini yenidən istifadəyə hazırlamalı və 2–3 fincan isti su axıtmalısınız.
	AquaClean su filtri tıxanıb.	AquaClean su filterini hər 3 aydan bir dəyişdirin. 3 aydan çox istifadə olunan filter tıxanmış ola bilər.
	Üyüdücü narın parametərə təyin olunub.	Üyüdücünü böyük (yüksək) parametərə təyin edin. Nəzərə alın ki, bu, qəhvənin dadına təsir edəcək.
	Dəmləmə dəsti çirklidir.	Dəmləmə dəstinə çıxarın və kranın altında yaxşıca yuyun (Bax "Dəmləmə dəstinin kranın altında təmizlənməsi").
	Qəhvə kranı çirklidir.	Qəhvə kranını və onun dəşiklərini boru təmizləyicisi və ya iynə ilə təmizləyin.
	Öncədən üyüdülmüş qəhvə bölməsi tıxanıb	Məşini söndürün və dəmləmə dəstinə məşindən çıxarın. Öncədən üyüdülmüş qəhvə bölməsinin qapağını açın və qaşıq tutacağını içəri daxil edin. Tıxanmış üyüdülmüş qəhvə tökülənə qədər qaşığı yuxarı və aşağı hərəkət etdirin (Şəkl. 27).
	Məşinin dövriyyə sistemi ərplə tıxanıb.	Məşini ərpdən təmizləyin. Məşin sizdən tələb etdikdə ərpi təmizləyin.

Problem	Səbəb	Həll yolu
Süd köpüklənir.	LatteGo düzgün quraşdırılmayıb.	Süd konteynerinin LatteGo korpusuna düzgün quraşdırıldığından ("klik" səsi) əmin olun.
	Süd konteyneri və/və ya LatteGo korpusu çirklidir.	LatteGo-nu sökün və onun hər iki hissəsini kranın altında yuyun və onları qabyuyanda təmizləyin.
	İstifadə olunan südün növü köpükləndirmək üçün uyğun deyil.	Müxtəlif süd növləri müxtəlif miqdarda köpük və bir-birindən fərqlənən köpük tərkibi verir. Yaxşı süd köpüyü əldə edildiyi sübut edilən aşağıdakı süd növlərini sınaqdan keçirmişik: yarı yağsız və ya tam yağlı inək südü və laktozasız süd.
LatteGo süd konteynerinin altından süd sızır.	Korpus və ya süd konteyneri düzgün quraşdırılmayıb.	Quraşdırmaq üçün əvvəlcə süd konteynerinin üst hissəsini korpusun yuxarı hissəsindəki tutacağın altına daxil edin. Sonra süd konteynerinin alt hissəsindəki əsas ekran düyməsinə basın. O, yerinə oturduqda klik səsi eşidilir.
	Süd konteyneri və/və ya LatteGo korpusu çirklidir.	LatteGo-nu sökün və onun hər iki hissəsini kranın altında yaxalayıb, qabyuyanda təmizləyin.
Güman ki, maşında sızıntı var.	Maşın daxili dövrəni və dəmləmə dəstini yaxalamaq üçün sudan istifadə edir. Bu su birbaşa daxili sistemdən damcılama qabına axır. Bu, normaldır.	Damcılama qabını gündəlik və ya damcılama qabı qapağının "damcılama qabı dolu" göstəricisi görünən kimi boşaldın. İpucu: yuma suyunu yığmaq və damcılama qabındakı suyun miqdarını azaltmaq üçün kranın altına bir fincan qoyun.
	Damcılama qabı doludur və daşıb, bu isə maşın sızmasına oxşayır.	Damcılama qabını gündəlik və ya damcılama qabı qapağının "damcılama qabı dolu" göstəricisi görünən kimi boşaldın.
	Su çəni tam daxil edilməyib, su çənindən bir qədər su sızır və maşın hava çəkir.	Su çəninin düzgün vəziyyətdə olub-olmadığını yoxlayın: onu çıxarın və mümkün qədər itələyərək yenidən daxil edin.
	Dəmləmə dəsti çirklidir/tıxanıb.	Dəmləmə dəstini yaxalayın.
	Maşın düz səthə yerləşdirilməyib.	Maşını düz səthə qoyun ki, damcılama qabı daşmasın və "damcılama qabı doludur" göstəricisi düzgün işləsin.

Problem	Səbəb	Həll yolu
AquaClean su filtrini aktivləşdirə bilmirəm və maşın ərpini təmizlənməsini tələb edir.	Ekranı AquaClean göstəricisi görünürkdən sonra filtr vaxtında quraşdırılmayıb və ya dəyişdirilməyib. Bu o deməkdir ki, maşının ərpindən tamamilə təmizlənməyib.	Əvvəlcə maşının ərpini təmizləyin və sonra AquaClean su filtrini quraşdırın.
Yeni su filtri uyğun gəlmir.	Philips AquaClean su filtrindən başqa filtr quraşdırmağa çalışırsınız.	Maşına yalnız Philips AquaClean su filtri uyğun gəlir.
	AquaClean su filtrindəki rezin halqa yerində deyil.	AquaClean su filterindəki rezin halqanı düzgün yerinə oturdun.
Maşın yüksək səs çıxarır.	İstifadə zamanı maşının bəzi səs çıxartması normaldır.	Maşın fərqli səs verməyə başlayırsa, dəmləmə dəstinə təmizləyin və onu yağlayın (Bax "Dəmləmə dəstinin yağlanması").
	AquaClean su filtri düzgün hazırlanmamışdır və indi maşına hava daxil olur.	AquaClean su filtrini su çənindən çıxarın və yenidən yerinə yerləşdirməzdən əvvəl onu düzgün şəkildə istifadəyə hazırlayın. Addım-addım təlimatlar üçün "AquaClean su filtri" bölməsinə baxın.
	Su çəni tam daxil edilməyib və indi maşına hava daxil olur.	Su çəninin düzgün vəziyyətdə olub-olmadığını yoxlayın: onu çıxarın və mümkün qədər itələyərək yenidən daxil edin.

Texniki xüsusiyyətlər

İstehsalçı məhsulun texniki xüsusiyyətlərini təkmilləşdirmək hüququnu özündə saxlayır. Bütün öncədən təyin edilmiş miqdarlar təxminidir.

Təsvir	Dəyər
Ölçüsü (E x H x D)	246 x 377 x 434 mm
Çəki	7.5–8 kg
Elektrik kabelinin uzunluğu	800–1200 mm
Su çəni	1,8 litr
Qəhvə bankasının həcmi	275 g
Qəhvə xıltı konteynerinin tutumu	12 porsiya
LatteGo-nun (süd konteyneri) tutumu	250 ml
Tənzimlənən lüləyin hündürlüyü	88–145 mm
Nominal gərginlik - Güc rejimi - Enerji təchizatı	Xidmət qapağının içəri tərəfindəki məlumat etiketinə nəzər salın (Şəkl. A11)

Mundarija

Mashina koʻrinishi (Rasm A)	38
Boshqaruv paneli	38
Muqaddima	39
Birinchi ishlatishdan avval	40
Ichimliklar damlash	41
Ichimliklarni moslashtirish	43
Mashina sozlamalarini oʻzgartirish	44
Damlash guruhini chiqarish va kiritish	45
Tozalash va xizmat koʻrsatish	45
AquaClean suv filtri	47
Qasmoqdan tozalash jarayoni (30 daq.)	49
Aksessuarlarga buyurtma berish	49
Muammolarni bartaraf qilish	50
Texnik xususiyatlar	56

Mashina koʻrinishi (Rasm A)

A1	Boshqaruv paneli	A10	Tur raqami tushirilgan maʼlumot yorligʻi
A2	Finjon ushlagich	A11	Suv idish
A3	Yanchilgan qahva boʻlinmasi	A12	Qaynoq suv dispenseri
A4	Qahva donlari idishining qopqogʻi	A13	Qahva quyqasi idishi
A5	Sozlanadigan qahva joʻmrangi	A14	Qahva quyqasi idishining old paneli
A6	Yanchishni sozlash murvati	A15	Tomchi novining qopqogʻi
A7	Qahva donlari idishi	A16	Tomchi novi
A8	Damlash guruhi	A17	“Tomchi novi toʻlgan” indikator
A9	Xizmat koʻrsatish eshigi		

Aksessuarlar

A18	AquaClean suv filtri	A20	Suv qattiqligini tekshiruvchi qogʻoz kesmasi
A19	Oʻlchovli qoshiq	A21	LatteGo (sut idishi)

Boshqaruv paneli

Ushbu qahva mashinasi, turli funksiyalarga ega boʻlgan bir necha variantlarga ega. Har bir variant oʻzining tur raqamiga ega. Tur raqamini, xizmat koʻrsatish eshigi ichidagi maʼlumot yorligʻida topishingiz mumkin (Rasm A11). Tur raqamini sozlamalar  belgisiga teginib va “Support” bandini tanlab ham topish mumkin.

Barcha tugmalar va belgilarga razm solish uchun C va D rasmlariga qarang. Quyida tavsifni topishingiz mumkin.

Displeyni ko'tarish yoki tushirish uchun tepaga va pastga ishora belgilaridan foydalaning va tanlovingizni tasdiqlash uchun OK belgisini bosing.

Barcha turlar (Rasm C/D)

C1/D1 Ichimlikning bir teginishli belgilari	C4. Harakatlanish belgilari (tepaga, pastga, orqaga, ok)	C7. Tozalash menyusi ☞
C2/D2. Boshqa ichimliklar menyusi	C5. Ekran	C8. Shaxsiy profillar 👤
C3 Start/Stop ►■ tugma	C6. Mashina sozlamalari ⚙️	C9. Yoqish/O'chirish tugmachasi

Faqat 4400 seriyasi (Rasm C)

C1 Ichimlikning bir teginishli belgilari: Espresso, Qahva, Amerikano, Muzli qahva, Kappuchino, Latte makkyato

Faqat 5500 seriyasi (Rasm D)

D1 Ichimlikning bir teginishli belgilari: Espresso, Qahva, Amerikano, Kappuchino, Latte makkyato, Muzli qahva, Muzli latte

Muqaddima

To'liq avtomatik Philips qahva mashinasini xarid qilganingiz bilan qutlaymiz! Biz taklif qiladigan imtiyozlardan to'liq foydalanish uchun mahsulotingizni **www.home.id** manzilida ro'yxatdan o'tkazing.

Mashinadan ilk foydalanishdan avval, alohida xavfsizlik bukletini diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik murojaat qilish uchun uni saqlab qo'ying.

Mashinani yoqing va ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring. Mashina foydalanishga tayyor bo'ladi. Ishni boshlash va mashinaning eng yaxshi unumdorligiga erishishda, Philips kompaniyasi turli usullarda qo'llab-quvvatlashni taklif qiladi.

- 1 Qisqacha qo'llanma rasmga asoslangan foydalanish ko'rsatmalari hamda tozalash va texnik xizmat haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.
- 2 Mashinadan xavfsiz foydalanishning alohida xavfsizlik ko'rsatmalari bukleti.
- 3 Onlayn yordam (ushbu kengaytirilgan foydalanuvchi qo'llanmasi, tez-tez beriladigan savollar, videolar va hokazo) olish maqsadida HomeID ilovasini yuklab olish uchun ushbu buklet muqovasidagi QR kodni skanerlang yoki **www.home.id/support** sahifasiga kiring.


i Ushbu qahva mashinasi, har biri turli funksiyalarga ega bo'lgan bir necha variantlarga ega. Har bir variant o'zining tur raqamiga ega. Tur raqamini, xizmat ko'rsatish eshigi ichidagi ma'lumot yorlig'ida topishingiz mumkin (A11 rasmga qarang).

i Bu mashina qahva bilan sinalgan. U yaxshilab tozalangan bo'lsa ham, unda qahva qoldiqlari qolib ketgan bo'lishi mumkin. Biroq biz bu mashina mutlaqo yangi ekanini kafolatlaymiz.


Mashina eng yaxshi ta'mli qahva damlashga yetarli bo'lgan yanchilgan qahva miqdorini avtomatik ravishda sozlaydi. Mashina o'z-o'zini sozlashni yakunlashi uchun siz 5 finjon qahva damlashingiz kerak bo'ladi.

LatteGo'ni (sut idishi) birinchi marta ishlatishdan oldin chayganingizga ishonch hosil qiling.

Birinchi ishlatishdan avval

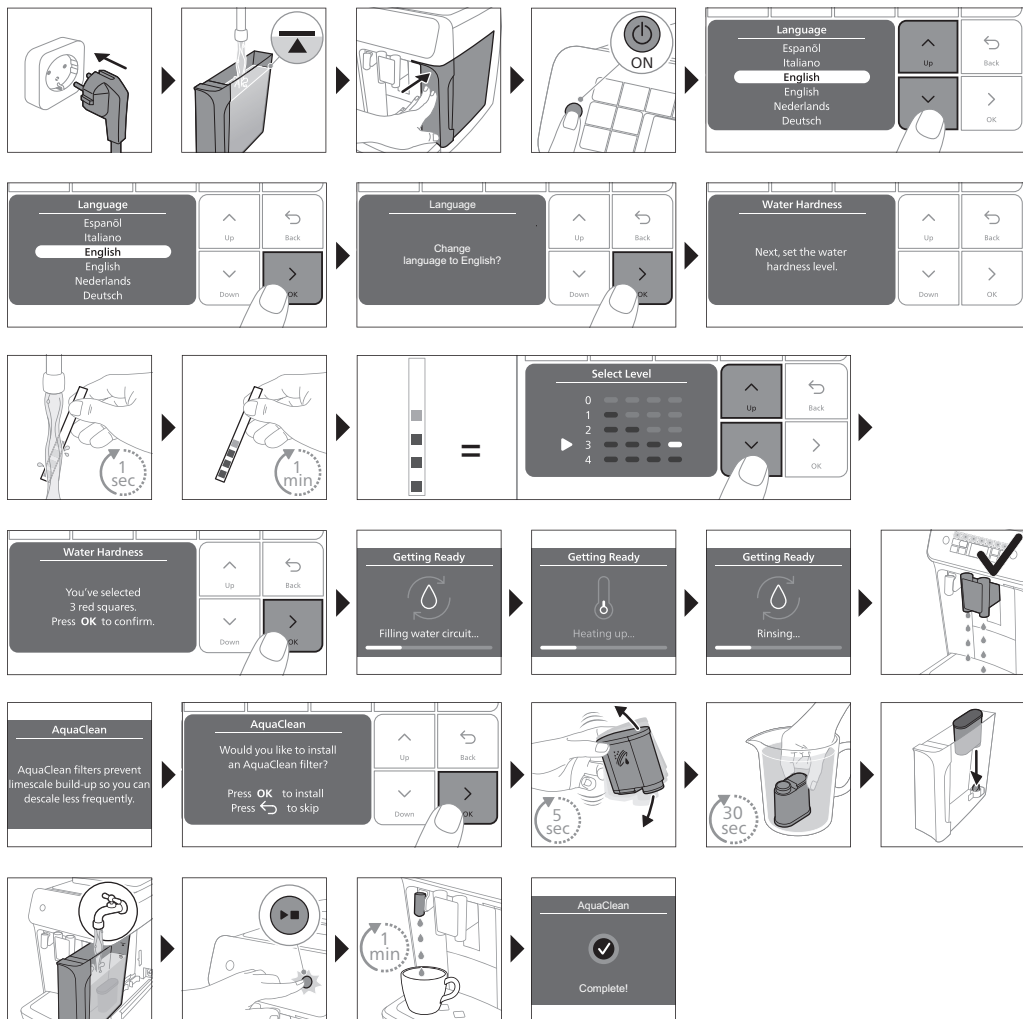

LatteGo'ni yig'ish

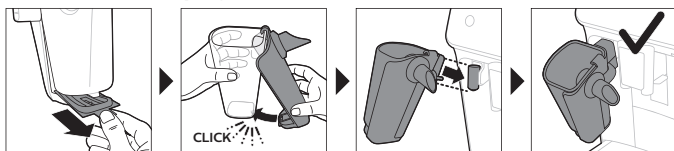

Ichimliklar damlash

Umumiy bosqichlar

- 1 Suv idishini jo'mrak suvi bilan, qahva donlari idishini esa qahva donlari bilab to'ldiring.
- 2 Mashina vilkasini tarmoqqa ulang.
- 3 Mashinani yoqish uchun on/off tugmasini bosing.
 - Ichimlik belgisidagi barcha chiroqlar doimiy yonib turganda, mashina foydalanishga tayyor bo'ladi.
- 4 Finjonni qahva dispenseri tagiga qo'ying. Siz foydalanadigan finjon yoki stakanning balandligini o'zgartirish uchun qahva dispenserini yuqoriga yoki pastga suring (Rasm 1).

Qahva donlari bilan qahva damlash

- 1 Qahva damlash uchun o'z tanlovingizga muvofiq sutli ichimlik belgisini yoki "More drinks" belgisini bosing.
 - Endi siz ichimlikni o'zingizga manzur ta'mga rostlashingiz mumkin. Qahva achchiqligini rostlash uchun tepaga va pastga strelkalaridan foydalaning. Ko'proq sozlamalarni o'zgartirishni istasangiz, OK belgisini bosing.
- 2 Tanlangan ichimlikni damlashni boshlash uchun har qaysi vaqtda start/stop ► tugmasini bosing.
- 3 Qahva quyishni, mashina ishni yakunlaguncha to'xtatmoqchi bo'lsangiz, start/stop ► tugmasini qayta bosing.

i Bir vaqtda 2 ta qahva damlash uchun ichimlik belgisini ikki marta bosing yoki kerakli panelni pastga surib 2x belgisini tanlang.

⚠ Karamellangan yoki xushbo'ylantirilgan qahva donlarini ishlatmang.

LatteGo (sut idishi) bilan sutli ichimliklar damlash

⚠ LatteGo sut idishi, rama va saqlash qopqog'idan iborat. Sut idishini to'ldirishdan oldin sizib chiqishning oldini olish uchun rama va sut idishi to'g'ri yig'ilganini tekshiring.

- 1 LatteGo idishini yig'ish uchun avval rama tepasidagi ilgak tagiga sut idishining tepa qismini kiriting (Rasm 7). Keyin sut idishining tag qismini bosing. U joyiga o'rnatilganda, tiq etgan tovush eshitasiz (Rasm 8).

Izoh: Sut idishi va uning ramasini ulashdan avval, ular toza ekaniga ishonch hosil qiling.

- 2 LatteGo idishini biroz qiyalating va uni qaynoq suv dispenseriga qo'ying (Rasm 9). Keyin joyiga o'rnatilguncha bosib turing (Rasm 10).
- 3 LatteGo idishini sut bilan to'ldiring (Rasm 11). Sut idishini maksimal belgidan ortiq to'ldirmang.

i Agar sizda moslashtirilgan sut miqdori bo'lsa, LatteGo idishini damlamochi bo'lgan ichimlik uchun sut idishida belgilangan darajagacha sut bilan to'ldirishingiz kerak bo'ladi.

🔊 Maqbul natijalar uchun har doim bevosita sovitkichdan olingan sutdan foydalaning.

- 4 Finjonni tomchi noviga qo'ying.
- 5 O'z tanlovingizga qarab sutli ichimlik belgisini bosing yoki boshqa ichimlikni tanlash uchun "More drinks" belgisini bosing
 - Endi ichimlikni o'zingizga manzur qilib o'zgartirishingiz mumkin.
- 6 Start/Stop ► tugmasini bosing.
 - Kappuchino, flet uayt yoki latte makkyato, muzli kappuchino yoki muzli latte damlasangiz, mashina avval sut, keyin esa qahva quyadi. Caffè latte, café au lait, muzli caffè latte yoki muzli café au lait damlasangiz, mashina avval qahva, keyin esa sut quyadi.

- Mashina dastlabki belgilangan miqdorda quyishidan avval, sut quyishni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, start/stop ► tugmasini bosing.
- 7 Mashina ishini yakunlashidan avval tayyor ichimlik (sut va qahva) quyishni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, start/stop ► tugmasini bosib turing.

Muzli ichimliklar damlash

i Qahva iliq suv bilan damlanadi. Eng yaxshi natija uchun muz kublari ustiga damlang.

- 1 Stakanni olib, uning uchdan ikki qismini muz bo'laklari bilan to'ldiring.
- 2 Stakanni qahva dispenseri jo'mragiga qo'ying.
- 3 Muzli qahva belgisini bosing.
 - Endi ichimlikni o'zingizga manzur ta'mga o'zgartira olasiz.

i 3-ifor kuchidan foydalanishni tavsiya qilamiz.

- 4 Start/Stop ► tugmasini bosing.
- 5 Qahva quyishni, mashina ishini yakunlaguncha to'xtatmoqchi bo'lsangiz, start/stop ► tugmasini qayta bosing.
- 6 Maxsus muzli qahva uchun ustiga sovuq sut qo'shing.

Qo'shimcha quyish (ExtraShot)

Mashinangiz qahva va sutli ichimliklaringizga, masalan, o'tkirroq qahva ichmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha Ristretto quyish imkoniyatini taklif qiladi.

- 1 Finjonni dispenser tagiga qo'ying.
- 2 Biror ichimlikni tanlash uchun bir teginishli ichimlik belgilaridan birini bosing yoki biror ichimlikni tanlash uchun "More drinks" belgisini bosing.
- 3 Qattqlikning yuqori darajasini sozlash uchun yuqoriga qaragan ishora belgisidan foydalaning va keyin ExtraShot funksiyasini tanlang.
- 4 Boshqa sozlamalarni moslashni istasangiz, OK belgisini bosing. Keyin ichimlik damlashni boshlash uchun start/stop ► belgisini bosing.
- 5 Mashina ishini yakunlagunicha ichimlik quyishni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, start/stop ► belgisini yana bosing.

i ExtraShot funksiyasini tanlaganingizda, bir vaqtda faqat bitta qahva damlay olasiz.

Yanchilgan qahvadan qahva damlash

Masalan, sizga boshqa qahva navi yoki kofeinsiz qahva yoqsa, qahva donlari o'rniga yanchilgan qahvani tanlashingiz mumkin.

- 1 Yanchilgan qahva bo'linmasining qopqog'ini oching va ichiga 1 o'lchovli qoshiqda yanchilgan qahva soling (Rasm 13). Keyin qopqoqni yoping.
- 2 Biror ichimlikni belgilash uchun bir marta bosiladigan ichimlik belgilaridan birini bosing yoki boshqa ichimlik tanlash uchun "More drink" belgisini bosing.
- 3 Yanchilgan qahva bo'linmasi funksiyasini tanlang. Buni 2 ta yo'l bilan amalga oshirsa bo'ladi:
 - qattqlikning past darajasini sozlash uchun pastga qaragan ishora belgisidan foydalaning va keyin yanchilgan qahva funksiyasini tanlang.
 - Sozlamalar ⚙ belgisini bosing va yanchilgan qahva funksiyasini tanlash uchun pastga qaragan ishora belgisidan foydalaning.
- 4 Qahva quyishni, mashina ishini yakunlashidan oldin to'xtatmoqchi bo'lsangiz, start/stop ► tugmasini yana bosing.

i Yanchilgan qahva bo'linmasi funksiyasini tanlaganingizda:

- u avtomatik ravishda saqlandi.
- siz faqat bir vaqtda faqat bitta qahva damlay olasiz.
- siz boshqa ifor kuchlilikini tanlay olmaysiz.

Qaynoq suv quyish

- 1 Agar biriktirilgan bo'lsa, LatteGo idishini olib tashlang.
- 2 Finjonni qaynoq suv dispenseri tagiga qo'ying.
- 3 Issiq suvni tanlash uchun "More Drinks" belgisini bosib va yuqoriga va pastga strelkalaridan foydalaning.
- 4 Tepaga yoki pastga ishora belgilaridan foydalanib, qaynoq suv miqdorini va/yoki haroratini o'zingizga kerakli qilib o'zgartiring.
- 5 Start/Stop ► tugmasini bosib.
 - Qaynoq suv dispenseridan qaynoq suv quyiladi (Rasm 14).
- 6 Qaynoq suv quyishni, mashina ishni yakunlaguncha to'xtatmoqchi bo'lsangiz, start/stop ► tugmachasini yana bosib.

Ichimliklarni moslashtirish

Bu mashina ichimlik xususiyatlarini sizning istagingizga qarab o'zgartirish va o'zgartirilgan ichimlikni shaxsiy profilga saqlab qo'yish imkonini beradi. Turli profillar turli ranglarga ega.

Biror ichimlikni belgilash uchun bir marta bosiladigan ichimlik belgilaridan biriga teginib yoki boshqa ichimlikni belgilash uchun "More drink" belgisini bosib, quyidagilarni bajara olasiz:

- 1 tepaga yoki pastga qaragan ishora belgilari bilan ifor kuchlilikini o'zgartirish (Rasm 4). Qattqlikning 5 ta darajasi mavjud bo'lib, eng quyisi – eng yumshog'ini, eng yuqorisi esa – eng qattig'ini anglatadi.
- 2 tepaga yoki pastga qaragan ishora belgilari bilan qahva va/yoki sut miqdorini (Rasm 15) o'zgartiring. Har bir sozlama uchun 5 ta miqdor belgilangan.

i Mashina damlashni yakunlashi bilan, siz tanlagan sozlamlar siz tanlagan profilga avtomatik ravishda saqlab qo'yiladi.

Profil tanlash

My coffee choice profillaridan (My Coffee Choice Profiles) foydalanib, profil tanlashingiz va retseptni saqlab qo'yishingiz mumkin.

- 1 Rangli profillardan birini tanlash uchun profillar ► belgisini bosib. Barcha profillar turli ranglarga ega.
- 2 Bir teginishli ichimlik belgilaridan birini yoki "More Drinks" belgisini bosib, ichimlikni tanlang.
- 3 Ichimlik sozlamasini sizga manzur ta'mga rostlang.
- 4 O'zingiz tanlagan ichimlikni damlash uchun start/stop ► tugmasini bosib.
 - Yangi sozlamalaringiz endi siz tanlagan rangli profilga saqlandi.

i Doim mashinaning zavod sozlamalarini tiklashingiz mumkin (Qarang: "Zavod sozlamalariga qaytarish").

Mehmon profili

Mashinangiz mehmon profili bilan jihozlangan. Mehmon profili tanlangan bo'lsa, profil belgisi o'chadi. Shu profilni tanlaganingizda sozlamalarni hamon o'z istagingizga qarab moslashtira olasiz, ammo siz damlagan ichimlik retsepti saqlab qo'yilmaydi.

Mashina sozlamalarini o'zgartirish

Suv qattiqligini sozlash

 Maqbul unumdorlik va mashinaning xizmat muddatini uzaytirish maqsadida, suvning qattiqlik sozlamasini, mintaqangizdagi suvning qattiqlik darajasiga rostdashni tavsiya qilamiz. Bu mashinani qasmoqdan tez-tez tozalashdan ham saqlaydi. Suv qattiqligining standart sozlamasi 4 ta: qattiq suv.

Mintaqangizdagi suv qattiqligi darajasini aniqlash uchun qutidagi suv qattiqligini tekshirish tasmasidan foydalaning:

- 1 Suv qattiqligini tekshirish tasmasini jo'mrak suviga botiring yoki uni jo'mrak tagida 1 soniya tutib turing (Rasm 16).
- 2 1 daqiqa kuting. Tekshirish tasmasidagi qizil rangga bo'yalgan kataklarning soni, suvning qattiqligini anglatadi (Rasm 17).

Mashinani to'g'ri suv qattiqligiga sozlang:

- 1 Sozlamalar  belgisini bosib yoki tepaga yoki pastga ishora belgilaridan foydalanib, "Suv qattiqligi" bandini tanlang. Tasdiqlash uchun OK belgisini bosib.
- 2 Suv qattiqligi darajasini tanlash uchun tepaga yoki pastga ishora belgilaridan foydalaning. Displayda tanlangan qizil kataklarning soni, tekshirish tasmasidagi qizil rangga bo'yalgan kataklarning soniga teng bo'lishi lozim (Rasm 18).
- 3 To'g'ri suv qattiqligini tayinlagandan keyin, tasdiqlash uchun OK belgisini bosib.

Yanchish sozlamalarini o'zgartirish

Qahva doni idishi ichidagi yanchishni sozlash dastagi bilan qahva qattiqligini almashtirishingiz mumkin. Yanchish sozlamasi quyiroq bo'lsa, qahva donlari maydaroq yanchiladi va qahva qattiqroq bo'ladi. Tanlashingiz mumkin bo'lgan 12 ta turli yanchish sozlamalari mavjud.

Mashina qahva donlarining eng yaxshi ta'mini chiqarishga sozlangan. Shu sababli 100-150 finjon (taxminan 1 oy foydalanish) qahva damlamasdan yanchish sozlamasini o'zgartirmaslikni tavsiya qilamiz.

 Mashina qahva donlarini yanchayotganda siz faqat yanchish sozlamalarini o'zgartira olasiz. Ta'mdagi farqni to'liq his qilishingizdan avval 2-3 ta qahva damlashingiz kerak bo'ladi.

 Yanchichning shikastlanishini oldini olish maqsadida, yanchishni sozlash dastagini bitta buraganda, bir qadamdan ortiq buramang.

- 1 Finjonni qahva dispenseri tagiga qo'ying.
- 2 Qahva donlari idishining qopqog'ini oching.
- 3 Espresso belgisiga tegining va keyin start/stop  tugmasini bosib.
- 4 Yanchish boshlanganda, yanchishni sozlash dastagini bosib, uni chap yoki o'ng tarafga burang. (Rasm 19)

Boshqa mashina sozlamalarini o'zgartirish

Sozlamalar  belgisini bosib, mashinaning quyidagi sozlamalarini o'zgartira olasiz:

- Suv qattiqligi: mintaqangizdagi suv qattiqligi darajalaridan kelib chiqib, 5 ta darajadan birini tanlashingiz mumkin;
- Kutish vaqti: 15, 30, 60 yoki 180 daqiqa tanlashingiz mumkin
- Display yorqinligi: siz quyi, o'rta va yuqori darajalarni tanlay olasiz.
- Til

- Tovush: siz mashinaning tovushli signalini faollashtirishingiz yoki faolsizlantirishingiz mumkin
- Harorat: siz qahvangiz damlanishining 3 ta haroratidan birini tanlashingiz mumkin
- Old yoritish (faqat 5500 seriyasi): siz "always on", "on during brewing" yoki "always off" variantlaridan birini tanlashingiz mumkin.
- O'lchov birligi: siz millilitr yoki unsiyadan birini tanlashingiz mumkin.
- Profilni faollashtirish: profillarni faollashtirishingiz yoki faolsizlantirishingiz mumkin.
- Ishga tushganda yuvish: mashinani yoqqaningizda avtomatik yuvish siklini yoqish yoki faolsizlantirishingiz mumkin.
- Display ortdan yoritkichi: ichimlik tugmalarida ordan yoritishni yoqish yoki faolsizlantirishingiz mumkin.

Zavod sozlamalariga qaytarish

Mashina sizga zavod sozlamalarini har qaysi vaqtda qayta tiklash imkonini beradi.

- 1 Sozlamalar  belgisini bosing.
- 2 "Zavod sozlamalari" bandini tanlash uchun tepaga yoki pastga ishora belgilaridan foydalaning. OK belgisiga tegib tasdiqlang.
- 3 Sozlamalarini qayta tiklamoqchi ekaningizni start/stop  tugmasini bosib tasdiqlang.
 - Endi sozlamalar qayta tiklanadi.

i Quyidagi zavod sozlamalari standart qilib qayta tiklanadi: suv qattiqligi, kutish vaqti, yorqinlik, display orqa chirog'i, yuvishni boshlash, tovush, old yoritish, profillar.

Damlash guruhini chiqarish va kiritish

Damlash guruhini chiqarib olish, joylash va tozalashni qanday amalga oshirish batafsil video yo'riqnomalarini tomosha qilish uchun www.home.id/support sahifasiga kiring.

Mashinadan damlash guruhini chiqarish

- 1 Mashinani o'chiring.
- 2 Suv idishni chiqaring va xizmat ko'rsatish eshigini oching (Rasm 20).
- 3 PUSH tutqichini (Rasm 21) bosing va damlash guruhini mashinadan chiqarish uchun tutqichni torting (Rasm 22).

Damlash guruhini qayta joylash

A Damlash guruhini mashinaga qayta kiritishdan avval, u to'g'ri o'rnashganiga ishonch hosil qiling.

- 1 Damlash guruhi to'g'ri o'rnashganini tekshiring. Damlash guruhining sariq silindridagi ishora belgisi, qora ishora belgisi bilan va N belgisi bilan tekislanishi kerak (Rasm 23).
 - Agar ular tekislanmagan bo'lsa, richagni, u damlash guruhi asosiga teginmaguncha pastga bosing (Rasm 24).
- 2 Damlash guruhini, u yonlardagi (Rasm 25) yo'naltirish relslari bilan tiq etmaguncha mashina ichiga itaring (Rasm 26). PUSH tugmasini bosmang.
- 3 Xizmat ko'rsatish eshigini yoping va suv idishni oz o'rniga joylang.

Tozalash va xizmat ko'rsatish

Muntazam tozalash va texnik xizmat ko'rsatish mashinangizni a'lo darajada saqlaydi va uzoq vaqt davomida sifatli qahva ta'mi va barqaror qahva oqimini ta'minlaydi.

Mashinaning barcha ajraladigan qismlarini qachon va qanday tozalashning batafsil tavsifini olish uchun quyidagi jadvalga murojaat qiling. Batafsil axborot va video ko'rsatmalarni www.home.id/support sahifasidan topishingiz mumkin. Qaysi qismlar idish yuvish mashinasida tozalanishi mumkinligini ko'rish uchun B rasmga qarang.

Ajraladigan qismlar	Qachon tozalanadi	Qanday tozalanadi
Damlash guruhi	Har haftada	Damlash guruhini mashinadan chiqaring (Qarang: "Damlash guruhini chiqarish va kiritish"). Uni jo'mrak tagida chaying (Qarang: "Damlash guruhining jo'mrak tagida tozalash").
	Har oy	Damlagichni Philips qahva moyini ketkazuvchi tabletka bilan tozalang (Qarang: "Damlash guruhini qahva moyini ketkazish tabletkasi bilan tozalash.").
Birlamchi yanchilgan qahva bo'lmasi	Tiqilib qolmaganini tekshirish maqsadida, yanchilgan qahva bo'linmasini har hafta tekshiring.	Mashinani tarmoqdan uzing va damlash guruhini chiqaring. Yanchilgan qahva bo'linmasi qopqog'ini oching va unga qoshiq dastasini kiring. Tiqilib qolgan qahva pastga tushmaguncha, dastani tepaga va pastga suring (Rasm 27). Bu manzilga kiring: www.home.id/support veb-saytidagi batafsil video yo'riqlar.
Qahva quyqasi idishi	Mashina so'raganda, qahva quyqalari idishini bo'shating. Uni har hafta tozalang.	Mashina yoniq paytida yanchilgan qahva idishini chiqaring. Biroz idish yuvish vositasi bilan uni jo'mrak tagida chaying yoki idish yuvish mashinasida tozalang. Qahva quyqasi idishining old paneli (Rasm A15) idish yuvish mashinasiga bardoshli emas.
Tomchi novi	Tomchi novini har kuni yoki "tomchi novi to'lgan" qizil indikatori tomchi novidan qalqib chiqishi bilanoq bo'shating (Rasm 28). Tomchi novini har hafta tozalang.	Tomchi novini (Rasm 29) chiqaring va uni jo'mrak tagida ozgina idish yuvish suyuqligi bilan chaying. Tomchi novini idish yuvish mashinasida ham tozalashingiz mumkin. Qahva quyqasi idishining old paneli (Rasm A15) idish yuvish mashinasiga bardoshli emas.
LatteGo	Har foydalanishdan so'ng	"Quick milk clean" dasturidan foydalanib, avval LatteGo idishini, u mashinaga birlashtirilgan mahalda tozalang (Qarang: "LatteGo idishini tez tozalash"). Keyin uni mashinadan chiqaring va jo'mrak tagida chaying yoki idish yuvish mashinasida tozalang.
Damlagichni moylash	Har 2 oyda	Mamlakatingizda mavjud bo'lsa, damlash guruhini Philips moyi bilan moylang.
Suv idish	Har haftada	Suv idishni kran ostida chaying
Mashinaning old tomoni	Har haftada	Noabraziv mato bilan tozalang

Damlash guruhini tozalash

Damlash guruhini muntazam tozalash ichki konturlarni qahva qoldiqlari bilan tiqilib qolishdan saqlaydi. Damlash guruhini chiqarib olish, joylash va tozalash video qo'llanmalarini tomosha qilish uchun www.home.id/support sahifasiga kiring.

Damlash guruhining jo'mrak tagida tozalash

- 1 Damlash guruhini chiqaring (Qarang: "Damlash guruhini chiqarish va kiritish").
- 2 Damlash guruhini suv bilan yaxshilab chaying. Damlash guruhining tepa filtrini (Rasm 30) ehtiyotlik bilan tozalang.
- 3 Damlash guruhini joyiga qo'yishdan avval, uni havoda quriting. Damlash guruhi ichida tolalar to'planib qolmasligi uchun damlash guruhini mato bilan quritmag.

Damlash guruhini qahva moyini ketkazish tabletkasi bilan tozalash.

Mamlakatingizda mavjud bo'lsa, faqat Philips qahva moyini tozalash tabletkalaridan foydalaning.

- 1 "Tozalash"  belgisini bosib va "Brew group clean" bandini tanlash uchun tepaga va pastga ishora belgilaridan foydalaning.
- 2 Tasdiqlash uchun "OK" belgisini bosib va ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Damlash guruhini moylash

Mashinangiz samaradorligini yaxshilash maqsadida qismlar silliq harakatlanayotganiga ishonch hosil qilish uchun damlash guruhini har 2 oyda moylab turishingizni maslahat beramiz.

- 1 Damlash guruhining porsheniga (kulrang qism) ingichka qilib moy surting (Rasm 31).
- 2 Damlash guruhining pastidagi val (sariq qism) atrofiga yupqa qilib moy surting (Rasm 32).
- 3 Ikki yon tarafdagi yordamchi relslarga ingichka qilib moy surting (Rasm 33).

LatteGo idishini (sut idishi) tozalash

LatteGo idishini tez tozalash

- 1 LatteGo mashinaga to'g'ri biriktirilganini tekshiring (Rasm 9).
- 2 Finjonni dispenser tagiga qo'ying.
- 3 "Tozalash"  belgisini bosib va "Quick milk clean" dasturini tanlash uchun tepaga va pastga ishora belgilaridan foydalaning.
- 4 Tasdiqlash uchun OK belgisini bosib sut tizimi ichida qolib ketgan sutni chiqarib tashlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.
 - Sut tizimidan qaynoq suvning mayda tomchilari sachrashli mumkin.
- 5 LatteGo idishini qolgan sut bilan sovitkichda saqlang.

LatteGo idishini yaxshilab tozalash

- 1 LatteGo idishini mashinadan chiqaring (Rasm 34).
- 2 Qoldiq sutni to'kib tashlang.
- 3 Chiqarish tugmasini bosib va LatteGo ramkasidagi sut idishini chiqarib oling (Rasm 35).
- 4 Barcha qismlarni idish yuvish mashinasida yoki jo'mrak tagida iliq suv va ozgina idish yuvish suyuqligi bilan tozalang.

AquaClean suv filtri

Mashinangizda AquaClean filtri yoqilgan. Qahvangiz ta'mini saqlab qolish uchun AquaClean suv filtrini suv idishiga qo'yishingiz mumkin. Bu shuningdek, mashinangizda qasmoq shakllanishini kamaytirib, qasmoqdan tozalashga bo'lgan talabni pasaytiradi. AquaClean suv filtrini mahalliy diler* vakolatli servis

markazlaridan yoki <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> saytida onlayn xarid qilishingiz mumkin.

i *Mavjudligi mamlakatga qarab farq qiladi.

AquaClean filtring holat indikatorini

AquaClean faol bo'lganida, AquaClean filtri holati doim ekranda foiz ifodasida ko'rinib turadi.

- AquaClean filtri holati 10% yoki undan kam bo'lsa, har safar mashinani yoqqaningizda ekran 2 soniya xabar ko'rsatadi. Bu xabar yangi filtr xarid qilishni tavsiya qiladi.
- Agar filtring holati 0% bo'lsa, har safar mashinani yoqqaningizda mashina sizdan AquaClean filtringni almashtirishni so'raydi.

AquaClean filtringni faollashtirish (5 daq.)

i Mashina filtr suv idishga solinganini avtomatik aniqlamaydi. Shu bois o'rnatilgan har bir yangi AquaClean filtringni, "Tozalash" menyusiga kirib faollashtirishingiz talab qilinadi.

Mashina filtringni faollashtirish xabarini ko'rsatishni to'xtatganida ham, AquaClean suv filtringni faollashtira olasiz, biroq avval mashinani qasmoqdan tozalashingiz kerak bo'ladi.

i AquaClean suv filtringdan foydalanishni boshlashingizdan avval, mashinangiz qasmoqdan to'liq tozalangan bo'lishi zarur.

AquaClean suv filtringni faollashtirishdan avval uni quyida tavsiflanganidek suvga botirish orqali tayyorlab olish lozim. Agar bunday qilmasangiz, mashinaga suv o'rniga havo kirib qolish ehtimoli mavjud. Bu o'z o'rnida juda ko'p shovqin chiqishiga va bu mashina qahva damlashiga to'sqinlik qilishi mumkin.

- 1 "Tozalash"  belgisiga teginingni bosib va "AquaClean" bandini tanlash uchun tepaga va pastga ishora belgilaridan foydalaning.
- 2 Tasdiqlash uchun OK belgisini bosib.
- 3 Faollashtirish ekrani ko'ringanida, OK belgisini qayta bosib. Ekrandagi ko'rsatmalariga rioya qiling.
- 4 Filtringni 5 soniya atrofida silkiting (Rasm 36).
- 5 Filtringni teskari qilib suvuq suvli idishga soling va uni silkiting/bosib (Rasm 37).
- 6 Filtringni suv idishdagi filtr shtekeriga vertikal holda qo'ying. Uni mumkin bo'lgan eng quyi nuqtaga bosib (Rasm 38).
- 7 Suv idishni toza suv bilan to'ldiring va uni mashinaga qayta joylang.
- 8 Agar biriktirilgan bo'lsa, LatteGo idishini olib tashlang.
- 9 Kosani qaynoq suv dispenserini tagiga qo'ying.
- 10 Faollashtirishni boshlash uchun start/stop  tugmasini bosib.
- 11 Qaynoq suv dispenseridan 1 daqiqa davomida qaynoq suv quyiladi.
- 12 Endi filtr muvaffaqiyatli faollashtirildi.

AquaClean suv filtringni almashtirish (5 daq.)

Filtringdan 95 litr suv o'tgandan keyin filtr ishlamay qoladi. AquaClean holat indikatorini 0 foizga tushib, filtringni yangisiga almashtirish kerakligini eslatib turadi. AquaClean holat indikatorini displeyda ko'rsatilayotganda siz mashinani qasmoqdan tozalamasdan filtringni tozalashingiz mumkin. Agar AquaClean suv filtringni o'z vaqtida almashtirmasangiz, AquaClean indikatorini vaqt o'tishi bilan o'chadi. Bunday vaziyatda siz filtringni almashtira olasiz, biroq avval mashinani qasmoqdan tozalash kerak bo'ladi.

AquaClean maqomi indikatorini 0 foizga tushib ketganida yoki mashina sizga AquaClean filtringni almashtirishni eslatganida:

- 1 eski AquaClean suv filtrini chiqaring.
 - 2 yangi filtrni "AquaClean suv filtrini faollashtirish (5 daq.)" bobida tavsiflanganidek o'rnatib, faollashtiring.
- i** AquaClean suv filtrini, hatto mashina almashtirish zarurligini ko'rsatmasa ham, har 3 oyda almashtiring.

Qasmoqdan tozalash jarayoni (30 daq.)

Agar mamlakatingizda mavjud bo'lsa, mashinani tozalash va qasmoqni ketkazish uchun Philips texnik xizmat mahsulotlaridan foydalanishni tavsiya qilamiz. Hech qanday holatda sulfat kislota, gidroxlorid kislota, sulfamik kislota yoki sirka kislotasi (sirka) asosidagi qasmoqdan tozalash vositasidan foydalanmang, chunki bu mashinangizdagi suv aylanishiga zarar yetkazishi va qasmoqni to'g'ri eritib yubormasligi mumkin. Jihozni qasmoqdan tozalash amalga oshmasligi ham sizga berilgan kafolatni bekor qiladi.

Mashinani qasmoqdan tozalash kerak bo'lganda, ekranda xabar paydo bo'ladi.

- 1 Foydalanuvchi interfeysida tozalash  belgisini bosib va menyuda "Descaling" bandini tanlang.
- 2 Ekrandagi ko'rsatmalarga rioya qiling.
- 3 Agar biriktirilgan bo'lsa, LatteGo idishini olib tashlang.
- 4 Tomchi novini va qahva quyuqasi idishini chiqaring, ularni bo'shating va qaytib joyiga qo'ying.
- 5 Suv idishni chiqaring va uni bo'shating. Keyin AquaClean suv filtrini olib tashlang.
- 6 Philips qasmoqdan tozalash vositasining butun idishini suv idishiga soling va keyin uni Calc / Clean indikatorigacha suv bilan to'ldiring (Rasm 39). Keyin uni qaytib mashinaga joylang.
- 7 Qahva dispenseri va suv dispenseri tagiga katta idish (1,5 litr) qo'ying.
- 8 Qasmoqdan tozalash jarayonini boshlash uchun start/stop  tugmasini bosib. Qasmoqdan tozalash taxminan 30 daqiqa davom etadi va qasmoqdan tozalash siklidan va chayish siklidan iborat bo'ladi.
- 9 Mashina suv quyishni to'xtatguncha kuting. Ekranda xabar paydo bo'lganda, suv idishni qayta to'ldiring. Mashina suv quyishdan to'xtatganda, qasmoqdan tozalash jarayoni yakunlanadi.
- 10 Suv idishga yangi AquaClean suv filtrini o'rnatib va uni faollashtiring.
 - Qasmoqdan tozalash jarayoni yakunlanganda, mashina yangi AquaClean filtrini o'rnatishni eslatadi (Qarang: "AquaClean suv filtrini almashtirish (5 daq.)").

i Maslaxat: AquaClean filtridan foydalanish, qasmoqdan tozalash zaruratini kamaytiradi!

Qasmoqdan tozalash jarayoni to'xtatilsa, nima qilish kerak

Boshqarish panelidagi o'chirish/yoqish tugmachasini bosib, qasmoqdan tozalash jarayonidan chiqib ketishingiz mumkin. Agar qasmoqdan tozalash jarayoni, jarayon to'liq yakunlashidan avval to'xtatilsa, quyidagilarni bajaring:

- 1 Suv idishni bo'shating va uni yaxshilab chaying.
- 2 Suv idishini uning Calc / Clean indikatorigacha toza suv bilan to'ldiring va mashinani qaytadan yoqing.
- 3 Har qanday ichimlikni damlashdan avval qo'lda chayish siklini amalga oshiring. Qo'lda chayish siklini bajarishdan avval, qaynoq suv funksiyasini qayta-qayta tanlab, suv idishning yarmiga qaynoq suv quyib va yanchilgan qahva solmasdan, 2 finjon yanchilgan qahva damlash amalini bajaring.

i Agar qasmoqdan tozalash jarayoni yakunlanmagan bo'lsa, mashina tez orada boshqa qasmoqdan tozalashni talab qiladi.

Aksessuarlarga buyurtma berish

Agar mamlakatingizda mavjud bo'lsa, mashinani tozalash va qasmoqni ketkazish uchun Philips texnik xizmat vositalaridan, masalan, qasmoqni ketkazish vositasi, AquaClean suv filtri va kofe moyini tozalash

tabletkalaridan foydalanishni maslahat beramiz. Bu mahsulotlarni mahalliy diler, vakolatli servis markazlari yoki <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> veb-saytidan onlayn xarid qilish mumkin. Ehtiyot qismlarning to'liq ro'yxatini onlayn olish uchun mashinangiz modeli raqamini kiriting. Model raqamini xizmat ko'rsatish eshigi ichidan topish mumkin.

i Brita-filtrlar bu mashina bilan mos kelmaydi.

Muammolarni bartaraf qilish

Bu bobda mashina bilan ishlashda yuzaga keluvchi eng ko'p tarqalgan muammolar sanab o'tilgan. Yordam videolari va savol-javoblarning to'liq ro'yxati www.home.id/support sahifasida joylashgan. Agar muammoni hal qila olmasangiz, mamlakatingizdagi mijozlarga yordam xizmati markaziga murojaat qiling. Aloqa tafsilotlari uchun kafolat varaqasiga qarang.

Ogohlantiruvchi belgilar

Ogohlantiruvchi belgi



Ekranda "water tank empty" belgisi qalqib chiqadi.

- Suv idish deyarli bo'sh. Suv idishni toza suv bilan uning maksimal daraja indikatorigacha to'ldiring.
- Suv idish joyida emas. Suv idishni joyiga qaytarib qo'ying.



Ekranda "add beans" belgisi qalqib chiqadi.

- Qahva donlari idishini qahva donlari bilan to'ldiring.



Ekranda "empty coffee ground container" belgisi qalqib chiqadi.

- Qahva quyqasi idishi to'lgan. Mashina yoqilgan mahalda, qahva quyqasi idishini chiqaring va bo'shating. Uni joyiga qo'yishdan avval, 5 soniya kuting.



Ekranda "insert brew group" belgisi qalqib chiqadi.

- Damlash guruhi qo'yilmagan yoki to'g'ri qo'yilmagan. Damlash guruhini chiqaring va joyiga to'g'ri mahkamlanganiga ishonch hosil qiling. Bosqichma-bosqich yo'riqlar uchun "Damlash guruhini kiritish va chiqarish" bobiga qarang.

Xatolik kodlari

Quyida siz mustaqil bartaraf qila oladigan muammolarning xatolik kodlari ro'yxatini topishingiz mumkin. Video ko'rsatmalar www.home.id/support sahifasida joylashgan. Agar boshqa xatolik kodi paydo bo'lsa, mamlakatingizdagi Philips mijozlari markaziga murojaat qiling. Aloqa tafsilotlari uchun kafolat varaqasiga qarang.

Xatolik kodi	Muammo	Ehtimoliy yechim
01	Qahva voronkasi to'silgan.	Mashinani o'chirib, tarmoqdan uzing. Damlash guruhini chiqaring. Keyin yanchilgan qahva bo'linmasining qopqog'ini oching va uning ichiga qoshiq dastasini kiriting. Tiqlib qolgan qahva pastga tushmaguncha, dastani tepaga va pastga yuriting. Tashrif buyuring: www.home.id/support veb-saytidagi batafsil video yo'riqlar.

Xatolik kodi	Muammo	Ehtimoliy yechim
03	Damlash guruhi kirlangan yoki yaxshi moylanmagan.	Mashinani o'chiring. Damlash guruhini toza suv bilan chaying, uni havoda quriting va keyin uni moylang. "Damlash guruhining tozalash" bobiga qarang yoki ushbu manzilga kiring: www.home.id/support veb-saytidagi batafsil video yo'riqlar. Keyin mashinani qaytadan yoqing.
04	Damlash guruhi to'g'ri o'rnashmagan.	Mashinani o'chiring. Damlash guruhini chiqaring va qaytadan kiriting. Damlash guruhini mashinaga qayta kiritishdan avval u to'g'ri o'rinda ekaniga ishonch hosil qiling. "Qaynatish guruhidan foydalanish" bo'limiga qarang yoki quyidagi sahifaga tashrif buyuring www.home.id/support veb-saytidagi batafsil video yo'riqlar. Keyin mashinani qaytadan yoqing.
05	Suv konturida havo bor.	Mashinani o'chirib yoqish orqali qayta ishga tushiring. Agar bu ish bersa, 2-3 finjon qaynoq suv quyib oling. Agar uzoq vaqt davomida qasmoqdan tozalamagan bo'lsangiz, shuni amalga oshiring.
05	AquaClean suv filtri o'rnatish avval to'g'ri tayyorlamagan yoki tiqilib qolgan.	AquaClean filtrini chiqaring va qahva damlashga qayta urinib ko'ring. Agar bu ish bersa, AquaClean suv filtrini qaytib joyiga qo'yishdan avval, u to'g'ri tayyorlanganini tekshiring. AquaClean suv filtrini suv idishga qaytib joylang. Agar bu hamon ish bermasa, demak filtr tiqilib qolgan bo'lishi mumkin va u almashtirilishi lozim.
11	Mashina xona haroratiga moslashishi kerak	Mashina transportdagi/tashqaridagi haroratdan, xona haroratiga moslashishiga qo'yib bering. Mashinani 30 daqiqaga o'chiring va qaytadan yoqing. Agar bu ish bermasa, mamlakatingizdagi mijozlar yordam xizmati markaziga murojaat qiling. Aloqa tafsilotlari uchun kafolat varaqasiga qarang.
14	Mashina qizib ketgan.	Mashinani o'chiring va 30 daqiqadan so'ng qaytadan yoqing.
19	Mashina tarmoqqa to'g'ri ulanmagan.	Olinadigan quvvat simi bilan jihozlangan mashinalarda elektr simining kichik vilkasi mashina orqasidagi rozetkaga to'g'ri ulanganiga ishonch hosil qiling.

Muammolarni bartaraf qilish jadvali

Bu bobda mashina bilan ishlashda yuzaga keluvchi eng ko'p tarqalgan muammolar sanab o'tilgan. Yordam videolari va savol-javoblarning to'liq ro'yxati **www.home.id/support** sahifasida joylashgan. Agar muammoni hal qila olmasangiz, mamlakatingizdagi mijozlarga yordam xizmati markaziga murojaat qiling. Aloqa tafsilotlari uchun kafolat varaqasiga qarang.

Muammo	Sabab	Yechim
Yangi qahva mashinasi ichida qahva qoldiqlari bor.	Bu mashina qahva bilan sinalgan.	U yaxshilab tozalangan bo'lsa ham, unda qahva qoldiqlari qolib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin mashina mutlaqo yangi.

Muammo	Sabab	Yechim
Tomchi novi tez to'ladi/tomchi novida har doim biroz suv bo'ladi.	Bu normal holat. Mashina ichki tizimni va damlash guruhini chayishda suv ishlatadi. Ma'lum miqdordagi suv ichki tizimdan to'g'ri tomchi noviga o'tadi.	Tomchi novini har kuni yoki "tomchi novi to'lgan" qizil indikator tomchi novi qopqog'idan qalqib chiqishi bilan oq, tomchi novini bo'shating. Maslaxat: oqayotgan chayish suvini quyib olish uchun dispenser tagiga finjon qo'ying.
"Qahva quyqasi idishini bo'shating" belgisi yonishda davom etmoqda.	Mashina o'chirilganda qahva quyqasi idishini bo'shatgansiz yoki uni joyiga juda tez qo'ygansiz.	Qahva quyqasi idishini doimo mashina yoqilgan mahalda bo'shating. Qahva quyqasi idishini chiqaring va kamida 5 soniya kutib, uni qayta joylang.
Qahva quyqasi idishi to'lmagan bo'lsa ham, mashina idishni bo'shatishni taklif qiladi.	Oxirgi safar qahva quyqasi idishini bo'shatganingizda mashina hisoblagichni nol holatga keltirmagan.	Qahva quyqasi idishini qayta joyiga qo'yishdan avval taxminan 5 soniya kuting. Shu yo'l bilan qahva quyqasi hisoblagichi nol holatiga keltiriladi va qahva briketchalari soni to'g'ri sanaladi.
		Qahva quyqasi idishini doimo mashina yoqilgan mahalda bo'shating. Mashina o'chirilgan mahalda qahva quyqasi idishini bo'shatsangiz, qahva quyqasi hisoblagichi nol holatiga keltirilmaydi.
Qahva quyqasi idishi to'lib ketgan va "qahva quyqasi idishini bo'shating" belgisi displeyda chiqmadi.	Siz quyqa idishini bo'shatmasdan tomchi novini olib tashlagansiz.	Tomchi novini yechganingizda, garchi qahva quyqasi idishining ichida necha qahva briketchalari bor bo'lsa ham, uni bo'shating. Bu qahva briketchalari hisoblagichi nol holatiga keltirilishi va qahva briketchalari soni to'g'ri sanalishini ta'minlaydi.
Damlash guruhini chiqara olmayapman.	Damlash guruhi to'g'ri joylashmagan.	Quyidagi yo'l bilan mashinani qayta o'rnatib: xizmat ko'rsatish eshigini yoping va suv idishini o'z o'rniga joylang. Qahva mashinasini o'chirib yoqing va ichimliklar belgilaridagi chiroqlar yonishini kuting. Damlash guruhini chiqarishga qaytadan urining. Bosqichma-bosqich yo'riqlar uchun "Damlash guruhini chiqarish va kiritish" bobiga qarang.

Muammo	Sabab	Yechim
Damlash guruhini kiritma olmayapman.	Damlash guruhi to'g'ri joylashmagan.	Quyidagi yo'l bilan mashinani qayta o'rnatish: xizmat ko'rsatish eshigini yoping va suv idishni oz o'rniga joylang. Damlash guruhini chetga qo'ying. Mashinani o'chiring va tarmoqdan uzuing. 30 soniya kuting va keyin mashinani qayta ulang hamda uni yoqing va ichimliklar belgilaridagi chiroqlar yonishini kuting. Keyin damlash guruhini to'g'ri joyga joylang va uni mashinaga qayta kiriting. Bosqichma-bosqich yo'riqlar uchun "Damlash guruhini chiqarish va kiritish" bobiga qarang.
Qahva – suvli.	Damlash guruhi kirlangan yoki moylanishga muhtoj.	Damlash guruhini chiqaring (Qarang: "Mashinadan damlash guruhini chiqarish"), uni jo'mrak tagida chaying va quritishga qoldiring. Keyin harakatlanadigan qismlarni moylang (Qarang: "Damlash guruhini moylash").
	Mashina o'z-o'zini sozlash jarayonini amalga oshiradi. Bu jarayon mashinadan ilk bor foydalaningizda, boshqa qahva donlariga o'tganingizda yoki uzoq vaqt foydalanmagandan keyin avtomatik ravishda ishga tushadi.	Mashina o'z-o'zini sozlash jarayonini yakunlashi uchun siz 5 finjon qahva damlashingiz kerak bo'ladi.
	Yanchgichda juda yirik yanchish sozlamasi o'rnatilgan.	Yanchgichni maydaroq (quyiroq) sozlamaga sozlang. Farqni to'liq his qilishingizdan avval, 2-3 ta ichimlik damlang.
Qahva yetarlicha issiq emas.	Harorat juda past qilib sozlangan.	Haroratni maksimal sozlamaga sozlang. Haroratni o'zgartirish uchun "Sozlamalar" belgisini  bosing.
	Avtomatik chayish sikli faolsizlantirilgan.	"Settings" tugmasini bosib, avtomatik yuvish siklini faollashtiring.  bosing. Bu sozlama yoqilsa, mashina qiziydi va mashinani yoqqaningizda avtomatik yuvish siklini bajaradi.
	Sovuq finjon ichimlik haroratini pasaytiradi.	Avval finjonlarni qaynoq suv bilan chayib, isitib oling.
	Sut qo'shish ichimlik haroratini pasaytiradi.	Issiq yoki sovuq sut qo'shishingizdan qat'i nazar, sut qo'shish har doim qahva haroratini pasaytiradi. Finjonlarni qaynoq suv bilan chayib, isitib oling.

Muammo	Sabab	Yechim
Qahva chiqmayapti yoki juda sekin chiqiyapti.	AquaClean suv filtri, o'rnatish uchun to'g'ri tayyorlanmagan.	AquaClean filtrini chiqaring va biroz issiq suv quyung. Agar bu ishlasa, AquaClean filtri to'g'ri o'rnatilmagan bo'ladi. AquaClean filtrini qayta o'rnatish va faollashtirish hamda "AquaClean suv filtri" bobidagi barcha ko'rsatmalarga amal qiling.
		Uzoq vaqt ishlatilmagandan keyin, AquaClean suv filtri qayta ishlatishga tayyorlashingiz va 2-3 finjon issiq suv quyung.
	AquaClean suv filtri to'silib qolgan.	AquaClean suv filtri har 3 oyda almashtiring. 3 oydan uzoq ishlayotgan filtr tiqilib qolishi mumkin.
	Yanchgich juda mayda yanchishga sozlangan.	Yanchgichni yirikroq (yuqoriroq) yanchishga sozlang. Bu qahva ta'miga ta'sir ko'rsatishini e'tiborga oling.
	Damlash guruhi kirlangan.	Damlash guruhini chiqaring va uni jo'mrak tagida chaying (Qarang: "Damlash guruhining jo'mrak tagida tozalash").
	Qahva dispenseri kirlangan.	Qahva dispenserini va uning teshiklarini naycha tozalagich yoki igna bilan tozalang.
	Yanchilgan qahva bo'linmasi to'silgan	Mashinani o'chiring va damlash guruhini chiqaring. Yanchilgan qahva bo'linmasi qopqog'ini oching va unga qoshiq dastasini kiriting. Tiqilib qolgan qahva pastga tushmaguncha, dastani tepaga va pastga suring (Rasm 27).
	Mashina konturi qasmoq bilan to'silib qolgan.	Mashinani qasmoqdan tozalang. Mashina sizga eslatganida har doim qasmoqdan tozalang.
Sut ko'pirmayapti.	LatteGo noto'g'ri yig'ilgan.	Sut idishi LatteGo ramkasiga to'g'ri joylanganiga ishonch hosil qiling ("tiq" etadi).
	Sut idishi va/yoki LatteGo kirlangan.	LatteGo idishini qismlarga ajratis va ikkala qismni jo'mrak tagida yoki idish yuvish mashinasida tozalang.
	Ishlatilayotgan sut ko'pirtirishga mos emas.	Har xil turdagi sutlar turli ko'pik miqdorini va sifatini beradi. Biz yaxshi ko'pirish natijalarini ko'rsatgan quyidagi sut turlarini sinovdan o'tkazdik: yarim yog'siz yoki yog'li sut va laktozasiz sut.

Muammo	Sabab	Yechim
LatteGo sut idishi tagidan sut sizyapti.	Ramka va sut idishi to'g'ri yig'ilmagan.	Avval ramka tepasidagi ilgak tagiga sut idishining tepa qismini kiriting. Keyin sut idishining tag qismini bosing. U joyiga o'rnashganda, tiq etgan tovush eshitasiz.
	Sut idishi va/yoki LatteGo kirlangan.	LatteGo idishini qismlarga ajrating va ikkala qismni jo'mrak tagida yoki idish yuvish mashinasida tozalang.
Mashinadan suyuqlik sizayotganga o'xshaydi.	Mashina ichki tizimni va damlash guruhini chayishda suv ishlatadi. Suv ichki tizimdan to'g'ri tomchi noviga o'tmoqda. Bu normal holat.	Tomchi novini har kuni yoki "tomchi novi to'lgan" qizil indikatori tomchi novi qopqog'idan qalqib chiqishi bilanoq bo'shating. Maslaxat: yuvish suvini quyib olish va tomchi novidagi suvni kamaytirish uchun dispenser tagiga finjon qo'ying.
	Tomchi novi to'lib ketganligi sababli, mashinadan suv sizayotgandek ko'rinadi.	Tomchi novini har kuni yoki "tomchi novi to'lgan" qizil indikatori tomchi novi qopqog'idan qalqib chiqishi bilanoq bo'shating.
	Suv idish to'liq kiritilmagan, suv idishdan suv oqib chiqyapti va mashina o'ziga havo tortyapti.	Suv idish to'g'ri o'rnashganiga ishonch hosil qiling: uni chiqaring va uni iloji boricha ichkariga bosib, qayta kiriting.
	Damlash guruhi kirlangan/to'silgan.	Damlash guruhini chaying.
	Mashina gorizontal yuzaga qo'yilmagan.	Tomchi novi to'lib ketmasligi, "tomchi novi to'lgan" indikatori esa to'g'ri ishlashi uchun mashinani gorizontal yuzaga qo'ying.
AquaClean suv filtrini faollashtira olmayapman va mashina qasmoqdan tozalashni so'ramoqda.	Filtr o'rnatilmagan yoki ekran AquaClean bildirgichini ko'rsatganda o'z vaqtida almashtirilmagan. Bu mashinangiz endi qasmoqdan xalos bo'lmaganligini anglatadi.	Avval mashinani qasmoqdan tozalang va keyin AquaClean suv filtrini o'rninging.
Yangi suv filtri mos kelmayapti.	Philips AquaClean suv filtridan boshqa filtr o'rnatmoqchi bo'lyapsiz.	Mashinaga faqat Philips AquaClean suv filtri mos tushadi.
	AquaClean suv filtridagi rezina halqa o'z joyida emas.	AquaClean suv filtridagi rezina halqani o'z joyiga qo'ying.
Mashinadan baland shovqin chiqyapti.	Ish davomida mashina biroz shovqin chiqarishi normal holat.	Agar mashina boshqacha shovqin chiqarishni boshlasa, damlash guruhini tozalang va uni moylang (Qarang: "Damlash guruhini moylash").

Muammo	Sabab	Yechim
	AquaClean suv filtri to'g'ri tayyorlanmagan va mashina endi o'ziga havo tortyapti.	AquaClean suv filtrini suv idishdan chiqaring va uni joyiga qo'yishdan avval ishlatishga to'g'ri tayyorlang. Bosqichma-bosqich yo'riqlar uchun "AquaClean suv filtri" bobiga qarang.
	Suv idish to'liq kiritilmagan va mashina o'ziga havo tortyapti.	Suv idish to'g'ri o'rnashganiga ishonch hosil qiling: uni chiqaring va uni iloji boricha ichkariga bosib, qayta kiriting.

Texnik xususiyatlar

Ishlab chiqaruvchi mahsulotning texnik xususiyatlarini yaxshilash huquqini o'zida saqlab qoladi. Ko'rsatilgan miqdorlarning barchasi taxminiydir.

Tavsif	Qiymat
O'lchami (e x b x ch)	246 x 377 x 434 mm
Og'irligi	7.5 - 8 kg
Quvvati shnuri uzunligi	800-1200 mm
Suv idish	1,8 litr
Qahva doni idishi sig'imi	275 g
Qahva quyqasi idishining sig'imi	12 ta briketcha
LatteGo idishi (sut idishi) sig'imi	250 ml
Dispenserning o'zgaradigan balandligi	88-145 mm
Nominal kuchlanish - Nominal quvvat - Quvvat ta'minoti	Xizmat ko'rsatish eshigi ichidagi ma'lumot yorlig'iga qarang (Rasm A11)

Mazmuny

Gaýnadyjy barada umumy maglumat (Şekil A)	57
Dolandyryş paneli	57
Giriş	58
Ilkinji gezek ulanmazdan öň	59
Içgileri taýýarlamak	60
Içgileri şahsylaşdyrmak	62
Gaýnadyjynyň sazlamalaryny sazlamak	63
Gaýnadyş toplumyny aýyrmak we salmak	64
Arassalamak we tehniki hyzmat	64
AquaClean suw filtri	66
Kesmek aýyrmak prosedurasy (30 min.)	68
Esbaplary sargyt etmek	68
Näsazlyklary çözmek	69
Tehniki häsiýetnama	74

Gaýnadyjy barada umumy maglumat (Şekil A)

A1 Dolandyrş paneli	A10 Model belgili maglumat etiketkasy
A2 Çaşka saklaýjy	A11 Suw gaby
A3 Üwelen kofe bölümi	A12 Gyzgyn suw jürnügi
A4 Kofe dänesi guýgujynyň gapagy	A13 Kofe löderesi gaby
A5 Sazlanylýan kofe guýýan jürnük	A14 Kofe löderesi gabynyň öňdäki paneli
A6 Üweme sazlaýjy towlawaç	A15 Damja poddony gapagy
A7 Kofe dänesi konteyneri	A16 Damja poddony
A8 Gaýnadyş topary	A17 "Damja poddony doldy" görkezijisi
A9 Serwis gapysy	

Esbaplar

A18 AquaClean suw filtri	A20 Suw talhlygy synag zolajygy
A19 Ölçeg çemçejigi	A21 LatteGo (süýt gaby)

Dolandyryş paneli

Bu espresso gaýnadyjynyň dürli dolandyrş panelleri bilen tapawutlanýan birnäçe wersiýasy bar. Her wersiýanyň öz model belgisi bolýar. Serwis gapysynyň iç ýüzündäki maglumat etiketkasynda model belgisini tapyp bilersiňiz (Şek. A11). Sazlamalar  şekiljigini basyp, "Goldaw" saýlamak arkaly hem, model belgisini tapyp bilersiňiz.

Ähli düwmeleriň we şekiljikleriň umumy syny üçin C we D harpyna serediň. Aşakda suratlandyrmany taparsyňyz.

Ýokaryk we aşak oklaryny ulanyp, displeýde geziň we OK şekiljigini basyp saýlaň ýa-da saýlawlaryňyzy tassyklaň.

Ähli görnüşler (Şek. C/D)

C1/D1 Ýeke-degişde içgi şekiljikleri	C4. Geziş şekiljikleri (ýokaryk, aşak, yza, OK)	C7. Arassalaýyş menýusy ☑
C2/D2. Has köp içgili menýu	C5. Displeý	C8. Şahsy profiller 👤
C3 Başlat/duruz ►■ düwmesi	C6. Gaýnadyjy sazlamalary ⚙	C9. Aç/öçür düwmesi

DİŇE 4400 seriýasy (Şek. C)

C1 Ýeke-degişde içgi şekiljikleri: Espresso (Espresso), Coffee (Kofe), Americano (Amerikano), Iced Coffee (Buzly kofe), Cappuccino (Kapuçino), Latte Macchiato (Latte makiato)

DİŇE 5500 seriýasy (Şek. D)

D1 Ýeke-degişde içgi şekiljikleri: Espresso (Espresso), Coffee (Kofe), Americano (Amerikano), Iced Coffee (Buzly kofe), Cappuccino (Kapuçino), Latte Macchiato (Latte makiato), Iced Coffee (Buzly kofe), Iced Latte (Buzly latte)

Giriş

Satyn alan Philips doly-awtomatik kofe gaýnadyjyňyz gutly bolsun! Biziň hödürleýän goldawymyzdan doly peýdalanmak üçin önümiňizi **www.home.id** salgysynda bellige aldyryň.

Gaýnadyjyny ilkinji gezek ulanmazdan öňürti aýratyn howpsuzlyk kitapçasyny ünsli okaň we ony geljekde gollanmak üçin ýatda saklaň.

Gaýnadyjyny işlediň we görkezilen görkezmeleri berjaý ediň. Gaýnadyjy ulanylmaga taýýar bolar. Gaýnadyjyňyzy ulanyp başlap, doly peýdalanmagyňyza kömek etmek üçin, Philips dürli görnüşlerde kömek hödürleýär.

- 1 Surat-esasly ulanyş görkezmeleri hem-de arassalamak we tehniki hyzmat barada maglumat bar bolan Çalt başlangyç gollanmasy.
- 2 Kofe gaýnadyjyny howpsuz görnüşde ulanmak barada görkezmeler bar bolan aýratyn howpsuzlyk broşýurasy.
- 3 Onlaýn goldaw üçin (bu giňeldilen ulanyjy gollanmasy, ýgy soralýan soraglar, wideolar we ş.m.), HomeID programmasyny göçürip almak üçin bu kitapçanyň gapagyndaky QR koduny skanirläň ýa-da **www.home.id/support** salgysyna giriň.


i Bu espresso gaýnadyjynyň dürli-dürli funksiýalary bilen tapawutlanýan birnäçe wersiýalary bardyr. Her wersiýanyň öz model belgisi bolýar. Siz servis gapysynyň iç ýüzündäki maglumat etiketkasynda model belgisini görüp bilersiňiz (ser. Şekil A11).

i Bu gaýnadyjy kofe bilen synag edildi. Ol seresaplylyk bilen arassalanylan hem bolsa, biraz kofe galyndysynyň galan bolmagy mümkin. Ýöne, biz kofe gaýnadyjynyň doly täzedigini kepillendirýäris.


Gaýnadyjy iň ajaýyp tagamly kofäni taýýarlamakda ulanylýan üwelen kofäniň möçberini awtomatik sazlaýar. Gaýnadyjynyň öz-özünü sazlamagy tamamlamagy üçin, ilkibaşda 5 çäşka kofe gaýnatmagyňyz gerek.

Ilkinji gezek ulanmazdan öň, LatteGo gabyňy (süýt gabyňy) ýuwup durlaň.

Ilkinji gezek ulanmazdan öň

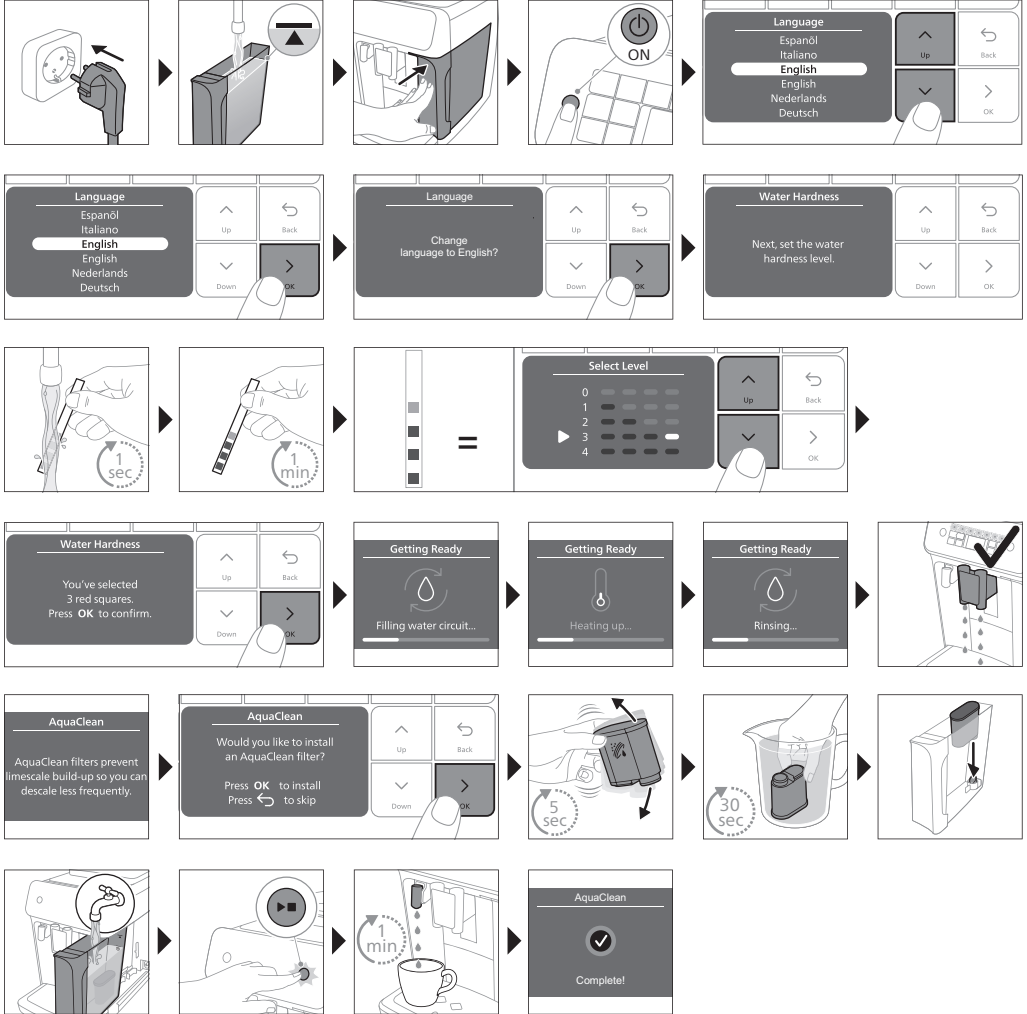

LatteGo-ny gurnamak

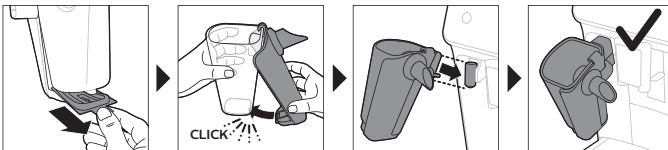

İçgileri taýýarlamak

Umumy ädimler

- 1 Guw gabyny kran suwundan dolduryp, däne konteýnerini däneden dolduryň.
- 2 Elektrik şnuruny diwar rozetkasyna dakýň.
- 3 Gaýnadyjyny işletmek üçin, aç/öçür düwmesini basyň.
 - İçgi şekiljiglerindäki ähli çyralar yzygiderli ýananda, gaýnadyjy ulanyşa taýýar bolýar.
- 4 Kofe guýýan jürnügiň aşagyna çäşka goýuň. Ulanýan çäşkaňyzyň ýa-da bulguryň ölçegine görä boýuny sazlamak üçin, kofe guýýan jürnügi ýokaryk ýa-da aşak süýşüriň (Sur. 1).

Däneli kofäni taýýarlamak

- 1 Kofe gaýnatmak üçin, isleýän içgi şekiljigiňizi basyň ýa-da «Goşmaça içgiler» şekiljigini basyň.
 - Indi içgini şahsy lezzetiňize sazlap bilýärsiňiz. Kofäniň ajylygyny sazlamak üçin, ýokaryk we aşak oklaryny ulanyň. Goşmaça sazlamalary sazlamak isleseňiz, OK şekiljigini basyň.
- 2 Saýlanylan içgini gaýnadyp başlamak üçin, islendik wagt başlat/duruz ► düwmesini basyň.
- 3 Gaýnadyjy guýup bolmanka kofäniň guýulmagyny duruzmak üçin, başlat/duruz ► düwmesini täzedan basyň.

i Birlikde 2 sany kofe gaýnatmak üçin, içgi şekiljigini iki gezek basyň ýa-da ýörite zolajygy süýşürüp, 2x şekiljigini saýlaň.

⚠ Karamelli ýa-da ysly kofe dänelerini ulanmaň.

LatteGo (süýt gaby) bilen süýt esasy içgileri gaýnatmak

⚠ LatteGo süýt gabýndan, çarçuwadan we guty gapagyndan ybaratdyr. Syzma bolmaz ýaly, süýt gabyny doldurmankaňyz, çarçuwa bilen süýt gabynyň talabalaýyk dakylandygyny anyklaň.

- 1 LatteGo-ny dakmak üçin, ilki bilen süýt gabynyň depesini çarçuwanyň üstündäki gaýrçagyň aşagyna giriziň (Sur. 7). Soňra süýt gabynyň aşaky bölegini basyp, ýerine salyň. Ol ýerine baryp gulplananda, şyryldy sesini eşidersiňiz (Sur. 8).

Bellik: Süýt gaby bilen çarçuwany birikdirmezden öň, olaryň arassadygyny anyklaň.

- 2 LatteGo-ny çalaja egip, gyzgyn suw jürnügünde goýuň (Sur. 9). Soňra ony ýerine baryp gulplanýança basyň (Sur. 10).
- 3 LatteGo-ny süýt-den dolduryň (Sur. 11). Süýt gabyny maksimum görkezijiden artyk doldurmaň.

i Eger şahsylaşdyrylan süýt möçberiňiz bar bolsa, LatteGo-da şol içgi üçin süýdi görkezilenden köp ýa-da az möçberde süýt gabyna doldurmaly bolmagyňyz mümkin.

☼ Optimal netijeler üçin, hemişe göni sowadyjydan alnan süýt ulanyň.

- 4 Damja poddonynda çäşka goýuň.
- 5 Başga içgi saýlamak üçin, isleýän süýt-esasy içgi şekiljigiňizi basyň ýa-da «Goşmaça içgiler» şekiljigini basyň.
 - Indi içgini öz islegiňize sazlap bilýärsiňiz.
- 6 Başlat/duruz ► düwmesini basyň.
 - Kapuçino, flet-waýt ýa-da latte makiato, buzly kapuçino ýa-da buzly latte gaýnadýan wagtyňyz, gaýnadyjy ilki bilen süýt, soňra kofe guýýar. Kofe latte, kofe o laýt, buzly kofe latte ýa-da buzly kofe o laýt gaýnadýan wagtyňyz, gaýnadyjy ilki bilen kofe, soňra süýt guýýar.

- Gaýnadyjy bellenen möçberi guýmanka süýt guýmagy duruzmak üçin, başlat/duruz ►■ düwmesini täzeden basyň.
- 7 Gaýnadyjy guýup bolmanka tutuş içginiň (süýt we kofe) guýulmagyny duruzmak üçin, başlat/duruz ►■ düwmesini basyp saklaň.

Buzly içgileri gaýnatmak

i Kofe ýyly suw bilen demlenýär. Iň amatly netijeler üçin buz bölejikleriniň üstünde demläň.

- 1 Bir stakany alyň we üçden iki bölegini buz bölejikleri bilen dolduryň.
- 2 Stakany kofe guýulýan jüründigiň aşagynda goýuň.
- 3 Buzly kofe şekiljigine degiň.
 - Siz indi içgini öz saýlan tagamyňyza görä saýlap bilersiňiz.

i Ysyň güýji 3 ulanmagy maslahat berýäris.

- 4 Başlat/duruz ►■ düwmesini basyň.
- 5 Gaýnadyjy guýup bolmanka kofäniň guýulmagyny duruzmak üçin, başlat/duruz ►■ düwmesini täzeden basyň.
- 6 Aýratyn buzly kofe edinmek üçin üstüni sowuk süýt bilen dolduryň.

Goşmaça porsiýa (ExtraShot)

Mysal üçin, eger has aýdym kofe ýasamak isleseňiz, gaýnadyjyňyz kofäni we süýtli içgileriňize goşmaça ristretto porsiyasyny goşmak mümkinçiligini hödürleýär.

- 1 Jürnügüň aşagyna çäşka goýuň
- 2 İçgi saýlamak üçin, ýeke-degişde içgi şekiljekleriniň birini basyň ýa-da içgi saýlamak üçin, «Goşmaça içgiler» şekiljigini basyň.
- 3 Ýokaryk okuny ulanyp, aýjygy iň ýokary derejä belläň we soňra ExtraShot funksiýasyny saýlaň.
- 4 Başga sazlamalar şahsylaşdyrmak isleseňiz, OK şekiljigini basyň. Soňra, içgini gaýnadyp başlamak üçin, başlat/duruz ►■ şekiljigini basyň.
- 5 Gaýnadyjy guýup bolmanka içginiň guýulmagyny duruzmak üçin, başlat/duruz ►■ şekiljigini täzeden basyň.

i ExtraShot funksiýasyny saýlan wagtyňyz, bir gezekde diňe bir kofe gaýnadyp bilersiňiz.

Üwelen kofe bilen kofe taýýarlamak

Mysal üçin, başga bir kofe sortuny ýa-da kofeinsiz kofäni gowy görýän bolsaňyz, dänelere derek, üwelen kofe ulanmagy saýlap bilersiňiz.

- 1 Üwelen kofe bölüminiň gapagyny açyň we bir ölçeg çemçijigini üwelen kofeden tekiz dolduryp, oňa guýuň (Sur. 13). Soňra gapagy ýapyň.
- 2 Ýeke-degişde içgi şekiljekleriniň birini basyň ýa-da başga içgi saýlamak üçin, "Goşmaça içgiler" şekiljigini basyň.
- 3 Üwelen kofe funksiýasyny saýlaň. Ony 2 görnüşde ýerine ýetirip bilersiňiz:
 - aşak okuny ulanyp, aýjygy iň pes derejä belläň we soňra üwelen funksiýasyny saýlaň.
 - Sazlamalar ⚙️ şekiljigini basyň we aşak okuny ulanyp, üwelen funksiýasyny saýlaň.
- 4 Gaýnadyjy guýup bolmanka kofäniň guýulmagyny duruzmak üçin, başlat/duruz ►■ düwmesini täzeden basyň.

i Üwelen kofe funksiýasyny saýlan wagtyňyz:

- ol awtomatik saklanýar.

- bir gezekde diňe bir kofe gaýnadyp bilýärsiňiz.
- başga ajylyk derejesini saýlap bilmeýärsiňiz.

Gyzgyn suw guýmak

- 1 Eger-de dakylgy bolsa, LatteGo gabyny aýryň.
- 2 Gyzgyn suw jürnüginini aşagyna çäşka goýuň.
- 3 "Başga içgiler" şekiljigini basyň hem-de gyzgyn suwy saýlamak üçin ýokaryk we aşak oklaryny ulanyň.
- 4 Ýokaryk we aşak oklaryny ulanyp, gyzgyn suwuň hilini we/ýa-da temperaturasyny öz islegiňize sazlaň.
- 5 Başlat/duruz ►■ düwmesini basyň.
 - Gyzgyn suw jürnüginde gyzgyn suw guýulýar (Sur. 14).
- 6 Gaýnadyjy guýup bolmanka gyzgyn suwuň guýulmagyny duruzmak üçin, başlat/duruz ►■ düwmesini täzedan basyň.

Içgileri şahsylaşdyrmak

Gaýnadyjy içginiň sazlamalaryny öz islegiňize sazlamağa we sazlanylman içgini şahsy profilde saklamağa mümkinçilik berýär. Dürli profilleriň dürli reňkleri bolýar.

Ýeke-degişde içgi şekiljikleriniň birini basmak ýa-da "Goşmaça içgiler" şekiljigini basmak arkaly içgi saýlanyňyzdan soň, şulary ýerine ýetirip bilersiňiz:

- 1 ýokaryk we aşak şekiljikleri bilen, ajylyk derejesini saýlaň (Sur. 4). 5 sany ajylyk derejesi bar bolup, iň pesi iň ýuwany, iň ýokarysy iň ajysy bolýar.
- 2 ýokaryk we aşak şekiljikleri bilen kofäniň mukdaryny (Sur. 15) we/ýa-da süýdň mukdaryny sazlaň. Sazlamalaryň her biri üçin 5 sany mukdar bardyr.

i Gaýnadyjy gaýnadyp bolan badynda, saýlan sazlamalaryňyz saýlan profiliňizde awtomatik saklanylýar.

Profil saýla

Profil saýlap we Kofe saýlawym profilleri arkaly resept saklap bilersiňiz (My Coffee Choice Profiles).

- 1 Reňkli profilleriň birini saýlamak üçin, profiler  şekiljigini gaýtalap basyň. Ähli profilleriň başgaça reňki bardyr.
- 2 Ýeke-degişde içgi şekiljikleriniň birini basmak ýa-da «Goşmaça içgiler» şekiljigini basmak arkaly içgi saýlaň.
- 3 Içgi sazlamalaryny öz halaýan lezzetiňize sazlaň.
- 4 Saýlan içgiňizi gaýnatmak üçin, başlat/duruz ►■ düwmesini basyň
 - Täze sazlamalaryňyz indi öz saýlan reňkli profiliňizde saklanyldy.

i Siz gaýnadyjynyň zawod sazlamalaryny hemişe dikeldip bilersiňiz (Ser. "Zawod sazlamalaryny dikeltmek").

Myhman profili

Gaýnadyjyňyz myhman profili bilen üpjün edilendir. Myhman profili saýlanylanda, profil şekiljigi ýapylýar. Şu profili saýlanyňyzda, sazlamalary öz islegiňize şahsylaşdyryp bilersiňiz, ýöne gaýnadyan reseptleriňiz saklanylmaýar.

Gaýnadyjynyň sazlamalaryny sazlamak

Suwuň talhlygyny bellemek

 Gaýnadyjynyň optimal öndürijiligi we has uzak hyzmat möhleti üçin, suwuň talhlyk sazlamasyny sebitiňizdäki suwuň talhlyk derejesine sazlamagyňyz maslahat berilýär. Ol gaýnadyjynyň kesmegini gaty ýygýy aýyrmaly bolmagyňyz hem öňüni alýar. Standart suw talhlygy sazlamasy 4-dür: talh suw.

Sebitiňizdäki suw talhlygyny kesgitlemek üçin, gutuda berlen suw talhlygy synag zolajygyny ulanyň:

- 1 Suw talhlygy synag zolajygyny kranyň suwuna çümdüriň ýa-da ony kranyň aşagynda 1 sekunt saklaň (Sur. 16).
- 2 1 minut garaşyň. Synag zolajygynyndaky gyzyl kwadratlaryň sany suwuň talhlygyny görkezýär (Sur. 17).

Gaýnadyjyny dogry suw talhlygyna belläň:

- 1 Sazlamalar  şekiljigini basyp, ýokaryk we aşak oklaryny ulanyp, "Suw talhlygyny" saýlaň. Soňra, tassyklamak üçin OK şekiljigini basyň.
- 2 Ýokaryk we aşak oklaryny ulanyp, suw talhlygy derejesini saýlaň. Displeýde saýlanylan gyzyl kwadratlaryň sany bilen synag zolajygynyndaky gyzyl kwadratlaryň sany birmeňzeş bolmalydyr (Sur. 18).
- 3 Dogry suw talhlygyny bellän wagtyňyz, tassyklamak üçin OK şekiljigini basyň.

Üweýjiniň sazlamalaryny sazlamak

Kofe dānesi üçin konteýneriň içindäki üwemäni sazlaýan geçiriji bilen kofe berkligini sazlap bilersiňiz. Üweme sazlamasy näçe pes boldugyça, kofe dāneleri şonça ownuk üwelyär we kofe şonça aýy bolýar. Saýlamak üçin 12 dürli üweme sazlamasy elýeterlidir.

Bu gaýnadyjy size kofe dāneleriniň iň aňrybaş tagamyny bermek üçin sazlanandyr. Şonuň üçin size 100–150 çäşka (takmynan 1 aý ulanyş) içgi taýýarlaýançaňyz üweme sazlamasyny sazlamagy maslahat bermeýäris.

 Üweme sazlamalaryny diňe gaýnadyjy kofe dānelerini üwäp durka sazlap bilersiňiz. Tagamdaky tapawudy doly dadyp bilmegiňiz üçin 2-3 sany içgi gaýnatmagyňyz gerek.

 Üweýjä zeper ýetirmez ýaly üwemäni sazlaýan geçirijini bir gezekde bir towdan artyk aýlamaň.

- 1 Kofe guýýan jürnügiň aşagyna çäşka goýuň.
- 2 Kofe dānesi guýgujynyň gapagyny açyň.
- 3 Espresso şekiljigine basyň, soňra bolsa başlat/duruz  düwmesine basyň.
- 4 Üweýji üwemäge başlanda, üweme sazlaýan towlawajy aşak basyň we çepe ýa-da saga aýlaň. (Sur. 19)

Gaýnadyjynyň beýleki sazlamalaryny sazlamak

Sazlamalar  şekiljigini basmak arkaly, şu aşakdaky sazlamalary sazlap bilersiňiz:

- Suw talhlygy: sebitiňizdäki suw talhlygyna laýyklykda, 5 derejäniň arasyndan saýlap bilersiňiz;
- Garaşylmaly wagt: 15, 30, 60 ýa-da 180 min saýlap bilersiňiz
- Displeý ýagtylygy: pes, orta we ýokary saýlap bilersiňiz.
- Dil
- Ses: gaýnadyjynyň bipleme sesini işjeňleşdirip ýa-da deaktiwirläp bilersiňiz
- Temperatura: kofäňiz üçin 3 gaýnadyş temperaturasynyň arasyndan saýlap bilersiňiz
- Öňdäki ysýklandyryş (diňe 5500 seriýasy): "hemişe açyk", "gaýnadanda açyk" ýa-da "hemişe öçük" saýlap bilersiňiz.

- Ölçeg birligi: siz ml ýa-da unsiýa ölçegini saýlap bilersiňiz.
- Profil işjeňleşdirmek: profilleri işjeňleşdirip ýa-da deaktiwirläp bilersiňiz.
- Başlangyçda durulmak: enjamy işledeniňizde awtomatik durulamak halkasyny işjeňleşdirip ýa-da deaktiwirläp bilersiňiz.
- Yzky ýygy görkez: Içgi düwmelerinde yzky çyraný işjeňleşdirip ýa-da deaktiwirläp bilersiňiz.

Zawod sazlamalaryny dikeltmek

Gaýnadyjy zawod sazlamalaryny islendik pursatda dikeltmek mümkinçiligini hödürleýär.

- 1 Sazlamalar  şekiljigini basyň.
- 2 Ýokaryk we aşak oklaryny ulanyp, "Zawod sazlamalary" saýlaň. OK şekiljigini basyp tassyklaň.
- 3 Sazlamalary dikeltmek işleýändigini tassyklamak üçin, başlat/duruz  düwmesini basyň.
 - Sazlamalar häzir dikeldilip dur.

 Şu aşakdaky zawod sazlamalary standarda dikeldildi: suw talhlygy, garaşmak wagty, ýagtylyk, displeý ýygy, ilkibaşda ýuwup durulmak, ses, temperatura, öňdäki ýşyklandyryş, profiller.

Gaýnadyş toplumyny aýyrmak we salmak

Gaýnadyjy toparyny aýyrmagyň, salmagyň we arassalamagyň usuly barada jikme-jik görkezmeler üçin, **www.home.id/support** salgysyna gidiň.

Gaýnadyş toparyny gaýnadyjydan aýyrmak

- 1 Gaýnadyjyny öçüriň.
- 2 Suw gabyny aýryň we servis gapysyny açyň (Sur. 20).
- 3 PUSH leňnerine (Sur. 21) basyň we gaýnadyş topary gaýdadyjydan aýyrmak üçin onuň tutawajyndan çekiň (Sur. 22).

Gaýnadyş toparyny täzedan dakmak

 Gaýnadyş toparyny gaýnadyja yzyna salmazdan öň, onuň dogry orunda durandygyny anyklaň.

- 1 Gaýnadyş toplumynyň dogry orunda durup durmaýandygyny barlaň. Gaýnadyş toparynyň böwründäki sary silindrdäki ok gara ok we N belliginiň deňinde duran bolmaly (Sur. 23).
 - Eger olar deňinde durmaýan bolsa, ryçagy gaýnadyş toparynyň binýadyna degýänçä aşak basyň (Sur. 24).
- 2 Gaýnadyş toparyny gapdallardaky ugrukdyryjy relsler boýunça gaýnadyja giriziň (Sur. 25) we öz ornuna tykgyldy sesi bilen ildirilýänçä itiň (Sur. 26). PUSH düwmesini basmaň.
- 3 Servis gapysyny ýapyp, suw gabyny öz ýerine goýuň.

Arassalamak we tehniki hyzmat

Wagtly-wagtyna arassalamak we servis etmek gaýnadyjyňyzy iň gowy ýagdaýda saklaýar hem-de yzygiderli kofe akysy bilen uzak wagtyň dowamynda gowy tagamly kofäni üpjün edýär.

Gaýnadyjynyň ähli sökülýän böleklerini haçan we nähili arassalamalydygy barada jikme-jik suratlandyрма üçin, aşakdaky tablisa ýüz tutuň. **www.home.id/support** salgysynda has giňişleýin maglumatlary we video görkezmelerini tapyp bilersiňiz. Haýsy bölekleri gap-gaç ýuwujyda arassalap bolýandygy barada umumy syn üçin, Şekil B serediň.

Sökülýän bölekler	Arassalamagyň wagty	Arassalamagyň usuly
Gaýnadyş topary	Hepdelik	Gaýnadyş toparyny gaýnadyjydan aýryň (Ser. "Gaýnadyş toplumyny aýyrmak we salmak"). Ony krana tutup ýuwuň (Ser. "Gaýnadyş toplumyny kranyň aşagynda arassalamak").
	Aýlyk	Gaýnadyş toparyny Philips-iň kofe ýagyny aýyryan tabletkasy bilen arassalaň (Ser. "Gaýnadyş toplumyny kofe ýagyny aýyryan tabletkalar bilen arassalamak").
Üwelen kofe bölümi	Üwelen kofe bölümini dykylanmy-dälmi görmek üçin, hepdelik barlaň.	Gaýnadyjyny tokdan sogruň we gaýnadyş toparyny aýryň. Üwelen kofe bölüminiň gapagyny açyp, oňa çemçe sapyny sokuň. Dykylan üwelen kofe aşak gaçýança, sapy aşak-ýokaryk süýşüriň (Sur. 27). Gidiň: www.home.id/support jikme-jik wideo görkezmeler üçin.
Kofe löderesi gaby	Gaýnadyjy tarapyndan soralarda, kofe löderesi gabyny boşadyň. Ony hepdelik arassalaň.	Gaýnadyjy işledilgi wagty, kofe löderesi gabyny aýryň. Ony biraz ýuwujy serişde bilen kranda ýuwup durlaň ýa-da gap-gaç ýuwujyda arassalaň. Kofe löderesi gabynyň öňdäki paneli (Şek. A15) gap-gaç ýuwujyda ýuwmaga ýaramly däldir.
Damja poddony	Damja poddonyň her gün ýa-da damja poddonynda gyzyl reňkli "damja poddony doldy" görkezijisi çykan badyna boşadyň (Sur. 28). Damja poddony hepdelik arassalaň.	Damja poddonyň (Sur. 29) aýryň we ony biraz ýuwujy serişde bilen kranda ýuwup durlaň. Damja poddonyň gap-gaç ýuwujyda hem arassalap bilersiňiz. Kofe löderesi gabynyň öňdäki paneli (Şek. A15) gap-gaç ýuwujyda ýuwmaga ýaramly däldir.
LatteGo	Her ulanyşdan soň	Ilki bilen, gaýnadyja dakylgy wagty, "Çalt süýt arassalamak" programmasy arkaly LatteGo-ny arassalaň (Ser. "LatteGo-ny çalt arassalamak"). Soňra ony gaýnadyjydan aýryp, kranda ýuwup durlaň ýa-da gap-gaç ýuwujyda arassalaň.
Gaýnadyş toparyny ýaglamak	2 aýda bir	Ýurduňyza bar bolsa, gaýnadyjy toparyny Philips ýagy bilen ýaglaň.
Suw gabý	Hepdelik	Suw gabyny kranda ýuwup durlaň
Gaýnadyjynyň öň tarapy	Hepdelik	Abraziw däl mata bilen arassalaň

Gaýnadyş toplumyny arassalamak

Gaýnadyş toparyny wagtly-wagtyna arassalamak içerki konturlarda kofe çökdüsininiň dykylmagynyň önüni alýar. Gaýnadyjy toparyny aýyrmagyň, salmagyň we arassalamagyň goldaw wideolary üçin, **www.home.id/support** salgysyna giriň.

Gaýnadyş toplumyny kranyň aşagynda arassalamak

1 Gaýnadyş toplumyny aýryň (Ser. "Gaýnadyş toplumyny aýyrmak we salmak").

- 2 Gaýnadyş toparyny suw bilen mazaly ýuwup durlaň. Gaýnadyş toplumynyň ýokarky filtrini (Sur. 30) seresaplyk bilen arassalaň.
- 3 Gaýnadyş toparyny ýerine goýmazdan oň howada guradyň. Gaýnadyş toparynyň içinde süýümleriň üýşmeginiň oňuni almak üçin, gaýnadyş toparyny mata bilen guratmaň.

Gaýnadyş toplumyny kofe ýagyny aýyrýan tabletkalar bilen arassalamak

Ýurduňyzda bar bolsa, diňe Philips kofe ýagyny aýyrýan tabletkalary ulanyň.

- 1 Arassala ☝ şekiljigini basyp, ýokaryk we aşak oklaryny ulanyp, "Gaýnadyş toparyny arassalamak" saýlaň.
- 2 Tassyklamak üçin OK şekiljigini basyp, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Gaýnadyş toplumyny ýaglamak

Gaýnadyjynyň öndürilijigini gowulandyrmak maksady bilen hereket edýän şaýlaryň endigan hereketine dowam etmegi üçin demleýiş toparyny 2 aýda bir ýaglamagy maslahat berýäris.

- 1 Demleýiş toparynyň silindrine (küljümek bölek) üstüne ýuka edip ýag çalyň (Sur. 31).
- 2 Gaýnadyjy toparynyň aşagyndaky walyň (sary şaýyň) töweregine ýuka ýag gatlagyny çalyň (Sur. 32).
- 3 Iki gapdaldaky ugrukdyryjy relslere ýuka edip ýag çalyň (Sur. 33).

LatteGo (süýt gabyny) arassalamak

LatteGo-ny çalt arassalamak

- 1 LatteGo-nyň gaýnadyja talabalaýyk dakylandygyny anyklaň (Sur. 9).
- 2 Jürnügiň aşagyna çaşka goýuň.
- 3 Arassala ☝ şekiljigini basyp, ýokaryk we aşak oklaryny ulanyp, "Çalt süýt arassalamak" programmasyny saýlaň.
- 4 OK şekiljigini basyp tassyklaň we soňra ekrandaky görkezmeleri berjaý edip, süýt ulgamynyň içinde galan islendik süýdi aýryň.
 - Süýt ulgamyndan az-azdan gyzgyn suw guýlar.
- 5 LatteGo-ny galan süýt bilen sowadyjyda saklaň.

LatteGo-ny mazaly arassalamak

- 1 LatteGo gabyny gaýnadyjydan aýryň (Sur. 34).
- 2 Galan süýdi daşyna döküň.
- 3 Goýberiş düwmesine basyň we süýt gabyny LatteGo gabynyň saklaýjysyndan aýryň (Sur. 35).
- 4 Ähli bölekleri gap-gaç ýuwujy maşynda ýa-da kranda mylaýym suw we suwuk ýuwujy serişde bilen arassalaň.

AquaClean suw filtri

Gaýnadyjyňyzda AquaClean işledilen. Kofañiziň tagamyny saklamak üçin, AquaClean filtrini suw gabyna ýerleşdirip bilersiňiz. Ol gaýnadyjyňyzda üýşýän hek kesmegini azaltmak arkaly, kesmek aýyrmak zerurlygyny gowşadýar. AquaClean suw filtrini ýerli satyjyňyzdan*, ygtyýarly servis merkezlerinden ýa-da <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> salgysynda onlaýn satyn alyp bilersiňiz.

i *Elýeterlilik her ýurtda dürlüçe bolýar.

AquaClean filtr ýagdaýy görkezijisi

AquaClean işjeň wagty, AquaClean filtriniň ýagdaýy ekranda hemişe göterim görnüşinde görkezilýär.

- Eger AquaClean filtriniň ýagdaýy 10% ýa-da az bolsa, her gezek gaýnadyjyny açanyňyzda ekranda 2 sekuntlap hat görkezilýär. Ol hat size täze filtr satyn almagy maslahat berýär.
- Eger filtriň ýagdaýy 0% bolsa, her gezek gaýnadyjyny açanyňyzda, gaýnadyjy AquaClean filtrini çalşyrmagyňyzy sorayar.

AquaClean suw filtrini işjeňleşdirmek (5 min.)

i Gaýnadyjy suw gabyna filtr goýlandygyny awtomatik anyklamaýar. Şol sebäpli dakýan her täze AquaClean suw filtriňizi «Arassala» menýusynda işjeňleşdirmegiňiz gerek.

Gaýnadyjy filtr işjeňleşdiriş hatyny görkezmegi bes edende hem, AquaClean suw filtrini işjeňleşdirip bilersiňiz, ýöne ilki bilen gaýnadyjynyň kesmegini aýyrmaly bolarsyňyz.

i AquaClean suw filtrini ulanyp başlamazdan öň, gaýnadyjyňyz hek kesmeginden doly arassalanan bolmalydyr.

AquaClean suw filtrini işjeňleşdirmezden öň, aşakda beýan edilişi ýaly ony suwda ezip taýýarlamak gerek. Eger şeýtmeseňiz, gaýnadyjynyň içine suwa derek howa çekilmegi mümkin, ol bolsa köp ses çykarýar we gaýnadyjynyň kofe gaýnadyp bilmegine ýol bermeyär.

- 1 «Arassala»  şekiljigini basyp, ýokaryk we aşak oklaryny ulanyp, «AquaClean» saýlaň.
- 2 Tassyklamak üçin OK şekiljigini basyň.
- 3 İşjeňleşdiriş ekrany peýda bolanda, OK şekiljigini täzedan basyň. Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.
- 4 Filtri 5 sekunt çemesi çaykalaň (Sur. 36).
- 5 Filtri sowuk suwly golça başaşak çümdürüp, ony çaykalaň/basyň (Sur. 37).
- 6 Filtri suw gabyndaky filtr birikmesine dikligine giriziň. Ony mümkin bolan iň pes nokada çenli basyň (Sur. 38).
- 7 Suw gabyny arassa suwdan dolduryp, ýene gaýnadyja ýerleşdiriň.
- 8 Eger-de berkidilen bolsa, LatteGo gabyny aýryň.
- 9 Gyzgyn suw jürnüginiň aşagyna çäşka goýuň.
- 10 İşjeňleşdiriş prosesini başlatmak üçin, başlat/duruz  düwmesini basyň.
- 11 Gyzgyn suw jürnüginden 1 minutyň dowamynda gyzgyn suw guýlar.
- 12 Filtr indi şowly işjeňleşdi.

AquaClean suw filtrini çalşyrmak (5 min.)

Filtriň üsti bilen 95 litr suw akansoň, filtr işlemegini bes eder. Size filtr çalşyrmagy ýatlatmak üçin, AquaClean ýagdaý görkezijisi 0%-e peselýär. Displeýde AquaClean ýagdaý görkezijisiniň görkezilýän döwründe, ilki bilen gaýnadyjynyň kesmegini aýyrmazdan, filtr çalşyryp bilersiňiz. AquaClean suw filtrini wagtynda çalşyrmasaňyz, AquaClean görkezijisi belli bir wagt soň aýrylýar. Şeýle ýagdaýda hem filtr çalşyryp bilersiňiz, ýöne ilki bilen gaýnadyjynyň kesmegini aýyrmagyňyz gerek.

AquaClean ýagdaý görkezijisi 0%-e peselende ýa-da gaýnadyjy size AquaClean filtrini çalşyrmagy ýatladanda:

- 1 köne AquaClean suw filtrini çykaryň.
- 2 täze filtr dakýň we ony "AquaClean suw filtrini işjeňleşdirmek (5 min.)" babynda beýan edilişi ýaly işjeňleşdiriň.

i AquaClean suw filtrini azyndan her 3 aýdan çalşyryň, hatda gaýnadyjy heniz çalşyrmak gerekdigini aýtmaýan hem bolsa.

Kesmek aýrmak prosedurasy (30 min.)

Gaýnadyjny arassalamak we kesmegini aýrmak üçin, ýurduňyzda bar bolsa, Philips tehniki hyzmat önümlerini ulanmagy maslahat berýäris. Hiç hili ýagdaýda kükürt kislotasyna, duz kislotasyna, sulfamin ýa-da sirke kislotasyna esaslanýan kesmek aýryjy ulanmaň, sebäbi ol gaýnadyjynyň suw konturyna zeper ýetirip biler we hek kesmegini talabalaýyk eretmez. Enjamyň kesmegini aýyrmasaňyz, onda hem kepilligiňiz güýjüni ýitirer.

Gaýnadyjynyň kesmegini aýyrmaly bolanda, displeýde hat peýda bolýar.

- 1 Ulanyjy interfeýsindäki Arassala  şekiljigine degip, menýuda "Kesmek aýrmak" saýlaň.
- 2 Ekrandaky gözükdirijileri berjaý ediň.
- 3 Eger-de dakylgy bolsa, LatteGo gabyny aýryň.
- 4 Damja poddonyny we kofe löderesi gabyny aýryp, olary boşadyň we ýene ýerine goýuň.
- 5 Suw gabyny aýryp, boşadyň. Soňra AquaClean suw filtrini aýryň.
- 6 Philips kesmek aýryjysynyň tutuş bir çüýşesini suw gabyna guýuň we ony Calc / Clean (Kesmek arassalamak) görkezijisine çenli suwdan dolduryň (Sur. 39). Soňra ony gaýnadyja yzyna ýerleşdiriň.
- 7 Kofe guýýan jürnügiň we suw jürnügiňiň aşagyna uly gap (1,5 l) goýuň.
- 8 Kesmek aýrmak prosedurasyny başlatmak üçin, başlat/duruz  düwmesini basyň. Kesmek aýrmak prosedurasy takmynan 30 minuta çekýär we kesmek aýrmak döwresinden hem-de ýuwup durlamak döwresinden ybarat bolýar.
- 9 Gaýnadyjy suw guýmagyny bes edýänçä garaşyň. Hat displeýde täzedden peýda bolanda, suw gabyny täzedden dolduryň. Gaýnadyjy suw guýmagyny bes edende, kesmek aýrmak prosedurasy gutarýar.
- 10 Täze AquaClean suw filtrini suw gabyna dakýň we işjeňleşdiriň.
 - Kesmek aýrmak prosedurasy gutaranda, gaýnadyjy size täze AquaClean filtrini dakmagy ýatladýar (Ser. "AquaClean suw filtrini çalşyrmak (5 min.)").

 Tär: AquaClean filtrini ulanmaklyk kesmek aýyрма zerurlygyny azaldýar!

Kesmek aýrmak prosedurasynyň arasy üzülse näme etmeli

Dolandyryş panelinde aç/öçür düwmesini basmak arkaly, kesmek aýyrmak prosedurasyndaky çykyş bilersiniňiz. Kesmek aýrmak prosedurasy doly gutarmanka arasy üzülse, şulary ýerine ýetiriň:

- 1 Suw gabyny boşadyň we mazaly ýuwup durlaň.
- 2 Suw gabyna Calc / Clean (Kesmek arassalamak) dereje görkezijisine çenli arassa suw guýuň we gaýnadyjyny täzedden işlediň.
- 3 Islandik içgini gaýnatmazdan öň, el bilen ýuwup durlamak döwresini ýerine ýetiriň. El bilen ýuwup durlamak döwresini ýerine ýetirmek üçin, ilki bilen gyzgyn suw funksiyasyny gaýtalap saýlamak arkaly gyzgyn suwly su gabynyň ýarysyny akdyryň we soňra üwelen kofe goşmazdan taýýar üwelen kofeden 2 çaşka gaýnadyň.

i Kesmek aýrmak prosedurasy tamamlanmadyk bolsa, gaýnadyjy mümkin bolan tiz wagtda ýene kesmek aýyrmak prosedurasyny talap eder.

Esbaplary sargyt etmek

Gaýnadyjny arassalamak we kesmegini aýrmak üçin, kesmek aýryjy ergin, AquaClean suw filtri we kofe ýagyny aýyran tabletalar ýaly Philips tehniki hyzmat önümlerini ulanmagyňyzy maslahat berýäris. Bu önümleri ýerli satyjyňyzdan, ygtyýarly servis merkezlerinden ýa-da <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> salgysynda onlaýn satyn alyp bilersiňiz. Ätiýaçlyk saýlaryň doly sanawyny onlaýn tapmak üçin, gaýnadyjyňyzyň model belgisini giriziň. Model belgisini servis gapysynyň iç ýüzünden tapyp bilersiňiz.

i Brita-filtrler bu gaýnadyjy bilen ylalaşykly däl.

Näsazlyklary çözmek

Bu bölümde gaýnadyjyda iň köp ýüze çykmagy mümkin bolan problemalar gysgaça beýan edilýär. Goldaw wideolary we ýygý soralyň soraglaryň doly sanawy www.home.id/support salgysynda elýeterlidir. Eger meseläni çözüp bilmeseňiz, ýurduňyzdaky Sarp edijiniň goldaw merkezine ýüz tutuň. Habarlaşmak baradaky maglumatlar üçin kepillik talonyna serediň.

Duýduryş şekiljikleri

**Duýduryş
şekiljigi**

Çözüdi



Ekranda "suw gaby boş" şekiljigi çykýar.

- Suw gaby boşap baryar. Suw gabyny maksimum dereje görkezijisine çenli arassa suwdan dolduryň.
- Suw gaby öz ýerinde däl. Suw gabyny öz ýerine goýuň.



Ekranda "däne goş" şekiljigi çykýar.

- Däne konteýnerini kofe däneleri bilen dolduryň.



Ekranda "kofe löderesi gabyny boşat" şekiljigi çykýar.

- Kofe löderesi gaby doly. Gaýnadyjy işledilgi wagty, kofe löderesi gabyny aýryň we boşadyň. Ony 5 sekunt garaşyp, ýene ýerine goýuň.



Ekranda "gaýnadyş toparyny giriz" şekiljigi çykýar.

- Gaýnadyş topary öz ýerinde däl ýa-da dogry goýulmadyk. Gaýnadyş toparyny aýryň we ony öz ýerine gulplanar ýaly edip dakyň. Ädimleýin görkezmeler üçin "Gaýnadyş toparyny aýyrmak we dakmak" babyna serediň.

Näsazlyk kodlary

Aşakda öz çözüp biljek problemalaryňyzy görkezýän näsazlyk kodlarynyň sanawyny taparsyňyz. Wideo görkezmeleri www.home.id/support salgysynda elýeterlidir. Eger başga näsazlyk kody peýda bolsa, ýurduňyzdaky Philips Sarp ediji goldaw merkezine ýüz tutuň. Habarlaşmak baradaky maglumat üçin, kepillik talonyna serediň.

Näsazlyk kody	Mesele	Ähtimal çözüdi
01	Kofe guýgujy dykyldy.	Gaýnadyjyny öçürüp, tokdan sogruň. Gaýnadyş toparyny aýryň. Soňra, üwelen kofe bölümüniň gapagyny açyp, çemçe sapyny sokuň. Dykylan üwelen kofe aşak gaçýança, sapy aşak-ýokaryk süýşüriň. Şuňa baryň: www.home.id/support jikme-jik wideo görkezmeler üçin.
03	Gaýnadyş topary hapa ýa-da gowy ýaglanmadyk.	Gaýnadyjyny öçüriň. Gaýnadyş toparyny arassa suw bilen ýuwp durlaň, howada guradyň we soňra ýaglaň. «Gaýnadyş toparyny arassalamak» babyna ýüz tutuň ýa-da şuňa baryň: www.home.id/support jikme-jik wideo görkezmeler üçin. Soňra gaýnadyjyny täzeden işlediň.

Näsazlyk kody	Mesele	Ähtimal çözgüt
04	Gaýnadyş topary dogry orunda goýulmadyk.	Gaýnadyjyny öçüriň. Gaýnadyş toparyny aýryp, täzededen dakyň. Gaýnadyş toparyny girizmezden öň, onuň dogry orunda durandygyny anyklaň. 'Gaýnadyjy toparyny ulanmak babyna serediň ýa-da şuňa gidiň www.home.id/support jikme-jik wideo görkezmeler üçin. Soňra gaýnadyjyny täzededen işlediň.
05	Suw berýän konturda howa bar.	Öçürip we işledip, gaýnadyjyny täzededen açyň. Eger ol işe ýarasa, 2–3 çaşka gyzgyn suw guýuň. Uzak wagtlap gaýnadyjynyň kesmegini aýyrmadyk bolsaňyz, onda kesmegini aýryň.
05	AquaClean filtri dakylmanka talabalaýyk taýýarlanmandyr ýa-da ol dykylpdyr.	AquaClean filtrin aýryp, täzededen kofe gaýnadyp görüň. Eger ol işe ýarasa, AquaClean filtrin yzyna goýmazdan öň talabalaýyk taýýarlanandygyny anyklaň. AquaClean filtrin suw gabyna yzyna goýuň. Şonda-da işe ýaramasa, filtriň dykylan ýa-da çalşyrylmaly bolmagy mümkin.
11	Gaýnadyjyny otag temperaturasyna sazlamak gerek	Gaýnadyjynyň transport/daşarky temperaturadan otag temperaturasyna uýgunlaşmagyna biraz maý beriň. Gaýnadyjyny 30 minut öçürip goýuň we gaýtadan işlediň. Eger ol işe ýaramasa, ýurduňyzdaky Sarp ediji goldaw merkezine ýüz tutuň. Habarlaşmak baradaky maglumat üçin, kepillik talonyna serediň.
14	Gaýnadyjy gaty gyzdy.	Gaýnadyjyny öçürip, 30 minutdan gaýtadan işlediň.
19	Gaýnadyjy diwar rozetkasyna talabalaýyk dakylmadyk.	Aýrilyňan tok şnurly gaýnadyjylar üçin, tok şnurunyň kiçijik wilkasynyň enjamyň arka tarapyndaky rozetka dogry birikdirilendigine göz ýetiriň.

Guratlama tablisasy

Bu bölümde gaýnadyjyda iň köp ýüze çykmagy mümkin bolan problemalar gysgaça beýan edilýär. Goldaw wideolary we ýgy soralýan soraglaryň doly sanawy www.home.id/support salgysynda elýeterlidir. Eger meseläni çözüp bilmeseňiz, ýurduňyzdaky Sarp edijiniň goldaw merkezine ýüz tutuň. Habarlaşmak baradaky maglumatlar üçin kepillik talonyna serediň.

Mesele	Sebäp	Çözgüdi
Täze kofe gaýnadyjymda biraz kofe çökündisi bar.	Bu gaýnadyjy kofe bilen synag edildi.	Ol seresaplylyk bilen arassalanylan hem bolsa, biraz kofe galyndysynyň galan bolmagy mümkin. Yöne, kofe gaýnadyjy doly täzedir.
Damja poddony çalt dolýar/damja poddonynda hemişe biraz suw bolýar.	Bu adaty ýagdaý bolup durýar. Gaýnadyjy içkeri kontury we gaýnadyş toparyny ýuwup durlamak üçin, suwdan peýdalanýar. Biraz suw içkeri ulgamyň içinden geçip, gönümel damja poddonyňa tarap akýar.	Damja poddonyň her gün ýa-da damja poddonyň gapagynda gyzyl reňkli «damja poddony doldy» görkezijisi çykan badyna boşadyň. Tär: çykýan ýuwup durlaýş suwuny ýygnamak üçin, guýýan jürnügiň aşagyna çaşka goýuň.

Mesele	Sebäp	Çözüdi
«Kofe löderesi gabyny boşat» şekiljigi açyk durýar.	Gaýnadyjy öçürilgi wagty, kofe löderesi gabyny boşatdyňyz ýa-da ony yzyna gaty çalt dakdyňyz.	Kofe löderesi gabyny hemişe gaýnadyjy işledilgi wagty aýryň we boşadyň. Kofe löderesi gabyny aýryp, azyndan 5 sekunt garaşyň we täzedən dakýň.
Gap doly bolmasa-da, gaýnadyjy kofe löderesi gabyny boşatmagy sorayar.	Gaýnadyjy soňky gezek kofe löderesi gabyny boşadan wagtyňyz hasaplaýjyny nol etmedi.	Kofe löderesi gabyny yzyna goýmazdan öň, hemişe takmynan 5 sekunt garaşyň. Şeýlelikde kofe löderesi gaby nol ediler we kofe kökeleriniň sany dogry hasaplanar.
		Kofe löderesi gabyny hemişe gaýnadyjy işledilgi wagty aýryň we boşadyň. Kofe löderesi gabyny gaýnadyjy öçük wagty boşatsaňyz, kofe löderesini hasaplaýjy nol edilmez.
Kofe löderesi gaby gaty doldy we displeýde "kofe löderesi gabyny boşat" şekiljigi peýda bolmady.	Damja poddonyny lödere gabyny boşatman aýyrdyňyz.	Damja poddonyny aýran wagtyňyz, içinde azajyk köke bar bolsa-da, kofe löderesi gabyny hem boşadyň. Ol kofe kökelerini hasaplaýjynyň nol edilmegini we kofe kökeleriniň sanynyň dogry hasaplanmagyny üpjün edýär.
Gaýnadys toparyny aýryp bilmeýärin.	Gaýnadys topary dogry orunda däl.	Gaýnadyjyny şu aşakdaky görnüşde nol ediň: servis gapysyny ýapyp, suw gabyny ýerine goýuň. Gaýnadyjyny öçürip, gaýtadan işlediň we içgiler şekiljigindäki çyralaryň ýanmagyna garaşyň. Gaýnadys toparyny täzedən aýryp görüň. Ädimleýin görkezmeler üçin "Gaýnadys toparyny aýyrmak we dakmak" babyna serediň.
Gaýnadys toparyny girizip bilmeýärin.	Gaýnadys topary dogry orunda däl.	Gaýnadyjyny şu aşakdaky görnüşde nol ediň: servis gapysyny ýapyp, suw gabyny ýerine goýuň. Gaýnadys toparyny entek ýerine dakmaň. Gaýnadyjyny öçürip, tokdan sogruň. 30 sekunt garaşyp, gaýnadyjyny täzedən toga dakyp işlediň we içgiler şekiljigindäki çyralaryň ýanmagyna garaşyň. Soňra gaýnadys toparyny dogry orna ýerleşdirip, ony täzedən gaýnadyja dakýň. Ädimleýin görkezmeler üçin "Gaýnadys toparyny aýyrmak we dakmak" babyna serediň.
Kofe suwly bolýar.	Gaýnadys topary hapa ýa-da ony ýaglamak gerek.	Gaýnadys toparyny aýryp (Ser. "Gaýnadys toparyny gaýnadyjydan aýyrmak"), kranda ýuwup durlaň we guramaga goýuň. Soňra hereket edýän bölekleri ýaglaň (Ser. "Gaýnadys toplumyny ýaglamak").

Mesele	Sebäp	Çözüdi
	Gaýnadyjy öz-özünü sazlamak prosedurasyny ýerine ýetirýär. Gaýnadyjyny ilkinji gezek ulanan, kofe dānesiniň başga bir görnüşine geçen ýa-da uzak wagtlap ulanmadyk wagtyňyz, şu prosedura awtomatik başlanýar.	Gaýnadyjynyň öz-özünü sazlamak prosedurasyny tamamlamagy üçin ilkibaşda 5 çäşka kofe gaýnadyň.
	Üweýji gaty iri sazlamada goýlan.	Üweýjini has ownuk (pes) sazlamada goýuň. Doly tapawudy datmak üçin, 2-3 sany içgi gaýnadyň.
Kofe ýeterlik gyzgyn bolmaýar.	Temperatura gaty pes bellenilen.	Temperaturany maksimum sazlama belläň. Temperaturany sazlamak üçin, "Sazlamalar"  şekiljigini basyň.
	Awtomatik durulamak halkasy ýapyk.	"Sazlamalar" basyp, awtomatik durulamak halkasyny işjeňleşdiriň.  şekiljigini basyň. Bu sazlama işjeňleşdirilende, gaýnadyjy gyzdyrylar we gaýnadyjyny işledeniňizde awtomatik durulamak halkasyny ýerine ýetirer.
	Sowuk çäşka içginiň temperaturasyny peseldýär.	Çaşkalary gyzgyn suw bilen ýuwup durlap, önünden ýyladyň.
	Süýt goşmak içginiň temperaturasyny peseldýär.	Gyzgyn ýa-da sowuk süýt goşsaňyz tapawudy ýok, süýt goşmak hemişe kofäniň temperaturasyny peseldýär. Çaşkalary gyzgyn suw bilen ýuwup durlap, önünden ýyladyň.
Kofe çykmaýar ýa-da haýal çykýar.	AquaClean suw filtri dakylmaga talabalaýyk taýýarlanmandyr.	AquaClean filtrini aýryp, biraz gyzgyn suw akdyryň. Eger ol işe ýarasa, AquaClean filtri talabalaýyk dakylmandyr. AquaClean filtrini täzedan dakyp işjeňleşdiriň we «AquaClean suw filtri» babyndaky ähli ädimleri berjaý ediň.
		Uzak wagtlap ulanylmadyk halatynda, AquaClean suw filtrini täzedan ulanmaga taýýarlamagyňyz we 2–3 çäşka gyzgyn akdymagyňyz gerek.
	AquaClean suw filtri dyklydy.	AquaClean suw filtrini her 3 aýdan çalşyryň. 3 aýdan köne bolan filtr dyklyp bilýär.
	Üweýji gaty ownuk sazlamada goýlan.	Üweýjini has iri (ýokary) sazlamada goýuň. Üns beriň, ol kofäniň tagamyna täsir eder.
	Gaýnadyş topary hapa.	Gaýnadyş toparyny aýryň we kranda ýuwup durlaň (Ser. "Gaýnadyş toplumy kranyň aşagynda arassalamak").

Mesele	Sebäp	Çözüdi
	Kofe guýýan jürnük hapa.	Kofe guýýan jürnügi we onuň deşiklerini turbajyk arassalaýjy ýa-da iňňe bilen arassalaň.
	Üwelen kofe bölümi dykyldy	Gaýnadyjyny öçüriş we gaýnadyş toparyny aýryň. Üwelen kofe bölüminiň gapagyny açyp, oňa çemçe sapyny sokuň. Dykylan üwelen kofe aşak gaçýança, sapy aşak-yokaryk süýşüriş (Sur. 27).
	Gaýnadyjynyň konturyňyň hek kesmegi dykypdyr.	Gaýnadyjynyň kesmegini aýryň. Gaýnadyjy sizden soranda, hemişe kesmegi aýryň.
Süýt köpürjiklemeýär.	LatteGo nädogry dakylan.	Süýt gabyny LatteGo-nyň çarçuwasyna talabalaýyk dakyň ("basyň").
	LatteGo-nyň süýt gaby we/ýa-da çarçuwasy hapa.	LatteGo-ny söküp iki bölegi hem kranda ýuwup durlaň ýa-da gap-gaç ýuwujyda arassalaň.
	Ulanylýan süýdüş görnüşi köpürjikletmäge ýaramsyz.	Süýdüş dürli görnüşleri dürli möçberde köpürjigini we dürli köpürjik hillerini emele getirýär. Biz şu aşakdaky süýt görnüşlerini synag etdik, olar gowy süýt köpürjigi netijesini berdi: ýarym ýagly ýa-da doly ýagly sygyr süýdi we laktozasyz süýt.
LatteGo süýt gabynyň aşagyndan süýt syzýar.	Çarçuwa we süýt gaby talabalaýyk dakylmadyk.	Ilki bilen, süýt gabynyň depesini çarçuwanyň üstündäki gaňyrçagyň aşagyna giriziň. Soňra süýt gabynyň aşaky bölegini basyp, ýerine salyň. Ol ýerine baryp gulplananda, şyrkyldy sesini eşidersiňiz.
	LatteGo-nyň süýt gaby we/ýa-da çarçuwasy hapa.	LatteGo-ny söküp iki bölegi hem kranda ýuwup durlaň ýa-da gap-gaç ýuwujyda arassalaň.
Megerem, gaýnadyjyda syzma bar.	Gaýnadyjy içerki kontury we gaýnadyş toparyny ýuwup durlamak üçin, suwdan peýdalanýar. Ol suw içerki ulgamyň içinden geçip, gönümel damja poddonyna tarap akýar. Bu adaty ýagdaý bolup durýar.	Damja poddonyny her gün ýa-da damja poddonynyň gapagynda «damja poddony doldy» görkezijisi çykan badyna boşadyň. Tär: çykýan durulamak suwuny ýygnamak we damja poddonyndaky suwuň möçberini azaltmak üçin çaşka goýuň.
	Damja poddony gaty doldy we çogdy, ol bolsa, gaýnadyjyny syzdyrýan ýaly edip görkezýär.	Damja poddonyny her gün ýa-da damja poddonynyň gapagynda «damja poddony doldy» görkezijisi çykan badyna boşadyň.
	Suw gaby doly dakylmadyk, suw gabyndan biraz suw syzýar we gaýnadyjynyň içine howa çekilýär.	Suw gabynyň dogry orunda durandygyny anyklaň: ony aýryň we mümkin boldugyça aňryk itekläp, täzedan dakyň.

Mesele	Sebäp	Çözüdi
	Gaýnadyş topary hapa/dykylan.	Gaýnadyş toparyny ýuwup durlaň.
	Gaýnadyjy kese, tekiz ýerde goýulmadyk.	Damja poddonynyň çogmazlygy we «damja poddony doldy» görkezijisiniň talabalaýyk işlemegi üçin, gaýnadyjyny kese, tekiz ýerde goýuň.
AquaClean suw filtrini işjeňleşdirip bilmeýäriň we gaýnadyjy kesmegiň aýrylmagy soraýar.	Filtr dakylmandyr ýa-da ekran AquaClean ýatladyjsyny görkezensoň öz wagtynda çalşyrylmandyr. Ýagny, gaýnadyjyňyz indi hek kesmeginden doly saplanan däl.	Ilki bilen gaýnadyjyňyzň kesmegini aýryp, soňra AquaClean suw filtrini dakyň.
Täze suw filtri bolmaýar.	Siz Philips-iň AquaClean suw filtrinden başga filtr dakmakçy bolýarsyňyz.	Gaýnadyjyňyza diňe Philips-iň AquaClean suw filtri bolýar.
	AquaClean suw filtrindäki rezin halka öz ýerinde däl.	AquaClean suw filtrindäki rezin halkany yzyna öz ýerine goýuň.
Gaýnadyjy gaty ses çykarýar.	Gaýnadyjyňyz ulanylýarka biraz ses çykarmagy adaty ýagdaýdyr.	Eger gaýnadyjy başgaça bir ses çykaryp ugrasa, gaýnadyş toparyny arassalaň we ýaglaň (Ser. "Gaýnadyş toplumyny ýaglamak").
	AquaClean suw filtri dakylmaga talabalaýyk taýýarlanmandyr we häzir gaýnadyjynyň içine howa çekilýär.	AquaClean suw filtrini suw gabyndan aýryň we ony ulanyşa talabalaýyk taýýarlap, ýene ýerine dakyň. Ädimleýin görkezmeler üçin, «AquaClean suw filtri» babyna serediň.
	Suw gaby doly dakylmandyr we gaýnadyjynyň içine howa çekilýär.	Suw gabynyň dogry orunda durandygyny anyklaň: ony aýryň we mümkin boldugyça aňryk itekläp, täzedan dakyň.

Tehniki häsiýetnama

Öndüriji önümiň tehniki häsiýetnamasyny gowulandyrmak hukugyny saklap galýar. Bellenilen görkezijileriň ählisi takmynandyr.

Suratlandyрма	Baha
Ölçeg (I x B x G)	246 x 377 x 434 mm
Agram	7.5–8 kg
Elektrik şnuryň uzynlygy	800–1200 mm
Suw gaby	1,8 litr
Kofe dänesi konteýneriniň sygymy	275 g
Kofe löderesi gabynyň sygymy	12 köke

LatteGo (süýt gaby) sygymy	250 ml
Sazlanylýan jürnük boýy	88–145 mm
Nominal güýjenme — Nominal režim — Elektrik beriş	Serwis gapysynyň iç ýüzündäki maglumat etiketkasyna serediň (Şek. A11)

Мазмуну

Кофемашинаны карап чыгуу (А сүрөтү)	76
Башкаруу панели	77
Киришүү	77
Биринчи колдонуу алдында	78
Суусундуктарды даярдоо	79
Суусундуктарды жекелештирүү	81
Кофемашинанын параметрлерин жөндөө	82
Кайнатуу тобун алып салуу жана орнотуу	83
Тазалоо жана тейлөө	84
AquaClean сууну тазалоо үчүн чыпка	86
Кебээрден тазалоо процедурасы (30 мүн.)	87
Шаймандарга буйрутма берүү	88
Мүчүлүштүктөрдү оңдоо	89
Техникалык мүнөздөмөлөр	95

Кофемашинаны карап чыгуу (А сүрөтү)

A1	Башкаруу панели	A10	Түр номери менен маалымат энбелгиси
A2	Чыны кармагычы	A11	Суу резервуары
A3	Алдын ала майдаланган кофе үчүн бөлүк	A12	Ысык суу чоргосу
A4	Кофе даны үчүн контейнердин капкагы	A13	Кофе тунмасы үчүн контейнер
A5	Кофе чыга турган жөнгө салынуучу чорго	A14	Тартылган кофе контейнеринин алдыңкы панели
A6	Майдалоону тууралоо туткасы	A15	Тамчыларды чогултуучу каптама
A7	Кофе дандары үчүн идиш	A16	Тамчыларды топтой турган поддон
A8	Кайнатуу тобу	A17	«Тамчыларды топтой турган поддон толду» көрсөткүчү
A9	Тейлөө эшиги		

Аксессуарлар

A18	AquaClean суу чыпкасы	A20	Суунун катуулугун ченөө үчүн тест тилкеси
A19	Өлчөөчү кашык	A21	LatteGo (сүт үчүн идиш)

Башкаруу панели

Ушул эспresso-кофемашинанын ар башка башкаруу панелдерин камтыган бир нече версиясы бар. Ар бир версия өзүнүн модель номерине ээ. Тип номери тейлөө эшигинин ичиндеги маалымат энбелгисинде көрсөтүлгөн (A11 сүрөтү). Тип номерин Жөндөөлөр ⚙ сүрөтчөсүн таптап, "Колдоону" тандоо менен тапсаңыз да болот.

Бардык баскычтардын жана сүрөтчөлөрдү C жана D сүрөтүнөн караңыз. Төмөндө сүрөттөмөсүн табасыз.

Дисплейде жылуу үчүн өйдө жана ылдый жебелерди колдонуңуз жана OK сүрөтчөсүн басып, параметрди тандап же ырастаңыз.

Бардык түрлөр (C/D сүрөттөрү)

C1/D1 Бир таптама суусундук сүрөтчөлөрү:	C4. Навигация сүрөтчөлөрү (өйдө, ылдый, артка, ok)	C7. Тазалоо менюсү 🧼
C2/D2. Көбүрөөк суусундуктар камтылган меню	C5. Дисплей	C8. Жеке профилдер 👤
C3 Баштоо/токтотуу ▶▶ баскыч	C6. Кофемашинанын жөндөөлөрү ⚙	C9. Күйгүзүү/өчүрүү баскычы

4400 сериясы гана (сүрөт C)

C1 Бир таптама суусундук сүрөтчөлөрү: Эспresso, Кофе, Американо, Капучино, Муздуу Кофе, Латте Махиато, Кафе аулайт

5500 сериясы гана (сүрөт D)

D1 Бир таптама суусундуктардын сүрөтчөлөрү: Эспresso, кофе, американо, капучино, латте Маккиато, муздуу кофе, муздуу латте

Киришүү

Толугу менен автоматтык Philips кофе машинасын сатып алганыңыз менен куттуктайбыз! Биз сунуштаган колдоо кызматынан толугу менен пайдалануу үчүн өнүмүңүздү www.home.id сайтында каттаңыз.

Кофемашинаны биринчи колдонуудан мурун бул нускама менен көңүл коюп таанышыңыз жана аны сактап коюңуз.

Машинаны күйгүзүп, көрсөтүлгөн көрсөтмөлөрдү аткарыңыз. Машина колдонууга даяр болот. Баштооңузга жардам берүү жана машинаңыздын бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууңуз үчүн Philips бир нече жол менен колдоо көрсөтөт.


- 1 Сүрөттөрдүн, ошондой эле тазалоо жана тейлөө боюнча кеңири маалыматтардын негизинде пайдалануу боюнча Ыкчам иштетүү жетектемеси.
- 2 Машинаны кантип коопсуз колдонуу тууралуу нускамалар өзүнчө коопсуздук буклетинде камтылган.
- 3 Онлайн жардам алуу үчүн (бул кеңейтилген колдонуучу нускамасы, көп берилүүчү суроолор, видеолор ж.б.) бул китепчинин мукабасындагы QR кодун скандап, HomeID колдонмосун жүктөп алыңыз же www.home.id/support сайтына баш багыңыз.

1 Эспрессо-кофемашинанын бир нече версиясы бар, аларда ар кандай функциялар бар. Ар бир версия өзүнүн модель номерине ээ. Моделдин номери тейлөөчү эшиктин ички панелинде маалыматтар бар этикеткада көрсөтүлгөн (A11, А сүрөтүн караңыз).


1 Бул машина кофе менен сыналган. Ал кылдаттык менен тазаланган болсо да анын ичинде кофе калдыктары калышы мүмкүн. Бирок машинанын жапжаңы экенине кепилдик беребиз.

Машина даамдуу кофени даярдоо үчүн колдонулган майда кофенин өлчөмүн автоматтык түрдө тууралайт. Машина өзүн өзү тууралоону аягына чыгарышы үчүн адегенде 5 чөйчөк кофе демдеңиз. Биринчи жолу колдонуудан мурун классикалык сүт көбүктөндүргүчтү чайкаңыз.

Биринчи колдонуу алдында

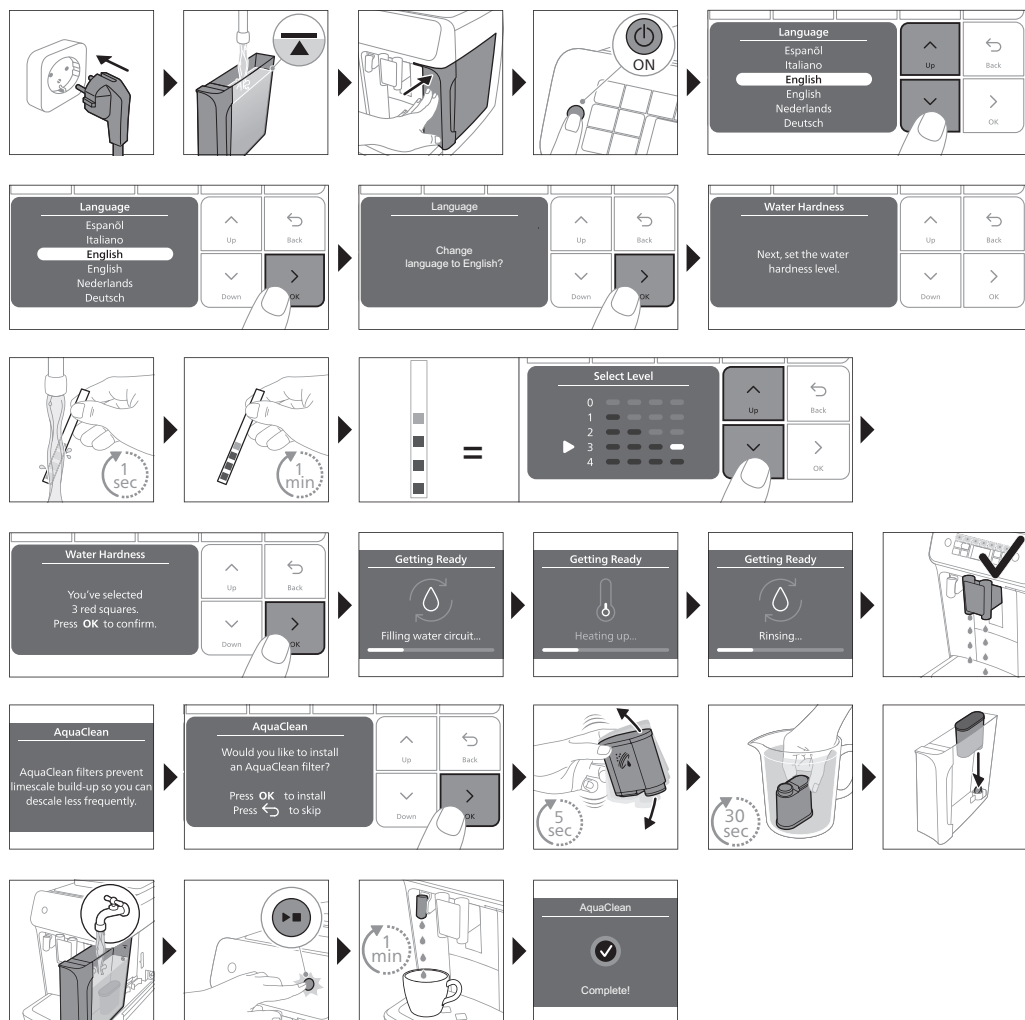

LatteGo чогултуу

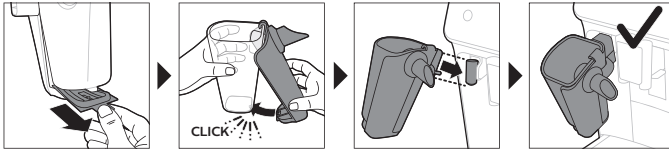

Суусундуктарды даярдоо

Жалпы кадамдар

- 1 Суу резервуарын суу түтүгүндөгү суу менен толтуруңуз жана идишти кофе менен толтуруңуз.
- 2 Кубат айрысын дубалдагы розеткага сайыңыз.
- 3 Кофемашинаны күйгүзүү үчүн, күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз.
 - Суусундуктардын сүрөтчөлөрүнүн бардык индикаторлору туруктуу күйгөндө, кофемашина пайдаланууга даяр.
- 4 Чыныны кофе чыга турган чоргого коюңуз. Сиз колдонуп жаткан чөйчөктүн же стакандын өлчөмүнө жараша бийиктигин тууралоо үчүн кофе агып чыгуучу чоргону өйдө же ылдый жылдырыңыз (1-сүрөт).

Дандан кофе даярдоо

- 1 Кофени даярдоо үчүн, тандооңузга жараша суусундук сүрөтчөсүн басыңыз же "Дагы Суусундуктар" сүрөтчөсүн басыңыз.
 - Өзүңүз каалаган даамды эске алып суусундукту тууралай аласыз. Өйдө жана ылдый жебелерди колдонуп, кофенин күчтүүлүгүн жөндөңүз. Дагы башка параметрлери тууралоо үчүн ОК сүрөтчөсүн басыңыз.
- 2 Тандалган суусундукту даярдоо үчүн каалаган убакта баштоо/токтотуу ►■ баскычын басыңыз.
- 3 Кофе берүүнү процедура аяктаганга чейин токтотуу үчүн, ►■ баскычын кайра басыңыз.

i Бир убакта 2 кофени демдөө үчүн суусундук сүрөтчөсүн эки жолу басыңыз же тийиштүү тилкени сыдыруу менен 2x сүрөтчөсүн тандаңыз.

⚠ Катуу отко бышырылган же татымал аралашкан кофе дандарын колдонбоңуз.

LatteGo (сүт контейнери) менен сүт кошула турган суусундуктарды демдөө

⚠ LatteGo сүт контейнеринен, алкактан жана сактоочу капкактан турат. Агып чыгууларды болтурбоо үчүн сүт контейнерин толтуруудан мурун алкак жана сүт контейнери туура чогулганын текшериңиз.

- 1 LatteGo'ду чогултуу үчүн алгач сүт контейнеринин жогору жагын алкактын жогору жагындагы илмектин астына киргизиңиз (7-сүрөт). Андан соң сүт контейнеринин ылдыйкы бөлүгүн басыңыз. Ордуна киргенден кийин чыкылдаган үн угулат (8-сүрөт).

Эскертме: Туташтыруудан мурун сүт контейнери менен алкак таза экенин текшериңиз.

- 2 LatteGo'ду бир аз эңкейтип, аны ысык суунун чоргосуна коюңуз (9-сүрөт). Андан соң ордуна киргенге чейин басыңыз (10-сүрөт).

- 3 LatteGo'го сүттү толтуруп куюңуз (11-сүрөт). Сүт контейнерине максималдуу көрсөткүчтөн ашырбай куюңуз.

i Сүтүн өлчөмүн ылайыкташтырган болсоңуз, сүт контейнерине LatteGo'до көрсөтүлгөндөн көбүрөөк же азыраак сүт куюу керектелиши мүмкүн.

🔧 Оптималдуу натыйжаларды алуу үчүн дайыма муздаткычта турган сүттү колдонуңуз.

- 4 Чөйчөктү тамчыларды чогултуучу поддонго коюңуз.
- 5 Тандооңузга жараша сүткө негизделген суусундук сүрөтчөсүн басыңыз же башка суусундукту тандоо үчүн "Дагы Суусундуктар" сүрөтчөсүн басыңыз
 - Эми суусундукту каалагандай кылып тууралай аласыз.
- 6 Баштоо/токтотуу ►■ баскычын басыңыз.
 - Капучино, флэт уайт, латте макиато, муздуу капучино же муздуу латтени кайнатканыңызда, аппарат адегенде сүттү, андан кийин кофени берет. Сиз caffè latte, café au lait, муздуу caffè latte же муздуу café au lait кайнатканыңызда, машина адегенде кофени, анан сүттү берет.
 - Машина алдын ала белгиленген көлөмдөгү сүттү бере электе берүүсүн токтотуу үчүн баштоо/токтотуу ►■ баскычын басыңыз.
- 7 Машина толук суусундукту (сүт жана кофе) чыгарып бүткүчө токтотуу үчүн ►■ баскычын басып, кармап туруңуз.

Муздалган суусундуктарды кайнатуу

i Кофе жылуу суу менен даярдалат. Оптималдуу натыйжаларга жетүү үчүн муз кубиктери менен даярданыз.

- 1 Стаканды алып, анын үчтөн эки бөлүгүн муз кубиктери менен толтуруңуз.
- 2 Стаканды кофе чыга турган чоргонун астына коюңуз.
- 3 Муздак кофенин сүрөтчөсүн таптыңыз.
 - Эми сиз каалаган даамды эске алып суусундукту тууралай аласыз.

i 3-жыт күчүн колдонуу сунушталат.

- 4 Баштоо/токтотуу ►■ баскычын басыңыз.
- 5 Кофе берүүнү процедура аяктаганга чейин токтотуу үчүн, ►■ баскычын кайра басыңыз.
- 6 Өзгөчө муздак кофе үчүн муздак сүт менен толуктаңыз.

Кошумча атуу (ExtraShot)

Машинаңыз сизге кофе жана сүт ичимдиктериңизге кошумча Ристреттону кошуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт, мисалы, күчтүү кофе ичүүнү кааласаңыз.

- 1 Чөйчөктү чоргонун астына коюңуз
- 2 Суусундук сүрөтчөлөрүнүн бирин бир басып, суусундук тандаңыз же башка суусундукту тандоо үчүн "Дагы Суусундуктар" сүрөтчөсүн басыңыз.
- 3 Өтө күчтүү деңгээлге коюу үчүн жогору жебени жылдырыңыз жана ExtraShot функциясын тандаңыз.
- 4 Дагы башка параметрлери жекелештирүү үчүн ОК сүрөтчөсүн басыңыз. Андан соң суусундукту кайнатып баштоо үчүн баштоо/токтотуу ►■ сүрөтчөсүн басыңыз.
- 5 Машина ишин аяктоодон мурун суусундукту берүүсүн токтотуу үчүн, кайрадан баштоо/токтотуу ►■ сүрөтчөсүн басыңыз.

i ExtraShot функциясын тандаган учурда, бир убакытта бир гана кофе демдөөгө болот.

Майдалаган кофеден суусундук даярдоо

Дандардын ордуна алдын ала майдаланган кофени колдонууну тандай аласыз (мисалы, башка сорттогу кофени же кофеинсиз кофени жактырсаңыз).

- 1 Алдын ала майдаланган кофе бөлүгүнүн капкагын ачып, анын ичине бир кашык майдаланган кофе салыңыз (13-сүрөт). Андан кийин капкакты жабыңыз.
- 2 Башка суусундукту тандоо үчүн бир таптама суусундуктардын сүрөтчөлөрүн бирин же "Дагы башка суусундуктар" сүрөтчөсүн таптаңыз.
- 3 Алдын ала майдаланган кофенин функциясын тандаңыз. Муну 2 башка жол менен аткара аласыз:
 - күчүн төмөнкү деңгээлге коюу үчүн ылдый жебени колдонуңуз жана алдын ала майдаланган функциясын тандаңыз.
 - Жөндөөлөр  сүрөтчөсүн басып, күчүн төмөнкү деңгээлге коюу үчүн алдын ала майдаланган функциясын тандоо үчүн ылдый жебени колдонуңуз.
- 4 Машина демдеп бүткөнгө чейин кофенин куюлуусун токтотуу үчүн баштоо/токтотуу  баскычын кайрадан басыңыз.

i Алдын ала майдаланган кофенин функциясын тандасаңыз:

- ал автоматтык түрдө сакталат.
- бир убакта бир кофе эле демдей аласыз.
- жыпар жыттан башка деңгээлин тандай албайсыз.

Ысык сууну чыгаруу

- 1 Эгерде LatteGo орнотулса, аны чыгарыңыз.
- 2 Чөйчөктү ысык суунун чоргосуна коюңуз.
- 3 Жөндөөлөр сүрөтчөсүн басып, жогору жана ылдый жебелери аркылуу "Суунун катуулугу" сүрөтчөсүн тандаңыз.
- 4 Ысык суунун өлчөмүн жана/же температурасын каалагандай кылып тууралоо үчүн жогору жана ылдый жебелерди колдонуңуз.
- 5 Баштоо/токтотуу  баскычын басыңыз.
 - Ысык суу ысык суунун чоргосунан чыгат (14-сүрөт).
- 6 Машинанын иши токтогонго чейин ысык суунун чыгуусун токтотуу үчүн, кайрадан баштоо/токтотуу  баскычын басыңыз.

Суусундуктарды жекелештирүү

Машина ичимдиктин жөндөөлөрүн өз каалооңузга жараша тууралоого жана туураланган суусундукту жеке профилде сактоого мүмкүндүк берет. Түрдүү профилдер түрдүү түстө болот.

Бир таптама суусундук сүрөтчөлөрүнүн бирин же "Дагы башка суусундуктар" сүрөтчөсүн (айрым түрлөр гана) басуу менен суусундукту тандагандан кийин, төмөнкү нерселерди аткара аласыз:

- 1 жогору жана ылдый сүрөтчөлөрү менен жыпар жыттын күчүн тууралайсыз (4-сүрөт). 5 күчү бар, эң төмөнкүсү эң жумшак, эң жогоркусу эң күчтүү.
- 2 жогору жана ылдый сүрөтчөлөрү менен кофенин өлчөмүн (15-сүрөт) жана/же сүттүн өлчөмүн (айрым түрлөр гана) тууралайсыз. Ар бир параметр үчүн 5 өлчөм бар.

i Машина демдеп бүткөндөн кийин, сиз тандаган параметр өзүңүз тандаган профилге автоматтык түрдө сакталат.

Профиль тандоо

Сиз профилди тандап, "Мен тандаган кофелер" профили аркылуу рецепттерди сактай аласыз ("Мен тандаган кофелер" профилдери).

- 1 Түстүү профилдердин бирин тандоо үчүн профилдер  сүрөтчөсүн кайра-кайра басыңыз. Бардык профилдин түстөрү ар кандай болот.
- 2 Суусундук сүрөтчөлөрүнүн бирин бир басып, суусундук тандаңыз же "Дагы Суусундуктар" сүрөтчөсүн басыңыз.
- 3 Сүйүктүү даамыңызга жараша суусундукту тууралаңыз.
- 4 Сиз тандаган суусундукту даярдоо үчүн баштоо/токтотуу  баскычын басыңыз.
 - Жаңы жөндөөлөрүңүз эми сиз тандаган түстүү профилге сакталды.

i Машинанын заводдук жөндөөлөрүн каалаган убакта калыбына келтире аласыз («Заводдук жөндөөлөрдү калыбына келтирүү» караңыз).

Конок профили

Машинаңызда конок профили бар. Конок профили тандалганда, профилдин сүрөтчөсү өчүк болот. Бул профилди тандаганыңызда жөндөөлөрүңүздү каалагандай кылып жекелештире аласыз, бирок сиз даярдаган рецепттер сакталбайт.

Кофемашинанын параметрлерин жөндөө

Суунун катуулугун жөндөө

 Машина жакшы жана көпкө чейин иштеши үчүн суунун катуулук параметрин аймагыңыздагы суунун катуулук деңгээлине тууралоону сунуштайбыз. Тууралап алсаңыз, машинаңызды кечке кебээрден тазалап отурбайсыз. Суунун катуулугунун демейки параметри катары 4 тандалган: катуу суу.

Аймагыңыздагы суунун катуулугун аныктоо үчүн кутудагы суунун катуулугу боюнча сынак тилкесин колдонуңуз.

- 1 Суунун катуулугу боюнча сынак тилкесин түтүктөн агып чыккан сууга салып, же болбосо крандын астында 1 секунд кармаңыз (16-сүрөт).
- 2 1 мүнөт күтүңүз. Сынак тилкесинде кызыл түскө өзгөргөн чарчылардын саны суунун катуулугун көрсөтөт (17-сүрөт).

Машинаны суунун туура катуулугуна коюңуз:

- 1 Жөндөөлөр  сүрөтчөсүн басып, жогору жана ылдый жебелери аркылуу "Суунун катуулугун" тандаңыз. Андан кийин ырастоо үчүн ОК сүрөтчөсүн басыңыз.
- 2 Жогору жана ылдый жебелер менен суунун катуулук деңгээлин тандаңыз. Дисплейде тандалган кызыл чарчылардын саны сынак тилкесиндеги кызыл чарчылардын санына дал келиши керек (18-сүрөт).
- 3 Суунун катуулугун туура койгондон кийин, аны ырастоо үчүн ОК сүрөтчөсүн басыңыз.

Кофе майдалагычтын параметрлерин жөндөө

Сиз кофенин күчтүүлүгүн кофе даны үчүн контейнеринде жайгашкан майдалоону жөнгө салуучу которгучтун жардамы менен өзгөртө аласыз. Майдалоону жөндөө мааниси канчалык төмөн болсо, кофе даны ошончолук майдаланып, кофе күчтүү болот. Майдалоонун 12 түрүнүн бирин тандоого болот.

Кофемашинаны алдын ала тууралоо кофе данынан мыкты суусундукту алууну камсыздайт. Ошондуктан биз 100-150 чыны кофе даярдамайынча (болжол менен 1 ай колдонуу) кофе майдалагычты жөндөөнү сунуштайбыз.

i Кофе майдалагычты жөндөө кофемашина кофе данын майдалоо режиминде турган учурда гана аткарылат. Айырманы толук сезүү үчүн, 2-3 суусундук даярдоо керек.

A Кофе майдалагычты сындырып албаш үчүн, майдалагычты жөндөө которгучун бир жолкуда бир бөлүмдөн көп которбоңуз.

- 1 Чыныны кофе чыга турган чоргого коюңуз.
- 2 Кофе даны үчүн контейнердин капкагын ачыңыз.
- 3 Эспрессо сүрөтчөсүн басыңыз, андан кийин баштоо/токтотуу ►■ баскычын басыңыз.
- 4 Кофе майдалагыч данды майдалап баштаганда, майдалоону жөнгө салууну которгучту басыңыз жана аны солго же оңго бураңыз. (19-сүрөт)

Башка машинанын жөндөөлөрүн тууралоо

Жөндөөлөр ⚙ сүрөтчөсүн басуу менен машинанын төмөнкү жөндөөлөрүн тууралай аласыз:

- Суунун катуулугу: аймагыңыздагы суунун катуулугуна жараша 5 деңгээлдин арасынан тандай аласыз;
- Күтүү убакыты: сиз 15, 30, 60 же 180 мүнөттү тандай аласыз
- Дисплейдин жарыктыгы: сиз төмөн, орто жана жогоруну тандай аласыз.
- Тил
- Үндөр: машинанын сигналын күйгүзүп же өчүрсөңүз болот
- Температура: кофе үчүн 3 демдөө температурасынын бирин тандай аласыз
- Алдыңкы жарыктандыруу (5500 сериясы гана): "ар дайым күйүк", "демдөө учурунда" же "ар дайым өчүк" режимин тандай аласыз.
- Ченөө бирдиги: мл. же унц. арасынан тандай аласыз.
- Профильди активдештирүү: сиз профилдерди иштетип же өчүрө аласыз.
- Ишке киргенде чайкоо: сиз машинаны күйгүзгөндө автоматтык чайкоо циклин иштетип же өчүрө аласыз.
- Дисплейдин арткы жарыгы: ичимдик баскычтарындагы арткы жарыкты иштетип же өчүрө аласыз.

Заводдук жөндөөлөрдү калыбына келтирүү

Машина заводдук жөндөөлөрдү каалаган убакта калыбына келтирүүгө мүмкүнчүк берет.

- 1 Жөндөөлөр ⚙ сүрөтчөсүн басыңыз.
- 2 Жогору жана ылдый сүрөтчөлөр менен "Заводдук жөндөөлөрдү" тандаңыз. ОК сүрөтчөсү басып ырастаңыз.
- 3 Жөндөөлөрдү калыбына келтирүүнү ырастоо үчүн баштоо/токтотуу ►■ баскычын басыңыз.
 - Жөндөөлөр калыбына келтирилүүдө.

i Төмөндөгү заводдук жөндөөлөр баштапкы калыбына келтирилди: суунун катуулугу, күтүү убакыты, жарыктык, дисплейдин арткы жарыгы, чайкоону баштоо, добуш, температура, маңдайдан жарыктандыруу, профилдер.

Кайнатуу тобун алып салуу жана орнотуу

Кайнатуучу топту кантип чыгаруу, орнотуу жана тазалоо керектиги жөнүндө кеңири видео нускаманы алуу үчүн www.home.id/support сайтына өтүңүз.

Кайнатуучу топту кофемашинадан чыгаруу

- 1 Кофемашинаны өчүрүңүз.
- 2 Суу резервуарын чыгарып, тейлөөчү эшикти ачыңыз (20-сүрөт).
- 3 PUSH туткасын (21-сүрөт) басыңыз жана кофемашинадан чыгаруу үчүн кайнатуучу топтун туткасын тартыңыз (22-сүрөт).

Кайнатуучу топту ордуна орнотуу

⚠ Кайнатуучу топту кайра кофемашинага орнотууда мурун ал туура абалда турганын текшериңиз.

- 1 Кайнатуучу топ туура абалда турганын текшериңиз. Кайнатуучу топтун каптал тарабындагы сары цилиндрдеги жебе кара жебеге жана N (23-сүрөт) белгисине дал келиши керек.
 - Эгерде алар дал келбесе, рычаг кайнатуучу топтун негизине тийгенче, аны басыңыз (24-сүрөт).
- 2 Кайнатуучу топту кайра артка кофемашинага капталындагы (25-сүрөт) багыттоочу паздар чыкылдаганча жылдырыңыз (26-сүрөт). PUSH рычагын баспаңыз.
- 3 Тейлөөчү эшикти жабыңыз жана суу резервуарын кайра орнотуңуз.

Тазалоо жана тейлөө

Регулярдуу тазалоо жана тейлөөдө машинаңыз мыкты абалда сакталып, көпкө чейин даамдуу кофе даярдап, туруктуу берип турат.

Төмөндөгү таблицада кофемашинанын бардык алынуучу бөлүктөрүн тазалоо ыкмалары жана мезгилдүүлүгү жөнүндө кеңири сүрөттөмө берилген. Кеңири маалыматты жана видео нускаманы **www.home.id/support** сайтынан табууга болот. В сүрөтүндө идиш жуугуч машинада кайсы бөлүктөрүн жууганга болору көрсөтүлгөн.

Алынуучу деталдар	Качан тазалоо керек	Кантип тазалоо керек
Кайнатуучу топ	Жума сайын	Кайнатуучу топту кофемашинадан чыгарыңыз («Кайнатуу тобун алып салуу жана орнотуу» караңыз). Аны кран алдында жууңуз («Кайнатуучу топту агын суу алдында тазалоо» караңыз).
	Ай сайын	Philips кофе майын тазалоо үчүн каражаттарды колдонуу менен кайнатуучу топту тазалоону аткарыңыз («Кофе майларын тазалоо үчүн каражаттарды пайдаланып кайнатуучу топту тазалоо» караңыз).
Алдын ала майдаланган кофе бөлүгү	Алдын ала майдаланган кофе бөлүгүнө бир нерсе толуп калбаганын апта сайын текшерип туруңуз.	Кофемашинаны электр тармагынан өчүрүңүз, кайнатуучу топту чыгарыңыз. Алдын ала майдаланган кофе үчүн бөлүктүн капкагын ачып, ага кашыктын сабын салыңыз. Бүтөлүп калган тешик тазаланганча, аны жогору жана төмөн жылдырыңыз (27-сүрөт). Кеңири видеонускама алуу үчүн www.home.id/support веб-сайтына кириңиз.

Алынуучу деталдар	Качан тазалоо керек	Кантип тазалоо керек
Кофе тунмасы үчүн контейнер	Кофемашинадан тиешелүү суроо-талапты алгандан кийин кофе тунмасы үчүн контейнерди тазалаңыз. Аны жумасына бир жолу тазалаңыз.	Кофе тунмасы үчүн контейнерди кофемашина күйүк болгондо чыгарыңыз. Аны крандын астында тазалоочу суюктук менен чайкап, же болбосо идиш жуугуч машинада жууңуз. Майдаланган кофе контейнеринин (А15 сүрөтү) алдыңкы панелин идиш жуугуч машинада жууганга болбойт.
Тамчыларды топтой турган поддон	Тамчыларды топтой турган поддонду күн сайын, же болбосо поддондо "тамчыларды топтой турган поддон толду" деген кызыл индикатор чыкканда бошотуңуз (28-сүрөт). Тамчы агуучу поддонду жумасына бир жолу тазалаңыз.	Тамчыларды топтой турган поддонду (29-сүрөт) чыгарыңыз жана аны тазалоочу суюктук менен крандын астында чайкаңыз. Тамчыларды топтой турган поддонду идиш жуугуч машинада да тазаласаңыз болот. Майдаланган кофе контейнеринин (А15 сүрөтү) алдыңкы панелин идиш жуугуч машинада жууганга болбойт.
LatteGo	Ар бир колдонгондон кийин	LatteGo'ду алгач машинага тагылып турган кезде "Сүттү ыкчам тазалоо" программасы аркылуу тазалаңыз («LatteGo'ду ыкчам тазалоо» караңыз). Андан кийин аны машинадан чыгарып, крандын астында чайкаңыз, же болбосо идиш жуугуч машинада жууңуз.
Кайнатуу тобун майлоо	Ар 2 ай сайын	Сиздин өлкөдө бар болсо, кайнатуу тобун Philips майы менен майлаңыз.
Суу резервуары	Жума сайын	Суу резервуарын крандын астында чайкаңыз
Кофемашинанын маңдайы	Жума сайын	Абразивдүү эмес чүпүрөк менен тазалаңыз

Кайнатуучу топту тазалоо

Кайнатуучу топту үзгүлтүксүз тазалоо ички контурларынын кофе бөлүкчөлөрү менен бүтөлүп алышына жол бербөөгө жардам берет. Кайнатуучу топту кантип чыгаруу, орнотуу жана тазалоо керектиги жөнүндө видео нускаманы алуу үчүн www.home.id/support сайтына өтүңүз.

Кайнатуучу топту агын суу алдында тазалоо

- 1 Кайнатуучу топту чыгарыңыз («Кайнатуу тобун алып салуу жана орнотуу» караңыз).
- 2 Кайнатуучу топту суу менен жакшылап жууңуз. Кайнатуучу топтун жогорку чыпкасын (30-сүрөт) жакшылап тазалаңыз.
- 3 Кайнатуучу топту кайра кофемашинага орнотуудан мурда аны кургатыңыз. Кайнатуучу топту кездеме менен сүртпөңүз, болбосо ал була менен бүтөлүп калышы мүмкүн.

Кофе майларын тазалоо үчүн каражаттарды пайдаланып кайнатуучу топту тазалоо

Эгер өлкөңүздө бар болсо, Philips кофе майын кетирүүчү таблеткаларды гана колдонуңуз.

- 1 Тазалоо 💧 сүрөтчөсүн басып, жогору жана ылдый жебелери аркылуу "Кайнатуу тобун тазалоону" тандаңыз.
- 2 ОК сүрөтчөсүн басуу менен ырастап, экрандагы нускамаларды аткарыңыз.

Кайнатуучу топту майлоо

Машинаңыздын иштөө ыгын жакшыртууга кыймылдаган бөлүктөр дале болсо жумшак кыймылдаганын камсыз кылууга ар бир 2 ай ичинде бышыруу тобун майлоону сунуштайт элек.

- 1 Майлоочту кайнатуучу топтун поршенине (боз бөлүк) жука кат кылып сүртүңүз (31-сүрөт).
- 2 Майлагычты кайнатуучу топтун төмөнкү бөлүгүндөгү валдын бетине (сары бөлүк) жука кат кылып сүртүңүз (32-сүрөт).
- 3 Эки жактагы багыттоочу нуктарына арбын эмес майдан сүйкөңүз (33-сүрөт).

LatteGo (капучинаторду) тазалоо

LatteGo'ду ыкчам тазалоо

- 1 LatteGo машинага туура тиркелгенин текшериниз (9-сүрөт).
- 2 Чөйчөктү чоргонун астына коюңуз.
- 3 Тазалоо 💧 сүрөтчөсүн басып, жогору жана ылдый жебелери аркылуу "Сүттү ыкчам тазалоо" программасын тандаңыз.
- 4 Ырастоо үчүн ОК сүрөтчөсүн таптап, андан соң сүт тутумунда калган сүттү чыгаруу үчүн экрандагы нускамаларды аткарыңыз.
 - Ысык суунун тамчылары сүт тутумунан чыгарылат.
- 5 Калган сүт менен LatteGo'ду муздаткычта сактаңыз.

LatteGo'ду жакшы тазалоо

- 1 LatteGo кофемашинадан чыгарыңыз (34-сүрөт).
- 2 Калган сүттү төгүңүз.
- 3 Фиксатор баскычын басыңыз жана сүт үчүн идишти LatteGo алкагынан чыгарыңыз (35-сүрөт).
- 4 Бардык деталдарын идиш жуугуч машинада же агын суу алдында бир аз жылуу суу менен азыраак өлчөмдө суюк жуугуч каражатты кошуп жууңуз.

AquaClean сууну тазалоо үчүн чыпка

Машинаңызда AquaClean ишке киргизилген. Сизге AquaClean суу чыпкасын суу идишине кофендиздин даамы бузбаш үчүн койсо болот. Бул кофемашинада пайда болгон кебээрдin көлөмүн азайтып, кебээрдin тазалоо зарылчылыгын төмөндөтөт. Сиз AquaClean суу чыпкасын жергиликтүү чекене сатуучулардан*, авторизацияланган соода борборлорунан же Интернетте <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> сайтынан сатып алсаңыз болот.

i *Жеткиликтүүлүгү ар бир өлкөдө ар кандай болот.

AquaClean чыпкасынын абалын көрсөткүч

AquaClean активдүү турганда, AquaClean чыпкасынын статусу ар дайым экранда пайыз менен көрүнөт.

- Эгер AquaClean чыпкасынын статусу 10% же андан аз болсо, машинаны күйгүзгөн сайын экранда билдирүү 2 секунддай көрүнөт. Бул билдирүүдө жаңы чыпка сатып алуу сунушталат.
- Эгер чыпканын статусу 0% болсо, машинаны күйгүзгөн сайын машина AquaClean чыпкасын алмаштырууну суранат.

AquaClean суу чыпкасын активдештирүү (5 мүнөт).

i Машина суу резервуарына чыпка коюлганын автоматтык түрдө аныктабайт. Ошондуктан сиз "Тазалоо" менюсунан орноткон ар бир жаңы AquaClean суу үчүн чыпканы активдештиришиңиз керек.

Кофемашина чыпканы активдештирүү билдирүүсүн көрсөтүүнү токтоткондо, AquaClean суу чыпкасын дагы эле иштете аласыз, бирок адегенде машинаны масштабдан тазалашыңыз керек болот.

i AquaClean суу үчүн чыпканы колдонуп баштоодон мурун кофемашина толук кебээрдөн тазаланышы керек.

AquaClean суу үчүн чыпкасын активдештирүүдөн мурун аны төмөндө сүрөттөлгөндөй сууга салып, даярдоо керек. Эгерде муну кылбасаңыз, суунун ордуна кофемашинага аба кирип кетет жана катуу үн чыгып, кофе даярдоо үчүн кофемашинаны пайдалануу мүмкүн болбой калат.

- 1 "Тазалоо"  сүрөтчөсүн басып, "AquaClean" параметрин тандоо үчүн өйдө жана ылдый жебелерди колдонуңуз.
- 2 Ырастоо үчүн ОК сүрөтчөсүн басыңыз.
- 3 Иштетүү экраны пайда болгондо ОК сүрөтчөсүн кайрадан басыңыз. Экрандагы көрсөтмөлөрдү аткарыңыз.
- 4 Чыпканы болжол менен 5 секунда (36-сүрөт) силкилдетиңиз.
- 5 Чыпканы оодарып, муздак суу куюлган идишке салып, аны чайкаңыз/басыңыз (37-сүрөт).
- 6 Чыпканы суу резервуарынын тиешелүү бириктиргичине вертикалдуу абалда коюңуз. Болушунча төмөн деңгээлге жылдыруу үчүн аны басыңыз (38-сүрөт).
- 7 Резервуарга жаңы суу куюп, аны кофемашинага орнотуңуз.
- 8 Эгерде LatteGo орнотулса, аны чыгарыңыз.
- 9 Чөйчөктү ысык суунун чоргосуна коюңуз.
- 10 Активдештирүү процессин баштоо үчүн баштоо/токтотуу  баскычын басыңыз.
- 11 Ысык суу чоргосунан/сүт көбүктөндүргүчтөн 1 мүнөттүн ичинде чыгарылат.
- 12 Чыпка эми ийгиликтүү иштетилди.

AquaClean суу чыпкасын алмаштыруу (5 мүнөт).

Чыпкадан 95 литр суу өткөндөн кийин чыпка иштебей калат. Чыпканы алмаштырууну эстетүү үчүн AquaClean статусунун индикатору 0% чейин түшөт. AquaClean статус индикатору экранда көрүнгөндөн кийин, чыпканы машинаны кебээрдөн тазалабай туруп алмаштырсаңыз болот. AquaClean суу чыпкасын убагында алмаштырбасаңыз, AquaClean индикатору кандайдыр бир убакыттан кийин иштебей калат. Андай учурда чыпканы алмаштырышыңыз керек болот, бирок алгач машинаны кебээрдөн тазалап алышыңыз керек.

AquaClean статус индикатору 0% түшкөндө же машина AquaClean чыпкасын алмаштырууну эстеткенде:

- 1 AquaClean суу чыпкасын чыгарыңыз.
- 2 жаңы чыпканы орнотуп, аны "AquaClean суу чыпкасын активдештирүү (5 мүнөт)" бөлүмүндө сүрөттөлгөндөй ыкмада активдештириңиз.

i Машинада алмаштыруу керек экенин көрсөтпөсө да, AquaClean суу чыпкасын кеминде 3 ай сайын алмаштырып туруңуз.

Кебээрдөн тазалоо процедурасы (30 мүн.)

Машинаны тазалап, кебээрлерди кетирүү үчүн өлкөңүздө болгон Philips тейлөө өнүмдөрүн колдонууну сунуштайбыз. Эч кандай жагдайда күкүрт кычкылдыгынын, туз кычкылдыгынын,

сульфамин кычкылдыгынын же уксус кычкылдыгынын (уксус) негизиндеги кебээрди тазалагыч каражаттарды колдонбоңуз, анткени бул кофемашинада абанын айланышынын контурунун бузулушуна алып келиши мүмкүн жана кебээрди талаптагыдай эрите албай калат. Прибордон кебээрди тазалоо процедурасын аткарбоо дагы кепилдикти жокко чыгарууга алып келет.

Машинаны кебээрден тазалоо керек болгондо, экранда билдирүү көрүнөт.

- 1 Колдонуучунун интерфейсиндеги  сүрөтчөсүн басып, менюдан "Кебээрден тазалоо" дегенди тандаңыз.
- 2 Экрандагы нускамаларды аткарыңыз.
- 3 Эгерде LatteGo орнотулса, аны чыгарыңыз.
- 4 Тамчыларды топтой турган поддонду жана кофе дандарын контейнерден чыгарып, аларды бошотуп, кайра ордуна коюңуз.
- 5 Суу резервуарын чыгарып, аны бошотуңуз. Андан соң AquaClean суу чыпкасын чыгарыңыз.
- 6 Суу резервуарына кебээрден тазалоочу Philips каражатынын баарын куюп, ага сууну Эсеп/Тазалоо индикациясына чейин куюңуз (39-сүрөт). Андан соң аны кайрадан машинага салыңыз.
- 7 Чоң контейнерди (1,5 л) кофе чыгуучу чоргонун жана суу чыгуучу чоргонун астына коюңуз.
- 8 Андан соң кебээрден тазалоо процедурасын баштоо үчүн баштоо/токтотуу ► баскычын басыңыз. Кебээрден тазалоо процедурасы 30 мүнөттөй созулуп, кебээрден тазалоо циклинен жана чайкоо циклинен турат.
- 9 Машинадан суу чыкпай калганга чейин күтүңуз. Экранда билдирүү көрүнгөндө, суу резервуарын кайра толтуруңуз. Кебээрден тазалоо процедурасы машинадан суу чыкпай калганда бүтөт.
- 10 Суу резервуарына жаңы AquaClean суу чыпкасын орнотуп, активдештириңиз.
 - Кебээрден тазалоо процедурасы бүткөндөн кийин, машина сизге жаңы AquaClean чыпкасын орнотууну эскертет («AquaClean суу чыпкасын алмаштыруу (5 мүнөт).» караңыз).

 **Кеңеш:** AquaClean чыпкасын пайдалануу кебээрден тазалоо циклдеринин ортосундагы аралыкты узартууга жардам берет!

Кебээрдн тазалоо процедурасын токтотуу учурундагы иш-аракеттер.

Кебээрдн тазалоо процедурасынан башкаруу панелиндеги күйгүзүү/өчүрүү баскычын басуу менен чыга аласыз. Кебээрдн тазалоо процедурасы аягына чыкканга чейин үзгүлтүккө учураса, төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

- 1 Суу резервуарын бошотуп, жакшы чайкаңыз.
- 2 Суу резервуарына таза сууну Эсеп/Тазалоо индикациясына чейин куюп, машинаны кайрадан күйгүзүңуз.
- 3 Кандайдыр бир суусундукту демдөөдөн мурун, кол менен чайкоо циклин аткарыңыз. Кол менен чайкоо циклин аткаруу үчүн алгач суу резервуарына ысык сууну жарымына чейин куюңуз. Ал үчүн ысык суу функциясын кайра-кайра тандаңыз, андан соң майдаланган кофени тандабай туруп, алдын ала майдаланган кофеден 2 чөйчөк демдеңиз.

 Кебээрдн тазалоо процедурасы бүтпөсө, машина кебээрдн тазалоо процедурасын мүмкүн болушунча тезирээк аткарууну талап кылат.

Шаймандарга буйрутма берүү

Машинаны тазалап, кебээрин кетирүү үчүн өлкөңүздө болгон кофе майын кетирүүчү таблеткалар, AquaClean суу чыпкасы жана кебээрдн кетирүүчү каражат сыяктуу Philips тейлөө өнүмдөрүн колдонууну сунуштайбыз. Бул каражаттарды жергиликтүү чекене сатуучулардан, авторизацияланган

тейлөө борборлорунан же Интернетте <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> сайтынан сатып алууга болот. Интернеттен деталдардын толук тизмесин билүү үчүн, кофемашинанын моделинин номерин киргизиңиз. Сиз моделдин номерин тейлөөчү эшиктин ички бетинен таба аласыз.

i Brita чыпкалары бул машинага ылайык келбейт.

Мүчүлүштүктөрдү оңдоо

Бул бөлүмдө машинаны колдонууда көп туш болгон жалпы көйгөйлөр тууралуу айтылган. Жардам берүүчү видеолор жана көп берилүүчү суроолордун толук тизмеси www.home.id/support сайтында жеткиликтүү. Эгер көйгөйдү чече албасаңыз, өлкөңүздөгү Керектөөчүлөрдү тейлөө борборуна кайрылыңыз. Байланыш маалыматын алуу үчүн кепилдик баракчасын караңыз.

Эскертүү сүрөтчөлөрү

Эскертүүчү Чечим сүрөтчө



Экранда "суу резервуары бош" сүрөтчөсү чыгат.

- Суу резервуары дээрлик бош. Суу резервуарына таза сууну максималдуу деңгээл индикаторуна чейин куюңуз.
- Суу резервуары ордунда эмес. Суу резервуары ордунда коюңуз.



Экранда "дандарды кошуңуз" сүрөтчөлөрү чыгат.

- Кофе идишин кофе дандары менен толтуруңуз.



Экранда "майдаланган кофе контейнери бош" сүрөтчөсү чыгат.

- Майдаланган кофе контейнери толуп калды. Машина иштеп жатканда майдаланган кофе контейнерин чыгарып же бошотуңуз. Аны кайра ордуна койгонго чейин 5 секунддай күтүңуз.



Экранда "кайнатуу тобун киргизиңиз" сүрөтчөсү чыгат.

- Кайнатуу тобу ордунда эмес же туура эмес коюлган. Кайнатуу тобун чыгарып, ал ордуна отурганын текшериңиз. Ирээти менен нускамаларды көрүү үчүн "Кайнатуу тобун чыгаруу жана орнотуу" бөлүмүн караңыз.

Ката коддору

Төмөндө өзүңүз чече турган көйгөйлөрдү көрсөткөн ката коддорунун тизмесин табасыз. Видео нускамалар www.home.id/support сайтында жеткиликтүү. Эгер башка ката коду пайда болсо, өлкөңүздөгү Керектөөчүлөрдү тейлөө борборуна кайрылыңыз. Байланыш маалыматтарын кепилдик талонунан караңыз.

Ката коду	Көйгөй	Мүмкүн болгон чечим
01	Кофе түтүкчөсү бүтөлгөн.	Кофемашинаны өчүрүп, сууруп коюңуз. Кайнатуучу топту чыгарыңыз. Андан соң, алдын ала майдаланган кофе үчүн бөлүктүн капкагын ачып, ага кашыктын сабын салыңыз. Бүтөлүп калган тешик тазаланганча, аны жогору жана төмөн жылдырыңыз. Төмөндөгү сайтка барыңыз: www.home.id/support веб-сайтына кириңиз.

Ката коду	Көйгөй	Мүмкүн болгон чечим
03	Кайнатуучу топ булганган же жакшы майланган эмес.	машинаны өчүрүңүз. Кайнатуучу топту таза суу менен чайкап, аны кургатып, анан майлаңыз. "Кайнатуучу топту тазалоо" бөлүмүн карап же бул сайтка кириңиз: www.home.id/support веб-сайтына кириңиз. Кофемашинаны кайрадан күйгүзүңүз.
04	Кайнатуу тобу туура эмес коюлган.	машинаны өчүрүңүз. Кайнатуу тобун чыгарып, кайрадан киргизиңиз. Кайнатуу тобун кайра машинага жылдыраардан мурун, анын туура орнотулганын текшериңиз. "Кайнатуучу топту колдонуу" бөлүмүн карап же бул сайтка кириңиз: www.home.id/support веб-сайтына кириңиз. Кофемашинаны кайрадан күйгүзүңүз.
05	Суу контурунда аба бар.	Машинаны өчүрүп, күйгүзүү менен кайрадан иштетиңиз. Иштесе, 2–3 чөйчөк ысык суу куюңуз. Эгерде кофемашинаны узак убакыт бою кебээрден тазалабасаңыз, тазалаңыз.
05	AquaClean чыпкасы орнотуу үчүн туура эмес даярдалган же бүтөлүп калган.	AquaClean чыпкасын чыгарыңыз, андан кийин кайрадан кофе даярдоого аракет кылыңыз. Эгерде бул ишке ашса, кайра орнотуудан мурун AquaClean чыпкасы талаптагыдай даярдалганын текшериңиз. AquaClean чыпкасын суу резервуарына кайтарып коюңуз. Эгер ал дагы эле иштебесе, чыпка толуп калып, аны алмаштыруу керектелиши мүмкүн.
11	машинаны бөлмөнүн температурасына тууралоо керек	Транспорт/эшик температурасынан бөлмө температурасына туураланышы үчүн машинага бир аз убакыт бериңиз. машинаны 30 мүнөткө өчүрүп, кайрадан күйгүзүңүз. Эгер бул иштебесе, өлкөңүздөгү Керектөөчүлөрдү тейлөө борборуна кайрылыңыз. Байланыш маалыматын алуу үчүн кепилдик баракчасын караңыз.
14	Машина өтө ысып кетти.	машинаны 30 мүнөт өчүрүп, кайрадан күйгүзүңүз.
19	машина дубалдагы розеткага туура туташкан жок.	Алына турган шнурлары бар машиналарда электр шнурунун кичинекей сайгычы машинанын артындагы розеткага туура туташтырылганын текшериңиз.

Мүчүлүштүктөрдү оңдоо жадыбалы

Бул бөлүмдө машинаны колдонууда көп туш болгон жалпы көйгөйлөр тууралуу айтылган. Жардам берүүчү видеолор жана көп берилүүчү суроолордун толук тизмеси www.home.id/support сайтында жеткиликтүү. Эгер көйгөйдү чече албасаңыз, өлкөңүздөгү Керектөөчүлөрдү тейлөө борборуна кайрылыңыз. Байланыш өзгөчөлүктөрүн алуу үчүн кепилдик баракчасын караңыз.

Көйгөй	Себеп	Чечим
Кофемашинамдын ичинде кофе калдыктары бар.	Кофемашинаны тигирлөөдө чыныгы кофени пайдаландык.	Биз кофемашинаны жакшылап тазаладык, бирок анда мурдагыдай эле кофенин издери болушу мүмкүн. Муну менен катар кофемашина толук жаңы экенине кепилдик беребиз.

Көйгөй	Себеп	Чечим
Тамчыларды чогултуучу поддон тез эле толуп калат / анда дайыма суу бар болот.	Бул нормалдуу көрүнүш. Ички контурларын жана кайнатуучу топту жуу үчүн кофемашина сууну колдонот. Бул суунун бир бөлүгү ички системалардан чыгат жана тамчы агуучу поддонго куюлат.	Тамчы агуучу поддонду күн сайын же тамчы агуучу поддон толгонун билдирген кызыл индикатор чыкканда бошотуу керек. Кеңеш: жуугандан кийин андан агын сууну чогултуу үчүн чоргонун алдына чыны коюп коюңуз.
"Кофе тунмасы үчүн контейнерди тазалоо" сүрөтчөсү өчпөй жатат.	Майдаланган кофе контейнерин машина өчүк кезде бошотконсуз, же аны ордуна өтө тез койгонсуз.	Ар дайым майдаланган кофе контейнерин машина күйүк кезде бошотуңуз. Майдаланган кофе контейнерин чыгарып, жок дегенде 5 секунд күтүп, андан кийин кайрадан киргизиңиз.
Машина контейнер толбосо да, майдаланган кофе контейнерин бошотууну сунуштайт.	Кофемашина кофе тунмасы үчүн контейнерди акыркы тазалоодо циклдер эсептегичин баштапкы абалга келтирген эмес.	Майдаланган кофе контейнерин орнотконуңуздан кийин дайыма 5 секунддай күтө туруңуз. Ушундай жол менен майдаланган кофени эсептегич нөлгө коюлат жана кофе шайбаларынын саны туура эсептелет.
		Ар дайым майдаланган кофе контейнерин машина күйүк кезде бошотуңуз. Эгер майдаланган кофе контейнерин машина өчүп турганда бошотконсуз, майдаланган кофе эсептегичи баштапкы абалга келбейт.
Майдаланган кофе контейнери өтө толуп калган жана дисплейде "майдаланган кофе контейнери бош" сүрөтчөсү көрүнгөн жок.	Тамчыларды топтой турган поддонду майдаланган кофе контейнерин бошотпой туруп алып салдыңыз.	Тамчыларды топтой турган поддонду алып салганда, майдаланган кофе контейнерин анын ичинде бир канча кофе шайбасы бар болсо да бошотуңуз. Бул, кофе шайбаларын эсептегич нөлгө келтирилет жана ал туура иштөөнү улантаарын ырастайт.
Мен кайнатуучу топту чыгара албай жатам.	Кайнатуучу топ туура эмес жайгашкан.	Төмөндөгүдөй түрдө кофемашинанын жөндөөлөрүн баштапкы абалга келтирүүнү аткарыңыз: тейлөөчү эшикти жабыңыз жана суу резервуарын кайра орнотуңуз. Машинаны өчүрүп, кайра күйгүзүңүз жана суусундуктун сүрөтчөлөрүндөгү жарыктар күйгүчө күтүңүз. Кайнатуу тобун алып салууга кайра аракет кылып көрүңүз. Ирээти менен нускамаларды көрүү үчүн "Кайнатуу тобун чыгаруу жана киргизүү" бөлүмүн караңыз.

Көйгөй	Себеп	Чечим
Кайнатуу тобун коё албай жатам.	Кайнатуучу топ туура эмес жайгашкан.	Төмөндөгүдөй түрдө кофемашинанын жөндөөлөрүн баштапкы абалга келтирүүнү аткарыңыз: тейлөөчү эшикти жабыңыз жана суу резервуарын кайра орнотуңуз. Кайнатуу тобун сыртта калтырыңыз. Машинаны өчүрүп, сууруп коюңуз. 30 секунд күтүп, машинаны кайра сайып, күйгүзгөндөн кийин суусундуктун сүрөтчөлөрүндөгү жарыктар күйгүчө күтө туруңуз. Андан кийин кайнатуу тобун туура абалга коюп, аны кайра машинага салыңыз. Ирээти менен нускамаларды көрүү үчүн "Кайнатуу тобун чыгаруу жана киргизүү" бөлүмүн караңыз.
Кофе супсак.	Кайнатуу тобу булганган же майлоо керек.	Кайнатуучу топту («Кайнатуучу топту кофемашинадан чыгаруу» караңыз) чыгарыңыз, аны агын суу менен жууңуз, кургатыңыз. Андан кийин кыймылдуу бөлүктөрүн майлаңыз («Кайнатуучу топту майлоо» караңыз).
	Кофемашина автоматтык жөнгө салуу процедурасын аткарат. Бул процедура кофемашина биринчи жолу колдонулганда, кофе данынын башка түрү тандалганда же пайдаланууда узак тыныгуудан кийин автоматтык түрдө иштейт.	Кофемашинага автоматтык жөнгө салуу процедурасын аткаруу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн, алгач 5 чыны кофе даярдаңыз.
	Кофе майдалагыч өтө чоң майдалап жатат.	Кофе майдалагычын жакшыраак (төмөнкү) жөндөөгө коюңуз. Толук айырманы сезүү үчүн 2–3 суусундукту демдеңиз.
Кофе жакшы ысый элек.	Өтө төмөн температура орнотулган.	Температураны максималдуу жөндөөгө коюңуз. Температураны тууралоо үчүн "Жөндөөнү" басыңыз. ⚙ сүрөтчө.
	Автоматтык чайкоо цикли өчүрүлгөн.	"Орнотуулар" баскычын басуу менен автоматтык чайкоо циклин иштетиңиз ⚙ сүрөтчө. Бул жөндөө иштелигенде, сиз машинаны күйгүзгөндө машина ысып, автоматтык чайкоо циклин аткарат.
	Муздак чыны суусундуктун температурасын төмөндөтөт.	Чыныны ысык суу менен чайкап, ысытыңыз.
	Сүт кошуу суусундуктун температурасын төмөндөтөт.	Ысык же муздак сүт кошулганынан көз карандысыз, бул дайыма кофенин температурасын төмөндөтөт. Чыныны ысык суу менен чайкап, ысытыңыз.

Көйгөй	Себеп	Чечим
Кофе акпайт же өтө жай агат.	AquaClean суу үчүн чыпкасы орнотуу үчүн туура эмес даярдалган.	AquaClean чыпкасын чыгарып, бир аз ысык суу чыгарыңыз. Эгер бул иштесе, AquaClean чыпкасы туура эмес орнотулган. AquaClean чыпкасын кайра орнотуп, иштетиңиз жана "AquaClean суу чыпкасы" бөлүмүндөгү бардык кадамдарды аткарыңыз.
		Пайдаланууда узак убакыт тыныгуудан кийин AquaClean суу үчүн чыпкасын кайрадан колдонууга даярдап жана 2-3 чыны суу чыгарыңыз.
	AquaClean суу үчүн чыпкасы бүтөлүп калган.	AquaClean суу үчүн чыпкасын 3 айда бир жолу алмаштырыңыз. 3 ай колдонулган чыпка бүтөлүп калышы мүмкүн.
	Кофе майдалагыч өтө майда тартат.	Чоңураак тартууга (жогорку маани) орнотуп, кофе майдалагычты жөндөңүз. Бул кофенин даамына таасирин тийгизиши мүмкүн экенине көңүл буруңуз.
	Кайнатуучу топ булганган.	Кайнатуучу топту чыгарыңыз аны агын суу менен жууңуз («Кайнатуучу топту агын суу алдында тазалоо» караңыз).
	Кофе чыгуучу чорго булганган.	Кофе чыгуучу чоргону жана анын тешигин ершик же ийне менен тазалаңыз.
	Майдаланган кофени берүү жолу бүтөлгөн.	Кофемашинаны өчүрүңүз жана кайнатуучу топту чыгарыңыз. Алдын ала майдаланган кофе үчүн бөлүктүн капкагын ачып, ага кашыктын сабын салыңыз. Бүтөлүп калган тешик тазаланганча, аны жогору жана төмөн жылдырыңыз (27-сүрөт).
	Кофемашинанын контурунда кебээр пайда болгон.	кофемашинаны кебээрдөн тазалоону жүргүзүңүз. Кофемашина эскерткенде аны ар дайым кебээрдөн тазалаңыз.
Сүт көбүгүн алуу мүмкүн эмес.	LatteGo туура эмес чогултулган.	Сүт контейнери LatteGo алкагына туура тиркелгенин текшерипиз ("чык дейт").
	Сүт контейнери жана/же LatteGo кирдеп калган.	LatteGo чачыңыз жана анын эки бөлүгүн тең агын суу алдында жууңуз же аларды идиш жуугуч машинада тазалаңыз.

Көйгөй	Себеп	Чечим
	Колдонулган сүт чалуу үчүн жараксыз.	Көбүктү көлөмү жана сапаты сүттүн түрүнөн көз каранды болот. Төмөнкү сүт түрлөрү жакшы көбүктөнөрүн аныктадык: жарым майлуу же ынак уй сүтү жана лактозасыз сүт.
LatteGo сүт контейнеринин түбүнөн сүт агып жатат.	Алкак жана сүт контейнери туура орнотулган эмес.	Алгач сүт контейнеринин жогору жагын алкактын жогору жагындагы илмектин астына киргизиңиз. Андан соң сүт контейнеринин ылдыйкы бөлүгүн басыңыз. Ордуна киргенден кийин чыкылдаган үн угулат.
	Сүт контейнери жана/же LatteGo кирдеп калган.	LatteGo’ду ажыратып, эки бөлүгүн тең крандын астында чайкап же аларды идиш жуугуч машинада жууңуз.
Машинадан агып жатат окшойт.	Машина суу менен ички контурду жана кайнатуу тобун чайкайт. Бул суунун бир бөлүгү ички системалардан чыгат жана тамчы агуучу поддонго куюлат. Бул нормалдуу көрүнүш.	Тамчы агуучу поддонду күн сайын же тамчы агуучу поддон толгонун билдирген индикатор капкак аркылуу калкып чыкканда бошотуу керек. Кеңеш: жугандан кийин андан агын сууну чогултуу жана тамчы агуучу поддондо суунун көлөмүн азайтуу үчүн чоргонун алдына чыны коюп коюңуз.
	Тамчы агуучу поддон толуп калган, ошондуктан кофемашинадан суу аккандай таасир жаралат.	Тамчы агуучу поддонду күн сайын же тамчы агуучу поддон толгонун билдирген индикатор капкак аркылуу калкып чыкканда бошотуу керек.
	Суу резервуары толук киргизилген эмес, суу резервуарынан суу агып жатат жана кофемашинага аба кирип кеткен.	Суу резервуары туура абалда жайгашканын текшериңиз: аны чыгарып, мүмкүн болушунча терең түртүп салыңыз.
	Кайнатуу тобу булганган/толуп калган.	Кайнатуу тобун чайкаңыз.
	Кофемашина түз горизонталдуу бетке орнотулган эмес.	Кофемашинаны тамчы агуучу поддон толуп кетпеши жана тамчы агуучу поддонду толтуруу индикатору талаптагыдай иштеши үчүн горизонталдуу бетке орнотуңуз.
AquaClean суу үчүн чыпкасын активдештире албай жатам, муну менен катар кофемашина кебээрди тазалоо процедурасын сурап жатат.	Экранда AquaClean эстетикчи көрсөтүлгөндөн кийин чыпка убагында орнотулуп же алмаштырылган эмес. Бул мындан кийин машинаңыз кебээрдөн толук таза эмес экенин билдирет.	Адегенде машинаңызды кебээрдөн тазалап, андан кийин AquaClean суу чыпкасын орнотуңуз.

Көйгөй	Себеп	Чечим
Жаңы суу чыпкасы туура келген жок.	Philips AquaClean суу чыпкасынан башка чыпканы орнотууга аракет кылып жатасыз.	Машинаңызга бир гана Philips AquaClean суу чыпкасы гана туура келет.
	AquaClean суу чыпкасындагы резина шакек ордунда эмес.	AquaClean суу үчүн чыпкага резина шакекти кайра коюңуз.
Кофемашина катуу үн чыгарат.	Кофемашина иштөө процессинде бир аз үн чыгарат - бул нормалдуу.	Эгерде кофемашина бөтөнчө үн чыгарса, кайнатуучу топту тазалаңыз жана аны майлаңыз («Кайнатуучу топту майлоо» караңыз).
	AquaClean суу үчүн чыпкасы туура эмес даярдалган, эми кофемашинага аба кирип кетти.	AquaClean суу чыпкасын суу резервуарынан чыгарып, кайра ордуна коюудан мурун аны колдонууга туура даярдаңыз. Кадамдык нускаманы «AquaClean сууну тазалоо үчүн чыпка» бөлүмүнөн караңыз.
	Суу резервуары толук киргизилген эмес жана кофемашинага аба кирип кеткен.	Суу резервуары туура абалда жайгашканын текшериңиз: аны чыгарып, мүмкүн болушунча терең түртүп салыңыз.

Техникалык мүнөздөмөлөр

Өндүрүүчү буюмдун техникалык мүнөздөмөлөрүн жакшыртуу укугун өзүнө калтырат. Бардык алдын ала белгиленген сандар болжолдуу.

Сүрөттөө	Баалуулук
Өлчөм (э х б х т)	246 x 377 x 434 мм
Салмагы	7.5–8 кг
Кубаттоо кабелинин узундугу	800-1200 мм
Суу резервуары	1,8 литр
Кофе дандары үчүн идиштин сыйымдуулугу	275 г
Майдаланган кофе контейнеринин сыйымдуулугу	12 шайба
LatteGo (сүт контейнери) сыйымдуулугу	250 мл
Чоргонун жөнгө салынуучу бийиктиги	88–145 мм
Номиналдуу чыңалуу – Кубаттуулук рейтинги – Кубаттоо булагы	Тейлөө эшигинин ичиндеги маалымат энбелгисин караңыз (A11 сүрөтү)

Оглавление

Обзор кофемашины (рис. А)	96
Панель управления	97
Введение	97
Перед первым использованием	98
Приготовление напитков	99
Персонализация напитков	101
Настройка параметров кофемашины	102
Снятие и установка варочной группы	104
Очистка и уход	104
Фильтр для очистки воды AquaClean	107
Процесс очистки от накипи (30 мин.)	108
Заказ принадлежностей	109
Поиск и устранение неисправностей	109
Технические характеристики	116

Обзор кофемашины (рис. А)

A1	Панель управления	A10	Этикетка с данными, содержащая номер модели
A2	Площадка для чашек	A11	Резервуар для воды
A3	Отделение для предварительно молотого кофе	A12	Носик для подачи горячей воды
A4	Крышка контейнера для кофейных зерен	A13	Контейнер для кофейной гущи
A5	Регулируемый носик выхода кофе	A14	Передняя панель контейнера для кофейной гущи
A6	Переключатель регулировки помола	A15	Крышка поддона для капель
A7	Контейнер для кофейных зерен	A16	Поддон для капель
A8	Варочная группа	A17	Индикатор заполнения поддона для капель
A9	Эксплуатационная крышка		

Дополнительные принадлежности

A18	Фильтр для очистки воды AquaClean	A20	Тестовая полоска для измерения жесткости воды
A19	Мерная ложка	A21	LatteGo (емкость для молока)

Панель управления

Эта эспрессо-кофемашина выпускается в нескольких версиях, которые различаются панелями управления. Каждая версия имеет свой собственный номер модели. Номер модели указан на этикетке с данными на внутренней панели сервисной дверцы (см. рис. A11). Номер модели также можно найти, нажав на значок настроек  и выбрав пункт «Поддержка».

Обзор всех кнопок и значков см. на рис. C и D. Ниже приводится соответствующее описание.

Для навигации между элементами на экране используйте стрелки вверх и вниз. Коснитесь значка «ОК» для выбора или для подтверждения выбранного варианта.

Все модели (рис. C/D)

C1/D1. Значки напитков, выбираемых одним касанием	C4. Значки навигации (вверх, вниз, назад, ОК)	C7. Меню очистки 
C2/D2. Меню с дополнительными напитками	C5. Дисплей	C8. Персональные профили 
C3. Кнопка «Старт/стоп» 	C6. Настройки кофемашины 	C9. Кнопка On/off (Вкл./Выкл.)

Только для серии 4400 (рис. C)

Поз. C1 — значки напитков, выбираемых одним касанием: Espresso (Эспрессо), Coffee (Кофе), Americano (Американо), Iced Coffee (Охлажденный кофе), Cappuccino (Капучино), Latte Macchiato (Латте макиато)

Только для серии 5500 (рис. D)

Поз. D1 — значки напитков, выбираемых одним касанием: Espresso (Эспрессо), Coffee (Кофе), Americano (Американо), Cappuccino (Капучино), Latte Macchiato (Латте макиато), Iced Coffee (Охлажденный кофе), Iced Latte (Охлажденный латте)

Введение

Поздравляем с приобретением автоматической кофемашины Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами нашей поддержки, зарегистрируйте продукт на веб-сайте **www.home.id**.

Перед первым использованием кофемашины внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его на будущее.

Включите кофемашину и следуйте инструкциям на экране. Кофемашина готова к использованию. Чтобы помочь вам начать и оптимально использовать свою кофемашину, Philips предоставляет разнообразную поддержку.

- 1 Краткое руководство с иллюстрированными инструкциями по эксплуатации и с информацией по очистке и обслуживанию.
- 2 Отдельную брошюру с инструкциями по способам безопасного использования кофемашины.
- 3 Для получения онлайн-поддержки (эта расширенная версия руководства пользователя, ответы на часто задаваемые вопросы, видео и т. д.) отсканируйте QR-код на обложке данной брошюры, чтобы загрузить приложение HomeID, или посетите веб-сайт **www.home.id/support**.


i Существует несколько версий эспрессо-кофемашины, в которых имеются различные функции. Каждая версия имеет свой собственный номер модели. Номер модели указан на этикетке с данными на внутренней панели сервисной дверцы (см. поз. A11, рис. A).


i При тестировании машины мы использовали настоящий кофе. Мы тщательно очистили машину, однако в ней по-прежнему могут присутствовать следы кофе. При этом мы гарантируем, что устройство полностью новое.

Кофемашина автоматически регулирует количество молотого кофе, необходимого для получения наилучшего вкуса напитка. Нужно приготовить не менее 5 чашек кофе, чтобы кофемашина выполнила автоматическую настройку.


Перед первым использованием обязательно промойте LatteGo (капучинатор).

Перед первым использованием

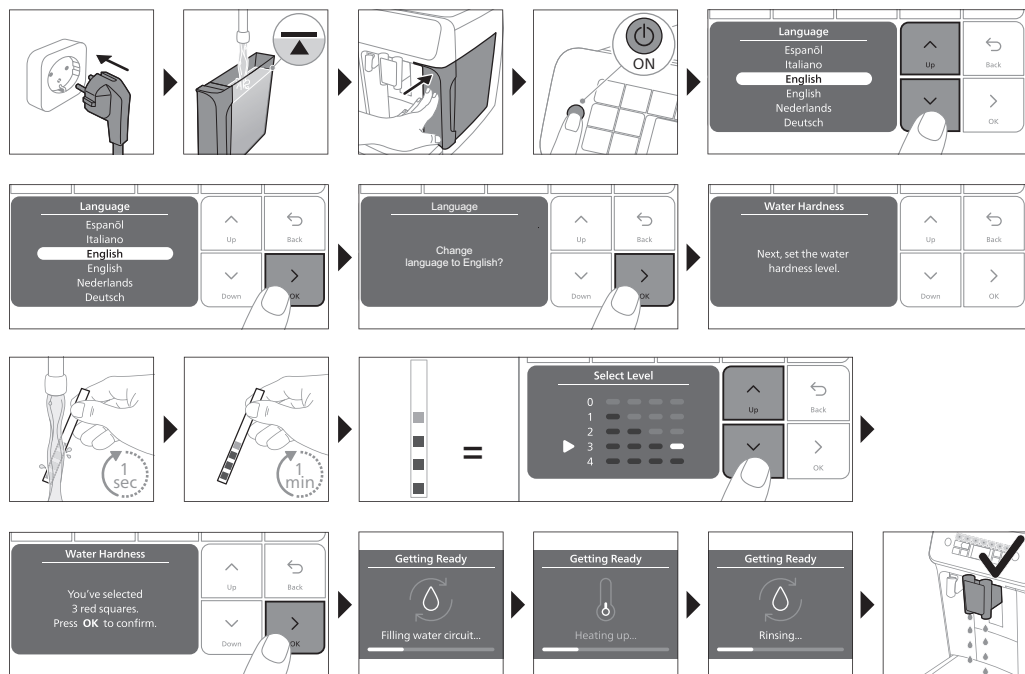

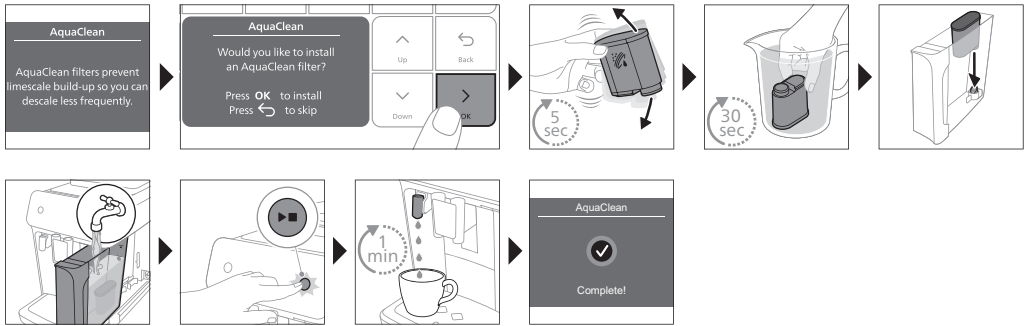

Сборка LatteGo

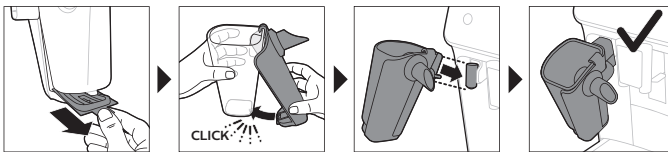

Приготовление напитков

Общие шаги

- 1 Заполните резервуар для воды водопроводной водой и засыпьте в контейнер кофейные зерна.
- 2 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 3 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить кофемашину.
 - Когда все индикаторы значков напитков будут гореть непрерывно, кофемашина готова к использованию.
- 4 Поставьте чашку под носик выхода кофе. Сдвиньте носик выхода кофе вверх или вниз, чтобы настроить его высоту в зависимости от размера чашки или стакана (Рис. 1).

Приготовление кофе из зерен

- 1 Для приготовления кофе коснитесь значка напитка по вашему выбору или нажмите значок других напитков More Drinks (Другие напитки).
 - Теперь вы можете настроить напиток с учетом своего личного вкуса. Используйте стрелки вверх и вниз для настройки крепости кофе. Коснитесь значка «ОК», если хотите скорректировать также и другие настройки.
- 2 Нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■, чтобы в любое время начать процесс приготовления выбранного напитка.
- 3 Чтобы прервать выдачу кофе до завершения процедуры, нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■ еще раз.

i Чтобы одновременно приготовить 2 чашки кофе, коснитесь значка напитка дважды или выберите значок «2x», прокрутив специальную полосу.

⚠ Не используйте карамелизированные или ароматизированные кофейные зерна.

Приготовление напитков на молочной основе с LatteGo (капучинатор)

A LatteGo состоит из капучинатора, рамки и крышки для хранения. Чтобы избежать протекания, убедитесь перед заполнением капучинатора, что рамка и капучинатор правильно установлены.

- 1 Чтобы выполнить сборку LatteGo, сначала установите верхнюю часть капучинатора под фиксатором в верхней части рамки (Рис. 7). Затем нажмите до упора на нижнюю часть капучинатора. Вы услышите щелчок, когда он встанет на место (Рис. 8).

Примечание. Прежде чем подсоединять капучинатор и рамку, убедитесь, что они чистые.

- 2 Слегка наклоните LatteGo и поместите на носик подачи горячей воды (Рис. 6) (Рис. 9). Затем нажмите на него до упора, пока он не зафиксирован на месте (Рис. 10).
- 3 Заполните LatteGo молоком (Рис. 11). Не заполняйте капучинатор выше отметки максимального уровня.

i Если вы персонализировали объем молока, может потребоваться заполнять капучинатор больше или меньше того уровня, который указан для этого напитка на LatteGo.

💡 Для достижения оптимальных результатов всегда используйте молоко непосредственно из холодильника.

- 4 Поставьте чашку на поддон для капель.
- 5 Нажмите значок выбранного вами напитка на основе молока или значок «More Drinks» (Другие напитки), чтобы выбрать другой напиток
 - Теперь вы можете отрегулировать напиток с учетом своих предпочтений.
- 6 Нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■.
 - При приготовлении капучино, флэт уайт, латте макиато, охлажденного капучино или охлажденного латте кофемашина сначала подает молоко, а затем кофе. При приготовлении кофе-латте, кофе с молоком, охлажденного кофе-латте или охлажденного кофе с молоком кофемашина сначала подает кофе, а затем молоко.
 - Чтобы прекратить подачу молока, прежде чем кофемашина выдаст заданный объем, нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■.
- 7 Чтобы остановить подачу уже смешанного напитка (молоко и кофе) до завершения работы кофемашины, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/стоп» ►■.

Приготовление охлажденных напитков

i Кофе варится с теплой водой. Для достижения оптимальных результатов добавьте кубики льда.

- 1 Возьмите стакан и заполните его на две трети кубиками льда.
- 2 Поместите стакан под носик выхода кофе.
- 3 Коснитесь значка охлажденного кофе.
 - Теперь вы можете настроить напиток с учетом предпочитаемого вами вкуса.

i Рекомендуем выбрать уровень крепости 3.

- 4 Нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■.
- 5 Чтобы прервать выдачу кофе до завершения процедуры, нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■ еще раз.
- 6 Для получения охлажденного кофе добавьте в него холодное молоко.

Дополнительная порция (ExtraShot)

Ваша кофемашина предоставляет возможность добавления дополнительной порции ристретто в кофейные и молочные напитки, например, если вы предпочитаете более крепкий кофе.

- 1 Поставьте чашку под носик.
- 2 Коснитесь одного из значков напитков, выбираемых одним касанием, или значка «More Drinks» (Другие напитки), чтобы выбрать напиток.
- 3 С помощью стрелки вверх выберите уровень крепости напитка, а затем — функцию ExtraShot.
- 4 Коснитесь значка «OK», если хотите персонализировать другие настройки. Затем нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■, чтобы начать процесс приготовления напитка.
- 5 Чтобы прервать подачу напитка до завершения процедуры, нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■ еще раз.

i Выбрав функцию ExtraShot, можно приготовить только одну чашку кофе за один раз.

Приготовление напитка из молотого кофе

Вы можете использовать при желании предварительно молотый кофе вместо зерен — например, если вы предпочитаете другой сорт кофе или кофе без кофеина.

- 1 Откройте крышку отделения для молотого кофе и засыпьте в него одну мерную ложку (без верха) предварительно молотого кофе (Рис. 13). Затем закройте крышку.
- 2 Коснитесь значка одного из напитков, выбираемых одним касанием, или коснитесь значка «More Drinks» (Другие напитки), чтобы выбрать другой напиток.
- 3 Выберите режим приготовления предварительно молотого кофе. Это можно сделать двумя различными способами:
 - с помощью кнопки со стрелкой вниз выберите нижний уровень крепости, а затем — режим приготовления предварительно молотого кофе;
 - нажмите на значок настроек ⚙ и с помощью кнопки со стрелкой вниз выберите режим приготовления предварительно молотого кофе.
- 4 Чтобы прервать подачу кофе до завершения процедуры, нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■ еще раз.

i Когда выбирается режим приготовления предварительно молотого кофе:

- он автоматически сохраняется;
- одновременно можно приготовить только одну чашку кофе;
- вы не можете выбрать другой уровень крепости.

Подача горячей воды

- 1 Если капучинатор LatteGo установлен, снимите его.
- 2 Поставьте чашку под носик для подачи горячей воды.
- 3 Коснитесь значка «More Drinks» (Другие напитки) и с помощью стрелок вверх и вниз выберите горячую воду.
- 4 С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз отрегулируйте количество и/или температуру воды в соответствии со своими предпочтениями.
- 5 Нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■.
 - Горячая вода подается из носика для горячей воды (Рис. 14).
- 6 Чтобы прекратить подачу горячей воды до окончания работы кофемашины, нажмите кнопку «Старт/стоп» ►■ еще раз.

Персонализация напитков

Пользуясь этой кофемашиной, вы можете отрегулировать настройки приготовления напитка в соответствии со своими предпочтениями и сохранить их в личном профиле. Различные профили имеют различный цвет.

Выбрав напиток нажатием одного из значков напитков или нажатием значка «More Drinks» (Другие напитки), можно выполнить следующее:

- 1 Отрегулировать уровень крепости, перемещая соответствующий значок вверх и вниз (Рис. 4). Имеется 5 уровня крепости, минимальный является самым мягким, а максимальный — самым крепким.
- 2 Отрегулировать количество кофе (Рис. 15) и/или количество молока, перемещая соответствующие значки вверх и вниз. Для каждой настройки имеется 5 значений количества.

i По окончании приготовления кофе выбранные настройки будут автоматически сохранены в выбранном профиле.

Выбор профиля

Вы можете выбрать профиль и сохранить рецепт, используя режим профилей выбора кофе (My Coffee Choice Profiles).

- 1 Коснитесь значка профилей  несколько раз, чтобы выбрать один из цветных профилей. Все профили имеют различный цвет.
- 2 Выберите напиток, нажав на один из значков напитков, либо на значок More Drinks (Другие напитки).
- 3 Отрегулируйте настройки напитка по своему вкусу.
- 4 Нажмите кнопку «Старт/стоп» , чтобы приготовить выбранный напиток
 - Ваши новые настройки были сейчас сохранены в выбранный цветной профиль.

i Вы можете в любой момент восстановить заводские настройки кофемашины (см. «Восстановление заводских настроек»).

Профиль гостя

В вашей кофемашине имеется профиль гостя. Если выбран профиль гостя, подсветка значка профиля отключается. При выборе этого профиля настройки можно по-прежнему настраивать в соответствии с вашими предпочтениями, но рецепты приготовления напитков сохраняться не будут.

Настройка параметров кофемашины

Установка степени жесткости воды

i Мы рекомендуем вам установить настройку жесткости воды в соответствии с уровнем жесткости воды в вашем регионе, чтобы обеспечить оптимальную работу кофемашины и долгий срок ее эксплуатации. Это также избавит вас от необходимости выполнять очистку от накипи слишком часто. По умолчанию настройка жесткости воды составляет 4: жесткая вода.

Используйте тестовую полоску жесткости воды (входит в комплект поставки) для определения этого показателя в вашем регионе:

- 1 Погрузите тестовую полоску в водопроводную воду или подержите ее в течение 1 секунды под струей водопроводной воды, вытекающей из крана (Рис. 16).
- 2 Подождите 1 минуту. Количество покрасневших сегментов на тестовой полоске указывает уровень жесткости воды (Рис. 17).

Настройте для кофемашины правильный уровень жесткости воды:

- 1 Коснитесь значка настроек  и с помощью стрелок вверх и вниз выберите пункт «Жесткость воды». Затем коснитесь значка «ОК» для подтверждения.
- 2 Используйте стрелки вверх и вниз для выбора уровня жесткости воды. Количество красных сегментов на дисплее должно совпадать с количеством красных сегментов на тестовой полоске (Рис. 18).
- 3 После установки необходимой жесткости воды коснитесь значка «ОК» для подтверждения.

Регулировка параметров кофемолки

Вы можете изменить уровень крепости кофе с помощью переключателя регулировки помола, расположенного в контейнере для кофейных зерен. Чем меньше значение настройки помола, тем мельче будет осуществляться помол кофейных зерен и тем крепче получается кофе. На выбор доступны 12 различных настроек помола.

Предварительная настройка кофемашины обеспечивает получение наилучшего вкуса напитка из ваших кофейных зерен. Поэтому мы рекомендуем не регулировать настройки кофемолки, пока вы не приготовите 100–150 чашек напитка (около 1 месяца использования).

i Настройка помола может выполняться только в момент, когда кофемашина находится в режиме помола кофейных зерен. Чтобы полностью почувствовать разницу, необходимо приготовить 2–3 напитка.

A Не поворачивайте переключатель регулировки помола более чем на одно деление за один раз, чтобы избежать поломки кофемолки.

- 1 Поставьте чашку под носик выхода кофе.
- 2 Откройте крышку контейнера для кофейных зерен.
- 3 Нажмите кнопку эспрессо, а затем кнопку «Старт/стоп» .
- 4 Когда кофемолка начнет размалывать зерна, нажмите на переключатель регулировки помола и поверните его влево или вправо (Рис. 19).

Настройка других параметров кофемашины

Нажав на значок настроек , можно настроить следующие параметры кофемашины:

- Жесткость воды: вы можете выбрать между 5 уровнями жесткости с учетом жесткости воды в вашем регионе.
- Время ожидания: можно выбрать 15, 30, 60 или 180 мин.
- Яркость дисплея: можно выбрать низкую, среднюю и высокую.
- Язык
- Сигнал: можно включить или выключить звуковые сигналы кофемашины.
- Температура: можно выбрать одну из трех температур приготовления кофе.
- Передняя подсветка (только для серии 5500): можно выбрать настройку «всегда вкл.», «во время приготовления» или «всегда выкл.».
- Единицы измерения: можно выбрать мл или унции.
- Активация профилей: можно активировать или деактивировать профили.
- Промывка при запуске: включение или отключение автоматической промывки при включении кофемашины.
- Подсветка дисплея: включение или отключение подсветки кнопок напитков.

Восстановление заводских настроек

Кофемашина предоставляет вам возможность в любой момент восстановить заводские настройки.

- 1 Коснитесь значка настроек .
- 2 Перемещая соответствующие значки вверх и вниз, выберите пункт «Заводские настройки». Подтвердите, нажав на значок «ОК».
- 3 Нажмите кнопку «Старт/стоп» , чтобы подтвердить ваше желание восстановить настройки.
 - После этого происходит восстановление настроек.

i По умолчанию восстанавливаются следующие заводские настройки: жесткость воды, время ожидания, яркость, подсветка дисплея, промывка при запуске, сигнал, температура, передняя подсветка, профили.

Снятие и установка варочной группы

Посетите веб-сайт **www.home.id/support** для получения подробных видеоинструкций по процедурам извлечения, установки и очистки варочной группы.

Извлечение варочной группы из кофемашины

- 1 Выключите кофемашину.
- 2 Снимите резервуар для воды и откройте сервисную дверцу (Рис. 20).
- 3 Нажмите рукоятку PUSH (Рис. 21) и потяните за ручку варочной группы, чтобы извлечь ее из кофемашины (Рис. 22).

Установка варочной группы на место

A Перед вставкой варочной группы обратно в кофемашину убедитесь, что она находится в правильном положении.

- 1 Проверьте, находится ли варочная группа в правильном положении. Стрелка на желтом цилиндре на боковой стороне варочной группы должна быть выровнена по одной линии с черной стрелкой и N (Рис. 23).
 - Если они не совпадают, нажмите на рычаг, пока он не коснется основания варочной группы (Рис. 24).
- 2 Задвиньте варочную группу обратно в кофемашину по расположенным сбоку направляющим пазам (Рис. 25) до щелчка (Рис. 26). Не нажимайте рычаг PUSH.
- 3 Закройте сервисную дверцу и установите обратно резервуар для воды.

Очистка и уход

Регулярная очистка и обслуживание позволяют в течение продолжительного времени поддерживать кофемашину в отличном состоянии и наслаждаться вкусным кофе при устойчивом потоке напитка.

В таблице ниже приведено подробное описание о способах и периодичности очистки всех съемных частей кофемашины. Более подробную информацию и видеоинструкции можно найти на веб-сайте

www.home.id/support. На рис. В показано, какие детали можно мыть в посудомоечной машине.

Съемные детали	Когда очищать	Как очищать
Варочная группа	Еженедельно	Извлеките варочную группу из кофемашины (см. «Снятие и установка варочной группы»). Промойте ее под краном (см. «Очистка варочной группы под струей воды»).
	Ежемесячно	Выполните очистку варочной группы с использованием средства для удаления кофейного масла Philips (см. «Очистка варочной группы с использованием средства для очистки от кофейных масел»).
Отделение для предварительно молотого кофе	Еженедельно проверяйте, не засорилось ли отделение для предварительно молотого кофе.	Отключите кофемашину от электросети и извлеките варочную группу. Откройте крышку отделения для предварительно молотого кофе и вставьте в него ручку ложки. Перемещайте ручку вверх и вниз, пока создавший затор молотый кофе не упадет (Рис. 27). Посетите веб-сайт www.home.id/support для получения подробных видеопроцедур.
Контейнер для кофейной гущи	Освободите контейнер для кофейной гущи после получения соответствующего запроса от кофемашины. Или очищайте его раз в неделю.	Снимайте контейнер для кофейной гущи только при включенной кофемашине. Промойте его под струей воды с добавлением моющего средства или в посудомоечной машине. Переднюю панель контейнера для кофейной гущи (рис. A15) нельзя мыть в посудомоечной машине.
Поддон для капель	Поддон для капель необходимо опорожнять ежедневно или когда всплывет красный индикатор заполнения поддона для капель (Рис. 28). Чистите поддон для капель раз в неделю.	Удалите поддон (Рис. 29) для капель и промойте его под струей воды с использованием моющего средства. Допускается также мыть поддон для капель в посудомоечной машине. Переднюю панель контейнера для кофейной гущи (рис. A15) нельзя мыть в посудомоечной машине.
LatteGo	После каждого использования	Сначала очистите капучинатор LatteGo, пока он еще подсоединен к кофемашине, с помощью программы «Quick Milk Clean» (быстрой очистки от молока) (см. «Быстрая очистка LatteGo»). Затем извлеките его из кофемашины и промойте под струей воды или очистите в посудомоечной машине.
Смазывание варочной группы	Каждые 2 месяца	Смажьте варочную группу смазкой Philips, если она доступна в вашей стране.
Резервуар для воды	Еженедельно	Промойте резервуар для воды под струей воды.
Передняя панель кофемашины	Еженедельно	Очищайте с помощью неабразивной ткани

Очистка варочной группы

Регулярная очистка варочной группы помогает предотвратить засорение внутренних контуров частицами кофе. Посетите веб-сайт **www.home.id/support** для получения видеоинструкций по процедурам извлечения, установки и очистке варочной группы.

Очистка варочной группы под струей воды

- 1 Извлеките варочную группу (см. «Снятие и установка варочной группы»).
- 2 Тщательно промойте варочную группу водой. Тщательно очистите верхний фильтр варочной группы (Рис. 30).
- 3 Перед установкой варочной группы обратно в кофемашину дайте ей высохнуть. Не протирайте варочную группу тканью, в противном случае возможно ее засорение волокнами.

Очистка варочной группы с использованием средства для очистки от кофейных масел

Используйте только средство очистки от масел Philips, если оно доступно в вашей стране.

- 1 Коснитесь значка очистки ☼ и с помощью стрелок вверх и вниз выберите пункт «Очистка варочной группы».
- 2 Коснитесь значка «ОК» для подтверждения и следуйте инструкциям на экране.

Смазывание варочной группы

Чтобы улучшить производительность кофемашины, рекомендуется смазывать варочную группу каждые 2 месяца, чтобы ее движущиеся детали продолжали плавно перемещаться.

- 1 Нанесите смазку тонким слоем на поршень (серая часть) варочной группы (Рис. 31).
- 2 Нанесите смазку тонким слоем на поверхность вала (желтая часть) в нижней части варочной группы (Рис. 32).
- 3 Обильно нанесите смазку на направляющие пазы с обеих сторон (Рис. 33).

Очистка LatteGo (капучинатор)

Быстрая очистка LatteGo

- 1 Убедитесь, что капучинатор LatteGo правильно подсоединен к кофемашине (Рис. 9).
- 2 Поставьте чашку под носик выхода кофе.
- 3 Коснитесь значка очистки ☼ и с помощью стрелок вверх и вниз выберите программу быстрой очистки от молока.
- 4 Коснитесь значка «ОК» для подтверждения, а затем следуйте инструкциям на экране для удаления молока, которое могло остаться внутри системы подачи молока.
 - Небольшие струи горячей воды будут подаваться системой подачи молока.
- 5 Храните LatteGo с оставшимся молоком в холодильнике.

Тщательная очистка LatteGo

- 1 Извлеките LatteGo из кофемашины (Рис. 34).
- 2 Слейте все оставшееся молоко.
- 3 Нажмите кнопку фиксатора и извлеките емкость для молока из рамки LatteGo (Рис. 35).
- 4 Вымойте все детали в посудомоечной машине или под струей чуть теплой воды с небольшим количеством жидкого моющего средства.

Фильтр для очистки воды AquaClean

В вашей кофемашине поддерживается использование фильтра AquaClean. Вы можете поместить фильтр для воды AquaClean в резервуар для воды, чтобы сохранить вкус вашего кофе. Это также снижает необходимость очистки от накипи, уменьшая объем накипи, образующейся в кофемашине.

Индикация состояния фильтра AquaClean

Когда фильтр AquaClean активен, на экране постоянно отображается в процентах состояние фильтра AquaClean.

- Если состояние фильтра AquaClean определяется в 10% или менее, каждый раз при включении кофемашины на экране в течение 2 секунд отображается соответствующее сообщение. В этом сообщении пользователю предлагается приобрести новый фильтр.
- Если состояние фильтра определяется в 0%, кофемашина предлагает пользователю заменить фильтр AquaClean каждый раз при ее включении.

Активация фильтра для очистки воды AquaClean (5 мин.)

i Кофемашина не определяет автоматически, что фильтр помещен в резервуар для воды. Поэтому вы должны активировать в меню «Чистка» каждый устанавливаемый вами новый фильтр для воды AquaClean.

Когда кофемашина перестает показывать сообщение об активации фильтра, по-прежнему можно активировать фильтр для воды AquaClean, но сначала необходимо очистить кофемашину от накипи.

i Перед началом использования фильтра для воды AquaClean кофемашина должна быть полностью очищена от накипи.

Перед активацией фильтра для воды AquaClean его необходимо подготовить, погрузив его в воду, как описано ниже. Если вы этого не сделаете, вместо воды в кофемашину может поступать воздух. При этом издается сильный шум, использование кофемашины для приготовления кофе становится невозможным.

- 1 Коснитесь значка чистки  и используйте стрелки вверх и вниз, чтобы выбрать пункт «AquaClean».
- 2 Для подтверждения коснитесь значка «ОК».
- 3 Когда появится экран активации, коснитесь значка «ОК» еще раз. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- 4 Потрясите фильтр в течение примерно 5 секунд (Рис. 36).
- 5 Переверните фильтр, погрузите его в емкость с холодной водой и потрясите его (Рис. 37).
- 6 Вставьте фильтр в вертикальном положении в соответствующий разъем резервуара для воды. Нажмите на него, чтобы переместить как можно ниже (Рис. 38).
- 7 Наполните резервуар свежей водой и установите его в кофемашину.
- 8 Если капучинатор LatteGo установлен, снимите его с крепления.
- 9 Поставьте миску под носик для подачи горячей воды.
- 10 Нажмите кнопку «Старт/стоп» , чтобы начать процесс активации.
- 11 Горячая вода будет подаваться из носика для подачи горячей воды в течение 1 минуты.
- 12 Теперь фильтр успешно активирован.

Замена фильтра для воды AquaClean (5 мин.)

После того, как фильтр пропустит через себя 95 литров воды, он перестанет работать. Индикатор состояния фильтра AquaClean опускается до 0%, напоминая о необходимости замены фильтра. Пока индикатор состояния фильтра AquaClean отображается на дисплее, этот фильтр можно заменить, не

проводя предварительно очистку кофемашины от накипи. Если вы вовремя не заменили фильтр для воды AquaClean, через некоторое время индикатор AquaClean выключится. В этом случае вы по-прежнему можете заменить фильтр, но сначала будет необходимо очистить кофемашину от накипи. Когда индикатор состояния фильтра AquaClean опустится до 0% или когда кофемашина напомнит о необходимости замены фильтра AquaClean:

- 1 извлеките старый фильтр для воды AquaClean;
- 2 установите новый фильтр и активируйте его, как описано в разделе «Активация фильтра для очистки воды AquaClean (5 мин.)».

i Производите замену фильтра для воды AquaClean каждые 3 месяца, даже если кофемашина еще не подает сигнала о необходимости его замены.

Процесс очистки от накипи (30 мин.)

Для промывки и очистки кофемашины от накипи рекомендуется использовать соответствующие средства Philips, если они доступны в вашей стране. Ни при каких обстоятельствах не используйте средства очистки от накипи на основе серной кислоты, соляной кислоты, сульфаминовой кислоты или уксусной кислоты (уксус), поскольку это может привести к повреждению контура циркуляции воды в вашей кофемашине и не растворить накипь должным образом. Невыполнение процедуры очистки прибора от накипи также приведет к аннулированию гарантии.

Если кофемашине требуется очистка от накипи, на дисплее появится соответствующее сообщение.

- 1 Нажмите на значок очистки  в пользовательском интерфейсе и выберите в меню пункт «Очистка от накипи».
- 2 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- 3 Если капучинатор LatteGo установлен, снимите его.
- 4 Извлеките поддон для капель и контейнер для кофейной гущи, освободите их, а затем установите обратно в кофемашину.
- 5 Снимите резервуар для воды и слейте воду. Затем извлеките фильтр для воды AquaClean.
- 6 Влейте в резервуар для воды всю бутылку средства Philips для очистки от накипи и наполните его водой до отметки Calc / Clean (Очистка от накипи). (Рис. 39) Затем установите его обратно в кофемашину.
- 7 Под носиком выхода кофе и носиком подачи воды разместите посуду большой емкости (1,5 л).
- 8 Нажмите кнопку «Старт/стоп»  , чтобы начать процедуру очистки от накипи. Процедура очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из цикла очистки от накипи и цикла промывки.
- 9 Дождитесь, пока машина перестанет подавать воду. Заполните резервуар для воды, когда на дисплее появится соответствующее сообщение. Процедура очистки от накипи завершится, когда кофемашина перестает подавать воду.
- 10 Установите новый фильтр AquaClean в резервуар для воды и активируйте его.
 - По завершении процедуры очистки от накипи кофемашина отображает напоминание о необходимости установки нового фильтра AquaClean (см. «Замена фильтра для воды AquaClean (5 мин.)»).

💡 Совет. Использование фильтра AquaClean помогает продлить интервал между циклами очистки от накипи!

Действия в случае прерывания процедуры очистки от накипи

Чтобы прервать процедуру очистки от накипи, нажмите кнопку включения/выключения на панели управления. Если процедура очистки от накипи прервана до ее завершения, выполните следующие действия:

- 1 Слейте воду и тщательно промойте резервуар для воды.
- 2 Наполните резервуар свежей водой до отметки Calc / Clean и снова включите кофемашину.
- 3 Перед приготовлением напитков выполните цикл ручной промывки машины. Для выполнения цикла ручной промывки сначала наполните наполовину резервуар для воды горячей водой, несколько раз выбрав функцию подачи горячей воды, а затем приготовьте 2 чашки напитка из предварительно размолотого кофе без добавления молотого кофе.

i Если процедура удаления накипи не была завершена, необходимо как можно скорее выполнить ее повторно.

Заказ принадлежностей

Для промывки и очистки кофемашины от накипи рекомендуется использовать такие средства, как раствор для очистки от накипи, фильтр для очистки воды AquaClean и таблетки со средством очистки от масел, если они доступны в вашей стране. Чтобы узнать в Интернете полный список деталей, введите номер модели кофемашины. Вы можете найти номер модели на внутренней поверхности сервисной дверцы.

i Фильтры Brita несовместимы с данной кофемашиной.

Поиск и устранение неисправностей

Данный раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, с которыми вы можете столкнуться при использовании данного устройства. Обучающие видеоролики и полный список ответов на часто задаваемые вопросы доступны на веб-сайте www.home.id/support. Если не удастся самостоятельно справиться с возникшими проблемами, обратитесь в местный центр поддержки потребителей Philips. Контактные данные см. на гарантийном талоне.

Значки предупреждений

Значок предупреждения

Способы решения



На дисплее появляется значок пустого резервуара для воды.

- Резервуар для воды почти пуст. Наполните резервуар чистой водой до отметки, указывающей максимальный уровень.
- Резервуар для воды установлен неправильно. Установите на место резервуар для воды.



На дисплее появляется значок добавления кофе в зернах.

- Наполните зернами контейнер для кофейных зерен.

Значок предупреждения

Способы решения



На дисплее появляется значок необходимости опорожнения контейнера для кофейной гущи.

- Контейнер для кофейной гущи переполнен. Извлеките и очистите контейнер для кофейной гущи при включенной кофемашине. Подождите 5 секунд, прежде чем установить его обратно.



На дисплее появляется значок о необходимости вставки варочной группы.

- Варочная группа отсутствует на своем месте или установлена неправильно. Выньте и вставьте обратно варочную группу, убедитесь, что она правильно встала на место. Пошаговые инструкции см. в разделе «Удаление и установка варочной группы».

Коды ошибок

Ниже приводится список кодов ошибок для проблем, которые можно устранить самостоятельно. Видеоинструкции доступны на веб-сайте **www.home.id/support**. Если выводится другой код ошибки, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Контактные данные см. на гарантийном талоне.

Код ошибки	Проблема	Возможное решение
01	Отверстие для кофе засорилось.	Выключите кофемашину и отключите ее от электросети. Извлеките варочную группу. Затем откройте крышку отделения для предварительно молотого кофе и вставьте в отверстие ручку ложки. Перемещайте ручку вверх и вниз, пока создавший затор молотый кофе не упадет. Посетите веб-сайт www.home.id/support для получения подробных видеоинструкций.
03	Варочная группа загрязнена или недостаточно хорошо смазана.	Выключите кофемашину. Промойте варочную группу чистой водой, дайте ей высохнуть, а затем смажьте ее. См. раздел «Очистка варочной группы» или посетите веб-сайт www.home.id/support для получения подробных видеоинструкций. Затем включите кофемашину снова.
04	Варочная группа установлена неправильно.	Выключите кофемашину. Извлеките варочную группу и установите ее обратно. Перед вставкой варочной группы убедитесь, что она находится в правильном положении. См. раздел «Эксплуатация варочной группы» или посетите веб-сайт www.home.id/support для получения подробных видеоинструкций. Затем включите кофемашину снова.
05	В контуре подачи воды присутствует воздух.	Перезапустите кофемашину, отключив питание и включив его снова. Если у вас получилось это сделать, налейте 2–3 чашки горячей воды. Выполните очистку прибора от накипи, если она не выполнялась в течение длительного времени.

Код ошибки	Проблема	Возможное решение
05	Перед установкой фильтр AquaClean не был подготовлен надлежащим образом, или он засорен.	Снимите фильтр AquaClean, а затем попытайтесь снова приготовить кофе. Если у вас получилось это сделать, перед установкой фильтра AquaClean обратно убедитесь, что он подготовлен надлежащим образом. Установите фильтр AquaClean обратно в резервуар для воды. Если это не помогло решить проблему, то фильтр, вероятно, засорен и его необходимо заменить.
11	Кофемашина должна адаптироваться к комнатной температуре	Подождите некоторое время, чтобы кофемашина адаптировалась от температуры условий транспортировки/наружной температуры до комнатной температуры. Выключите кофемашину на 30 минут, а затем включите ее снова. Если нормальная работоспособность устройства не восстановится, обратитесь в местный центр поддержки потребителей. Контактные данные см. на гарантийном талоне.
14	Кофемашина перегрелась.	Выключите кофемашину и через 30 минут включите ее снова.
19	Кофемашина не подключена правильным образом к розетке электросети.	При использовании кофемашины с отсоединяемым шнуром питания убедитесь, что маленький штекер шнура питания правильно подключен к разъему на задней панели кофемашины.

Таблица поиска и устранения неисправностей

Данный раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, с которыми вы можете столкнуться при использовании данного устройства. Обучающие видеоролики и полный список ответов на часто задаваемые вопросы доступны на веб-сайте **www.home.id/support**. Если не удастся самостоятельно справиться с возникшими проблемами, обратитесь в местный центр поддержки потребителей Philips. Контактные данные см. на гарантийном талоне.

Проблема	Причина	Способы решения
В моей новой кофемашине оказались остатки кофе.	При тестировании машины мы использовали настоящий кофе.	Мы тщательно очистили машину, однако в ней по-прежнему могут присутствовать следы кофе. Однако машина является абсолютно новой.
Поддон для капель заполняется слишком быстро/в поддоне для капель всегда содержится немного воды.	Это нормально. Для промывки внутренних контуров и варочной группы кофемашина использует воду. Часть этой воды выходит из внутренних систем и попадает в поддон для капель.	Поддон для капель необходимо опорожнять ежедневно или когда всплывет красный индикатор заполнения поддона для капель. Совет. Поставьте чашку под носик подачи, чтобы собрать воду, вытекающую из него после промывки.

Проблема	Причина	Способы решения
Значок опорожнения контейнера для кофейной гущи остается на дисплее.	Контейнер для кофейной гущи был опорожнен, когда кофемашина была выключена, или установлен на место слишком быстро.	Очищайте контейнер для кофейной гущи только при включенной кофемашине. Извлеките контейнер для кофейной гущи, подождите по крайней мере 5 секунд и затем вставьте его снова.
Кофемашина предлагает очистить контейнер для кофейной гущи, даже если он не полон.	Кофемашина не сбросила счетчик циклов при последней очистке контейнера для кофейной гущи.	Всегда ждите около 5 секунд перед установкой обратно контейнера для кофейной гущи. Таким образом счетчик циклов очистки контейнера будет сброшен на ноль, и количество порций кофе будет учитываться правильно.
		Очищайте контейнер для кофейной гущи только при включенной кофемашине. Если очистить контейнер для кофейной гущи при выключенной кофемашине, то счетчик циклов очистки контейнера для кофейной гущи не сбрасывается.
Контейнер для кофейной гущи заполнен, а значок опорожнения контейнера для кофейной гущи не появился на дисплее.	Вы сняли поддон для капель, не выполнив очистку контейнера для кофейной гущи.	При удалении поддона для капель всегда очищайте контейнер для кофейной гущи, даже если он содержит мало кофейной гущи. Это обеспечивает обнуление счетчика порций кофе и правильный учет количества порций кофе.
Я не могу извлечь варочную группу.	Варочная группа расположена неправильно.	Выполните сброс настроек кофемашины следующим образом: закройте сервисную дверцу и установите обратно резервуар для воды. Выключите кофемашину и включите ее снова, а затем дождитесь, когда загорятся индикаторы значков напитков. Попробуйте снова извлечь варочную группу. Пошаговые инструкции см. в разделе «Удаление и установка варочной группы».

Проблема	Причина	Способы решения
Я не могу вставить варочную группу.	Варочная группа расположена неправильно.	Выполните сброс настроек кофемашины следующим образом: закройте сервисную дверцу и установите обратно резервуар для воды. Не устанавливайте варочную группу обратно в кофемашину. Выключите кофемашину и отключите ее от электросети. Подождите 30 секунд, затем снова подсоедините кофемашину к электросети и включите ее. Подождите, пока не загорятся индикаторы значков напитков. Затем установите варочную группу в правильное положение и вставьте ее обратно в кофемашину. Пошаговые инструкции см. в разделе «Удаление и установка варочной группы».
Кофе получается слишком слабым.	Варочная группа загрязнена или нуждается в смазке.	Удалите варочную группу (см. «Извлечение варочной группы из кофемашины»), промойте ее под струей и дайте высохнуть. Затем смажьте движущиеся части (см. «Смазывание варочной группы»).
	Кофемашина выполняет автоматическую регулировку. Эта процедура запускается автоматически, когда кофемашина используется в первый раз, когда был выбран другой тип кофейных зерен или после продолжительного перерыва в использовании.	Приготовьте сначала 5 чашек кофе, чтобы предоставить кофемашине возможность выполнить автоматическую регулировку.
	Кофемолка настроена на слишком грубый помол.	Отрегулируйте кофемолку, установив более тонкий помол (более низкое значение). Приготовьте 2–3 напитка, чтобы иметь возможность в полной мере определить различия.
Кофе недостаточно горячий.	Установлено слишком низкое значение температуры.	Установите для температуры максимальное значение. Для настройки температуры нажмите значок настройки  .
	Автоматическая промывка будет отключена.	Включите автоматическую промывку, нажав значок «Settings» (Настройки)  . Если эта настройка включена, при включении кофемашина будет нагреваться и автоматически запускать цикл промывки.

Проблема	Причина	Способы решения
	Холодная чашка снижает температуру напитка.	Подогрейте чашки, ополоснув их горячей водой.
	Добавление молока уменьшает температуру напитка.	Независимо от того, добавляется горячее или холодное молоко, это всегда снижает температуру кофе. Подогрейте чашки, ополоснув их горячей водой.
Кофе не вытекает или вытекает слишком медленно.	Фильтр для воды AquaClean не был правильно подготовлен для установки.	Извлеките фильтр AquaClean и подайте немного горячей воды. Если это сработает, фильтр AquaClean был установлен неправильно. Переустановите и активируйте фильтр AquaClean и выполните все действия, описанные в разделе «Фильтр для воды AquaClean».
		После продолжительного перерыва в использовании необходимо снова подготовить фильтр для воды AquaClean к применению и подать 2-3 чашки горячей воды.
	Засорился фильтр для воды AquaClean.	Заменяйте фильтр для воды AquaClean раз в 3 месяца. Фильтр, которому больше 3 месяцев, может засориться.
	Кофемолка настроена на слишком тонкий помол.	Отрегулируйте кофемолку, установив более грубый помол (более высокое значение). Обратите внимание, это может повлиять на вкус кофе.
	Варочная группа загрязнена.	Снимите варочную группу и промойте ее под струей воды (см. «Очистка варочной группы под струей воды»).
	Носик выхода кофе засорен.	Очистите носик выхода кофе и его отверстия, используя ершики или иголку.
	Засорился тракт подачи молотого кофе.	Выключите кофемашину и извлеките варочную группу. Откройте крышку отделения для предварительно молотого кофе и вставьте в него ручку ложки. Перемещайте ручку вверх и вниз, пока создавший затор молотый кофе не упадет (Рис. 27).
	В контурах машины образовалась накипь.	проведите очистку кофемашины от накипи. Всегда очищайте кофемашину от соответствующий запрос.

Проблема	Причина	Способы решения
Не удастся получить молочную пену.	Капучинатор LatteGo неправильно собран.	Убедитесь, что капучинатор правильно присоединен к рамке LatteGo («до щелчка»).
	Загрязнились емкость для молока и/или рамка капучинатора LatteGo.	Разберите LatteGo и промойте обе ее части под струей воды или очистите их в посудомоечной машине.
	Используемое молоко не пригодно для взбивания.	Объем и качество пены зависят от типа молока. Следующие типы молока обеспечивают хороший выход пены: коровье молоко средней жирности, цельное коровье молоко и молоко, не содержащее лактозы.
Из нижней части капучинатора LatteGo вытекает молоко.	Неправильно установлены рамка и капучинатор.	Сначала установите верхнюю часть капучинатора под фиксатором в верхней части рамки. Затем нажмите до упора на нижнюю часть капучинатора. Вы услышите щелчок, когда он встанет на место.
	Загрязнились емкость для молока и/или рамка капучинатора LatteGo.	Разберите LatteGo и промойте обе ее части под струей воды или очистите их в посудомоечной машине.
Возможно, кофемашина протекает.	Для промывки внутренних контуров и варочной группы кофемашина использует воду. Эта вода протекает через внутреннюю систему и попадает прямо в поддон для капель. Это нормально.	Поддон для капель необходимо опорожнять ежедневно или когда всплывет индикатор заполнения поддона для капель через крышку. Совет. Поместите чашку под носик для подачи воды, чтобы собрать воду после промывки и уменьшить объем воды в поддоне для капель.
	Поддон для капель переполнен, так что создается впечатление, что кофемашина протекает.	Поддон для капель необходимо опорожнять ежедневно или когда всплывет индикатор заполнения поддона для капель через крышку.
	Резервуар для воды не был полностью вставлен, из него вытекло немного воды, поэтому в кофеварку попал воздух.	Убедитесь, что резервуар для воды находится в правильном положении: извлеките его и вставьте еще раз, задвинув как можно дальше.
	Засорилась или загрязнилась варочная группа.	Промойте варочную группу.
	Кофемашина не установлена на ровной горизонтальной поверхности.	Установите кофемашину на горизонтальную поверхность так, чтобы поддон для капель не переполнялся и индикатор заполнения поддона для капель работал должным образом.

Проблема	Причина	Способы решения
Мне не удается активировать фильтр для воды AquaClean, при этом кофемашина запрашивает удаление накипи.	Фильтр не был установлен или не заменен вовремя после того, как на экране отобразилось напоминание о фильтре AquaClean. Это означает, что в кофемашине имеются отложения накипи.	Сначала очистите машину от накипи, а затем установите фильтр для воды AquaClean.
Новый фильтр для очистки воды не подходит.	Вы пытаетесь установить фильтр, отличный от фильтра для воды Philips AquaClean.	К данной кофемашине подходит только фильтр для воды Philips AquaClean.
	Резиновое кольцо на фильтре для воды AquaClean расположено неправильно.	Установите заново резиновое кольцо на фильтр для воды AquaClean.
Кофемашина издает громкий шум.	Шум при работе данной кофемашины является нормальным явлением.	Если кофемашина начинает издавать необычные звуки, очистите варочную группу и смажьте ее (см. «Смазывание варочной группы»).
	Фильтр для воды AquaClean был неправильно подготовлен, и теперь в кофемашину попал воздух.	Извлеките фильтр для воды AquaClean из резервуара для воды и правильно подготовьте его к использованию, прежде чем установить на место. Пошаговые инструкции см. в разделе «Фильтр для воды AquaClean».
	Не полностью вставлен резервуар для воды, и в машину попал воздух.	Убедитесь, что резервуар для воды находится в правильном положении: извлеките его и вставьте еще раз, задвинув как можно дальше.

Технические характеристики

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия для его улучшения. Указанные установленные значения являются приблизительными.

Описание	Значение
Размер (Ш x В x Г)	246 x 377 x 434 мм
Вес	7,5–8 кг
Длина сетевого шнура	800–1200 мм
Резервуар для воды	1,8 литра
Вместимость контейнера для кофейных зерен	275 г
Вместимость контейнера для кофейной гущи	12 порций
LatteGo (капучинатор)	250 мл

Регулировка высоты носика	88–145 мм
Номинальное напряжение — Энергопотребление — Питание	См. этикетку с данными на внутренней панели сервисной дверцы (см. рис. А11)

Мундариҷа

Маълумоти мухтасар дар бораи дастгоҳ (Расми А)	118
Панели идоракунӣ	119
Муқаддима	119
Пеш аз истифодаи якум	120
Тайёркунии нӯшокиҳо	121
Шахсигардони нӯшокиҳо	124
Танзимкунии дастгоҳи қаҳва	124
Чудокунӣ ва воридкунии гурӯҳи тайёркунии қаҳва	126
Тозакунӣ ва нигоҳубин	126
Полои обии «AquaClean»	129
Тартиби тоза кардани ғаш (30 дақ.)	130
Фармоиши лавозимот	131
Чустуҷӯ ва ислоҳи нуқсонҳо	131
Мушаххасоти техникӣ	138

Маълумоти мухтасар дар бораи дастгоҳ (Расми А)

A1	Лавҳаи идоракунӣ	A10	Тамғаи иттилоотӣ бо рақами навъ
A2	Майдонча барои пиёла	A11	Зарфи об
A3	Қисми қаҳваи қаблан майдашуда	A12	Лӯлаи оби гарм
A4	Сарпӯши қуттии донаҳои қаҳва	A13	Зарфи қаҳваи майдашуда
A5	Даҳанаи танзимшавандаи баромади қаҳва	A14	Панели пеш барои зарфи қаҳваи майдашуда
A6	Тугмаи танзими майдакунӣ	A15	Сарпӯши табақи қатрачамъкунӣ
A7	Зарфи дони қаҳва	A16	Табақи қатрачамъкунӣ
A8	Гурӯҳи пухтупаз	A17	Нишондиҳандаи "Пуршавии табақи қатрачамъкунӣ"
A9	Дари хизматрасонӣ		

Лавозимот

A18	Филтри оби AquaClean	A20	Навори санҷишӣ барои ченкунии дуруштии об
A19	Қошуқи ченақдор	A21	LatteGo (қуттии шир)

Панели идоракуни

Якчанд версияҳои мошини эспрессо ҳаст, ки пенелҳои идоракунии гуногун доранд. Ҳар як версия рақами навъи худро дорад. Шумо метавонед рақами навъро дар тамғаи маълумот дар дохили дари хизматрасонӣ дарёфт кунед (Расми А1 1). Шумо инчунин метавонед рақами навъро пайдо кунед тавассути паҳш кардани Танзимот  нишона ва "Дастгирӣ" -ро интихоб кунед.

Маълумоти мухтасар дар бораи ҳамаи тугмаҳо ва нишонҳо дар расми С ва D. Дар поён Шумо тавсифро пайдо мекунад.

Барои ҳаракат дар дисплей тирчаҳои боло ва поёнро истифода баред ва нишонаи «ОК»-ро паҳш кунед, то интиҳоби худро муайян ё тасдиқ кунед.

Ҳамаи навъҳо (Расми С/D)

C1/D1 Нишонҳои нӯшокиҳо бо як ламс	C4. Нишонаҳои навигатсионӣ (боло, поён, бозгашт, хуб)	C7. Менюи тозакуни 
C2/D2. Меню бо «Нӯшокиҳои дигар»	C5. Экран	C8. Профилҳои шахсӣ 
C3 Оғоз/ист  тугма	C6. Танзимоти мошин 	C9. Тугмаи ғаёол/хомӯш

Танҳо силсилаи 4400 (Расми С)

C1 Нишонаҳои нӯшокии Як-пахш: Эспрессо, Қаҳва, Американо, Қаҳваи ях кардашуда, Капучино, Латте Махиато

Танҳо силсилаи 5500 (Расми D)

D1 Нишонаҳои нӯшокии Як-пахш: Эспрессо, Қаҳва, Американо, Капучино, Латте Махиато, Қаҳваи ях кардашуда, Латтеи ях кардашуда

Муқаддима

Шуморо барои хариди мошини қаҳвакунии пурра худкори Philips табрик меғеям! Барои гирифтани ҳамаи фоидаҳо аз дастгирие, ки мо пешниҳод мекунем, лутфан, маҳсули худро дар www.home.id ба қайд гиред.

Пеш аз истифодаи аввалини дастгоҳи қаҳва, китобчаи алоҳида бо дастурҳои бехатарӣ мутолиа кунед ва барои мурочиати оянда нигоҳ доред.

Дастгоҳро ғаёол кунед ва дастурҳои намоишдодашударо риоя кунед. Дастгоҳ барои истифода омода мешавад. Барои кӯмак ба Шумо дар оғоз ва ба даст овардани бехтарин мошини худ, Philips дастгириро бо роҳҳои гуногун пешниҳод менамояд.

- 1 Дастури оғози зуд бо дастурҳои истифода дар асоси тасвирҳо ва маълумот дар бораи тозакуни ва нигоҳдорӣ.
- 2 Буклети бехатарии алоҳида аз дастурҳо оид ба тарзи бехатар истифода бурдани мошин иборат аст.
- 3 Барои дастгирии онлайн (ин дастури муфассал, саволҳои роиҷ, видеоҳо ва ғайра), рамзи «QR»-ро дар рӯи муқоваи ин китобча тасвирбардорӣ кунед, то тавонед барномаи «HomeID»-ро боргирӣ намоед, ё ба сомонаи мо дар www.home.id/support ворид шавед.


i Бисёр навъи дастгоҳи эспрессо (espresso) вучуд доранд, ки ҳамаи онҳо дорои хусусиятҳои гуногун мебошанд. Ҳар як навъи дастгоҳ рақами навъи худро дорад. Рақами навъ аз рӯи тамғи иттилоотӣ дар тарафи дохилии дариҷаи хизматӣ ёфт карда мешавад (ба Расми А11 нигаред).


i Ин мошин бо қаҳва озмуда шудааст. Бо вучуди он, ки мо дастгоҳи қаҳваро пурра тоза кардем, аммо дар он боқимондаҳои қаҳва метавонанд боқӣ монанд. Бо вучуди ин, Мо кафолат медиҳем, ки мошин комилан нав аст.

Мошин ба таври худкор миқдори қаҳваи майдашударо, ки барои тайёр кардани қаҳваи хуштаъм истифода мешавад, танзим мекунад. Шумо бояд дар аввал 5 бор қаҳва тайёр кунед, то ба мошин имкон диҳед, ки он худтанзимкуниро анҷом диҳад.


Пеш аз истифодаи аввалин, боварӣ ҳосил кунед, ки шумо «LatteGo» (қуттии шир)-ро бо об мешӯед.

Пеш аз истифодаи якум

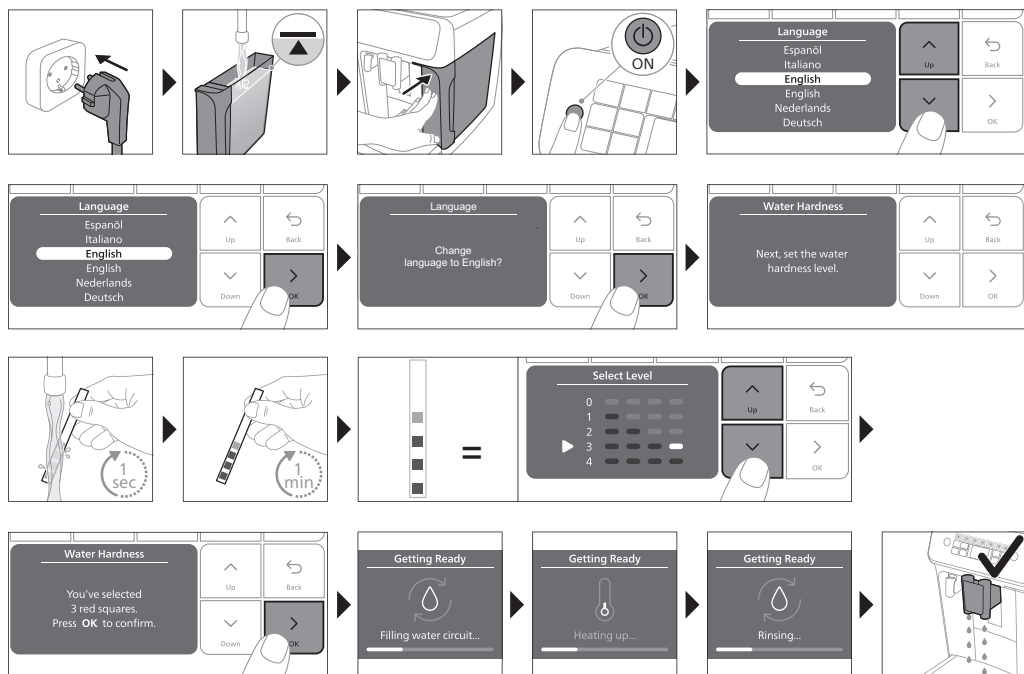

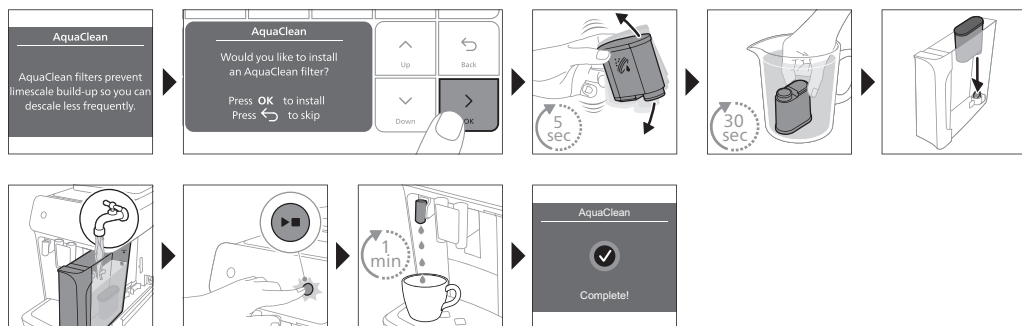

Ҷамъовари «LatteGo»

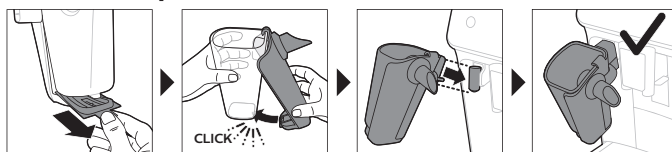

Тайёркунии нӯшокиҳо

Қадамҳои умумӣ

- 1 Зарфи обро аз оби равон пур кунед ва зарфи донро бо донҳо пур кунед.
- 2 Васлаки сими барқиро ба найчаи барқии девор гузоред.
- 3 Барои фаъл кардани мошин тугмаи фаъл/хомӯшро пахш кунед.
 - Вақте ки ҳама ҷароғҳои нишонаҳои нӯшоки пай дар пай фурузон мешаванд, мошин барои истифода омода аст.
- 4 Пиёлро дар зери даҳанаи резиши қаҳва ҷойгир кунед. Даҳанаи резиши қаҳваро ба боло ё поён лағжонед, то ки баландии онро мувофиқи андозаи пиёла ё косаҷае, ки истифода мебаред, танзим кунед (Расм 1).

Тайёркунии қаҳва аз донаҳо

- 1 Барои тайёр кардани қаҳва, ба нишони нӯшоки бо интихоби худ пахш кунед ё ба нишони «More Drinks (Нӯшокиҳои дигар)» зер кунед.
 - Акнун шумо метавонед нӯшокиро мувофиқи мазаи шахси танзим намоед. Барои танзим кардани қувваи қаҳва, аз акрабаҳои боло ва поён истифода баред. Нишонаи «OK»-ро пахш кунед агар Шумо хоҳед дар танзими бештари танзимои иштирок кунед.
- 2 Тугмаи ►■ оғоз / қатъро дар вақти дилхоҳ пахш кунед, то пухтани нӯшокии интихобшударо оғоз кунед.
- 3 Барои қатъ кардани пухтани қаҳва пеш аз ба итмом расидани кори мошин, тугмаи ►■ оғоз/қатъро дубора пахш кунед.

i Барои дар як вақт пухтани 2 қаҳва, нишонаи нӯшокиро ду маротиба пахш кунед ё нишонаи 2-юмро бо ҳаракат кардани сатри махсус интихоб кунед.

A Донаҳои қаҳваро бо мазаи карамел ва қаҳваи хушбӯй истифода набаред.

Тайёр кардани нӯшокиҳо дар асоси шир бо «LatteGo» (дарбаргирандаи шир)

A LatteGo аз зарфи шир, чаҳорчӯба ва сарпӯши нигоҳдорӣ иборат аст. Барои роҳ надодан ба шоридан, боварӣ ҳосил кунед, ки чаҳорчӯба ва зарфи шир пеш аз пур кардани зарфи шир дуруст васл карда шудаанд.

- 1 Барои чамъ кардани LatteGo, аввал болои зарфи ширро дар зери қалмоқ дар болои чаҳорчӯба гузоред (Расм 7). Сипас қисми поёни зарфи ширро пахш карда нигоҳ доред. Вақте ки он ба ҷои худ баста мешавад, Шумо садоро мешунавед (Расм 8).

Тавзеҳ: Пеш аз пайваст кардани онҳо боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи шир ва чаҳорчӯба тоза мебошанд.

- 2 «LatteGo»-ро каме ҳам карда, онро ба даҳанаи резиши оби гарм ҷойгир кунед (Расм 9). Сипас онро пахш карда нигоҳ доред, то он даме, ки он ҷояш қулф шавад (Расм 10).
- 3 «LatteGo»-ро бо шир пур кунед (Расм 11). Зарфи ширро аз нишондиҳандаи максимум зиёдтар пур накунад.

i Агар Шумо миқдори ширро танзим карда бошед, ба Шумо лозим меояд, ки зарфи ширро бо шири зиёдтар ё камтар аз он ки барои ин нӯшокӣ дар LatteGo нишон дода шудааст, пур кунед.

W Барои натиҷаҳои беҳтарин, ҳамеша ширро рост аз яҳдон гирифта, истифода баред.

- 4 Пиёлро дар табақи қатрачамъкунӣ ҷойгир кунед.
- 5 Ба нишони нӯшокӣ дар асоси шир бо интиҳоби худ пахш кунед ё барои интиҳоби нӯшокиҳои дигар ба нишони «More Drinks (Нӯшокиҳои дигар)» зер кунед
 - Акнун Шумо метавонед нӯшокиро мувофиқи хоҳиши худ танзим кунед.
- 6 Тугмаи ►■ оғоз/қатъро пахш кунед.
 - Вақте ки шумо капучино, маҳиати сафед ё латте, қаҳваи ях кардашуда ё латтеи ях кардашуда мепазед, мошин пеш аз ҳама шир ва сипас қаҳваро медиҳад. Вақте ки шумо қаҳваи латте, қаҳва бо шир, қаҳваи латтеи ях кардашуда ё қаҳва бо шири ях кардашуда мепазед, мошин пеш аз ҳама қаҳва ва сипас ширро медиҳад.
 - Барои қатъ кардани пошидани шир пеш аз он ки мошин миқдори пешакиро пошида бошад, тугмаи ►■ оғоз/қатъро пахш кунед.
- 7 Барои қатъ кардани диҳиши нӯшокии пурра (шир ва қаҳва) то анҷоми диҳиш аз тарафи дастгоҳ, тугмаи ►■ «Оғоз/ист»-ро пахш карда, доред.

Тайёркунии нӯшокиҳои ях кардашуда

i Қаҳва бо оби гарм пухта мешавад. Барои натиҷаҳои беҳтарин дар болои мукаабҳои ях пазед.

- 1 Як шиша гиред ва аз се ду ҳиссаи онро бо мукааб ях пур кунед.
- 2 Шишаро дар зери даҳанаи резиши қаҳва ҷойгир кунед.
- 3 Ба нишонаи қаҳваи яхкардашуда пахш кунед.
 - Акнун шумо метавонед нӯшокиро мувофиқи мазаи худ танзим намоед.

i Мо тавсия медиҳем, ки шумо аз қувваи хушбӯӣ истифода баред 3.

- 4 Тугмаи ►■ оғоз/қатъро пахш кунед.
- 5 Барои қатъ кардани пухтани қаҳва пеш аз ба итмом расидани кори мошин, тугмаи ►■ оғоз/қатъро дубора пахш кунед.
- 6 Барои қаҳваи махсуси яхкардашуда, онро бо шири хунук пур кунед.

Дихиши иловагӣ (ExtraShot)

Мошини ба Шумо имкон медиҳад, ки ба қаҳва ва нӯшокиҳои ширии худ зарбаи иловагии Ристретто илова кунед, масалан, агар Шумо хоҳед, ки қаҳваи сертар дошта бошед.

- 1 Пиёларо зери лӯла ҷойгир кунед
- 2 Барои интиҳоб кардани нӯшоки, аз нишонҳои нӯшокиҳо бо як ламс истифода баред ё барои интиҳоби нӯшокиҳои дигар ба нишони «Нӯшокиҳои дигар» зер кунед.
- 3 Тирчаи болоро истифода баред, то қувватро ба сатҳи боло таъин кунед ва сипас вазифаи ExtraShot-ро интиҳоб кунед.
- 4 Агар Шумо хоҳед, ки танзимоти дигарро шахсӣ кунед, нишонаи «ОК»-ро пахш кунед. Сипас нишонаи ►■ оғоз/қатъро пахш кунед, то пухтани нӯшокиро оғоз кунед.
- 5 Барои қатъ кардани пошидани нӯшоки пеш аз ба итмом расидани кори мошин, нишонаи ►■ оғоз/қатъро бори дигар пахш кунед.

i Вақте ки вазифаи ExtraShot-ро интиҳоб кардед, Шумо метавонед дар як вақт танҳо як қаҳва пазед.

Тайёркунии қаҳва бо қаҳваи қаблан майдашуда

Шумо метавонед ба ҷои дони қаҳва аз хокаи қаҳва истифода баред, масалан, агар Шумо навъи дигари қаҳва ё қаҳваи бекофеинро афзалтар мешуморед.

- 1 Сарпӯши қисми ҷойгирии хокаи қаҳваро кушоед ва ба он як қошуқи ченақдори ҳамворшудаи хокаи қаҳваро резед (Расм 13). Сипас сарпӯшро маҳкам кунед.
- 2 Барои интиҳоби нӯшокии дигар яке аз нишонаҳои нӯшокиҳои як-пахш ё нишонаи «More Drinks (Нӯшокиҳои дигар)»-ро пахш кунед.
- 3 Вазифаи хокаи қаҳваро интиҳоб кунед. Шумо метавонед инро бо 2 роҳи гуногун иҷро кунед:
 - тирчаи поёнро истифода баред, то қувватро ба сатҳи пасттарин гузоред ва сипас вазифаи хокаи қаҳваро интиҳоб кунед.
 - Пахш кунед ба нишонаи ⚙ Танзимот ва тирчаи поёнро барои интиҳоби вазифаи хокаи қаҳва истифода баред.
- 4 Барои қатъ кардани пошидани қаҳва пеш аз ба итмом расидани кори мошин, дубора тугмаи ►■ оғоз/қатъро пахш кунед.

i Вақте ки Шумо вазифаи хокаи қаҳваро интиҳоб мекунад:

- он ба таври худкор нигоҳ дошта мешавад.
- шумо метавонед дар як вақт танҳо як қаҳваро тайёр кунед.
- шумо қувваи хушбӯии дигарро интиҳоб карда наметавонед.

Пошидани оби гарм

- 1 Агар васл шуда бошад, «LatteGo»-ро ҷудо намоед.
- 2 Пиёларо зери лӯлаи оби гарм ҷойгир кунед.
- 3 Нишони «More Drinks (Нӯшокиҳои дигар)»-ро зер кунед ва барои интиҳоб кардани оби гарм аз тирҳои боло ва поён истифода баред.
- 4 Тирчаҳои боло ва поёнро барои танзими миқдори оби гарм ва/ё ҳарорат мувофиқи хоҳиши худ истифода баред.
- 5 Тугмаи ►■ оғоз/қатъро пахш кунед.
 - Оби гарм аз лӯлаи оби гарм гирифта мешавад (Расм 14).
- 6 Барои қатъ кардани пошидани оби гарм пеш аз ба итмом расидани кори мошин, дубора тугмаи ►■ оғоз/қатъро пахш кунед.

Шахсигардони нӯшокиҳо

Мошин ба Шумо имкон медиҳад, ки танзими нӯшокиро мувофиқи хоҳиши худ танзим кунед ва нӯшокии танзимшударо дар профили шахсӣ нигоҳ доред. Профилҳои гуногун рангҳои гуногун доранд.

Пас аз интихоби нӯшокӣ бо пахш кардани яке аз нишонаҳои нӯшокии як-пахш ё пахш кардани нишонаи «More Drinks (Нӯшокиҳои дигар)», шумо метавонед корҳои зеринро иҷро кунед:

- 1 қувваи хушбӯиро бо нишонаҳои боло ва поён танзим кунед (Расм 4). 5 шакли қувва ҳаст, пастарин – аз ҳама носер ва баландтарин – аз ҳама сершуда.
- 2 миқдори қаҳва ва/ё миқдори (Расм 15) ширро бо нишонаҳои боло ва поён танзим кунед. Барои ҳар як танзимот 5 миқдор мавҷуд аст.

i Ҳамин ки мошин пухтанро ба анҷом расонд, танзими интихобкардаи Шумо ба таври худкор дар профили интихобкардаатон нигоҳ дошта мешавад.

Профилро интихоб кунед

Шумо метавонед профилро интихоб кунед ва дастурро дар истифода аз профилҳои интихоби қаҳваи ман (Профилҳои интихоби қаҳваи ман) нигоҳ доред.

- 1 Барои интихоби яке аз профилҳои ранга ба нишонаи  профилро такроран пахш кунед. Ҳама профилҳо рангҳои гуногун доранд.
- 2 Бо зеркунии нишонҳои нӯшокиҳо бо як ламс ё зеркунии нишони «More Drinks (Нӯшокиҳои дигар)», нӯшокиро интихоб намоед.
- 3 Нӯшокиро мувофиқи мазаи шахсӣ танзим намоед.
- 4 Тугмаи «Оғоз/ист»-ро  пахш кунед, то тайёркунии қаҳваи интихобшуда оғоз карда шавад.
- Танзими нави Шумо акнун дар профили рангаи интихобкардаатон нигоҳ дошта мешаванд.

i Шумо ҳамеша метавонед танзими заводии мошинро барқарор кунед («Барқарор кардани танзими заводӣ»-ро бинед).

Профили меҳмон

Мошини Шумо бо профили меҳмон мучаҳҳаз шудааст. Вақте ки профили меҳмон интихоб карда мешавад, нишонаи профил хомӯш аст. Вақте ки ин профилро интихоб мекунад, Шумо ҳоло ҳам метавонед танзимотро мувофиқи хоҳиши худ интихоб кунед, аммо дастурхое, ки истифода мебаред, нигоҳ дошта намешаванд.

Танзимкунии дастгоҳи қаҳва

Танзими сахтии об

 Мо ба Шумо маслиҳат медиҳем, ки танзими сахтии обро ба сатҳи сахтии об дар минтақаи худ танзим кунед, то кори беҳтарин ва вақти дарозтарини кори мошинро нигоҳ доред. Ин инчунин Шуморо аз зуд-зуд тоза кардани таҳшини мошин пешгирӣ мекунад. Танзими пешфарз барои дуруштии об 4 аст: оби сахт.

Барои муайян кардани дараҷаи дуруштии об дар минтақаи худ, аз навори ченкунии дараҷаи дуруштии об, ки ба шумо дар қуттӣ оварда карда шудааст, истифода баред:

- 1 Хатчаи санҷишии сахтии обро дар оби лӯла ётунед ё дар зери лӯла 1 сония нигоҳ доред (Расм 16).

- 1 дақиқа интизор шавед. Миқдори квадратҳои хатчаи санҷишӣ, ки сурх мешаванд, саҳтии обро нишон медиҳанд (Расм 17).

Дастгоҳи қаҳваро ба дараҷаи дурусти дуруштии об танзим кунед:

- 1 Пахш кунед ба нишонаи  Танзимот ва тирҳои боло ва поёнро барои интиҳоби "Саҳтии об" истифода баред. Сипас нишонаи «ОК»-ро пахш кунед, то тасдиқ кунед.
- 2 Барои интиҳоби сатҳи саҳтии об, аз тирчаҳои боло ва поён истифода баред. Миқдори квадратҳои сурхи дар дисплей пайдошуда бояд ба шумораи квадратҳои сурх дар хати санҷишӣ баробар бошад (Расм 18).
- 3 Вақте, ки Шумо саҳтии обро дуруст муайян кардед, барои тасдиқ кардан нишонаи «ОК»-ро пахш кунед.

Танзимкунии ҳалқаи майдакунандаи қаҳва

Шумо метавонед қувваи қаҳваро ба воситаи тугмаи танзимоти майдакунӣ дар дохили қуттии донаҳои қаҳва иваз намоед. Чӣ қадар танзими майдакунӣ пасттар бошад, он қадар донаҳои қаҳва майда карда мешаванд ва нӯшокии қаҳва қавитар мешавад. Шумо метавонед 12 танзими гуногунро барои майдакунӣ интиҳоб намоед.

Дастгоҳи қаҳва аллакай танзим карда шудааст, то мазаи беҳтаринро аз донаҳои қаҳваи шумо тайёр намояд. Бинобар ин, мо тавсия медиҳем, ки шумо танзимоти майдакуниро танзим накунад, то вақте ки шумо 100–150 пиёлаи нӯшокиро тайёр накунад (тахминан 1 моҳи истифодабарӣ).

i Танҳо вақте ки дастгоҳ дар речаи майдакунии донаҳои қаҳва мебошад, шумо метавонед танзимоти майдакуниро танзим намоед. Барои ҳис кардани фарқи пурра, шумо бояд аз 2 то 3 нӯшокиро тайёр кунед.

A Барои пешгирии кардани вайроншавии ҳалқаи майдакунанда, тугмаи танзимоти майдакуниро зиёда аз як нишон дар як вақт тоб надихед.

- 1 Пиёлро дар зери даҳанаи диҳиши қаҳва ҷойгир кунед.
- 2 Сарпӯши зарфи донаҳои қаҳваро кушоед.
- 3 Нишони эспрессоро пахш кунед, пас тугмаи «Оғоз/ист»-ро  пахш кунед.
- 4 Вақте ки ҳалқаи майдакунанда майдакунии донаҳоро оғоз мекунад, тугмаи танзимоти майдакуниро зер карда, ба тарафи чап ё рост тоб диҳед. (Расм 19)

Дуруст кардани танзимоти дигари дастгоҳи қаҳва

Бо зеркунии  нишони Танзимот, шумо метавонед танзимоти зеринро дар дастгоҳи қаҳва дуруст кунед:

- Саҳтии об: шумо метавонед 5 дараҷаи обро мувофиқи дуруштии об дар минтақаи шумо интиҳоб намоед;
- Вақти интизорӣ: Шумо метавонед 15, 30, 60 ё 180 дақиқа интиҳоб кунед
- Равшании дисплей: Шумо метавонед паст, миёна ва баландро интиҳоб кунед.
- Забон
- Садо: шумо метавонед садои сигнали мошинро фаъл ё хомӯш кунед
- Ҳарорат: Шумо метавонед байни 3 ҳарорати пухтан барои қаҳваи худ интиҳоб кунед
- Равшании пеш (танҳо силсилаи 5500): Шумо метавонед "ҳамеша фаъл", "фаъл ҳангоми пухтан" ё "ҳамеша хомӯш"-ро интиҳоб кунед.
- Воҳиди ченак: Шумо метавонед байни мл ё унсия интиҳоб кунед.
- Фаълсозии профил: шумо метавонед профилҳоро фаъл ё ғайрифаъл кунед.
- Шустани ҳангоми оғози кор: шумо метавонед ҳангоми фурузон кардани мошин як давраи шустани худкорро фаъл ё ғайрифаъл кунед.

- Нури паси намоиш: шумо метавонед чароғҳои қафоро дар тугмаҳои нӯшокӣ фаълӣ ё ғайрифаълӣ кунед.

Барқарор кардани танзимоти заводӣ

Мошин ба Шумо имкон медиҳад, ки дар ҳар лаҳза танзимоти заводиро барқарор кунед.

- 1 Пахш кунед ба нишонаи  Танзимот.
- 2 Барои интихоб кардани "Танзимоти заводӣ" нишонаҳои боло ва поёнро истифода баред. Бо пахш кардани нишонаи «ОК» тасдиқ кунед.
- 3 Тугмаи  оғоз/қатъро пахш кунед, то тасдиқ кунед, ки мехоҳед танзимотро барқарор кунед.
 - Акнун танзимот барқарор карда мешаванд.

i Танзимоти истеҳсолии зерин ба танзимоти пешфарз барқарор карда шудаанд: сахтии об, вақти интизорӣ, равшани, равшансозии дисплей, шустушӯӣ дар оғози кор, садо, ҳарорат, равшани пеш, профилҳо.

Чудокунӣ ва воридкунии гурӯҳи тайёркунии қаҳва

Ба сомонӣ www.home.id/support ворид шавед, то тавонед дастурҳои муфассали видеоиро оид ба чудо кардан, ҷойгир намудан ва тоза кардани гурӯҳи қаҳвапаз ба даст оред.

Чудокунии гурӯҳи тайёркунии қаҳва аз дастгоҳ

- 1 Дастгоҳи қаҳваро хомӯш кунед.
- 2 Обдонро чудо кунед ва дариҷаи хизмати ро кушоед (Расм 20).
- 3 Дастаки PUSH-ро пахш кунед (Расм 21) ва дастаки гурӯҳи тайёркунии қаҳваро кашед, то он аз дастгоҳи қаҳва чудо карда шавад (Расм 22).

Аз нав ворид кардани гурӯҳи тайёркунии қаҳва

A Пеш аз дубора ворид кардаи гурӯҳи тайёркунии қаҳва ба дастгоҳ, боварӣ ҳосил кунед, ки ҷойгиршавии он дуруст аст.

- 1 Боварӣ ҳосил кунед, ки ҷойгиршавии гурӯҳи тайёркунии қаҳва дуруст аст. Тирчаи устувоӣ зард дар паҳлуи гурӯҳи тайёркунии қаҳва бояд нисбати тирчаи сиёҳ ва N (Расм 23) баробар бошад.
 - Агар онҳо баробар набоянд, фашангро ба поён таконед, то он ба пойгоҳи гурӯҳи тайёркунии қаҳва расад (Расм 24).
- 2 Гурӯҳи тайёркунии қаҳваро ба дохили дастгоҳи қаҳва ворид кунед, то он мувофиқи хатҳои равонкунанда дар ҳар ду паҳлу (Расм 25) бо овози қулф ҷои худро гирад (Расм 26). Тугмаи PUSH-ро пахш накунед.
- 3 Дариҷаи хизмати ро пӯшед ва обдонро ба ҷояш гузоред.

Тозакунӣ ва нигоҳубин

Тозакунӣ ва нигоҳдории мунтазам дастгоҳи қаҳва шуморо дар ҳолати хуб нигоҳ медорад, ва дар ин ҳолат шумо тавонед бо қараёни устувори нӯшокии қаҳва аз таъми қаҳва лазиз лаззат баред.

Барои тавсифи муфассал дар бораи кай ва чӣ тавр тоза кардани ҳамаи қисмҳои чудошавандаи мошин, ба қадвали зерин муроҷиат кунед. Шумо метавонед маълумоти муфассал ва дастурҳои видеоиро дар бораи истифода ва нигоҳдории дастгоҳ аз сомонӣ мо дар www.home.id/support ба

даст оред. Барои шарҳи он, ки кадом қисмҳоро дар мошини зарфшӯй тоза кардан мумкин аст, ба расми В нигаред.

Қисмҳои ҷудошаванда	Кай бояд тоза кард	Чӣ тавр тоза кардан
Гуруҳи пухтупаз	Ҳар ҳафта	Гуруҳи пухтупазро аз мошин ҷудо кунед («Ҷудокунӣ ва воридкунии гуруҳи тайёркунии қаҳва»-ро бинед). Онро дар зери лӯла бишӯед («Тоза кардани гуруҳи тайёркунии қаҳва дар зери об»-ро бинед).
	Ҳар моҳ	Гуруҳи пухтупазро бо ҳаби тозакунандаи равшани қаҳваи Philips тоза кунед («Тозакунии гуруҳи тайёркунии қаҳва бо воситаҳои тозакунанда аз равшан»-ро бинед).
Куттии қаҳваи қаблан майдашуда	Куттии қаҳваи қаблан майдашударо ҳар ҳафта санҷед ва бинед агар он чиркин шуда набошад.	Мошинро аз васлак ҷудо кунед ва гуруҳи пухтупазро бароред. Сарпӯши қисми ҳокаи қаҳваро кушоед ва дастаки қошукро ба он гузоред. Дастакро ба боло ва поён ҳаракат кунед, то он даме ки ҳокаи қаҳваи басташуда ба поён афтад (Расм 27). Гузаред ба www.home.id/support барои дастурҳои муфассали наворӣ.
Зарфи қаҳваи майдашуда	Вақте ки дастгоҳи қаҳва ёдоварӣ мекунад, куттии дурдаи қаҳваро ҳолӣ кунед. Ҳар ҳафта тоза кунед.	Ҳангоми фурузон будани мошин зарфи қаҳваи майдашударо ҷудо кунед. Онро дар зери лӯла бо каме моеъи шустушӯй бишӯед ё онро дар мошини зарфшӯй тоза кунед. Панели пеши зарфи қаҳваи майдашуда (Расми А15) барои мошини зарфшӯй бехатар нест.
Табақи қатрачамъкуни	Табақи қатрачамъкуниро ҳар рӯз ё зудтар ҳолӣ кунед, агар нишондиҳандаи сурхи "Пуршавии табақи қатрачамъкуни" тавассути табақи қатрачамъкуни пайдо шавад (Расм 28). Табақи қатрачамъкуниро ҳар ҳафта тоза кунед.	Табақи қатрачамъкуниро ҷудо (Расм 29) кунед ва онро дар зери лӯла бо каме моеъи шустушӯй бишӯед. Шумо инчунин метавонед табақчаро барои ҷамъкунии қатраҳо дар мошини зарфшӯй бишӯед. Панели пеши зарфи қаҳваи майдашуда (Расми А15) барои мошини зарфшӯй бехатар нест.
LatteGo	Пас аз ҳар як истифода	Аввал LatteGo-ро ҳангоми пайваст шудан ба мошин бо истифода аз барномаи «Quick milk clean» (Тез тоза кардани шир) тоза кунед («Шустушӯи фаврии «LatteGo»-ро бинед). Сипас онро аз мошин бароварда дар зери лӯла бишӯед ё дар мошини зарфшӯй тоза кунед.
Молидани равшан ба гуруҳи пухтупаз	Ҳар 2 моҳ	Гуруҳи қаҳвапазро бо равшани «Philips» молед, агар он дар кишвари шумо дастрас бошад.

Қисмҳои чудошаванда	Кай бояд тоза кард	Чӣ тавр тоза кардан
Зарфи об	Ҳар ҳафта	Зарфи обро дар зери лӯлаи об шӯед
Сатҳи мошин	Ҳар ҳафта	Бо сачоқҳои суфтакунӣ тоза накунед

Тозакунии гурӯҳи тайёркунии қаҳва

Тозакунии мунтазами гурӯҳи тайёркунии қаҳва чиркиншавии кунҷҳои дастгоҳро аз боқимондаҳои қаҳва пешгири мекунад. Ба www.home.id/support ворид шавед, то тавонед дастурҳои муфассали видеоиро оид ба чудо кардан, ҷойгир намудан ва тоза кардани гурӯҳи қаҳвапаз ба даст оред.

Тоza кардани гурӯҳи тайёркунии қаҳва дар зери об

- 1 Гурӯҳи тайёркунии қаҳваро чудо намоед («Чудокунӣ ва воридкунии гурӯҳи тайёркунии қаҳва»-ро бинед).
- 2 Гурӯҳи тайёркунии қаҳваро бо об бишӯед. Полои болои гурӯҳи тайёркунии қаҳваро (Расм 30) ғамхорона тоза намоед.
- 3 Пеш аз ворид кардани гурӯҳи тайёркунии қаҳва ба дастгоҳ, он бояд хушк карда шавад. Гурӯҳи тайёркунии қаҳваро бо матоъ хушк накунед, зеро ки он метавонад нахҳо пур карда шавад.

Тозакунии гурӯҳи тайёркунии қаҳва бо воситаҳои тозакунанда аз равған

Танҳо аз донҳои тозакунандаи равғани қаҳваи «Philips» истифода баред, агар онҳо дар кишвари шумо дастрас бошанд.

- 1 Пахш кунед ба нишонаи  Тозакунӣ ва тирҳои боло ва поёнро барои интиҳоб кардани "Тозакунии Гурӯҳи пухтупаз" истифода баред.
- 2 Барои тасдиқ кардан нишонаи «ОК»-ро пахш кунед ва сипас дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед.

Молидани гурӯҳи тайёркунии қаҳва

Барои беҳтаркунии самаранокии дастгоҳ ва барои он, ки қисмҳои ҳаракатшаванда бемалол ҳаракат карда шаванд, гурӯҳи тайёркунии қаҳваро ҳар 2 моҳ молед.

- 1 Ба пистони (қисми хокистарӣ) гурӯҳи тайёркунии қаҳва қабати тунуки равғанро молед (Расм 31).
- 2 Як қабати тунуки равғанро дар гирди чоҳи зардранг (қисми зард), ки дар поёни гурӯҳи қаҳвапаз ҷойгир аст, молед (Расм 32).
- 3 Ба хатҳои раванакунанда дар ҳар ду тараф қабати тунуки равғанро молед (Расм 33).

Тозакунии LatteGo (қуттии шир)

Шустушӯи ғаврии «LatteGo»

- 1 Боварӣ ҳосил кунед, ки LatteGo ба мошин дуруст пайваст карда шудааст (Расм 9).
- 2 Пиёларо зери лӯла ҷойгир кунед.
- 3 Нишонаи  «Тозакунӣ»-ро зер карда, аз тирҳои боло ва поён барои интиҳоб кардани барномаи «Quick milk clean» (Тозакунии ғаврии шир) истифода баред.
- 4 Барои тасдиқ кардани нишонаи «ОК»-ро пахш кунед ва сипас дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед, то ҳама ширеро, ки дар дохили системаи шир боқӣ мемонад, хориҷ кунед.
 - Ба воситаи системаи шир ҷараёнҳои хурди оби гарм хориҷ карда мешавад.
- 5 LatteGo-ро бо шири боқимонда дар яҳдон нигоҳ доред.

LatteGo-ро бодикқат тоза кунед

- 1 LatteGo-ро аз дастгоҳи қаҳва ҷудо намоед (Расм 34).
- 2 Тамоми шири боқимондари резед.
- 3 Тугмаи қулфро пахш карда, қуттии ширро аз чорҷӯбаи LatteGo (Расм 35) ҷудо намоед.
- 4 Ҳамаи қисмҳоро дар мошини зарфшӯӣ ё дар зери оби нимгарм бо каме моеи шустушӯӣ тоза намоед.

Полои оби «AquaClean»

Дастгоҳи қаҳваи шумо болои AquaClean-ро дастгирӣ мекунад. Шумо метавонед болои оби «AquaClean»-ро ба зарфи об ҷойгир кунед, то таъми тозаии қаҳваатонро нигоҳ доред. Он инчунин нийзи тозакунии оҳаксангеро, ки дар дастгоҳи қаҳваи шумо пайдо мешавад, кам мекунад. Шумо метавонед филтри оби «AquaClean»-ро аз фурӯшандагони маҳаллӣ*, марказҳои хизматрасонии расмӣ, ё онлайн дар сомонаи мо <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> харидорӣ намоед.

i *Дастрасӣ вобаста ба кишвар фарқ мекунад.

Нишондиҳандаи ҳолати филтри AquaClean

Вақте ки AquaClean фаъол аст, ҳолати филтри AquaClean ҳамеша дар экран ҳамчун фоиз намоён мешавад.

- Агар ҳолати филтри AquaClean 10% ё камтар бошад, ҳар дафъае, ки Шумо мошинро фурӯзон мекунед, экран 2 сония паём нишон медиҳад. Ин паём маслиҳат медиҳад, ки шумо бояд болои оби навро харед.
- Агар ҳолати филтр 0% бошад, мошин аз Шумо хоҳиш мекунад, ки ҳар дафъа ҳангоми фурӯзон кардани мошин филтри AquaClean-ро иваз кунед.

Фаълосозии филтри оби AquaClean (5 дақиқа)

i Мошин ба таври худкор дар зарфи об гузоштани филтрро муайян намекунад. Аз ин рӯ, Шумо бояд ҳар як филтри нави оби AquaClean-ро, ки дар менюи "Тозакунӣ" насб мекунед, фаълал созад.

Вақте ки мошин нишон додани паёми фаълалосозии филтрро қатъ мекунад, Шумо ба ҳар ҳол метавонед филтри оби AquaClean-ро фаълал созад, аммо бояд аввал мошинро тоза кунед.

i Пеш аз оғози истифодаи филтри оби AquaClean, мошини Шумо бояд комилан аз ғаш тоза бошад.

Пеш аз фаълал кардани филтри оби AquaClean, он бояд бо дохил кардани он дар об, тавре ки дар поён тавсиф шудааст, омода карда шавад. Агар Шумо ин корро накунад, ба ҷои об ба мошин ҳаво кашида шуда метавонад, ки ин садои зиёд ба вучуд меорад ва имкони тайёр кардани қаҳваро ба мошин ҳалал мерасонад.

- 1 Пахш кунед ба нишонаи  "Тозакунӣ" ва тирҳои боло ва поёнро барои интиҳоби "AquaClean" истифода баред.
- 2 Барои тасдиқ нишонаи «ОК»-ро пахш кунед.
- 3 Вақте ки экрани фаълалсозӣ пайдо мешавад, нишонаи «ОК»-ро бори дигар пахш кунед. Дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед.
- 4 Филтрро тақрибан 5 сония ҷунбонед (Расм 36).
- 5 Филтрро чаппа ба кӯза бо оби хунок гузоред ва онро ҷунбонед/ пахш кунед (Расм 37).
- 6 Филтрро ба таври амудӣ ба пайвасти филтр дар зарфи об гузоред. Онро то поёнтарин нуқтаи имконпазир пахш кунед (Расм 38).

- 7 Обдонро бо оби тоза пур кунед ва онро ба дастгоҳи қаҳва ҷойгир намоед.
- 8 Агар васл шуда бошад, LatteGo-ро ҷудо намоед.
- 9 Ҷомро зери лӯлаи оби гарм ҷойгир кунед.
- 10 Барои оғоз кардани раванди фаъолсозӣ, тугмаи ► оғоз/қатъро пахш кунед.
- 11 Дар давоми 1 дақиқа оби гарм аз лӯлаи оби гарм рехта мешавад.
- 12 Филтр акнун бомуваффақият фаъол карда шудааст.

Иваз кардани полои оби «AquaClean» (5 дақиқа)

Баъди аз филтр гузаштани 95 литр об, филтр аз кор мекӯнад. Нишондиҳандаи ҳолати AquaClean то 0% хоҳиш меёбад, то ба Шумо иваз кардани филтрро ёдрас кунад. То он даме, ки нишондиҳандаи ҳолати AquaClean дар дисплей нишон дода мешавад, Шумо метавонед филтрро бидуни тоза кардани мошин аз ғаш аввал иваз кунед. Агар Шумо филтри оби AquaClean-ро сари вақт иваз накунад, пас аз чанд вақт нишондиҳандаи AquaClean хомӯш мешавад. Дар ин ҳолат шумо метавонед полои обиро иваз кунед, аммо аввал шумо бояд дастгоҳи қаҳваро аз оҳаксанг тоза намоед.

Вақте ки нишондиҳандаи ҳолати AquaClean то 0% паст мешавад ё вақте ки мошин ба Шумо ёдрас мекунад, ки филтри AquaClean иваз карда шавад:

- 1 филтри кӯҳнаи оби AquaClean-ро бароред.
- 2 филтри нав насб кунед ва онро тавре фаъол созед, ки дар боби "Фаъолсозии филтри оби AquaClean (5 дақ.)" тавсиф шудааст.

И Филтри оби AquaClean-ро на камтар аз 3 моҳ як маротиба иваз кунед, ҳатто агар мошин ҳанӯз нишон надиҳад, ки иваз кардан лозим аст.

Тартиби тоза кардани ғаш (30 дақ.)

Барои тозакуни ва безаргардонии дастгоҳ, тавсия медиҳем, ки шумо маҳсулоти нигоҳдории «Philips»-ро истифода баред, агар онҳо дар кишвари шумо дастрас бошанд. Ба ҳеҷ ваҷҳ аз воситаҳои бар зидди оҳаксанг дар асоси кислотаи сулфат, кислотаи хлорид, кислотаи сулфамики ё кислотаи сирко (сирко) истифода набаред, зеро онҳо метавонанд гардиши обро дар дастгоҳи қаҳваи шумо вайрон кунад ва оҳаксангро ба таври муносиб тоза накунад. Агар дастгоҳро аз оҳаксанг тоза накунад, кафолати шумо бекор карда мешавад.

Ҳангоме ки мошин ба тоза кардани ғаш ниёз дорад, дар дисплей паём пайдо мешавад.

- 1 Ба нишонаи 🔔 итозкуни дар интерфейси корбар пахш кунед ва дар меню "Ғаштозакуни"-ро интихоб кунед.
- 2 Дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед.
- 3 Агар васл шуда бошад, «LatteGo»-ро ҷудо намоед.
- 4 Табақи қатрачамъкуни ва зарфи қаҳваи майдашударо ҷудо кунед, онҳоро ҳолӣ кунед ва ба ҷои худ гузоред.
- 5 Зарфи обро ҷудо кунед ва онро ҳолӣ кунед. Сипас филтри оби AquaClean-ро ҷудо кунед.
- 6 Ба обдон тамоми зарфи воситаи тозакуандаи «Philips»-и бар зидди оҳаксангро резед ва бо об то нишондиҳандаи «Calc / Clean» (Тозакунии оҳаксанг) пур намоед (Расм 39). Сипас онро дубора ба мошин гузоред.
- 7 Зарфи калонро (1,5 л) дар зери лӯлаи қаҳварезӣ ва лӯлаи об ҷойгир кунед.
- 8 Тугмаи ► оғоз/қатъро пахш кунед, то раванди тозакунии ғашро оғоз кунед. Тартиби тоза кардани ғаш тақрибан 30 дақиқа тӯл мекашад ва аз давраҳои тоза кардани ғаш ва шустан иборат аст.
- 9 То он даме, ки мошин пошидани обро қатъ кунад, интизор шавед. Вақте ки паём дар дисплей пайдо мешавад, зарфи обро пур кунед. Раванди тоза кардани ғаш вақте ба анҷом мерасад, ки мошин пошидани обро қатъ мекунад.
- 10 Полои оби «AquaClean»-и навро ба обдон насб карда, фаъол созед.

- Вақте ки тартиби тозакунии ғаш ба анҷом мерасад, мошин ба шумо ёдрас мекунад, ки филтри AquaClean-и навро насб кунед («Иваз кардани полои оби «AquaClean» (5 дақиқа)»-ро бинед).

 **Маслиҳат:** Истифодаи полои оби «AquaClean» ниёзи тозакунии оҳаксангери кам мекунад!

Чӣ бояд кард, агар тартиби тоза кардани ғаш қатъ шавад

Шумо метавонед бо пахш кардани тугмаи фаъл/хомӯш дар панели идоракунӣ аз тартиби тозакунии ғаш баромад кунед. Агар раванди тозакунии ғаш пеш аз анҷоми он қатъ карда шавад, амалҳои зеринро иҷро кунед:

- 1 Зарфи обро ҳолӣ кунед ва бодикқат бишӯед.
- 2 Обдонро бо оби тоза то нишондиҳандаи «Calc / Clean» (Тозакунии оҳаксанг) пур намоед ва дастгоҳи қаҳваро аз нав фаъл кунед.
- 3 Пеш аз пухтани ҳама гуна нӯшокиҳо, давраи шустани дастӣ иҷро кунед. Барои иҷро кардани давраи шустани дастӣ, аввал бо интихоби тақроран вазифаи оби гарм ним зарф оби гармро пошед ва сипас 2 пиёла хокаи қаҳваро бе илова кардани хокаи қаҳва пазед.

 Агар тартиби тозакунии ғаш ба анҷом нарасид, мошин ҳарчи зудтар тартиби дигари тозакунии ғашро талаб мекунад.

Фармоиши лавозимот

Барои тоза ва безаргардонии мошин, мо маслиҳат медиҳем, ки шумо маҳсулоти нигоҳдории «Philips»-ро истифода баред, аз ҷумла, маҳлули безаргардонӣ, филтри оби «AquaClean» ва донҳои тозакундаи рағғани қаҳва, агар дар кишвари шумо дастрас бошанд. Шумо метавонед ин маҳсулотро аз фурушандагони маҳаллӣ, марказҳои хизматрасонии расмӣ, ё онлайн тавассути сомонаи «Philips» дар <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> харидорӣ намоед. Барои дарёфти рӯйхати пурраи қисмҳои эҳтиётӣ, рақами модели мошини худро ворид кунед. Шумо метавонед рақами намунаи дастгоҳро дар тарафи дохилии дариҷаи хизматӣ пайдо кунед.

 Брита-филтрҳо ба ин мошин мувофиқ нестанд.

Ҷустуҷӯ ва ислоҳи нуқсонҳо

Ин боб мушкилоти маъмултаринро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меед, ҷамъбаст мекунад. Видеоҳои дастгирӣ ва рӯйхати пурраи саволҳои роиҷ дар сомонаи www.home.id/support дастрасанд. Агар шумо ин мушкилиро ҳал карда натавонед, бо Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагон дар кишвари худ дар тамос шавед. Барои маълумоти тамос, ба варақаи кафолат нигаред.

Нишонҳои огоҳӣ

**Нишонаи
Огоҳӣ** **Ҳалли мушкилот**



Дар дисплей нишонаи "зарфи об ҳолӣ" пайдо мешавад.

- Обдон қариб ҳолӣ аст. Зарфи обро бо оби тоза то ҳадди ниҳии сатҳ пур кунед.
- Зарфи об дар ҷои худ нест. Зарфи обро ба ҷои худ гузоред.



Дар дисплей нишонаи "иловаи дон" пайдо мешавад.

- Зарфи донро бо дони қаҳва пур кунед.

Нишонаи
Огоҳӣ

Ҳалли мушкилот



Дар дисплей нишонаи "зарфи қаҳваӣ майдашуда ҳолӣ" пайдо мешавад.

- Зарфи қаҳваӣ майдашуда пур аст. Ҳангоми фурузон будани мошин зарфи қаҳваӣ майдашударо ҷудо карда, ҳолӣ кунед. Пеш аз он ки онро бармегардонед, 5 сония интизор шавед.



Дар экран нишонаи "гурӯҳи пухтупазро васл кунед" пайдо мешавад.

- Гурӯҳи пухтупаз дар ҷои худ нест ё дуруст ҷойгир карда нашудааст. Гурӯҳи тайёркунии қаҳваро аз дастгоҳи қаҳва ҷудо карда, мутмаин шавед, ки он дар ҷояш қулф карда шудааст. Барои дастурҳои қадам ба қадам ба боби "Ҷудо кардан ва гузоштани гурӯҳи пухтупаз" нигаред.

Рамзҳои хато

Дар поён Шумо рӯйхати рамзҳои хатогиро пайдо мекунед, ки метавонед худатон ҳал кунед. Даструҳи видеой дар сомонӣ www.home.id/support дастрасанд. Агар рамзи хатоӣ дигар пайдо шавад, лутфан, бо Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагони ширкати «Philips» дар кишвари худ дар тамос шавед. Барои маълумоти тамос, ба варақаи кафолат нигаред.

Рамзи хато	Носозӣ	Ҳалли имконпазир
01	Даҳанаи қаҳварезӣ баста шудааст.	Дастгоҳи қаҳваро хомӯш карда, аз барқваслаки деворӣ ҷудо кунед. Гурӯҳи пухтупазро ҷудо кунед. Сипас, сарпӯши қисми хокаи қаҳваро кушоед ва дастаки қошукро гузоре. Дастакро ба боло ва поён ҳаракат кунед, то он даме ки хокаи қаҳваӣ басташуда ба поён афтад. Боздид кунед www.home.id/support барои дастурҳои муфассали наворӣ.
03	Гурӯҳи пухтупаз ифлос аст ё хуб равшан карда нашудааст.	Мошинро хомӯш кунед. Гурӯҳи пухтупазро бо оби тоза бишӯед, онро дар ҳаво хушк кунед ва сипас онро равшан моled. Ба боби "Тозакунӣ гурӯҳи пухтупаз" муроҷиат ё боздид кунед www.home.id/support барои дастурҳои муфассали наворӣ. Баъд мошинро боз ба кор андозед.
04	Гурӯҳи тайёркунии қаҳва ба таври дуруст ҷойгир карда нашудааст.	Мошинро хомӯш кунед. Гурӯҳи пухтупазро ҷудо кунед ва онро дубора гузоре. Пеш аз ворид кардани он боварӣ ҳосил кунед, ки гурӯҳи пухтупаз дар ҳолати дуруст қарор дорад. Ба банди «Муомила бо гурӯҳи қаҳвапаз» муроҷиат кунед ё ба сомонӣ мо ворид шавед www.home.id/support барои дастурҳои муфассали наворӣ. Баъд мошинро боз ба кор андозед.
05	Дар гардиши об ҳаво мавҷуд аст.	Мошинро бо хомӯш кардан ва боз фурузон кардани он аз нав ба кор дароред. Агар ин кор кунад, 2-3 пиёла оби гармро ҷудо кунед. Агар Шумо муддати тӯлонӣ мошинро аз ғаш тоза накарда бошед, онро тоза кунед.
05	Филтри AquaClean пеш аз насб дуруст омода нашудааст ё он баста шудааст.	Полои обии «AquaClean»-ро ҷудо кунед ва тайёркунии қаҳваро аз нав кӯшиш намоед. Агар ин кор кунад, боварӣ ҳосил кунед, ки филтри AquaClean пеш аз ҷойгир кардани он ба ҷояш дуруст омода шудааст. Филтри AquaClean-ро дубора ба зарфи об гузоре. Агар ин то ҳол кор накунад, эҳтимол, болои обӣ чиркин шудааст ва бояд иваз карда шавад.

Рамзи хато	Носозӣ	Ҳалли имконпазир
11	Мошин бояд ба ҳарорати хонагӣ мутобиқ шавад	Муддате вақт диҳед, ки мошин аз ҳарорати нақлиёт/берун ба ҳарорати хонагӣ мувофиқат кунад. Мошинро 30 дақиқа хомӯш кунед ва дубора ба кор дароред. Агар ин кор накунад, ба Маркази нигоҳубини истеъмолкунандагон дар давлати худ муроҷиат кунед. Барои маълумоти тамос, ба варақаи кафолат нигаред.
14	Мошин аз ҳад зиёд гарм шудааст.	Мошинро хомӯш кунед ва пас аз 30 дақиқа дубора ба кор дароред.
19	Мошин ба васлаки деворӣ дуруст пайваст карда нашудааст.	Барои дастгоҳҳое, ки дорои сими барқии ҷудошаванда мебошанд, бовар ҳосил кунед, ки васлаки хурди сими барқӣ ба тугмаи пушти дастгоҳ дуруст пайваст шудааст.

Ќадвали ҳалли мушкилот

Ин боб мушкилоти маъмултаринеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меед, ҷамъбаст мекунад. Видеоҳои дастгирӣ ва рӯйхати пурраи саволҳои роиҷ дар сомонии www.home.id/support дастрасанд. Агар шумо ин мушкилиро ҳал карда натавонед, бо Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагон дар кишвари худ дар тамос шавед. Барои тафсилоти тамос, ба варақаи кафолат нигаред.

Носозӣ	Сабаб	Ҳалли мушкилот
Дар дохили мошини қаҳваӣ нави ман баъзе пасмондаҳои қаҳва мавҷуданд.	Ин мошин бо қаҳва озмуда шудааст.	Бо вучуди он, ки мо дастгоҳи қаҳваро пурра тоза кардем, аммо дар он боқимондаҳои қаҳва метавонанд боқӣ монанд. Бо вучуди ин, мошин комилан нав аст.
Табақи қатраҷамъкунӣ зуд пур мешавад / дар табақи қатраҷамъкунӣ ҳамеша каме об мавҷуд аст.	Ин оддӣ аст. Мошин обро барои шустани давраи дохилӣ ва гуруҳи пухтупаз истифода мебарад. Қисми об тавассути системаи дохилӣ мустақиман ба табақи қатраҷамъкунӣ ҷорӣ мешавад.	Табақи қатраҷамъкуниро ҳар рӯз ё зудтар ҳолӣ кунед, ҳар гоҳе ки нишондиҳандаи сурхи "пуршавии табақи қатраҷамъкунӣ" аз сатҳи табақи қатраҷамъкунӣ пайдо шавад. Маслиҳат: пиёларо дар зери даҳанаи диҳиши нӯшокӣ ҷойгир кунед, то оби шуштаи аз он берун шуда, ҷамъ шавад.
Нишонаи "зарфи қаҳваӣ майдашуда ҳолӣ" фурузон боқӣ мемонад.	Шумо зарфи қаҳваӣ майдашударо ҳангоми хомӯш будани мошин ҳолӣ кардед ё онро хеле зуд ба ҷои худ гузоштед.	Ҳамеша зарфи қаҳваӣ майдашударо ҳангоми фурузон будани мошин ҳолӣ кунед. Зарфи қаҳваӣ майдашударо ҷудо кунед, камаш 5 сония интизор шавед ва онро дубора гузоред.
Мошин хоҳиш мекунад, ки зарфи қаҳваӣ майдашударо ҳолӣ кунед, гарчанде ки зарф пур нест.	Вақте ки Шумо зарфи қаҳваӣ майдашударо охирин бор ҳолӣ кардед, мошин ҳисобкунакро аз нав барқарор накард.	Ҳамеша тақрибан 5 сония интизор шавед, вақте ки шумо қуттии дурдаи қаҳваро ба ҷояш мегузоред. Бо ин роҳ ҳисобкунаки зарфи қаҳваӣ майдашуда ба сифр барқарор карда мешавад ва шумораи шайбаҳои қаҳва дуруст ҳисоб карда мешавад.

Носозӣ	Сабаб	Ҳалли мушкилот
		Ҳамеша зарфи қаҳваи майдашударо Ҳангоми фурузон будани мошин ҳолӣ кунед. Агар Шумо Ҳангоми хомӯш кардани мошин зарфи қаҳваи майдашударо ҳолӣ кунед, ҳисобкунаки қаҳва аз нав барқарор намешавад.
Қуттии дурдаи қаҳва аз ҳад пур шуд, аммо нишони «Тозакунии қуттии дурдаи қаҳва» дар экран пайдо нашуд.	Шумо табақи қатрачамъкуниро бе ҳолӣ кардани зарфи қаҳваи майдашуда ҷудо кардед.	Вақте ки Шумо табақи қатрачамъкуниро ҷудо мекунед, ҳатто агар он танҳо якчанд шайбаҳои қаҳва дошта бошад ҳам, онро ҳолӣ кунед. Ҳамин амал кафолат медиҳад, ки ҳисобкунаки қуттии бастаҳои қаҳва то сифр барқарор карда мешавад ва ҳисоби дурустро барои бастаҳои қаҳва оғоз мекунад.
Ман гурӯҳи пухтупазро ҷудо карда наметавонам.	Гурӯҳи тайёркунии қаҳва ба таври нодуруст ҷойгир карда шуд.	Мошинро бо роҳи зерин аз нав танзим кунед: дариҷаи хизматириро пӯшед ва обдонро аз нав ба ҷояш гузоред. Мошинро хомӯш ва дубора фурузон кунед ва интизор шавед, ки ҷароғҳои нишонаҳои нӯшокиҳо фурузон шаванд. Бори дигар кӯшиш кунед, ки гурӯҳи пухтупазро ҷудо кунед. Барои гирифтани дастурҳои қадам ба қадам, ба банди «Ҷудокунӣ ва воридкунии гурӯҳи тайёркунии қаҳва» нигаред.
Ман гурӯҳи пухтупазро ворид карда наметавонам.	Гурӯҳи тайёркунии қаҳва нодуруст ҷойгир карда шуд.	Мошинро бо роҳи зерин аз нав танзим кунед: дариҷаи хизматириро пӯшед ва обдонро ба ҷояш гузоред. Гурӯҳи пухтупазро ба як тараф гузоред. Мошинро хомӯш кунед ва аз васлақ ҷудо кунед. 30 сония интизор шавед ва баъд мошинро дубора васл карда онро фурузон кунед ва интизор шавед, ки ҷароғҳо дар нишонаҳои нӯшокиҳо фурузон шаванд. Сипас гурӯҳи пухтупазро дар ҳолати дуруст ҷойгир кунед ва онро дубора ба мошин гузоред. Барои гирифтани дастурҳои қадам ба қадам, ба банди «Ҷудокунӣ ва воридкунии гурӯҳи тайёркунии қаҳва» нигаред.
Қаҳва обдор аст.	Гурӯҳи пухтупаз ифлос аст ва ё равшан молидан лозим аст.	Гурӯҳи («Ҷудокунии гурӯҳи тайёркунии қаҳва аз дастгоҳ»-ро бинед) пухтупазро ҷудо кунед, онро дар зери лӯла бишӯед ва барои хушшавӣ гузоред. Сипас қисмҳои ҷудошавандаро равшан молед («Молидани гурӯҳи тайёркунии қаҳва»-ро бинед).

Носозӣ	Сабаб	Ҳалли мушкилот
	Мошин раванди худтанзимкуниро иҷро карда истодааст. Ин тартиб ҳангоми бори аввал истифода бурдани мошин, вақте ки шумо ба навъи дигари дони қаҳва ё пас аз муддати тӯлонӣ истифода набурдан, ба таври худкор оғоз мешавад.	Дар аввал 5 пиёла қаҳва дам кунед, то ба мошин имкон диҳад, ки тартиби худтанзимкуниро анҷом диҳад.
	Майдакунанда ба танзимоти хеле дағал гузошта шудааст.	Ҳалқаи майдакунандаро ба танзими хурд (пасттар) гузоред. Аз 2 то 3 нӯшоки нӯшед, то фарқияти пурраро бичашед.
Қаҳва кофӣ гарм нест.	Ҳарорат хеле паст муқаррар шудааст.	Дараҷаи ҳароратро то танзими ҳадди аксар гузоред. Барои танзими ҳарорат, пахш кунед ба "Танзимот"  нишона.
	Давраи шустани худкор ғайрифаъол аст.	Бо пахш кардани тугмаи «Танзимот» давраи шустани худкорро фаъол созед  нишона. Вақте ки ин танзимот фаъол карда мешавад, ҳангоми фаъол кардани дастгоҳ, он гарм мешавад ва давраи шустани худкорро иҷро мекунад.
	Пиёлаи хунук ҳарорати нӯшокиро паст мекунад.	Пиёлахоро бо оби гарм шуста, онҳоро пешакӣ гарм кунед.
	Иловакунии шир ҳарорати нӯшокиро паст мекунад.	Новобаста аз он, ки шумо шири гарм ё хунукро илова мекунад, иловакунии шир ҳамеша ҳарорати қаҳваро паст мекунад. Пиёларо бо оби гарм обгардон кунед.
Қаҳва намебарояд ё қаҳва хеле суст мебарояд.	Полои оби «AquaClean» барои насбкунӣ ба таври дуруст омода карда нашуд.	Филтри AquaClean-ро ҷудо кунед ва каме оби гарм ба он резед. Агар ин кор кунед, филтри AquaClean дуруст насб нашудааст. Филтри AquaClean-ро аз нав насб кунед ва фаъол созед ва ҳамаи қадамҳои боби "Филтри оби AquaClean"-ро иҷро кунед.
		Пас аз муддати тӯлонӣ истифода набурдан, Шумо бояд филтри оби AquaClean-ро дубора барои истифода омода созед ва 2-3 пиёла оби гармо ба он резед.
	Филтри оби AquaClean баста шудааст.	Филтри оби AquaClean-ро ҳар 3 моҳ иваз кунед. Филтре, ки аз 3 моҳ зиёдтар аст, метавонад баста шавад.

Носозӣ	Сабаб	Ҳалли мушкилот
	Майдакунанда ба танзимоти хеле суст гузошта шудааст.	Майдакунандаро ба ҳолати дағалтар (болотар) гузоред. Дар хотир доред, ки ин ба таъми қаҳва таъсир мерасонад.
	Гурӯҳи пухтупаз ифлос аст.	Гурӯҳи пухтупазро ҳудо кунед ва онро дар зери лӯла бишӯед («Тоza кардани гурӯҳи тайёркунии қаҳва дар зери об»-ро бинед).
	Лӯлаи қаҳварезӣ ифлос аст.	Лӯлаи қаҳварезӣ ва сӯрохиҳои онро бо кубур тозакунанда ё сӯзан тоза кунед.
	Дарбаргирандаи қаҳваи қаблан майдашуда чиркин шудааст.	Дастгоҳи қаҳваро хомӯш кунед ва гурӯҳи тайёркунии қаҳваро аз дастгоҳ ҳудо кунед. Сарпӯши қисми хокаи қаҳваро кушоед ва дастаки қошукро ба он гузоред. Дастакро ба боло ва поён ҳаракат кунед, то вақте ки сӯрохи чиркиншуда аз қаҳваи майдашуда тоза карда нашавад (Расм 27).
	Давраи мошинро оҳак бастааст.	Дастгоҳи қаҳваро аз оҳаксанг тоза намоед. Ҳамеша, вақте ки мошин ба Шумо пешниҳод мекунад, ғашро тоза кунед.
Шир кафк намешавад.	LatteGo нодуруст ҷамъ карда шудааст.	Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи шир ба ҷаҳорҷӯбаи LatteGo дуруст васл шудааст ("пахш кунед").
	Дарбаргирандаи шир ва/ё ҷорҷӯбаи «LatteGo» чиркин мебошанд.	LatteGo-ро ба қисмҳо ҳудо кунед ва ҳама қисмҳоро дар зери лӯла шӯед ё онҳоро дар мошини зарфшӯй тоза кунед.
	Навъи шири истифодашуда барои кафк кардан мувофиқ нест.	Намудҳои гуногуни шир боиси микдори гуногуни кафк ва сифатҳои гуногуни кафккунӣ мешаванд. Мо навъҳои зерини ширро санҷидем, ки натиҷаи хуби кафккунии ширро исбот карданд: шири нимравған ё сerratғани гов ва шири бе лактоза.
Шир аз қаъри зарфи шири LatteGo мечакад.	Ҷаҳорҷӯба ва зарфи шир дуруст васл карда нашудааст.	Аввал болои зарфи ширро дар зери қалмоқе дар болои ҷаҳорҷӯба буда, гузоред. Сипас қисми поёни зарфи ширро пахш карда нигоҳ доред. Вақте ки он ба ҷои худ баста мешавад, Шумо садоро мешунавед.
	Дарбаргирандаи шир ва/ё ҷорҷӯбаи «LatteGo» чиркин мебошанд.	LatteGo-ро ба қисмҳо ҳудо кунед ва ҳама қисмҳоро дар зери лӯла шӯед ё онҳоро дар мошини зарфшӯй тоза кунед.

Носозӣ

Сабаб

Ҳалли мушкилот

Чунин ба назар мерасад, ки мошин мечакад.

Мошин обро барои шустани давраи дохилий ва гурӯҳи пухтупаз истифода мебарад. Ин об ба воситаи низоми дарунӣ рост ба табақча барои ҷамъкунии қатраҳо ҷорӣ мешавад. Ин оддӣ аст.

Табақчаи барои қатраҳоро ҳар рӯз холи кунед ё дарҳол вақте ки нишондиҳандаи сурхи «Пуршавии табақи қатраҷамъкунӣ» аз сарпӯши табақи қатраҷамъкунӣ пайдо мешавад. Маслиҳат: барои ҷамъ кардани оби шуста ва кам кардани миқдори об дар табақи қатраҷамъкунӣ пиёларо зерӣ лӯла ҷойгир кунед.

Табақи қатраҷамъкунӣ аз ҳад зиёд пур аст ва чунин ба назар менамояд, ки аз мошин об мечакад.

Табақчаи барои қатраҳоро ҳар рӯз холи кунед ё дарҳол вақте ки нишондиҳандаи сурхи «Пуршавии табақи қатраҷамъкунӣ» аз сарпӯши табақи қатраҷамъкунӣ пайдо мешавад.

Обдон ба таври пурра ҷойгир карда нашуд, об аз обдон мерезад ва ҳаво ба дастгоҳи қаҳва медарояд.

Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об дар ҳолати дуруст аст: ҷудо кунед ва дубора ба қадри имкон тела диҳед.

Гурӯҳи пухтупаз ифлос / баста аст.

Гурӯҳи пухтупазро бишӯед.

Дастгоҳи қаҳва дар сатҳи уфуқӣ ҷойгир карда нашуд.

Дастгоҳи қаҳваро дар сатҳи уфуқӣ ҷойгир кунед, то ки табақча барои ҷамъкунии қатраҳо аз ҳад зиёд пур нашавад ва нишондиҳандаи «Пуршавии табақча барои ҷамъкунии қатраҳо» ба таври дуруст кор кунад.

Ман филтри оби AquaClean-ро ғаёл карда наметавонам ва мошин тоза кардани ғашро мепурсад.

Пас аз нишон додани ёдраскунии AquaClean, филтр сари вақт насб ё иваз карда нашудааст. Ин маънои онро дорад, ки мошини шумо дигар комилан аз оҳак тоза нест.

Аввал мошини худро тоза кунед ва сипас филтри оби AquaClean-ро насб кунед.

Филтри нави об мувофиқат намекунад.

Шумо кӯшиш карда истодаед, ки филтри дигареро аз филтри оби Philips AquaClean насб кунед.

Танҳо филтри оби Philips AquaClean ба мошин мувофиқат мекунад.

Ҳалқаи резинии полои обии «AquaClean» дар ҷояш нест.

Ҳалқаи резиниро ба филтри оби AquaClean гузоред.

Аз дастгоҳи қаҳва садои баланд мебарояд.

Ин муқаррарист, ки мошини Шумо ҳангоми истифода садо медиҳад.

Агар мошин садои дигар ба вуҷуд оварад, гурӯҳи пухтупазро тоза кунед ва ба он равшан молед («Молидани гурӯҳи тайёркунии қаҳва»-ро бинед).

Носозӣ	Сабаб	Ҳалли мушкилот
	Филтри оби AquaClean дуруст омода карда нашудааст ва ҳоло ҳаво ба мошин ворид мешавад.	Полои обии «AquaClean»-ро аз обдон ҷудо кунед ва онро пеш аз ҷойгир кардани ба дастгоҳи қаҳва, ба таври дуруст омода кунед. Барои дастурҳои қадам ба қадам ба боби "Филтри оби AquaClean" нигаред.
	Обдон пурра ҷойгир карда нашуд ва ҳаво ба дастгоҳ мегузарад.	Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об дар ҳолати дуруст аст: ҷудо кунед ва дубора ба қадри имкон тела диҳед.

Мушаххасоти техникӣ

Истеҳсолкунанда ҳуқуқ дорад, ки хусусиятҳои техникии маҳсулотро такмил диҳад. Ҳама миқдори пешаки муқарраршуда тахминӣ мебошанд.

Тавсиф	Ҳаҷм
Андоза (в х б х ч)	246 x 377 x 434 мм
Вазн	7.5–8 кг
Дарозии сими барқ	800–1200 mm
Зарфи об	1,8 литр
Ҳаҷми зарфи дони қаҳва	275 g
Ҳаҷми зарфи қаҳваи майдашуда	12 шайба
Ҳаҷми LatteGo (зарфи шир)	250 мл
Баландии танзимшавандаи лӯла	88-145 мм
Шиддати номиналӣ – Иқтидори номиналӣ – Таъмини барқ	Ба тамғаи маълумот дар дохили дари хизматрасонӣ нигаред (Расми А11)

Мазмұны

Құрылғыға шолу (А суреті)	139
Басқару тақтасы	139
Кіріспе	140
Бірінші рет пайдалану алдында	141
Сусындар қайнату	142
Сусындарды жекелендіру	144
Құрылғы параметрлерін реттеу	145
Қайнату құралын алу және салу	146
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	147
AquaClean су сүзгісі	149
Қақ түсіру процедурасы (30 мин)	150
Қосалқы құрылғыларға тапсырыс беру	151
Ақаулықтарды жою	151
Техникалық ерекшеліктер	157

Құрылғыға шолу (А суреті)

A1	Басқару тақтасы	A10	Түр нөмірі бар деректер белгісі
A2	Стакан ұстағыш	A11	Су ыдысы
A3	Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі	A12	Ыстық су шүмегі
A4	Дән ыдысының қақпағы	A13	Тартылған кофе ыдысы
A5	Реттелетін кофе шүмегі	A14	Тартылған кофе ыдысының алдыңғы тақтасы
A6	Ұнтақтау параметрі тұтқасы	A15	Тамшы науасының қақпағы
A7	Кофе дәндерінің ыдысы	A16	Тамшы науасы
A8	Қайнату құралы	A17	«Drip tray full» (Тамшы науасы толық) индикаторы
A9	Қызмет есігі		

Аксессуарлар

A18	AquaClean су сүзгісі	A20	Су кермектігінің сынақ жолағы
A19	Мөлшерлеу шөміші	A21	LatteGo (сүт ыдысы)

Басқару тақтасы

Әр түрлі басқару тақталарынан тұратын осы эспрессо машинасының бірнеше нұсқасы бар. Әрбір нұсқаның жеке түр нөмірі бар. Қызмет есігінің ішіндегі деректер белгісінен түр нөмірін таба аласыз

(A11 суреті). Сонымен қатар, Параметрлер  белгішесін түрту және «Қолдау» параметрін таңдау арқылы түр нөмірін таба аласыз.

Барлық түймеге және белгішеге шолу үшін C және D суретін қараңыз. Төменнен сипаттама таба аласыз.

Дисплей бойынша айналдыру үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланып, таңдауларды таңдау немесе растау үшін OK белгішесін түртіңіз.

Барлық түр (C/D суреті)

C1/D1 Бір рет түртілетін сусын белгішелері:	C4. Навигация белгішелері (жоғары, төмен, артқа, ok)	C7. Cleaning (Тазалау) мәзірі 
C2/D2. Қосымша сусындардан тұратын мәзір	C5. Дисплей	C8. Жеке профильдер 
C3 Бастау/тоқтату  түйме	C6. Машина параметрлері 	C9. Қосу/өшіру түймесі

Тек 4400 сериясы (C суреті)

C1 Бір рет түртілетін сусын белгішелері: Эспрессо, кофе, американо, мұздатылған кофе, капучино, латте махито

Тек 5500 сериясы (D суреті)

D1 Бір рет түртілетін сусын белгішелері: Эспрессо, кофе, американо, капучино, латте махито, мұздатылған кофе, мұздатылған латте

Кіріспе

Philips толығымен автоматты кофе машинасын сатып алғаныңызбен құттықтаймыз! Біз ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді www.home.id сайтында тіркеңіз.

Машинаны алғаш пайдалану алдында бөлек қауіпсіздік буклетін мұқият оқып, болашақта пайдалану мақсатында сақтаңыз.

Машинаны қосып, көрсетілген нұсқауларды орындаңыз. Машина пайдалануға дайын болады. Жұмысты бастауға және машинаның мүмкіндіктерін барынша пайдалануға көмек ретінде Philips компаниясы бірнеше жолмен қолдау ұсынады.

- 1 Суретке негізделген пайдалану нұсқаулары және тазалау мен техникалық қызмет көрсету бойынша ақпарат қамтылған қысқаша нұсқаулық.
- 2 Машинаны қауіпсіз жолмен пайдалану жолы нұсқаулары бар бөлек қауіпсіздік буклеті.
- 3 Онлайн қолдау алу үшін (осы кеңейтілген пайдаланушы нұсқаулығы, жиі қойылатын сұрақтар, бейнелер, т. б.), HomeID қолданбасын жүктеп алу үшін осы кітапшаның мұқабасындағы QR кодын сканерлеңіз немесе www.home.id/support сайтына кіріңіз.


i Осы эспрессо машинасының әр түрлі мүмкіндіктерден тұратын бірнеше нұсқасы бар. Әрбір нұсқаның жеке түр нөмірі бар. Қызмет есігінің ішіндегі деректер белгісінен түр нөмірін таба аласыз (A11 суретін қараңыз).

i Бұл машина кофемен сыналған. Мұқият тазаланғанымен, біраз кофе қалдықтары қалуы мүмкін. Дегенмен, машинаның мүлде жаңа екендігіне кепілдік береміз.


Машина дәмі өте жақсы кофе жасауға пайдаланылатын ұнтақталған кофе мөлшерін автоматты түрде реттейді. Машинаны жеке реттеуді аяқтау үшін, 5 кофені бірден қайнату керексіз.

Алғаш пайдалану алдында LatteGo (сүт ыдысы) шайылғанына көз жеткізіңіз.

Бірінші рет пайдалану алдында

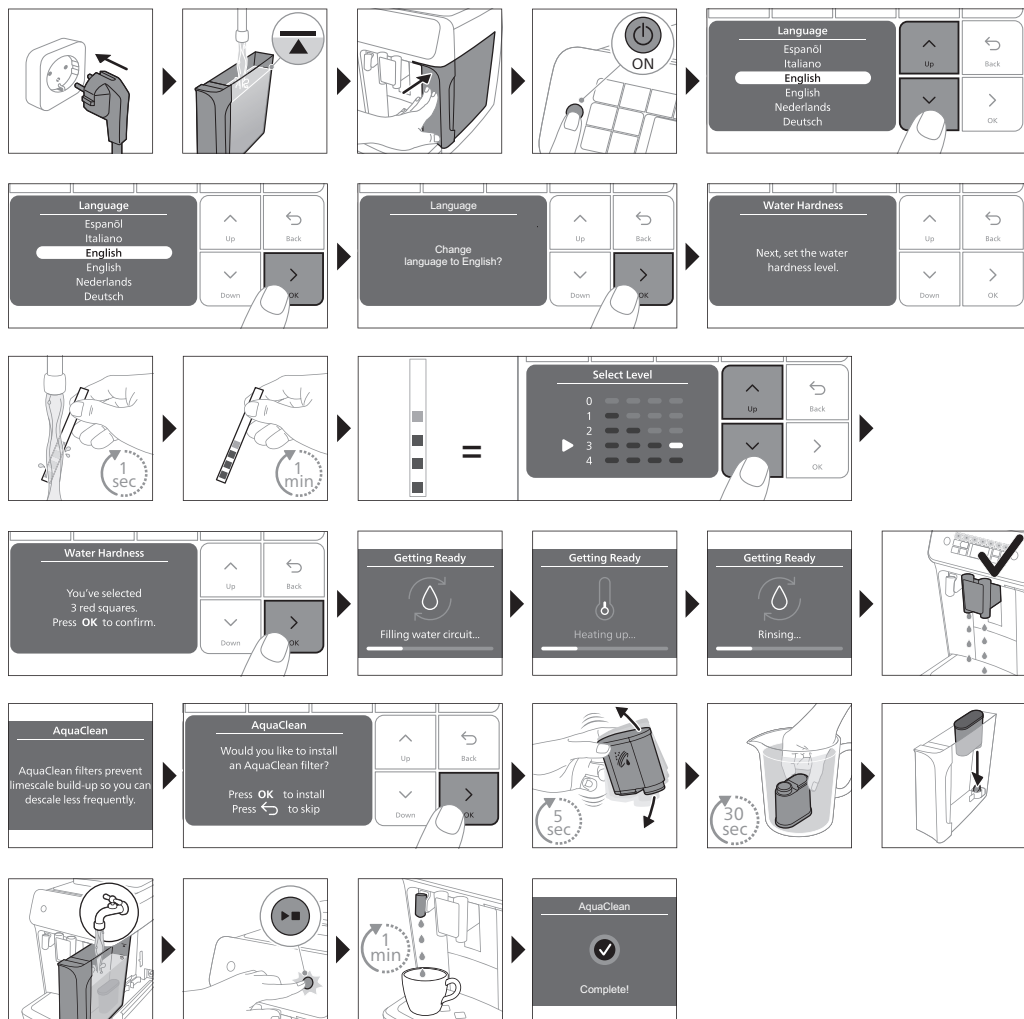

LatteGo ыдысын жинақтау

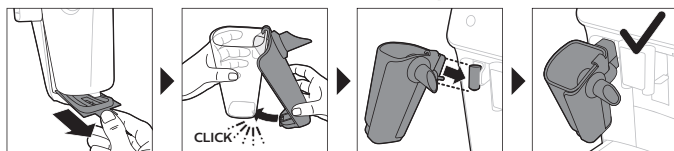

Сусындар қайнату

Жалпы қадамдар

- 1 Су ыдысын ағын сумен толтырып, дән ыдысын дәндермен толтырыңыз.
- 2 Тоқ шанышқысын қабырғадағы розеткаға қосыңыз.
- 3 Машинаны қосу үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.
 - Сусын белгішелеріндегі барлық шамдар үздіксіз жанса, машина пайдалануға дайын болады.
- 4 Кофе тамызу шүмегі астына стакан қойыңыз. Кофе тамызу шүмегінің биіктігін пайдаланылатын шынаяқ не шыны өлшеміне реттеу үшін, оны жоғары немесе төмен сырғытыңыз (сурет 1).

Дәндерден тұратын кофені қайнату

- 1 Кофені қайнату үшін, өзіңіз таңдаған сусын белгішесін түрттіңіз немесе «Қосымша сусындар» белгішесін түрттіңіз.
 - Сусынды жеке дәмніңізге реттей аласыз. Кофе қоюлығын реттеу үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз. Егер қосымша параметрлерді реттеу керек болса, ОК белгішесін түрттіңіз.
- 2 Таңдалған сусынды қайнатуды бастау үшін бастау/тоқтату ► түймесін кез келген уақытта басыңыз.
- 3 Машина тоқтағанша кофе тамызуды тоқтату үшін, іске қосу/тоқтату ► түймесін қайта басыңыз.

i 2 кофені бір уақытта қайнату үшін, сусын белгішесін екі рет түрттіңіз немесе арнайы жолақты айналдыру арқылы 2x белгішесін таңдаңыз.

⚠ Карамельденген немесе тәтті кофе дәндерін пайдаланыңыз.

Сүт негізіндегі сусындарды LatteGo сүт ыдысымен қайнату

⚠ LatteGo құралында сүт ыдысы, жақтау және сақтау қақпағы бар. Кему жағдайын болдырмас үшін, сүт ыдысын толтыру алдында сүт ыдысы мен жақтау дұрыс жинақталғанын тексеріңіз.

- 1 LatteGo құралын жинақтау үшін, алдымен сүт ыдысы үстін жақтау үстіндегі ілгек астына салыңыз (сурет 7). Одан кейін сүт ыдысының астыңғы бөлігін қатты басыңыз. Ол орнына түскен кезде сырт еткен дыбыс естіледі (сурет 8).

Ескертпе: Сүт ыдысы мен жақтауды жалғау алдында олар таза екендігін тексеріңіз.

- 2 LatteGo ыдысын шамалы еңкейтіп, ыстық су шүмегіне салыңыз (сурет 9). Одан кейін орнына түскенше қатты басыңыз (сурет 10).
- 3 LatteGo құралын сүтке толтырыңыз (сурет 11). Сүт ыдысына ең жоғары көрсеткішінен асырып су құюға болмайды.

i Егер сүт мөлшері жекелендірілсе, сүт ыдысын LatteGo ыдысында сол сусынға көрсетілген сүт мөлшерінен асыра немесе кеміте толтыра аласыз.

☼ Оңтайлы нәтижелер үшін, үнемі тікелей тоңазытқыштан келетін сүтті пайдаланыңыз.

- 4 Шынаяқты тамшы науасына қойыңыз.
- 5 Өзіңіз таңдаған сүт негізіндегі сусын белгішесін түрттіңіз немесе басқа сусынды таңдау үшін «Қосымша сусындар» белгішесін түрттіңіз
 - Енді сусынды теңшеліміңізге сәйкес реттей аласыз.
- 6 Іске қосу/тоқтату ► түймесін басыңыз.

- Капучиноны, сүтті кофені, латте махитоны, мұздатылған капучиноны немесе мұздатылған латтені қайнатқанда, машина сүтті тамызып, одан кейін кофені тамызады. Латте кофесін, сүтті кофені, мұздатылған латте кофесін немесе мұздатылған сүтті кофені қайнатқанда, машина кофені тамызып, одан кейін сүтті тамызады.
 - Машина алдын ала орнатылған мөлшерді тамызу алдында сүт тамызуды тоқтату үшін, іске қосу/тоқтату ► түймесін басыңыз.
- 7 Машина тоқтағанша сусынды (сүт және кофе) толығымен тамызуды тоқтату үшін, іске қосу/тоқтату ► түймесін басып тұрыңыз.

Мұздатылған сусындарды қайнату

i Кофе жылы сумен қайнатылады. Оңтайлы нәтижелер үшін мұз текшелерінде қайнатыңыз.

- 1 Тақан алып, оның үштен екі бөлігін мұз текшелерімен толтырыңыз.
- 2 Кофе құю шүмегі астына тақанды қойыңыз.
- 3 Мұздатылған кофе белгішесін түртіңіз.
 - Сусынды қажетті дәміңізге реттей аласыз.

i 3-ші хош иіс күшін пайдалануды ұсынамыз.

- 4 Іске қосу/тоқтату ► түймесін басыңыз.
- 5 Машина тоқтағанша кофе тамызуды тоқтату үшін, іске қосу/тоқтату ► түймесін қайта басыңыз.
- 6 Мұздатылған кофе ерекше болсын десеңіз, салқын сүт қосыңыз.

Қосымша ату (ExtraShot)

Машинаңыз кофемен сүтті сусындарға ристреттоның қосымша ұрысын қосу мүмкіндігін ұсынады (мысалы, күштірек кофе қажет болса).

- 1 Шүмек астына стакан қойыңыз
- 2 Сусынды таңдау үшін бір рет түртілетін сусындар белгішесін түртіңіз немесе сусынды таңдау үшін «Қосымша сусындар» белгішесін түртіңіз.
- 3 Күшті ең жоғары деңгейге орнату үшін жоғары көрсеткіні пайдаланып, ExtraShot функциясын таңдаңыз.
- 4 Басқа параметрлерді дербестендіру керек болса, ОК белгішесін түртіңіз. Одан кейін сусынды қайнатуды бастау үшін іске қосу/тоқтату ► белгішесін басыңыз.
- 5 Машина тоқтағанша тамызуды тоқтату үшін, іске қосу/тоқтату ► белгішесін қайта басыңыз.

i ExtraShot функциясы таңдалса, бір уақытта тек бір кофе қайната аласыз.

Алдын ала ұнтақталған кофені қайнату

Мысалы, басқа кофе түрлері немесе кофеинсіз кофе қажет болса, дәндер орнына алдын ала ұнтақталған кофені таңдай аласыз.

- 1 Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі қақпағын ашып, оған алдын ала ұнтақталған кофенің бір деңгейлі өлшеу қасығын салыңыз (сурет 13). Одан кейін қақпақты жабыңыз.
- 2 Бір рет түртілетін сусын белгішелерінің бірін түртіңіз немесе басқа сусынды таңдау үшін «Қосымша сусындар» белгішесін түртіңіз.
- 3 Алдын ала ұнтақталған кофе функциясын таңдаңыз. Бұны 2 жолмен істеуге болады:
 - күшті ең төменгі деңгейге орнату үшін төмен көрсеткіні пайдаланып, алдын ала ұнтақтау функциясын таңдаңыз.
 - Параметрлер ⚙ белгішесін басып, алдын ала ұнтақтау функциясын таңдау үшін төмен көрсеткіні пайдаланыңыз.

4 Машина тоқтағанша кофе тамызуды тоқтату үшін, іске қосу/тоқтату ►■ түймесін қайта басыңыз.

i Алдын ала ұнтақталған кофе функциясын таңдаған кезде:

- ол автоматты түрде сақталады.
- бір уақытта тек бір кофені қайната аласыз.
- басқа иіс күшін таңдау мүмкін емес.

Ыстық су ағызу

- 1 Тіркелсе, LatteGo ыдысын шығарып алыңыз.
- 2 Ыстық су шүмегі астына шыны қойыңыз.
- 3 «Қосымша сусындар» белгішесін түртіп, ыстық суды таңдау үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз.
- 4 Ыстық су мөлшерін және/немесе температураны теңшеліміңізге реттеу үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз.
- 5 Іске қосу/тоқтату ►■ түймесін басыңыз.
 - Ыстық су шүмегінен ыстық су ағады (сурет 14).
- 6 Машина тоқтағанша ыстық су тамызуды тоқтату үшін, іске қосу/тоқтату ►■ түймесін қайта басыңыз.

Сусындарды жекелендіру

Машина сусын параметрлерін жеке қалауыңызға сәйкес реттеуге және реттелмелі сусынды жеке профильге сақтауға мүмкіндік береді. Әр түрлі профильдерде әр түрлі түстер бар.

Сусынды таңдағаннан кейін бір рет түртілетін сусын белгішелерінің бірін түрту немесе «Қосымша сусындар» белгішесін түрту арқылы мына әрекеттерді орындай аласыз:

- 1 жоғары және төмен белгішелері арқылы иіс күшін реттеу (сурет 4). 5 күш бар, ең төмені ең әлсізі болады, ал ең жоғарғысы ең күштісі болады.
- 2 жоғары және төмен белгішелері арқылы кофе мөлшерін (сурет 15) және/немесе сүт мөлшерін реттеңіз. Параметрлердің әрқайсысының 5 мөлшері бар.

i Машина қайнатып болған соң, сіз таңдаған параметрлер профиліңізде автоматты түрде сақталады.

Профильді таңдау

Профильді таңдап, «Менің кофе таңдауым» профильдері (My Coffee Choice Profiles) арқылы рецептті сақтаңыз.

- 1 Түсті профильдердің бірін таңдау үшін профильдер  белгішесін қайта түртіңіз. Барлық профильдерде басқа түс бар.
- 2 Бір рет түртілетін сусын белгішелерінің бірін түрту немесе «Қосымша сусындар» белгішесін түрту арқылы сусынды таңдаңыз.
- 3 Сусын параметрлерін таңдаулы дәміңізге реттеңіз.
- 4 Сіз таңдаған сусынды қайнату үшін іске қосу/тоқтату ►■ түймесін басыңыз
 - Енді жаңа параметрлер сіз таңдаған түсті профиліде сақталған.

i Сіз машинаның зауыттық параметрлерін үнемі қалпына келтіре аласыз (көріңіз «Зауыттық параметрлерге қалпына келтіру»).

Қонақ профилі

Машинаңыз қонақ профилімен жабдықталған. Қонақ профилі таңдалса, профиль белгішесі өшеді. Осы профиліңізді таңдасаңыз, параметрлерді жеке теңшеліміңізге дербестендіре аласыз, бірақ сіз қайнататын рецепттер сақталмайды.

Құрылғы параметрлерін реттеу

Судың қаттылығын таңдау

 Машина өнімділігін оңтайландыру және қызметін ұзарту үшін, су кермектігі параметрін ауданыңыздағы су кермектігі деңгейіне реттеу ұсынылады. Сонымен қатар, бұл машина қағын жиі түсіру қажеттілігін болдырмайды. Су кермектігінің әдепкі параметрі - 4: қатты су.

Ауданыңыздағы су кермектігін анықтау үшін, қорапта берілген су кермектігін сынау жолағын пайдаланыңыз:

- 1 Су кермектігін сынау жолағын ағын суға батырыңыз немесе ағын суда 1 секунд (сурет 16) ұстап тұрыңыз.
- 2 1 минут күтіңіз. Сынақ жолағындағы қызыл түске өзгерген квадраттар саны су кермектігін (сурет 17) көрсетеді.

Машинаны дұрыс су кермектігіне орнатыңыз:

- 1 Параметрлер  белгішесін түртіп, «Су кермектігі» параметрін таңдау үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз. Одан кейін растау үшін ОК белгішесін басыңыз.
- 2 Су кермектігі деңгейін таңдау үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз. Дисплейден таңдалған қызыл шаршылар саны сынақ жолағындағы (сурет 18) қызыл квадраттар санымен бірдей болуы керек.
- 3 Дұрыс су кермектігі орнатылса, растау үшін ОК белгішесін түртіңіз.

Тартқыш параметрлерін реттеу

Дән ыдысындағы ұнтақтау параметрі тұтқасымен кофе күшін өзгерте аласыз. Ұнтақтау параметрі қаншалықты төмен болса, кофе дәндері соншалықты ұнтақталады және кофе күштірек болады. Таңдауға болатын 12 түрлі ұнтақтау параметрі болады.

Машина кофе дәндерінің ең жақсы дәмді орнатуы керек. Сол себепті, 100-150 стакан қайнатпайынша ұнтақтау параметрін реттеу ұсынылады (шамамен 1 айлық пайдалану).

 Құрылғыда кофе дәндерін ұнтақтау кезінде ұнтақтау параметрлерін ғана реттеуге болады. Дәмнің толық айырмашылығын көрмей тұрып 2–3 сусын қайнату керек.

 Тартқышты зақымдамау үшін ұнтақтау параметрі тұтқасын әр ретте бір ойықтан көбірекке бұрмаңыз.

- 1 Кофе тамызу шүмегі астына шыны қойыңыз.
- 2 Кофе дәндері ыдысының қақпағын ашыңыз.
- 3 Эспрессо белгішесін түртіп, іске қосу/тоқтату  түймесін басыңыз.
- 4 Тартқышта ұнтақтауды бастаған кезде ұнтақтау параметрі тұтқасын төмен басып, оны сол немесе оң жаққа бұраңыз. (сурет 19)

Басқа машина параметрлерін реттеу

Параметрлер  белгішесін түрту арқылы мына машина параметрлерін реттей аласыз:

- Су кермектігі: ауданыңыздағы су кермектігіне сәйкес 5 деңгейдің арасынан таңдай аласыз;
- Күту уақыты: 15, 30, 60 немесе 180 мин таңдай аласыз
- Экран жарықтығы: төмен, орташа және жоғары параметрін таңдай аласыз.
- Тіл
- Дыбыс: машинаның дыбыстық сигналын белсендіруге немесе өшіруге болады
- Температура: кофеңіз үшін 3 қайнату температурасының бірін таңдай аласыз
- Алдыңғы жарықтандыру (тек 5500 сериясы): «үнемі қосулы», «қайнату барысында» немесе «үнемі өшірулі» параметрін таңдай аласыз.
- Өлшем бірлігі: мл немесе унция арасынан таңдай аласыз.
- Профильді белсендіру: профильдерді белсендіруге немесе өшіруге болады.
- Іске қосу кезінде шаю: машинаны қосқанда автоматты шаю циклін белсендіруге немесе өшіруге болады.
- Дисплейдің артқы жарығы: сусын түймелеріндегі артқы жарықты белсендіруге немесе өшіруге болады.

Зауыттық параметрлерге қалпына келтіру

Машина зауыттық параметрлерді кез келген уақытта қалпына келтіру мүмкіндігін ұсынады.

- 1 Параметрлер  белгішесін түртіңіз.
- 2 «Зауыттық параметрлерді» таңдау үшін жоғары және төмен белгішелерін пайдаланыңыз. ОК белгішесін түрту арқылы растаңыз.
- 3 Параметрлерді қалпына келтіру керектігін растау үшін іске қосу/тоқтату  түймесін басыңыз.
 - Енді параметрлер қалпына келтіріледі.

i Әдепкі бойынша мына зауыттық параметрлерді қалпына келтіруге болады: су кермектігі, күту уақыты, жарықтық, дисплейдің артқы жарығы, іске қосу кезінде шаю, дыбыс, температура, алдыңғы жарықтандыру, профильдер.

Қайнату құралын алу және салу

Қайнату құралын алу, салу және тазалау жолы бойынша толық бейне нұсқауларды көру үшін

www.home.id/support сайтына кіріңіз.

Қайнату құралын машинадан шығарып алу

- 1 Құрылғыны өшіріңіз.
- 2 Су ыдысын алып, қызмет көрсету есігін (сурет 20) ашыңыз.
- 3 PUSH (Басу) сабын (сурет 21) басып, қайнату құралы тұтқасын тартып, құрылғыдан (сурет 22) алыңыз.

Қайнату құралын қайта салу

A Қайнату құралын құрылғыға қайта сырғыту алдында, дұрыс күйде екендігін тексеріңіз.

- 1 Қайнату құралы дұрыс орында екендігін тексеріңіз. Қайнату құралының бүйіріндегі сары цилиндріндегі көрсеткі қара көрсеткімен және N (сурет 23) белгісімен тураланған.
 - Егер олар тураланбаса, иіңтірек қайнату құралы (сурет 24) негізімен байланысқанша басыңыз.

- 2 Қайнату құралын бағыттағыштар (сурет 25) бойымен орнына сырт (сурет 26) етіп түскенше машинаға сырғытыңыз. PUSH (Басу) түймесін баспаңыз.
- 3 Қызмет көрсету есігін жауып, су ыдысын кері салыңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Жүйелі тазалау және техникалық қызмет көрсету машинаны жақсы күйде сақтайды және жақсы дәмді кофе мен тұрақты кофе ағынын ұзақ уақыт қамтамасыз етеді.

Машинаның барлық алынбалы бөлшектерін тазалау уақыты мен әдісі туралы толық сипаттаманы төмендегі кестеден қараңыз. Толық ақпарат пен бейне нұсқауларды www.home.id/support сайтынан таба аласыз. Ыдыс жуғышта тазалауға болатын бөлшектер шолуын В суретінен қараңыз.

Алынбалы бөлшектер	Тазалау уақыты	Тазалау әдісі
Қайнату құралы	Апта сайын	Қайнату құралын машинадан шығарып алыңыз (көріңіз «Қайнату құралын алу және салу»). Оны ағын сумен шайыңыз (көріңіз «Қайнату құралын ағын су астында тазалау»).
	Ай сайын	Philips кофе майын кетіргіш таблеткасымен қайнату құралын тазалаңыз (көріңіз «Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалау»).
Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі	Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімін бітелген-бітелмегенін апта сайын тексеріңіз.	Машинаны ажыратып, қайнату құралын алыңыз. Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі қақпағын ашып, оған қасық сабын салыңыз. Бітеген ұнтақталған кофе төмен түскенше тұтқаны жоғары және төмен жылжытыңыз (сурет 27). Толық бейне нұсқаулары үшін www.home.id/support сайтына кіріңіз.
Тартылған кофе ыдысы	Кофе ұнтақтарының ыдысын машина ұсынған кезде босатыңыз. Оны апта сайын тазалаңыз.	Машина қосылған кезде кофе ұнтақтары ыдысын шығарып алыңыз. Оны ағын суда шамалы жуу сұйықтығымен шайыңыз немесе ыдыс жуғышта тазалаңыз. Кофе ұнтақтары ыдысының (A15 суреті) алдыңғы тақтасын ыдыс жуғышта жууға болмайды.
Тамшы науасы	Тамшы науасын күн сайын немесе қызыл «тамшы науасы толық» индикаторы тамшы науасы арқылы жыпылықтаған сайын босатыңыз (сурет 28). Тамшы науасын апта сайын тазалаңыз.	Тамшы науасын (сурет 29) алып, оны ағын суда шамалы жуу сұйықтығымен шайыңыз. Тамшы науасын ыдыс жуғышта да тазалауға болады. Кофе ұнтақтары ыдысының (A15 суреті) алдыңғы тақтасын ыдыс жуғышта жууға болмайды.

Алынбалы бөлшектер	Тазалау уақыты	Тазалау әдісі
LatteGo	Қолданған сайын	Алдымен, машинаға тіркеулі тұрған LatteGo құралын «Quick milk clean» (Сүтті жылдам тазалау) бағдарламасы арқылы тазалаңыз (көріңіз «LatteGo құралын жылдам тазалау»). Одан кейін оны машинадан алып, ағын сумен шайыңыз немесе ыдыс жуғышта тазалаңыз.
Қайнату құралын майлау	2 ай сайын	Еліңізде бар болса, қайнату құралын Philips майымен майлаңыз.
Су ыдысы	Апта сайын	Су ыдысын ағып тұрған сумен шайыңыз
Машинаның алды	Апта сайын	Қырмайтын шүберекпен тазалау

Қайнату құралын тазалау

Қайнату құралын жүйелі тазалау кофе қалдықтарының ішкі тізбектерге бітелуін болдырмайды. Қайнату құралын шығарып алу, салу және тазалау жолының қолдау бейнелері үшін www.home.id/support сайтына кіріңіз.

Қайнату құралын ағын су астында тазалау

- 1 Қайнату құралын (көріңіз «Қайнату құралын алу және салу») алыңыз.
- 2 Қайнату құралын сумен дұрыстап шайыңыз. Қайнату құралының үстіңгі сүзгісін (сурет 30) мұқият тазалаңыз.
- 3 Қайнату құралын кері салу алдында ауада кептіріңіз. Талшықтардың қайнату құралында жиналуын болдырмау үшін қайнату құралын шүберекпен сүртпеңіз.

Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалау

Еліңізде бар болса, Philips кофе майын кетіргіш таблеткаларын ғана пайдаланыңыз.

- 1 Тазалау  белгішесін түртіп, «Қайнату құралын тазалау» параметрін таңдау үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз.
- 2 Растау үшін ОК белгішесін түртіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қайнату құралын майлау

Машина өнімділігін жақсарту үшін, жылжымалы бөлшектердің еркін қозғалысын қамтамасыз ету үшін қайнату құралын 2 ай сайын майлау ұсынылады.

- 1 Қайнату құралының поршеніне (сүр бөлшекке) майды жұқалап жағыңыз (сурет 31).
- 2 Қайнату құралының төменгі жағындағы білікке (сары бөлшекке) майды жұқалап жағыңыз (сурет 32).
- 3 Екі жағындағы бағыттауыштарға майды жұқалап жағыңыз (сурет 33).

LatteGo сүт ыдысын тазалау

LatteGo құралын жылдам тазалау

- 1 LatteGo құралы машинаға (сурет 9) дұрыс тіркелгенін тексеріңіз.
- 2 Шүмек астына шыны қойыңыз.

- 3 Тазалау  белгішесін түртіп, «Сүтті жылдам тазалау» бағдарламасын таңдау үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз.
- 4 Растау үшін ОК белгішесін түртіп, сүт жүйесінде қалған сүтті кетіру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Сүт жүйесі арқылы ыстық судың кішкентай тамшылары ағады.
- 5 LatteGo құралын тоңазытқышқа қалған сүтпен сақтаңыз.

LatteGo құралын дұрыстап тазалау

- 1 LatteGo құралын машинадан (сурет 34) алыңыз.
- 2 Қалған сүтті төгіп тастаңыз.
- 3 Босату түймесін басып, сүт ыдысын LatteGo (сурет 35) жақтауынан алыңыз.
- 4 Барлық бөлшектерді ыдыс жуғышта немесе ағын суда жылы сумен және шамалы жуу сұйықтығымен тазалаңыз.

AquaClean су сүзгісі

Машинаңызда AquaClean қосулы. Кофе дәмін сақтау үшін, AquaClean су сүзгісін су ыдысына сала аласыз. Сонымен қатар, ол машинада жиналған шөгіндіні кетіру арқылы қақ түсіру қажеттілігін қысқартады. AquaClean су сүзгісін жергілікті бөлшек сауда орнынан*, өкілетті қызмет көрсету орталықтарынан немесе онлайн <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> сайтынан сатып ала аласыз.

i *Қолжетімділігі әр елде әртүрлі болады.

AquaClean сүзгісінің күй көрсеткіші

AquaClean сүзгісі белсенді болса, AquaClean сүзгісінің күйі экранда үнемі пайыз ретінде көрінеді.

- AquaClean сүзгісінің күйі 10% немесе одан аз болса, машинаны қосқан сайын экранда хабар 2 секунд көрсетіледі. Бұл хабар жаңа сүзгіні сатып алуға кеңес береді.
- Сүзгі күйі 0% болса, машинаны қосқан сайын машина AquaClean сүзгісін ауыстыруды сұрайды.

AquaClean су сүзгісін белсендіру (5 мин)

i Машина сүзгінің су ыдысына салынғанын автоматты түрде анықтай алмайды. Сол себепті, «Тазалау» мәзіріне орнатылған әрбір жаңа AquaClean су сүзгісін белсендіруіңіз керек.

Машина сүзгіні белсендіру хабарын көрсетуді тоқтатқан соң, AquaClean су сүзгісін әлі де белсендіруге болады, бірақ ол үшін машина қағын түсіру қажет болады.

i AquaClean су сүзгісін пайдалануды бастау алдында машина толығымен шөгіндісіз болуы керек.

AquaClean су сүзгісін белсендіру алдында оны төменде сипатталған суға малу арқылы дайындау керек. Бұл әрекет орындалмаса, машина су орнына ауа тартып, көп шу жасауы мүмкін және машинаның кофе қайнатуын болдырмауы мүмкін.

- 1 «Тазалау»  белгішесін түртіп, «AquaClean» параметрін таңдау үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз.
- 2 Растау үшін ОК белгішесін түртіңіз.
- 3 Белсендіру экраны пайда болса, ОК белгішесін қайта түртіңіз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 4 Сүзгіні шамамен 5 секунд шайқаңыз (сурет 36).
- 5 Сүзгіні суық сулы құмыраға жоғарыдан төмен қаратып батырып, оны шайқаңыз/басыңыз (сурет 37).

- 6 Сүзгіні тікелей су ыдысындағы сүзгі байланысына салыңыз. Оны ең төменгі ықтимал нүктеге басыңыз (сурет 38).
- 7 Су ыдысын таза сумен толтырып, оны машинаға қайта салыңыз.
- 8 Тіркелген жағдайда LatteGo ыдысын алыңыз.
- 9 Ыстық су шүмегі астына тостаған қойыңыз.
- 10 Белсендіру процесін бастау үшін іске қосу/тоқтату ► түймесін басыңыз.
- 11 Ыстық су шүмегінен 1 минут бойы ыстық су ағады.
- 12 Енді сүзгі сәтті белсендірілді.

AquaClean су сүзгісін ауыстыру (5 мин)

Сүзгіден 95 литр су аққаннан кейін сүзгі жұмысы тоқтайды. AquaClean күйінің индикаторы 0%-ға түсіп, сүзгіні ауыстыру керектігін ескертеді. Дисплейде AquaClean күйінің индикаторы көрсетілсе, машина қағын түсірмей сүзгіні ауыстыра аласыз. AquaClean су сүзгісі уақтылы ауыстырылмаса, шамалы уақыттан кейін AquaClean индикаторы өшеді. Сүзгіні ауыстыру керек болса, алдымен машина қағын түсіру керек.

AquaClean күйінің индикаторы 0%-ға түссе немесе машина AquaClean сүзгісін ауыстыру керектігін ескертсе:

- 1 ескі AquaClean су сүзгісін алыңыз.
- 2 жаңа сүзгіні орнатып, оны «AquaClean су сүзгісін белсендіру (5 мин)» тарауында сипатталғандай белсендіріңіз.

i Тіпті, машина ауыстыру қажеттілігін көрсетпесе, AquaClean су сүзгісін кемінде 3 ай сайын ауыстырыңыз.

Қақ түсіру процедурасы (30 мин)

Еліңізде бар болса, машинаны тазалау және қағын кетіру үшін Philips техникалық қызмет көрсету өнімдерін пайдалануды ұсынамыз. Ешбір жағдайда күкірт қышқылы, тұз қышқылы, сульфамин немесе сірке қышқылы (сірке суы) негізіндегі қақ кетіргішті пайдаланбаңыз, себебі бұл машинадағы су тізбегіне зақым келтіруі мүмкін және шөгіндіні дұрыс ерітпейді. Құрылғы қағын кетірмеу кепілдіктің күшін жояды.

Машина қағын кетіру керек болса, дисплейде хабар пайда болады.

- 1 Пайдаланушы интерфейсіндегі тазалау 🧼 белгішесін түртіп, мәзірден «Қақ кетіру» параметрін таңдаңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 3 Тіркелсе, LatteGo ыдысын шығарып алыңыз.
- 4 Тамшы науасын және кофе ұнтақтары ыдысын алып, оларды босатып, орнына кері салыңыз.
- 5 Су ыдысын алып, босатыңыз. Одан кейін AquaClean су сүзгісін алыңыз.
- 6 Philips қақ кетіргішінің толық бөтелкесін су ыдысына құйып, Қақтан тазалау көрсеткішіне дейін сумен толтырыңыз (сурет 39). Одан кейін оны машинаға салыңыз.
- 7 Үлкен ыдысты (1,5 л) кофе тамызу шүмегі және су шүмегі астына қойыңыз.
- 8 Қақ кетіру процедурасын бастау үшін іске қосу/тоқтату ► түймесін басыңыз. Қақтан тазалау процедурасы шамамен 30 минутқа созылады және қақтан тазалау циклі мен шаю циклінен тұрады.
- 9 Машина суды тамызуын тоқтатқанын күтіңіз. Дисплейде хабар пайда болса, су ыдысын қайта толтырыңыз. Машина су тамызуды тоқтатқан кезде қақ түсіру процедурасы аяқталады.
- 10 Жаңа AquaClean су сүзгісін су ыдысына орнатып белсендіріңіз.
 - Қақ түсіру процедурасы аяқталса, машина жаңа AquaClean сүзгісін орнату керектігін еске салады (көріңіз «AquaClean су сүзгісін ауыстыру (5 мин)»).

 Кеңес: AquaClean сүзгісін қолдану қақ түсіру қажеттілігін қысқартады!

Қақ түсіру процедурасына кедергі жасалғанда орындалатын әрекет

Басқару тақтасынан қосу/өшіру түймесін басумен қақтан тазалау процедурасынан шығуға болады. Егер қақтан тазалау процедурасы толығымен аяқталғанша үзілсе, келесі әрекетті орындаңыз:

- 1 Су ыдысын толығымен босатып шайыңыз.
- 2 Су ыдысына Қақтан тазалау деңгейі көрсеткішіне дейін таза су толтырып, машинаны қосыңыз.
- 3 Сусындарды қайнату алдында қолмен шаю циклін орындаңыз. Қолмен шаю циклін орындау үшін, алдымен ыстық су функциясын қайта таңдау арқылы ыстық су ыдысының жартысын тамызып, ұнтақталған кофе қоспай алдын ала ұнтақталған кофенің 2 шынысын қайнатыңыз.

i Егер қақ түсіру процедурасы аяқталмаса, машина басқа қақ түсіру процедурасын барынша тез талап етеді.

Қосалқы құрылғыларға тапсырыс беру

Еліңізде бар болса, машинаны тазалау және қағын кетіру үшін қағын кетіру ерітіндісі, AquaClean су сүзгісі мен кофе майын кетіргіш таблеткалар сияқты Philips техникалық қызмет көрсету өнімдерін пайдалануды ұсынамыз. Осы өнімдерді жергілікті бөлшек сауда орнынан, өкілетті қызмет көрсету орталықтарынан немесе онлайн <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> сайтынан сатып ала аласыз. Қосалқы бөлшектердің толық тізімін онлайн табу үшін, машинаның үлгі нөмірін енгізіңіз. Қызмет есігі ішінен үлгі нөмірін таба аласыз.

i Brita сүзгілері бұл машинаға үйлесімді емес.

Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда машинада жиі кездесетін мәселелер аталып өтеді. Қолдау көрсету бейнелері мен жиі қойылатын сұрақтардың толық тізімі www.home.id/support сайтында қолжетімді. Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, еліңіздегі тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін кепілдік парақшасынан қараңыз.

Ескерту белгішелері

Ескерту
белгішесі

Шешім



Дисплейде «су ыдысы бос» белгішесі пайда болады.

- Су ыдысы босауға жақын. Су ыдысын тұщы сумен максималды деңгей көрсеткішіне дейін толтырыңыз.
- Су ыдысы орнында емес. Су ыдысын кері салыңыз.



Дисплейде «дән қосыңыз» белгішесі пайда болады.

- Дән ыдысын кофе дәндерімен толтырыңыз.

Ескерту
белгішесі

Шешім



Дисплейде «кофе ұнтағының ыдысын босату» белгішесі пайда болады.

- Тартылған кофе ыдысы толы. Машина қосылған кезде кофе ұнтақтары ыдысын алып босатыңыз. Оны орнына салу алдында 5 секунд күтіңіз.



Дисплейде «қайнату құралын салу» белгішесі пайда болады.

- Қайнату құралы орнында емес немесе дұрыс салынбаған. Қайнату құралын алып, орнына құлыпталғанын тексеріңіз. Қадамдық нұсқауларды «Қайнату құралын алу және салу» тарауынан қараңыз.

Қате кодтары

Төменгі жақтан шешуге болатын мәселелерді көрсететін қате кодтары тізімін таба аласыз. Бейне нұсқаулар www.home.id/support сайтында қолжетімді. Егер басқа қате коды пайда болса, Philips тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін кепілдік парақшасынан қараңыз.

Қате коды	Мәселе	Мүмкін шешімі
01	Кофені шұңғымасы бітелген.	Машинаны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Қайнату құралын алыңыз. Одан кейін алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі қақпағын ашып, қасық сабын салыңыз. Бітеген ұнтақталған кофе төмен түскенше тұтқаны жоғары және төмен жылжытыңыз. Толық бейне нұсқауларды алу үшін www.home.id/support сайтына кіріңіз.
03	Қайнату құралы ластанған немесе жақсы майланбаған.	Машинаны өшіріңіз. Қайнату құралын таза сумен шайып, ауада кептіріп, оны майлаңыз. «Қайнату құралын тазалау» тарауын қараңыз немесе толық бейне нұсқауларды алу үшін www.home.id/support сайтына кіріңіз. Одан кейін машинаны қайта қосыңыз.
04	Қайнату құралы дұрыс орналастырылмаған.	Машинаны өшіріңіз. Қайнату құралын алып қайта салыңыз. Қайнату құралын салу алдында дұрыс күйде екендігін тексеріңіз. «Қайнату құралын қолдану» тарауын қараңыз немесе www.home.id/support сайтына кіріңіз. Одан кейін машинаны қайта қосыңыз.
05	Су тізбегінде ауа бар.	Өшіріп қайта қосумен машинаны қайта іске қосыңыз. Егер бұл істесе, 2-3 ыстық шынаяғын ағызыңыз. Егер машина қағын ұзақ уақыт кетірмесеңіз, оны қақтан тазалаңыз.
05	AquaClean сүзгісі орнату алдында дұрыс дайындалмаған немесе бітелген.	AquaClean сүзгісін алып, кофені қайта қайнатып қараңыз. Егер осы істесе, AquaClean сүзгісін кері салу алдында дұрыс дайындаңыз. AquaClean сүзгісін су ыдысына кері салыңыз. Егер бұл әлі де істемесе, сүзгі бітелуі мүмкін және ауыстыру керек.
11	Машинаны бөлме температурасына реттеу керек	Машинаның көлік/сыртқы температураны бөлме температурасына дейін реттеуіне шамалы уақыт беріңіз. Машинаны 30 минутқа өшіріп, оны қайта қосыңыз. Бұл жұмыс істемесе, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін кепілдік парақшасынан қараңыз.

Қате коды	Мәселе	Мүмкін шешімі
14	Машина қызып жатыр.	Машинаны өшіріп, 30 минуттан кейін қайта қосыңыз.
19	Машина қабырға розеткасына дұрыс қосылмаған.	Алынбалы қуаты сымы бар машиналар үшін қуат сымының кішкентай ашасы машинаның артындағы розеткаға дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

Ақаулықтарды жою кестесі

Бұл тарауда машинада жиі кездесетін мәселелер аталып өтеді. Қолдау көрсету бейнелері мен жиі қойылатын сұрақтардың толық тізімі www.home.id/support сайтында қолжетімді. Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, еліңіздегі тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін кепілдік парақшасынан қараңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
Менің жаңа кофе машинамның ішінде кофе қалдықтары бар.	Бұл машинаны тексеру кезінде кофе қолданылды.	Мұқият тазаланғанымен, біраз кофе қалдықтары қалуы мүмкін. Дегенмен, машина мүлде жаңа.
Тамшы науасы жылдам толады/тамшы науасында үнемі шамалы су болады.	Бұл қалыпты жағдай. Машинада ішкі тізбекті және қайнату құралын шаюға су пайдаланылады. Ішкі жүйе арқылы тікелей тамшы науасына су ағады.	Тамшы науасын күн сайын немесе қызыл «тамшы науасы толық» индикаторы тамшы науасының қақпағы арқылы жыпылықтаған сайын босатыңыз. Кеңес: шыққан шайылған суды жинау үшін тамызу шүмегіне стаканды қойыңыз.
«Кофе ұнтақтары ыдысын босату» белгішесі қосулы қалады.	Кофе ұнтақтары ыдысын машина өшірулі кезде босаттыңыз немесе оны жылдам орнына салдыңыз.	Машина қосылған кезде кофе ұнтақтары ыдысын босатыңыз. Кофе ұнтақтары ыдысын алып, кемінде 5 сек күтіп, оны қайта салыңыз.
Кофе ұнтақтары ыдысы толмаса да, машина маған ыдысты босатуды ұсынады.	Машина кофе ұнтақтары ыдысын босатқаннан кейін есептегішті қайта орнатпайды.	Кофе ұнтақтары ыдысын кері салған кезде шамамен 5 секунд күтіңіз. Осы орайда, кофе ұнтақтарын есептегіш нөлге орнатылады және кофе пакеттерінің саны дұрыс есептеледі.
		Машина қосылған кезде кофе ұнтақтары ыдысын босатыңыз. Егер машинаны өшіру кезінде кофе ұнтақтары ыдысын босатсаңыз, кофе ұнтақтарын есептегіш қайта орнатылмайды.
Кофе ұнтақтары ыдысы артық толған және дисплейде «кофе ұнтақтары ыдысын босату» белгішесі пайда болмаған.	Тамшы науасын ұнтақтар ыдысын босатусыз шығардыңыз.	Тамшы науасын алу кезінде кофе ұнтақтары ыдысын, тіпті, аз ғана кофе пакеті болса да босатыңыз. Бұның арқасында кофе пакеттерін есептегіш нөлге орнатылады және кофе пакеттерінің саны дұрыс есептеледі.

Мәселе	Себеп	Шешім
Қайнату құралын алу мүмкін емес.	Қайнату құралы дұрыс орында емес.	Машинаны келесі жолмен қайта орнатыңыз: қызмет көрсету есігін жауып, су ыдысын кері салыңыз. Машинаны өшіріп, қайта қосып, «сусындар» белгішелеріндегі шамдардың қосылуын күтіңіз. Қайнату құралын қайта алып қараңыз. Қадамдық нұсқауларды «Қайнату құралын алу және салу» тарауынан қараңыз.
Қайнату құралын салу мүмкін емес.	Қайнату құралы дұрыс орында емес.	Машинаны келесі жолмен қайта орнатыңыз: қызмет көрсету есігін жауып, су ыдысын кері салыңыз. Қайнату құралын шығарып алыңыз. Машинаны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. 30 сек күтіп, машинаны кері салып, қосып, «сусындар» белгішелеріндегі шамдардың қосылуын күтіңіз. Одан кейін қайнату құралын дұрыс күйге қойып, машинаға қайта салыңыз. Қадамдық нұсқауларды «Қайнату құралын алу және салу» тарауынан қараңыз.
Кофе сұйық.	Қайнату құралы ластанған немесе майлануы керек.	Қайнату құралын (көріңіз «Қайнату құралын машинадан шығарып алу») алып, оны ағын суда шайып, кептіруге қалдырыңыз. Одан кейін жылжымалы бөлшектерін майлаңыз (көріңіз «Қайнату құралын майлау»).
	Машинада жеке реттеу процедурасы орындалуда. Машинаны алғаш рет пайдаланғанда, кофе дәндерінің басқа түріне ауыстырғанда немесе ұзақ уақыт пайдаланылмағанда осы процедура автоматты түрде басталады.	Машинаға жеке реттеу процедурасын аяқтауға рұқсат ету үшін, 5 кофе стаканын бірден қайнатыңыз.
	Тартқыш тым үлкен параметрге орнатылған.	Тартқышты дәл (төменірек) параметріне орнатыңыз. Әдемі толығымен өзгергенше 2-3 сусын қайнатыңыз.
Кофе жетерліктей ыстық емес.	Температура тым төмен деңгейге орнатылған.	Температураны максималды параметрге орнатыңыз. Температураны реттеу үшін «Параметрлер» белгішесін  басыңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
	Автоматты шаю циклі өшірулі.	«Параметрлер» түймесін басу арқылы автоматты шаю циклін белсендіріңіз. ⚙️ басыңыз. Бұл параметр белсендірілгенде, машина қызады және машинаны қосқанда автоматты шаю циклін орындайды.
	Суық стакан сусын температурасын төмендетеді.	Ыстық сумен шаю арқылы шынаяқтарды алдын ала қыздырыңыз.
	Сүт қосу сусын температурасын төмендетеді.	Ыстық немесе суық сүт қосқаныңызға қарамастан, сүт қосу кофе температурасын төмендетеді. Ыстық сумен шаю арқылы шынаяқтарды алдын ала қыздырыңыз.
Кофе шықпайды немесе кофе баяу шығады.	AquaClean су сүзгісі орнатуға дұрыс дайындалмады.	AquaClean сүзгісін алып, шамалы ыстық су ағызыңыз. Бұл жұмыс істесе, AquaClean сүзгісі дұрыс орнатылмаған. AquaClean сүзгісін қайта орнатып, белсендіріп, «AquaClean су сүзгісі» тарауындағы барлық қадамдарды орындаңыз.
		Ұзақ уақыт пайдаланылмаса, AquaClean су сүзгісін қайта пайдалануға дайындап, 2-3 стакан ыстық су ағызыңыз.
	AquaClean су сүзгісі бітелген.	AquaClean су сүзгісін 3 ай сайын ауыстырыңыз. 3 айдан ескі сүзгі бітелуі мүмкін.
	Тартқыш тым кішкентай параметрге орнатылған.	Тартқышты үлкен (жоғары) параметрге орнатыңыз. Бұл кофе дәміне теріс әсер ететінін ескеріңіз.
	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын алып, оны ағын сумен жуыңыз (көріңіз «Қайнату құралын ағын су астында тазалау»).
	Кофе тамызу шүмегі ластанған.	Кофе тамызу шүмегін және саңылауларын құбыр тазалау құралымен немесе инемен тазалаңыз.
	Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі бітелген	Машинаны өшіріп, қайнату құралын алыңыз. Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі қақпағын ашып, оған қасық сабын салыңыз. Бітеген ұнтақталған кофе төмен түскенше тұтқаны жоғары және төмен жылжытыңыз (сурет 27).
	Машина тізбегін қақ бітеп тастаған.	Құрылғы қағын түсіріңіз. Машина сізден сұраған кезде үнемі қағын кетіріңіз.

Мәселе	Себеп	Шешім
Сүт көбіктелмейді.	LatteGo құралы дұрыс жинақталмаған.	LatteGo жақтауына сүт ыдысы (сырт етіп) дұрыс жинақталғанын тексеріңіз.
	LatteGo сүт ыдысы және/немесе жақтауы ластанған.	LatteGo ыдысын бөлшектеп, екі бөлшекті ағын суда шайыңыз немесе ыдыс жуғышта тазалаңыз.
Сүт LatteGo сүт ыдысының төменгі жағынан ағады.	Пайдаланылатын сүт түрі көпіртуге арналмаған.	Әр түрлі сүт түрлері көбіктің әр түрлі мөлшерлеріне және әр түрлі сүт сапаларына әкеледі. Жақсы сүт көбігі нәтижесін беретін келесі сүт түрлері сыналды: жартылай майы алынған немесе толығымен майлы сиыр сүті және лактозасыз сүт.
	Жақтау мен сүт ыдысы дұрыс жинақталмаған.	Алдымен сүт ыдысы үстін жақтау үстіндегі ілгек астына салыңыз. Одан кейін сүт ыдысының астыңғы бөлігін қатты басыңыз. Ол орнына түскен кезде сырт еткен дыбыс естіледі.
Машина ағып жатқан сияқты.	LatteGo сүт ыдысы және/немесе жақтауы ластанған.	LatteGo ыдысын бөлшектеп, екі бөлшекті ағын суда шайыңыз немесе ыдыс жуғышта тазалаңыз.
	Машинада ішкі тізбекті және қайнату құралын шаюға су пайдаланылады. Бұл су ішкі жүйе арқылы тікелей тамшы науасына ағады. Бұл қалыпты жағдай.	Тамшы науасын күн сайын немесе «тамшы науасы толық» индикаторы тамшы науасының қақпағы арқылы жыпылықтаған сайын босатыңыз. Кеңес: шайылған суды жинау үшін тамызу шүмегіне стаканды қойып, тамшы науасындағы су мөлшерін азайтыңыз.
	Тамшы науасы тым толық әрі тасуда, бұл машинаның кему жағдайына ұқсайды.	Тамшы науасын күн сайын немесе «тамшы науасы толық» индикаторы тамшы науасының қақпағы арқылы жыпылықтаған сайын босатыңыз.
	Су ыдысы толығымен салынып, су ыдысынан шамалы су ағып, машинадан ауа шығарылады.	Су ыдысы дұрыс орында екендігін тексеріңіз: оны алып, барынша алыс баса отырып қайта салыңыз.
	Қайнату құралы ластанған/бітелген.	Қайнату құралын шайыңыз.
	Машина көлденең бетке орналастырылмаған.	Тамшы науасы толмай, «тамшы науасы толық» индикаторы дұрыс жұмыс істейтіндей етіп машинаны көлденең бетке орналастырыңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
AquaClean су сүзгісін белсендіру мүмкін емес және машина қақ түсіруді сұрайды.	Экранда AquaClean еске салғышы көрсетілгеннен кейін сүзгі орнатылмайды немесе ауыстырылмайды. Бұл машинаның толығымен шөгіндісіз еместігін білдіреді.	Алдымен, машина қағын түсіріп, одан кейін AquaClean су сүзгісін орнатыңыз.
Жаңа сүзгі бекітілмейді.	Philips AquaClean су сүзгісінен басқа сүзгіні орнатуға әрекет жасалуда.	Тек Philips AquaClean су сүзгісі машинаға сәйкес келеді.
	AquaClean су сүзгісіндегі резеңке сақина орнында емес.	AquaClean су сүзгісіне резеңке сақинаны кері салыңыз.
Машинадан қатты шу шығуда.	Пайдалану барысында машинаның кейбір шу шығаруы қалыпты жағдай болып есептеледі.	Егер машинадан әр түрлі шу шыға бастаса, қайнату құралын тазалап, оны майлаңыз (көріңіз «Қайнату құралын майлау»).
	AquaClean су сүзгісі дұрыс дайындалмаған және ауа енді машинаға тартылады.	AquaClean су сүзгісін су ыдысынан алып, кері салу алдында қолданысқа дұрыстап дайындаңыз. Қадамдық нұсқауларды «AquaClean су сүзгісі» тарауынан қараңыз.
	Су ыдысы толығымен салынып, машинадан ауа шығарылады.	Су ыдысы дұрыс орында екендігін тексеріңіз: оны алып, барынша алыс баса отырып қайта салыңыз.

Техникалық ерекшеліктер

Өндіруші өнімнің техникалық сипаттамаларын жетілдіру құқығын сақтайды. Барлық алдын ала орнатылған мөлшерлер шамалас болады.

Сипаттама	Мән
Өлшемі (е x б x д)	246 x 377 x 434 mm
Салмағы	7.5-8 kg
Қуат сымы ұзындығы	800 -1200 mm
Су ыдысы	1,8 литр
Кофе дәндерінің ыдысының сыйымдылығы	275 g
Тартылған кофе ыдысының сыйымдылығы	12 пакет
LatteGo (сүт ыдысы) сыйымдылығы	250 мл
Реттелмелі шүмек биіктігі	88 -145 mm
Номинал кернеу - Қуат номиналы - Қуат көзі	Қызмет есігінің ішіндегі деректер белгісін қараңыз (A11 суреті)

Բովանդակություն

Մեքենայի ակնարկ (Նկար A)	158
Կառավարման վահանակ	158
Ներածություն	159
Նախքան առաջին անգամ օգտագործելը	160
Ըմպելիքների պատրաստում	161
Ըմպելիքների անհատականացում	163
Մեքենայի կարգավորումների կատարում	164
Սրժեփ խմբի հեռացում և տեղադրում	166
Մաքրում և սպասարկում	166
AquaClean ջրի գտիչ	168
Աղային նստվածքների մաքրման գործընթացը (30 րոպե)	170
Պահեստամասերի պատվիրում	171
Անսարքությունների շտկում	171
Տեխնիկական բնութագրեր	178

Մեքենայի ակնարկ (Նկար A)

A1	Կառավարման վահանակ	A10	Տվյալների պիտակ՝ ապրանքատեսակի համարով
A2	Բաժակի բռնիչ	A11	Ջրի բաք
A3	Աղացած սուրճի բաժանմունք	A12	Տաք ջրի ծորակ
A4	Սուրճի հատիկների տուփի կափարիչ	A13	Սուրճի նստվածքի կոնտեյներ
A5	Կարգավորման հնարավորությամբ սուրճի ծորակ	A14	Սուրճի նստվածքի կոնտեյների առջևի պանել
A6	Աղացման կարգավորման բռնակ	A15	Կաթիլային դարակի կափարիչ
A7	Սուրճի հատիկների տուփ	A16	Կաթիլային դարակ
A8	Եփման բլոկ	A17	«Կաթիլային դարակը լիքն է» ցուցիչ
A9	Սպասարկման դռնակ		

Պարագաներ

A18	AquaClean ջրի գտիչ	A20	Ջրի կոշտության որոշման ժապավեն
A19	Չափման գդալ	A21	LatteGo (կաթի կոնտեյներ)

Կառավարման վահանակ

Գոյություն ունեն այս էսպրեսո մեքենայի մի քանի տարբերակներ, որոնք ունեն տարբեր կառավարման վահանակներ: Յուրաքանչյուր տարբերակ ունի իր ապրանքատեսակի համարը: Տեսակի համարը

կարող եք գտնել սպասարկման դժնակի ներսի վրա գտնվող տվյալների պիտակի վրա (Նկ. A11): Կարող եք նաև գտնել տեսակի համարը՝ սեղմելով «Կարգավորումներ» ⚙ կոճակը և ընտրելով «Աջակցություն»:

Բոլոր կոճակները և պատկերակները կարող եք տեսնել C և D նկարներում: Ստորև կարող եք գտնել նկարագրությունը:

Օգտագործեք դեպի վեր և դեպի վար ուղղված սլաքները՝ էկրանը ոլորելու համար, ապա տոփեք OK պատկերակը՝ ընտրանքը հաստատելու համար:

Բոլոր տեսակները (Նկ. C/D)

C1/D1 Մեկանգամյա հպումով ըմպելիքների պատկերակներ	C4. Նավարկման պատկերակներ (վերև, ներքև, հետ, ok)	C7. Մաքրման ընտրացանկ 🧼
C2/D2. Այլ ըմպելիքներով ընտրացանկ	C5. Դիսպլեյ	C8. Մնհատական պրոֆիլներ 👤
C3 Մեկնարկի/կանգի ▶■ կոճակ	C6. Մեքենայի կարգավորումներ ⚙	C9. Միացման/անջատման կոճակ

միայն 4400 սերիա (Նկ. C)

C1 Մեկանգամյա հպումով ըմպելիքների պատկերակներ. Էսպրեսո, սուրճ, ամերիկանո, սառը սուրճ, կապուչինո, լատտե մակիատո

միայն 5500 սերիա (Նկ. D)

D1 Մեկանգամյա հպումով ըմպելիքների պատկերակներ. Էսպրեսո, սուրճ, ամերիկանո, կապուչինո, լատտե մակիատո, սառը սուրճ, սառը լատտե

Ներածություն

Շնորհավորում ենք Philips լրիվ ավտոմատ սրճեփ մեքենան գնելու կապակցությամբ: Մեր կողմից առաջարկվող աջակցությունից լիարժեք օգտվելու համար գրանցեք ձեր սարքը **www.home.id** կայքում:

Մեքենան առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք անվտանգության առանձին գրքույկը և պահպանեք այն հետագա օգտագործման համար:

Միացրեք սրճեփ մեքենան և հետևեք էկրանին հայտնվող հրահանգներին: Մեքենան պատրաստ կլինի շահագործման: Philips-ն առաջարկում է տարատեսակ աջակցություն, որպեսզի դուք կարողանաք հեշտությամբ սկսել ձեր սարքի օպտիմալ օգտագործումը:

- 1 Սրագ մեկնարկի ուղեցույցը, որը պարունակում է մեքենայի շահագործման հրահանգները՝ համապատասխան նկարներով, և մեքենայի սպասարկման ու մաքրման վերաբերյալ տեղեկություններ:
- 2 Առանձին գրքույկ՝ մեքենայի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ հրահանգներով:
- 3 Առջանց աջակցության համար (օգտագործողի սույն ընդլայնված ձեռնարկը, հաճախ տրվող հարցեր, տեսանյութեր և այլն), HomeID հավելվածը ներբեռնելու համար սկանավորեք սույն ուղեցույցի շապիկի վրա զետեղված QR կոդը կամ այցելեք **www.home.id/support** կայքէջ:

i Գոյություն ունեն այս էսպրեսո մեքենայի մի քանի տարբերակներ, որոնք ունեն տարբեր գործառնություններ: Յուրաքանչյուր տարբերակ ունի իր ապրանքատեսակի համարը: Ապրանքատեսակի







համարը կարող եք գտնել սպասարկման դռնակի ներսի կողմում գտնվող տվյալների պիտակի վրա (տես A11 նկարը):

i Մեքենան փորձարկվել է սուրճով: Փորձարկելուց հետո մեքենան ամբողջությամբ մաքրվել է, սակայն հնարավոր է, որ դրանում մնացած լինի սուրճի նստվածք: Ընդ որում մենք երաշխավորում ենք, որ մեքենան ամբողջովին նոր է:


Մեքենան ավտոմատ կերպով կարգավորում է աղացած սուրճի քանակը, որն անհրաժեշտ է օպտիմալ համ ստանալու համար: Անհրաժեշտ է եփել 5 բաժակ սուրճ, որպեսզի մեքենան կարողանա ավարտել ինքնակարգավորման ընթացակարգը:

Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ պարտադիր ցայեք LatteGo-ն (կաթի կոնտեյներ):

Նախքան առաջին անգամ օգտագործելը

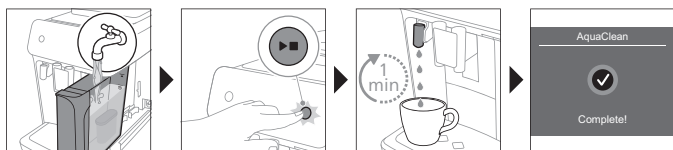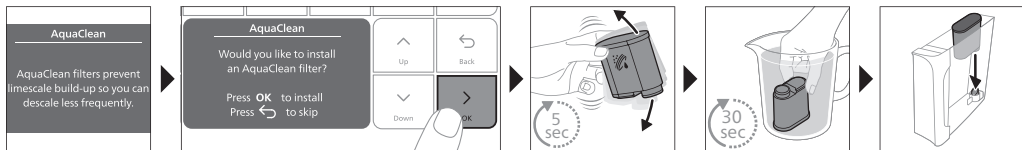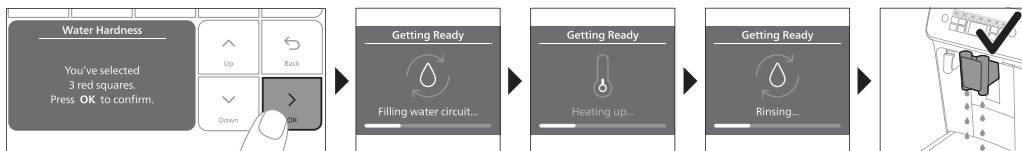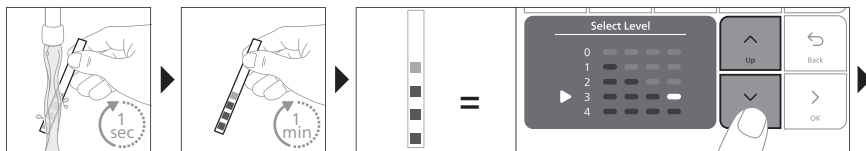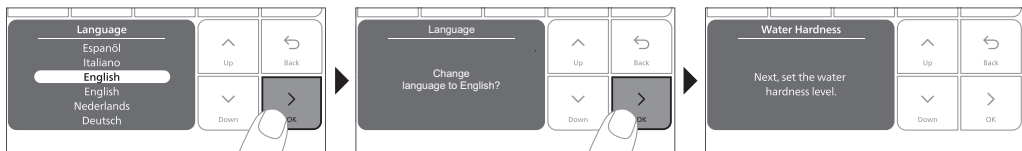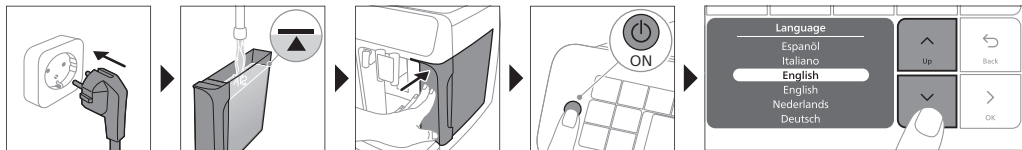

LatteGo-ի հավաքումը

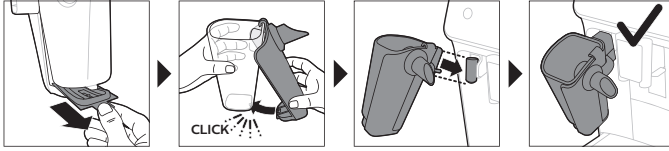

Ընպելիքների պատրաստում

Ընդհանուր գործողություններ

- 1 Ջրի բաքը լցրեք ծորակի ջրով, իսկ սուրճի հատիկների տուփը՝ սուրճի հատիկներով:
- 2 Միացրեք հոսանքի խրոցակը պատի վարդակին:
- 3 Սեղմեք միացման/անջատման կոճակը՝ մեքենան միացնելու համար:
 - Երբ ընպելիքների պատկերակների բոլոր լուսային ցուցիչները վառվեն հաստատուն լույսով, մեքենան պատրաստ է օգտագործման:
- 4 Սուրճի արտամղման ծորակի տակ տեղադրեք բաժակ: Ծորակը սահեցրեք վերև կամ ներքև՝ դրա բարձրությունը օգտագործվող բաժակի չափին համապատասխանեցնելու համար (Նկ. 1):

Հատիկներից սուրճի պատրաստում

- 1 Սուրճ եփելու համար տուփեք ձեր նախընտրած ընպելիքի պատկերակը կամ «Այլ ընպելիքներ» պատկերակը:
 - Այժմ կարող եք ընպելիքը հարմարացնել ձեր անհատական ճաշակին: Օգտագործեք դեպի վեր և դեպի վար ուղղված սլաքները՝ սուրճի պնդությունը կարգավորելու համար: Սեղմեք OK պատկերակը, եթե ցանկանում եք ծջգրտել ավելի շատ կարգավորումներ:
- 2 Ցանկացած պահի սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը՝ ընտրված ընպելիքի պատրաստումը սկսելու համար:
- 3 Կրկին սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը, որպեսզի դադարեցնեք սուրճի արտամղումը նախքան սարքի աշխատանքի ավարտը:

i Միաժամանակ 2 սուրճ պատրաստելու համար երկու անգամ սեղմեք ընպելիքի պատկերակը կամ ընտրեք 2x պատկերակը՝ ոլորելով համապատասխան գոտին:

! Մի օգտագործեք կարամելացված կամ բուրավետ սուրճի հատիկներ:

Կաթով ընպելիքների պատրաստում LatteGo-ով (կաթի տարա)

! LatteGo-ն բաղկացած է կաթի կոնտեյներից, շրջանակից և պահպանման կափարիչից: Արտահոսքից խուսափելու համար կաթի կոնտեյները լցնելուց առաջ համոզվեք, որ շրջանակը և կաթի կոնտեյները ձիշտ են տեղադրված:

- 1 LatteGo-ն մոնտաժելու համար նախ կաթի կոնտեյների վերևի հատվածը դրեք շրջանակի վերևի մասում գտնվող կեռիկի տակ (Նկ. 7): Ապա սեղմելով իր տեղը գցեք կաթի կոնտեյների ներքևի հատվածը: Երբ այն ընկնի իր տեղը, դուք կլսեք կտտոց (Նկ. 8):

Ելույթով նախքան կաթի կոնտեյները և շրջանակը միացնելը համոզվեք, որ դրանք մաքուր են:

- 2 Թեթևակի թեքեք LatteGo-ն և տեղադրեք այն տաք ջրի ծորակի վրա (Նկ. 9): Ապա սեղմեք, քանի դեռ այն չի տեղադրվել իր տեղում (Նկ. 10):
 - 3 Լցրեք LatteGo-ն կաթով (Նկ. 11): Մի լցրեք կաթի տարան առավելագույն նշումներից այն կողմ:
- i** Եթե դուք անհատականացրել եք կաթի քանակը, ապա հնարավոր է, որ կաթի կոնտեյները հարկավոր լինի լցնել LatteGo-ի վրա տվյալ ըմպելիքի համար նշված մակարդակից շատ կամ քիչ:
- ⚙** Լավագույն արդյունքներ ստանալու համար օգտագործեք միայն սառնարանից հանած կաթ:
- 4 Բաժակը դրեք կաթիլների սկուտեղի վրա:
 - 5 Հպեք ձեր նախընտրած կաթնային ըմպելիքի պատկերակը կամ հպեք «Այլ ըմպելիքներ» պատկերակը՝ մեկ այլ ըմպելիք ընտրելու համար:
 - Այժմ կարող եք ըմպելիքը հարմարացնել ձեր նախասիրություններին:
 - 6 Սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը:
 - Երբ պատրաստում եք կապուչինո, ֆլեթ ուայթ, լատտե մակիատո, սառը կապուչինո կամ սառը լատտե, սարքը սկզբում կաթ է տալիս, իսկ հետո՝ սուրճ: Երբ պատրաստում եք caffè latte, café au lait, սառը caffè latte կամ սառը café au lait, սարքը սկզբում սուրճ է տալիս, իսկ հետո՝ կաթ:
 - Սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը, որպեսզի դադարեցնեք կաթի/սուրճի արտամղումը նախքան նախատեսված ողջ ծավալի տրամադրումը:
 - 7 Սեղմեք և պահեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը, որպեսզի դադարեցնեք պատրաստի ըմպելիքի (կաթ և սուրճ) արտամղումը նախքան սարքի աշխատանքի դադարեցումը:

Սառը ըմպելիքների պատրաստում

i Սուրճը եփվում է տաք ջրով: Լավագույն արդյունքներ ստանալու համար պատրաստեք սառցե խորանարդների վրա:

- 1 Վերցրեք բաժակ և դրա երկու երրորդը լցրեք սառցե խորանարդներ:
- 2 Բաժակը տեղադրեք սուրճի արտամղման ծորակի տակ:
- 3 Հպեք սառը սուրճի պատկերակին:
 - Այժմ կարող եք ըմպելիքը հարմարացնել ձեր նախընտրած ծաշակին:

i Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել բոյրի 3-րդ ուժգնությունը:

- 4 Սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը:
- 5 Կրկին սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը, որպեսզի դադարեցնեք սուրճի արտամղումը նախքան սարքի աշխատանքի ավարտը:
- 6 Սառը սուրճի հատուկ հյուրասիրության համար դրա վրա լցրեք սառը կաթ:

Լրացուցիչ չափաբաժին (ExtraShot)

Ձեր սրճեփ մեքենան տրամադրում է սուրճի և կաթի ըմպելիքների մեջ Ռիսորետտյի լրացուցիչ չափաբաժին ավելացնելու հնարավորություն, օրինակ՝ եթե դուք ավելի պինդ սուրճ եք նախընտրում:

- 1 Ծորակի տակ տեղադրեք բաժակը
 - 2 Հպեք մեկ հայտնով ընտրվող ըմպելիքների պատկերակներից մեկը՝ անհրաժեշտ ըմպելիքն ընտրելու համար, կամ հպեք «Այլ ըմպելիքներ» պատկերակը՝ ըմպելիք ընտրելու համար:
 - 3 Վերև ուղղված սլաքի միջոցով ընտրեք ըմպելիքի ուժգնության ամենաբարձր մակարդակը, ապա ընտրեք ExtraShot գործառնայթը:
 - 4 Սեղմեք OK պատկերակը, եթե ցանկանում եք անհատականացնել նաև այլ կարգավորումներ:
- Ապա սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► պատկերակը՝ ըմպելիքի պատրաստումը սկսելու համար:
- 5 Կրկին սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► պատկերակը, որպեսզի դադարեցնեք ըմպելիքի արտամղումը նախքան սարքի աշխատանքի ավարտը:

i ExtraShot գործառնություն ընտրելու դեպքում միաժամանակ հնարավոր է պատրաստել սուրճի միայն մեկ չափաբաժին:

Աղացած սուրճից ըմպելիքի պատրաստում

Դուք կարող եք ընտրել նախապես աղացած սուրճ օգտագործել հատիկների փոխարեն, օրինակ, եթե նախընտրում եք սուրճի այլ տեսականի կամ առանց կոֆեինի սուրճ:

- 1 Բացեք աղացած սուրճի բաժանմունքի կափարիչը և դրա մեջ լցրեք մեկ գդալ աղացած սուրճ (հարթեցրած) (Նկ. 13): Ապա փակեք կափարիչը:
- 2 Հպեք մեկ հպումով ընտրվող ըմպելիքների պատկերակներից մեկը կամ հպեք «Այլ ըմպելիքներ» պատկերակը՝ մեկ այլ ըմպելիք ընտրելու համար:
- 3 Ընտրեք նախապես աղացած սուրճի գործառնություն: Սա կարող եք անել 2 եղանակով.
 - դեպի ներքև ուղղված սլաքի միջոցով ընտրեք ըմպելիքի ուժգնության ամենացածր մակարդակը, ապա ընտրեք նախապես աղալու գործառնություն:
 - սեղմեք Կարգավորումներ  պատկերակը, ապա օգտագործեք ներքև սլաքը՝ նախապես աղալու գործառնություն ընտրելու համար:
- 4 Նորից սեղմեք մեկնարկի/կանգի  կոճակը, որպեսզի դադարեցնեք սուրճի արտամղումը նախքան սարքի աշխատանքի ավարտը:

i Նախապես աղալու սուրճի գործառնություն ընտրելուց հետո.

- այն ավտոմատ կերպով պահվում է:
- դուք կարող եք միաժամանակ միայն մեկ սուրճ եփել:
- դուք չեք կարող ընտրել բույրի մեկ այլ ուժգնություն:

Տաք ջրի մատակարարում

- 1 Հեռացրեք LatteGo-ն, եթե այն կցված է:
- 2 Տաք ջրի ծորակի տակ տեղադրեք բաժակ:
- 3 Հպեք «Այլ ըմպելիքներ» պատկերակը և օգտագործեք վերև և ներքև ուղղված սլաքները՝ տաք ջուրն ընտրելու համար:
- 4 Օգտագործեք վերև և ներքև ուղղված սլաքները՝ տաք ջրի ծավալը և/կամ ջերմաստիճանը ըստ ձեր նախասիրությունների կարգավորելու համար:
- 5 Սեղմեք մեկնարկի/կանգի  կոճակը:
 - Տաք ջրի ծորակից կիսի տաք ջուր (Նկ. 14):
- 6 Նորից սեղմեք մեկնարկի/կանգի  կոճակը, որպեսզի դադարեցնեք տաք ջրի արտամղումը նախքան սարքի աշխատանքի ավարտը:

Ըմպելիքների անհատականացում

Սարքը թույլ է տալիս փոխել ըմպելիքի կարգավորումներն ըստ ձեր նախասիրությունների և պահել անհատականացված ըմպելիքն անձնական պրոֆիլում: Տարբեր պրոֆիլներ ունեն տարբեր գույներ:

Ըմպելիքն ընտրելուց հետո՝ սեղմելով մեկ հպումով ըմպելիքների պատկերակներից մեկին կամ սեղմելով «Այլ ըմպելիքներ» պատկերակը, կարող եք անել հետևյալը.

- 1 կարգավորել բույրի ուժգնությունը վերև և ներքև պատկերակներով (Նկ. 4): Կան 5 ուժգնություններ, ամենացածրը ամենամեղմն է, իսկ ամենաբարձրը՝ ամենաուժեղը:
- 2 կարգավորել սուրճի քանակությունը (Նկ. 15) և/կամ կաթի քանակությունը վերև և ներքև պատկերակների միջոցով: Յուրաքանչյուր կարգավորում ունի 5 քանակություններ:

i Հենց որ սարքն ավարտի եփումը, ձեր ընտրած կարգավորումներն ավտոմատ կերպով կպահվեն ձեր ընտրած պրոֆիլում:

Պրոֆիլի ընտրություն

Դուք կարող եք ընտրել պրոֆիլ և պահել բաղադրատոմսը՝ օգտագործելով Իմ սուրճի ընտրության պրոֆիլները (My Coffee Choice Profiles):

- 1 Հայեք պրոֆիլների  մի քանի անգամ՝ գունավոր պրոֆիլներից մեկն ընտրելու համար: Բոլոր պրոֆիլներն ունեն տարբեր գույներ:
- 2 Ընտրեք ըմպելիք՝ տոփելով մեկ հպումով ընտրվող ըմպելիքների պատկերակներից մեկը կամ «Այլ ըմպելիքներ» պատկերակը:
- 3 Յարմարեցրեք ըմպելիքի կարգավորումներն ըստ ձեր ծաշակի:
- 4 Սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը՝ ընտրած ըմպելիքը պատրաստելու համար
- Լոր կարգավորումները այժմ պահպանվել են ձեր կողմից ընտրված գունավոր պրոֆիլում:

i Դուք կարող եք ցանկացած պահի վերականգնել սարքի գործարանային կարգավորումները (Տես գլուխ «Գործարանային կարգավորումների վերականգնում»):

Հյուրի պրոֆիլ

Ձեր սարքն ունի հյուրի պրոֆիլ: Երբ ընտրված է հյուրի պրոֆիլը, պրոֆիլի պատկերակն անջատված է: Երբ ընտրեք այս պրոֆիլը, դուք դեռ կարող եք անհատականացնել կարգավորումները ձեր նախասիրությունների համաձայն, բայց ձեր պատրաստած բաղադրատոմսերը չեն պահվի:

Մեքենայի կարգավորումների կատարում

Ջրի կոշտության կարգավորումը

 Խորհուրդ ե՛նք տալիս ջրի կոշտությունը կարգավորել ձեր տարածաշրջանում ջրի կոշտության մակարդակին համապատասխան՝ սարքի օպտիմալ աշխատանքը և երկարատև շահագործումը ապահովելու համար: Սա նաև թույլ չի տալիս, որ հաճախակի մաքրեք սարքը: Ջրի կանխադրված կոշտության կարգավորումը 4 է. կոշտ ջուր:

Տուփի հետ տրամադրված ջրի կոշտության թեստի միջոցով որոշեք ձեր տարածաշրջանի ջրի կոշտությունը.

- 1 Ընկղմեք ջրի կոշտության թեստը ծորակի ջրի մեջ կամ պահեք այն ծորակի տակ 1 վայրկյան (Նկ. 16):
- 2 Սպասեք 1 րոպե: Թեստի վրայի կարմիր գույնով ներկված քառակուսիների թիվը ցույց է տալիս ջրի կոշտությունը (Նկ. 17):

Սարքի կարգավորումներից ընտրեք ջրի ճիշտ կոշտությունը.

- 1 Հայեք «Կարգավորումներ»  պատկերակը և օգտագործեք վերև և ներքև ուղղված սլաքները՝ «Ջրի կոշտություն» կարգավորումն ընտրելու համար: Սպա սեղմեք OK պատկերակը՝ հաստատելու համար:
- 2 Օգտագործեք վերև և ներքև ուղղված սլաքները՝ ջրի կոշտության մակարդակն ընտրելու համար: Էկրանի վրա ընտրված կարմիր քառակուսիների թիվը պետք է լինի նույնը, ինչ թեստի կարմիր քառակուսիների թիվը (Նկ. 18):
- 3 Երբ սահմանեք ջրի ճիշտ կոշտությունը, հպեք OK պատկերակը՝ հաստատման համար:

Աղացի կարգավորումների կատարում

Կարող եք փոխել սուրճի պնդությունը հատիկավոր սուրճի կոնտեյներին ներսում գտնվող աղացման կարգավորման բռնակի միջոցով: Որքան ցածր է բռնակի կարգավորումը, այնքան մանր է աղացած

սուրճը, և այնքան պինդ է պատրաստած ըմպելիքը: Կարող եք ընտրել աղացման մանրության 12 տարբեր կարգավորումների միջև:

Սրճեմի մեքենայի նախնական կարգավորումն ապահովում է սուրճի հատիկներից լավագույն համի ստացումը: Ուստի, խորհուրդ ենք տալիս չփոխել աղացման կարգավորումները նախքան 100-150 բաժակ ըմպելիք պատրաստելը (օգտագործման մոտ 1 ամիս):

i Աղացման կարգավորումը կարող եք կատարել միայն, երբ մեքենան աղում է սուրճի հատիկներ: Տարբերությունն ամբողջությամբ զգալու համար անհրաժեշտ է 2-3 անգամ ըմպելիք պատրաստել:

A Աղացման կարգավորման բռնակը միաժամանակ տեղափոխեք միայն մեկ դիրքով՝ աղացը չլնասելու համար:

- 1 Սուրճի արտամղման ծորակի տակ տեղադրեք բաժակ:
- 2 Բացեք սուրճի հատիկների տուփի կափարիչը:
- 3 Տոփեք էսպրեսո պատկերակը, ապա սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը:
- 4 Աղացը գործարկելուց հետո աղացման կարգավորման բռնակը սեղմեք դեպի ներքև և պտտեք ձախ կամ աջ: (ԼՆ. 19)

Սարքի այլ կարգավորումների կատարում

Հպելով «Կարգավորումներ» ⚙ պատկերակը՝ կարող եք կատարել հետևյալ կարգավորումները.

- Ջրի կոշտություն. կարող եք ընտրել 5 մակարդակների միջև՝ ձեր տարածաշրջանում ջրի կոշտության մակարդակին համապատասխան,
- Սպասման ժամանակ. կարող եք ընտրել 15, 30, 60 կամ 180 րոպե թվերի միջև
- Էկրանի պայծառություն. կարող եք ընտրել ցածր, միջին կամ բարձր արժեք:
- Լեզու
- Ձայն. կարող եք ակտիվացնել կամ ապասկտիվացնել սարքի ձայնային ազդանշանները
- Ջերմաստիճան. կարող եք ընտրել ձեր սուրճի եփման 3 ջերմաստիճանների միջև
- Առջևի լուսավորություն (միայն 5500 սերիա). կարող եք կատարել ընտրություն «միշտ միացված», «պատրաստման ընթացքում» կամ «միշտ անջատված» արժեքների միջև:
- Չափման միավոր. կարող եք ընտրել մլ. կամ ունցիա:
- Պրոֆիլի ակտիվացում. դուք կարող եք ակտիվացնել կամ ապասկտիվացնել պրոֆիլները:
- Ողողում մեկնարկի ժամանակ. դուք կարող եք ակտիվացնել կամ ապասկտիվացնել ավտոմատ լվացման ցիկլը, երբ միացնում եք մեքենան:
- Ցուցադրել հետնալույսը. դուք կարող եք ակտիվացնել կամ ապասկտիվացնել ըմպելիքի կոճակների հետևի լույսը:

Գործարանային կարգավորումների վերականգնում

Սարքը ձեզ առաջարկում է գործարանային կարգավորումները ցանկացած պահի վերականգնելու հնարավորություն:

- 1 Հպեք «Կարգավորումներ» ⚙ պատկերակը:
- 2 Օգտագործեք վերև և ներքև ուղղված պատկերակները՝ «Գործարանային կարգավորումները» ընտրելու համար: Հաստատեք ընտրությունը՝ հպելով OK պատկերակը:
- 3 Սեղմեք մեկնարկի/կանգի ► կոճակը՝ հաստատելու, որ ցանկանում եք վերականգնել կարգավորումները:
 - Կարգավորումներն այժմ վերականգնված են:

i Վերականգնվում են հետևյալ գործարանային կարգավորումների կանխադրված արժեքները. ջրի կոշտություն, սպասման ժամանակ, պայծառություն, էկրանի լուսավորություն, սկզբնական լվացում, ձայն, ջերմաստիճան, առջևի լուսավորություն, պրոֆիլներ:

Սրճեփի խմբի հեռացում և տեղադրում

Սրճեփի համակարգը հանելու, տեղադրելու և մաքրելու վերաբերյալ մանրամասն տեսահրահանգների համար այցելեք **www.home.id/support** կայքը:

Սրճեփի խմբի հեռացում մեքենայից

- 1 Մնջատեք մեքենան:
- 2 Հեռացրեք ջրի բաքը և բացեք սպասարկման դռնակը (Նկ. 20):
- 3 Սեղմեք PUSH կոճակը (Նկ. 21) և քաշեք սրճեփի խմբի բռնակը՝ այն մեքենայից հեռացնելու համար (Նկ. 22):

Սրճեփի խմբի վերատեղադրում

⚠ Սրճեփի խումբը մեքենայի մեջ կրկին տեղադրելուց առաջ համոզվեք, որ այն ծիշտ է դիրքավորված:

- 1 Համոզվեք, որ սրճեփի խումբը ծիշտ դիրքում է գտնվում: Սրճեփի խմբի կողային հատվածում գտնվող դեղին գլանի վրա պատկերված սլաքն անհրաժեշտ է հավասարեցնել սև սլաքի և N-ի հետ (Նկ. 23):
 - Եթե դրանք հավասարեցված չեն, սեղմեք լծակը դեպի ներքև՝ մինչև այն դիպչի սրճեփի խմբի հիմքին (Նկ. 24):
- 2 Սրճեփի խումբը կրկին սահեցրեք մեքենայի մեջ՝ դրա կողքերին (Նկ. 25) գտնվող ակոսների երկայնքով, մինչև կտոտոց լսելը (Նկ. 26): Մի սեղմեք PUSH կոճակը:
- 3 Փակեք սպասարկման դռնակը և տեղադրեք ջրի բաքը:

Մաքրում և սպասարկում

Պարբերական մաքրումը և տեխսպասարկումը թույլ են տալիս ձեր մեքենան պահել իդեալական վիճակում և երաշխավորում են սուրճի հիանալի համը ու երկարատև վայելելու հնարավորությունը: Ստորև աղյուսակից կարող եք ստանալ մանրամասն տեղեկատվություն մեքենայի բոլոր հանվի մասերի մաքրման պարբերականության և եղանակների մասին: Ավելի մանրամասն տեղեկությունների և տեսահրահանգների համար այցելեք **www.home.id/support** կայքը: B նկարում կարող եք տեսնել, թե որ մասերը կարելի է լվանալ սպասքի լվացման սարքում:

Հանովի մասեր	Երբ մաքրել	Ինչպես մաքրել
Սրճեփի խումբ	Շաբաթական	Մեքենայից հեռացրեք սրճեփի խումբը (Տես գլուխ «Սրճեփի խմբի հեռացում և տեղադրում»): Ողողեք այն ջրի ծորակի տակ (Տես գլուխ «Սրճեփի խմբի մաքրում հոսող ջրի տակ»):
	Ամսական	Սրճեփի խումբը մաքրելու համար օգտագործեք Philips-ի՝ սուրճի յուղի հեռացման համար նախատեսված հաքը (Տես գլուխ «Սրճեփի խմբի մաքրում սուրճի յուղի հեռացման համար նախատեսված հաքերով»):

Հանովի մասեր	Երբ մաքրել	Ինչպես մաքրել
Աղացած սուրճի բաժանմունք	Ստուգեք աղացած սուրճի բաժանմունքը ամեն շաբաթ՝ հնարավոր խցանումներ հայտնաբերելու նպատակով:	Մեքենան անջատեք հոսանքի աղբյուրից և հեռացրեք սրճեփ խումբը: Բացեք աղացած սուրճի բաժանմունքի կափարիչը և մտցրեք այնտեղ գդալի պոչը: Վեր ու վար արեք կոթը մինչև խցանված աղացած սուրճը թափվի (Նկ. 27): Այցելեք www.home.id/support մանրամասն ցուցումներ պարունակող տեսանյութը դիտելու համար:
Սուրճի նստվածքի կոնտեյներ	Դատարկեք սուրճի նստվածքի կոնտեյները՝ մեքենայից նման հուշում ստանալու դեպքում: Մաքրեք այն ամեն շաբաթ:	Հեռացրեք սուրճի նստվածքի կոնտեյները երբ մեքենան միացված է: Ցայեք այն հոսող ջրով և սպասքի լվացման հեղուկով կամ լվացեք սպասքի լվացման սարքում: Սուրճի մրուրի տարայի (Նկ. A15) առջևի վահանակը հարմարեցված չէ սպասքի լվացման սարքում լվանալու համար:
Կաթիլների սկուտեղ	Դատարկեք կաթիլների սկուտեղն ամեն օր կամ երբ «Կաթիլների սկուտեղը լիքն է» կարմիր ցուցիչը վառվի կաթիլների սկուտեղից (Նկ. 28): Մաքրեք կաթիլային դարակն ամեն շաբաթ:	Հեռացրեք կաթիլային դարակը (Նկ. 29) և ցայեք այն հոսող ջրով և սպասքի լվացման հեղուկով: Կաթիլների սկուտեղը կարող եք լվանալ նաև սպասքի լվացման սարքում: Սուրճի մրուրի տարայի (Նկ. A15) առջևի վահանակը հարմարեցված չէ սպասքի լվացման սարքում լվանալու համար:
LatteGo	Ամեն օգտագործումից հետո	Սկզբում մաքրեք LatteGo-ն, քանի դեռ այն ամրացված է սարքին՝ օգտագործելով «Կաթիլ արագ մաքրում» ծրագիրը (Տես գլուխ «LatteGo-ի արագ մաքրում»): Այնուհետև հանեք այն սարքից և ողողեք ծորակի տակ կամ լվացեք այն սպասքի լվացման սարքում:
Սրճեփ խմբի յուղում	Ամեն 2 ամիսը մեկ	Յուղեք սրճեփի համակարգը Philips ապրանքանիշի ըսանյութով, եթե այն հասանելի է Ձեր երկրում:
Ջրի բաք	Շաբաթական	Ցայեք ջրի բաքը հոսող ջրով
Մեքենայի առջևի հատված	Շաբաթական	Մաքրեք չիղկող գործվածքով

Սրճեփ խմբի մաքրում

Սրճեփ խմբի պարբերական մաքրումն օգնում է կանխել սուրճի մնացորդների պատճառով ներքին խողովակների խցանումը: Սրճեփի համակարգը հանելու, տեղադրելու և մաքրելու վերաբերյալ օգտակար տեսանյութերի համար այցելեք www.home.id/support կայքը:

Սրճեփ խմբի մաքրում հոսող ջրի տակ

- Հեռացրեք սրճեփ խումբը (Տես գլուխ «Սրճեփ խմբի հեռացում և տեղադրում»):
- Մանրակրկիտ ցայեք սրճեփ խումբը ջրով: Մանրակրկիտ մաքրեք սրճեփ խմբի վերևի գոտիչը (Նկ. 30):
- Սպասեք, մինչև սրճեփ խումբը չորանա՝ նախքան այն կրկին մեքենայի մեջ տեղադրելը: Սրճեփ խումբը գործվածքով մի չորացրեք, որպեսզի դրա մեջ մանրաթելեր չկուտակվեն:

Սրճեփ խմբի մաքրում սուրճի յուղի հեռացման համար նախատեսված հաբերով

Օգտագործեք միայն Philips ապրանքանիշի՝ սուրճի յուղը հեռացնող հաբեր, եթե դրանք հասանելի են Ձեր երկրում:

- 1 Հպեք «Մաքրել»  պատկերակը և օգտագործեք վերև և ներքև ուղղված սլաքները՝ «Եփման բլուկի մաքրում» կետն ընտրելու համար:
- 2 Հպեք OK պատկերակին՝ հաստատելու համար, ապա հետևեք էկրանի հրահանգներին:

Սրճեփ խմբի յուղում

Ձեր մեքենայի աշխատանքը բարելավելու համար առաջարկում ենք 2 ամիսը մեկ յուղել պատրաստման մասը՝ ապահովելու համար, որ շարժվող մասերը շարունակեն սահուն աշխատանքը:

- 1 Քսանյութը բարակ շերտով քսեք սրճեփ խմբի միացի վրա (մոխրագույն հատված) (Նկ. 31):
- 2 Քսանյութը բարակ շերտով տարածեք սրճեփի համակարգի ստորին հատվածում գտնվող լիսեռի շուրջ (դեղին հատված) (Նկ. 32):
- 3 Բարակ շերտով քսայուղ քսեք երկու կողմում գտնվող ճաղաշարքին (Նկ. 33):

LatteGo-ի մաքրում (կաթի կոնտեյներ)

LatteGo-ի արագ մաքրում

- 1 Համոզվեք, որ LatteGo-ն ձիշտ է միացված սարքին (Նկ. 9):
- 2 Ծորակի տակ տեղադրեք բաժակը:
- 3 Հպեք «Մաքրել»  պատկերակը և օգտագործեք վերև և ներքև ուղղված սլաքները՝ «Կաթի արագ մաքրում» կետն ընտրելու համար:
- 4 Հպեք OK պատկերակին՝ հաստատելու համար, այնուհետև հետևեք էկրանի հրահանգներին՝ հեռացնելու կաթը, որը կարող է մնացած լինել կաթի համակարգում:
 - Տաք ջրի փոքր շիթերը կարող են դուրս ցայտել կաթի համակարգից:
- 5 Պահեք LatteGo-ն և մնացած կաթը սառնարանում:

Մանրամասն մաքրեք LatteGo-ն

- 1 Մեքենայից հեռացրեք LatteGo-ն (Նկ. 34):
- 2 Թափեք կաթի մնացորդները:
- 3 Սեղմեք անջատման կոճակը և հեռացրեք կաթի կոնտեյները LatteGo-ի շրջանակից (Նկ. 35):
- 4 Լվացեք բոլոր մասերը սպասքի լվացման մեքենայում կամ ջրի ծորակի տակ՝ գոլ ջրով և սպասքի լվացման հեղուկով:

AquaClean ջրի զտիչ

Ձեր մեքենան աջակցում է AquaClean ֆիլտրի օգտագործումը: Կարող եք AquaClean ջրի ֆիլտրը տեղադրել ջրի բաքի մեջ՝ սուրճի համը պահպանելու համար: Դա նաև կանխում է մեքենան նստվածքից հաճախակի մաքրելու անհրաժեշտությունը՝ մեքենայում կրային նստվածքների գոյացումը նվազեցնելու շնորհիվ: AquaClean ջրի զտիչ կարող եք ձեռք բերել Ձեր երկրում գործող մանրածախ առևտրի կետերից*, լիազորված սպասարկման կենտրոններից կամ առցանց՝ այցելելով

<https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> կայք:

i *Կախված երկրից՝ ապրանքը կարող է հասանելի լինել կամ ոչ:

AquaClean գտիչի կարգավիճակի ցուցում

Երբ AquaClean գտիչն ակտիվ է, էկրանին մշտապես ցուցադրվում է AquaClean գտիչի կարգավիճակը տոկոսներով:

- Եթե AquaClean գտիչի կարգավիճակը 10% կամ ավելի քիչ է, էկրանին 2 վայրկյանով ցուցադրվում է հաղորդագրություն ամեն անգամ, երբ միացնում եք սարքը: Այս հաղորդագրությունը խորհուրդ է տալիս, որ անհրաժեշտ է գնել նոր գտիչ:
- Եթե գտիչի կարգավիճակը 0% է, սարքը հիշեցնում է փոխել AquaClean գտիչն ամեն անգամ, երբ միացնում եք սարքը:

AquaClean ջրի ֆիլտրի ակտիվացում (5 րոպե)

i Մեքենան ավտոմատ կերպով չի հայտնաբերում, որ ջրի բաքի մեջ տեղադրված է ֆիլտր: Ուստի դուք պետք է «Մաքրում» ընտրացանկում ակտիվացնեք յուրաքանչյուր նոր տեղադրվող AquaClean ջրի գտիչը:

Երբ մեքենան դադարեցնում է գտիչի ակտիվացման մասին հաղորդագրության ցուցադրումը, դուք նախկինի պես կարող եք ակտիվացնել AquaClean ջրի գտիչը, սակայն նախ պետք է մեքենան մաքրեք նստվածքներից:

i Նախքան AquaClean ջրի գտիչն օգտագործելը, մեքենան անհրաժեշտ է ամբողջությամբ մաքրել կրային նստվածքներից:

Նախքան AquaClean ջրի գտիչն օգտագործելը, այն անհրաժեշտ է նախապատրաստել՝ դնելով ջրի մեջ, ինչպես նկարագրված է ստորև: Դա չանելու դեպքում մեքենայի մեջ ջրի փոխարեն կարող է օդ ներթափանցել, ինչը կարող է առաջացնել բարձր աղմուկ և անհնարին դարձնել մեքենային կողմից սուրճի պատրաստումը:

- 1 Տոփեք «Մաքրել»  պատկերակը և օգտագործեք դեպի վեր և դեպի վար ուղղված սլաքները՝ «AquaClean» կետն ընտրելու համար:
- 2 Տոփեք OK պատկերակը՝ հաստատելու համար:
- 3 Երբ հայտնվի ակտիվացման էկրանը, կրկին սեղմեք OK պատկերակը: Հետևեք էկրանին ցուցադրվող հրահանգներին:
- 4 Թափահարեք գտիչը մոտ 5 վայրկյանի ընթացքում (Նկ. 36):
- 5 Հտիչը գլխիվայր դիրքով ընկղմեք սառը ջրով սափորի մեջ և թափահարեք/սեղմեք այն (Նկ. 37):
- 6 Հտիչը ուղղահայաց դիրքով մտցրեք ջրի բաքի գտիչի միակցիչի մեջ: Սեղմեք այն ներքև՝ մինչև ամենացածր հնարավոր կետին հասնելը (Նկ. 38):
- 7 Ջրի բաքը լցրեք թարմ ջրով և կրկին տեղադրեք այն մեքենայի մեջ:
- 8 Հեռացրեք LatteGo-ն, եթե այն կցված է:
- 9 Տաք ջրի ծորակի տակ տեղադրեք թաս:
- 10 Սեղմեք մենյուարկի/կանգի  կոճակը՝ ակտիվացման գործընթացը սկսելու համար:
- 11 Տաք ջրի ծորակից կիոսի տաք ջուր մոտ 1 րոպեի ընթացքում:
- 12 Հտիչն այժմ հաջողությամբ ակտիվացված է:

AquaClean ջրի գտիչի փոխարինում (5 րոպե)

Հտիչի միջով 95 լիտր ջուր հոսելուց հետո այն կդադարի աշխատել: AquaClean կարգավիճակի ցուցիչը իջնում է մինչև 0%՝ հիշեցնելով, որ պետք է փոխել գտիչը: Քանի դեռ էկրանին ցուցադրված է AquaClean կարգավիճակի ցուցիչը, դուք կարող եք փոխարինել գտիչը՝ առանց նախապես աղային նստվածքների մաքրման անհրաժեշտության: Եթե ժամանակին չփոխեք AquaClean ջրի գտիչը, որոշ ժամանակ անց AquaClean ցուցիչը կհանգչի: Այդ դեպքում դուք դեռ կարող եք փոխարինել գտիչը, բայց նախ պետք է մաքրել սարքը:

Երբ AquaClean գտիչի կարգավիճակի ցուցիչը իջնում է 0%-ի կամ, երբ սարքը հիշեցնում է փոխել AquaClean գտիչը:

- 1 Ինեռացրեք AquaClean ջրի հին գտիչը:
- 2 Ստեղադրեք նոր գտիչ և ակտիվացրեք այն՝ ինչպես նկարագրված է «AquaClean ջրի գտիչի ակտիվացում (5 րոպե)» բաժնում:

i AquaClean ջրի գտիչը փոխեք առնվազն 3 ամիսը մեկ, նույնիսկ եթե սարքը ձեզ չի հուշում նման անհրաժեշտության մասին:

Աղային նստվածքների մաքրման գործընթացը (30 րոպե)

Մեքենան մաքրելու և կրային նստվածքը հեռացնելու համար խորհուրդ ենք տալիս օգտվել Philips ապրանքանիշի մաքրման միջոցներից, եթե դրանք հասանելի են Ձեր երկրում: Ոչ մի դեպքում չի թույլատրվում օգտագործել ծծմբաթթվի, քլորաջրածնական թթվի, սուլֆամինային թթվի կամ քացախաթթվի հիմքով մաքրող նյութեր, քանի որ դրանք կարող են վնասել ձեր մեքենայի ջրի խողովակները և պատշաճ կերպով չլուծել կրային նստվածքները: Նստվածքներից մաքրման ընթացակարգը չկատարելու դեպքում երաշխիքը նույնպես չեղյալ կհամարվի:

Երբ սարքն աղային նստվածքներից մաքրման կարիք ունի, էկրանին հայտնվում է հաղորդագրություն:

- 1 Հպեք մաքրել  պատկերակին օգտվողի միջերեսում և ընտրեք «Աղային նստվածքների մաքրում» ընտրացանկը:
- 2 Հետևեք էկրանին ցուցադրվող հրահանգներին:
- 3 Հեռացրեք LatteGo-ն, եթե այն կցված է:
- 4 Հեռացրեք կաթիլային դարակը և սուրճի նստվածքի կոնտեյները, դատարկեք դրանք, ապա կրկին տեղադրեք:
- 5 Հեռացրեք ջրի բաքը և դատարկեք այն: Ապա հեռացրեք AquaClean ջրի գտիչը:
- 6 Philips-ի նստվածքի հեռացման միջոցի ամբողջ շիշը լցրեք ջրի բաքի մեջ, ապա բաքը լցրեք ջրով մինչև Calc / Clean նշանը (Նկ. 39): Ապա այն կրկին դրեք մեքենայի մեջ:
- 7 Սուրճի արտամղման ծորակի և ջրի ծորակի տակ դրեք մեծ տարա (1,5 լ):
- 8 Սեղմեք մեկնարկի/կանգի  կոճակը՝ աղային նստվածքների մաքրման գործընթացը սկսելու համար: Աղային նստվածքների մաքրման գործընթացը տևում է մոտավորապես 30 րոպե և բաղկացած է աղային նստվածքների մաքրման և ողողման ցիկլերից:
- 9 Սպասեք մինչև սարքը դադարի ջրի արտամղումը: Ջրի տարան նորից լցրեք, երբ էկրանին հայտնվի հաղորդագրություն: Աղային նստվածքների մաքրման գործընթացն ավարտվում է, երբ սարքը դադարում է ջուր արտամղել:
- 10 Տեղադրեք և ակտիվացրեք նոր AquaClean ջրի գտիչը ջրի տարայում:
 - Երբ աղային նստվածքների մաքրման գործընթացն ավարտվի, սարքը կհիշեցնի ձեզ, որ անհրաժեշտ է տեղադրել նոր AquaClean գտիչ (Տես գլուխ «AquaClean ջրի գտիչի փոխարինում (5 րոպե)»):

i Խորհուրդ. AquaClean գտիչի օգտագործումն օգնում է նվազեցնել նստվածքներից մաքրման ընթացակարգի կատարման հաճախականությունը:

Ինչ անել նստվածքներից մաքրման գործընթացի ընդհատման դեպքում

Նստվածքներից մաքրման ընթացակարգից կարող եք դուրս գալ՝ սեղմելով կառավարման վահանակի միացման/անջատման կոճակը: Եթե աղային նստվածքների մաքրման գործընթացն ընդհատվի նախքան դրա ավարտը, կատարեք հետևյալ գործողությունները.

1. Դատարկեք և մանրակրկիտ ողողեք ջրով ջրի տարան:
2. Լցրեք ջրի բաքը խմելու ջրով՝ մինչև Calc / Clean մակարդակը, ապա կրկին միացրեք մեքենան:
3. Նախքան որևէ ընպելիք պատրաստելը կատարեք ձեռքով պարզաջրման ցիկլը: Ձեռքով ողողման ցիկլը կատարելու համար նախ ջրի տարայի մեջ կիսով չափ տաք ջուր լցրեք՝ մի քանի անգամ ընտրելով տաք ջրի գործառնությունը, ապա եփեք 2 գավաթ սուրճը նախապես աղալով՝ առանց աղացած սուրճ ավելացնելու:

i Եթե նստվածքներից մաքրման ընթացակարգը չի ավարտվել, անհրաժեշտ է այն հնարավորինս արագ կատարել կրկին:

Պահեստամասերի պատվիրում

Մեքենան մաքրելու և կրաքարից ազատվելու համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել Philips-ի սպասարկման միջոցները, ինչպիսիք են կրաքարից ազատվելու լուծույթը, AquaClean ջրի ֆիլտրը և սուրճի յուրը հեռացնող հաբերը, եթե դրանք առկա են ձեր երկրում: Այս ապրանքները կարող եք ձեռք բերել Ձեր երկրում գործող մանրածախ առևտրի կետերից, լիազորված սպասարկման կենտրոններից կամ առցանց՝ այցելելով <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> կայք:

Պահեստամասերի ամբողջական ցանկը առցանց գտնելու համար մուտքագրեք ձեր մեքենայի մոդելի համարը: Մոդելի համարը կարող եք գտնել սպասարկման դմնակի ներսի կողմում:

i Brita-գտիչները համատեղելի չեն այս սարքի հետ:

Անսարքությունների շտկում

Այս բաժնում ներկայացված են սարքի հետ առավել հաճախ պատահող խնդիրները: Օգտակար տեսանյութերը և հաճախ տրվող հարցերի ամբողջական ցանկը հասանելի են www.home.id/support կայքում: Եթե չեք կարողանում ինքնուրույն լուծել խնդիրը, դիմեք ձեր երկրում գործող Հաճախորդների աջակցման կենտրոն: Կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել երաշխիքի թերթիկում:

Զգուշացման պատկերակներ

Զգուշացման պատկերակ **Լուծում**



- Եկրանի վրա հայտնվում է «ջրի բաքը դատարկ է» պատկերակը:
- Ջրի տարան գրեթե դատարկ է: Ջրի տարան լցրեք թարմ ջրով նշագծի առավելագույն մակարդակի չափով:
 - Ջրի տարան տեղում չէ: Տեղադրեք ջրի տարան:



- Եկրանի վրա հայտնվում է «ավելացրեք հատիկներ» պատկերակը:
- Լցրեք հատիկների տարան սուրճի հատիկներով:

Զգուշացման պատկերակ **Լուծում**

	Եկրանի վրա հայտնվում է «դատարկեք սուրճի մրուրի տարան» պատկերակը: - Սուրճի մրուրի տարան լիքն է: Հանեք և դատարկեք սուրճի մրուրի տարան, երբ սարքը միացված է: Սպասեք 5 վայրկյան նախքան այն նորից հետ տեղադրելը:
	Եկրանի վրա հայտնվում է «տեղադրեք եփման բլոկը» պատկերակը: - Եփման բլոկը տեղում չէ կամ ծիշտ չէ տեղադրված: Հանեք եփման բլոկը և համոզվեք, որ այն իր տեղում է ամրացված: Տես «Եփման բլոկի հեռացումը և տեղադրումը» բաժինը՝ մանրամասն ցուցումներ ստանալու համար:

Սխալի կոդեր

Ստորև կարող եք գտնել սխալների կոդերի ցանկը, որոնց ցույց են տալիս այն խնդիրները, որոնք դուք կարող եք լուծել ինքնուրույն: Տեսահրահանգները հասանելի են **www.home.id/support** կայքում: Սխալի այլ կոդեր նկատելու դեպքում խնդրում ենք դիմել Philips-ի՝ ձեր երկրում գործող Հաճախորդների աջակցման կենտրոն: Կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել երաշխիքի թերթիկում:

Սխալի կոդ	Խնդիր	Հնարավոր լուծում
01	Սուրճի ձագարը խցանված է:	Անջատեք մեքենան և հանեք խրոցակը էլեկտրասնուցման վարդակից: Հեռացրեք սրճեփ խումբը: Ապա բացեք աղացած սուրճի բաժանմունքի կափարիչը և մտցրեք այնտեղ գդալի պոչը: Շարժեք գդալի պոչը վերև ու ներքև՝ մինչև խցանում առաջացնող աղացած սուրճն ընկնի ցած: Այցելեք www.home.id/support մանրամասն ցուցումներ պարունակող տեսանյութը դիտելու համար:
03	Սրճեփ խումբն աղտոտված է կամ լավ չէ յուղած:	Անջատեք մեքենան: Ցայեք սրճեփ խումբը խմելու ջրով, սպասեք, մինչև այն չորանա, ապա յուղեք: Կարդացեք «Սրճեփ խմբի մաքրում» բաժինը կամ այցելեք www.home.id/support մանրամասն ցուցումներ պարունակող տեսանյութը դիտելու համար: Ապա նորից միացրեք մեքենան:
04	Պատրաստման մասը ծիշտ դիրքով չէ տեղադրված:	Անջատեք մեքենան: Հանեք պատրաստման մասը և նորից տեղադրեք այն: Սրճեփ խումբը կրկին տեղադրելուց առաջ համոզվեք, որ այն ծիշտ է դիրքավորված: Կարդացեք «Սրճեփ համակարգի շահագործման եղանակը» բաժինը կամ այցելեք www.home.id/support մանրամասն ցուցումներ պարունակող տեսանյութը դիտելու համար: Ապա նորից միացրեք մեքենան:
05	Ջրի վազքուղում օդ կա:	Վերագործարկեք մեքենան՝ անջատել ու կրկին միացնելով: Եթե դա աշխատի, մեքենայի ծորակից 2-3 գավաթ տաք ջուր լցրեք: Մաքրեք մեքենան նստվածքներից, եթե դա երկար ժամանակ չեք արել:
05	AquaClean ջրի զտիչը տեղադրելուց առաջ ծիշտ չէ նախապատրաստվել, կամ այն խցանված է:	Հեռացրեք AquaClean զտիչը և փորձեք նորից սուրճ պատրաստել: Եթե դա ձեզ հաջողվի, ապա ստուգեք՝ արդյոք AquaClean զտիչը ծիշտ է նախապատրաստվել՝ այն մեքենայի մեջ կրկին տեղադրելուց առաջ: AquaClean զտիչը կրկին տեղադրեք ջրի բաքի մեջ: Եթե կրկին չաշխատի, հնարավոր է, որ զտիչը խցանվել և պետք է փոխվի:

Սխալի կոդ	Խնդիր	Հնարավոր լուծում
11	Սարքը պետք է հարմարվի սենյակային ջերմաստիճանին	Սպասեք մի փոքր՝ մինչև սարքը հարմարվի փոխադրման/արտաքին ջերմաստիճանից սենյակային ջերմաստիճանին: Անջատեք մեքենան 30 րոպեով, ապա նորից միացրեք: Եթե չաշխատի, դիմեք ձեր երկրում գործող Հաճախորդների աջակցման կենտրոն: Կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել երաշխիքի թերթիկում:
14	Սարքը չափից ավելի է տաքանում:	Անջատեք սարքը, ապա նորից միացրեք 30 րոպեից:
19	Մեքենան լավ չէ միացված պատի վարդակին:	Առանձնացող հոսանքի լարով մեքենաների դեպքում համոզվեք, որ հոսանքի լարի խրոցակը պատշաճ կերպով միացված է մեքենայի հետևամասում գտնվող վարդակին:

Անսարքությունների շտկման աղյուսակ

Այս բաժնում ներկայացված են սարքի հետ առավել հաճախ պատահող խնդիրները: Օգտակար տեսանյութերը և հաճախ տրվող հարցերի ամբողջական ցանկը հասանելի են www.home.id/support կայքում: Եթե չեք կարողանում ինքնուրույն լուծել խնդիրը, դիմեք ձեր երկրում գործող Հաճախորդների աջակցման կենտրոն: Կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել երաշխիքի թերթիկում:

Խնդիր	Պատճառ	Լուծում
Իմ նոր սրճեմի մեքենայի մեջ սուրճի մնացորդներ կան:	Մեքենան փորձարկել է սուրճով:	Փորձարկելուց հետո մեքենան ամբողջությամբ մաքրվել է, սակայն հնարավոր է, որ դրանում մնացած լինի սուրճի նստվածք: Մեքենան ամբողջովին նոր է:
Կաթիլային դարակը արագ է լցվում / կաթիլային դարակում միշտ ջուր կա:	Դա նորմալ է: Մեքենան ջուրն օգտագործում է ներքին շղթան և սրճեմի խումբը մաքրելու համար: Ջրի մի մասը ներքին համակարգի միջով հոսում է ուղիղ կաթիլային դարակի մեջ:	Դատարկեք կաթիլային դարակն ամեն օր, կամ երբ «Կաթիլային դարակը լիքն է» կարմիր ցուցիչը դուրս ցատկի կաթիլային դարակի կափարիչի միջով: Խորհուրդ. ծորակի տակ դրեք բաժակ՝ դրանից դուրս մղվող ջուրը հավաքելու համար:
«Դատարկեք սուրճի նստվածքի կոնտեյները» պատկերակը մնում է վառված:	Դուք սուրճի նստվածքի տարան դատարկել եք, երբ սարքն անջատած է եղել, կամ այն շատ արագ հետ եք դրել:	Միշտ դատարկեք սուրճի մրուրի տարան, երբ սարքը միացված է: Հեռացրեք սուրճի նստվածքի կոնտեյները, սպասեք առնվազն 5 վրկ, ապա նորից տեղադրեք այն:
Մեքենան առաջարկում է դատարկել սուրճի նստվածքի կոնտեյները, չնայած, որ այն դեռ լցված չէ:	Սուրճի նստվածքի կոնտեյները վերջին անգամ դատարկելուց հետո մեքենան չի գրոյացրել հաշվիչը:	Միշտ սպասեք մոտ 5 վայրկյան՝ նախքան սուրճի մրուրի տարան հետ դնելը: Այդ դեպքում սուրճի մրուրի տարայի հաշվիչը կգրոյացվի, և սուրճի պարկուճների հաշվարկը ճիշտ կկատարվի:

Խնդիր	Պատճառ	Լուծում
		Միշտ դատարկեք սուրճի մրուրի տարան, երբ սարքը միացված է: Եթե սուրճի նստվածքի կոնտեյները դատարկեք, երբ մեքենան անջատված է, սուրճի նստվածքի հաշվիչը չի գրոյանա:
Սուրճի մրուրի տարան արդեն լիքն է, սակայն «դատարկեք սուրճի մրուրի տարա» պատկերակը էկրանին չի հայտնվել:	Դուք հեռացրել եք կաթիլների սկուտեղը, սակայն մրուրի տարան չեք դատարկել:	Կաթիլների սկուտեղը հեռացնելիս դատարկեք նաև սուրճի մրուրի տարան, նույնիսկ եթե այն պարունակում է սուրճի ընդամենը մի քանի պարկուճ: Արդյունքում սուրճի տափօղակների հաշվիչը կգրոյացվի, և դրանց հաշվարկը ճիշտ կկատարվի:
Չի հաջողվում հեռացնել սրճեփ խումբը:	Սրճեփ խումբը ճիշտ դիրքում չէ:	Վերակայեք մեքենան հետևյալ եղանակով. փակեք սպասարկման դռնակը և տեղադրեք ջրի բաքը: Անջատեք, ապա նորից միացրեք սարքը և սպասեք, մինչև ըմպելիքների պատկերակների լույսերը վառվեն: Նորից փորձեք հեռացնել եփման բլոկը: Տես «Եփման բլոկի հեռացումը և տեղադրումը» բաժինը՝ մանրամասն ցուցումներ ստանալու համար:
Չի հաջողվում տեղադրել սրճեփ խումբը:	Սրճեփ խումբը ճիշտ դիրքում չէ:	Վերակայեք մեքենան հետևյալ եղանակով. փակեք սպասարկման դռնակը և տեղադրեք ջրի բաքը: Մի կողմ դրեք սրճեփ խումբը: Անջատեք մեքենան և հանեք խրոցակը էլեկտրասնուցման վարդակից: Սպասեք 30 վայրկյան, մտցրեք խրոցակը էլեկտրասնուցման վարդակի մեջ և միացրեք սարքը ու սպասեք, մինչև ըմպելիքների պատկերակների լույսերը վառվեն: Ապա ճիշտ դիրքով տեղադրեք եփման բլոկը և նորից տեղադրեք այն սարքի մեջ: Տես «Եփման բլոկի հեռացումը և տեղադրումը» բաժինը՝ մանրամասն ցուցումներ ստանալու համար:
Սուրճը ջրիկ է:	Սրճեփ խումբն աղտոտված է կամ յուղման կարիք ունի:	Հեռացրեք սրճեփ խումբը (Տես գլուխ «Սրճեփ խմբի հեռացում մեքենայից»), ցայեք այն հոսող ջրի տակ և սպասեք, մինչև չորանա: Ապա յուղեք շարժվող մասերը (Տես գլուխ «Սրճեփ խմբի յուղում»):

Խնդիր	Պատճառ	Լուծում
	Մեքենան իրականացնում է ինքնակարգավորման ընթացակարգը: Այդ ընթացակարգը ավտոմատ կերպով գործարկվում է մեքենան առաջին անգամ օգտագործելու, սուրճի հատիկների տեսակը փոխելու դեպքում, ինչպես նաև երկարատև դադարից հետո:	Նախ եփեք 5 բաժակ սուրճ՝ թույլ տալով մեքենային ավարտել ինքնակարգավորման ընթացակարգը:
	Աղացվածքի համար սահմանվել է չափազանց կոպիտ կարգավորում:	Աղացվածքի համար սահմանեք ավելի նուրբ (ցածր) կարգավորում: Պատրաստեք 2-3 ըմպելիք՝ տարբերությունն ամբողջությամբ զգալու համար:
Սուրճը բավարար տաք չէ:	Ջերմաստիճանի կարգավորումը չափազանց ցածր է:	Ջերմաստիճանի համար սահմանեք առավելագույն արժեքը: Ջերմաստիճանը կարգավորելու համար սեղմեք «Կարգավորումներ» ⚙ պատկերակը:
	Ավտոմատ լվացման ցիկլն ապասկսիվացված է:	Ակտիվացրեք ավտոմատ լվացման ցիկլը՝ սեղմելով «Կարգավորումներ» կոճակը: ⚙ պատկերակը: Երբ այս կարգավորումն ակտիվացված է, մեքենան կտաքանա և կկատարի ավտոմատ լվացման ցիկլ, երբ միացնեք այն:
	Սառը բաժակը նվազեցնում է ըմպելիքի ջերմաստիճանը:	Նախապես տաքացրեք բաժակը՝ այն տաք ջրով ողողելու միջոցով:
	Կաթ ավելացնելու դեպքում ըմպելիքի ջերմաստիճանը նվազում է:	Կաթի ավելացումը, դրա ջերմաստիճանից անկախ, նվազեցնում է ըմպելիքի ջերմաստիճանը: Նախապես տաքացրեք բաժակը՝ այն տաք ջրով ողողելու միջոցով:
Մեքենայից սուրճ չի արտահոսում կամ դանդաղ է արտահոսում:	AquaClean ջրի գտիչը տեղադրման համար ճիշտ չէ նախապատրաստվել:	Հեռացրեք AquaClean գտիչը և փորձեք սարքից տաք ջուր լցնել: Եթե խնդիրներ չառաջանան, ապա AquaClean գտիչը ճիշտ չէ տեղադրվել: Կրկին տեղադրեք և ակտիվացրեք AquaClean գտիչը, ապա կատարեք «AquaClean ջրի գտիչ» բաժնում նկարագրված բոլոր գործողությունները:
		Եթե սարքը երկար ժամանակ չի օգտագործվել, AquaClean ջրի գտիչն անհրաժեշտ է կրկին նախապատրաստել օգտագործման համար և սարքից 2-3 բաժակ տաք ջուր լցնել:

Խնդիր	Պատճառ	Լուծում
	AquaClean ջրի զտիչը խցանված է:	Փոխարինեք AquaClean ջրի զտիչը 3 ամիսը մեկ: 3 ամսից ավել զտիչը չփոխարինելու դեպքում այն կարող է խցանվել:
	Աղացվածքի համար սահմանվել է չափազանց նուրբ կարգավորում:	Աղացվածքի համար սահմանեք ավելի կոպիտ (բարձր) կարգավորում: Նկատի ունեցեք, որ դա կարող է ազդել սուրճի համի վրա:
	Սրճեփի խումբն աղտոտված է:	Հեռացրեք սրճեփի խումբը և ցայեք այն հոսող ջրով (Տես գլուխ «Սրճեփի խմբի մաքրում հոսող ջրի տակ»):
	Սուրճի արտամղման ծորակն աղտոտված է:	Մաքրեք սուրճի արտամղման ծորակը և դրա անցքերը հատուկ խոզանակի կամ ասեղի օգնությամբ:
	Աղացած սուրճի բաժանմունքը խցանված է	Անջատեք մեքենան և հեռացրեք սրճեփի խումբը: Բացեք աղացած սուրճի բաժանմունքի կափարիչը և մտցրեք այնտեղ գդալի պոչը: Վեր ու վար արեք կոթը մինչև խցանված աղացած սուրճը թափվի (Նկ. 27):
	Մեքենայի շղթան խցանված է կրային նստվածքներով:	Կատարեք մեքենայի նստվածքների մաքրում: Կատարեք նստվածքի հեռացում ամեն անգամ, երբ մեքենան ձեզ հուշում է դրա անհրաժեշտության մասին:
Կաթը չի փրփրում:	LatteGo-ն սխալ է հավաքված:	Համոզվեք, որ կաթի տարան պատշաճ կերպով հավաքված է LatteGo-ի շրջանակին («սեղմեք»):
	Կաթի տարան և/կամ LatteGo-ի շրջանակը կեղտոտ են:	Ապամոնտաժեք LatteGo-ն և ցայեք դրա երկու մասերը հոսող ջրի տակ կամ լվացեք սպասքի լվացման մեքենայի մեջ:
	Կաթի օգտագործվող տեսակը նախատեսված չէ փրփրեցման համար:	Կաթի տարբեր տեսակներ ապահովում են փրփուրի տարբեր քանակ և որակ: Մենք կատարել ենք փորձարկումներ կաթի հետևյալ տեսակներով, որոնք ապահովել են կաթի փրփուրի լավ արտադրություն. միջին յուղայնությամբ կովի կաթ, անարատ կովի կաթ և լակտոզա չպարունակող կովի կաթ:
LatteGo կաթի կոնտեյնների ներքևից կաթ է հոսում:	Շրջանակը և կաթի կոնտեյնները ձիշտ չեն մոնտաժված:	Նախ կաթի կոնտեյնների վերևի հատվածը դրեք շրջանակի վերևի մասում գտնվող կեռիկի տակ: Ապա սեղմեք իր տեղը կաթի տարայի ներքևի մասը: Դուք կլսեք կտտոց, երբ այն հայտնվի իր տեղում:

Խնդիր	Պատճառ	Լուծում
	Կաթի տարան և/կամ LatteGo-ի շրջանակը կեղտոտ են:	Քանդեք LatteGo-ն և ողողեք երկու մասերը ծորակի ջրով կամ լվացեք դրանք սպասքի լվացման սարքում:
Սարքից, կարծես թե, հեղուկ է արտահոսում:	Սարքը ջրով ողողում է ներքին վազքուղին և եփման բլոկը: Այդ ջուրը ներքին համակարգի միջով հոսում է ուղիղ կաթիլային դարակի մեջ: Դա նորմալ է:	Դատարկեք կաթիլային դարակն ամեն օր, կամ երբ «Կաթիլային դարակը լիքն է» կարմիր ցուցիչը դուրս ցատկի կաթիլային դարակի կափարիչի միջով: Խորհուրդ. ծորակի տակ դրեք բաժակ՝ դուրս մղվող ջուրը հավաքելու և կաթիլային դարակում ջրի ծավալը նվազեցնելու համար:
	Կաթիլային դարակը լիքն է, և ջուրը դրանից դուրս է հոսում՝ ստեղծելով մեքենայից ջրի արտահոսքի տպավորություն:	Դատարկեք կաթիլային դարակն ամեն օր, կամ երբ «Կաթիլային դարակը լիքն է» կարմիր ցուցիչը դուրս ցատկի կաթիլային դարակի կափարիչի միջով:
	Ջրի բաքը սարքի մեջ մինչև վերջ մտցված չէ, ինչի պատճառով դրանից ջուր է արտահոսում և մեքենայի մեջ օդ է ներթափանցում:	Համոզվեք, որ ջրի տարան ճիշտ դիրքով է տեղադրված. հեռացրեք այն և տեղադրեք կրկին՝ հրելով հնարավորինս խորը:
	Սրճեփի խումբն աղտոտված կամ խցանված է:	Ցայեք սրճեփի խումբը:
	Մեքենան դրված է ոչ հորիզոնական մակերևույթի վրա:	Մեքենան դրեք հորիզոնական մակերևույթի վրա, որպեսզի կաթիլային դարակից ջուր չարտահոսի և «Կաթիլային դարակը լիքն է» ցուցիչը ճիշտ աշխատի:
Ես չեմ կարողանում ակտիվացնել AquaClean ջրի գտիչը, իսկ մեքենան պահանջում է կատարել նստվածքի մաքրում:	AquaClean հիշեցումը էկրանին ցուցադրելուց հետո գտիչը ժամանակին չի տեղադրվել կամ փոխարինվել: Դա նշանակում է, որ ձեր սարքն այլևս կրային նստվածքներից ամբողջությամբ զերծ չէ:	Նախ սարքը մաքրեք նստվածքներից, ապա տեղադրեք AquaClean ջրի գտիչը:
Ջրի նոր գտիչը հնարավոր չէ տեղադրել իր տեղում:	Հստիչը, որը փորձում եք տեղադրել, Philips AquaClean ջրի գտիչ չէ:	Սարքում հնարավոր է տեղադրել միայն Philips AquaClean ջրի գտիչ:
	AquaClean ջրի գտիչի ռետինե օղակը տեղաշարժվել է:	AquaClean ջրի գտիչի ռետինե օղակը վերադարձրեք իր տեղը:
Մեքենայից բարձր աղմուկ է լսվում:	Դա նորմալ է, քանի որ մեքենան աշխատանքի ընթացքում ձայներ է արձակում:	Եթե մեքենայի կողմից արձակվող ձայների բնույթը փոխվի, մաքրեք սրճեփի խումբը և յուղեք այն (Տես գլուխ «Սրճեփի խմբի յուղում»):

Խնդիր	Պատճառ	Լուծում
	AquaClean ջրի զտիչը ձիշտ չէ նախապատրաստվել, ինչի պատճառով մեքենայի մեջ օդ է ներթափանցում:	Հեռացրեք AquaClean ջրի զտիչը ջրի բաքից և ձիշտ նախապատրաստեք այն շահագործման համար՝ նախքան կրկին տեղադրելը: Տես «AquaClean ջրի զտիչ» բաժինը՝ մանրամասն ցուցումներ ստանալու համար:
	Ջրի բաքը սարքի մեջ մինչև վերջ մտցված չէ, ինչի պատճառով մեքենայի մեջ օդ է ներթափանցում:	Համոզվեք, որ ջրի բաքը ձիշտ դիրքով է տեղադրված: Խեռացրեք այն և տեղադրեք կրկին՝ հրելով հնարավորինս խորը:

Տեխնիկական բնութագրեր

Արտադրողն իրավունք է վերապահում բարելավել սարքի տեխնիկական բնութագրերը: Նախապես սահմանված բոլոր քանակները մոտավոր են:

Նկարագրություն	Արժեք
Չափ (Լ x Բ x Խ)	246 x 377 x 434 մմ
Քաշ	7.5-8 կգ
Հոսանքի լարի երկարություն	800 - 1200 mm
Ջրի բաք	1,8 լիտր
Սուրճի հատիկների տուփի տարողություն	275 g
Սուրճի մրուրի տարայի տարողություն	12 տափօղակ
LatteGo-ի (կաթի տարա) տարողություն	250 մլ
Ծորակի կարգավորելի բարձրություն	88-145 մմ
Մնվանական լարում – անվանական հզորություն – էլեկտրամոտորման աղբյուր	Տես տվյալների պիտակը սպասարկման դռնակի ներսի կողմում (Նկ. A11)

სარჩევი

აპარატის მიმოხილვა (სურ. ა)	179
მართვის პანელი	180
შესავალი	180
პირველად გამოყენებამდე	181
მოსადუღებელი სასმელები	182
სასმელების პერსონალიზაცია	185
აპარატის პარამეტრების დარეგულირება	185
მოდულების კომპლექტის ამოღება და ჩადება	187
გასუფთავება და მოვლა	187
AquaClean წყლის ფილტრი	190
ნადების მოცილების პროცედურა (30 წთ.)	191
აქსესუარების შეკვეთა	192
დიაგნოსტიკა	192
ტექნიკური მახასიათებლები	199

აპარატის მიმოხილვა (სურ. ა)

A1 მართვის პანელი	A10 მონაცემთა ეტიკეტი სერიული ნომრით
A2 ჭიქის დამჭერი	A11 წყლის ავზი
A3 წინასწარ დაფქვილი ყავის განყოფილება	A12 ცხელი წყლის ტუჩი
A4 მარცვლების ჩამოსაყრელი ძაბრის თავსახური	A13 ყავის მარცვლის კონტეინერი
A5 ყავის რეგულირებადი ტუჩი	A14 ყავის მარცვლების კონტეინერის წინა პანელი
A6 საფქვაკი პარამეტრის ლილაკი	A15 საწვეთურის ლანგრის საფარი
A7 ყავის მარცვლების ჩასაყრელი ძაბრი	A16 საწვეთურის ლანგარი
A8 მოდულების კომპლექტი	A17 მაჩვენებელი „საწვეთურის ლანგარი სავსეა“
A9 მოქმედი კარი	

აქსესუარები

A18 AquaClean წყლის ფილტრი	A20 წყლის სიხისტის განმსაზღვრელი ტესტ ჩხირი
A19 საზომი კოვზი	A21 LatteGo (რძის კონტეინერი)

მართვის პანელი

არსებობს ამ ესპრესოს აპარატის მრავალი სახეობა, განსხვავებული მართვის პანელით. თითოეულ სახეობას აქვს საკუთარი სერიული ნომერი. სერიული ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ მონაცემების ეტიკეტზე მოქმედი კარის შიგნით (სურ. A11). სერიული ნომრის საპოვნელად, ასევე, შეგიძლიათ შეეხოთ პარამეტრების ✱ ხატულას და აირჩიოთ „დახმარება“.

სურათებზე C და D წარმოდგენილია ყველა ღილაკის და ხატულას მიმოხილვა. ქვემოთ თქვენ იხილავთ აღწერილობას.

ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ისრები ეკრანის დასათვალიერებლად და დააჭირეთ OK ხატულას თქვენი არჩევნების ასარჩევად ან დასადასტურებლად.

ყველა ტიპი (სურ. C/D)

C1/D1 სასმლის ერთი შეხებით მომზადების აღმნიშვნელი ხატულები	C4. ნავიგაციის ხატულები (ზემოთ, ქვემოთ, უკან, კარგი)	C7. გასუფთავების მენიუ 🧼
C2/D2. მენიუ მეთი სასმელით	C5. ეკრანი	C8. პერსონალური პროფილები 👤
C3 დაწყება/შეჩერება ▶■ ღილაკი	C6. აპარატის პარამეტრები ✱	C9. ჩართვა/გამორთვის ღილაკი

მხოლოდ 4400 სერია (სურ. C)

C1 ერთი შეხების სასმლის ხატულები: ესპრესო, ყავა, ამერიკანო, ცივი ყავა, კაპუჩინო, ლატე მაკიატო

მხოლოდ 5500 სერია (სურ. D)

D1 ერთი შეხების სასმლის ხატულები: ესპრესო, ყავა, ამერიკანო, კაპუჩინო, ლატე მაკიატო, ცივი ყავა, ცივი ლატე

შესავალი

გილოცავთ Philips-ის სრულად ავტომატური ყავის აპარატის შეძენას! ჩვენ მიერ შემოთავაზებული სრული მხარდაჭერით სარგებლობისთვის, დაარეგისტრირეთ თქვენი პროდუქტი აქ: **www.home.id**.

ყურადღებით წაიკითხეთ ცალკე არსებული უსაფრთხოების ბუკლეტი, სანამ პირველად გამოიყენებთ აპარატს და შეინახეთ ის მომავალში გამოსაყენებლად.

ჩართეთ აპარატი და შეასრულეთ ეკრანზე მოცემული ინსტრუქციები. აპარატი მზად იქნება გამოყენებისთვის. რათა დაგეხმაროთ, რომ დაიწყოთ და მიიღოთ საუკეთესო თქვენი ყავის აპარატისგან, Philips-ი გთავაზობთ მრავალმხრივ მხარდაჭერას.

- 1 მოკლე სახელმძღვანელო გამოყენების ილუსტრირებული ინსტრუქციებით და წმენდის და მოვლის შესახებ ინფორმაციით.
- 2 უსაფრთხოების ცალკეული ბუკლეტი ინსტრუქციით აპარატის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ.
- 3 ონლაინ მხარდაჭერის მისაღებად (რაც მოიცავს მომხმარებლის სრულ სახელმძღვანელოს, ხშირად დასმულ კითხვებს, ვიდეოებს და ა.შ.), დაასკანირეთ ამ ბროშურის ყდაზე მოცემული QR კოდი და ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია HomeID, ან ეწვიეთ ვებგვერდს **www.home.id/support**.


i არსებობს ამ ესპრესო აპარატის მრავალი ვერსია, რომელთაც განსხვავებული მახასიათებლები აქვთ. თითოეულ ვერსიას აქვს თავისი სერიული ნომერი. სერიული ნომრის ნახვა შეგიძლიათ მონაცემთა ეტიკეტზე მოქმედი კარის შიგნით (იხილეთ სურათი A11).


i ეს აპარატი შემოწმებულია ყავასთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ის საგულდაგულოდ გაიწმინდა, მასში შესაძლოა მაინც იყოს დარჩენილი ყავის ნარჩენები. თუმცა, ჩვენ გაძლევთ გარანტიას, რომ აპარატი სრულიად ახალია.

აპარატი ავტომატურად არეგულირებს დაფქვილი ყავის ოდენობას, რომელიც გამოიყენება საუკეთესო გემოს მქონე ყავის დასამზადებლად. თქვენ უნდა მოადულოთ 5 სახეობის ყავა, რათა აპარატმა შეძლოს თვითრეგულირების დასრულება.


აუცილებლად გაავლეთ LatteGo (რძის კონტეინერი) პირველად გამოყენებამდე.

პირველად გამოყენებამდე

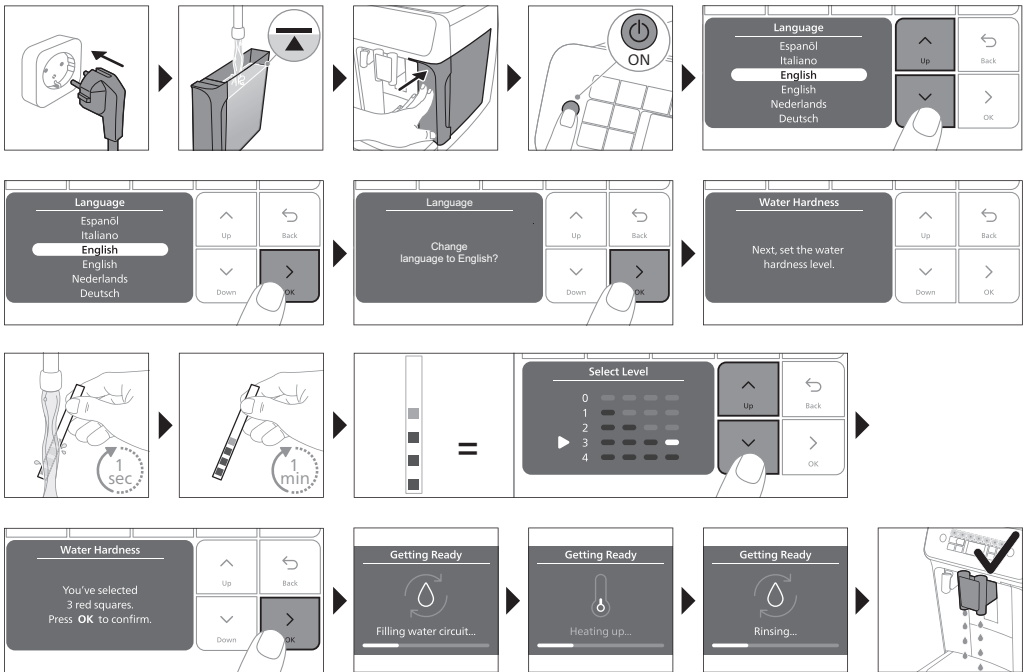

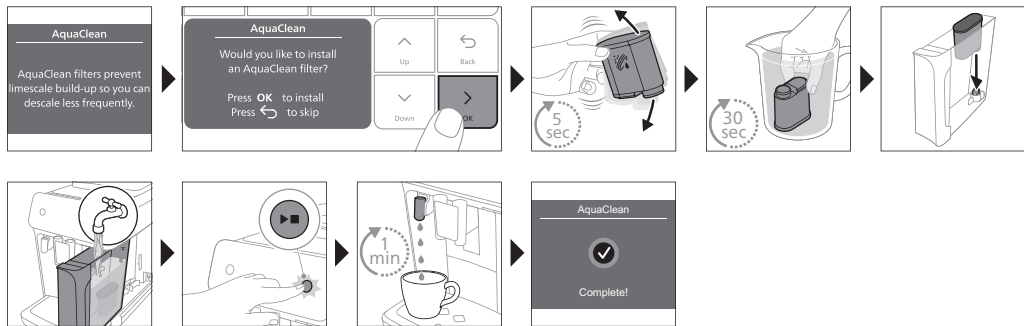

LatteGo-ს აწყობა

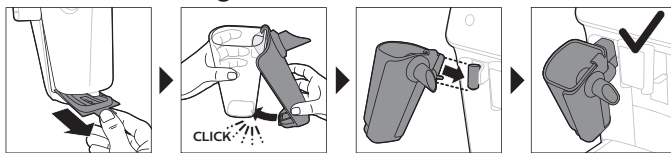

მოსადუღებელი სასმელები

ზოგადი აღწერა

- 1 შეავსეთ წყლის ავზი ონკანის წყლით და გაავსეთ მარცვლის ძაბრი მარცვლებით.
- 2 შეაერთეთ ელექტროსადენი კედლის როზეტში.
- 3 დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს აპარატის ჩასართავად.
 - როდესაც ყველა სასმელის ხატულა მუდმივად ანთია, აპარატი მზად არის გამოსაყენებლად.
- 4 მოათავსეთ ფინჯანი ყავის ჩამოსასხმელი ტუჩის ქვეშ. გასწიეთ ყავის ჩამოსასხმელი ტუჩი ზევით ან ქვევით, მისი სიმაღლის იმ ჭიქის ან ლამბაქის ზომის მიხედვით შესაცვლელად, რომელსაც თქვენ იყენებთ (სურ. 1).

ყავის მოდუღება მარცვლებით

- 1 ყავის მოსადუღებლად შეეხეთ სასმელის ხატულას თქვენი არჩევისამებრ ან შეეხეთ ხატულას „მეტი სასმელი“.
 - ახლა თქვენ შეგიძლიათ მოამზადოთ სასმელი თქვენი გემოვნებით. გამოიყენეთ ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ისრები ყავის სიძლიერის დასარეგულირებლად. შეეხეთ ხატულას OK, თუ გსურთ მეტი პარამეტრის დარეგულირება.
- 2 დააჭირეთ დაწყება/გაჩერების ►■ ღილაკს ნებისმიერ დროს არჩეული სასმელის მოდუღების დასაწყებად.
- 3 სანამ აპარატი მუშაობას დაასრულებს, ყავის ჩამოსხმის პროცესის გასაჩერებლად ხელახლა დააჭირეთ დაწყება/გაჩერების ►■ ღილაკს.

i ერთდროულად ორი ფინჯანი ყავის მოსადუღებლად, შეეხეთ სასმელის ხატულას ორჯერ ან აირჩიეთ 2x ხატულა სპეციალურ ზოლში.

A არ გამოიყენოთ კარამელიზებული ან არომატული ყავის მარცვლები.

რძიანი სასმელების მოდულება LatteGo-თი (რძის კონტეინერი)

A LatteGo შედგება რძის კონტეინერის, ჩარჩოსა და შესანახი ხუფისგან. გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად, დარწმუნდით, რომ ჩარჩო და რძის კონტეინერი სათანადოდაა აწყობილი, სანამ თქვენ აავსებთ რძის კონტეინერს.

- 1 LatteGo-ს ასაწყობად, პირველად ჩადეთ რძის კონტეინერის ხუფი კაუჭის ქვეშ ჩარჩოს ზედა მხარეს (სურ. 7). შემდეგ დააჭირეთ რძის კონტეინერის ქვედა ნაწილს. თქვენ გესმით დანკაპუნების ხმა, როდესაც იკეტება ადგილზე (სურ. 8).

შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ რძის კონტეინერი და ჩარჩო სუფთაა სანამ შეაერთებთ მათ.

- 2 მსუბუქად დახარეთ LatteGo და მოათავსეთ ცხელი წყლის ტუჩზე (სურ. 9). შემდეგ მიაჭირეთ, სანამ ადგილზე არ ჩაიკეტება (სურ. 10).
- 3 აავსეთ LatteGo რძით (სურ. 11). არ აავსოთ რძის კონტეინერი მაქსიმალური მაჩვენებლის მიღმა.

i თუ თქვენ განსაზღვრავთ რძის რაოდენობას, თქვენ შესაძლებელია დაგჭირდეთ რძის კონტეინერის ავსება მეტი ან ნაკლები რძით ვიდრე მითითებულია ამ სასმელისთვის LatteGo-ზე.

⚠ ოპტიმალური შედეგებისთვის ყოველთვის გამოიყენეთ პირდაპირ მაცივრიდან გამოღებული რძე.

- 4 მოათავსეთ ფინჯანი საწვეთურის ლანგარზე.
- 5 შეეხეთ სასურველი რძიანი სასმელის ხატულას ან შეეხეთ ხატულას „მეტი სასმელი“, რათა აირჩიოთ სხვა სასმელი
 - ახლა თქვენ შეგეძლებათ შეცვალოთ სასმელი თქვენი სურვილისამებრ.
- 6 დააჭირეთ დაწყება/გაჩერების ► ღილაკს.
 - კაპუჩინოს, ფლეთ უაითის, ლატე მაკიატოს, ცივი კაპუჩინოს ან ცივი ლატეს მომზადებისას, აპარატი ჯერ რძეს ასხამს და შემდეგ ყავას. კაფე ლატეს, კაფე აუ ლაითის, ცივი კაფე ლატეს ან ცივი კაფე აუ ლაითის მომზადებისას, აპარატი ჯერ ყავას ასხამს და შემდეგ რძეს.
 - რძის ჩამოსხმის შესაჩერებლად, სანამ აპარატი წინასწარ განსაზღვრულ ოდენობას ჩამოსახმადეს, დააჭირეთ დაწყება/შეჩერების ► ღილაკს.
- 7 სანამ აპარატი მუშაობას დაასრულებს, სასმელის (რძე და ყავა) სრულად ჩამოსხმის პროცესის გასაჩერებლად დააჭირეთ და არ აუშვათ ხელი დაწყება/გაჩერების ► ღილაკს.

ცივი სასმელების მომზადება

i ყავა მზადდება თბილი წყლით. ოპტიმალური შედეგის მისაღებად, მოამზადეთ ყინულის კუბებით.

- 1 აიღეთ ჭიქა და მისი ორი მესამედი შეავსეთ ყინულის კუბებით.
- 2 მოათავსეთ ჭიქა ყავის ჩამოსასხმელი ტუჩის ქვეშ.
- 3 შეეხეთ ცივი ყავის ხატულას.
 - ახლა თქვენ შეგეძლიათ დაარეგულიროთ სასმელი თქვენთვის სასურველ გემოზე.

i ჩვენ გირჩევთ დააყენოთ არომატის სიძლიერე 3-ზე.

- 4 დააჭირეთ დაწყება/გაჩერების ► ღილაკს.
- 5 სანამ აპარატი მუშაობას დაასრულებს, ყავის ჩამოსხმის პროცესის გასაჩერებლად ხელახლა დააჭირეთ დაწყება/გაჩერების ► ღილაკს.
- 6 ცივი ყავა განსაკუთრებულია რომ გამოვიდეს, დაამატეთ ცივი რძე.

დამატებითი პორცია (ExtraShot)

თქვენი აპარატი გთავაზობთ შესაძლებლობას დაამატოთ Ristretto-ს დამატებითი პორცია თქვენს ყავისა და რძის სასმელებში, მაგალითად, თუ გსურთ მიიღოთ უფრო ძლიერი ყავა.

- 1 მოათავსეთ ფინჯანი მილის ქვეშ
- 2 შეეხეთ სასმელების ერთი შეხებით მომზადების რომელიმე ხატულას სასმელის ასარჩევად ან შეეხეთ ხატულას „მეტი სასმელი“ სხვა სასმელის ასარჩევად.
- 3 გამოიყენეთ მაღლა მიმართული ისარი სიძლიერის ყველაზე მაღალ დონეზე დასაყენებლად, შემდეგ კი აირჩიეთ ExtraShot-ის ფუნქცია.
- 4 დააჭირეთ ხატულას OK, თუ გსურთ სხვა პარამეტრების პერსონალიზაცია. შემდეგ დააჭირეთ დაწყება/შეჩერების ► ხატულას სასმელის მოდულების დასაწყებად.
- 5 სანამ აპარატი მუშაობას დაასრულებს, სასმელის ჩამოსხმის გასაჩერებლად, ხელახლა დააჭირეთ დაწყება/გაჩერების ► ხატულას.

i როდესაც არჩეული გაქვთ ExtraShot ფუნქცია, ერთ ჯერზე მხოლოდ ერთი ფინჯანი ყავის მოდულება შეგიძლიათ.

წინასწარ დაფქვილი ყავით მოდულებული ყავა

მარცვლების ნაცვლად, სურვილისამებრ, შეგიძლიათ აირჩიოთ წინასწარ დაფქული ყავა, მაგალითად, თუ უპირატესობას ანიჭებთ ყავის განსხვავებულ სახესხვაობას ან უკოფეინო ყავას.

- 1 გახსენით წინასწარ დაფქული ყავის განყოფილების ხუფი და წინასწარ დაფქული ყავა ერთი საზომი კოვზით ჩაყარეთ მასში (სურ. 13). შემდეგ დაახურეთ ხუფი.
- 2 შეეხეთ სასმელების ერთი შეხებით მომზადების რომელიმე ხატულას სასმელის ასარჩევად ან შეეხეთ ხატულას „მეტი სასმელი“ სხვა სასმელის ასარჩევად.
- 3 აირჩიეთ წინასწარ დაფქული ყავის ფუნქცია. ამის გაკეთება 2 სხვადასხვა გზით შეგიძლიათ:
 - გამოიყენეთ ქვემოთ მიმართული ისარი სიძლიერის ყველაზე დაბალ დონეზე დასაყენებლად, შემდეგ კი წინასწარ დაფქული ფუნქცია.
 - დააჭირეთ პარამეტრების ✱ ხატულას და გამოიყენეთ ქვემოთ მიმართული ისარი წინასწარ დაფქული ფუნქციის ასარჩევად.
- 4 ყავის ჩამოსხმის შესაჩერებლად, სანამ აპარატი დაასრულებს მუშაობას, ხელახლა დააჭირეთ დაწყება/შეჩერების ► ლილაკს.

i როდესაც წინასწარ დაფქული ყავის ფუნქციას ირჩევთ:

- ის ავტომატურად ინახება.
- ერთ ჯერზე მხოლოდ ერთი ფინჯანი ყავის მოდულება შეგიძლიათ.
- არომატის განსხვავებულ სიძლიერეს ვერ აირჩევთ.

ცხელი წყლის ჩამოსხმა

- 1 თუ მიერთებულია, მოხსენით LatteGo.
- 2 მოათავსეთ ფინჯანი ცხელი წყლის მილის ქვეშ.
- 3 შეეხეთ „მეტი სასმელის“ ხატულას და გამოიყენეთ ზედა და ქვედა ისრები ცხელი წყლის ასარჩევად.
- 4 გამოიყენეთ ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ისრები, ცხელი წყლის ოდენობის ან/და ტემპერატურის თქვენი სურვილისამებრ დასარეგულირებლად.
- 5 დააჭირეთ დაწყება/შეჩერების ► ლილაკს.
 - ცხელი წყალი ჩამოიხსება ცხელი წყლის მილიდან (სურ. 14).
- 6 ცხელი წყლის ჩამოსხმის შესაჩერებლად აპარატის მიერ მუშაობის დასრულებამდე, ხელახლა დააჭირეთ დაწყება/შეჩერების ► ლილაკს.

სასმელების პერსონალიზაცია

აპარატი საშუალებას გაძლევთ, დაარეგულიროთ სასმლის პარამეტრები თქვენი სურვილისამებრ და შეინახოთ თქვენზე მორგებული სასმელი პირად პროფილში. სხვადასხვა პროფილს აქვს სხვადასხვა ფერი.

სასმელების ერთი შეხებით მომზადების რომელიმე ხატულაზე ან „მეტი სასმელის“ ხატულაზე შეხების შემდეგ შეგიძლიათ შეასრულოთ შემდეგი მოქმედებები:

- 1 დაარეგულიროთ არომატის სიძლიერე ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ხატულებით (სურ. 4). სულ 5 სიძლიერეა, უდაბლესი ყველაზე მსუბუქია, უმაღლესი კი ყველაზე ძლიერია.
- 2 დაარეგულიროთ ყავის ოდენობა (სურ. 15) ან/და რძის ოდენობა ზედა და ქვედა ისრებით. თითოეული პარამეტრისთვის ხელმისაწვდომია 5 ოდენობა.

i როგორც კი აპარატი დაასრულებს მოდულებას, თქვენ მიერ არჩეული პარამეტრები ავტომატურად შეინახება პროფილში, რომელიც აირჩიეთ.

პროფილის არჩევა

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ პროფილი და შეინახოთ რეცეპტი ყავის ჩემი არჩევანის პროფილების (My Coffee Choice Profiles) გამოყენებით.

- 1 შეხებით პროფილების  ხატულას განმეორებით გაფერადებული პროფილებიდან ერთ-ერთის ასარჩევად. თითოეულ პროფილს განსხვავებული ფერი აქვს.
- 2 აირჩიეთ სასმელი სასმელის ერთი შეხების სასმლის ხატულებიდან ერთ-ერთზე ან ხატულაზე „მეტი სასმელი“ შეხებით.
- 3 შეარჩიეთ სასმელის პარამეტრები თქვენი საყვარელი გემოს მიხედვით.
- 4 დააჭირეთ დაწყება/გაჩერების  ღილაკს თქვენს მიერ არჩეული სასმელის მოსადუღებლად - ახლა თქვენი ახალი პარამეტრები შენახულია თქვენს მიერ არჩეულ ფერად პროფილში.

i აპარატის ქარხნული პარამეტრების აღდგენა ყოველთვის შეგიძლიათ (იხილეთ „ქარხნული პარამეტრების აღდგენა“).

სტუმრის პროფილი

თქვენს აპარატს გააჩნია სტუმრის პროფილი. როდესაც სტუმრის პროფილი არჩეულია, პროფილის ხატულა გამორთულია. ამ პროფილის არჩევისას მაინც შეგიძლიათ დაარეგულიროთ სასმლის პარამეტრები თქვენი სურვილისამებრ, თუმცა მოდულების თქვენი რეცეპტები არ შეინახება.

აპარატის პარამეტრების დარეგულირება

წყლის სიხისტის დაყენება

⚡ ოპტიმალური მუშაობისა და აპარატის უფრო ხანგრძლივად გამძლეობისთვის ჩვენ გირჩევთ, დაარეგულიროთ წყლის სიხისტის პარამეტრი თქვენს რეგიონში არსებული წყლის სიხისტის დონის შესაბამისად. ამგვარად, ასევე, არ დაგჭირდებათ აპარატიდან ნადების ხშირად მოცილება. წყლის სიხისტის ნაგულისხმევი პარამეტრი არის 4: ხისტი წყალი.

თქვენს რეგიონში წყლის სიხისტის განსასაზღვრად, გამოიყენეთ წყლის სიხისტის შესამოწმებელი ჩხირი, რომელიც მოყვება აპარატს.

- 1 ჩადეთ წყლის სიხისტის შესამოწმებელი ჩხირი წყალში ან დაიჭირეთ ონკანის ქვეშ 1 წამის განმავლობაში (სურ. 16).

- 2 დაიცადეთ 1 წუთი. შესამოწმებელ ჩხირზე იმ კვადრატების რაოდენობა, რომლებიც განითვლება, მიუთითებს წყლის სიხისტეზე (სურ. 17).

დააყენეთ აპარატი წყლის სიხისტის სწორ ნიშნულზე:

- 1 შეეხეთ პარამეტრების ✱ ხატულას და გამოიყენეთ ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ისრები „წყლის სიხისტის“ ასარჩევად. შემდეგ დააჭირეთ ხატულას OK დასადასტურებლად.
- 2 გამოიყენეთ ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ისრები წყლის სიხისტის დონის ასარჩევად. ეკრანზე არჩეული წითელი კვადრატების რაოდენობა იგივე უნდა იყოს, რაც შესამოწმებელ ჩხირზე (სურ. 18).
- 3 წყლის შესაბამისი სიხისტის დაყენების შემდეგ, დასადასტურებლად შეეხეთ ხატულას OK.

საფეკავის პარამეტრების დარეგულირება.

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ყავის სიძლიერე მარცვლის კონტეინერის შიგნით მდებარე საფეკავის პარამეტრის ლილაკით. რაც უფრო დაბალია დაფეკვის პარამეტრი, მითუ უფრო წვრილად იფეკება მარცვლები და ყავაც უფრო ძლიერია. არსებობს 12 სხვადასხვა სახის საფეკავი პარამეტრი, რომელთაგანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ.

აპარატი მომართულია თქვენი ყავის მარცვლებიდან საუკეთესო გემოს მისაღებად. ამისათვის გირჩევთ არ დაარეგულიროთ დაფეკვის პარამეტრი სანამ არ მოადუღებთ 100-150 წიქას (დაახლოებით 1 თვის მანძილზე გამოყენება).

i თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ დაფეკვის პარამეტრები, როდესაც აპარატი ფეკავს ყავის მარცვლებს. თქვენ უნდა მოადუღოთ 2-3 სასმელი, სანამ შეძლებთ სრული განსხვავების შეგრძნებას.

A არ მოატრიალოთ დაფეკვის პარამეტრის ლილაკი ერთზე მეტ ჭრილში საფეკავის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

- 1 მოათავსეთ ჭიქა ყავის ჩამოსასხმელი ტუჩის ქვეშ.
- 2 გახსენით ყავის მარცვლის ძაბრის ხუფი.
- 3 დააჭირეთ ესპრესოს ხატულას და შემდეგ დააჭირეთ დაწყება/შეჩერების ► ლილაკს.
- 4 როცა საფეკავი იწყებს დაფეკვას, დასწიეთ დაფეკვის დამარეგულირებელი ტარი დაბლა და გასწიეთ ის მარცხნივ ან მარჯვნივ. (სურ. 19)

დაარეგულირეთ აპარატის სხვა პარამეტრები

პარამეტრების ✱ ხატულაზე შეხებით შეგიძლიათ აპარატის შემდეგი პარამეტრების რეგულირება:

- წყლის სიხისტე: თქვენ შეგიძლიათ არჩევანი გააკეთოთ 5 დონეს შორის, თქვენს რეგიონში არსებული წყლის სიხისტის მიხედვით;
- ლოდინის დრო: თქვენ შეგიძლიათ 15, 30, 60 ან 180 წუთის არჩევა
- ეკრანის სიკაშკაშე: თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ დაბალი, საშუალო და მაღალი.
- ენა
- ხმა: თქვენ შეგიძლიათ აპარატის სასიგნალო ხმის აქტივაცია ან დეაქტივაცია
- ტემპერატურა: თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ყავის მოდულების 3 ტემპერატურიდან ერთ-ერთი
- წინა განათება (მხოლოდ 5500 სერია): თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ „ყოველთვის ჩართული“, „მოდულებისას ჩართული“ ან „ყოველთვის გამორთული“.
- საზომი ერთეული: თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ მლ.-სა და უნციას შორის
- პროფილის გააქტიურება: შეგიძლიათ გააქტიუროთ ან გამორთოთ პროფილები.
- გავლება დაწყებისას: თქვენ შეგიძლიათ გააქტიუროთ ან გამორთოთ ავტომატური გავლების ციკლი აპარატის ჩართვისას.

- ეკრანის ფონური განათება: შეგიძლიათ გააქტიუროთ ან გამორთოთ ფონური განათება სასმელის ღილაკებიდან.

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა

აპარატი გაძლევთ ქარხნული პარამეტრების აღდგენის შესაძლებლობას ნებისმიერ მომენტში.

- 1 შეხეთ პარამეტრების **⚙** ხატულას.
- 2 გამოიყენეთ ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ხატულები „ქარხნული პარამეტრების“ ასარჩევად. დაადასტურეთ ხატულაზე OK შეხებით.
- 3 დააჭირეთ დაწყება/შეჩერების **▶** ღილაკს იმის დასადასტურებლად, რომ გსურთ პარამეტრების აღდგენა.
 - ახლა მიმდინარეობს პარამეტრების აღდგენა.

i შემდეგი ქარხნული პარამეტრები დაყვანილია საწყისზე: წყლის სიხისტე, ლოდინის რეჟიმში ყოფნის დრო, სიკაშკაშე, ეკრანის ფონური განათება, პირველადი გავლება, ხმა, ტემპერატურა, წინა განათება, პროფილები.

მოდულების კომპლექტის ამოღება და ჩადება

მადულარას ბლოკის მოხსნის, დამაგრების და წმენდის დეტალური ვიდეო ინსტრუქციების სანახავად ეწვიეთ ვებგვერდს **www.home.id/support**.

მოდულების კომპლექტის აპარატიდან მოხსნა

- 1 აპარატის გამორთვა.
- 2 მოხსენით წყლის ავზი და გახსენით მოქმედი კარი (სურ. 20).
- 3 დააჭირეთ PUSH ტარს (სურ. 21) და გამოქაჩეთ მოდულების კომპლექტის სახელური აპარატიდან მის ამოსაღებად (სურ. 22).

მოდულების კომპლექტის ახლიდან ჩადება

A სანამ სახარშ კომპლექტს უკან აპარატში შენევთ, დარწმუნდით, რომ ის სწორ პოზიციაზეა.

- 1 შეამოწმეთ რამდენად სწორ პოზიციაზეა მოდულების კომპლექტი. მოდულების კომპლექტის მხარეს ყვითელ ცილინდრში ისარი უნდა გაუთანაბრდეს შავ ისარს და N-ს (სურ. 23).
 - თუ ისინი არ არის გათანაბრებული, ჩამოქაჩეთ ბერკეტი იქამდე, სანამ მოდულების კომპლექტის ძირს შეეხება (სურ. 24).
- 2 შესწიეთ მოდულების კომპლექტი უკან აპარატში მიმართულებითი რელსის გასწვრივ გვერდებზე (სურ. 25) სანამ ის პოზიციაზე არ ჩაიკეტება წკაპუნით (სურ. 26). არ დააწვეთ PUS-ის ღილაკს.
- 3 დახუროთ მოქმედი კარი და უკან დააბრუნეთ წყლის ავზი.

გასუფთავება და მოვლა

რეგულარული გასუფთავება და მოვლა დიდი ხნის განმავლობაში უზარჩუნებს თქვენს აპარატს საუკეთესო მდგომარეობას და ყავის ხარჭის სტაბილურობის წყალობით უზრუნველყოფს კარგი გემოს მქონე ყავის მომზადებას.

იხილეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი დეტალური აღწერისთვის, თუ როდის და როგორ უნდა გასუფთავდეს აპარატის ყველა მოხსნადი ნაწილი. დეტალური ინფორმაციის და ვიდეო ინსტრუქციების სანახავად ეწვიეთ ვებგვერდს **www.home.id/support**. იხილეთ სურათი „ბ“, რომ გადაავლოთ თვალი, თუ რომელი ნაწილები შეიძლება გაირეცხოს ქურჭლის სარეცხ მანქანაში.

მოხსნადი ნაწილები	როდის გავასუფთავოთ	როგორ გავასუფთავოთ
მოდულების კომპლექტი	ყოველკვირეულად	ამოიღეთ მოდულების კომპლექტი აპარატიდან (იხილეთ „მოდულების კომპლექტის ამოღება და ჩადება“). გაავლეთ ის წყალში მოშვებული ონკანის ქვეშ (იხილეთ „მოდულების კომპლექტის წყლის ქვეშ განმენდა“).
	ყოველთვიურად	განმინდეთ მოდულების კომპლექტი Philips-ის ზეთის მოსაშორებელი ტაბლეტით (იხილეთ „განმინდეთ მოდულების კომპლექტი ყავის ცხიმის მოსაშორებელი ტაბლეტებით.“).
წინასწარ დაფქვილი ყავის განყოფილება.	ყოველკვირეულად შეამოწმეთ წინასწარ დაფქვილი ყავის განყოფილება, რათა ნახოთ, ხომ არ არის ის დახშული.	გამოაერთეთ აპარატი და მოხსენით მოდულების კომპლექტი. ახსენით წინასწარ დაფქვილი ყავის განყოფილების ხუფი და ჩადეთ მასში კოვზის ტარი. ამოძრავეთ სახელური ზემოთ და ქვემოთ, ვიდრე გაჭედილი დაფქვილი ყავა არ ჩამოვარდება (სურ. 27). გადადით www.home.id/support დეტალური ვიდეოინსტრუქციისთვის.
ყავის მარცვლის კონტეინერი	დაცალეთ ყავის მარცვლის კონტეინერი, როდესაც ამას გამცნობთ აპარატი. განმინდეთ ყოველკვირეულად.	ვიდრე აპარატი ჩართულია, ამოიღეთ აპარატიდან ყავის მარცვლის კონტეინერი. გაავლეთ ონკანის ქვეშ ცოტაოდენი სარეცხი სითხით ან გაასუფთავეთ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. დაფქული ყავის კონტეინერის წინა პანელის (სურ. A15) გარეცხვა ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაუშვებელია.
საწვეთურის ლანგარი	დაცალეთ საწვეთურის ლანგარი ყოველდღე ან როგორც კი საწვეთურის ლანგარზე გამოჩნდება წითელი მანიშნებელი „საწვეთურის ლანგარი სავსეა“ (სურ. 28). გაასუფთავეთ საწვეთურის ლანგარი ყოველკვირეულად.	მოხსენით საწვეთურის ლანგარი (სურ. 29) და გაავლეთ ონკანის ქვეშ სარეცხი სითხის მეშვეობით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ განმინდოთ საწვეთურის ლანგარი ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. დაფქული ყავის კონტეინერის წინა პანელის (სურ. A15) გარეცხვა ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაუშვებელია.
LatteGo	ყოველი გამოყენების შემდეგ	პირველ რიგში, „რძის სწრაფი წმენდის“ პროგრამის გამოყენებით განმინდეთ LatteGo, სანამ ის აპარატზეა მიმაგრებული (იხილეთ „LatteGo-ს სწრაფი გასუფთავება“). შემდეგ მოხსენით აპარატს და გაავლეთ ონკანის ქვეშ ცოტაოდენი სარეცხი სითხით ან გაასუფთავეთ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.

მოხსნადი ნაწილები	როდის გავასუფთავოთ	როგორ გავასუფთავოთ
მოდულების კომპლექტის გაპოხვა	ყოველ 2 თვეში	მადულარას ბლოკის დასაზეითად გამოიყენეთ Philips-ის საპოხი საშუალება, თუ ის ხელმისაწვდომია თქვენს ქვეყანაში.
წყლის ავზი	ყოველკვირეულად	გაავლეთ წყლის ავზი მოშვებული ონკანის ქვეშ
აპარატის წინა ნაწილი	ყოველკვირეულად	განმინდეთ არააბრაზიული ქსოვილით

მოდულების კომპლექტის გასუფთავება

მოდულების კომპლექტის რეგულარული გაწმენდა ხელს უშლის ყავის ნალექის გაჩედავას შიდა წრედში. მადულარას ბლოკის მოხსნის, დამაგრების და წმენდის ვიდეოების სანახავად ეწვიეთ ვებგვერდს www.home.id/support.

მოდულების კომპლექტის წყლის ქვეშ გაწმენდა

- 1 მოხსენით მოდულების კომპლექტი (იხილეთ „მოდულების კომპლექტის ამოღება და ჩადება“).
- 2 კარგად გამოერეცხეთ მოდულების კომპლექტი წყლით. ფრთხილად განმინდეთ მოდულების კომპლექტის ზედა (სურ. 30) ფილტრი.
- 3 აცადეთ მოდულების კომპლექტს გაშრობა სანამ უკან ჩადებთ. არ გაამშრალეთ მოდულების კომპლექტი ქსოვილის ნაჭრით, რათა არ მოხდეს ბოჭკოების დაგროვება მოდულების კომპლექტის შიგნით.

განმინდეთ მოდულების კომპლექტი ყავის ცხიმის მოსაშორებელი ტაბლეტებით.

გამოიყენეთ მხოლოდ Philips-ის წარმოებული ყავის ზეთის მოსაშორებელი აბები, თუ ის ხელმისაწვდომია თქვენს ქვეყანაში.

- 1 შეეხეთ „გასუფთავების“  ხატულას და გამოიყენეთ ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ისრები „მოდულების კომპლექტის გასუფთავების“ ასარჩევად.
- 2 დასადასტურებლად შეეხეთ ხატულას OK და შემდეგ მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციას.

მოდულების კომპლექტის გაპოხვა

თქვენი აპარატის მუშაობის გასაუმჯობესებლად, გირჩევთ გაპოხოთ სახარში კომპლექტი ყოველ 2 თვეში რათა დარწმუნდეთ, რომ მოძრავი ნაწილები კვლავ თანაბრად მოძრაობს.

- 1 საპოხის თხელი ფენა წაუსვით მოდულების კომპლექტის დგუშზე (ნაცრისფერი ნაწილი) (სურ. 31).
- 2 მადულარას ბლოკის ქვედა ნაწილში არსებული ღეროს გარშემო დაიტანეთ საპოხი საშუალები თხელი ფენა (სურ. 32).
- 3 ცხიმის თხელი ფენა წაუსვით მიმართველ დგუშზე ორივე მხარეს (სურ. 33).

LatteGo-ს გასუფთავება (რძის კონტეინერი)

LatteGo-ს სწრაფი გასუფთავება

- 1 დარწმუნდით, რომ LatteGo სწორად არის მიმაგრებული აპარატზე (სურ. 9).
- 2 მოათავსეთ ფინჯანი მილის ქვეშ.
- 3 შეეხეთ „გასუფთავების“  ხატულას და გამოიყენეთ ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ისრები „რძის სწრაფი წმენდის“ პროგრამის ასარჩევად.

- 4 დააჭირეთ ხატულას OK დასადასტურებლად და შემდეგ მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციას, რომ მოაშოროთ რძე, რომელიც, შესაძლოა, დარჩა სარძევე სისტემაში.
 - სარძევე სისტემის მეშვეობით შეიძლება ჩამოისხას ცხელი წყლის პატარა პორციები.
- 5 შეინახეთ LatteGo დარჩენილ რძესთან ერთად მაცივარში.

LatteGo-ს საგულდაგულო გასუფთავება

- 1 მოხსენით LatteGo აპარატიდან (სურ. 34).
- 2 გადმოღვარეთ დარჩენილი რძე.
- 3 დააჭირეთ გამშვებ ღილაკს და მოხსენით რძის კონტეინერი LatteGo-ს ჩარჩოდან (სურ. 35).
- 4 განმინდეთ ყველა ნაწილი ქურჭლის სარეცხ მანქანაში ან ონკანის ქვეშ თბილი წყლით და ცოტა სარეცხი სითხით.

AquaClean წყლის ფილტრი

თქვენს აპარატს გააჩნია AquaClean ფუნქცია. თქვენ შეგიძლიათ მოათავსოთ AquaClean წყლის ფილტრი წყლის ავზში თქვენი ყავისთვის გემოს შესანარჩუნებლად. ის ასევე ამცირებს ნადებისგან განმედიდის საჭიროებას თქვენს აპარატში კირის დაგროვების შემცირებით. AquaClean წყლის ფილტრის შეძენა შეგიძლიათ ადგილობრივ მომწოდებელთან*, ავტორიზებულ სერვის ცენტრში ან ონლაინ <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i *ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია ქვეყანაზე.

AquaClean ფილტრის სტატუსის მითითება

როდესაც AquaClean გააქტიურებულია, AquaClean ფილტრის სტატუსი ყოველთვის ჩანს ეკრანზე პროცენტული ოდენობის სახით.

- თუ AquaClean ფილტრი 10% ან ნაკლებია, ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება 2 წამის განმავლობაში ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩართავთ აპარატს. ეს შეტყობინება გირჩევთ, იყიდოთ ახალი ფილტრი.
- თუ ფილტრის სტატუსი 0%-ია, აპარატი მოგთხოვთ AquaClean ფილტრის შეცვლას ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩართავთ აპარატს.

AquaClean წყლის ფილტრის გააქტიურება (5 წთ.)

i აპარატი ავტომატურად ვერ ამჩნევს, რომ ფილტრი მოთავსებულია წყლის ავზში. ამიტომ თქვენ უნდა გააქტიუროთ ყოველი ახალი AquaClean წყლის ფილტრი, რომელსაც დაამაგრებთ მენიუთი „გასუფთავება“.

როდესაც აპარატი შეწყვეტს ფილტრის გააქტიურების შეტყობინების ჩვენებას, თქვენ მაინც შეგეძლებათ AquaClean წყლის ფილტრის გააქტიურება, თუმცა მანამდე მოგიწევთ აპარატის ნადებისგან განმეინდა.

i სანამ დაიწყებთ AquaClean წყლის ფილტრის გამოყენებას, თქვენი აპარატი სრულად უნდა იყოს კირის ნადებისგან გასუფთავებული.

AquaClean წყლის ფილტრის გააქტიურებამდე, ის ამისათვის უნდა მომზადდეს მისი წყალში ამოვლებით ისე, როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ. თუ ამას არ გააკეთებთ, აპარატი წყლის ნაცვლად შესაძლოა შევიდეს ჰაერი, რომელიც გამოიწვევს ძლიერ ხმაურს და ხელს შეუშლის აპარატს ყავის მოდულებაში.

- 1 შეეხეთ  ხატულას „გასუფთავება“ და გამოიყენეთ ზემოთ და ქვემოთ მიმართული ისრები „AquaClean“-ის ასარჩევად.
- 2 დასადასტურებლად შეეხეთ OK ხატულას.

- 3 როცა გააქტიურების ეკრანი გამოჩნდება, ხელახლა შეეხეთ OK ხატულას. მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს.
- 4 შეანჯღრიეთ ფილტრი დაახლოებით 5 წამის განმავლობაში (სურ. 36).
- 5 ჩადეთ ამოტრიალებული ფილტრი ცივი წყლით სავსე ქილაში და შეანჯღრიეთ/დააჭირეთ მას (სურ. 37).
- 6 ვერტიკალურად ჩასვით ფილტრი წყლის ავზში მოთავსებულ ფილტრის დამაკავშირებელში. დააჭირეთ მას, რათა რაც შეიძლება ღრმად ჩასვით ის (სურ. 38).
- 7 შეავსეთ წყლის ავზი სუფთა წყლით და დააბრუნეთ ის აპარატში.
- 8 თუ მიერთებულია, მოხსენით LatteGo.
- 9 მოთავსეთ ფინჯანი ცხელი წყლის მილის ქვეშ.
- 10 დააჭირეთ დაწყება/გაჩერების ► ღილაკს გააქტიურების პროცესის დასაწყებად.
- 11 ცხელი წყალი ჩამოისხმება ცხელი წყლის მილიდან 1 წუთის განმავლობაში.
- 12 ფილტრი წარმატებით გააქტიურდა.

AquaClean წყლის ფილტრის შეცვლა (5 წთ.)

მას შემდეგ რაც 95 ლიტრი წყალი ჩამოვა ფილტრიდან, ფილტრი შეწყვეტს მუშაობას. AquaClean სტატუსის ინდიკატორი ეცემა 0%-მდე, რაც შეგახსენებთ, რომ ფილტრი უნდა შეცვალოთ. სანამ AquaClean სტატუსის ინდიკატორი ეკრანზე ჩანს, თქვენ შეგიძლიათ გამოცვალოთ ფილტრი თავდაპირველად აპარატიდან ნადების მოცილების გარეშე. თუ დროულად არ გააქტიურებთ AquaClean წყლის ფილტრს, AquaClean ინდიკატორი გარკვეული დროის შემდეგ გაითიშება. ამ შემთხვევაში თქვენ კვლავ შეგიძლიათ გამოცვალოთ ფილტრი, თუმცა პირველად საჭიროა აპარატიდან ნადების მოცილება.

როდესაც AquaClean სტატუსის ინდიკატორი ეცემა 0%-მდე, ან როდესაც აპარატი გახსენებთ, რომ გამოცვალოთ AquaClean ფილტრი:

- 1 ამოიღეთ ძველი AquaClean წყლის ფილტრი.
- 2 ჩასვით ახალი ფილტრი და გააქტიურეთ ის, როგორც ეს აღწერილია თავში „AquaClean წლის ფილტრის გააქტიურება (5 წთ.)“.

i გამოცვალეთ AquaClean წყლის ფილტრი სულ მცირე 3 თვეში ერთხელ, მაშინაც კი, თუ აპარატს ჯერ არ მიუთითებია შეცვლის საჭიროების შესახებ.

ნადების მოცილების პროცედურა (30 წთ.)

აპარატის გასაწმენდად და ნადების მოსაშორებლად რეკომენდებულია გამოიყენოთ Philips-ის წარმოებული მოვლის პროდუქტები, თუ ისინი ხელმისაწვდომია თქვენს ქვეყანაში. არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ გოგირდმჟავას, მარილმჟავას, სულფამინის ან ძმარმჟავას (ძმრის) ბაზაზე დამზადებული გაწმენდი საშუალება, რადგან მან შეიძლება დააზიანოს წყლის წრედი თქვენს აპარატში და არ დაშალოს კირი სათანადოდ. აპარატის ნადებისგან გაუსუფთავებლობა ასევე გააუმჯობესებს თქვენს გარანტიას.

როცა აპარატს ნადების მოცილება სჭირდება, ეკრანზე ჩნდება შეტყობინება.

- 1 შეეხეთ გაწმენდის ღილაკს ხატულას მომხმარებლის ინტერფეისში და აირჩიეთ „ნადების მოცილება“ მენიუში.
- 2 მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციას.
- 3 თუ მიერთებულია, მოხსენით LatteGo.
- 4 მოხსენით საწვეთურის ლანგარი და ყავის მარცვლების კონტეინერი, დაცალეთ ისინი და დააბრუნეთ თავის ადგილას.
- 5 მოხსენით წყლის ავზი და დაცალეთ. შემდეგ მოხსენით AquaClean წყლის ფილტრი.
- 6 ჩაასხით Philips-ის ნადების მოსაშორებელი საშუალების მთელი ბოთლი წყლის ავზში კირის / გასუფთავების მაჩვენებელამდე (სურ. 39). შემდეგ დააბრუნეთ ის აპარატში.

- 7 მოათავსეთ დიდი კონტეინერი (1,5 ლ) ყავის და წყლის ჩამომსხმელი მილის ქვეშ.
- 8 დააჭირეთ დაწყება/შეჩერების ► ლილაკს ნადების მოცილების პროცესის დასაწყებად. ნადების მოცილების პროცედურა გრძელდება დაახლოებით 30 წუთი და შედგება ნადების მოცილების ციკლისა და გავლების ციკლისაგან.
- 9 დაელოდეთ, ვიდრე აპარატი შეწყვეტს წყლის ჩამოსხმას. ხელახლა აავსეთ წყლის რეზერვუარი, როცა ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება. ნადების მოცილების პროცედურა დასრულებულია, როდესაც აპარატი წყვეტს წყლის ჩამოსხმას.
- 10 დაამონტაჟეთ და გააქტიურეთ ახალი AquaClean წყლის ფილტრი წყლის რეზერვუარში.
 - როდესაც ნადების მოცილების პროცედურა დასრულებულია, აპარატი შეგახსენებთ, რომ დაამონტაჟოთ ახალი AquaClean ფილტრი (იხილეთ „AquaClean წყლის ფილტრის შეცვლა (5 ნთ.)“).

 მინიშნება: AquaClean ფილტრის გამოყენება ამცირებს ნადების მოცილების საჭიროებას!

რა უნდა გააკეთოთ, თუ ნადებისგან გასუფთავების პროცედურა შეწყდა

თქვენ შეგიძლიათ გამოხვიდეთ ნადებისგან გასუფთავების პროცედურიდან მართვის პანელზე განთავსებული ჩართვა/გამორთვის ლილაკზე დაჭერით. თუ ნადების მოცილების პროცედურა დასრულებამდე წყდება, შეასრულეთ შემდეგი:

- 1 დაცალეთ რეზერვუარს და კარგად გამოავლეთ მას წყალი.
- 2 შეავსეთ წყლის ავზი ახალი წყლით კირის / გასუფთავების ღონის მითითებამდე და ისევ ჩართეთ აპარატი.
- 3 რომელიმე სასმელის მოდულებამდე, შეასრულეთ გავლების ციკლი. შეასრულეთ გავლების ციკლი ხელით, პირველად ჩამოასხით წყლის ავზის ნახევარი ცხელი წყალი, განმეორებით ცხელი წყლის ფუნქციის არჩევით და შემდეგ მოადულეთ 2 ფინჯანი წინასწარ დაფუჭული ყავა, დაფუჭული ყავის დამატების გარეშე.

i თუ ნადების მოხსნის პროცედურა არ არის დასრულებული, აპარატს დასჭირდება სხვა ნადების მოხსნის პროცედურა რაც შეიძლება მალე.

აქსესუარების შეკვეთა

აპარატის გასაწმენდად და ნადების მოსაშორებლად გირჩევთ გამოიყენოთ Philips-ის მოვლის საშუალებები, როგორიცაა ნადების მოსაშორებელი ხსნარი, AquaClean წყლის ფილტრი და ყავის ზეთის მოსაშორებელი ტაბლეტები, თუ ისინი ხელმისაწვდომია თქვენს ქვეყანაში. ამ პროდუქტების შეძენა შეგიძლიათ ადგილობრივ მომწოდებელთან, ავტორიზებულ სერვის ცენტრში ან ონლაინ <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. სათადარიგო ნაწილების სრული სიის ონლაინ სანახავად, შეიყვანეთ თქვენი აპარატის მოდელის ნომერი. მოდელის ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ მოქმედი კარის შიდა მხარეს.

i Brita-ფილტრები არ არის თავსებადი ამ აპარატთან.

დიაგნოსტიკა

ეს თავი აჯამებს ყველაზე ხშირ პრობლემებს, რომელსაც შეიძლება წააწყდეთ ამ აპარატთან. დამხმარე ვიდეოები და ხშირად დასმული კითხვების სრული სია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე www.home.id/support. თუ პრობლემას ვერ აგვარებთ, დაუკავშირდით თქვენს ქვეყანაში არსებულ მომხმარებელზე ზრუნვის ცენტრს. საკონტაქტო დეტალებისთვის იხილეთ საგარანტიო ბროშურა.

გამაფრთხილებელი ხატულა:

გამაფრთხილებელი
ხატულა



ეკრანზე გამოჩნდება ხატულა „წყლის რეზერვუარი ცარიელია“.

- წყლის რეზერვუარი თითქმის ცარიელია. აავსეთ წყლის რეზერვუარი სუფთა წყლით ნიშნულის მაქსიმალურ დონეზე.
- წყლის რეზერვუარი არ არის ადგილზე. დააბრუნეთ წყლის რეზერვუარი ადგილზე.



ეკრანზე გამოჩნდება ხატულა „დაამატეთ მარცვლები“.

- გაავსეთ მარცვლების ძაბრი ყავის მარცვლებით.



ეკრანზე გამოჩნდება ხატულა „დაფქული ყავის კონტეინერი ცარიელია“.

- დაფქული ყავის კონტეინერი საუსვა. მოხსენით და დაცალეთ დაფქული ყავის კონტეინერი, როცა აპარატი ჩართულია. სანამ მას ადგილზე დააბრუნებდეთ, მოიცადეთ 5 წამი.



ეკრანზე გამოჩნდება ხატულა „ჩასვით მოდულების კომპლექტი“.

- მოდულების კომპლექტი არ არის მოთავსებული ან არასწორ პოზიციაზეა. მოხსენით მოდულების კომპლექტი და დარწმუნდით, რომ ის ჩასმულია ადგილზე. დეტალური ინსტრუქციისთვის იხილეთ თავი „მოდულების კომპლექტის მოხსნა და ჩასმა“.

შეცდომის კოდები

ქვემოთ თქვენ იხილავთ შეცდომის კოდების სიას, რომელიც გვიჩვენებს იმ პრობლემებს, რომელთა მოგვარებაც თავად შეგიძლიათ. ვიდუო ინსტრუქციები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე

www.home.id/support. თუ სხვა შეცდომის კოდი გამოჩნდება, გთხოვთ დაუკავშირდეთ თქვენს ქვეყანაში არსებულ Philips-ის მომხმარებელზე ზრუნვის ცენტრს. საკონტაქტო დეტალებისთვის, იხილეთ საგარანტიო ბროშურა.

შეცდომ-
ის კოდი პრობლემა

შესაძლო გამოსავალი

01	ყავის ძაბრი გაჭედილია.	გამორთეთ აპარატი და გამოაერთეთ ის. მოხსენით მოდულების კომპლექტი. შემდეგ მოხსენით წინასწარ დაფქული ყავის განყოფილების ხუფი და ჩადეთ კოვზის ტარი. ამოდრავთ სახელური ზემოთ და ქვემოთ, სანამ გაჭედილი დაფქული ყავა არ ჩამოვარდება. ეწვიეთ ვებგვერდს www.home.id/support დეტალური ვიდეოინსტრუქციისთვის.
03	მოდულების კომპლექტი არის ჭუჭყიანი ან ცუდად გაპოხილი.	გამორთეთ აპარატი. გამოავლეთ მოდულების კომპლექტი სუფთა წყლით, აცადეთ გაშრეს და შემდეგ გაპოხეთ ის. გაეცანით თავს "მოდულების კომპლექტის გასუფთავება" ან ეწვიეთ www.home.id/support დეტალური ვიდეოინსტრუქციისთვის. შემდეგ კვლავ ჩართეთ აპარატი.

შეცდომ-ის კოდი	პრობლემა	შესაძლო გამოსავალი
04	მოდულების კომპლექტი არასწორ პოზიციაზეა.	გამორთეთ აპარატი. მოხსენით მოდულების კომპლექტი და ხელახლა ჩადეთ. დარწმუნდით, რომ მოდულების კომპლექტი სწორ პოზიციაზეა, სანამ ჩადებთ მას. იხილეთ თავი „მადულარას ბლოკის გამოყენება“ ან ენზეთ ვებგვერდს www.home.id/support დეტალური ვიდეოინსტრუქციისთვის. შემდეგ კვლავ ჩართეთ აპარატი.
05	წყლის წრედში ჰაერია.	გადატვირთეთ აპარატი მისი გამორთვითა და ხელახლა ჩართვით. თუ ეს პროცედურა ეფექტური იქნება, ჩამოასხით 2-3 ფინჯანი ცხელი წყალი. განმინდეთ აპარატი ნადებისგან, თუ დიდი ხნის განმავლობაში არ გაგკეთებიათ ეს.
05	AquaClean ფილტრი არ იყო სათანადოდ მომზადებული ინსტალაციამდე ან გაქვდილია.	მოხსენით AquaClean ფილტრი და თავიდან სცადეთ ყავის დაფქვა. თუ ეს იმუშავებს, დარწმუნდით რომ AquaClean ფილტრი სათანადოდ მომზადებულია სანამ დააბრუნებთ მას უკან. დააბრუნეთ AquaClean ფილტრი წყლის ავზში. თუ ეს მაინც არ იმუშავებს, ფილტრი შეიძლება იყოს გაქვდილი და საჭიროებდეს გამოცვლას.
11	საჭიროა აპარატის ოთახის ტემპერატურასთან ადაპტირება	დააცადეთ, სანამ აპარატი ტრანსპორტის/გარე ტემპერატურიდან ოთახის ტემპერატურაზე ადაპტირდება. გამორთეთ აპარატი 30 წუთით და შემდეგ ისევ ჩართეთ. თუ ეს პროცედურა ეფექტური არ იქნება, დაუკავშირდით მომხმარებლებზე ზრუნვის ცენტრს თქვენს ქვეყანაში. საკონტაქტო დეტალებისთვის იხილეთ საგარანტიო ბროშურა.
14	აპარატი გადახურებულია.	გამორთეთ აპარატი და ისევ ჩართეთ ის 30 წუთის შემდეგ.
19	აპარატი არ არის სათანადოდ მიერთებული კედლის როზეტზე.	თუ იყენებთ მოსახსნელი დენის კაბელის მქონე აპარატს დარწმუნდით, რომ დენის კაბელის პატარა კონექტორი სათანადოდაა ჩასმული აპარატის უკანა მხარეს არსებულ ბუდეში.

სადიაგნოსტიკო ცხრილი

ეს თავი ატამებს ყველაზე ხშირ პრობლემებს, რომელსაც შეიძლება წააწყდეთ ამ აპარატთან. დამხმარე ვიდეოები და ხშირად დასმული კითხვების სრული სია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე www.home.id/support. თუ პრობლემას ვერ აგვარებთ, დაუკავშირდით თქვენს ქვეყანაში არსებულ მომხმარებელზე ზრუნვის ცენტრს. საკონტაქტო დეტალებისთვის, იხილეთ საგარანტიო ბროშურა.

პრობლემა	მიზეზი	გამოსავალი
ჩემს ყავის ახალ აპარატში არის ყავის ნარჩენები.	ეს აპარატი შემოწმებულია ყავის გამოყენებაზე.	მიუხედავად იმისა, რომ ის საგულდაგულოდ გაიწმინდა, მასში შესაძლოა მაინც იყოს დარჩენილი ყავის ნარჩენები. თუმცა, აპარატი სრულიად ახალია.

პრობლემა	მიზეზი	გამოსავალი
საწვეთურის ლანგარი მალე ივსება / საწვეთურის ლანგარში მუდმივად არის გარკვეული რაოდენობის წყალი.	ეს ნორმალურია. აპარატი მოიხმარს წყალს შიდა წრედის და მოდულების კომპლექტის გამოსარეცხად. ცოტაოდენი წყალი შიდა სისტემის გავლით პირდაპირ ჩაედინება საწვეთურის ლანგარში.	დაცალეთ საწვეთურის ლანგარი ყოველდღიურად ან მაშინვე, როცა „საწვეთურის ლანგარის ავსების“ წითელი ფერის მაჩვენებელი ამოვარდება საწვეთურის ლანგარის საფარზე. რჩევა: მოათავსეთ ფინჯანი აპარატის ჩამოსასხმელი ტუჩის ქვეშ მისგან გამოსული სარეცხი წყლის შესაგროვებლად.
ხატულა „დაცალეთ ყავის მარცვლის კონტეინერი“ ჩართული რჩება.	თქვენ დაცალეთ დაფეული ყავის კონტეინერი როცა აპარატი გამორთული იყო, ან უკან ძალიან სწრაფად დააბრუნეთ.	დაფეული ყავის კონტეინერი ყოველთვის მაშინ დაცალეთ, როცა აპარატი ჩართულია. ამოიღეთ ყავის მარცვლების კონტეინერი, დაელოდეთ სულ ცოტა 5 წამი და კვლავ ჩადგით ის.
აპარატი ითხოვს ყავის მარცვლების კონტეინერის დაცლას, მიუხედავად იმისა, რომ კონტეინერი არ არის სავსე.	აპარატმა არ გადატვირთა მრიცხველი ბოლოს, როცა თქვენ დაცალეთ ყავის მარცვლის კონტეინერი.	ყოველთვის დაიცადეთ დაახლ. 5 წამი, როდესაც უკან ჩადგამთ დაფეული ყავის კონტეინერს. ამგვარად, დაფეული ყავის მრიცხველი ჩამოიყრება ნულამდე და ყავის პაკეტების რაოდენობა სწორად დაითვლება.
		დაფეული ყავის კონტეინერი ყოველთვის მაშინ დაცალეთ, როცა აპარატი ჩართულია. თუ თქვენ დაცლით ყავის მარცვლების კონტეინერს მაშინ, როცა აპარატი გამორთულია, მაშინ ყავის მარცვლების დამთვლელი არ დარეგულირდება.
დაფეული ყავის კონტეინერი გადავსებულია და ხატულა „დაცალეთ დაფეული ყავის კონტეინერი“ არ გამოჩნდა ეკრანზე.	თქვენ ამოიღეთ საწვეთურის ლანგარი დაფეული ყავის კონტეინერის დაცლის გარეშე.	როდესაც ხსნით საწვეთურის ლანგარს, ასევე, დაცალეთ დაფეული ყავის კონტეინერი მაშინაც კი, თუ მასში ყავის მხოლოდ რამდენიმე გროვია. ეს შზრუნველყოფს ყავის გრამფირფიტის მრიცხველის განულებას და ყავის გრამფირფიტების რაოდენობის სწორად დათვლას.
ვერ ვხსნი მოდულების კომპლექტს.	მოდულების კომპლექტი არ არის მოთავსებული სწორ პოზიციაში.	გადატვირთეთ აპარატი შემდეგნაირად: დახურეთ მოქმედი კარი და წყლის ავზი დააბრუნეთ უკან. გამორთეთ აპარატი, შემდეგ ისევ ჩართეთ ის და დაელოდეთ სასმელების ხატულების ნათურების ანთებას. ხელახლა სცადეთ მოდულების კომპლექტის მოხსნა. დეტალური ინსტრუქციისთვის იხილეთ თავი „მოდულების კომპლექტის მოხსნა და ჩასმა“.

პრობლემა	მიზეზი	გამოსავალი
ვერ ვდებ მოდულების კომპლექტს.	მოდულების კომპლექტი არ არის სწორ პოზიციაზე.	გადატვირთეთ აპარატი შემდეგნაირად: დახურეთ მოქმედი კარი და უკან დააბრუნეთ წყლის ავზი. მოდულების კომპლექტის დატოვება. გამორთეთ აპარატი და გამოაერთეთ ის. დაელოდეთ 30 წამის განმავლობაში, კვლავ შეაერთეთ აპარატი, ჩართეთ ის და დაელოდეთ სასმელების ხატულების ნათურების ანთებას. შემდეგ მოათავსეთ მოდულების კომპლექტი სწორ პოზიციაზე და კვლავ ჩადეთ ის აპარატში. დეტალური ინსტრუქციისთვის იხილეთ თავი „მოდულების კომპლექტის მოხსნა და ჩასმა“.
ყავა წყალწყალაა.	მოდულების კომპლექტი არის ქუჩყიანი და საჭიროებს გაპოხვას.	მოხსენით მოდულების კომპლექტი (იხილეთ „მოდულების კომპლექტის აპარატიდან მოხსნა“), გაავლეთ ის მოშვებული ონკანის ქვეშ და დატოვეთ გასაშრობად. შემდეგ გაპოხეთ მოძრავი ნაწილები (იხილეთ „მოდულების კომპლექტის გაპოხვა“).
	აპარატი ასრულებს თვით-რეგულირების პროცედურას. ეს პროცედურა ავტომატურად იწყება, როდესაც აპარატს პირველად იყენებთ, როდესაც გადაინაცვლებთ სხვა ტიპის ყავის მარცვლებზე ან დიდი ხნის განმავლობაში გამოუყენებლობის შემდეგ.	თავდაპირველად მოადლეთ 5 ფინჯანი ყავა, რათა აპარატმა დაასრულოს თვითრეგულირების პროცედურა.
	საფქვავი დაყენებულია მეტისმეტად მსხვილად დაფქვის პარამეტრზე.	დააყენეთ საფქვავი უფრო წვრილმარცვლოვან (უფრო დაბალ) პარამეტრზე. მოადლეთ 2-დან 3 სასმელამდე, სანამ სრულად არ იგრძნობთ გემოში განსხვავებას.
ყავა საკმარისად ცხელი არ არის.	ტემპერატურა ძალიან დაბალზეა დაყენებული.	დააყენეთ ტემპერატურა მაქსიმალურ პარამეტრზე. ტემპერატურის დასარეგულირებლად დააჭირეთ „პარამეტრების“  ხატულას.
	ავტომატური ვლების ციკლი გამორთულია.	გააქტიურეთ ავტომატური ვლების ციკლი ლილაკზე „პარამეტრები“ დაჭირით  ხატულას. როდესაც ეს პარამეტრი გააქტიურებულია, დანადგარი გაცხელებს და ჩართვისას ავტომატური ვლების ციკლს შეასრულებს.

პრობლემა	მიზეზი	გამოსავალი
	ცივი წიქა ამცირებს სასმელის ტემპერატურას.	წინასწარ გაათბეთ წიქები მათი ცხელ წყალში გავლებით.
	რძის დამატება ამცირებს სასმელის ტემპერატურას.	არ აქვს მნიშვნელობა ცივ რძეს ამატებთ თუ ცხელს, რძის დამატება ყოველთვის ამცირებს ყავის ტემპერატურას. წინასწარ გაათბეთ წიქები მათი ცხელ წყალში გავლებით.
ყავა არ გადმოდის ან ნელა გადმოდის.	AquaClean-ის ფილტრი არ იყო სათანადოდ მომზადებული ინსტალაციისთვის.	მოხსენით AquaClean ფილტრი და ჩამოასხით ცოთაოდენი ცხელი წყალი. თუ ეს იმუშავებს, AquaClean ფილტრი არ იყო სათანადოდ ინსტალირებული. ხელახლა მოათავსეთ AquaClean ფილტრი და მიჰყევით თავში „AquaClean წყლის ფილტრი“ მოცემულ ყველა ნაბიჯს.
		დიდი ხნის განმავლობაში გამოუყენებლობის შემდეგ, თქვენ მოგიწევთ AquaClean ფილტრის ხელახლა გამოსაყენებლად მომზადება და 2-3 ფინჯანი ცხელი წყლის ჩამოსხმა.
	AquaClean წყლის ფილტრი გაჭედილია.	შეცვალეთ AquaClean წყლის ფილტრი ყოველ 3 თვეში. ფილტრი, რომელიც 3 თვეზე მეტი ხნისაა, შესაძლოა გაიჭედოს.
	საფეკავი დაყენებულია მეტისმეტად წვრილად დაფეკვის პარამეტრზე.	დააყენეთ საფეკავი უფრო მსხვილად დაფეკვის (მაღალ) პარამეტრზე. დაიმასხოვრებთ, რომ ეს გავლენას იქონიებს ყავის გემოზე.
	მოდულების კომპლექტი ჭუჭყიანია.	მოხსენით მოდულების კომპლექტი და გაავლეთ ის მოშვებული ონკანის ქვეშ (იხილეთ „მოდულების კომპლექტის წყლის ქვეშ განმენდა“).
	ყავის ჩამოსასხმელი ტუჩი ჭუჭყიანია.	გაასუფთავეთ ყავის ჩამოსასხმელი ტუჩი და მისი ნახვრეტები მილების სანმენდით ან ნემსით.
	წინასწარ დაფეკილი ყავის განყოფილება გაჭედილია	გამორთეთ აპარატი და მოხსენით მოდულების კომპლექტი. ახსენით წინასწარ დაფეკილი ყავის განყოფილების ხუფი და ჩადეთ მასში კოვზის ტარი. ამოძრავეთ სახელური ზემოთ და ქვემოთ, ვიდრე გაჭედილი დაფეკილი ყავა არ ჩამოვარდება (სურ. 27).






















პრობლემა	მიზეზი	გამოსავალი
	აპარატის წრედი დაბლოკილია კირით.	განმინდეთ აპარატი ნადებისგან. ყოველთვის განმინდეთ აპარატი ნადებისგან, როცა აპარატი შეგახსენებთ.
რძე არ ქაფდება.	LatteGo არასწორად აწყობილია.	დარწმუნდით, რომ რძის კონტეინერი სწორად არის ჩასმული LatteGo-ს ჩარჩოში („დანკაპუნების ხმა“).
	LatteGo-ს რძის კონტეინერი და/ან ჩარჩო ქუჭყიანია.	დაშალეთ LatteGo და გაავლეთ ორივე ნაწილი ონკანის ქვეშ ან გაასუფთავეთ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
	გამოყენებული რძის სახეობა არ არის შესაფერისი ასაქაფებლად.	სხვადასხვა სახის რძე იკეთებს სხვადასხვა რაოდენობისა და ხარისხის ქაფს. ჩვენ გამოვცადეთ რძის შემდეგი სახეობები, რამაც დაადასტურა შედეგად კარგი რძის ქაფის გაკეთება: ნახევრად ცხიმმომხდილი ან ცხიმოვანი ძროხის რძე, სოიოს რძე და ლაქტოზის გარეშე რძე.
წყალი ჟონავს LatteGo-ს რძის კონტეინერის მოწყობილობის ძირიდან.	ჩარჩო და რძის კონტეინერი არ არის აწყობილი სათანადოდ.	ჩადეთ რძის კონტეინერის ზედა ნაწილი ჩარჩოს ზედა ნაწილზე კაუჭის ქვეშ. შემდეგ დააჭირეთ რძის კონტეინერის ქვედა ნაწილს. მისი ადგილზე ჩაკეტვისას გაიგებთ დანკაპუნების ხმას.
	LatteGo-ს რძის კონტეინერი და/ან ჩარჩო ქუჭყიანია.	დაშალეთ LatteGo და გაავლეთ ორივე ნაწილს წყალი ონკანის ქვეშ, ან გაასუფთავეთ ჭურჭლის სარეცხში.
როგორც ჩანს, აპარატი ჟონავს.	აპარატი იყენებს წყალს შიდა სისტემისა და მოდულების კომპლექტის გასარეცხად. ეს წყალი შიდა სისტემის გავლით პირდაპირ ჩაედინება საწვეთურის ლანგარში. ეს ნორმალურია.	დაცალეთ საწვეთურის ლანგარი ყოველდღე, ან როგორც კი „საწვეთურის ლანგარი სავსეა“ ინდიკატორი ამოხტება საწვეთურის ლანგრის საფარზე. რჩევა: მოათავსეთ ფინჯანი აპარატის ჩამოსასხმელი ტუჩის ქვეშ წყლის შესაგროვებლად და საწვეთურის ლანგარში წყლის ოდენობის შესამცირებლად.
	საწვეთურის ლანგარი გადავსებულია და ნაპირებიდან გადმოდის, რაც ტოვებს შთაბეჭდილებას, თითქოს აპარატს წყალი გასდის.	დაცალეთ საწვეთურის ლანგარი ყოველდღე, ან როგორც კი „საწვეთურის ლანგარი სავსეა“ ინდიკატორი ამოხტება საწვეთურის ლანგრის საფარზე.















პრობლემა	მიზეზი	გამოსავალი
	წყლის ავზი არ არის სრულად ჩასმული, გარკვეული რაოდენობის წყალი გადმოდის წყლის ავზიდან და ჰაერი შედის აპარატში.	დარწმუნდით, რომ წყლის რეზერვუარი სწორ პოზიციაშია: მოხსენით და კვლავ ჩადეთ ის რაც შეიძლება ღრმა მიწოლით.
	მოდულების კომპლექტი ჭუჭყიანია/გაქვდილია.	გამორეცხეთ მოდულების კომპლექტი.
	აპარატი არ არის მოთავსებული ჰორიზონტალურ ზედაპირზე.	მოათავსეთ აპარატი ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ისე, რომ საწვეთურის ლანგარი არ გადაივსოს და ინდიკატორი „საწვეთურის ლანგარი სავსეა“ სათანადოდ მუშაობდეს.
მე ვერ ვააქტიურებ AquaClean წყლის ფილტრს და აპარატი ითხოვს ნადებისგან განმენდას.	ფილტრი დროულად არ ჩადებულია ან არ გამოცვლილია, მას შემდეგ რაც ეკრანმა აჩვენა AquaClean შეხსენება. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი აპარატი აღარ არის ნადებისგან სრულად გასუფთავებული.	ჯერ ნადები მოაცილეთ აპარატს და შემდეგ დააყენეთ AquaClean წყლის ფილტრი.
წყლის ახალი ფილტრი არ ერგება.	თქვენ ცდილობთ, დააყენოთ სხვა ფილტრი და არა Philips AquaClean წყლის ფილტრი.	მხოლოდ Philips AquaClean წყლის ფილტრი ერგება აპარატს.
	AquaClean წყლის ფილტრზე რეზინის რგოლი არ არის ადგილზე.	დააბრუნეთ რეზინის რგოლი AquaClean წყლის ფილტრზე.
აპარატი ძალიან მაღალ ხმას გამოსცემს.	ნორმალურია, რომ თქვენი აპარატი გამოყენებისას გარკვეულ ხმაურს გამოსცემს.	თუ აპარატი იწყებს განსახვავებულ ხმის გამოცემას, განმინდეთ მოდულების კომპლექტი და გააოხეთ ის (იხილეთ „მოდულების კომპლექტის გააოხვა“).
	AquaClean წყლის ფილტრი არ იყო სათანადოდ მომზადებული და ახლა აპარატში ჰაერია შესული.	ამოიღეთ AquaClean წყლის ფილტრი წყლის ავზიდან და სათანადოდ მოამზადეთ გამოყენებისთვის სანამ უკან ჩადებთ. ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციისათვის იხილეთ თავი „AquaClean წყლის ფილტრი“.
	წყლის ავზი არ იყო ბოლომდე ჩასმული და ახლა აპარატში ჰაერია შესული.	დარწმუნდით, რომ წყლის ავზი სწორ პოზიციაშია: მოხსენით და კვლავ ჩადეთ ის რაც შეიძლება ღრმა მიწოლით.

ტექნიკური მახასიათებლები

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას დახვეწოს პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლები. ყველა წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობა მიახლოებითია.

აღწერილობა	მნიშვნელობა
ზომა (w x h x d)	246 x 377 x 434 მმ
წონა	7.5-8 კგ
ელექტროსადენის სიგრძე	800-1200 mm
წყლის ავზი	1,8 ლიტრი
ყავის მარცვლის ძაბრის სიმძლავრე	275 g
დაფქული ყავის კონტეინერის ტევადობა	12 ნაკეცი
LatteGo-ს (რძის კონტეინერი) ტევადობა	250 მლ
მილის რეგულირებადი სიმაღლე	88-145 მმ
ნომინალური ძაბვა — ნომინალური რეჟიმი — დენის მიწოდება	იხილეთ მონაცემთა ეტიკეტი ჩასაყრელი ღიობის კარის შიგნით (სურ. A11)

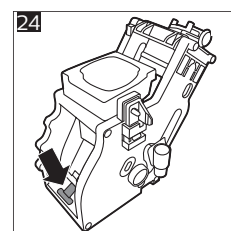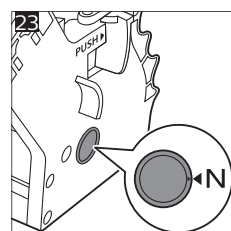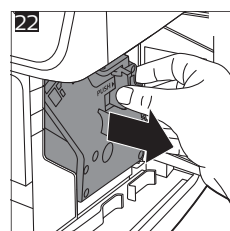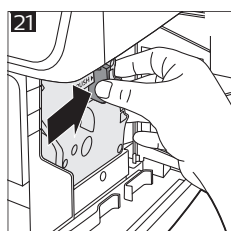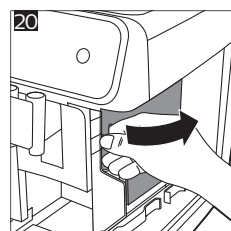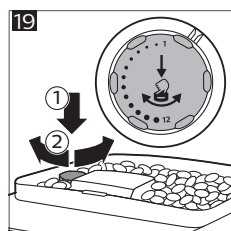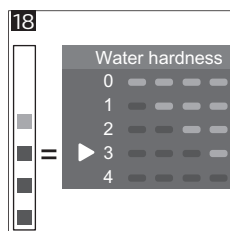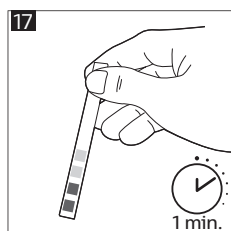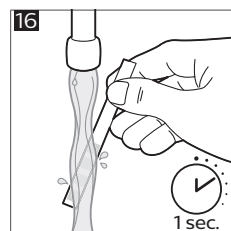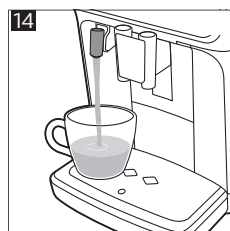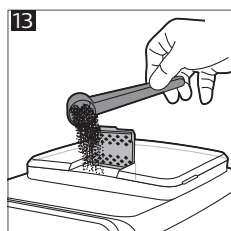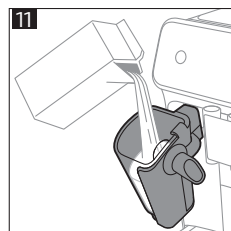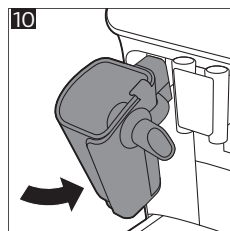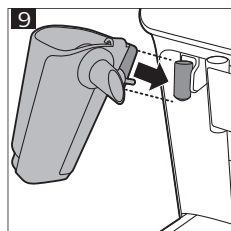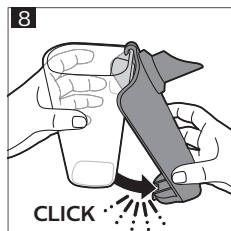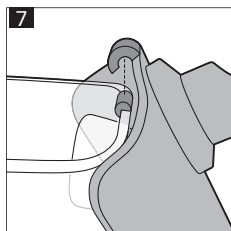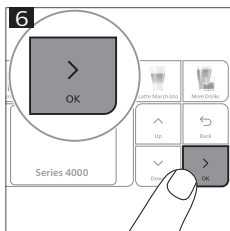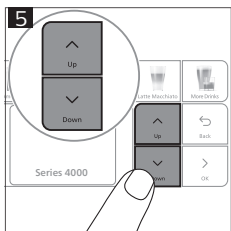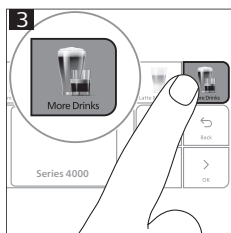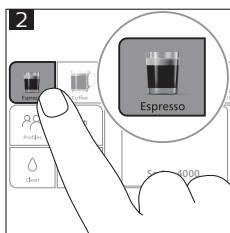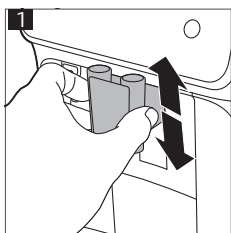

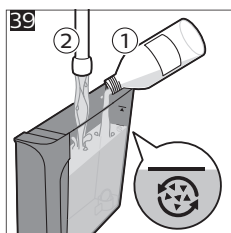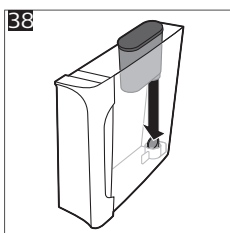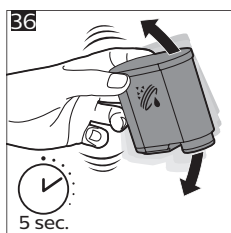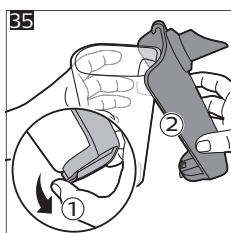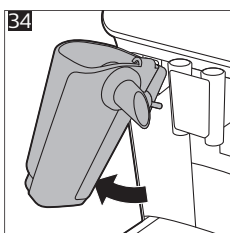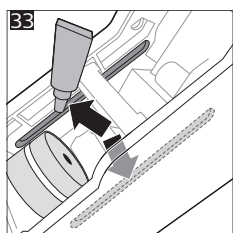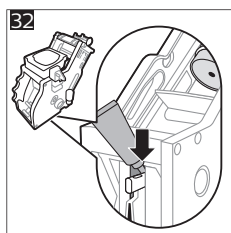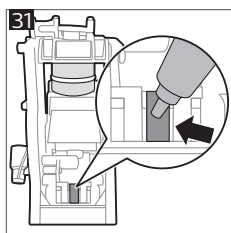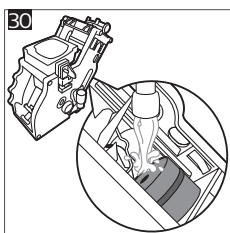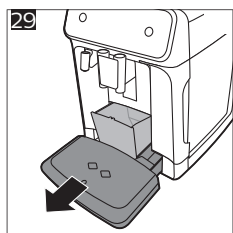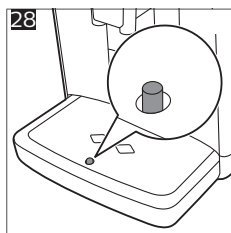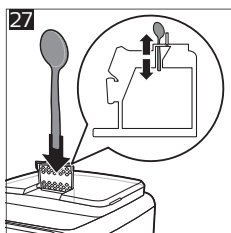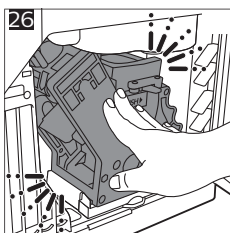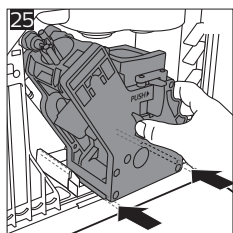

2025 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.



642001026672 (4/2025) rev.00



642001026672

www.home.id



100% recycled paper
100% papier recyclé