

PHILIPS

HD9880

คู่มือผู้ใช้

ข้อสำคัญ	3
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)	5
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ	5
การรีไซเคิล	5
การรับประกันและการสนับสนุน	5
คำประกาศว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด	6
อัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์	6
ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์	6
ริเช็ดการตั้งค่าจากโรงงาน	6
ข้อมูลเบื้องต้น	6
ภาพรวมทั่วไป	7
คำอธิบายของฟังก์ชัน	8
ก่อนการใช้งานครั้งแรก	11
การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานครั้งแรก	11
การใส่ตะกร้าติดตามย้ายด้านล้างแบบถอดออกได้	11
การเชื่อมต่อ Airfryer กับแอป NutriU	12
การใช้งาน Airfryer	14
การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร	17
การเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร	17
วัดความหนาของอาหาร	19
โหมดการปรุงอาหาร	20
โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ	20
การทำมันฝรั่งทอดด้วยตนเอง	21
ทำโยเกิร์ตโฮมเมด	21
การปรุงอาหารด้วยตนเอง	21
เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร	22
อุ่น	23
โปรแกรมของฉัน	24
ประวัติการทำอาหาร	24
การทำความสะอาด	24
ตารางการทำความสะอาด	25
การจัดเก็บ	25
วิธีแก้ไขปัญหา	26

ข้อสำคัญ

โปรดอ่านเอกสารข้อมูลที่สำคัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

อันตราย

- ห้ามวางเครื่องไว้บนหรือใกล้กับเตาแก๊สที่มีความร้อนหรือเตาไฟฟ้าและแผ่นทำความร้อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท หรือในเตาอบที่มีความร้อน



- ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ หรือนำไปล้างใต้ก๊อกน้ำ
- อย่าให้น้ำ หรือของเหลวใด ๆ เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- ให้ใส่ส่วนผสมที่ต้องการทอดลงในตะกร้าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมสัมผัสกับชิ้นส่วนให้ความร้อน
- อย่าคลุมปิดที่เปิดอากาศเข้าและออกขณะเครื่องทำงาน
- อย่าเติมน้ำมันลงในกระทะเนื่องจากอาจทำให้ไฟลุกไหม้ได้
- ห้ามใช้พลิตก้นนี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- อย่าสัมผัสด้านในตัวเครื่องขณะที่เครื่องทำงาน
- อย่าใส่อาหารที่มีปริมาณเกินระดับสูงสุดที่ระบุไว้ในตะกร้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเครื่องทำความร้อนว่างและไม่มียาอาหารติดอยู่ในเครื่องทำความร้อน

คำเตือน

- หากสายไฟชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนโดย Philips ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังแน่นดีแล้ว
- เครื่องนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกับเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยก
- พื้นผิวส่วนที่สามารถจับต้องได้อาจมีความร้อนในระหว่างการใช้งาน



- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องไปเล่น

- ไม่ควรให้บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- อย่าวางเครื่องติดกำแพงหรือติดกับเครื่องใช้อื่นๆ เว้นระยะด้านหลัง ทั้งสองด้าน และเหนือเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบนของเครื่อง
- ระหว่างการทอดด้วยลมร้อน ให้ความร้อนจะถูกระบายออกมาทางช่องเปิดอากาศออก รักษาระยะห่างระหว่างมือและใบหน้าของคุณให้ห่างจากไอน้ำและช่องเปิดอากาศออก โปรดระวังไอน้ำและความร้อนเมื่อคุณนำกระทะออกจากเครื่อง
- ห้ามใช้ส่วนผสมที่มีน้ำหนักเบาหรือกระดาชบรรจุภัณฑ์ในตัวเครื่อง
- พื้นผิวส่วนที่สามารถจับต้องได้อาจมีความร้อนในระหว่างการใช้งาน
- การจัดเก็บมันฝรั่ง : อุณหภูมิจะต้องเหมาะสมกับพันธุ์มันฝรั่งที่จัดเก็บไว้และจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 6 °C เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดสารอะคริลาไมด์ในอาหารที่เตรียมไว้
- ห้ามเติมน้ำมันลงในกระทะ
- เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5°C และ 40°C
- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ห้ามวางสายไฟบนพื้นผิวที่มีความร้อน
- ไม่ควรวางเครื่องบนหรือใกล้กับวัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น ผ้าม่าน หรือผ้าปูโต๊ะ
- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ และใช้อุปกรณ์เสริมแท้ของ Philips เท่านั้น
- ห้ามปล่อยให้เครื่องทำงานทิ้งไว้ตามลำพัง
- กระทะ ตะแกรง และอุปกรณ์เสริมจะร้อนในระหว่างและหลังการใช้งาน โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเสมอ
- ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่สัมผัสกับอาหาร ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ดูคำแนะนำได้ในคู่มือ

ข้อควรระวัง

- เครื่องนี้ผลิตมาเพื่อใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมอื่น เช่น ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน ฟาร์มหรือสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น และไม่ใช่เพื่อการใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล ห้องพัก และสภาพแวดล้อมการพักอาศัยอื่น
- โปรดยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟหากไม่มีการควบคุมดูแล หากคุณต้องปล่อยเครื่องไว้โดยไม่มีคนดูแล และก่อนการประกอบอุปกรณ์ ถอดอุปกรณ์ หรือทำความสะอาด
- ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
- หากนำเครื่องไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม นำไปใช้ในการค้าหรือกิจการค้า หรือใช้โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะและ Philips จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

- โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips เพื่อทำการตรวจสอบหรือซ่อมแซม อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะ
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ปลดปล่อยเครื่องเย็นลงประมาณ 30 นาที ก่อนที่คุณจะเริ่มจับหรือทำความสะอาดเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผสมที่ทอดแล้วมีสีเหลืองทอง ไม่ใช่สีน้ำตาลไหม้หรือดำ ให้นำส่วนที่ไหม้ ออก ห้ามทอดมันฝรั่งสดที่อุณหภูมิสูงกว่า 180°C (เพื่อลดการเกิดสารอะคริลาไมด์)
- โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนบนของช่องปรุงอาหาร: แผ่นกันกระเด็น, ตัวทำความร้อน, ขอบของชั้นส่วนโลหะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าอาหารสุกดีแล้วใน Airfryer
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณสามารถควบคุม Airfryer ของคุณได้ รวมทั้งเมื่อใช้ฟังก์ชันรีโมทหรือการเริ่มแบบหน่วงเวลา
- เมื่อปรุงอาหารที่ไม่มีไขมัน Airfryer อาจมีควันออกมา โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลหรือการเริ่มแบบหน่วงเวลา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้ใช้งานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อปรุงอาหารที่นำเสียได้ง่ายด้วยการเริ่มแบบหน่วงเวลา (แบบที่เรียกว่าเดิบท)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

เครื่องนี้สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ

Airfryer มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่องแต่ไม่ได้อยู่ในโหมดการปรุงอาหารหรืออุ่น เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลังจากผ่านไป 10 นาทีหากไม่มีการใช้งานจากผู้ใช้งาน หากต้องการปิดเครื่องด้วยตนเอง ให้กดปุ่มสับเปลี่ยนค้างไว้

การรีไซเคิล

- สัญลักษณ์นี้หมายความว่าต้องไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป (รูปที่ 1)
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศของคุณสำหรับการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า



การรับประกันและการสนับสนุน

Philips มีการรับประกันผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลา 2 ปีหลังจากการซื้อ การรับประกันนี้จะไม่สามารถใช้ได้หากข้อบกพร่องนั้นเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการบำรุงรักษาที่ไม่ดี มีข้อมูลเพิ่มเติมแบบออนไลน์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.philips.com/support

คำประกาศว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในที่นี้ DAP B.V. ขอแจ้งให้ทราบว่า Airfryer HD9880 เป็นไปตามข้อกำหนด Directive 2014/53/EU

ข้อความฉบับเต็มของการปฏิบัติตามข้อกำหนด EU อยู่ที่อินเทอร์เน็ตแอดเดรสต่อไปนี้:

<https://www.philips.com>

Airfryer HD9880 มีโมดูล WiFi 2.4GHz 802.11 b/g/n พร้อมกำลังส่งสูงสุด 92,9mW EIRP

อัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์

การอัปเดตเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและการทำงานที่เหมาะสมของ Airfryer และแอปพลิเคชัน

โปรดอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

Airfryer กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- หากต้องการให้ Airfryer อัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Airfryer ของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi ที่บ้าน
- ใช้แอปพลิเคชันและเฟิร์มแวร์ล่าสุดเสมอ
- มีการอัปเดตเมื่อมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์
- การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อ Airfryer อยู่ในโหมดสแตนด์บาย การอัปเดตนี้ใช้เวลาสองสามนาที ในระหว่างนี้จะไม่สามารถใช้งาน Airfryer ได้

ความสามารถในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของแอป โปรดดูข้อมูลใน App Store


รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

สำหรับการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานของ Airfryer ให้เลือกฟังก์ชันรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานในเมนูเครื่องมือ → การตั้งค่า

Airfryer ของคุณจะไม่เชื่อมต่อกับ WiFi ภายในบ้านอีกต่อไปและจะไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณอีกต่อไป

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ **www.philips.com/welcome**

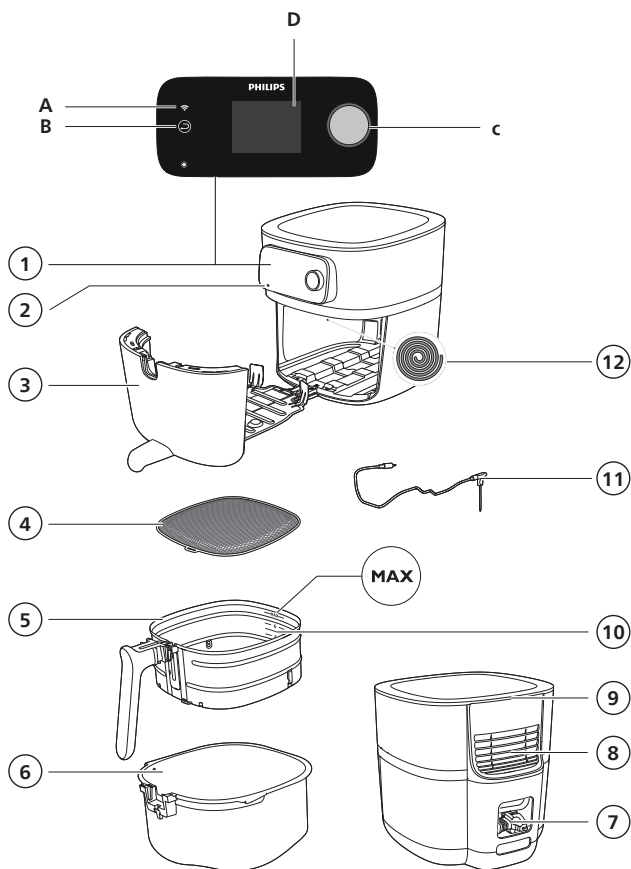

1. Control panel
 - A. ตัวแจ้งสัญญาณ WiFi
 - B. ปุ่มย้อนกลับ
 - C. ปุ่มสลับเปลี่ยน
 - D. การแสดงผล
2. ช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร
3. ล้นชัก
4. ตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้
5. ตะแกรงตัดตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้
6. กระจก
7. ช่องเก็บสายไฟ
8. ทางลมออก
9. ทางลมเข้า
10. ตัวบ่งชี้ระดับความจุ
11. เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร
12. แผ่นป้องกันการกระเซ็น

คำอธิบายของฟังก์ชัน

ปุ่มสลับเปลี่ยนและย้อนกลับ

ปุ่มสลับเปลี่ยนเป็นการควบคุมส่วนกลางของคุณ คุณสามารถเปิดและเลื่อนดูตัวเลือกเมนูต่างๆ และยืนยันการดำเนินการได้

กดปุ่มสลับเปลี่ยนสั้นๆ แล้วปล่อย: เปิดเครื่อง

กดปุ่มสลับเปลี่ยนค้างไว้แล้วปล่อย: ปิดเครื่อง


หลังจากที่เปิดเครื่องแล้ว

กดปุ่มสลับเปลี่ยน: ยืนยันดำเนินการ

เปิดปุ่มสลับเปลี่ยน: เลื่อนดูตัวเลือกเมนูต่างๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการปรุงอาหาร

กดปุ่มย้อนกลับสั้นๆ แล้วปล่อย: ย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า

กดปุ่มย้อนกลับค้างไว้แล้วปล่อย: กลับไปที่เมนูหลัก

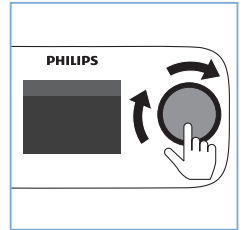

โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ

โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ Airfryer ของคุณ คุณสามารถเลือกรายการอาหารได้หลากหลายเมนู

ตั้งระดับการเติมส่วนผสมของคุณ หรือบอก Airfryer ว่าคุณใส่ส่วนผสม (เช่น น่องไก่)

ลงในตะแกรงที่ขึ้นและ Airfryer จะปรุงอาหารของคุณโดยอัตโนมัติ

หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการระหว่างการปรุงอาหาร (เช่น การเขย่าของทอด)


Airfryer จะแจ้งให้คุณทราบ

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

Airfryer ของคุณมาพร้อมกับเครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร ซึ่งสามารถใช้ปรุงอาหารของคุณให้ได้ระดับความสุกที่ต้องการ เสียบปลายด้านหนึ่งของเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารเข้ากับอาหาร และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร (ดูที่ "เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร")

คุณสามารถใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารในโหมดการปรุงอาหาร "เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร" และในโหมด

"โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ"

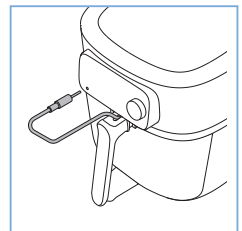

เวลาในการหุง

ในโหมดการปรุงอาหาร “**ปรุงอาหารด้วยตนเอง**” คุณสามารถตั้งเวลาปรุงอาหารได้ตั้งแต่ 1 นาทีถึง 180 นาที

ในโหมดการปรุงอาหาร “**โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ**” คุณไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาปรุงอาหาร เนื่องจากโปรแกรม Auto-Cook จะปรุงอาหารตามขนาดหรือระดับความสุกที่คุณต้องการ

ในโหมดการปรุงอาหาร “**เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร**” คุณไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาปรุงอาหาร เนื่องจากการปรุงอาหารจะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของเทอร์โมมิเตอร์สำหรับอาหาร

อุณหภูมิในการปรุงอาหาร

ในโหมดการปรุงอาหาร “**ปรุงอาหารด้วยตนเอง**” และ “**เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร**” คุณสามารถตั้งอุณหภูมิการปรุงอาหารได้ตั้งแต่ 40°C ถึง 200°C

ในโหมดการปรุงอาหาร “**โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ**” คุณไม่จำเป็นต้องตั้งอุณหภูมิในการปรุงอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิในการปรุงอาหารจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

อุณหภูมิกลาง

ในโหมดการปรุงอาหาร “**เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร**” คุณสามารถตั้งอุณหภูมิกลางของอาหารได้ อุณหภูมิตรงหลักของอาหารจะถึงอุณหภูมิกลางที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำอาหาร

หมายเหตุ

- อุณหภูมิกลางไม่เท่ากับอุณหภูมิในการปรุงอาหาร

ความเร็วลมสูงและต่ำ

Airfryer ของคุณมาพร้อมกับการตั้งค่าความเร็วลมที่แตกต่างกันสองแบบ ความเร็วลมต่ำ (🌀) และความเร็วลมสูง (🌀🌀).

ในโหมดการปรุงอาหาร “**โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ**” ความเร็วลมจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ในโหมดการปรุงอาหาร “**ปรุงอาหารด้วยตนเอง**” หรือ “**เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร**” คุณต้องตั้งค่าความเร็วลมด้วยตนเอง

สำหรับอาหารในเตาอบทั่วไป เช่น ลาซานญา เนื้อย่าง เค้ก ฯลฯ และสำหรับการปรุงอาหารเป็นเวลานาน ให้ใช้ความเร็วลมต่ำ สำหรับการใช้งาน Airfryer ทั่วไป เช่น ของทอด นกกระทาไก่ ปลาพิซซิงเกอร์ เป็นต้น และการปรุงอาหารที่สั้นกว่านั้น ให้ใช้ความเร็วลมสูง

ฟังก์ชันอุ่นเก็บความร้อน

Airfryer ของคุณมีโหมดอุ่นเก็บความร้อน คุณสามารถเปิดใช้งานการอุ่นเก็บความร้อนโดยตรงหลังจากปรุงอาหารหรือสลับเพื่ออุ่นจากเมนูหลักได้

โปรแกรมของฉัน

คุณสามารถบันทึกโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติที่คุณชอบ การตั้งค่าสูตรอาหาร หรือ การตั้งค่าการทำอาหารด้วยตนเองได้ใน “โปรแกรมของฉัน”. โดยสามารถบันทึกได้ สูงสุด 20 รายการ เลือกรายการและเริ่มปรุงอาหารทันที

ประวัติการทำอาหาร

คุณสามารถค้นหารายการอาหารที่ปรุงล่าสุดได้ใน “ประวัติการทำอาหาร” คุณสามารถดู รายการประวัติการทำอาหารล่าสุดได้ 20 รายการ เลือกรายการและเริ่มปรุงอาหารทันที

ฟังก์ชันการให้คะแนน

คุณสามารถให้คะแนนโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติและสูตรอาหาร NutriU ทั้งหมด ได้หลังจากปรุงอาหาร คะแนนจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและคุณสามารถค้นหาได้ใน “โปรแกรมของฉัน” และใน “ประวัติการทำอาหาร” การให้คะแนนของคุณจะช่วยปรับปรุง โปรแกรมและสูตรอาหารอัตโนมัติ

สัญญาณเตือนการทำความสะอาด

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นครั้งคราวให้ทำความสะอาดภายใน Airfryer ของคุณ ใน “การตั้งค่า” คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนการทำความสะอาดได้

การเตือนด้วยการสั่น

เมื่อคุณปรุงอาหารด้วยการตั้งค่าด้วยตนเอง หลังจากผ่านไปครึ่งหนึ่งของเวลาปรุง อาหารที่ตั้งไว้ คุณจะได้รับการเตือนด้วยการสั่น ใน “การตั้งค่า” คุณสามารถปิดการ เตือนด้วยการสั่นได้

การแจ้งเตือนด้วยเสียง

บางครั้งคุณจะได้ยินเสียง เช่น เมื่อเครื่องทำอาหารเสร็จแล้ว หรือเมื่อมีการดำเนินการที่ จำเป็นระหว่างการปรุงอาหาร เช่น การเขย่าหรือพลิกอาหาร

ตัวช่วยสร้างข้อความ

หน้าจอเมนูทั้งหมดมาพร้อมกับตัวช่วยสร้างข้อความ ซึ่งช่วยให้คุณเลื่อนดูเมนูต่างๆ ได้





ก่อนการใช้งานครั้งแรก

1. นำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก
2. นำสติ๊กเกอร์หรือป้ายใดก็ตาม (หากมี) ออกจากเครื่อง
3. นำฟอยล์ป้องกันออกจากจอแสดงผล
4. ทำความสะอาดเครื่องก่อนใช้งานครั้งแรก (ดูได้จากบท 'การทำความสะอาด')

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานครั้งแรก

การใส่ตะกร้าติดตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้


1. เปิดลิ้นชักโดยดึงที่ด้านจับ
2. ถอดตะแกรงออกโดยการยกที่จับขึ้น
3. ใส่ตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้ลงในช่องเสียบที่ด้านขวาล่างของตะแกรง ดันตาข่ายด้านล่างจนลึกลงเข้าที่ (มีเสียง "คลิก" ที่ทั้งสองข้าง)
4. วางตะแกรงลงในกระทะ

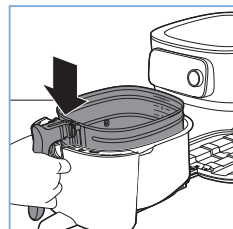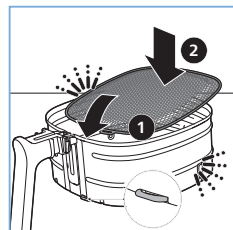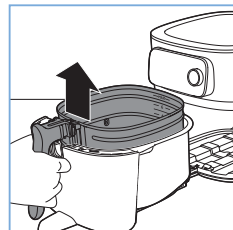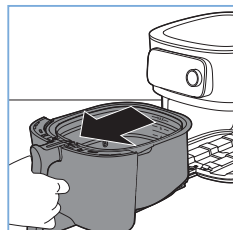

5. เลื่อนลิ้นชกกลับเข้าไปในเครื่อง Airfryer โดยใช้ด้ามจับ

หมายเหตุ

- อย่าใช้กระทะโดยไม่มีตะแกรง

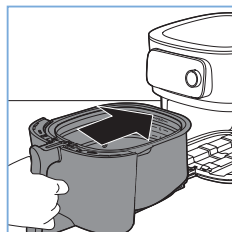


การเชื่อมต่อ Airfryer กับแอป NutriU

ข้อสำคัญ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ในบ้านก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการตั้งค่า WiFi

1. เสียบปลั๊กไฟเครื่อง

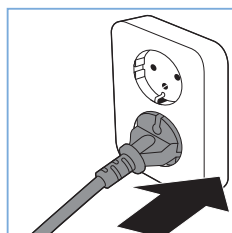

2. กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเปิดเครื่อง

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณเลือกภาษา
- คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตลอดเวลาในเมนู “การตั้งค่า”.

3. เลื่อนดูรายการจนกว่าจะมีการไฮไลต์ภาษาที่คุณต้องการ


4. กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อยืนยันและดำเนินการต่อ

5. เลือกหน่วยน้ำหนักและอุณหภูมิจากรายการ

หมายเหตุ

- ในหน้าจอถัดไป คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณทันทีหรือทำในภายหลัง

6. หากคุณตัดสินใจที่จะเชื่อมเครื่องกับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณทันที ให้ไปที่ตัวเลือก “ต้องการเชื่อมต่อ”

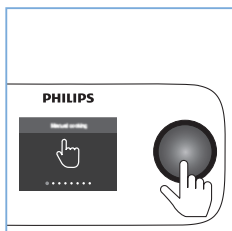

หมายเหตุ

- เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดแอป NutriU และเพิ่ม Airfryer ของคุณลงในแอปทันทีที่คุณตั้งค่าเครื่องเป็นครั้งแรก สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถใช้ Airfryer ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เพื่อผลิตเพลนกับการทำอาหารจากระยะไกล (เริ่มใช้สูตรอาหารหรือโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติจากแอป รับการแจ้งเตือนเมื่ออาหารเสร็จแล้ว ฯลฯ) และเพื่อรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด

7. สรหัส QR จะปรากฏขึ้น สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป NutriU



เคล็ดลับ

- คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอป NutriU ได้จาก App Store หรือจากเว็บไซต์ www.philips.com/NutriU

8. เปิดแอป NutriU และทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน

9. ทำตามขั้นตอนในแอปเพื่อเชื่อมต่อ Airfryer กับ WiFi และจับคู่ Airfryer กับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ

ข้อสำคัญ

- การควบคุมระยะไกล: คุณสามารถควบคุม Airfryer ของคุณจากระยะไกลผ่านแอปได้ (เช่น ส่งสูตรอาหาร หยุดการทำอาหารชั่วคราว ฯลฯ) เฉพาะเมื่อคุณได้ทำเครื่องหมายไว้ที่ "ความยินยอมจากระยะไกล" ในแอป NutriU เท่านั้น ซึ่งจะพบได้ในโปรไฟล์ NutriU ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อ Airfryer ของคุณกับเครือข่าย WiFi ภายในบ้าน 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- การจับคู่ผู้ใช้งานเดียว: Airfryer สามารถควบคุมจากระยะไกลโดยผู้ใช้งานเพียงคนเดียวในเวลาเดียวกันเท่านั้น หากผู้ใช้งานที่สองต้องการควบคุม Airfryer และใช้แอป NutriU ผู้ใช้ต้องทำตามขั้นตอนการจับคู่ เมื่อจับคู่แล้ว ผู้ใช้รายแรกจะถูกลบเลิกการจับคู่โดยอัตโนมัติ
- ขั้นตอนการตั้งค่า WiFi สามารถยกเลิกได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือโดยการถอดปลั๊ก Airfryer

ตัวแจ้งสัญญาณ WiFi

ตัวแจ้งสัญญาณ WiFi ปิดอยู่	WiFi ปิดอยู่
ตัวแจ้งสัญญาณ WiFi เปิดอยู่	WiFi เปิดอยู่และเชื่อมต่อกับเราเตอร์แล้ว
ตัวแจ้งสัญญาณ WiFi กำลังกระพริบอย่างช้าๆ	กำลังเชื่อมต่อ WiFi
ตัวแจ้งสัญญาณ WiFi กำลังกระพริบอย่างรวดเร็ว	การเชื่อมต่อ WiFi ไม่สำเร็จ

หมายเหตุ

- คุณสามารถเปิดหรือปิด WiFi ได้ในการตั้งค่า – การตั้งค่า WiFi – ปิด / เปิด WiFi
- คุณสามารถเริ่มการตั้งค่า WiFi ได้ในการตั้งค่า – การตั้งค่า WiFi – โหมดตั้งค่า WiFi

การใช้งาน Airfryer

ข้อควรระวัง


- นี่คือเครื่อง Airfryer ที่ทำงานโดยใช้ลมร้อน ห้ามเติมน้ำมัน ไขมันชนิดต่างๆ หรือของเหลวใดๆ ก็ตามลงในกระทะ
- ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ใช้ด้ามจับหรือปุ่ม จับกระทะที่มีความร้อนด้วยถุงมือจับของร้อน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
- เมื่อคุณใช้งานเครื่องครั้งแรกอาจมีควันลอยออกมาจากเครื่อง เป็นเหตุการณ์ปกติ
- ไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อน

1. วางเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคง อยู่ในแนวระนาบ เสมอกัน และทนต่อความร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเปิดลิ้นชักออกได้เต็มที่


หมายเหตุ

- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบนหรือด้านข้างของเครื่อง เพราะอาจบังทางลมและส่งผลต่อการทอดอาหารได้


2. ดึงสายไฟออกจากช่องเก็บสายไฟที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง

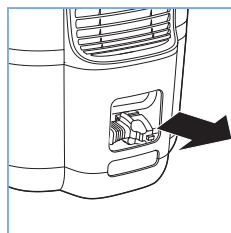

3. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง

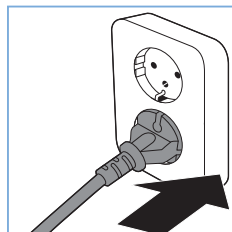


4. เปิดลิ้นชักโดยดึงที่ด้ามจับ

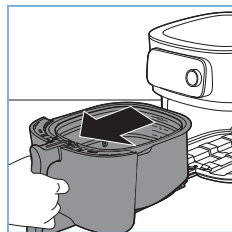


5. ใส่ส่วนผสมลงในตะแกรง

หมายเหตุ


- ห้ามเติมส่วนผสมลงในตะแกรงมากกว่าขีดสูงสุด (MAX) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร

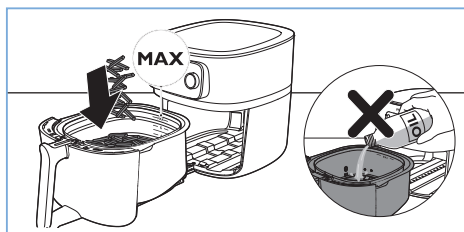

6. เลื่อนลิ้นชักกลับเข้าไปในเครื่อง Airfryer

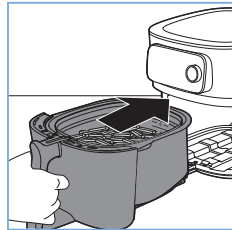

7. กดปุ่มสลับเปลี่ยนเพื่อเปิดเครื่อง

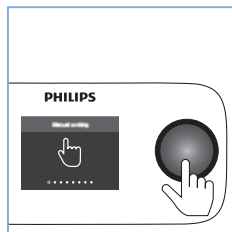

8. เลือกโหมดการปรุงอาหารที่คุณต้องการใช้ (ดูหัวข้อ "โหมดการปรุงอาหาร")

9. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดการปรุงอาหารที่เลือก

ข้อควรระวัง

- อย่าใช้กระทะโดยไม่มีตะแกรงข้างใน หากคุณเริ่มอุ่นเครื่องโดยไม่มีตะแกรง ให้ใช้ถุงมือจับของร้อนในการเปิดลิ้นชัก ที่ขอบและด้านในของลิ้นชักจะร้อนมาก
- ห้ามสัมผัสที่กระทะหรือตะแกรงในระหว่างหรือหลังการใช้ เนื่องจากจะมีความร้อนสูง

10. กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเริ่มปรุงอาหารหรือหมวนหากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการปรุงอาหาร การตั้งค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล กดปุ่มสับเปลี่ยนแล้วหมุนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า


11. เมื่อคุณได้ยินเสียงกระดิ่งแจ้งเตือนเวลา แสดงว่าได้เวลาเขย่าอาหารของคุณแล้ว หรือหมดเวลาทำอาหารแล้ว

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าอาหารของคุณสุกดีแล้วก่อนรับประทาน
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติบางโปรแกรมจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเขย่าหรือพลิกอาหาร Airfryer จะส่งสัญญาณเสียงเมื่อถึงเวลาเขย่าหรือพลิกอาหาร
- วิธีเขย่าที่ดีที่สุดคือเปิดลิ้นชักแล้วยกตะแกรงออกจากกระทะแล้วเขย่า จากนั้นจึงเลื่อนกระทะพร้อมกับตะแกรงกลับเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะทำอาหารต่อโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการยกเลิกกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ ให้กลับไปเมนูหลักโดยกดปุ่มย้อนกลับ (⏮)




12. เปิดลิ้นชักโดยการดึงที่ด้ามจับและตรวจสอบว่าส่วนผสมพร้อมหรือยัง

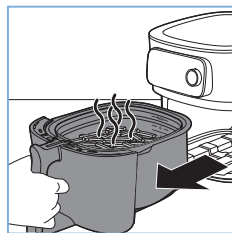

หมายเหตุ

- หากส่วนผสมยังไม่พร้อม ก็เพียงแต่เลื่อนลิ้นชักกลับเข้าไปในเครื่อง Airfryer โดยจับที่ด้ามจับ แล้วเพิ่มเวลาให้กับเวลาที่ตั้งไว้อีกสองสามนาทีโดยใช้ตัวเลือก “เพิ่มเวลา”


13. หากต้องการนำส่วนผสมชิ้นเล็กๆ ออก (เช่น มันฝรั่งทอด) ให้ยกตะแกรงออกจากกระทะโดยจับที่ด้ามจับ

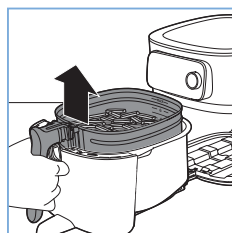

ข้อควรระวัง

- หลังจากขั้นตอนการปรุงอาหาร กระทะ ตะแกรง ตัวเครื่องด้านใน และส่วนผสมจะมีความร้อน อาจมีไอน้ำออกมาจาก Airfryer ขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนผสมในกระทะ

- 14.** นำส่วนผสมออกจากตะกร้าโดยใส่ในชามหรือจาน นำตะแกรงออกจากกระทะเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ยังอยู่ในออกมาให้หมด เนื่องจากน้ำมันร้อนอาจอยู่ที่ด้านล่างของกระทะ

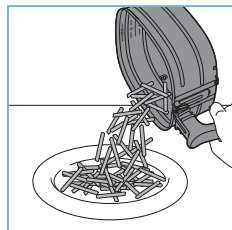

หมายเหตุ

- เมื่อต้องการนำส่วนผสมที่มีขนาดใหญ่หรือเปราะบางออกมา ให้ใช้ที่หนีบคีบส่วนผสมนั้นออกมา
- น้ำมันส่วนเกินหรือน้ำมันเจียวออกที่ออกมาจากส่วนผสมจะถูกเก็บไว้ที่ก้นกระทะ
- คุณอาจต้องเทน้ำมันที่เหลือหรือน้ำมันเจียวออกจากกระทะอย่างระมัดระวังหลังการปรุงอาหารแต่ละครั้งหรือก่อนการเขย่าหรือเปลี่ยนตะแกรงในกระทะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนผสมที่ใช้ปรุงอาหาร วางตะแกรงไว้บนพื้นผิวที่ทนความร้อน สวมใส่ถุงมือจับของร้อน ยกกระทะออกมาแล้ววางไว้บนพื้นผิวที่ทนความร้อน เทน้ำมันส่วนเกินหรือน้ำมันเจียวออก ใส่กระทะกลับเข้าไปที่ลิ้นชักและใส่ตะแกรงกลับไปที่กระทะ
- เมื่อส่วนผสมชุดหนึ่งสุกพร้อมแล้ว Airfryer สามารถปรุงชุดส่วนผสมต่อไปได้ทันที


การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

การเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารสามารถใช้กับสเต็ก เนื้อสับ ออไก่ เนื้อปลา ฯลฯ


ทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารก่อนและหลังการใช้โดยใช้น้ำอุ่นและน้ำสบู่

1. เสียบเครื่องวัดอุณหภูมิเข้าไปตรงกลางในส่วนที่หนาที่สุดของอาหาร

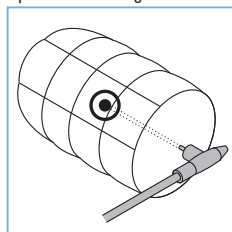

หมายเหตุ


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายของเครื่องวัดอุณหภูมิได้เสียบอยู่ที่ตรงกลางของส่วนที่หนาที่สุดของอาหาร และไม่เอียงไปทางด้านล่างหรือด้านบนของอาหาร

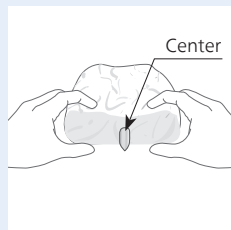

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ใกล้แต่ไม่สัมผัสกับกระดูก และอยู่ห่างจากไขมันหรือกระดูกอ่อน
- ส่วนที่หนาที่สุดของเนื้ออาจไม่ใช่ตรงกลางเสมอไป สิ่งสำคัญคือต้องให้ปลายเครื่องวัดอุณหภูมิสัมผัสกับส่วนที่หนาที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- เมื่อทอดไก่ทั้งตัวแบบไร้น้ำมัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายเครื่องวัดไม่ได้เสียบผ่านส่วนอกเข้าไปทั้งตัว
- อย่าใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารหากอาหารของคุณมีความหนาน้อยกว่า 2 ซม.

เคล็ดลับ

- ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเสียบปลายเครื่องวัดให้ถึงจุดศูนย์กลางของอาหาร
 1. จับก้านโลหะของเครื่องวัดอุณหภูมิและหาปลายที่อยู่กึ่งกลางของอาหาร
 2. วางนิ้วของคุณไว้ที่ตำแหน่งการจับเดิม แล้วสอดปลายเครื่องวัดไปที่กึ่งกลางของส่วนที่หนาที่สุดของอาหาร


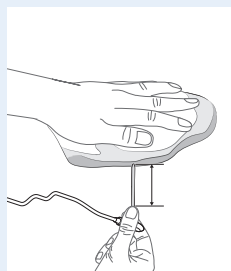


หมายเหตุ

- โดยขึ้นอยู่กับรายการอาหาร ไม่จำเป็นต้องเสียบก้านโลหะของเครื่องวัดอุณหภูมิลงบนอาหารจนสุดเสมอไป

ข้อควรระวัง



- ปลายเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารมีลักษณะแหลม

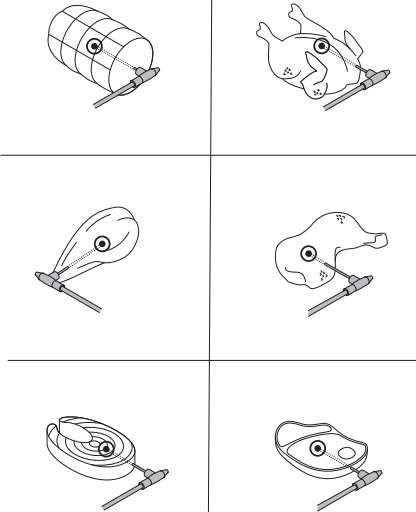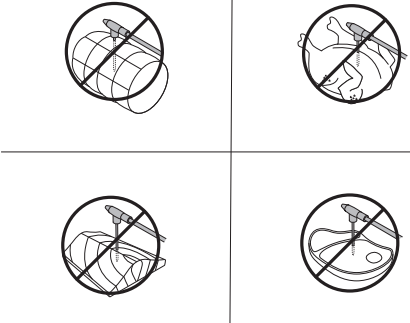สิ่งที่ควรทำ	สิ่งที่ห้ามทำ
	

วัดความหนาของอาหาร

คุณสามารถใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารวัดความหนาของอาหารได้

1. วางเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารไว้ข้างๆ อาหารและตรวจสอบว่าเครื่องหมายใดไปถึงด้านบนสุดของอาหาร
2. ตั้งค่าตั้งแต่ละดับ 1 ถึง 6 ใน Airfryer เมื่อเครื่องถามหาความหนาของอาหาร หากคุณปรุงอาหารด้วยโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ

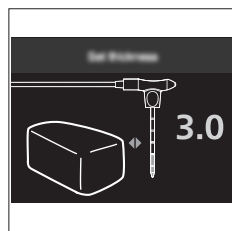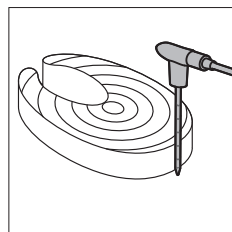

โหมดการปรุงอาหาร

โหมด		วิธีทำ
โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ		เลือกโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติจากรายการ ทำตามขั้นตอนบนตัวเครื่อง โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติจะคำนวณเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารทั้งหมดโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณป้อน เช่น ระดับการบรรจุหรือจำนวนชิ้น เป็นต้น จากนั้นจึงเริ่มปรุงอาหาร
การปรุงอาหารด้วยตนเอง		ตั้งเวลาปรุงอาหาร อุณหภูมิ และความเร็วมด้วยตนเอง แล้วเริ่มปรุงอาหาร
เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร		ตั้งอุณหภูมิกลาง อุณหภูมิในการปรุงอาหาร และ ความเร็วมด้วยตนเอง แล้วเริ่มปรุงอาหาร

โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ

1. หมุนปุ่มสับเปลี่ยนจน "โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ" ถูกเลือก กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โหมดนี้
2. กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อยืนยัน
3. หมุนปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเลือกโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติที่คุณต้องการ กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อยืนยัน
4. เลือกปริมาณอาหารที่คุณได้ใส่ลงในตะแกรง

หมายเหตุ

- คุณอาจถูกขอให้ตั้งค่าระดับการบรรจุ เช่น จำนวนชิ้น น้ำหนัก ความหนา และ/หรือ ระดับความสุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการอาหาร
- ใช้เครื่องหมายที่ระบุในตะแกรงเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อกำหนดระดับการบรรจุที่ถูกต้อง
- ก่อนที่คุณจะเลือกระดับการบรรจุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กระจายอาหารในตะแกรงให้เข้ากันแล้ว
- หมุนหรือเขย่าอาหารหากเครื่องส่งสัญญาณ เปิดลิ้นชักให้แคบที่สุด
- เมื่อคุณเลือกระดับความสุกของโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ คุณจะต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร
- สำหรับโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติบางโปรแกรม คุณต้องป้อนน้ำหนักของรายการอาหาร ใช้ตาชั่งเพื่อกำหนดน้ำหนัก หรือคุณอาจรู้น้ำหนักได้จากห่ออาหารของคุณ

การทำมันฝรั่งทอดด้วยตนเอง

การทำมันฝรั่งทอดโฮมเมดให้อร่อยโดยใช้เครื่อง Airfryer:

- เลือกชนิดมันฝรั่งที่มีลักษณะเหมาะสำหรับการทอด เช่น มันฝรั่งที่สดและมีความเป็นแป้ง (เล็กน้อย)
 - ทอดมันฝรั่งทอดแบบไร้น้ำมันถึงระดับ 4 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและดีที่สุด
1. ปอกมันฝรั่งแล้วหั่นเป็นแท่ง การทอดมันฝรั่งจำนวนมากจะทำให้กรอบน้อยกว่าการทอดในจำนวนที่น้อยกว่า
 2. แช่มันฝรั่งแท่งในอ่างน้ำอย่างน้อย 30 นาที
 3. เทมันฝรั่งออกจากอ่างแล้วซับน้ำให้แห้งด้วยผ้าเช็ดจานหรือกระดาษเช็ดมือ
 4. ใช้น้ำมันปรุงอาหารหนึ่งช้อนโต๊ะลงในอ่าง เทมันฝรั่งแท่งลงในอ่างแล้วคลุกจนกระทั่งน้ำมันเคลือบผิวอย่างทั่วถึง
 5. ใช้นิ้วหรืออุปกรณ์เครื่องครัวหยาบมันฝรั่งออกจากอ่างเพื่อให้น้ำมันส่วนเกินยังคงอยู่ในอ่าง

หมายเหตุ

- อย่าเอียงอ่างเพื่อเทมันฝรั่งแท่งทั้งหมดลงในตะกร้าในคราวเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้ก้นมันน้ำมันส่วนเกินลงในตะกร้า
6. ใส่มันฝรั่งแท่งลงในตะกร้า
 7. เริ่มโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติมันฝรั่งทอดโฮมเมดและเขย่าเมื่อมีการแจ้งเตือน

ทำโยเกิร์ตโฮมเมด

1. ผสมนม 1 3/4 ลิตรกับโยเกิร์ต 3 ช้อนโต๊ะในชาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณไขมันของนมและโยเกิร์ตเท่ากัน
2. เท 150-200 มล. ลงในแก้วเล็กแต่ละใบแล้วปิดฝา
3. ใส่วาล์วลงในตะกร้า Airfryer แล้วปิดลิ้นชัก
4. เริ่ม "โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ" - "โยเกิร์ต" (สิ่งที่คาดไม่ถึง -> นม -> โยเกิร์ต)
5. การผสมให้เข้ากันจะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง อย่าเปิด Airfryer ระหว่างการทำงาน
6. ใส่วาล์วในตู้เย็นและเพลิดเพลินไปกับโยเกิร์ตโฮมเมดเมื่อเย็นแล้ว

การปรุงอาหารด้วยตนเอง

1. หมุนปุ่มสลับเปลี่ยนจนกระทั่งตัวเลือก "การปรุงอาหารด้วยตนเอง" ถูกเลือก กดปุ่มสลับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โหมดนี้
2. ปรับเวลาโดยหมุนปุ่มสลับเปลี่ยน คุณสามารถเลือกเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 180 นาที ยืนยันโดยกดปุ่มสลับเปลี่ยน

3. ปรับอุณหภูมิโดยหมุนปุ่มสับเปลี่ยน คุณสามารถเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 40°C ถึง 200°C ยืนยันโดยกดปุ่มสับเปลี่ยน
4. ปรับความเร็วลมโดยหมุนปุ่มสับเปลี่ยน คุณสามารถเลือกกระหว่างความเร็วลมสูงและความเร็วลมต่ำได้ ยืนยันโดยกดปุ่มสับเปลี่ยน
 - จากนั้นคุณ将会เห็นภาพรวมของพารามิเตอร์การทำอาหารที่เลือก หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการทำอาหาร ให้หมุนปุ่มสับเปลี่ยนไปที่พารามิเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยน กดและหมุนเพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์ หลังจากยืนยันพารามิเตอร์การปรุงอาหารทั้งหมดแล้ว ให้กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเริ่มปรุงอาหาร คุณจะเห็นตัวจับเวลานับถอยหลัง

หมายเหตุ

- หากคุณต้องการการแจ้งเตือนด้วยการสั่นหลังจากผ่านไปครึ่งหนึ่งของเวลาปรุงอาหาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการสั่นเตือนแล้ว
- คุณสามารถหยุดการทำงาน Airfryer ชั่วคราวได้โดยการกดปุ่มสับเปลี่ยนระหว่างทำอาหาร หากต้องการปรับพารามิเตอร์ โปรดทำตามขั้นตอนด้านบน หากต้องการปรุงอาหารต่อ ให้กดปุ่มสับเปลี่ยนอีกครั้ง

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

1. หมุนปุ่มสับเปลี่ยนจนกระทั่งตัวเลือก "เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร" ถูกเลือก กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โหมดนี้
2. ปรับอุณหภูมิกลางที่ต้องการ (วัดที่ส่วนปลายของเครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร) โดยหมุนปุ่มสับเปลี่ยน คุณสามารถเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30 ถึง 99°C ยืนยันโดยกดปุ่มสับเปลี่ยน
 - คุณจะเห็นภาพเคลื่อนไหวแนะนำว่าควรวางปลายหัววัดอุณหภูมิในอาหารของคุณในตำแหน่งใดจึงดีที่สุด และวิธีนำสายไฟผ่านจากหม้อทำอาหารออกไปที่ด้านนอกตัวเครื่องเพื่อให้สามารถปิดลื่นชักได้
3. เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

หมายเหตุ

- ยืนยันการข้ามภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุ่มสับเปลี่ยน
- 4. หมุนปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อปรับอุณหภูมิในการปรุงอาหาร คุณสามารถเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 40°C ถึง 200°C ยืนยันโดยกดปุ่มสับเปลี่ยน
- 5. ปรับความเร็วลมโดยหมุนปุ่มสับเปลี่ยน คุณสามารถเลือกกระหว่างความเร็วลมสูง (🌀) และความเร็วลมต่ำ (🌀) ยืนยันโดยกดปุ่มสับเปลี่ยน
- 6. จากนั้นคุณ将会เห็นภาพรวมของพารามิเตอร์การปรุงอาหารที่เลือก หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการทำอาหาร ให้หมุนปุ่มสับเปลี่ยนไปที่พารามิเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยน กดและหมุนเพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์ กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเริ่มปรุงอาหาร

หมายเหตุ

- คุณจะเห็นอุณหภูมิกลางจริงของอาหารและอุณหภูมิเป้าหมายติดกันสลับกับตัวจับเวลาที่เริ่มนับเวลา

ตารางด้านล่างให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าอุณหภูมิกลาง

รายการอาหาร	ระดับความสุก	อุณหภูมิกลาง
ส่วนอกสัตว์ปีกโดยทั่วไป	เสร็จ	80-85°C
อกของสัตว์ปีก	จี่	70-74°C
เนื้อวัว เนื้อลูกวัว เนื้อแกะ เนื้อกวาง	ไม่สุกมาก	45-50°C
	ปานกลาง	55-60°C
	สุกพอดี	65-70°C
เนื้อหมูโดยทั่วไป	เสร็จ	70-73°C
เนื้อซี่โครงหมู	ปานกลาง	58-63°C
ปลา	ใส	50-55°C
	เสร็จ	60-65°C
มันฝรั่งทั้งลูก	เสร็จ	92-95°C
ขนมปัง	เสร็จ	90-95°C

หมายเหตุ

- อุณหภูมิกลางที่แนะนำไม่สอดคล้องกับอุณหภูมิภายในชั้นต่ำที่ปลอดภัยต่ออาหาร
- อุณหภูมิภายในของอาหารที่ปรุงแล้วจะยังคงเพิ่มขึ้นสองสามองศาหลังจากนำอาหารออกจากเครื่อง

อุ่น

1. หมุนปุ่มสับเปลี่ยนจนกระทั่งเมนู "อุ่นเก็บความร้อน" ถูกเลือก กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โหมดนี้

หมายเหตุ

- หากต้องการเปลี่ยนเวลาอุ่นเก็บความร้อน ให้หมุนปุ่มสับเปลี่ยน กดแล้วหมุนปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อปรับเวลาอุ่นเก็บความร้อน ตั้งเวลาอุ่นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 30 นาที กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อยืนยันเวลาอุ่นเก็บความร้อนที่ตั้งไว้

2. กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเริ่มอุ่นเก็บความร้อน

หมายเหตุ

- คุณสามารถหยุดการอุ่นเก็บความร้อนชั่วคราวได้โดยการกดปุ่มสับเปลี่ยน

โปรแกรมของจีน

1. หมุนปุ่มสับเปลี่ยนจนเมนู "โปรแกรมของจีน" ถูกเลือก กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โหมดนี้
2. หมุนปุ่มสับเปลี่ยนไปยังโปรแกรมที่ต้องการ หากคุณหยุดอยู่ที่โปรแกรมเดียว พารามิเตอร์การทำอาหารจะปรากฏขึ้น
3. กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โปรแกรมที่เลือก กดปุ่มสับเปลี่ยนอีกครั้งเพื่อเริ่มทำอาหาร
 - หมุนและกดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อลบโปรแกรมหรือเปลี่ยนชื่อ

ประวัติการทำอาหาร

1. หมุนปุ่มสับเปลี่ยนจนเมนู "ประวัติการทำอาหาร" ถูกเลือก กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โหมดนี้
2. หมุนปุ่มสับเปลี่ยนไปยังรายการที่ต้องการ หากคุณหยุดอยู่ที่รายการอาหารหนึ่งรายการ พารามิเตอร์การทำอาหารจะปรากฏขึ้น
3. กดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่รายการที่เลือก กดปุ่มสับเปลี่ยนอีกครั้งเพื่อเริ่มทำอาหาร
 - หมุนและกดปุ่มสับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มไปยัง "โปรแกรมของจีน"

การทำความสะอาด

คำเตือน

- รอให้ตะแกรง กระจก และด้านในของเครื่องเย็นก่อน แล้วจึงเริ่มทำความสะอาด
- กระจกและตะแกรงของเครื่องมีการเคลือบสารกันอาหารติด อย่าใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดในครัวที่เป็นโลหะหรือสารทำความสะอาดที่กัดกร่อน เพราะจะทำให้สารที่เคลือบอยู่ได้รับความเสียหายได้

เคล็ดลับ



- นำกระจกและตะแกรงออกเพื่อให้เครื่อง Airfryer เย็นลงเร็วขึ้น
1. ทิ้งน้ำมันเจียวหรือน้ำมันออกจากส่วนล่างของกระจก
 2. ทำความสะอาดกระจกและตะแกรงในเครื่องล้างจาน คุณยังสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำร้อน น้ำยาล้างจานและฟองน้ำที่ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน (โปรดดู 'ตารางวิธีการทำความสะอาด')

เคล็ดลับ

- หากมีเศษอาหารติดอยู่ที่กระทะหรือตะแกรง คุณสามารถนำไปแช่ในน้ำร้อนและน้ำยาล้างจานเป็นเวลา 10-15 นาทีได้ การแช่น้ำจะทำให้อาหารไม่ติดแน่นและเช็ดออกง่ายขึ้น คุณต้องใช้น้ำยาล้างจานที่สามารถขจัดน้ำมันและไขมัน ถ้ามีคราบไขมันบนกระทะหรือตะแกรงที่ไม่สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำร้อนหรือน้ำยาล้างจาน ให้ใช้น้ำยาขจัดคราบไขมัน
- หากจำเป็น คราบไขมันที่ติดอยู่กับแผ่นกันกระเซ็นสามารถขจัดออกได้ด้วยฟองน้ำหรือแปรงขน

3. ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดเช็ดทำความสะอาดด้านนอกเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นอยู่บนแผงควบคุม เช็ดแผงควบคุมให้แห้ง หลังจากทำความสะอาด
4. ทำความสะอาดแผ่นกันกระเซ็นด้วยฟองน้ำหรือแปรงทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบไขมันที่หลงเหลืออยู่
5. ทำความสะอาดด้านในเครื่องด้วยน้ำร้อนและฟองน้ำนุ่ม

ตารางการทำความสะอาด

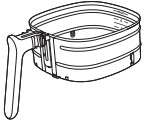			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

การจัดเก็บ

1. ถอดปลั๊ก แล้วทิ้งไว้ให้เย็น
2. ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดสะอาดและแห้งแล้วก่อนเก็บ
3. ไล่สายไฟลงในช่องเก็บให้เรียบร้อย

หมายเหตุ

- ถอดเครื่อง Airfryer ในแนวนอนเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอดส่วนที่เป็นลื่นชกด้านหน้าเครื่องไว้ เพราะชิ้นส่วนอาจเลื่อนออกมาจากเครื่องได้ถ้าบังเอิญเอียงลง ซึ่งจะทำให้ส่วนลื่นชกเสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าทุกชิ้นที่สามารถถอดได้ในเครื่อง Airfryer เช่นตะกั่วขูดด้านล้างแบบถอดออกได้ เป็นต้น ยึดเข้าที่แล้วก่อนที่จะเคลื่อนย้ายและ/หรือเก็บ

วิธีแก้ไขปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องได้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
ด้านนอกของเครื่องจะเกิดความร้อนระหว่างการใช้	ความร้อนภายในแผ่ขยายออกมาถึงผนังด้านนอก	เป็นเหตุการณ์ปกติ ด้านจับและปุ่มทั้งหมดที่คุณต้องจับระหว่างใช้จะเย็นพอที่สามารถจับได้
		กระทะ ตะกร้า และด้านในของเครื่องจะร้อนเสมอเมื่อเปิดเครื่อง เพื่อให้ปรุงอาหารได้อย่างเหมาะสม ส่วนต่างๆ เหล่านี้ร้อนเกินกว่าที่จะสัมผัสเสมอ
		ถ้าคุณเปิดเครื่องไว้เป็นเวลานาน บางส่วนจะร้อนมากจนไม่สามารถสัมผัสได้ พื้นที่เหล่านี้จะมีสัญลักษณ์บนเครื่อง  ตราใบที่คุณระวังบริเวณที่ร้อนและไปสัมผัสโดน เครื่องนี้จะใช้ได้อย่างปลอดภัย
มันฝรั่งทอดโอเมก้าไม่เป็นไปตามที่จินตนาการไว้	คุณใช้มันฝรั่งผิดชนิด	เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้มันฝรั่งที่สดและมีเนื้อไม่ฉ่ำ ถ้าคุณต้องเก็บมันฝรั่งไว้ ห้ามเก็บไว้ในที่เย็น เช่น ตู้เย็น เลือกมันฝรั่งที่บรรจุภัณฑ์ระบุไว้ว่าเหมาะสำหรับการทอด
	ใส่ส่วนผสมลงในตะกร้ามากเกินไป	อย่าใส่อาหารในตะกร้ามากเกินไป

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
	ส่วนผสมบางชนิดจำเป็นต้องเขย่าเมื่อทอดไปได้ครึ่งทางของเวลาในการประกอบอาหารที่ตั้งไว้	แนะนำให้เขย่าตะแกรงให้ถี่ขึ้น
เครื่อง Airfryer ไม่เปิดเครื่อง	ยังไม่เสียบปลั๊กไฟ	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังอย่างถูกต้องหรือไม่
	มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องที่เสียบไว้กับเต้ารับเดียว	Airfryer มีกำลังไฟฟ้าสูง ลองเสียบปลั๊กที่เต้ารับอื่นและตรวจสอบฟิวส์
ฉันเห็นมีบางจุดที่ลอกในเครื่อง Airfryer	อาจมีจุดเล็กๆ เกิดขึ้นภายในกระถางของ Airfryer เนื่องจากการไปสัมผัสหรือขูดขีดพื้นผิวที่มีสารเคลือบโดยบังเอิญ (เช่น ในระหว่างทำความสะอาดด้วยเครื่องมือทำความสะอาดสำหรับงานหนักและ/หรือขณะใส่ตะกร้า)	คุณสามารถป้องกันความเสียหายได้โดยการวางตะกร้าเข้าไปในกระถางอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใส่ตะกร้าเข้าไปที่มุมด้านข้างตะกร้าอาจจะกระแทกกับผนังของกระถาง ทำให้ผิวเคลือบลอกเป็นรอยเล็กๆ โปรดทราบว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นอันตรายเนื่องจากวัสดุทั้งหมดปลอดภัยสำหรับอาหาร
มีควันสีขาวลอยออกมาจากเครื่อง	คุณกำลังปรุงอาหารที่มีส่วนผสมติดมัน	เทน้ำมันหรือไขมันส่วนเกินออกอย่างระมัดระวัง แล้วปรุงอาหารต่อได้
	กระถางยังมีคราบมันจากการใช้ครั้งก่อน	ควันขาวเกิดจากเศษไขมันที่ตกค้างอยู่ ทำให้กระถางร้อนมากขึ้น หมั่นทำความสะอาดกระถางและตะกร้าให้ทั่วหลังการใช้ทุกครั้ง
	เกล็ดขนมปังหรือส่วนผสมทอดอาจไม่ติดกับอาหาร	ช่องอากาศเล็กๆ ของเกล็ดขนมปังจะทำให้เกิดควันขาวได้ ให้บีบเกล็ดขนมปังหรือส่วนผสมทอดเข้ากับอาหารเพื่อให้ติดแน่น
	ซอสหมัก เหล้า หรือน้ำจากเนื้อจะกระเด็นจากไขมันหรือไข	ใช้กระดาษซับอาหารแห้งสนิทดีแล้วก่อนวางในตะกร้า

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
WiFi LED บน Airfryer ของฉันไม่ส่องสว่างอีกต่อไป	ไม่ได้เชื่อมต่อ Airfryer กับ WiFi ในบ้านของคุณอีกต่อไป คุณได้เปลี่ยนเครือข่าย WiFi ในบ้านของคุณแล้ว	เริ่มกระบวนการตั้งค่า WiFi และทำตามคำแนะนำในแอป
แอปพลิเคชันแสดงให้เห็นว่ากระบวนการจับคู่ไม่สำเร็จ	ผู้อื่นได้จับคู่ Airfryer กับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นและกำลังปรุงอาหารอยู่	รองนกว่าผู้อื่นจะเสร็จสิ้นกระบวนการปรุงอาหารและจับคู่อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณกับ Airfryer อีกครั้ง

