

PHILIPS

AC0850



Användarhandbok

Innehåll

1	Viktigt!	2
	Säkerhet	2
	Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	3
2	Din luftrenare	3
	Produktöversikt	3
	Översikt av kontroller	4
3	Använda luftrenaren	4
	Så här fungerar luftkvalitetslampan	4
	Installera filtret	5
	Förstå Wi-Fi-indikatorn	5
	Wi-Fi-anslutning	5
	Ansluta strömmen	6
	Slå på och av	6
	Ändra autolägesinställningen	6
4	Rengöring	7
	Rengöringsschema	7
	Rengöra luftrenaren	7
	Rengöra luftkvalitetssensorn	7
	Rengöra filtrets yta	8
5	Byta filter	8
	Förstå skyddslås för hälsosam luft	8
	Byta filter	8
	Återställa filter	9
6	Förvaring	9
7	Felsökning	9
8	Meddelanden	11
	Elektromagnetiska fält (EMF)	11
	Återvinning	11
9	Garanti och support	11
	Beställ delar och tillbehör	11

1 Viktigt!

Säkerhet

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

För att säkerställa bästa möjliga prestanda ska du se till att luftrenaren är uppgraderad till den senaste versionen. Du kan göra den här uppgraderingen via Air+-appen.

Fara

- Rengör inte apparaten med vatten eller några andra vätskor eller (brandfarligt) rengöringsmedel eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.
- Spreja inte brandfarligt material som insektsmedel eller parfym runt apparaten.

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller av annan behörig personal för att undvika olyckor.
- Använd inte apparaten om adaptern, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Använd endast den godkända adaptern (KA2401A-2401000EU) som medföljer apparaten.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får endast utföras av barn om det sker under tillsyn av en vuxen.
- Blockera inte luftintaget och -utblåset, t.ex. genom att placera föremål på utblåset eller framför luftintaget.
- Se till att främmande föremål inte kommer in i apparaten genom utblåset.
- Standardgränssnitt för Wi-Fi baserat på 802.11b/g/n/ax vid 2,4 GHz med en maximal uteffekt på 64 mW EIRP.
- Bluetooth-version 5.2 (LE) vid frekvensen 2,4 GHz med en RF-uteffekt på mindre än 10 mW EIRP.

Varning

- Den här apparaten ersätter inte ordentlig ventilation, regelbunden dammsugning eller användning av spiskåpa eller fläkt vid matlagning.
- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och plan yta.
- Lämna minst 20 cm utrymme runt apparaten. Lämna även minst 30 cm utrymme ovanför apparaten.
- Sitt eller stå inte på apparaten. Placera inte något ovanpå apparaten.
- Placera inte apparaten precis under en luftkonditioneringsapparat, detta för att förebygga att kondens droppar ned på apparaten.
- Använd endast originalfilter från Philips avsedda för apparaten. Använd inte några andra filter.
- Om filtret antänds kan det orsaka oåterkallelig personskada eller riskera andra människors liv. Använd inte filtret som bränsle eller för liknande ändamål.
- Undvik att slå till apparaten (särskilt luftintaget och utblåset) med hårda föremål.
- För inte in fingrar eller andra föremål i luftutloppet eller luftintaget för att undvika fysisk skada eller att apparaten går sönder.
- Använd inte apparaten om du har använt rökbaserade insektsmedel eller på platser med rester från olja, rökelse eller kemisk rök.
- Använd inte apparaten nära gasutrustning, värmekällor eller eldstäder.
- Stäng alltid av luftrenaren först och dra sedan dra ut adaptern från vägguttaget när du vill flytta eller rengöra apparaten, byta filter eller utföra annat underhåll.
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.

- Använd inte apparaten i våta miljöer eller i miljöer med hög temperatur, såsom badrum, toalett eller kök eller i ett rum med stora temperaturändringar.
- Apparaten avlägsnar inte koloxid (CO) eller radon (Rn). Den kan inte användas som säkerhetsanordning vid olyckor med förbränningsprocesser och farliga kemikalier.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse


Härmed deklarerar DAP B.V. att radioutrustningstypen AC0850 uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **www.philips.com**.

2 Din luftrenare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!


Dra nytta av Philips support genom att registrera din produkt på **www.philips.com/support**.

Produktöversikt

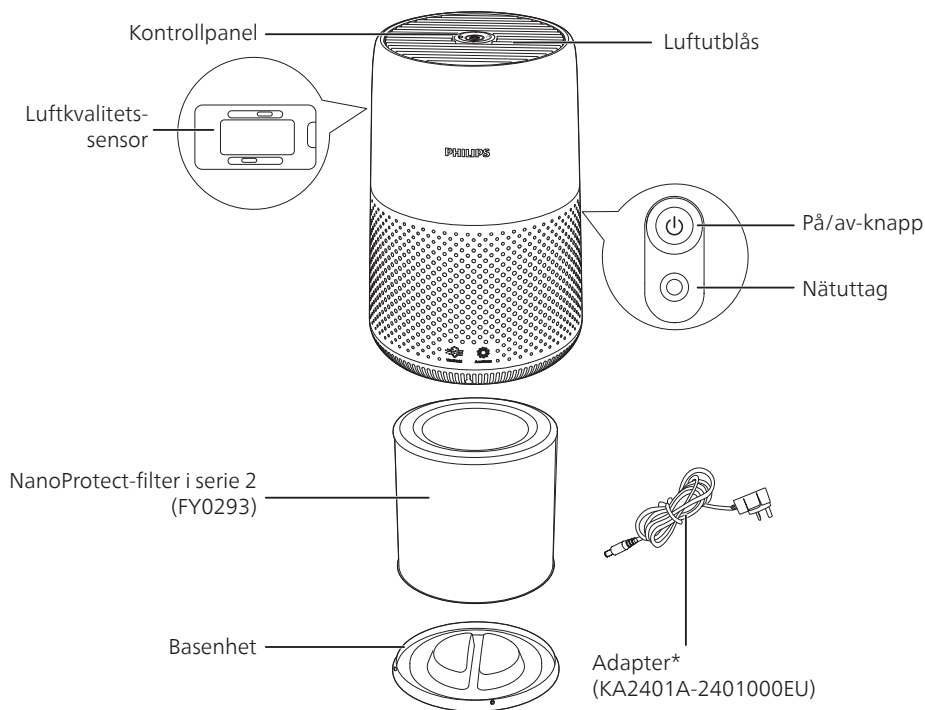

*Använd endast den medföljande adaptern.

Översikt av kontroller

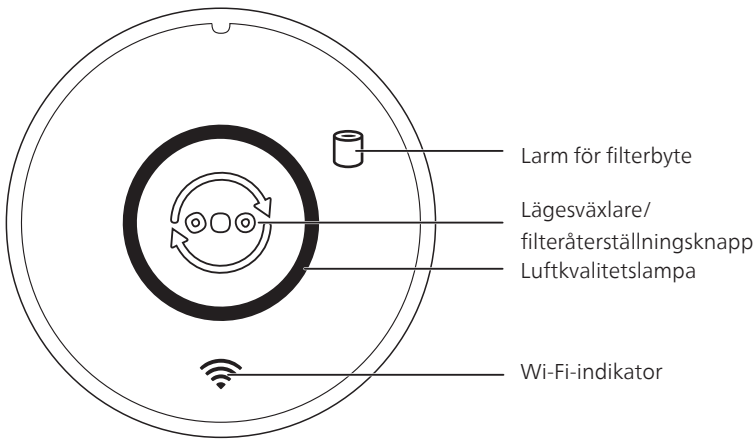

3 Använda luftrenaren

Så här fungerar luftkvalitetslampan


Färgen på luftkvalitetslampan motsvarar luftkvaliteten.
Ljusstyrkan på luftkvalitetslampan anger aktuellt driftläge.

Nivå PM2,5	Färg på luftkvalitetslampan	Luftkvalitetsnivå
≤12	Blå	Bra
13–35	Blå–lila	Måttlig
36–55	Lila–röd	Dålig/-t
>55	Röd	Mycket dålig

Installera filtret

Ta bort allt förpackningsmaterial runt filtret före användning.

Obs! Kontrollera att luftrenaren är fränkopplad från eluttaget innan du installerar filtren.

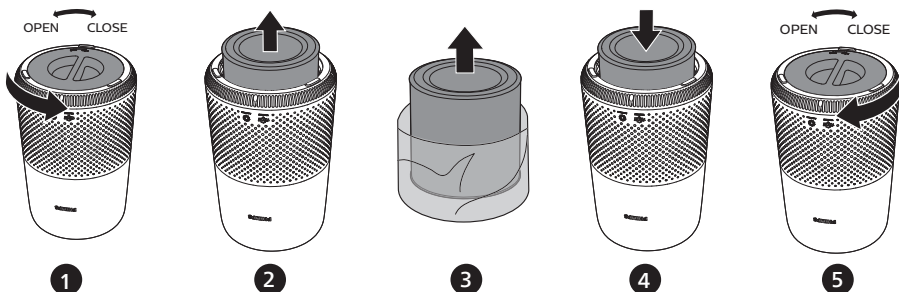

- 1 Vrid basen moturs för att ta bort den från apparaten.
- 2 Dra ut filtret ur apparaten.
- 3 Ta bort förpackningen runt alla luftreningsfilter.
- 4 Sätt tillbaka filtret i apparaten.
- 5 Sätt tillbaka basen och vrid den medurs för att sätta fast basen.

Förstå Wi-Fi-indikatorn

Wi-Fi-ikonstatus	Wi-Fi-anslutningsstatus
Blinkar orange	Ansluter till smarttelefonen
Lyser orange	Ansluten till smarttelefonen
Blinkar vitt	Ansluter till servern
Lyser vitt	Ansluten till servern
Av	Wi-Fi-funktionen är inaktiverad

Wi-Fi-anslutning

Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången

- 1 Ladda ned och installera Philips-appen **Air+** från **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sätt i kontakten till luftrenaren i eluttaget och tryck på  för att slå på luftrenaren.
→ Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange för första gången.
- 3 Se till att din smartphone eller surfplatta är ansluten till Wi-Fi-nätverket.
- 4 Starta Philips-appen **Air+** och klicka på **Anslut en ny enhet** eller tryck på knappen + längst upp på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta luftrenaren till nätverket.



Obs!

- Den här instruktionen gäller endast första gången luftrenaren installeras. Om nätverket har ändrats eller om du måste konfigurera igen ska du läsa kapitlet "Återställ Wi-Fi-anslutningen" på sidan 6.

- Om du vill ansluta fler än en luftrenare till din smartphone eller surfplatta måste du ansluta dem en och en.
- Se till att avståndet mellan din smartphone och luftrenaren är mindre än 10 m och att det inte finns några hinder.

Återställ Wi-Fi-anslutningen

Obs!


- Återställ Wi-Fi-anslutningen när standardnätverket har ändrats.
- 1 Sätt i kontakten till luftrenaren i eluttaget och tryck på  för att slå på luftrenaren.
 - 2 Tryck på  i 3 sekunder tills du hör ett pip ljud.
 - ↳ Luftrenaren försätts i ihopparningsläge.
 - ↳ Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange.
 - 3 Följ steg 3–4 i avsnittet **Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången**.

Ansluta strömmen

Obs! Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till:

- Först till nätuttaget på apparaten.
- Sedan till vägguttaget.

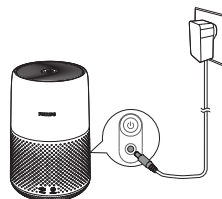

Slå på och av

Obs!

- Stäng dörrar och fönster för optimal rengöringsfunktion.
- 1 Tryck på strömknappen  på luftrenarens baksida för att slå på den.
 - ↳ Luftrenaren körs på autoläget som standard.
 - 2 Tryck på strömknappen  igen om du vill stänga av luftrenaren.

Ändra autolägesinställningen

Du kan välja autoläge, turboläge eller viloläge genom att trycka på knappen för att byta läge . Ljusstyrkan på luftkvalitetslampan anger aktuellt driftläge:

- Viloläge – lägsta ljusstyrka
- Autoläge – medelhög ljusstyrka
- Turboläge – högsta ljusstyrka

Autoläge


I autoläget väljer apparaten fläkthastigheten efter omgivningens luftkvalitet.

Turboläge

I turboläge körs luftrenaren på högsta hastighet.

Viloläge

I viloläget fungerar luftrenaren tyst på en låg hastighet.

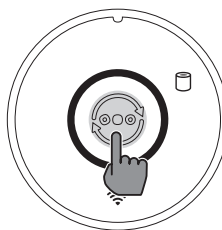

4 Rengöring

Obs!

- Använd aldrig slipande, starka eller brandfarliga rengöringsmedel såsom blekningsmedel eller alkohol för att rengöra någon del av apparaten.

Rengöringsschema

Frekvens	Rengöringsmetod
När det är nödvändigt	Torka av apparatens hölje med en torr trasa
	Rengöra utblåskåpan
Varannan månad	Rengör luftkvalitetssensorn med en torr bomullstopp
Var fjärde vecka	Rengör filtrets yta

Rengöra luftrenaren

Rengör regelbundet luftrenarens in- och utsida för att undvika att damm ansamlas.

- 1 Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra både insidan och utsidan av luftrenaren.
- 2 Utblåset kan även rengöras med en torr, mjuk trasa.


Rengöra luftkvalitetssensorn

Rengör luftkvalitetssensorn varannan månad för att apparaten ska fungera optimalt.

Obs!

- Om luftrenaren används i en dammig miljö kan den behöva rengöras oftare.
- Om luftfuktigheten i rummet är mycket hög kan kondens uppstå på luftkvalitetssensorn och luftkvalitetsslampan kan då visa en sämre luftkvalitet trots att luftkvaliteten faktiskt är bra. Om det inträffar rengör du luftkvalitetssensorn eller använder luftrenaren på en manuell hastighetsinställning.

- 1 Stäng av luftrenaren och dra ut sladden från eluttaget.

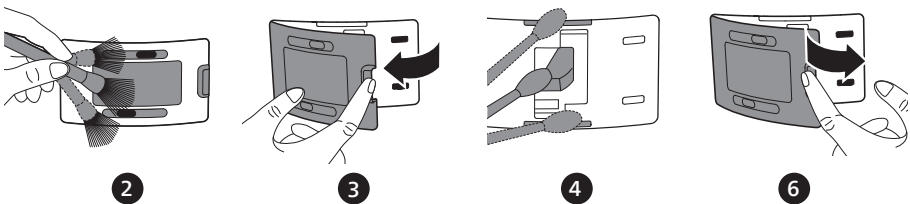


- 2 Rengör luftkvalitetssensorns intag och utlopp med en mjuk borste.
- 3 Öppna skyddet till luftkvalitetssensorn.
- 4 Rengör luftkvalitetssensorn och intaget och utloppet för damm med en fuktig bomullspinne.
- 5 Torka alla delar ordentligt med en torr bomullspinne.
- 6 Sätt tillbaka skyddet för luftkvalitetssensorn.

Rengöra filtrets yta

Torka av filtrets yta med en mjuk fuktig trasa eller rengör filtrets yta med en dammsugare.

Obs!

- Om du använder en industridammsugare eller en dammsugare med hög effekt kan det skada filtret.

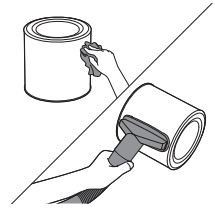

5 Byta filter


Förstå skyddslås för hälsosam luft

Apparaten är utrustad med ett skyddslås för hälsosam luft (healty air protect lock) som ser till att NanoProtect-filtret är i optimalt skick när apparaten körs. När filtret nästan har förbrukats lyser varningslampan för filterbyte (🔴) rött, vilket anger att det behöver bytas ut. Om du inte byter filtret i tid börjar varningslampan för filterbyte (🔴) att blinka. Apparaten slutar köras och blir låst.

Byta filter

Obs!

- Filtret kan inte tvättas eller återanvändas.
- Stäng alltid av luftrenaren och dra ut stickproppen ur eluttaget innan du byter ut filtret.

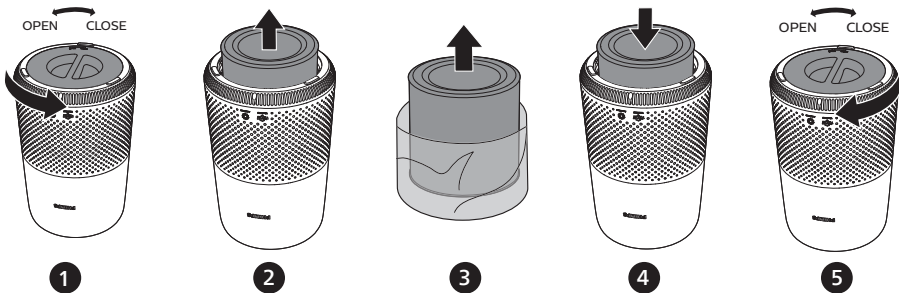

- 1 Vrid basen moturs för att ta bort den från apparaten.
- 2 Dra ut filtret ur apparaten. Kassera det gamla filtret.
- 3 Ta bort förpackningen runt det nya filtret.
- 4 Sätt i filtret i apparaten.
- 5 Sätt tillbaka basen och vrid den medurs för att sätta fast basen.
- 6 Sätt i luftrenarens stickkontakt i eluttaget.
- 7 Slå på apparaten genom att trycka på strömknappen .
- 8 Håll  intryckt i 3 sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.
- 9 Tvätta händerna noga efter byte av filtret.

Återställa filter

Du kan byta ut filtret innan varningen för filterbyte (🔧) visas på skärmen. När du har bytt ut ett filter behöver du återställa räknaren för förbrukningstiden för filtret manuellt.

- 1 Tryck på strömbrytaren ⏻ för att slå på apparaten.
- 2 Inom 10 sekunder efter att strömmen slagits på håller du knappen för att byta läge 🔄 intryckt i 5 sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.

6 Förvaring

- 1 Stäng av luftrenaren och dra ut sladden från eluttaget.
- 2 Rengör luftrenaren, luftkvalitetssensorn och filtrets yta (se kapitlet Rengöring).
- 3 Låt alla delar lufttorka ordentligt innan du ställer undan dem.
- 4 Linda filtret i lufttäta plastpåsar.
- 5 Förvara luftrenaren och filtret på en sval och torr plats.
- 6 Tvätta alltid händerna noggrant när du har hanterat ett filter.

7 Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten.

Problem	Möjlig lösning
Apparaten fungerar inte trots att den är inkopplad.	• Varningen för filterbyte blinkar men du har inte bytt ut det motsvarande filtret. Det har resulterat i att apparaten nu är låst. Byt ut filtret och återställ förbrukningstiden för filter.
Luftflödet som kommer ur utblåset är mycket svagare än förr.	• Filtrets yta är smutsigt. Rengör filtrets yta (se kapitlet Rengöring).
Luftkvaliteten förbättras inte trots att apparaten har körts länge.	• Kontrollera om förpackningsmaterialet har tagits bort från filtret. • Se till att filtret är korrekt installerat. • Luftkvalitetssensorn är smutsig eller blöt. Rengör luftkvalitetssensorn (se kapitlet Rengöring). • Rummet är stort eller utomhusluftens kvalitet dålig. För optimal reningsprestanda ska du stänga dörrar och fönster när luftrenaren körs. • Det finns föroreningar inomhus. Till exempel rökning, matos, rökelse. • Filtret når slutet av sin förbrukningstid. Byt ut filtret mot ett nytt.

Problem	Möjlig lösning
Apparaten avger en konstig lukt.	Första gångerna du använder apparaten kan det lukta plast. Det är helt normalt. Men om apparaten luktar bränt fast du har tagit bort filtret kontakter du din Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud. Filtret kan ge lukt när det har använts ett tag eftersom det absorberar inomhusgaser. Vi rekommenderar att du återaktiverar filtret genom att lägga det i direkt solljus, så du kan använda det igen. Om filtret fortfarande luktar byter du ut det.
Apparaten är väldigt högljudd.	- Kontrollera om förpackningsmaterialet runt filtret har tagits bort. - Apparaten körs med hög hastighet då kvaliteten är dålig, vilket leder till högre ljud. När du använder apparaten i sovrummet på natten aktiverar du viloläget. - Ett onormalt ljud kan även uppstå om något trillar ned i luftutloppet. Stäng omedelbart av apparaten och vänd apparaten upp och ned för att få ut det främmande föremålet.
Apparaten indikerar fortfarande att jag måste byta ut ett filter trots att jag redan gjort det.	Du kanske inte har återställt förbrukningstiden för filter. Slå på apparaten. Håll sedan knappen för att byta läge (☺) intryckt i 3 sekunder tills ☺ försvinner.
Wi-Fi-installationen lyckades inte.	- Om routern som apparaten är ansluten till är dual band och inte går att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk kan du växla till ett annat band på samma router (2,4 GHz) och försöka para ihop med igen. 5 GHz-nätverk kan inte användas. - Webbautentiseringsnätverk kan inte användas. - Kontrollera om apparaten är inom Wi-Fi-routerns räckvidd. Du kan försöka placera luftrenaren närmare Wi-Fi-routern. - Kontrollera att nätverksnamnet stämmer. Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. - Kontrollera att Wi-Fi-lösenordet stämmer. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. - Försök konfigurera igen med hjälp av instruktionerna i kapitlet Wi-Fi-anslutning. - Wi-Fi-anslutningen kan störas av elektromagnetiska fält eller andra störningar. Håll apparaten på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning. - Kontrollera om den mobila enheten är i flygplansläge. Se till att du har flygplansläget avaktiverat när du ansluter till Wi-Fi-nätverket. - Gå till hjälpavsnittet i appen om du vill ha omfattande och uppdaterade felsökningstips.
Apparaten är avstängd, men luftkvalitetslampan blinkar i en minut.	Apparaten fungerar inte. Kontakta kundtjänst i ditt land.

8 Meddelanden

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



9 Garanti och support

Versuni erbjuder två års garanti efter köp av den här produkten. Den här garantin gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Besök vår webbplats www.philips.com/support för mer information eller för att återropa garantin.

Beställ delar och tillbehör

Om du behöver byta ut en del eller vill köpa en reservdel kontaktar du en av Philips-återförsäljare eller går du till www.philips.com/support.

Om du har problem med att få tag på delar kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.



Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

Den här produkten har tillverkats av och säljs under överinseende av Versuni Holding B.V., och Versuni Holding B.V. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850_UM_v1.0 (08/11/2023)

