

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte technickú podporu na stránkach
www.philips.com/welcome

17

Slovensky

EXPRELIA

Type HD8854 / HD8856

NÁVOD NA POUŽITIE



SK

17

SKÔR, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAŤ, SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE.

CE

PHILIPS
Saeco

Blahoželáme Vám k zakúpeniu plnoautomatického kávovaru Saeco Exprelia!

*Získajte aj Vy maximálne možné výhody zákazníckeho servisu Saeco tým, že zaregistrujete svoj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**.*

Tieto pokyny sa vzťahujú na modely HD8854 / HD8856.

Tento kávovar je určený na prípravu espressa z celých zrníek kávy a je vybavený karafou na mlieko pre jednoduchú a rýchlu prípravu dokonalého cappuccina alebo latte macchiata. V tomto návode nájdete všetky informácie nutné pre montáž, obsluhu, čistenie a odstránenie vodného kameňa vo vašom kávovare.

OBSAH

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA	4
Bezpečnostné pokyny a informácie	4
Pozor	4
Upozornenia	5
Zhoda s normami	5
INŠTALÁCIA	6
Zostavenie produktu	6
Všeobecný popis	7
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE	8
Balenie kávovaru	8
Inštalácia kávovaru	8
PRVÉ ZAPNUTIE	11
Automatický cyklus preplachovania/samočistenia	11
Manuálny cyklus preplachovania	11
Meranie a programovanie tvrdosti vody	13
Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"	15
Výmena filtra na vodu "INTENZA+"	17
NASTAVENIA	18
Saeco Adapting System	18
Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi	18
Nastavenie krémovitosti a intenzity kávy (Saeco Brewing System)	19
Nastavenie arómy (intenzity kávy)	20
Nastavenie výšky výtoku	20
Nastavenie množstva kávy v šálke	22

PRÍPRAVA KÁVY, VEĽKEJ KÁVY A ESPRESSA	23
Príprava kávy, veľkej kávy a espresso zo zrnkovej kávy	23
Príprava kávy, veľkej kávy a espresso z predmletej kávy	24
KARAFÁ NA MLIEKO	26
Naplnenie karafy na mlieko	26
Zasúvanie karafy na mlieko	27
Odoberanie karafy na mlieko	28
Vyprázdňovanie karafy na mlieko	29
PRÍPRAVA CAPPUCCINA	30
Nastavenie množstva cappuccina v šálke	32
ŠPECIÁLNE NÁPOJE	34
Latte macchiato	34
Horúce mlieko	35
Vypúšťanie horúcej vody	36
Vypúšťanie pary	37
PROGRAMOVANIE NÁPOJOV	38
Programovanie cappuccina	39
Programovanie horúcej vody	40
PROGRAMOVANIE KÁVOVARU	41
Všeobecná ponuka	42
Ponuka zobrazenia	42
Ponuka pre vodu	43
Ponuka údržby	44
Výrobné nastavenia	44
ČISTENIE A ÚDRŽBA	45
Každodenné čistenie kávovaru	45
Každodenné čistenie nádržky na vodu	46
Každodenné čistenie karafy na mlieko: cyklus samočistenia "CLEAN" (po každom použití)	47
Týždenné čistenie kávovaru	47
Týždenné čistenie karafy na mlieko	49
Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy	51
Mesačné čistenie karafy na mlieko	53
Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy	56
Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet	57
Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy	59
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA	60
VÝZNAM HLÁSENÍ NA DISPLEJI	64
RIEŠENIE PROBLÉMOV	66
ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ	69
Režim Stand-by	69
Likvidácia	70
TECHNICKÉ PARAMETRE	71
ZÁRUKA A SERVIS	71
Záruka	71
Servis	71
OBJEDNÁVANIE PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU	72

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Bezpečnostné pokyny a informácie

Kávovar je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu je však nutné si pozorne prečítať bezpečnostné pokyny obsiahnuté v tomto návode na použitie, aby bolo zabránené prípadným škodám na majetku či na zdraví.

Tento návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.



Termín **VAROVANIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť, vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.



Termín **UPOZORNENIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok menšie či menej vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Pozor

- Kávovar pripájajte iba k vhodnej nástennej zásuvke, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým parametrom kávovaru.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola či pracovnej dosky a zamedzte jeho kontaktu s horúcimi plochami.
- Neponárajte kávovar, napájací kábel, ani prúdovou zásuvku do vody: nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovaný na časti tela: nebezpečenstvo popálenia!
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte vždy určené ruky alebo rukoväte.
- Vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky:
 - pri výskyte akejkoľvek anomálie;
 - pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru;
 - pred každým čistením kávovaru.

Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel. Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.

- Nepoužívajte kávovar s poškodenou zástrčkou, napájacím káblom, ani sa nepokúšajte prevádzkovať vadný kávovar.
- Kávovar či napájací kábel nijako nepozmeňujte ani ináč neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný technický servis Philips, jedine tak predídete nebezpečenstvám.
- Osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať kávovar iba v prítomnosti osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí spôsob používania spotrebiča.

- Majte deti pod dohľadom a zabráňte tomu, aby sa hrali s kávovarom.
- Je zakázané vkladať prsty alebo iné predmety do mlynčeka na kávu.

Upozornenia

- Tento kávovar je určený výhradne na použitie v domácnosti. Nie je vhodný k použitiu do priestorov, ako sú napr. jedálne, menzy alebo jedálne kúty predajní, kancelárií, statkov či na iných pracoviskách.
- Ukladajte vždy kávovar na rovný a stabilný podklad.
- Neukladajte kávovar na horúce povrchy, ani do blízkosti rozohriatej rúry, platničiek, varičov či iných sálavých zdrojov tepla.
- Do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá a rozpustná káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.
- Pred montážou či demontážou akéhokoľvek dielu nechajte kávovar vychladnúť.
- Do nádržky nenalievajte horúcu ani vriacu vodu. Používajte iba studenú vodu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prášky ani žiadne agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť mäkkú, vo vode navlhčenú utierku.
- Pravidelne odstraňujte vodný kameň z Vášho kávovaru. Kávovar signalizuje, akonáhle je nutné zabezpečiť odstránenie vodného kameňa. Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii kávovaru. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadnú opravu!
- Kávovar neskladujte pri teplote nižšej ako 0°C: hrozí zamrznutie zostatkovej vody vo výhrevných okruhoch a nebezpečenstvo poškodenia kávovaru mrazom.
- Pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru vylejte vodu z nádržky. Nebezpečenstvo kontaminácie vody. Do kávovaru používajte vždy iba čerstvú vodu.


Zhoda s normami

Kávovar je v súlade s požiadavkami čl. 13 talianskeho Legislatívneho dekrétu č. 151 zo dňa 25. júla 2005, „Preberanie Smerníc 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES, týkajúcich sa obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj spôsobu likvidácie odpadu“.

Tento kávovar je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES.

INŠTALÁCIA

Zostavenie produktu

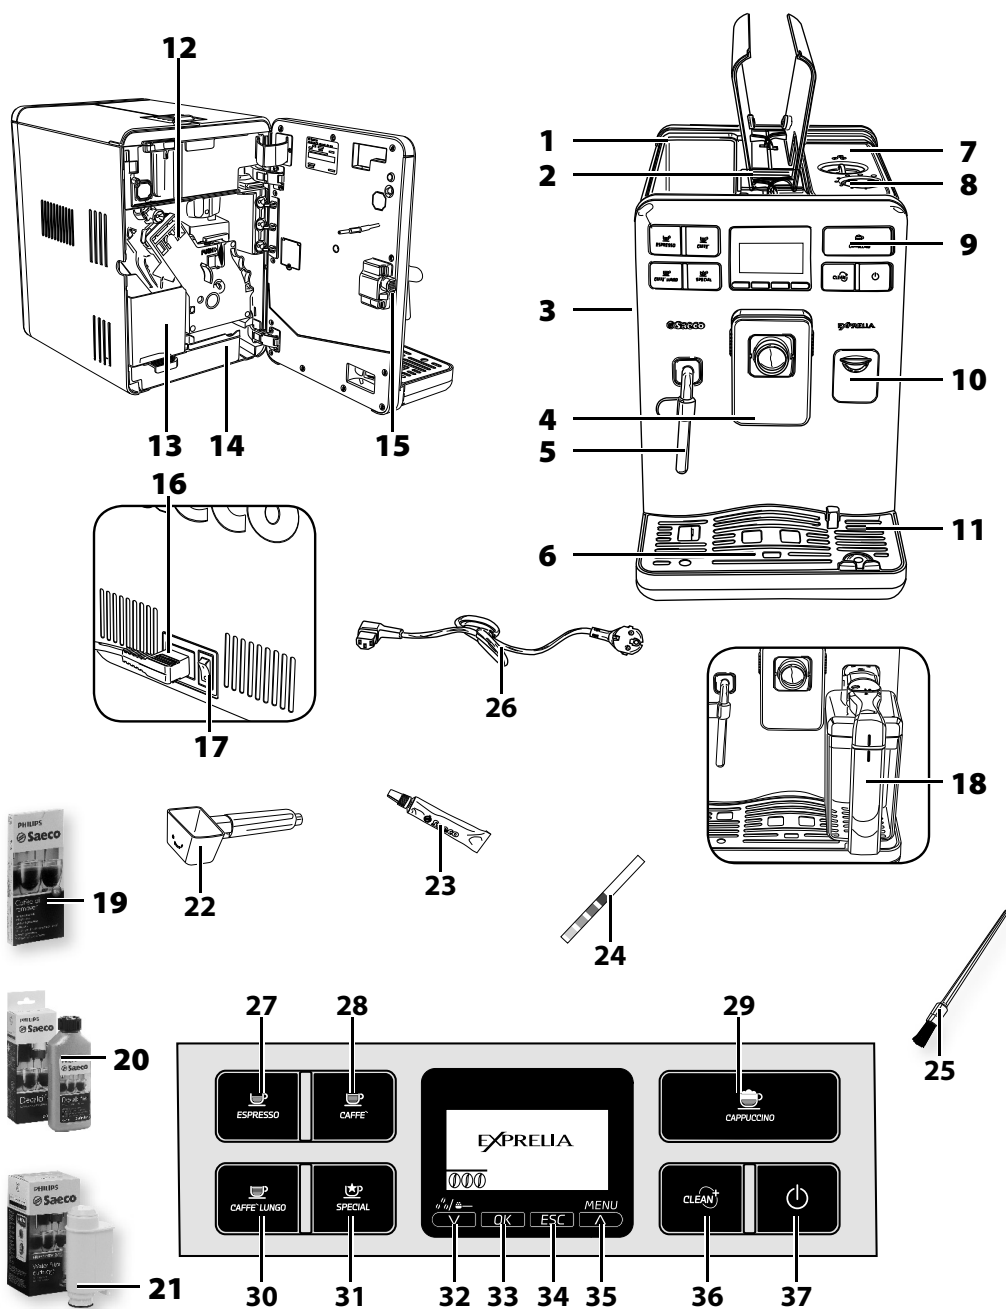

Všeobecný popis

1. Nádržka na vodu
2. Priehradka na predmletú kávu
3. Servisné dvierka
4. Výtok kávy
5. Dýza pary / horúcej vody
6. Indikátor naplnenia odkvapávacieho podnosu
7. Zásobník zrnkovej kávy s krytom
8. Nastavenie jemnosti mletia
9. Ovládací panel
10. Zátka na spojky karafy
11. Odkvapávací podnos (vonkajší)
12. Jednotka spracovania kávy
13. Zberač kávovej usadeniny
14. Odkvapávací podnos (vnútorný)
15. Tlačidlo servisných dvierok
16. Zásuvka na napájací kábel
17. Hlavný vypínač
18. Karafa na mlieko
19. Odmasťovacie tablety (možno kúpiť samostatne)
20. Roztok na odstránenie vodného kameňa (možno kúpiť samostatne)
21. Filter na vodu INTENZA+ (možno kúpiť samostatne)
22. Odmerka na predmletú kávu
23. Mazivo pre jednotku spracovania kávy
24. Test tvrdosti vody
25. Štetec na čistenie
26. Napájací kábel
27. Tlačidlo espresso
28. Tlačidlo kávy
29. Tlačidlo cappuccina
30. Tlačidlo veľkej kávy
31. Tlačidlo "Špeciálnych nápojov"
32. Tlačidlo "Arómy" - Predmletá káva
33. Tlačidlo "OK"
34. Tlačidlo "ESC"
35. Tlačidlo "MENU"
36. Tlačidlo na aktiváciu čistiaceho cyklu karafy (Clean)
37. Tlačidlo Stand-by

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Balenie kávovaru

Originálny obal bol projektovaný a vyrobený za účelom ochrany stroja počas prepravy. Odporúčame ho uschovať pre prípad možnej prepravy v budúcnosti.


Inštalácia kávovaru

1 Vyberte z obalu odkvapávací podnos s mriežkou.


2 Vybalte kávovar z obalu.

3 Aby bolo umožnené optimálne fungovanie kávovaru, odporúčame:

- vybrať bezpečnú rovnú plochu, na ktorej kávovar nikto nemôže prevrátiť alebo sa ním zraniť;
- zvoliť si dostatočne osvetlený, čistý a hygienický priestor v dosahu zásuvky;
- dozrieť na to, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od stien stroja tak, ako je to uvedené na obrázku.

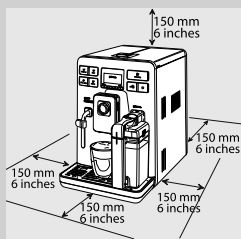


4 Zasuňte odkvapávací podnos (vonkajší) s mriežkou do kávovaru. Uistite sa, že riadne zapadol.

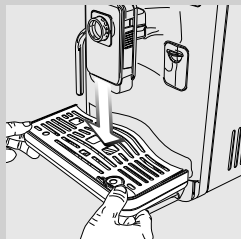
**Poznámka:**

integrovaný odkvapávací podnos počas cyklu preplachovania/samočistenia zachytáva vodu vypúšťanú z výtoku a prípadnú kávu, vytekajúcu pri príprave nápojov. Odkvapávací podnos vyprázdňujte a umývajte denne a po každom zvýšení indikátora naplnenia odkvapávacieho podnosu.


**Upozornenie:**

NEODOBERAJTE odkvapávací podnos ihneď po zapnutí kávovaru. Počkajte niekoľko minút, pokiaľ prebehne cyklus preplachovania/samočistenia.

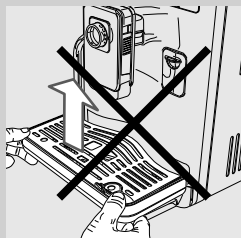

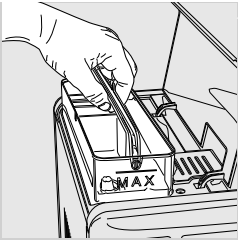

5 Otvorte kryt a vytiahnite pomocou príslušnej rúčky nádržku na vodu.

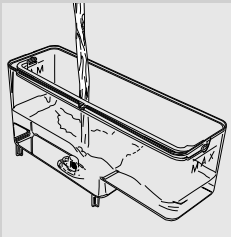

6 Vypláchnite nádržku čerstvou vodou.


7 Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX a vložte ju späť do kávovaru. Uistite sa, že riadne zapadla.

! **Upozornenie:**

do nádržky nenalievajte nikdy perlivú, horúcu či vriacu vodu, ani iné kvapaliny, ktoré by mohli poškodiť nádržku a kávovar.



8 Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy a odoberte vnútorný kryt.

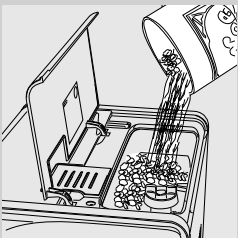


9 Pomaly vsypte zrnkovú kávu do zásobníka. Nasadte znova vnútorný kryt a zaklopte vonkajší príklop.

☰ Poznámka:

do zásobníka zrnkovej kávy nesypte príliš veľké množstvo zrnkovej kávy. V opačnom prípade to môže negatívne ovplyvniť kvalitu mletia.


! **Upozornenie:**

do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná, karamelizovaná káva, ako aj iné predmety kávovar poškodzujú.

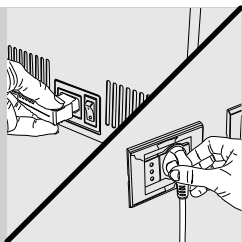

10 Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane kávovaru.

11 Zástrčku na druhom konci napájacieho kábla zasuňte do zásuvky s primeraným napätím, umiestnenej na stene.

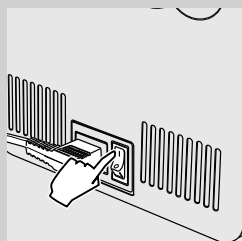

12 Hlavný vypínač nastavte na „I“, aby ste mohli kávovar zapnúť.



13 Zobrazí sa táto obrazovka. Navoľte želaný jazyk stlačením rolovacích tlačidiel „V“ alebo „^“.



14 Potvrďte stlačením tlačidla „OK“.



Poznámka:

ak jazyk nenastavíte, bude táto voľba vyžiadaná pri ďalšom zapnutí kávovaru.




15 Kávovar je vo fáze ohrevu.

PRVÉ ZAPNUTIE

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia

Po zahratí vykoná kávovar automatický cyklus preplachovania/samočistenia vnútorných okruhov za použitia čerstvej vody. Táto operácia trvá necelú minútu.

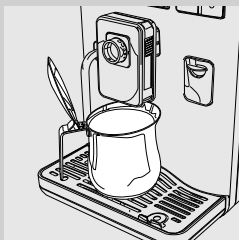

- 16** Postavte pod výtok nádobu na zachytenie malého množstva vypúšťanej vody.



- 17** Zobrazí sa táto obrazovka. Počkajte na automatické ukončenie tohoto cyklu.




Poznámka:
prerušte vypúšťanie stlačením tlačidla "V".




- 18** Po skončení vyššie uvedeného postupu bude na kávovare zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

Manuálny cyklus preplachovania

Pri prvom použití kávovaru je potrebné spustiť cyklus preplachovania. Počas tohto cyklu dôjde k výdaju kávy a z výtoku vytečie čerstvá voda. Táto operácia trvá niekoľko minút.

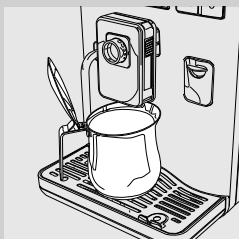

- 1** Pod výtok postavte nádobu.

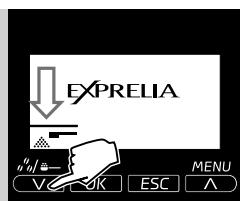

- 2 Zvoľte funkciu prípravy predmletej kávy stlačením tlačidla "☕/☕—". Na kávovare sa zobrazí symbol "☕—".




- 3 Stlačte tlačidlo "☕ CAFFE LUNGO".



- 4 Stlačte tlačidlo "OK". Kávovar začne vypúšťať vodu.




Poznámka:
do priehradky nepridávajte predmletú kávu.

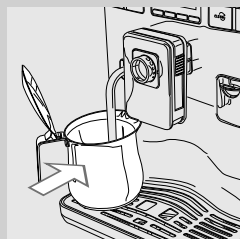

- 5 Po vypustení nádobu vyprázdňte a postavte ju späť pod dýzu pary/horúcej vody.



- 6 Stlačte tlačidlo "☕ SPECIAL".

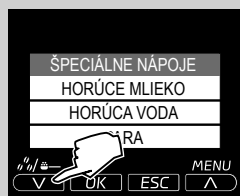


- 7 Stlačením tlačidla "V" prejdite ponuky. Navoľte HORÚCA VODA stlačením tlačidla "OK".



8 Po vypustení vody nádobu odoberte a vyprázdnite ju.

9 Operácie od bodu 5 po bod 8 vykonajte opätovne, až do úplného vyčerpania vody z nádrčky. Potom prejdite na bod 10.

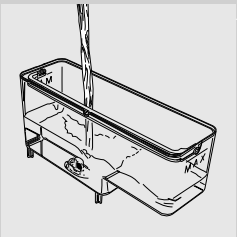

10 Po ukončení operácie znova naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX. Kávovar je teraz pripravený na výdaj kávy.



Poznámka:


pri použití kávovaru po 2-týždňovej alebo dlhšej odstavke, dôjde po jeho zapnutí k vykonaniu automatického cyklu preplachovania/samočistenia. Následne je potrebné spustiť vyššie uvedeným postupom manuálny cyklus preplachovania.

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia sa zahájí i pri zapnutí kávovaru (výhrevné teleso je studené), pri prechode kávovaru do režimu stand-by alebo po vypnutí kávovaru stlačením tlačidla "⏻" (po výdaji jednej kávy).

Meranie a programovanie tvrdosti vody

Meranie tvrdosti vody je veľmi dôležité pre určenie frekvencie odstraňovania vodného kameňa kávovaru a za účelom inštalácie filtra na vodu "INTENZA +" (pre bližšie informácie ohľadne filtra na vodu odkazujeme na nasledujúcu kapitolu).

Meranie tvrdosti vody vykonávajúte podľa nasledovných pokynov.

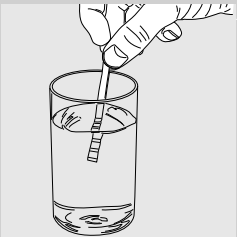


1 Indikátorový papierik na meranie tvrdosti (dodávaný ku kávovaru) ponorte na 1 sekundu do vody.



Poznámka:

indikátorový papierik je možné použiť iba na jedno meranie.

2 Počkajte jednu minútu.

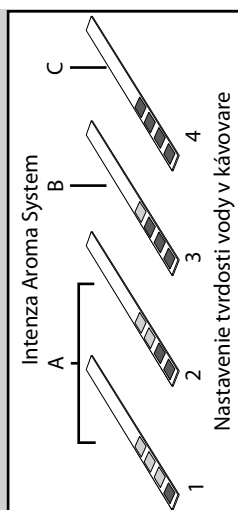

- 3** Skontrolujte, koľko štvorčekov zmenilo farbu na červenú a porovnajte ich s tabuľkou.



Poznámka:

čísla na indikátorovom papieriku zodpovedajú jednotlivým nastaveniam podľa tvrdosti vody.

Konkrétne:

1 = 1 (veľmi mäkká voda)

2 = 2 (mäkká voda)

3 = 3 (tvrdá voda)

4 = 4 (veľmi tvrdá voda)

Písmená zodpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na spodnej časti filtra na vodu "INTENZA+" (viď nasledujúca kapitola).




- 4** Od tejto chvíle je možné naprogramovať nastavenia podľa tvrdosti vody. Stlačte tlačidlo "MENU" pre otvorenie hlavného menu kávovaru.




Poznámka:


kávovar sa dodáva so štandardným nastavením tvrdosti vody, vhodným pre väčšinu typov užitkovej vody.

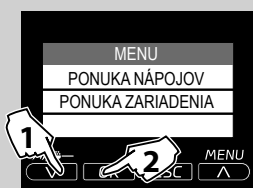

- 5** Stlačením tlačidla "V" prejdite ponuky. Stlačením tlačidla "OK" navoľte položku PONUKA ZARIADENIA.

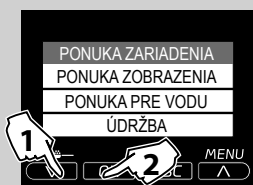

- 6** Stlačením tlačidla "V" navoľte položku PONUKA PRE VODU. Potvrďte stlačením "OK".

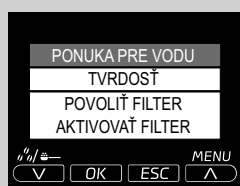


- 7** Stlačením tlačidla "OK" navoľte položku TVRDOŠŤ a naprogramujte hodnotu tvrdosti vody.

Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"

Inštaláciou filtra na vodu "INTENZA+" sa obmedzí vytváranie vodného kameňa v kávovare a vaše espresso získa ešte intenzívnejšiu arómu.

Filter na vodu INTENZA+ si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu "Objednávanie prostriedkov na údržbu" tohto návodu na použitie.


Voda je dôležitou súčasťou prípravy každého espressa, takže pre zaručenie optimálnej chuti je najlepšie ju filtrovať profesionálne. Filter na vodu "INTENZA+" ochráni systém pred tvorbou minerálnych usadením a prispieva ku zlepšeniu kvality vody.

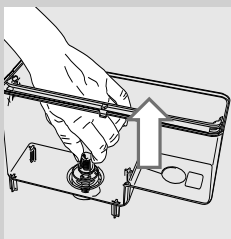


- 1** Odoberte malý biely filter, ktorý sa nachádza v nádržke na vodu a uschovajte ho na suchom mieste.




- 2** Vyberte filter na vodu "INTENZA+" z obalu a ponorte ho vo zvislej polohe (otvoreným koncom smerom hore) do studenej vody a jemne stlačte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

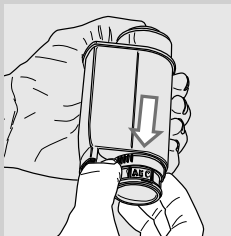


- 3** Filter je potrebné nastaviť podľa nameraných hodnôt (viď predchádzajúca kapitola) uvedených na filtri:
 A = mäkká voda – zodpovedá číslu 1 alebo 2 na indikátorovom papieriku
 B = tvrdá voda (štandardne) – zodpovedá číslu 3 na indikátorovom papieriku
 C = veľmi tvrdá voda – zodpovedá číslu 4 na indikátorovom papieriku.

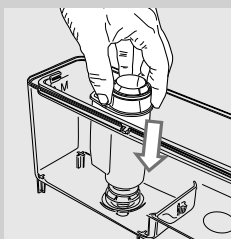

- 4** Filter vložte do prázdnej nádržky na vodu. Zatlačte filter čo najviac smerom dole.

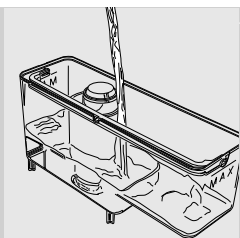

- 5** Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX a vložte ju späť do kávovaru.

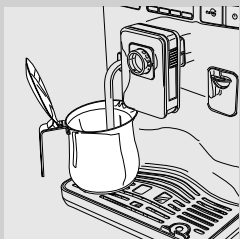


- 6** Pod dýzu pary/horúcej vody postavte väčšiu nádobu (1,5 l).



- 7** Stlačte tlačidlo "MENU" pre otvorenie hlavného menu kávovaru.

- 8** Stlačením tlačidla "V" prejdite ponuky.
Navolte položku PONUKA ZARIADENIA a stlačte "OK".

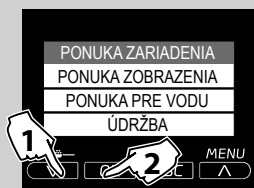

- 9** Stlačením tlačidla "V" navolte položku PONUKA PRE VODU. Potvrdte stlačením "OK".




- 10** Navolte "AKTIVOVAŤ FILTER" a stlačte "OK".



- 11** Stlačením tlačidla "OK" potvrdte, že chcete spustiť postup pre aktiváciu filtra.



- 12** Stlačením tlačidla "OK" potvrdíte, že bol vložený filter na vodu a že je voda v nádržke.

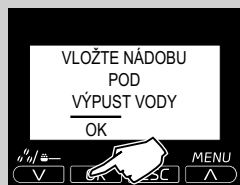


- 13** Stlačením tlačidla "OK" potvrdíte, že bola pod výtok vody postavená nádoba.



- 14** Kávovar začne vypúšťať vodu. Zobrazí sa táto obrazovka. Po vypustení nádobu odoberte.

Výmena filtra na vodu "INTENZA+"

Keď bude potrebné vymeniť filter na vodu "INTENZA+", zobrazí sa symbol .

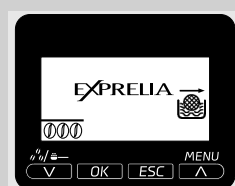


- 1** Zabezpečte výmenu filtra za nový, spôsobom popísaným v predchádzajúcej kapitole.
- 2** Kávovar je za týchto okolností naprogramovaný na ovládanie nového filtra.



Poznámka:

ak je filter už nainštalovaný a chcete ho odobrať bez toho, aby ste ho nahradili iným, zvolte možnosť "POVOLÍŤ FILTER" a nastavte ju na OFF.

V prípade, že filter na vodu "INTENZA+" nie je prítomný, je potrebné do nádržky vložiť malý biely filter, ktorý bol predtým odobratý.

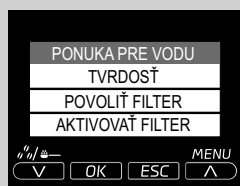

NASTAVENIA

Je možné vykonať niektoré nastavenia, umožňujúce prípravu tej najlepšej kávy.

Saeco Adapting System

Káva je prírodný produkt a jej charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od oblasti pôvodu, zmesi a praženia. Kávovar je vybavený systémom autoregulácie, ktorý umožňuje používanie všetkých druhov zrnkových káv, ktoré sú dostupné na trhu (nekaramelizované).

Kávovar sa nastaví automaticky po výdaji niekoľkých káv tak, aby optimalizoval vylúhovanie, v závislosti od upechovania dávky mletej kávy.

Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi


Keramické mlecie kamene zaručia optimálny stupeň mletia pre akúkoľvek zmes kávy a zrnková káva sa nikdy neprehreje.

Vďaka tejto technológii je vždy zachovaná plná aróma a zaručená autentická talianska chuť v každej šálke.



Pozor:

mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi obsahuje pohyblivé komponenty, ktoré môžu byť nebezpečné. Nevkladajte do neho preto prsty ani iné predmety. Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu do zásobníka zrnkovej kávy, vypnite kávovar stlačením tlačidla ON/OFF a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

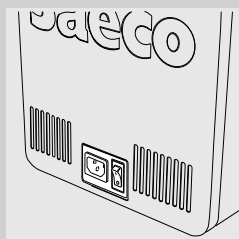

Keramické mlecie kamene je možné nastaviť tak, aby jemnosť mletia kávy presne zodpovedala vašej osobnej chuti.




Pozor:


regulátorom nastavenia jemnosti mletia situovaným vo vnútri zásobníka zrnkovej kávy je možné otáčať iba v prípade, že je mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi v činnosti.

Toto nastavenie možno vykonať miernym natlačením a súčasným pootočením regulátora nastavenia jemnosti mletia, ktorý sa nachádza v zásobníku zrnkovej kávy.

1 Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy.

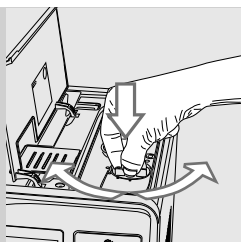

- 2** Stláčajte a otáčajte vždy regulátorom nastavenia jemnosti mletia len o jednu polohu. Rozdiel v chuti je patrný po výdaji 2-3 espress.

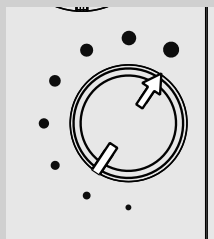


- 3** Nastavený stupeň mletia sa rozpozná podľa značiek na kryte zásobníka zrnkovej kávy. Je možné nastaviť osem stupňov mletia podľa nasledujúcich značiek, od:

- hrubého mletia (●): jemnejšia chuť, pre zmesi so silným tmavým pražením

až po:

- jemné mletie (◐): silnejšia chuť, pre zmesi so svetlým pražením.

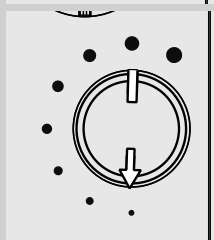


Nastavením mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi na jemnejšie mletie bude chuť kávy silnejšia. Pokiaľ chcete dosiahnuť jemnejšej chuti kávy, nastavte mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi na hrubšie mletie.

Nastavenie krémovitosti a intenzity kávy (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) umožňuje kontrolu krémovitosti a intenzity chute kávy pomocou nastavenia rýchlosti vytekania kávy počas výdajového cyklu.

- Pre zvýšenie rýchlosti prietoku otočte ovládačom proti smeru hodinových ručičiek: káva bude slabšia a menej krémová.
- Pre zníženie rýchlosti prietoku otočte ovládačom v smere hodinových ručičiek: káva bude silnejšia a viac krémová.

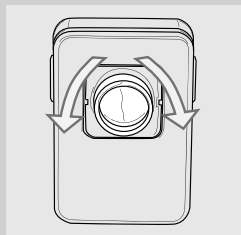

Poznámka:

nastavenie rýchlosti prietoku kávy možno vykonať aj za prípravy kávy.

Nastavenie arómy (intenzity kávy)


Zvoľte vašu obľúbenú zmes kávy a nastavte podľa svojej chuti množstvo kávy k zomletiu. Možno navoliť funkciu predmletej kávy.



Poznámka:

toto nastavenie sa má uskutočniť pred zvolením kávy.

Kávovar umožňuje nastavenie zodpovedajúceho množstva mletej kávy pre každý nápoj. Štandardné nastavenie pre každý nápoj možno naprogramovať v menu "PONUKA NÁPOJOV" (viď kapitola "Programovanie nápojov", položka "Množstvo kávy").

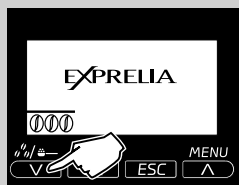

1 V prípade, že chcete množstvo mletej kávy zmeniť iba dočasne, stlačte tlačidlo "V" na ovládacom paneli.

2 Aróma sa zmení o jeden stupeň, podľa zvoleného množstva:

0 = malá dávka

00 = stredná dávka


000 = veľká dávka

 = nápoj bude pripravený z predmletej kávy.

Nastavenie výšky výtoku


Výšku výtoku kávy je možné nastaviť tak, aby sa čo najlepšie prispôbil rozmerom šálok, ktoré chcete používať.

Nastavenie možno uskutočniť manuálne podvihnutím alebo spustením výtoku tak, ako je to uvedené na obrázku.

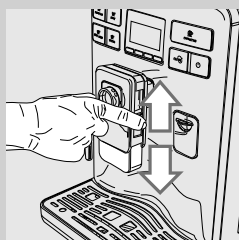



Odporúčame nasledovné pozície:
pre malé šálky;

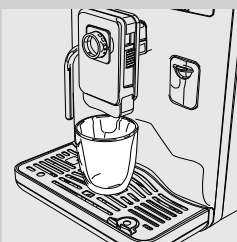

pre veľké šálky;



pre poháre na latte macchiato.



Poznámka:

výtok možno vybrať, aby sa tak umožnilo použitie veľkých nádob.



V prípade, že chcete naraz pripraviť dve kávy, umiestnite pod výtok dve šálky/malé šálky.


Nastavenie množstva kávy v šálke

Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripravenej kávy alebo mlieka podľa vašej chuti a/alebo podľa veľkosti šálok/malých šálok.

Po každom stlačení tlačidiel "ESPRESSO", "CAFFE", "CAFFE LUNGO" a "CAPPUCCINO" kávovar pripraví určité naprogramované množstvo nápoja. Výdaj sa ovláda nezávisle príslušným tlačidlom.

Nižšie uvedený postup popisuje naprogramovanie tlačidla "ESPRESSO".

- 1 Pod výtok postavte šálku.

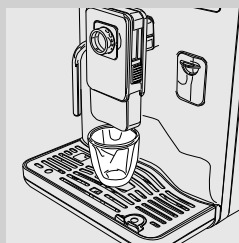

- 2 Podržte stlačené tlačidlo "ESPRESSO", až pokiaľ sa nezobrazí symbol "MEMO". Uvoľnite tlačidlo. Kávovar sa nachádza v režime programovania. Kávovar začne pripravovať kávu.

- 3 Keď je po zobrazení symbolu "STOP" v šálke želané množstvo kávy, stlačte tlačidlo "V".

Teraz je tlačidlo "ESPRESSO" naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva espressa.



Poznámka:

pri programovaní tlačidiel "CAFFE", "CAFFE LUNGO" a "CAPPUCCINO" postupujte obdobným spôsobom, ako je popísané vyššie.


Prerušte výdaj kávy stlačením tlačidla "V", akonáhle je dosiahnuté želané množstvo.

Množstvo nápoja v šálke možno naprogramovať v menu "PONUKA NÁPOJOV" (viď kapitola "Programovanie nápojov", položka "Množstvo kávy").

PRÍPRAVA KÁVY, VEĽKEJ KÁVY A ESPRESSA

Pred prípravou kávy skontrolujte neprítomnosť indikátorov na displeji, či je nádržka na vodu a zásobník zrnkovej kávy plný.

Príprava kávy, veľkej kávy a espressa zo zrnkovej kávy

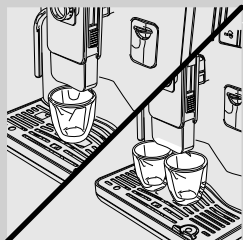


- 1** Pod výtok postavte 1 alebo 2 šálky.



- 2** Stlačte tlačidlo "ESPRESSO" na prípravu espressa, tlačidlo "CAFFE" na prípravu kávy alebo tlačidlo "CAFFE LUNGO" na prípravu veľkej kávy.



- 3** Pre prípravu 1 espressa, kávy alebo veľkej kávy jedenkrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa táto obrazovka.

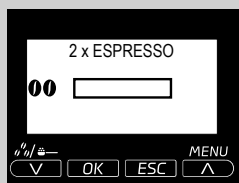

- 4** Pre prípravu 2 espress, káv alebo veľkých káv dvakrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa táto obrazovka.



Poznámka:

pri tomto prevádzkovom režime kávovar automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve. Príprava dvoch espress si vyžaduje dva cykly mletia a dva cykly prípravy, ktoré sú ovládané automaticky.



5 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.



6 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Je však možné predčasne prerušiť jej vytekanie stlačením tlačidla "V".

Príprava kávy, veľkej kávy a espressa z predmletej kávy

Táto funkcia umožňuje používať predmletú a bezkofeínovú kávu. Funkcia predmletej kávy umožňuje prípravu iba jednej kávy naraz.




1 Stlačajte tlačidlo "V" pre navolenie funkcie predmletej kávy, až pokiaľ sa nezobrazí symbol ☐.



2 Pod výtok postavte šálku.



3 Stlačte tlačidlo "ESPRESSO" na prípravu espressa, tlačidlo "CAFFE" na prípravu kávy alebo tlačidlo "CAFFE LUNGO" na prípravu veľkej kávy. Začne cyklus vypúšťania.

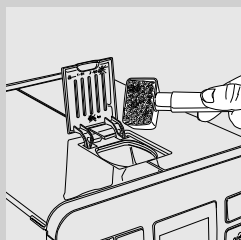

4 Zobrazí sa táto obrazovka.

5 Otvorte kryt priehradky na predmletú kávu a vsypte jednu odmerku predmletej kávy. Používajte len odmerku dodávanú ku kávovaru ako príslušenstvo a znova kryt priehradky predmletej kávy zatvorte.



Pozor:

do priehradky predmletej kávy nasypať len predmletú kávu. Vkladanie iných látok alebo predmetov môže spôsobiť vážne škody na kávovare. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadné škody.

6 Potvrďte a spustíte výdaj stlačením "OK".

7 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

8 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Je však možné prerušiť predčasne jej vytekanie stlačením tlačidla "ESC".

Po skončení výdaja sa kávovar vráti do hlavného menu.

Ak chcete pripraviť ďalšie kávy z predmletej kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.



Poznámka:

pokiaľ do 30 sekúnd nespustíte prípravu stlačením tlačidla "OK" prejde kávovar do hlavného menu a vypustí prípadnú vsypanú kávu do zberača kávovej usadeniny.

Ak sa do príslušného oddelenia nenasype predmletá káva, vypustíme len čistú vodu.

Ak je dávka príliš veľká a nasype sa 2 a viac odmeriek kávy, kávovar kávu nepripraví. Vypustíme len čistú vodu a mletá káva bude vysypaná do zberača kávovej usadeniny.

KARAFA NA MLIEKO

Táto kapitola bližšie popisuje, ako používať karafu na mlieko na prípravu cappuccina, latte macchiata a horúceho mlieka.



Poznámka:

pred použitím karafy na mlieko je potrebné dôkladne ju umyť, ako je to popísané v kapitole "Čistenie a údržba".

Odporúčame plniť ju studeným mliekom (okolo 5 °C). Po použití odložte hneď karafu do chladničky. Mlieko NENECHÁVAJTE mimo chladničky dlhšie než 15 minút.



Pozor:


používajte karafu výlučne s mliekom a umývajte vodou.

Napĺňanie karafy na mlieko


Používajte výlučne na mlieko a umývajte ju vodou.




- 1 Otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz otvorte výtok karafy na mlieko.

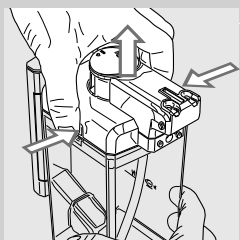


- 2 Stlačte odblokovacie tlačidlá a zodvihnite veko.

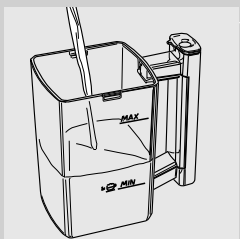

- 3 Nalejte mlieko do karafy: hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

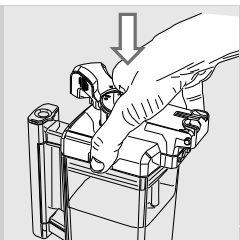


- 4** Nasadíte späť kryt a otočením proti smeru hodinových ručičiek zatvorte výtok karafy na mlieko.

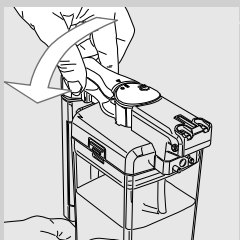


Karafa na mlieko je teraz pripravená na opätovné použitie.


Zasúvanie karafy na mlieko

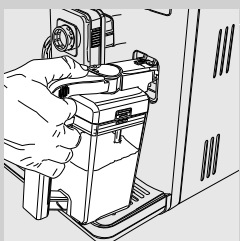


- 1** Držte karafu na mlieko mierne naklonenú a nasuňte ju do prednej časti kávovaru.

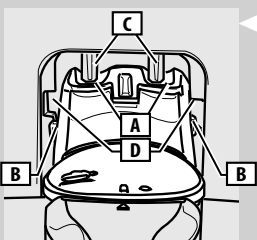

- 2** Otvory karafy (A) sa v tejto fáze nachádzajú pod spojkami (C). Kolíky (B) sú v rovine s vodiacími drážkami (D).

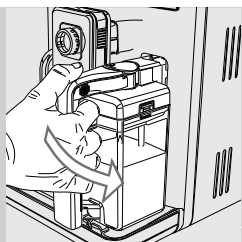


- 3** Zatlačte a zasuňte karafu natočením smerom dole tak, aby zapadla do odkvapávacieho podnosu (vonkajšieho) (E).

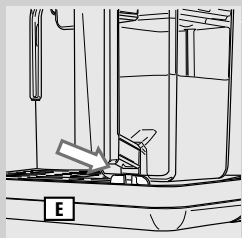


! **Upozornenie:**
nezasúvajte karafu silou.


Odoberanie karafy na mlieko

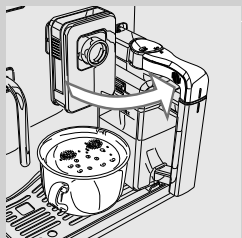

- 1** Otočením proti smeru hodinových ručičiek zatvorte výtok karafy na mlieko.

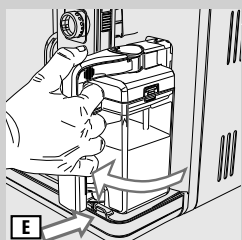

- 2** Natočte karafu nahor tak, aby sa prirodzene vysunula z odkvapávacieho podnosu (vonkajšieho) (E).

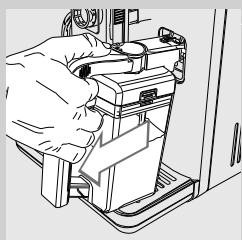


- 3** Pritiahnite ju k sebe, až do jej úplného vytiahnutia.

Vyprázdňovanie karafy na mlieko



- 1** Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy na mlieko.

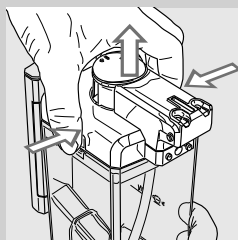

- 2** Stlačte uvoľňovacie tlačidlá tak, aby sa umožnilo odobratie veka.

- 3** Otvorte veko. Vyprázdnite karafu na mlieko a umyte ju zodpovedajúcim spôsobom.




Poznámka:

po každom použití karafu na mlieko umyte postupom uvedeným v časti "Čistenie a údržba".

PRÍPRAVA CAPPUCCINA

**Pozor:**


nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať. Nebezpečenstvo popálenia!
Počas čistiaceho cyklu nechytajte karafu za rúčku: nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

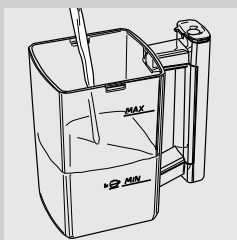


- 1 Naplňte karafu mliekom. Hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

**Poznámka:**


pre lepší výsledok pri príprave cappuccina je nutné používať jedine studené mlieko (~5 °C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

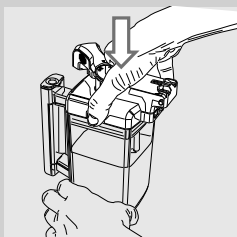


- 2 Nasadíte späť veko a zasuňte karafu na mlieko do kávovaru.

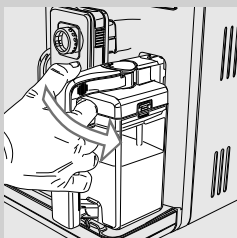

- 3 Pod výtok kávy postavte šálku.

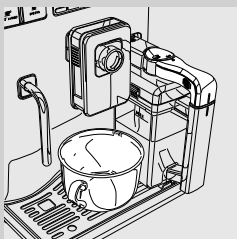

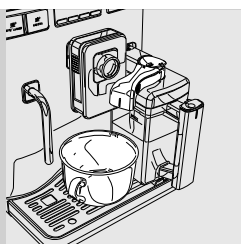

- 4 Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy na mlieko.



- 5 Stlačte tlačidlo "CAPPUCCINO" na spustenie vypúšťania.



- 6 Kávovar je vo fáze ohrevu.



Poznámka:


kávovar potrebuje v prípade aktivácie REŽIM EKO určitý čas na zahriatie. Podrobnosti nájdete v kapitole "Programovanie kávovaru".



- 7 V prípade, že sa zobrazí nasledovná obrazovka, spustí kávovar vypúšťanie mliečnej peny. Výdaj možno predčasne zastaviť stlačením tlačidla "MENU".



- 8 Po vypustení mliečnej peny vypustí kávovar kávu. Výdaj možno predčasne zastaviť stlačením tlačidla "V".

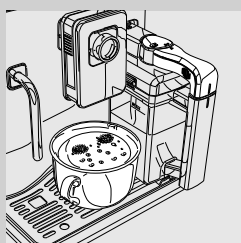

- 9 Odoberte šálku a otočením proti smeru hodinových ručičiek zatvorte výtok mlieka.

10 Počkajte chvíľu. Kávovar teraz spustí automatický čistiaci cyklus (viď kapitola "Čistenie a údržba").

11 Po skončení čistiaceho cyklu odoberte karafu na mlieko a odložte ju do chladničky.


Pre prípravu latte macchiata alebo horúceho mlieka odkazujeme na kapitolu "Špeciálne nápoje".

Nastavenie množstva cappuccina v šálke


Po každom stlačení tlačidla "  " kávovar vypustí do šálky určité naprogramované množstvo cappuccina.

Kávovar umožňuje nastaviť množstvo cappuccina podľa vašej chuti a/alebo podľa veľkosti šálok/malých šálok.

1 Karafu naplňte mliekom a vložte ju späť do kávovaru.

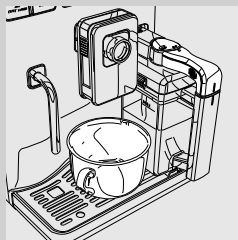

2 Postavte šálku pod špičku dýzy vo výtoku a otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy.

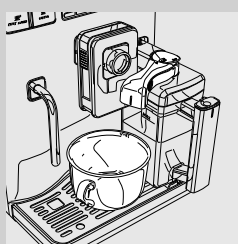

3 Podržte stlačené tlačidlo "  ", až pokiaľ sa na displeji nezobrazí upozornenie "MEMO". Uvoľnite tlačidlo. Kávovar sa nachádza v režime programovania.





4 Kávovar je vo fáze ohrevu.



5 V prípade, že sa zobrazí táto obrazovka, spustí kávovar vypúšťanie mliečnej peny do šálky. Keď je v šálke želané množstvo mlieka, stlačte tlačidlo "MENU".



6 Po vypustení mliečnej peny zaháji kávovar vypúšťanie kávy. Po dosiahnutí želaného množstva kávy stlačte tlačidlo "V".

Teraz je tlačidlo "☕
CAPPUCCINO" naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva.




Poznámka:

množstvo nápoja v šálke možno naprogramovať v menu PONUKA NÁPOJOV (viď kapitola "Programovanie nápojov").

ŠPECIÁLNE NÁPOJE


Kávovar umožňuje i prípravu iných kávových nápojov, než sú nápoje uvedené priamo na ovládacom paneli. Príslušný postup vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov:

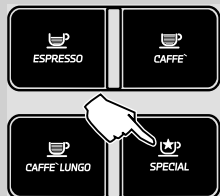

- 1 Stlačením tlačidla "☕
SPECIAL" vstúpte do menu ŠPECIÁLNE NÁPOJE.



- 2 Stlačením rolovacieho tlačidla "V" alebo "Λ" navolte želaný nápoj.

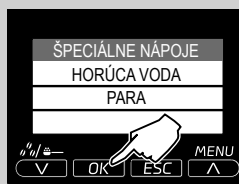

- 3 Po navolení nápoja stlačte pre spustenie prípravy tlačidlo "OK".



Poznámka:

pokiaľ po stlačení tlačidla "☕
SPECIAL" nezvolíte do 10 sekúnd žiadny nápoj, kávovar sa vráti do hlavného menu.


Funkcia špeciálnych nápojov umožňuje vykonať výdaj jednotlivých porcií nápojov. Pre súčasný výdaj niekoľkých nápojov zopakujte postup od bodu 1 po bod 3.

Latte macchiato




Pozor:

nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať. Nebezpečenstvo popálenia!
Počas čistiacieho cyklu nechyťajte karafu za rúčku: nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

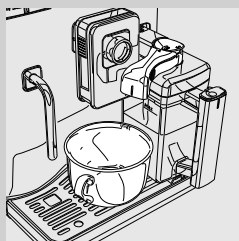


- 1 Zasuňte karafu na mlieko do kávovaru a postavte šálku pod výtok. Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka.

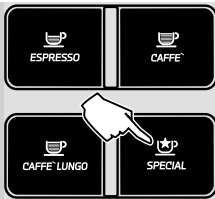

- 2 Stlačením tlačidla "  " vstúpte do menu ŠPECIÁLNE NÁPOJE.



- 3 Po navolení položky "LATTE MACCHIATO" stlačením rolovacieho tlačidla "V" alebo "Λ" potvrdíte stlačením "OK".

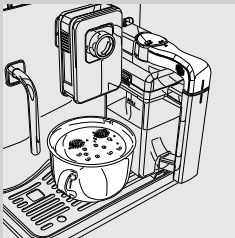


- 4 Po vypustení mliečnej peny vypustí kávovar kávu. Výdaj možno predčasne zastaviť stlačením tlačidla "V".

Horúce mlieko



Pozor:

nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať. Nebezpečenstvo popálenia!
Počas čistiaceho cyklu nechyťajte karafu za rúčku: nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

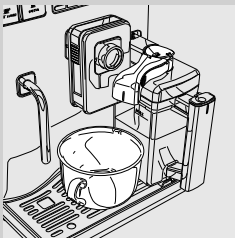


- 1 Zasuňte karafu na mlieko do kávovaru a postavte šálku pod výtok. Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka.



- 2 Stlačením tlačidla "  " vstúpte do menu ŠPECIÁLNE NÁPOJE.



- 3 Po navolení položky "HORÚCE MLIEKO" stlačením rolovacieho tlačidla "V" alebo "^" potvrdte stlačením "OK".

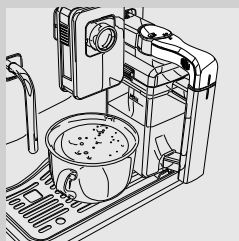


- 4 Kávovar začne vypúšťať horúce mlieko. Výdaj možno predčasne zastaviť stlačením tlačidla "V".

Vypúšťanie horúcej vody




Pozor:


nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para prerušovane striekať. Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa dýzy pary/horúcej vody holými rukami.

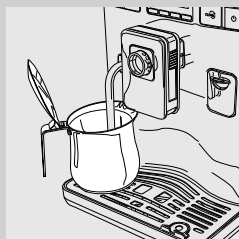


- 1 Pod dýzu pary/horúcej vody postavte nádobu.

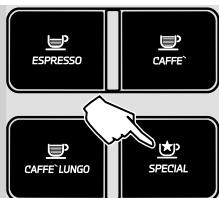

- 2 Stlačením tlačidla "  " vstúpte do menu ŠPECIÁLNE NÁPOJE.

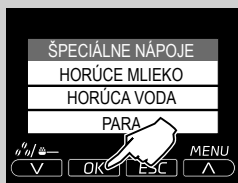

- 3 Po navolení položky HORÚCA VODA stlačením rolovacieho tlačidla "V" alebo "^" potvrdíte stlačením "OK".

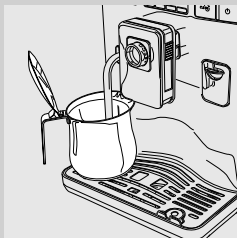

- 4 Začne sa vypúšťanie horúcej vody. Výdaj možno predčasne zastaviť stlačením tlačidla "V".

- 5 Po ukončení vyberte nádobu so želaným množstvom vody.


Zvyšok vody v okruhu by mohol odkvapkávať. Nejedná sa o anomáliu, ale o bežnú charakteristiku kávovaru.

Vypúšťanie pary



Pozor:

nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para prerušovane striekať. Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa dýzy pary/horúcej vody holými rukami.

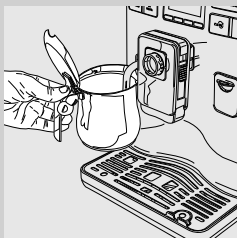

- 1 Pod dýzu pary/horúcej vody postavte nádobu s nápojom, ktorý chcete ohrievať.




- 2 Stlačením tlačidla "  " vstúpte do menu ŠPECIÁLNE NÁPOJE.




- 3 Po navolení položky PARA stlačením rolovacieho tlačidla "V" alebo "Λ" potvrdíte stlačením "OK".
- 4 Začne vypúšťanie pary.
- 5 Ponorte dýzu pary/horúcej vody do ohrievaného nápoja. Výdaj možno predčasne zastaviť stlačením tlačidla "V".

PROGRAMOVANIE NÁPOJOV

Kávovar možno naprogramovať tak, aby káva čo najlepšie vyhovovala vašej chuti. Umožňuje individuálne nastavenie každého nápoja.

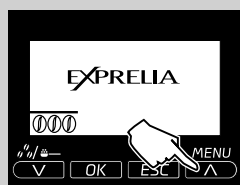

- 1 Stlačte tlačidlo "MENU" pre otvorenie hlavného menu kávovaru.

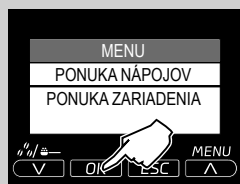

- 2 Stlačte tlačidlo "OK" pre otvorenie menu PONUKA NÁPOJOV.




Poznámka:

stlačením rolovacieho tlačidla "V" alebo "Λ" a potvrdením stlačením "OK" možno zvoliť želanú položku.

Programovanie cappuccina

Nižšie uvedený postup popisuje naprogramovanie cappuccina.

Nižšie sú popísané nastavenia jednotlivých podponúk. Pre navolenie stlačte rolovacie tlačidlo "V" alebo "Λ". Potvrďte nastavenia stlačením "OK".

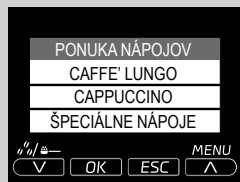

Stlačením "OK" navoľte z ponuky nápojov CAPPUCCINO.



MNOŽSTVO KÁVY

Toto nastavenie umožňuje nastaviť množstvo kávy k umletiu pre prípravu nápoja.

MLETÁ KÁVA = nápoj bude pripravený z predmletej kávy

JEMNÁ = malá dávka

STREDNÁ = stredná dávka

SILNÁ = veľká dávka

PREDVARENIE

V tomto nastavení možno vykonať funkciu predparenia. Pri vylúhovaní je káva mierne predparená, vďaka čomu sa maximálne zvýrazní a vylepší jej aróma.

OFF: funkcia predparenia je deaktivovaná.

NÍZKA: funkcia predparenia je aktivovaná.

VYSOKÁ: funkcia predparenia trvá dlhšie k nadobudnutiu výraznejšej chuti kávy.

TEPLOTA KÁVY


Toto nastavenie umožňuje upraviť teplotu kávy.

NÍZKA: nízka teplota.

NORMÁLNA: stredná teplota.

VYSOKÁ: vysoká teplota.

TRVANIE PRÍP. KÁVY

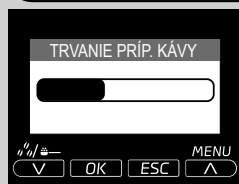

Upravením indikátora na displeji pomocou rolovacích tlačidiel "V" alebo "Λ" možno navoliť množstvo vody k príprave kávy. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla OK.

MNOŽSTVO MLIEKA



Upravením indikátora na displeji pomocou rolovacích tlačidiel "V" alebo "Λ" možno navoliť množstvo mlieka k príprave zvoleného nápoja. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla OK.

**Poznámka:**

ponuky ohľadne spracovania mlieka sa budú zobrazovať iba u nápojov obsahujúcich mlieko.


PREDVOLENÉ

Umožňuje obnoviť výrobné nastavenia každého nápoja. Navolením tejto funkcie sa zrušia všetky osobné nastavenia.

Pre výstup z programovania stlačte jeden alebo viackrát tlačidlo "ESC", pokiaľ sa neobjaví hlavná ponuka.

Programovanie horúcej vody



Nižšie uvedený postup popisuje naprogramovanie horúcej vody.

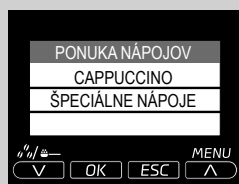

- 1 Stlačením rolovacieho tlačidla "V" alebo "Λ" navoľte položku ŠPECIÁLNE NÁPOJE. Potvrďte stlačením "OK".



- 2** Stlačením rolovacieho tlačidla “V” alebo “^” navolte položku HORÚCA VODA. Potvrďte stlačením “OK”.

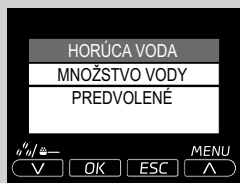

Upravením indikátora na displeji pomocou rolovacích tlačidiel “V” alebo “^” možno navoliť množstvo vypúšťanej horúcej vody. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla OK.




Obnovte pôvodné výrobné nastavenia. Navolením tejto funkcie sa zrušia všetky osobné nastavenia.

PROGRAMOVANIE KÁVOVARU



- 1** Stlačte tlačidlo “MENU” pre otvorenie hlavného menu kávovaru.

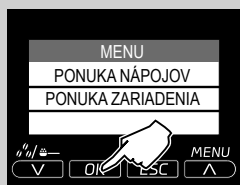

- 2** Stlačením rolovacieho tlačidla “V” alebo “^” navolte položku PONUKA ZARIADENIA. Potvrďte stlačením “OK”.

Všeobecná ponuka**VŠEOBECNÁ PONUKA**

Všeobecná ponuka umožňuje upraviť prevádzkové nastavenia kávovaru.

ZVUK

Funkcia ZVUK umožňuje aktiváciu/deaktiváciu akustickej signalizácie.

REŽIM EKO

Funkcia REŽIM EKO umožňuje udržať úroveň aktivácie výhrevných telies pri zapnutí kávovaru na stupni 1 a zaisťuje tak energetickú úspornosť. Pokiaľ chcete pripraviť viac nápojov obsahujúcich mlieko, môže to vyžadovať dlhšiu dobu na zahriatie.
Funkcia je z výrobného závodu nastavená na ON.

POHOT. NASTAVENIA

POHOT. NASTAVENIA slúžia na nastavenie časového intervalu, po uplynutí ktorého od poslednej prípravy, prejde kávovar do režimu stand-by. Interval režimu stand-by možno nastaviť na 15, 30, 60 a 180 minút.
Predvolený interval je 30 minút.

Ponuka zobrazenia**PONUKA ZOBRAZENIA**

V ponuke zobrazenia možno nastaviť jazyk a jas displeja.

JAZYK

Toto nastavenie je mimoriadne dôležité k automatickej úprave parametrov kávovaru, v závislosti od krajiny použitia.

JAS

Ponuka pre vodu

PONUKA PRE VODU

PONUKA PRE VODU umožňuje nastaviť parametre vody pre prípravu dokonalej kávy.

TVRDOSŤ

V položke TVRDOSŤ možno nastaviť stupeň tvrdosti vody. Pre meranie tvrdosti vody odkazujeme na kapitolu "Meranie a programovanie tvrdosti vody".

POVOLÍŤ FILTER

Aktiváciou tohto filtra upozorní kávovar používateľa vždy, keď bude potrebné filter na vodu vymeniť.

OFF: deaktivovaná signalizácia.

ON: aktivovaná signalizácia (táto položka je nastavená automaticky pri aktivácii filtra).

AKTIVOVAŤ FILTER

Pre aktiváciu filtra po jeho inštalácii alebo výmene odkazujeme na kapitolu "Inštalácia filtra na vodu INTENZA+".

Ponuka údržby

ÚDRŽBA	PONUKA ÚDRŽBY umožňuje nastaviť všetky funkcie pre správne riadenie údržby kávovaru.
POČÍTADLÁ	Funkcia POČÍTADLÁ umožňuje zobraziť počet pripravených nápojov pre každý konkrétny typ kávy, od posledného vynulovania.
ČIST. VARNEJ JEDN.	Funkcia ČIST. VARNEJ JEDN. umožňuje mesačné čistenie jednotky spracovania kávy (viď kapitola "Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy").
ČISTENIE KARAFY	Funkcia ČISTENIE KARAFY umožňuje mesačné čistenie karafy na mlieko (viď kapitola "Mesačné čistenie karafy na mlieko").
ODSTRAŇOV. KAMEŇA	Funkcia ODSTRAŇOV. KAMEŇA aktivuje cyklus odstránenia vodného kameňa (viď kapitola "Odstránenie vodného kameňa").
ČISTENIE KARAFY	Funkcia ČISTENIE KARAFY umožňuje vykonať automatický cyklus samočistenia karafy na mlieko. Funkcia je z výrobného závodu nastavená na ON.

Výrobné nastavenia

VÝROBNÉ NASTAVENIA	Aktiváciou položky VÝROBNÉ NASTAVENIA všetky nastavenia budú nastavené na svoje východzie hodnoty z výrobného závodu. V tom prípade budú individuálne nastavenia odstránené.
--------------------	--

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Každodenné čistenie kávovaru



Upozornenie:

pre zachovanie či predĺženie doby životnosti kávovaru je nevyhnutné jeho pravidelné čistenie a údržba. Váš kávovar je neustále vystavovaný vlhkosti, káve a vodnému kameňu!


Táto kapitola uvádza podrobné pokyny ku všetkým nutným postupom, vrátane stanovených intervalov. Zanedbanie či nevykonanie týchto postupov môže viesť k nesprávnej funkcii vášho kávovaru. Záruka sa vtedy NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu!




Poznámka:

- na čistenie kávovaru používajte mäkkú, vo vode navlhčenú utierku;
- odnímateľné súčiastky neumývajte v umývačke riadu;
- na čistenie kávovaru nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani abrazívne (drsné) materiály;
- kávovar neponárajte do vody;
- kávovar ani jeho príslušenstvo nesusušte pomocou mikrovlnnej a/alebo tradičnej rúry.


Každý deň pri zapnutom stroji vyprázdnite a vyčistite zberač kávovej usadeniny a odkvapávací podnos (vnútorný). Postup vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov:

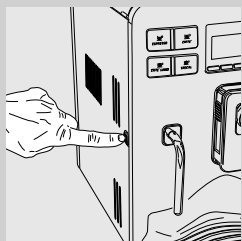


- 1** Stlačte tlačítko a otvorte servisné dvierka.

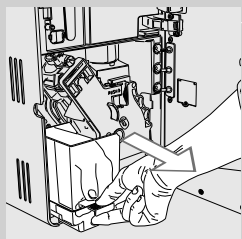


- 2** Odoberte odkvapávací podnos (vnútorný) a zberač kávovej usadeniny.

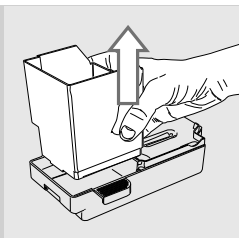


3 Vyprázdňte zberač kávovej usadeniny a umyte ho studenou vodou.

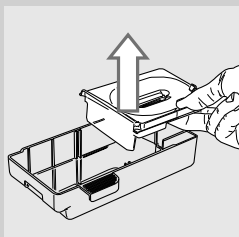

4 Vyprázdňte a umyte odkvapávací podnos (vnútorný) a kryt studenou vodou.

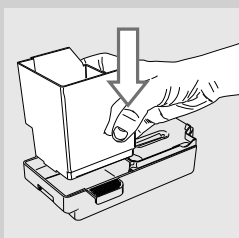

5 Vložte naspäť správne súčiastky.

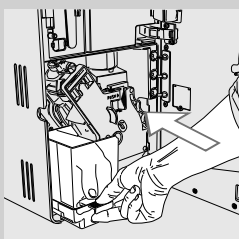


6 Vložte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny a zatvorte servisné dvierka.



Poznámka:

pokiaľ zberač kávovej usadeniny vyprázdните s vypnutým kávovarom, nevynuluje sa počítadlo usadeniny v zberači. V tom prípade môže kávovar zobraziť upozornenie "VYPRÁZDN. ZÁSOBNÍK NA KÁV. USADENINU" i predčasne.

Každodenné čistenie nádržky na vodu

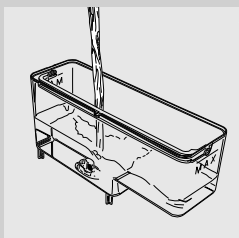

1 Vytiahnite z nádržky malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) a umyte ho čerstvou vodou.


2 Zasuňte malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) späť miernym natlačením a pootočením.

3 Znova naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenné čistenie karafy na mlieko: cyklus samočistenia "CLEAN" (po každom použití)

Po skončení prípravy nápoja obsahujúceho mlieko, vykoná kávovar automatický čistiaci cyklus parou vypúšťanou z výtoku mlieka.

Tento cyklus možno aktivovať i manuálne stlačením tlačidla "CLEAN" na ovládacom paneli. Túto operáciu možno vykonať kedykoľvek.

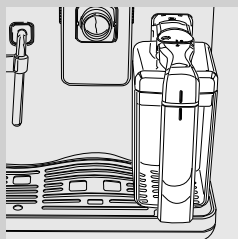


- 1 Postupom popísaným v kapitole "Karafa na mlieko" zasuňte karafu na mlieko do kávovaru. Zatvorte výtok mlieka.




- 2 Stlačením tlačidla "CLEAN" spustíte čistiaci cyklus.


Týždenné čistenie kávovaru

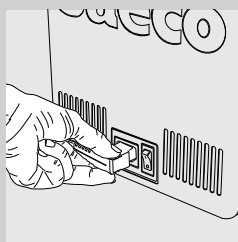


- 1 Vypnite kávovar a odpojte zástrčku.

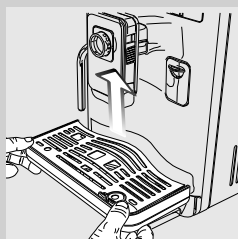


- 2 Odoberte odkvapávací podnos (vonkajší).

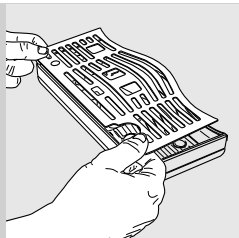

3 Vyberte mriežku a dôkladne ju umyte.

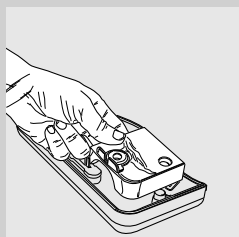


4 Vyberte držiak pod mriežkou. Umyte držiak a odkvapávací podnos.

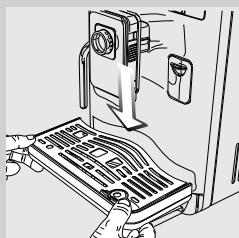


5 Osušte mriežku a umiestnite späť do kávovaru.



6 Vyberte výtok a umyte ho vodou.

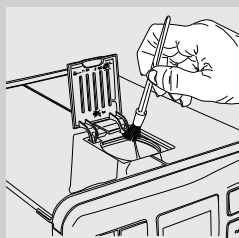


7 Štetčekom a suchou utierkou očistite oddelenie na predmletú kávu.

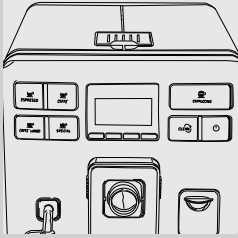


- 8** Vlhkou utierkou očistite dýzu pary/horúcej vody a displej.

Týždenné čistenie karafy na mlieko


Týždenné dôkladnejšie čistenie odstraňuje prípadné zvyšky mlieka z výtoku karafy.

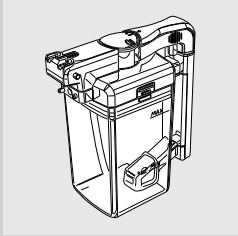


- 1** Pred čistením vyberte karafu na mlieko z kávovaru a vyprázdňte ju.

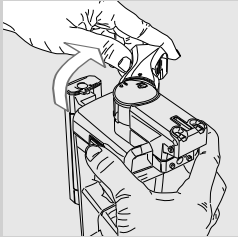


- 2** Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka.

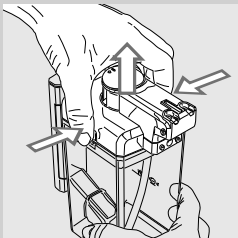


- 3** Stlačte postranné odšťavňacie tlačidlá a zodvihnite kryt.

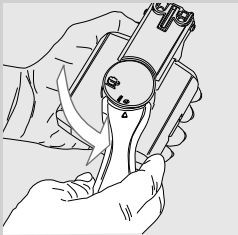


- 4** Otočte rukoväť do polohy uvoľnenia proti smeru hodinových ručičiek až na symbol "●".

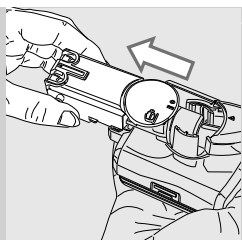


5 Vyberte spojku, prichádzajúcu do styku s kávovarom.

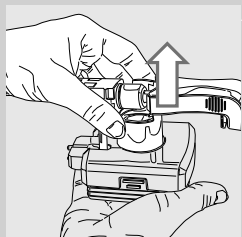


6 Vyberte rukoväť včetně sacej rúrky.

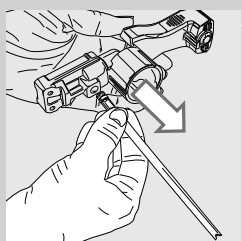

7 Odoberte saciu rúrku.

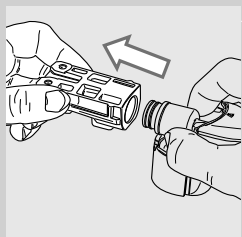

8 Vytiahnite vonkajšiu spojovaciu časť.

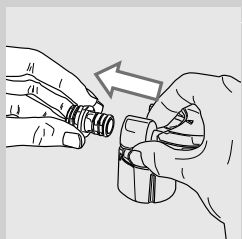

9 Vyberte vnútornú spojovaciu časť.

10 Umyte dôkladne všetky diely vlažnou vodou.


11 Namontujte späť všetky diely, pričom postupujte v opačnom poradí operácií.




Upozornenie:
NEUMÝVAJTE súčasti karafy v umývačke riadu.

Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy


Jednotku spracovania kávy je potrebné vyčistiť vždy, keď sa naplní zásobník zrnkovej kávy, aspoň jedenkrát do týždňa.

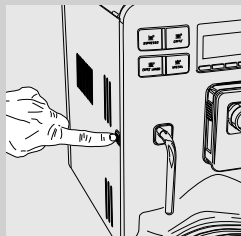


- 1 Stlačte tlačítko a otvorte servisné dvierka.

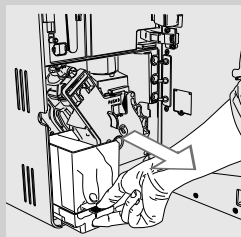

- 2 Odoberte odkvapávací podnos (vnútorný) a zberač kávovej usadeniny.

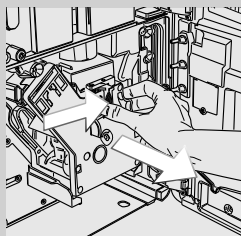


- 3 Za účelom vytiahnutia jednotky spracovania kávy stlačte tlačidlo «PUSH» a zatiahnite za rúčku.

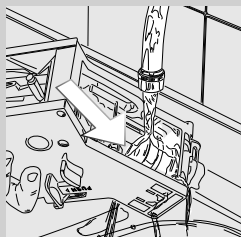


- 4 Umyte dôkladne jednotku spracovania kávy vlažnou vodou. Starostlivo očistite horný filter.


! Upozornenie:
na čistenie jednotky spracovania kávy nepoužívajte čistiace prostriedky ani mydlo.

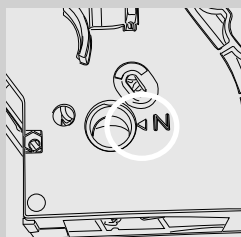



- 5 Nechajte jednotku spracovania kávy voľne na vzduchu vyschnúť.
- 6 Kávovar čistite zvnútra dôkladne mäkkou, vo vode navlhčenou utierkou.
- 7 Uistite sa, či je jednotka spracovania kávy v kludovej polohe. Dve značky majú byť v zodpovedajúcej polohe. V opačnom prípade vykonajte postup bodu (8).

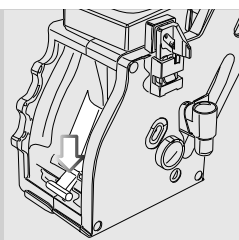


- 8** Zatlačte páčku smerom nadol, až do kontaktu so základňou jednotky spracovania kávy. Musia súhlasiť dve referenčné značky na boku jednotky.

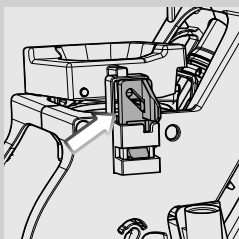

- 9** Uistite sa, že je blokovacia západka jednotky spracovania kávy v zodpovedajúcej polohe, za týmto účelom rázne stlačte tlačidlo "PUSH", až do nasadenia na miesto. Presvedčte sa, že západka správne zacvakla na doraz. V opačnom prípade vykonajte postup znova.

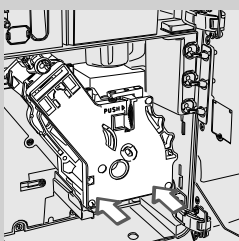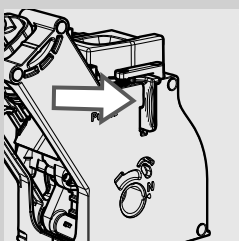


- 10** Jednotku spracovania kávy zasuňte späť do lôžka. Má zapadnúť BEZ toho, aby ste stlačili tlačidlo "PUSH".

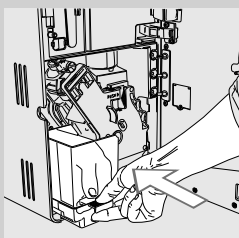

- 11** Vložte odkvapávací podnos (vnútorný) a zberač kávovej usadeniny a zatvorte servisné dvierka.

Mesačné čistenie karafy na mlieko

Mesačné čistenie vyžaduje použitie prostriedku na čistenie mliečnych okruhov "Saeco Milk Circuit Cleaner" k odstráneniu prípadných zvyškov mlieka z okruhov. Čistiaci prostriedok "Saeco Milk Circuit Cleaner" si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

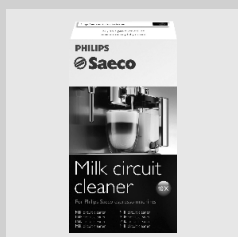


1 Navoľte v ponuke zariadenia položku ÚDRŽBA.


2 Navoľte položku ČISTENIE KARAFY. Potvrdte stlačením tlačidla "OK".




3 Potvrdte stlačením tlačidla "OK".

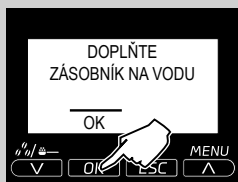


4 Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Stlačte tlačidlo "OK".

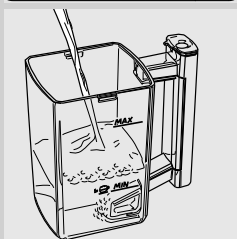


5 Karafu na mlieko naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX. Nasypte jeden sáčok prostriedku na čistenie karafy na mlieko a počkajte, až pokiaľ sa prostriedok úplne nerozpustí.

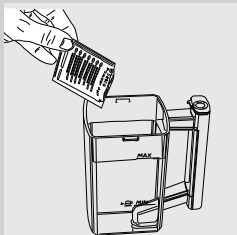


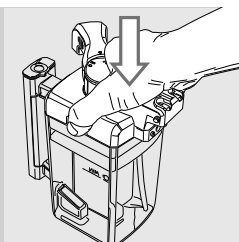



6 Nasadte späť veko.

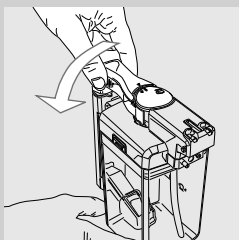


7 Uvedte výtok mlieka do blokovacej polohy otočením proti smeru hodinových ručičiek.

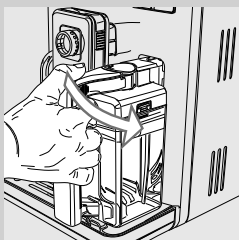

8 Zasuňte karafu na mlieko do kávovaru.

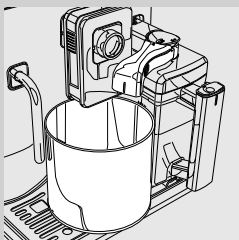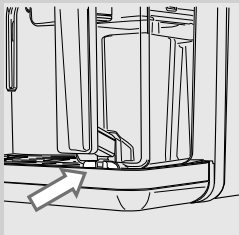

9 Pod výtok postavte väčšiu nádobu (1,5 l). Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka.

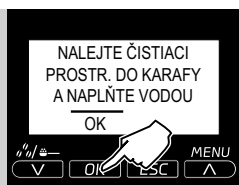


- 10** Stlačte tlačidlo "OK" na spustenie cyklu. Kávovar začne vypúšťať roztok výtokom mlieka.




- 11** Zobrazí sa tento symbol. Indikátor umožňuje zobrazíť priebeh cyklu.




- Pozor:**
nepožívajte roztok, ktorý je vypúšťaný v tejto fáze.

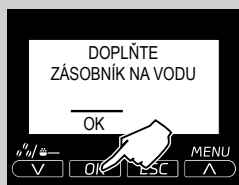


- 12** Po vypustení naplňte nádržku čerstvou vodou až po hladinu MAX. Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

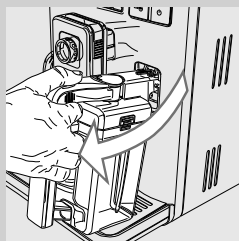

- 13** Odoberte karafu na mlieko a nádobu z kávovaru.

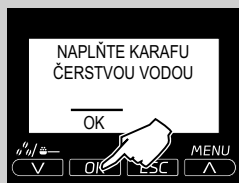

- 14** Umyte dôkladne karafu na mlieko a naplňte ju čerstvou vodou. Zasuňte karafu na mlieko do kávovaru. Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

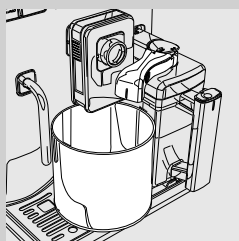

- 15** Vyprázdniť nádobu a znova ju postavte pod výtok kávy. Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka.




- 16** Kávovar začne s vypúšťaním vody výtokom kávy aj výtokom mlieka. Indikátor umožňuje zobrazit' priebeh cyklu.

- 17** Po skončení cyklu sa kávovar vráti do ponuky pre prípravu nápojov.

- 18** Demontujte a umyte karafu na mlieko postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie karafy na mlieko".

Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy


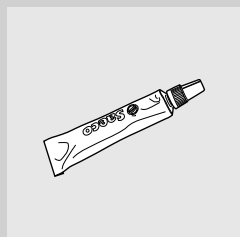


Namažte jednotku spracovania kávy po príprave približne 500 šálok alebo jedenkrát mesačne.



Mazivo Saeco na namazanie jednotky spracovania kávy si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.



Upozornenie:
jednotku spracovania kávy pred namazaním opláchnite čerstvou vodou a nechajte vyschnúť postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

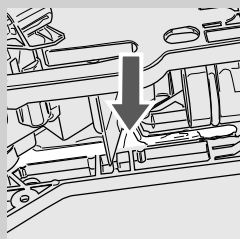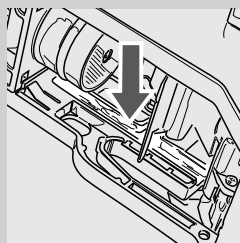

- 1** Naneste rovnomernú vrstvu maziva na obe bočné vodiace drážky.

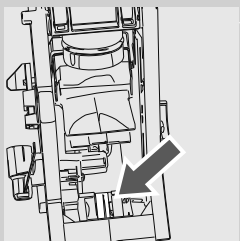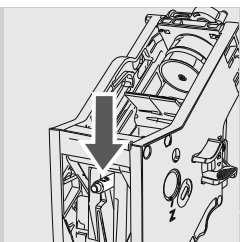

- 2** Namažte aj trň.
- 3** Zasuňte jednotku spracovania kávy do lôžka, až do nasadenia na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
- 4** Vložte odkvapávací podnos (vnútorný) a zberač kávovej usadeniny a zatvorte servisné dvierka.

Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet




Okrem týždenného čistenia odporúčame vykonať po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne aj tento čistiaci cyklus s použitím odmasťovacích tabliet. Táto operácia je súčasťou údržby jednotky spracovania kávy.


Odmasťovacie tablety a údržbársku sadu si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

! Upozornenie:


odmasťovacie tablety slúžia iba na čistenie a nemajú žiadny odvápnovací účinok. Za účelom odstránenia vodného kameňa používajte prípravok na odstránenie vodného kameňa Saeco a postupujte podľa pokynov, uvedených v kapitole "Odstránenie vodného kameňa".

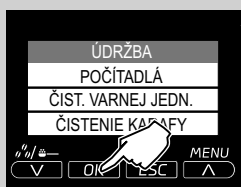



- 1** Navoľte v ponuke zariadenia položku ÚDRŽBA.
- 2** Navoľte položku ČIST. VARNEJ JEDN. Stlačte tlačidlo "OK".

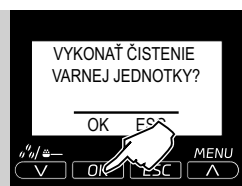


3 Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

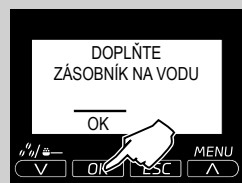

4 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Stlačte tlačidlo "OK".

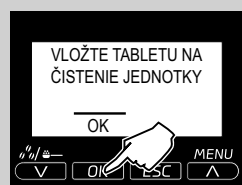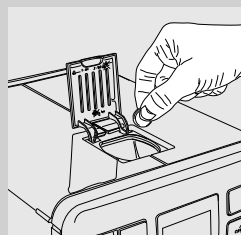

5 Do priehradky na predmletú kávu dajte jednu odmasťovaciu tabletu. Stlačte tlačidlo "OK".

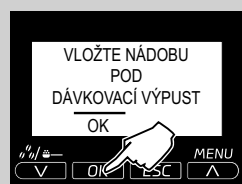

6 Pod výtok kávy postavte väčšiu nádobu (1,5 l). Stlačením tlačidla "OK" spustíte čistiaci cyklus.



7 Zobrazí sa tento symbol. Indikátor umožňuje zobrazíť priebeh cyklu.



Pozor:

nepožívajte roztok, ktorý je vypúšťaný v tejto fáze.

8 Po vypustení nádoby odoberte a vyprázdnite.

9 Umývajte jednotku spracovania kávy postupom popísaným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy



Aby došlo k odstráneniu olejnatých látok kávy, je potrebné čistiť prázdny zásobník zrnkovej kávy jedenkrát mesačne vlhkou utierkou. Znova naplňte zásobník zrnkovou kávou.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Proces odstránenia vodného kameňa trvá približne 35 minút.

Pri používaní kávovaru dochádza k vytváraniu a usadzovaniu vodného kameňa. Vzhľadom k tomu, že môže zaniest' vodný a kávový okruh Vášho kávovaru, je potrebné zabezpečiť jeho pravidelné odstraňovanie. Kávovar signalizuje, akonáhle je nutné zabezpečiť odstránenie vodného kameňa.



Upozornenie:

neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. V tom prípade sa záruka NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.



Používajte len prípravok na odstránenie vodného kameňa spoločnosti Saeco, ktorý bol vyvinutý špeciálne na optimalizáciu výkonu kávovaru. Prípravok na odstránenie vodného kameňa Saeco si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu "Objednávanie prostriedkov na údržbu".



Pozor:

nikdy nepite roztok na odstránenie vodného kameňa ani produkty, vypúšťané pred dokončením cyklu. V žiadnom prípade nepoužívajte ocot ako prípravok na odstránenie vodného kameňa.



Poznámka:

počas cyklu odstránenia vodného kameňa kávovar nevypínajte. V opačnom prípade znova vykonajte celý cyklus od začiatku.

Cyklus odstránenia vodného kameňa vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov:



1 Navoľte v PONUKA ZARIADENIA položku ÚDRŽBA.

2 Navoľte položku ODSTRÁŇOV. KAMEŇA a potvrdte "OK".




Poznámka:


ak bolo tlačidlo "OK" stlačené omylom, stlačte tlačidlo "ESC".

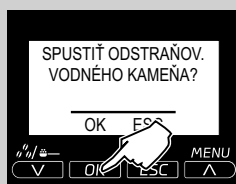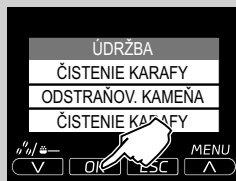


3 Potvrdte stlačením tlačidla "OK".

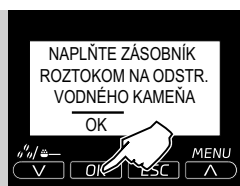

- 4 Vytiahnite nádržku na vodu a filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii). Vylejte do nej celý obsah fľaše prípravku na odstránenie vodného kameňa Saeco. Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Stlačte tlačidlo "OK".

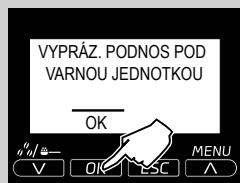


- 5 Vyprázdňte odkvapávací podnos (vnútorný) / (vonkajší). Stlačte tlačidlo "OK".

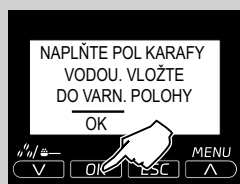

- 6 Naplňte karafu na mlieko čerstvou vodou do polovice jej objemu. Zasuňte karafu a otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka. Stlačte tlačidlo "OK".



- 7 Pod dýzu pary/horúcej vody a pod výtok mlieka karafy postavte väčšiu nádobu (1,5 l). Stlačte tlačidlo "OK".

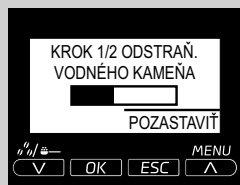


- 8 Kávovar začne postupne vypúšťať roztok na odstránenie vodného kameňa. Indikátor na displeji udáva priebeh cyklu.




Poznámka:


pre vyprázdnenie nádoby v priebehu cyklu a dočasné pozastavenie cyklu odstránenia vodného kameňa stlačte tlačidlo "ESC". Stlačte tlačidlo "OK", aby mohol cyklus pokračovať.

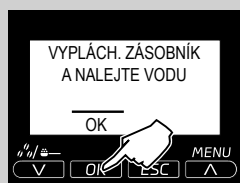


- 9 Signalizácia indikuje, že prvá fáza skončila. Je potrebné nádržku na vodu vypláchnuť. Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Stlačte tlačidlo "OK".

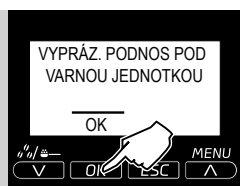


- 10** Vyprázdnite odkvapávací podnos (vnútorný) a zasunite ho späť na miesto, potom stlačte tlačidlo "OK".

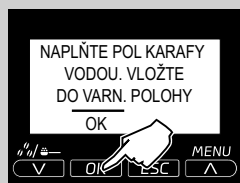

- 11** Vyprázdnite karafu na mlieko a naplňte ju čerstvou vodou. Vložte ju späť do kávovaru. Stlačte tlačidlo "OK".

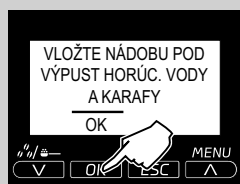

- 12** Vyprázdnite nádobu a postavte ju späť pod dýzu pary/horúcej vody a výtok mlieka karafy. Stlačte tlačidlo "OK".

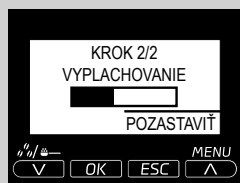

- 13** Začne cyklus preplachovania. Indikátor umožňuje zobrazíť priebeh cyklu.



- 14** Ak bolo vypustená všetka voda potrebná na cyklus preplachovania, kávovar automaticky ukončí proces odstraňovania vodného kameňa a po krátkej fáze ohrevu sa zobrazí táto obrazovka.

- 15** Vytiahnite nádobu a vyprázdnite ju.

- 16** Demontujte a umyte karafu na mlieko postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie karafy na mlieko".

- 17** Vyprázdnite odkvapávací podnos (vnútorný) a zasunite ho späť na miesto.

- 18** Vložte filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) do nádržky na vodu.

19 Cyklus odstránenia vodného kameňa bol ukončený.





Poznámka:

po skončení cyklu odstránenia vodného kameňa opláchnite jednotku spracovania kávy postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".


Cyklus preplachovania na vyčistenie okruhu je vykonaný za použitia na-programovaného množstva vody, aby bola zaručená optimálna výkonnosť kávovaru. Ak nádržka nie je naplnená až po hladinu MAX, môže kávovar upozorniť na potrebu vykonania ďalších dvoch alebo viac cyklov.

VÝZNAM HLÁSENÍ NA DISPLEJI

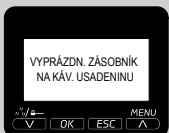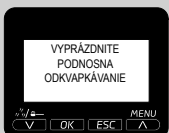Zobrazené hlásenie	Ako vynulovať hlásenie
	Nasadte vnútorný kryt na zásobník zrnkovej kávy.
	Naplňte zásobník zrnkovej kávy.
	Jednotka spracovania kávy musí byť správne zasunutá do kávovaru.
	Zložte zberač kávy usadeniny a vnútorný odkvapávací podnos.
	Vyprázdňte zberač kávy usadeniny.  Poznámka: zberač kávy usadeniny je nutné vyprázdňovať len na vyžiadanie samotného kávovaru a iba pri zapnutom kávovare. Ak vyprázdните zberač pri vypnutom kávovare, toto vyprázdnenie nebude zaznamenané.
	Zatvorte servisné dverka.
	Odoberte nádržku na vodu a naplňte ju.
	Otvorte servisné dverka a vyprázdňte vnútorný odkvapávací podnos.  Pozor: ak túto operáciu vykonáte pri zapnutom kávovare, bude zaznamenané vyprázdnenie zberača kávy usadeniny a vynuluje sa príslušné počítadlo. Je preto nutné vysypať i kávové usadeniny.

Zobrazené hlásenie**Ako vynulovať hlásenie**

Otvorte výtok mlieka karafy, aby sa tak umožnila príprava nápojov. Ukončíte stlačením tlačidla **"ESC"**.

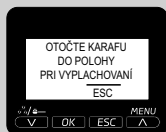

Zatvorte výtok mlieka karafy, aby sa tým umožnilo spustenie čistiaceho cyklu karafy. Ukončíte stlačením tlačidla **"ESC"**.



Zasuňte karafu na mlieko, aby sa tým umožnilo spustenie prípravy. Pre ukončenie stlačte **"ESC"**.



Je potrebné odstrániť vodný kameň z kávovaru. Dodržiavajte pokyny, uvedené v kapitole "Odstránenie vodného kameňa" tohto návodu. Poznámka: neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa v tom prípade NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.



Kávovar signalizuje, že je potrebné vymeniť filter na vodu "INTENZA+".



Červená LED kontrolka bliká. Režim stand-by opustíte stlačením tlačidla "⏻".



Zaznamenajte si chybový kód (E xx) uvedený v dolnej časti displeja. Vypnite kávovar. Po 30 sekundách ho znova zapnite. Zopakujte postup 2- alebo 3-krát. Pokiaľ sa kávovar nezapne, kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips SAECO a poskytnite kód uvedený na displeji. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.philips.com/support.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V tejto kapitole je uvedený zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich porúch a problémov kávovarov. Pokiaľ by Vám ani nižšie uvedené informácie nepomohli k odstráneniu problémov, navštívte sekciu často kladené otázky (FAQ) na stránkach www.philips.com/support alebo kontaktujte národnú technickú Hotline Philips Saeco. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.philips.com/support.

Problém	Príčiny	Riešenia
Kávovar sa nezapne.	Kávovar nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte kávovar do elektrickej siete.
	Hlavný vypínač je v polohe "0".	Skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe "I".
Odkvapávací podnos je plný napriek tomu, že nedošlo k vypusteniu vody.	K automatickému vypúšťaniu vody do odkvapávacieho podnosu môže dôjsť v rámci preplachovania okruhových a k zaručeniu správnej funkcie kávovaru.	Jedná sa o normálny jav.
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky/malé šálky sú studené.	Predohrejte šálky/malé šálky horúcou vodou alebo použite výtok horúcej vody.
	V programovacom menu je nastavená nízka teplota nápoja.	Uistite sa, že je v programovacom menu nastavená normálna alebo vysoká teplota.
	Do kávy sa pridáva studené mlieko.	Studené mlieko znižuje teplotu výsledného nápoja: mlieko pred pridaním do nápoja predohrejte.
Kávovar nedodáva horúcu vodu.	Zanesený alebo znečistený výtok pary/horúcej vody.	Očistite výtok pary/horúcej vody (viď kapitola "Čistenie a údržba"). Skontrolujte špičku dýzy a overte, či nie je výtok zanesený. Vyčistite dýzu od vodného kameňa pomocou ihly alebo špendlíka.
Kávovar nenaplní šálku/malú šálku.	Kávovar nebol naprogramovaný.	Vstúpte do programovacieho menu nápojov a upravte podľa vlastných potrieb nastavenie množstva kávy pre jednotlivé nápoje.
Káva nie je krémová (pozri poznámka).	Zmes nie je vhodná, káva nie je čerstvo pražená alebo je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa kapitoly "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
	Vyparchaná zrnková alebo predmletá káva.	Uistite sa, že je k dispozícii čerstvá zrnková alebo predmletá káva.
Nespenené mlieko.	Špinavá či nesprávne zasunutá karafa.	Skontrolujte, či je karafa čistá a správne zasunutá.

Problém	Príčiny	Riešenia
Kávovar sa príliš dlho zohrieva alebo množstvo vody vychádzajúcej z dýzy je obmedzené.	Vnútorňý okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z prístroja.
Nemožno vytiahnuť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy je mimo polohy.	Zapnite kávovar. Zatvorte servisné dvierka. Jednotka spracovania kávy sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
	Založený zberač kávovej usadeniny.	Vytiahnite najskôr zberač kávovej usadeniny a následne odoberte jednotku spracovania kávy.
Nemožno zasunúť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy sa nenachádza v kľudovej polohe.	Uistite sa, že je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe. Musia byť správne nasmerované šípky. Odkazujeme na kapitolu "Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy".
	Ozubenie nie je vo východzej polohe.	Vložte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny a zatvorte servisné dvierka. Zapnite kávovar. Ozubenie sa automaticky uvedie do východzej polohy, potom bude možné zasunúť jednotku spracovania kávy.
Nadmerné množstvo mletej kávy pod a nad jednotkou spracovania kávy.	Použitá káva by mohla byť nevhodná pre automatické kávovary.	Použite iný druh kávy alebo upravte nastavenie mlynčeka na kávu (viď kapitola "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi").
	Prebieha nastavovanie mlynčeka na kávu pre nový druh zrnkovej alebo predmletej kávy.	Kávovar sa nastaví automaticky po výdaji niekoľkých káv tak, aby optimalizoval vylúhovanie, v závislosti od upečovania dávky mletej kávy. Správne nastavenie mlynčeka na kávu si môže vyžiadať vypustenie dvoch alebo troch nápojov. Jedná sa o normálny jav, súvisiaci s charakteristikami kávovaru.
Príliš suchá alebo príliš vlhká kávová usadenina.	Nastavte mlynček na kávu.	Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi ovplyvňuje kvalitu usadenín. Pokiaľ je kávová usadenina príliš vlhká, nastavte hrubšie mletie. Pokiaľ je kávová usadenina príliš suchá, nastavte jemnejšie mletie. Odkazujeme na kapitolu "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".


Problém	Príčiny	Riešenia
Kávovar namelie zrnkovú kávu, ale káva nevyteká (pozri poznámka).	Nedostatok vody.	Naplníte nádržku vodou a zavedte ju do okruhu (odkazujeme na kapitolu "Manuálny cyklus preplachovania").
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistíte jednotku spracovania kávy (kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Prípravte niekoľko káv postupom uvedeným v kapitole "Saeco Adapting System".
	Znečistený výtok.	Vyčistíte výtok.
Káva je príliš vodová (pozri poznámka).	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Prípravte niekoľko káv postupom uvedeným v kapitole "Saeco Adapting System".
	Káva je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa kapitoly "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
Káva vyteká pomaly (pozri poznámka).	Káva je príliš jemná.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa kapitoly "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
	Zanesené okruhy.	Vykonajte cyklus odstránenia vodného kameňa.
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistíte jednotku spracovania kávy (odkazujeme na kapitolu "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
Káva vyteká mimo výtok.	Zanesený výtok.	Vyčistíte výtok a jeho otvory.

**Poznámka:**

tieto problémy sa môžu bežne vyskytovať pri zmene druhu používanej kávy alebo pri prvej inštalácii. V takom prípade počkajte, pokiaľ kávovar nepristúpi k autoregulácii, ako je to popísané v kapitole "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST'

Režim Stand-by

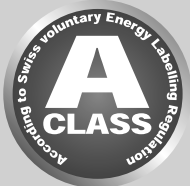

Plnoautomatický espresso kávovar Saeco bol navrhnutý pre energetickú úsporu, ako to dokazuje energetický štítok, ktorý spotrebič začleňuje do energetickej triedy A.

Po uplynutí určitého, používateľom nastaviteľného časového intervalu nečinnosti (viď kapitola "Programovanie kávovaru") sa kávovar automaticky vypne. Po príprave kávy vykoná kávovar cyklus preplachovania. Spotreba energie v režime stand-by nepresahuje 1 Wh.

Pre zapnutie kávovaru stlačte toto tlačidlo "⏻" (za podmienky, že je hlavný vypínač na zadnej strane kávovaru na "I"). Po vychladnutí výhrevného telesa vykoná kávovar cyklus preplachovania.

Kávovar je možné manuálne uviesť do režimu stand-by tak, že podržíte po dobu 3 sekúnd stlačené tlačidlo STAND-BY.



Poznámka:

- 1 kávovar neprejde do režimu stand-by, ak sú servisné dvierka otvorené.
- 2 Po prepnutí do režimu stand-by môže kávovar vykonať cyklus preplachovania. Cyklus možno prerušiť stlačením tlačidla "✓".

Kávovar možno znova zapnúť

- 1 stlačením akéhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli;
- 2 otvorením servisných dvierok (po uzavretí dvierok sa kávovar vráti do režimu stand-by).

Keď je kávovar v režime stand-by, bliká červená kontrolka tlačidla "⏻".



Likvidácia

Na konci životnosti sa s kávovarom nesmie zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto odpadov. Prispejete tým k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie.

- Obalový materiál je recyklovateľný.
- Kávovar: odpojte zástrčku zo zásuvky a odrežte elektrickú šnúru.
- Preveďte spotrebič a elektrickú šnúru na vhodné zberné miesto likvidácie.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES.

Symbol na spotrebiči alebo jeho obale označuje, že sa tento výrobok nesmie likvidovať ako odpad z domácnosti. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku prispejete k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie a na ľudské zdravie, ktoré by inak mohli nastať nesprávnou likvidáciou tohto výrobku na konci jeho životnosti. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, keď sa obrátite na miestny mestský úrad, na spaľovňu odpadu z domácností alebo na predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobku.

Nominálne napätie - Nominálny výkon - Napájanie	Vid' štítok na kávovare
Materiál telesa	Termoplast
Rozmery (d x v x h)	245 x 360 x 420 mm
Hmotnosť	13,4 kg
Dĺžka kábla	1200 mm
Ovládací panel	Čelný
Veľkosť šálky	110 mm
Nádržka na vodu	1,5 litra - Snímateľná
Objem zásobníka zrnkovej kávy	300 g
Kapacita zberača kávovej usadeniny	11
Tlak čerpadla	15 barov
Výhrevné teleso	Nerezová oceľ
Bezpečnostné prvky	Poistný tlakový ventil výhrevného telesa - Dvojité bezpečnostný termostat
Bezpečnostné prvky	Tepelná poistka

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližšie informácie k záruke a k záručným podmienkam nájdete v samostatne dodanom záručnom liste.

Servis

Záleží nám na Vašej spokojnosti s kávovarom. Zaregistrujte svoj produkt na stránkach **www.philips.com/welcome**, ak ste tak ešte neurobili. Vďaka tomu sa budeme môcť s vami spojiť a poskytnúť Vám pokyny a rady pre čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.

Pre technickú podporu alebo servisný zásah navštívte webové stránky Philips na adrese **www.philips.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco. Kontaktné číslo nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.

OBJEDNÁVANIE PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU

Na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa používajte výhradne prostriedky na údržbu Saeco.

Tieto prostriedky si môžete zakúpiť on-line na stránkach e-shopu Philips na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svojho miestneho predajcu alebo v autorizovaných technických servisoch.

V prípade problémov čo sa týka dostupnosti prostriedkov na údržbu kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco.

Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.

Prehľad prostriedkov na údržbu


- Prípravok na odstránenie vodného kameňa CA6700



- Filter na vodu INTENZA + CA6702




- Mazivo HD5061

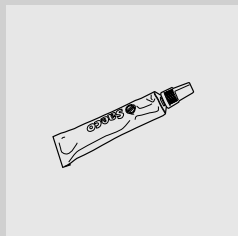

- Odmasťovacie tablety CA6704




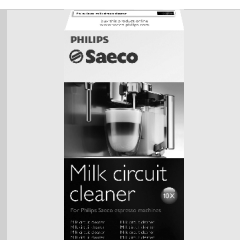


- Prostriedok na čistenie mliečnych okruhov CA6705



- Údržbárska sada CA 6706







www.philips.com/saeco

Výrobca si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny či úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.



15002343

- Rev.03 del 30-09-12