

PHILIPS

NA230, NA231



English 3
Azərbaycanca 19
Čeština 34
Dansk 50
Deutsch 66
Eesti 85
Español 101
Français 118
Hrvatski 136
Italiano 152
Latviešu 170
Lietuviškai 186
Magyar 202
Nederlands 219
Norsk 236
O'zbek 252
Polski 268
Português 286
Română 303
Shqip 319
Slovenščina 335
Slovensky 351
Srpski 367
Suomi 383
Svenska 399
Türkçe 415
Türkmençe 431
Ελληνικά 446
Български 464
Кыргызча 482
Македонски 499
Русский 517
Тоҷикӣ 535
Українська 552
Қазақша 570
Հայերեն 588

ქართული ენა 605
עברית 622

Contents

Important safety instruction	3
Recycling	5
Warranty and support	5
Introduction	5
General description	6
Before first use	6
Preparations before first use	7
Using the appliance	7
Cleaning	14
Storage	16
Troubleshooting	16

Important safety instruction

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

1



- Do not place the appliance on or near a hot gas stove or all kinds of electric stove and electric cooking plates, or in a heated oven (fig. 1)
- Never immerse the appliance in water nor rinse it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the pan, to prevent them from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Do not use the appliance, if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Never put any amount of food that exceeds the maximum level indicated in the pan.
- Always make sure heater is free and no food stuck in heater.

Warning

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Philips, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket, protected by an earth leakage circuit breaker.
- Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.



- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- The accessible surfaces may become hot during use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children less than 8 years.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10 cm free space at the back, on both sides and above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also, be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- Never use light ingredients or baking paper in the appliance.
- Storage of potatoes: The temperature shall be appropriate to the potato variety stored and it shall be above 6 °C to minimize the risk of acrylamide exposure in the prepared foodstuff.
- This appliance is designed to be used at ambient temperatures between 5°C and 40°C.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual and use only original Philips accessories.
- Do not let the appliance operate unattended.
- The pan and accessories placed inside the cooking chamber becomes hot during and after use of the appliance, always handle carefully.
- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Refer to the instructions in the manual.

Caution

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before you assemble, disassemble, store or cleaning.
- Place the appliance on a horizontal, even and stable surface.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.

- Always return the appliance to a service center authorized by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approximately 30 minutes before you handle or clean it.
- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden yellow instead of dark or brown.
- Remove burnt remnants. Do not fry fresh potatoes at a temperature above 180°C (to minimize the production of acrylamide).
- Be careful when cleaning the upper area of the cooking chamber: Hot heating element, edge of metal parts, and splatter shield.
- Always make sure that the food is fully cooked in the Airfryer.
- Be careful when pouring out the cooked food and be careful not to let the accessories fall out.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling



- This symbol means that electrical products shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.

Warranty and support



Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website **www.home.id/warranty**.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that we offer, register your product at **www.home.id**.

General description

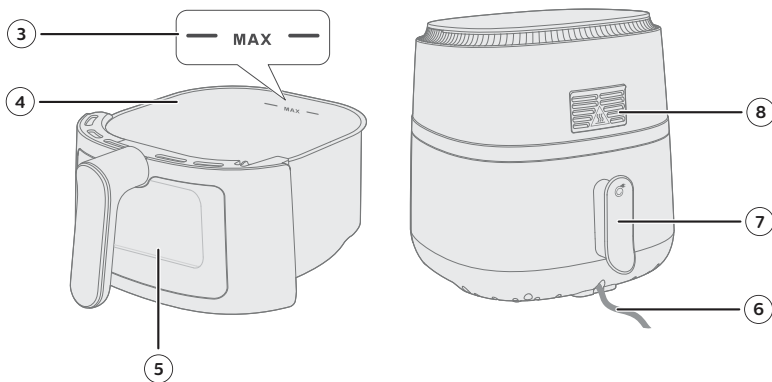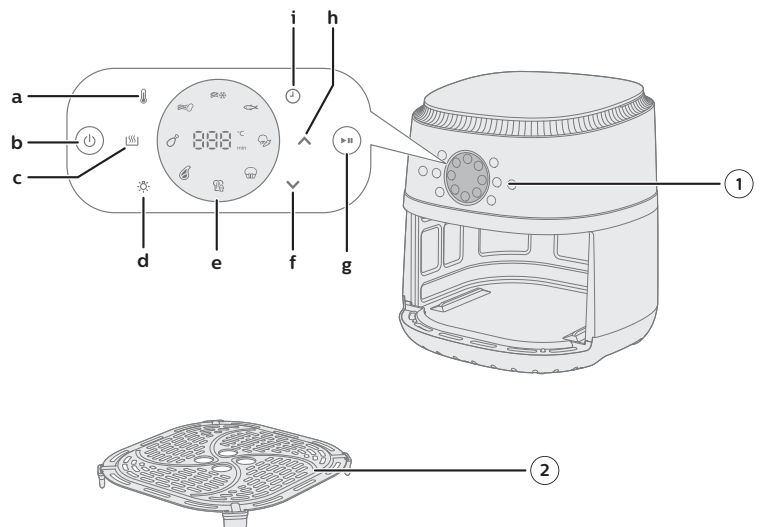

- 1 Control panel
 - a Temperature button
 - b On/off button
 - c Keep warm button
 - d Light button
 - e Preset menus
 - f Decrease button
 - g Start/pause button

- h Increase button
- i Time button
- 2 Frying insert
- 3 MAX indication
- 4 Pan
- 5 See-through window
- 6 Power cord
- 7 Cord wrap
- 8 Air outlets

Before first use

- 1 Remove all packing material.

- 2

Remove any stickers or labels (if applicable) from the appliance.
- 3

Thoroughly clean the appliance before first use (see chapter "cleaning").

Preparations before first use

Place the appliance on a stable, horizontal, level and heat-resistant surface.

Note

- Do not put anything on top or on the sides of the appliance. This could disrupt the airflow and affect the frying result.
- Do not place the operating appliance near or underneath objects that could be damaged by steam, such as walls and cupboard.

Using the appliance

Food table

The table below helps you select the basic settings for the types of food you want to prepare.


Note

- Keep in mind that these settings are suggestions. As ingredients differ in origin, size, shape as well as brand, we cannot guarantee the best setting for your ingredients.
- When preparing larger amount of food (e.g. fries, prawns, drumsticks, frozen snacks), shake, turn, or stir the ingredients in the pan 2 to 3 times in order to achieve a consistent result.

Ingredients	Min. – Max. amount	Time (min)	Temper- ature	Note
Thin frozen fries (7x7 mm / 0.3x0.3 in)	200–800 g	13-31	180°C	
Homemade fries (10x10 mm / 0.4x0.4 in thick)	200–800 g	21-41	180°C	
Frozen chicken nuggets	200-800 g	10-22	200°C	
Frozen spring rolls	200–800 g	10-22	200°C	
Hamburger (around 150 g/5 oz)	1–4 pieces	15-25	150°C	
Meat loaf	800-1000 g	45-55	150°C	- Use the baking accessory
Meat chops without bone (around 190 g/7 oz)	1–4 pieces	16-20	200°C	- Shake, turn, or stir halfway
Chicken drumsticks (around 125 g/4.5 oz)	2–8 pieces	18-21	180°C	- Shake, turn, or stir halfway


Ingredients	Min. – Max. amount	Time (min)	Temperature	Note
Chicken breast (around 160 g/6 oz)	1–6 pieces	18-21	180°C	
Whole chicken (1.2 kg)	1 piece	60-70	180°C	
Whole fish (around 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 pieces	16-20	200°C	
Fish filet (around 200 g / 7 oz)	1–5 pieces	15-20	200°C	
Mixed vegetables (roughly chopped)	200–800 g	13-20	180°C	- Set the cooking time according to your own taste - Shake, turn or stir halfway
Muffins (around 50 g / 1.8 oz)	1–12 pieces	14-22	160°C	
Cake	800-1000 g	60-70	160°C	- Use the baking accessory
Pre-baked bread/rolls (around 60 g / 2 oz)	1–7 pieces	6-10	200°C	
Homemade bread	800-1000 g	50-60	160°C	- Use the baking accessory. - The shape of the dough should be as flat as possible to avoid that the bread touches the heating element when rising.
Breakfast	4 eggs, 2 toasts	12	160°C	- Cook the eggs first for 7 minutes, and then add the toasts.

Airfrying

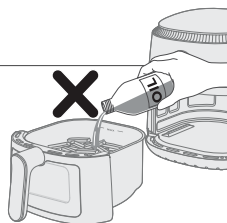


Caution


- This is an Airfryer that works on hot air. Do not fill the pan with oil, frying fat or any other liquid.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle to hold the pan. Handle the hot pan with oven-safe gloves.
- This appliance is for household use only.
- This appliance may produce some smoke when you use it for the first time. This is normal.
- Preheating of the appliance is not necessary.

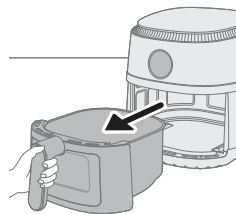

- 1 Remove the pan from the appliance by pulling the handle.

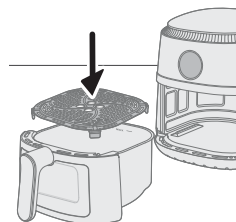


- 2 Put the frying insert in the pan.

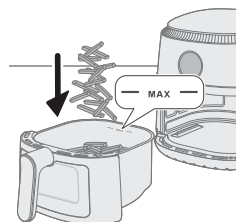

- 3 Put the ingredients in the pan.

Note


- The Airfryer can prepare a large range of ingredients. Consult the 'Food table' for the right quantities and approximate cooking times.
- Do not exceed the amount indicated in the 'Food table' section or overfill the pan beyond the 'MAX' indication as this could affect the quality of the end result.

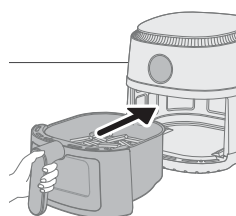

- 4 Put the pan back into the Airfryer.

Caution

- **Never use the pan without the frying insert in it.**
- **Do not touch the pan during and for some time after use, as it could get very hot.**

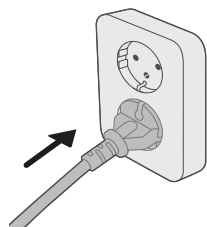

- 5 Put the plug in the wall outlet.



6 Press the power on/off button to switch on the appliance.



7 Press the temperature button.



8 Press the increase or decrease button to choose the temperature.



9 Press the time button.




10 Press the increase or decrease button to choose the time.



11 (Optional) Press the keep warm button to activate the keep warm function.

Note


- Once the keep warm function is activated, your airfryer will maintain a warm temperature for 30 minutes after the cooking session is completed.

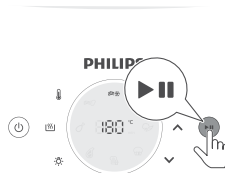

12 Press the start/pause button to start the cooking process.


Note

- During cooking the temperature and time are shown alternately.
- The last cooking minute counts down in seconds.
- If you do not set the required cooking time within 30 minutes, the appliance automatically shuts off for safety reasons.

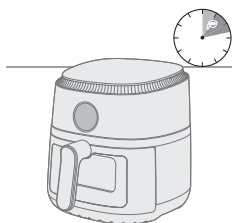

- Some ingredients require shaking or turning halfway through the cooking time (see 'Food table'). To shake the ingredients, pull out the pan and shake it above a heat-resistant surface for safety purposes. Then put the pan back into the appliance.
- To pause the cooking process, press the start/pause button. To resume the cooking process, press the same button again to continue the cooking process.
- The device is automatically in pause mode when you pull out the pan. The cooking process continues when the pan is put in the appliance again.

13 When you hear the timer bell, the cooking time has elapsed.

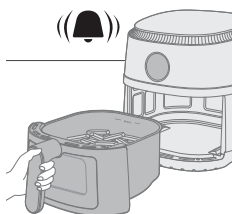


14 Pull out the pan and check if the ingredients are ready.


Caution

- **The Airfryer pan is hot after the cooking process. Always place it on a heat resistant work top (eg. trivet, etc.) when you remove the pan from the device.**

Note

- If the ingredients are not ready yet, simply slide the pan back into the Airfryer and add a few extra minutes.

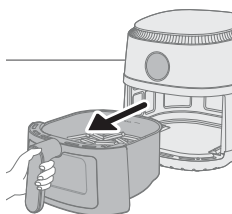

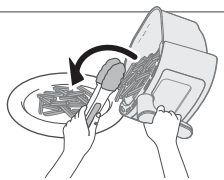

15 Empty the contents into a bowl or onto a plate.

Caution

- **After the cooking process, the pan, the interior housing and the ingredients are hot. Depending on the type of ingredients in the Airfryer, steam may escape from the pan.**

Note

- To remove large or fragile ingredients, use a pair of tongs to lift out the ingredients.
- Excess oil or rendered fat from the ingredients is collected on the bottom of the pan.
- Depending on the type of ingredients cooking, you may want to carefully pour off any excess oil or rendered fat from the pan after each batch or before shaking. Place the pan on a heat-resistant surface. Wear oven-safe gloves to pour off excess oil or rendered fat. Return the pan into the appliance.
- When a batch of ingredients is ready, the Airfryer is instantly ready for preparing another batch.

Cooking with a preset

- 1** Follow steps 1 to 6 in chapter “Airfrying”.
- 2** Press the desired preset button.
- 3** Start the cooking process by pressing the start/pause button.

Note

- During cooking, if you want to change to another preset, long press the power On/Off button to stop the cooking process. The device is then in stand-by mode. Press the On/Off button again to turn on the device and choose the preset you need.

	Presets	Max. amount	Temperature	Cooking time
	Frozen fries	800g	180°C	31 min
	Homemade fries	800g	180°C	41 min
	Meat chops	4 pieces	200°C	20 min
	Drumsticks	8 pieces	180°C	21 min
	Whole fish	2 pieces	200°C	20 min
	Cake	1 piece	140°C	60-70 min
	Breakfast	4 eggs, 2 toasts	160°C	12 min
	Veggie	800g	180°C	20 min


Shake reminder

The shake reminder is designed for foods like fries, nuggets, or small items that need redistribution during cooking. It alerts you halfway through the cooking cycle to shake the pan, stir or turn ingredients 1 to 2 times, ensuring even heating and crispy results. The shake reminder is enabled by default. Follow these steps to toggle it on or off.


Note:

- The shake reminder will not produce sound or on-screen alerts, even when turned on, under the following conditions:
 - Cooking time is very short (e.g., less than 8 minutes).
 - Certain modes, such as Manual Mode or Cake, do not support the shake reminder feature.
- The shake reminder function is available based on the firmware version of your device.

1 Select a preset program (e.g., Frozen potato based snacks).

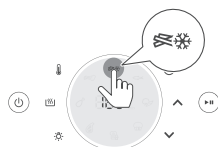


2 Long press the preset icon for 2 seconds.

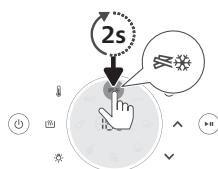


- The shake reminder is disabled.



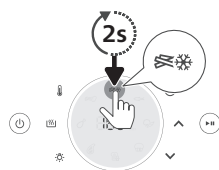

3 Long press the same preset icon for 2 seconds again.

- The shake reminder is re-enabled.

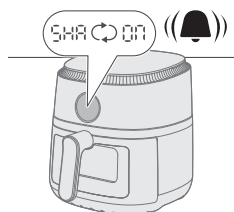

Making home-made fries

To make great home-made fries in the Airfryer:

- Choose a potato variety suitable for making fries, e.g. fresh, (slightly) floury potatoes.
 - It is best to air fry the fries in portions of up to 500 g / 18 oz for an even result. Larger quantities of fries tend to be less crispy than smaller portions.
- 1 Peel the potatoes and cut into fries (10x10 mm / 0.4x0.4 in thick).
 - 2 Soak the potato sticks in a bowl of water for at least 30 minutes.
 - 3 Empty the bowl and dry the potato sticks with a dish towel or paper towel.
 - 4 Pour one tablespoon of cooking oil into the bowl, put the sticks in the bowl and mix until the sticks are coated with oil.
 - 5 Remove the sticks from the bowl with your fingers or a slotted kitchen utensil so excess oil remains in the bowl.

Note


- Do not tilt the bowl to pour all the sticks in the basket at once to prevent excess oil from going into the basket.
- 6 Put the sticks into the basket.
 - 7 Fry the potato sticks and stir them 2-3 times during cooking.

Cleaning


Warning

- **Let the pan and the inside of the appliance cool down completely before you start cleaning.**
- **The pan has a non-stick coating. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials as this may damage the non-stick coating.**

Clean the appliance after every use. Remove oil and fat from the bottom of the pan after every use.

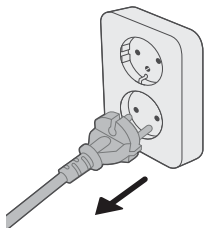

- 1 Press the on/off button to switch off the appliance, remove the plug from the wall outlet and let the appliance cool down.

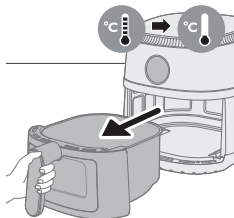


Tip


- Remove the pan to let the Airfryer cool down faster.
- 2 Remove the frying insert from the pan.
 - 3 Dispose of rendered fat or oil from the bottom of the pan.
 - 4 Clean the pan and frying insert in a dishwasher. You can also clean them with hot water, dishwashing liquid and a non-abrasive sponge (see "cleaning table").

Tip


- If food residues stuck to the pan or frying insert, you can soak them in hot water and dishwashing liquid for 10–15 minutes. Soaking loosens the food residues and makes it easier to remove. Make sure you use a dishwashing liquid that can dissolve oil and grease. If there are grease stains on the pan or frying insert and you have not been able to remove them with hot water and dishwashing liquid, use a liquid degreaser.
- If necessary, food residues stuck to the heating element can be removed with a soft to medium bristle brush. Do not use a steel wire brush or a hard bristle brush, as this might damage the heating element.

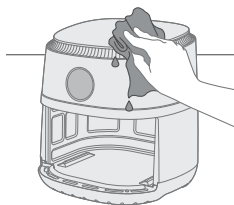

- 5 To prevent scratches, gently wipe the outside of the appliance with an unwrinkled, clean, and soft cloth. Begin with a slightly moistened cloth and follow up with a dry one, if necessary.


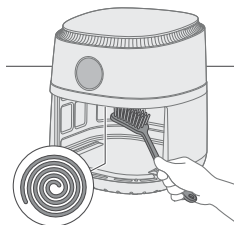


- 6 Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues.

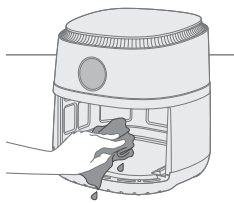

- 7 Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.
- 8 If you see water residue inside the see-through window, set the temperature to 200°C (400°F) and the timer to 10 minutes to dry it.

Note: If the water residue remains after 10 minutes, increase the cooking time until the water is completely dried.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Storage

- 1 Unplug the appliance and let it cool down.
- 2 Make sure all parts are clean and dry before storing.

Note

- When carrying the Airfryer, always hold it horizontally to prevent the pans from accidentally falling out, which could potentially damage them.
- Always make sure that the removable parts of the Airfryer are fixed before you carry and/or store it.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The outside of the appliance becomes hot during use.	The heat inside radiates to the outside walls.	This is normal. All handles and knobs that you need to touch during use stay cool enough to touch.
		The pan and the inside of the appliance always become hot when the appliance is switched on to ensure the food is properly cooked. These parts are always too hot to touch.

Problem	Possible cause	Solution
		If you leave the appliance switched on for a longer time, some areas get too hot to touch. These areas are marked on the appliance with the following icon: 
		As long as you are aware of the hot areas and avoid touching them, the appliance is completely safe to use.
My home-made fries do not turn out as I expected.	You did not use the right potato type.	To get the best results, use fresh floury potatoes. If you need to store the potatoes, do not store them in a cold environment like in a fridge. Choose potatoes whose package states that they are suitable for frying.
	The amount of ingredients in the pan is too big.	Follow the instructions in this user manual to prepare home-made fries.
	Certain types of ingredients need to be shaken halfway through the cooking time.	Follow the instructions in this user manual to prepare home-made fries.
The Airfryer does not switch on.	The appliance is not plugged in.	Check if the plug is inserted in the wall outlet properly.
	Several appliances are connected to one outlet.	The Airfryer has a high wattage. Try a different outlet and check the fuses.
I see some peeling off spots inside my Airfryer.	Some small spots can appear inside the pan of the Airfryer due to the incidental touching or scratching of the coating (e.g. during cleaning with harsh cleaning tools and/or while inserting the frying insert).	You can prevent damage by lowering the frying insert into the pan properly. If you insert the frying insert at an angle, its side may knock against the wall of the pan, causing small pieces of coating to chip off. If this occurs, please be informed that this is not harmful as all materials used are food-safe.
White smoke comes out of the appliance.	You are cooking fatty ingredients.	Carefully pour off any excess oil or fat from the pan and then continue cooking.

Problem	Possible cause	Solution
	The pan still contains greasy residues from previous use.	White smoke is caused by greasy residues heating up in the pan. Always clean the pan and the frying insert thoroughly after every use.
	Breading or coating did not adhere properly to the food.	Tiny pieces of airborne breading can cause white smoke. Firmly press breading or coating to food to ensure it sticks.
	Marinade, liquid or meat juices are splattering in the rendered fat or grease.	Pat food dry before placing it in the pan.
The screen on the Airfryer shows "E1".	Your Airfryer might be stored in a place where it is too cold.	If your device was stored at a low ambient temperature, let it warm up to room temperature for at least 15 minutes before you plug it in again. If the problem persists, call the Philips service hot line or contact the Consumer Care Center in your country.
The screen on the Airfryer shows "E4", "E6", "E9", "E12".	The appliance runs into an error.	Unplug the appliance and plug in again. If the problem persists, call the Philips service hot line or contact the Consumer Care Center in your country.

Mündəricat

Vacib	19
Təkrar emal	21
Zəmanət və dəstək	21
Giriş	22
Ümumi təsvir	22
İlk istifadədən əvvəl	23
İlk istifadədən əvvəl hazırlıqlar	23
Cihazdan istifadə	23
Təmizləmə	29
Saxlama	31
Nasazlıqların aradan qaldırılması	31

Vacib

Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu vacib məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

Təhlükə



- Cihazı isti qaz sobasının və ya hər hansı növ elektrik sobasının, eləcə də elektrikli bişiricilərin üstündə və ya yaxınlığında, yaxud isti sobada yerləşdirməyin.
- Cihazı heç vaxt suya batırmayın, yaxud kranın altında yumayın.
- Elektrik şokunun qarşısını almaq üçün hər hansı suyun və ya başqa mayenin cihaza daxil olmasına imkan verməyin.
- Qızardılacaq ingrediyentlərin isitmə elementləri ilə təmasda olmasının qarşısını almaq üçün onları həmişə tavaya qoyun.
- Cihaz işləyərkən hava girişi və hava çıxışı qapaqlarını örtməyin.
- Tavanı yağ ilə doldurmayın, çünki bu, yanğın təhlükəsi yarada bilər.
- Şəpsel çəngəli, cərəyan kabeli və ya cihazın özü zədələndikdə, cihazdan istifadə etməyin.
- Cihaz işləyərkən onun içərisinə heç vaxt toxunmayın.
- Heç vaxt tavaya üzərində göstərilən maksimum səviyyədən çox qida qoymayın.
- Həmişə isidicinin boş olduğundan və ona qida yapışmadığından əmin olun.

Xəbərdarlıq

- Güc kabeli zədələndikdə, təhlükənin qarşısını almaq üçün o, Philips, onun xidmət nümayəndəsi və ya buna bənzər ixtisaslı şəxslər tərəfindən dəyişdirilməlidir.
- Cihazı yalnız torpaq sızması əleyhinə elektrik açarı ilə qorunan torpaqlanmış rozetkaya qoşun.



- Həmişə ştəpsel çəngəlinin divardakı cərəyan yuvasına düzgün taxıldığından əmin olun.
- Bu cihaz başqa taymer və ya ayrıca uzaqdan idarəetmə sistemi vasitəsilə işlədilmək üçün nəzərdə tutulmayıb.
- İstifadə zamanı əlçatan səthlər isti ola bilər.
- Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqlar və fiziki, hissi və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və biliyi olmayan insanlar bu cihazdan yalnız o zaman istifadə edə bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud əlaqədar təhlükələr barədə məlumatlandırılıblar.
- Uşaqlar cihazla oynamamalıdır. Təmizlik və istifadəçi baxımı 8 yaşından kiçik və nəzarət edilməyən uşaqlar tərəfindən həyata keçirilməməlidir.
- Cihazı və onun kabelini 8 yaşından kiçik uşaqlardan uzaq tutun.
- Cihazı divarın və ya digər cihazların qarşısında yerləşdirməyin. Cihazın arxasında, hər iki tərəfində və yuxarısında ən azı 10 sm məsafə saxlayın. Cihazın üstünə heç nə yerləşdirməyin.
- İsti hava ilə qızardan zaman hava çıxışı qapağından isti buxar çıxır. Əllərinizi və üzünüzü buxardan, eləcə də hava çıxışı qapaqlarından uzaq saxlayın. Həmçinin tavanı cihazdan çıxardarkən də isti buxardan və havadan ehtiyatlı olun.
- Cihazda heç vaxt yüngül inqrediyentlər bişirməyin və ya bişirmə kağızından istifadə etməyin.
- Kartofların saxlanması: Temperatur saxlanılan kartofların müxtəlifliyinə uyğun olmaq və hazırlanmış qida məhsullarında akrilamidlə təmas riskini minimuma endirmək üçün 6 °C-dən yuxarı olmalıdır.
- Bu cihaz 5 °C - 40 °C arasındakı otaq temperaturunda istifadə üçün hazırlanıb.
- Cihazı qoşmazdan əvvəl cihazın üzərində göstərilən gərginliyin yerli şəbəkə gərginliyinə uyğun olub-olmamasını yoxlayın.
- Cərəyan kabelini isti səthlərdən uzaq tutun.
- Cihazı süfrə və ya pərdə kimi yanan materialların üzərində və ya yaxınlığında yerləşdirməyin.
- Cihazı bu təlimat kitabçasında göstəriləndən başqa məqsədlər üçün istifadə etməyin və yalnız orijinal Philips aksesuarlarını işlədin.
- Cihazın nəzarətsiz işlədilməsinə icazə verməyin.
- Bişirmə kamerasının içərisinə yerləşdirilən tava və aksesuarlar cihazın istifadəsi zamanı və ondan sonra isti olur, həmişə ehtiyatla tutun.
- Cihazı ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl qida ilə təmasda olan hissələri yaxşıca təmizləyin. Təlimat kitabçasındakı təlimatlara baxın.

Xəbərdarlıq

- Bu cihaz yalnız normal məişət istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mağazaların, ofislərin, təsərrüfatların işçi mətbəxləri və ya digər iş mühitləri kimi mühitlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır. Həm də otel, motel, yataq və səhər yeməyi və digər yaşayış mühitlərində müştərilər tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.
- Cihazı nəzarətsiz qoyduğunuz zaman və quraşdırmazdan, sökməzdən, saxlamazdan və ya təmizləməzdən əvvəl həmişə elektrik şəbəkəsindən ayırın.
- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazdan yanlış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlərlə istifadə edildikdə, ya da istifadəsi zamanı bu təlimat kitabçasındakı göstərişlərə əməl edilmədikdə zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair öhdəlikdən imtina edir.
- Cihazın texniki baxışı və ya təmiri üçün hər zaman Philips-in səlahiyyət verdiyi xidmət mərkəzinə qaytarın. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın, əks halda, zəmanət etibarsız olacaq.
- Həmişə istifadədən sonra cihazı şəbəkədən ayırın.
- Cihaza toxunmazdan və ya onu təmizləməzdən əvvəl təxminən 30 dəqiqə müddətində soyumasına imkan verin.
- Bu cihazda hazırlanan inqrediyentlər bişən zaman tünd sarı və ya qəhvəyi əvəzinə, qızılı sarı rəngdə olduqlarından əmin olun.
- Yanan qida qalıqlarını çıxarın. Təzə kartofları 180 °C-dən yuxarı temperaturda qızartmayın (akrilamid ilə təması minimuma endirmək üçün).
- Bişirmə kamerasının yuxarı hissəsini təmizləyərkən ehtiyatlı olun: İsti qızdırıcı element, metal hissələrin kənarı və sıçramalardan qoruyan təbəqə.
- Həmişə qidanın Hava ilə Qızartma cihazında tam bişdiyindən əmin olun.
- Bişmiş yeməyi tökrəkən diqqətli olun və aksesuarların yerə düşməsinə diqqət edin.

Elektromaqnit sahələr (EMS)

Bu cihaz elektromaqnit sahələrə təsir ilə əlaqədar müvafiq standartlara və qaydalara uyğundur.

Təkrar emal



- Bu simvol elektrik məhsullarının normal məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir.
- Elektrik məhsullarının ayrıca toplanması ilə bağlı ölkənizin qaydalarına əməl edin.

Zəmanət və dəstək


Versuni bu məhsulu satın aldıqdan sonra iki illik zəmanət verir. Zədə cihazın düzgün istifadə edilməməsi və ya keyfiyyətsiz təmir nəticəsində yaranarsa, bu zəmanət etibarlı deyil. Zəmanətimiz istehlakçı kimi qanunla nəzərdə tutulmuş hüquqlarınıza təsir göstərmir. Ətraflı məlumat almaq və ya zəmanətdən istifadə üçün www.home.id/warranty veb saytımıza daxil olun.

Giriş

Philips-dən alış-veriş etdiyiniz üçün sizi təbrik edirik və "Philips-ə xoş gəlmisiniz" deyirik!

Təklif etdiyimiz dəstəkdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu www.philips.com/welcome sahifəsində qeydiyyatdan keçirin.

Ümumi təsvir

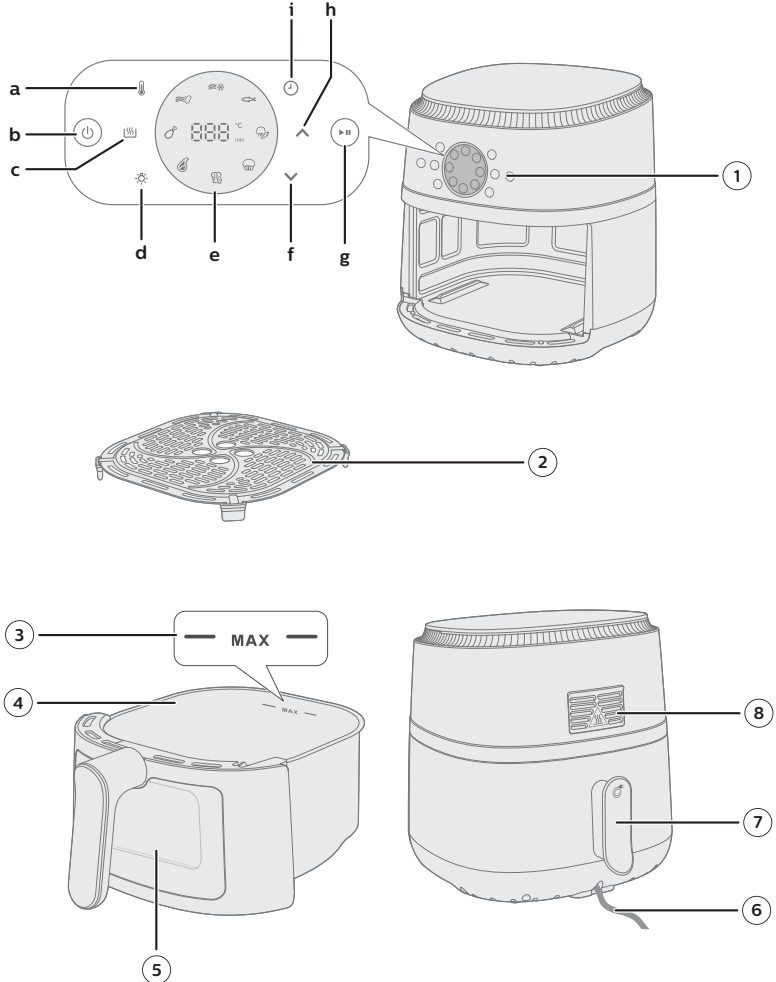

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Nəzarət paneli | e Öncədən təyin edilmiş menyular |
| a Temperatur düyməsi | f Azaltma düyməsi |
| b Yandırılıb/söndürmə düyməsi | g Başlat/dayandır düyməsi |
| c İsti saxlama düyməsi | h Artırma düyməsi |
| d Işıq düyməsi | |

- i

Vaxt düyməsi
- 2

Qızartma qabı
- 3

MAX göstəricisi
- 4

Tava
- 5

Şəffaf pəncərə
- 6

Elektrik kabeli
- 7

Şnurun sarğısı
- 8

Hava çıxışları

İlk istifadədən əvvəl

- 1

Bütün qablaşdırma materialını çıxarın.
- 2

Cihazdan hər hansı stiker və ya etiketləri (əgər varsa) çıxarın.
- 3

İlk istifadədən əvvəl cihazı hərtərəfli təmizləyin ("təmizləmə" bölməsinə baxın).

İlk istifadədən əvvəl hazırlıqlar

Cihazı sabit, üfüqi, düz və istiliyədavamlı səthə qoyun.

Qeyd

- Cihazın üstünə və ya yanlarına heç nə qoymayın. Bu, hava axınına poza və qızartma nəticəsinə təsir edə bilər.
- İşləyən cihazı divarlar və şkaflar kimi buxarla zədələnmə biləcək obyektlərin yaxınlığına və ya altına qoymayın.

Cihazdan istifadə

Yemək cədvəli

Aşağıdakı cədvəl hazırlamaq istədiyiniz yemək növləri üçün əsas parametrləri seçməyə kömək edir.


Qeyd

- Unutmayın ki, bu parametrlər təklifdir. İngrediyentlər mənsəyinə, ölçüsünə, formasına və markasına görə fərqləndiyinə görə ingrediyentləriniz üçün ən yaxşı bişirmə parametrlərini təmin edə bilmərik.
- Daha böyük miqdarda yemək hazırlayarkən (məsələn, kartof qızartması, krevetka, toyuq budu, dondurulmuş qəlyanaltılar) uyğun nəticə əldə etmək üçün tavadakı ingrediyentləri 2-3 dəfə silkələyin, çevirin və ya qarışdırın.


İngrediyentlər	Min. - Maks. miqdar	Vaxt (dəq)	Temperatur	Qeyd
Nazik dondurulmuş kartof (7x7 mm / 0,3x0,3 düym)	200-800 q	13-31	180°C	
Evdə hazırlanmış kartof qızartması (10x10 mm / 0,4x0,4 qalınlığında)	200-800 q	21-41	180°C	
Dondurulmuş toyuq naqqetsləri	200-800 q	10-22	200°C	

İnqrediyentlər	Min. - Maks. miqdar	Vaxt (dəq)	Temperatur	Qeyd
Dondurulmuş spring-rollerlər	200-800 q	10-22	200°C	
Hamburger (təxminən 150 q/5 unsiya)	1-4 ədəd	15-25	150°C	
Ət çörəyi	800-1000 q	45-55	150°C	- Çörək bişirmə aksesuarından istifadə edin
Sümüksüz ət parçaları (təxminən 190 q/7 unsiya)	1-4 ədəd	16-20	200°C	- Yarıda silkələyin, çevirin və qarışdırın
Toyuq budları (təxminən 125 q/4,5 unsiya)	2-8 ədəd	18-21	180°C	- Yarıda silkələyin, çevirin və qarışdırın
Toyuq filesi (təxminən 160 q/6 unsiya)	1-6 ədəd	18-21	180°C	
Bütöv toyuq (1,2 kq)	1 ədəd	60-70	180°C	
Bütöv balıq (təxminən 300-400 q / 11-14 unsiya)	1-2 ədəd	16-20	200°C	
Balıq filesi (təxminən 200 q / 7 unsiya)	1-5 ədəd	15-20	200°C	
Qarışıq tərəvəzlər (gözəyari doğranmış)	200-800 q	13-20	180°C	- Bişirmə vaxtını öz zövqünüzə uyğun təyin edin - Silkələyin, çevirin və ya yarıya qədər qarışdırın
Maffinlər (təxminən 50 q / 1,8 unsiya)	1-12 ədəd	14-22	160°C	
Tort	800-1000 q	60-70	160°C	- Çörək bişirmə aksesuarından istifadə edin
Əvvəlcədən bişmiş çörək/bulkalar (təxminən 60 q/2 unsiya)	1-7 ədəd	6-10	200°C	
Evdə hazırlanmış çörək	800-1000 q	50-60	160°C	- Çörək bişirmə aksesuarından istifadə edin. - Xəmirin forması mümkün qədər yastı olmalıdır ki, çörək şişəndə qızdırıcı elementə toxunmasın.
Səhər yeməyi	4 yumurta, 2 tost	12	160°C	- Əvvəlcə yumurtaları 7 dəqiqə bişirin, sonra tostları əlavə edin.


Airfryer ilə bişirmə

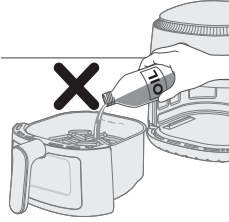


- Bu, isti hava ilə işləyən Airfryer-dir. Tavanı yağ, qızartma yağı və ya hər hansı digər maye ilə doldurmayın.
- İsti səthlərə toxunmayın. Tavanı saxlamaq üçün tutacaqdan istifadə edin. İsti qabı soba üçün təhlükəsiz əlcəklərlə tutun.
- Bu cihaz yalnız məişətdə istifadə üçündür.
- İlk dəfə istifadə etdiyiniz zaman cihazdan bir qədər buxar çıxma bilər. Bu, normaldır.
- Cihazı əvvəlcədən qızdırmaq lazım deyil.

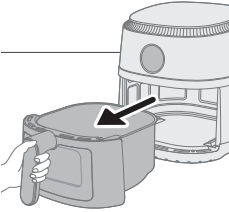

1 Dəstəyi çəkərək qabı cihazdan çıxarın.

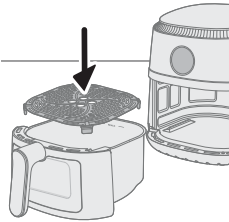


2 Qızartma qabını tavaya qoyun.

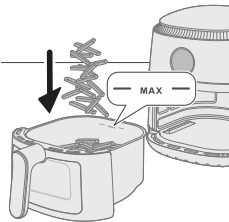

3 İnqrediyentləri tavaya qoyun.

Qeyd


- Airfryer geniş çeşiddə inqrediyentlər hazırlaya bilər. Doğru miqdarlar və təxmini bişirmə vaxtları üçün "Yemək cədvəli"nə istinad edin.
- "Yemək cədvəli" bölməsində göstərilən miqdarı aşmayın və ya qabı "MAX" göstəricisindən artıq doldurmayın, çünki bu, son nəticənin keyfiyyətinə təsir göstərə bilər.

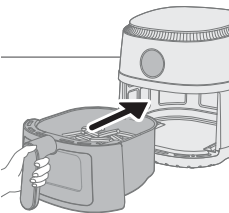

4 Tavanı yenidən Airfryer-ə yerləşdirin.

Xəbərdarlıq


- Heç vaxt içindəki qızartma qabı olmadan tavadan istifadə etməyin.
- İstifadə zamanı və ondan sonra bir müddət tavaya toxunmayın, çünki çox isti ola bilər.

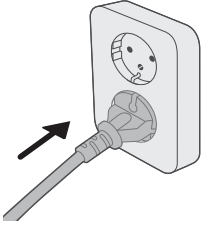


5 Şəpsel çəngəlini elektrik rozetkəsinə taxın.



6 Cihazı yandırmaq üçün yandırın/söndürün düyməsinə basın.

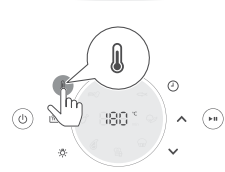

7 Temperatur düyməsinə basın.

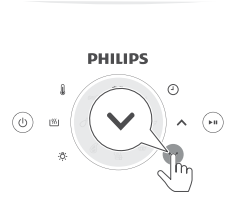

8 Temperaturu seçmək üçün artırmaq və ya azaltmaq düyməsinə basın.



9 Vaxt düyməsinə basın.


10 Vaxtı seçmək üçün artırmaq və ya azaltmaq düyməsini basın.



11 (Qeyri-məcburi) İsti saxlama funksiyasını aktivləşdirmək üçün isti saxlama düyməsinə basın.

Qeyd

- İsti saxlama funksiyası aktivləşdirildikdən sonra airfryer-iniz bişirmə seansı tamamlandıqdan sonra 30 dəqiqə ilıq temperaturu saxlayacaq.

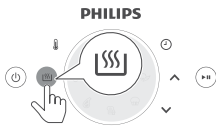


12 Bişirmə prosesini başlatmaq üçün başlat/dayandır düyməsini basın.

Qeyd


- Bişirmə zamanı temperatur və vaxt növbə ilə göstərilir.
- Son bişirmə dəqiqəsi saniyələrlə geri sayılır.
- 30 dəqiqə ərzində tələb olunan bişirmə vaxtını təyin etməsəniz, təhlükəsizlik səbəbi ilə cihaz avtomatik olaraq sönmür.




- Bəzi inqrediyentlərin silkələnməsi və ya bişmə vaxtının yarısında çevrilməsi tələb olunur ("Yemək cədvəli"nə baxın). İnqrediyentləri silkələmək üçün tavanı çıxarın və təhlükəsizlik məqsədilə istiyadavamlı səthin üzərində silkələyin. Tavani yenidən cihaza yerləşdirin.
- Bişirmə prosesini dayandırmaq üçün başlat/dayandır düyməsinə basın. Bişirmə prosesini davam etdirmək üçün eyni düyməni yenidən basın.
- Tavani çıxardığınız zaman cihaz avtomatik olaraq fasilə rejimində olur. Tava yenidən cihaza qoyulduqda bişirmə prosesi davam edir.

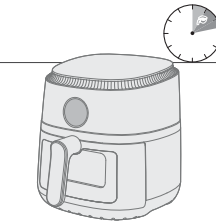

13 Taymer signalı eşitdiyiniz zaman bişirmə vaxtı bitib.

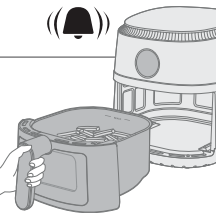

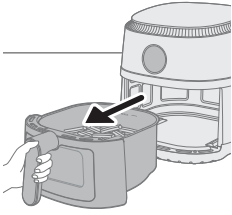

14 Tavanı çıxarın və inqrediyentlərin hazır olub-olmadığını yoxlayın.

Xəbərdarlıq

- **Bişirmə prosesindən sonra Airfryer qabı isti olur. Tavanı cihazdan çıxaran zaman onu həmişə istiliyədavamlı səth (məsələn, altlıq və s.) üzərinə qoyun.**

Qeyd

- İnqrediyentlər hələ hazır deyilsə, sadəcə olaraq qabı yenidən Airfryer-ə qoyun və bir neçə əlavə dəqiqə əlavə edin.

15 Hazır yeməyi qaba və ya boşqaba boşaldın.

Xəbərdarlıq

- **Bişirmə prosesindən sonra tava, daxili korpus və inqrediyentlər isti olur. Airfryer-dəki inqrediyentlərin növündən asılı olaraq tavadan buxar çıxa bilər.**

Qeyd

- Böyük və ya kövrək inqrediyentləri çıxarmaq üçün maşa istifadə edin.
- Artıq yağ və ya inqrediyentlərdən əldə edilmiş yağ tavanın dibinə yığılır.
- Bişirmə inqrediyentlərinin növündən asılı olaraq hər partiyadan sonra və ya silkələmədən əvvəl tavadan hər hansı artıq yağı və ya əldə edilmiş qida yağını diqqətlə boşlatmaq istəyə bilərsiniz. Tavanı istiliyədavamlı səthə qoyun. Həddindən artıq yağı və ya əldə işlənmiş yağı tökmək üçün sobadan qoruyucu əlcəklər geyinin. Tavanı cihaza qaytarın.
- İnqrediyentlərin bir partiyası hazır olduqda Airfryer dərhal başqa partiyanı hazırlamağa hazırdır.

Əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlərlə bişirmə

- 1 "Airfryer ilə bişirmə" bölməsindəki 1-6 addımları izləyin.
- 2 İstədiyiniz əvvəlcədən təyin edilmiş düyməni basın.
- 3 Başlat/dayandır düyməsini basaraq bişirmə prosesini başladın.

Qeyd

- Bişirmə zamanı başqa əvvəlcədən təyin edilmiş parametərə keçmək istəyirsinizsə, bişirmə prosesini dayandırmaq üçün yandırma/söndürmə düyməsini basıb saxlayın. Bundan sonra cihaz gözləmə rejimində olur. Cihazı yandırmaq və sizə lazım olan əvvəlcədən təyin edilmiş parametri seçmək üçün yenidən Yandır/Söndür düyməsini basın.

	Əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlər	Maks. miqdar	Temperatur	Bişirmə vaxtı
	Dondurulmuş kartof qızartmaları	800 q	180°C	31 dəq
	Evdə hazırlanmış kartof qızartmaları	800 q	180°C	41 dəq
	Ət dilimləri	4 ədəd	200°C	20 dəq


	Toyuq budları	8 ədəd	180°C	21 dəq
	Bütöv balıq	2 ədəd	200°C	20 dəq
	Tort	1 ədəd	140°C	60-70 dəq
	Səhər yeməyi	4 yumurta, 2 tost	160°C	12 dəq
	Tərəvəzlər	800 q	180°C	20 dəq

Evdə kartof qızartmasının hazırlanması


- Airfryer-də evdə hazırlanmış gözəl kartof qızartması hazırlamaq üçün:
- Kartof qızartması hazırlamaq üçün uyğun olan kartof çeşidi, məsələn, təzə, (biraz) kraxmallı kartof seçin.
 - Düzgün nəticə əldə etmək üçün qızardılmış kartofları 500 q / 18 unsiyaya qədər hissələrdə qızartmaq yaxşıdır. Böyük miqdarda kartof qızartması kiçik hissələrə nisbətən daha az xırtıldayan olur.
- 1 Kartofu soyun və uzun-uzun kəsin (10x10 mm / 0,4x0,4 qalınlığında).
 - 2 Kartof çubuqlarını ən azı 30 dəqiqə suda saxlayın.
 - 3 Kaseti boşaltın və kartof çubuqlarını yemək dəsmalı və ya kağız dəsmal ilə qurudun.
 - 4 Qaba bir xörək qaşığı yemək yağı tökün, kartof çubuqlarını qaba qoyun və çubuqlar yağla örtülənə qədər qarışdırın.
 - 5 Kartof çubuqlarını barmaqlarınızla və ya yivli mətbəx aləti ilə qabdan çıxarın ki, artıq yağ qabda qalsın.
- Qeyd**
- Artıq yağın tavaya getməsinin qarşısını almaq məqsədilə bütün kartofları bir anda tavaya tökmək üçün qabı əyməyin.
- 6 Kartof çubuqlarını tavaya qoyun.
 - 7 Kartof çubuqlarını qızardın və bişirmə zamanı 2-3 dəfə qarışdırın.

Təmizləmə

- Xəbərdarlıq**
- **Təmizliyə başlamazdan əvvəl qabın və cihazın içinin tamamilə soyumasını gözləyin.**
 - **Tavanın yapışmayan örtüyü var. Metal mətbəx qabları və ya aşındırıcı təmizləyici materiallardan istifadə etməyin, çünki bu, yapışmayan örtüyü zədələyə bilər.**
- İstifadədən sonra hər zaman cihazı təmizləyin. Hər istifadədən sonra tavanın altından yağı təmizləyin.

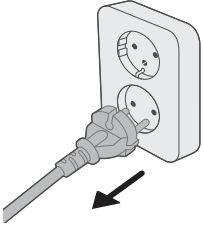

- 1 Cihazı söndürmək üçün yandır/söndür düyməsini basın, taxıcı elektrik rozetkasından çıxarın və cihazın soyumasını gözləyin.

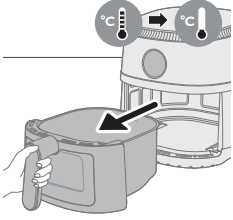


Məsləhət


- Airfryer-in daha tez soyuması üçün tavanı çıxarın.
- 2 Qızartma qabını tavadan çıxarın.
 - 3 Tavanın altındakı işlənmiş yağ və ya duru yağ atın.
 - 4 Tavanı və qızartma qabını qabyuyan maşında təmizləyin. Onları isti su, qabyuyan maye və aşındırıcı olmayan süngər ilə də təmizləyə bilərsiniz ("təmizləmə cədvəlinə" baxın).

Məsləhət


- Yemək qalıqları tavaya və ya qızartma qabına yapışıbsa, onları isti suda və qabyuyan mayədə 10-15 dəqiqə islatmaq olar. İslatma qida qalıqlarını yumşaldır və çıxarılmasını asanlaşdırır. Yağları həll edə bilən qabyuyan maye istifadə etdiyinizə əmin olun. Tavada və ya qızartma qabında yağ ləkələri varsa və onları isti su və qabyuyan maye ilə çıxara bilməmisinizsə, maye yağ sökücüdən istifadə edin.
- Lazım gələrsə, qızdırıcı elementə yapışmış qida qalıqları yumşaq və orta tüklü fırça ilə çıxarıla bilər. Polad mətilli fırça və ya sərt tüklü fırça istifadə etməyin, çünki bu, qızdırıcı elementə zərər verə bilər.

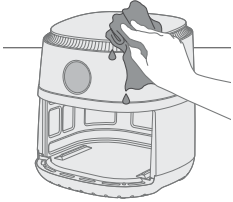

- 5 Cızılmanın qarşısını almaq üçün cihazın kənarını qırışmamış, təmiz və yumşaq parça ilə yumşaq bir şəkildə silin. Bir az nəmlənmiş bir parça ilə başlayın və lazım olduqda quru bir parça ilə davam edin.

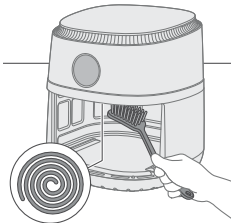

- 6 Qida qalıqlarını təmizləmək üçün qızdırıcı elementi təmizləmə fırçası ilə təmizləyin.

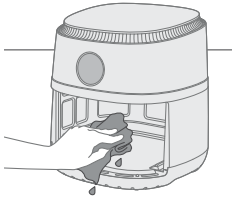

- 7 Cihazın içini isti su və aşındırıcı olmayan süngərlə təmizləyin.
- 8 Şəffaf pəncərənin içərisində su qalığı görsəniz, onu qurutmaq üçün temperaturu 200°C (400°F) və taymeri 10 dəqiqəyə təyin edin.

Qeyd: 10 dəqiqədən sonra artıq su qalsa, su tamamilə quruyana qədər bişirmə vaxtını artırın.

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Saxlama

- 1 Cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın və soyumağa qoyun.
- 2 Cihazı yerinə qoymazdan əvvəl bütün hissələrin təmiz və quru olduğundan əmin olun.

Qeyd

- Airfryer-ı daşıyarkən tavaların təsadüfən yerə düşüb zədələnməsinin qarşısını almaq üçün həmişə onu üfüqi vəziyyətdə saxlayın.
- Airfryer-ı daşımazdan və/və ya saxlamazdan əvvəl həmişə çıxarıla bilən hissələrinin sabit olduğundan əmin olun.

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Bu fəsilə cihazda qarşılaşa biləcəyiniz ən ümumi problemlər qeyd edilib. Aşağıdakı məlumatlarla problemi həll edə bilməyiniz, tez-tez verilən sualların siyahısı üçün www.philips.com/support saytına daxil olun və ya ölkənizdəki İstehlakçılara Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Problem	Mümkün səbəb	Həll
İstifadə zamanı cihazın xarici hissəsi isti olur.	İçəridəki istilik xarici divarlara yayılır.	Bu, normaldır. İstifadə zamanı toxunmalı olduğunuz bütün tutacaqlar və düymələr toxunuş üçün kifayət qədər soyuq qalır.
		Yeməyin düzgün bişirilməsini təmin etmək üçün cihaz işə salındıqda qab və cihazın içi həmişə isti olur. Bu hissələr həmişə toxunuş üçün çox isti olur.

Problem	Mümkün səbəb	Həll
		Cihazı uzun müddət yanılı vəziyyətdə qoysanız, bəzi yerlər çox qıza və toxunmaq mümkün olmaya bilər. Bu sahələr cihazda aşağıdakı işarə ilə işarələnib: 
		İsti yerlərdən xəbərdar olduğunuz və onlara toxunmaqdan çəkdiyiniz müddətcə cihazın istifadəsi tamamilə təhlükəsizdir.
Evdə bişirdiyim kartof qızartması gözlədiyim kimi alınmır.	Düzgün kartof növündən istifadə etməmişiniz.	Ən yaxşı nəticə əldə etmək üçün təzə kraxmallı kartofdan istifadə edin. Kartofu saxlamalısınızsa, onları soyuducu kimi soyuq bir yerdə saxlamayın. Paketində qızartmaq üçün uyğundur yazısı olan kartofları seçin.
	Tavadakı inqrediyentlərin miqdarı çox böyükdür.	Evdə hazırlanmış kartof qızartması hazırlamaq üçün bu istifadəçi təlimatındakı təlimatlara əməl edin.
	Müəyyən növ inqrediyentləri bişirmə vaxtının yarısında silkləmək lazımdır.	Evdə hazırlanmış kartof qızartması hazırlamaq üçün bu istifadəçi təlimatındakı təlimatlara əməl edin.
Airfryer işə düşmür.	Cihaz elektrik şəbəkəsinə qoşulmayıb.	Taxıcın divar rozetkasına düzgün daxil edilib-edilmədiyini yoxlayın.
	Bir rozetkaya bir neçə cihaz qoşulub.	Airfryer yüksək vat gücünə malikdir. Fərqli rozetkanı sınayın və qoruyucuları yoxlayın.
Airfryer-də bəzi soyulma ləkələri görürəm.	Təsadüfi olaraq örtüyə toxunma və ya cızma (məsələn, sərt təmizləyici alətlərlə təmizləyərkən və/yaxud qızartma qabını daxil edərkən) Airfryer-in tavanının içərisində bəzi kiçik ləkələr görünə bilər.	Qızartma qabını düzgün şəkildə tavaya endirməklə zərərin qarşısını ala bilərsiniz. Qızartma qabını bucaq altında yerləşdirsəniz, onun tərəfi tavanın divarına çırpıla bilər ki, bu da örtükdə kiçik hissələrinin qopmasına səbəb ola bilər. Bu hal baş verərsə, istifadə olunan bütün materiallar qida üçün təhlükəsiz olduğundan bunun zərərli olmadığını bilin.
Cihazdan ağ tüstü çıxır.	Yağlı inqrediyentlər bişirirsiniz.	Diqqətlə tavadan artıq yağ tökün və sonra bişirməyə davam edin.

Problem	Mümkün səbəb	Həll
	Tavada hələ də əvvəlki istifadədən yağlı qalıqlar var.	Ağ tüstü yağlı qalıqların tavada qızması nəticəsində yaranır. Hər istifadədən sonra həmişə tavanı və qızartma qabını yaxşıca təmizləyin.
	Qızardılmış çörək qırıntısı və ya digər qızartma qarışımı yeməyə yapışmışdır.	Havadakı kiçik çörək qırıntıları ağ tüstüyə səbəb ola bilər. Qızardılmış çörək qırıntısı və digər qarışımları möhkəm basaraq yeməyə yapışmasını təmin edin.
	Marinad, maye və ya ətin suyu işlənmiş yağa və ya qızartma yağına sıçrayır.	Yeməyi tavaya qoymazdan əvvəl qurudun.
Airfryer-dəki ekranda "E1" göstərilir.	Airfryer çox soyuq yerdə saxlanılmış ola bilər.	Cihazınız aşağı mühit temperaturunda saxlanılıbsa, onu yenidən qoşmazdan əvvəl ən azı 15 dəqiqə otaq temperaturuna qədər isinməsinə icazə verin. Problem davam edərsə, Philips xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin və ya ölkənizdəki İstehlakçı Qayğı Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
Airfryer-dəki ekranda "E4", "E6", "E9", "E12" göstərilir.	Cihazda xəta olur.	Cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın və yenidən qoşun. Problem davam edərsə, Philips xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin və ya ölkənizdəki İstehlakçı Qayğı Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny	34
Recyklace	36
Záruka a podpora	36
Úvod	36
Všeobecný popis	37
Před prvním použitím	38
Příprava před prvním použitím	38
Použití přístroje	38
Čištění	45
Skladování	47
Řešení problémů	47

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

1



- Neumisťujte přístroj na horký plynový sporák, ani do jeho blízkosti. Nepokládejte přístroj na jakýkoli druh elektrického vařiče nebo elektrickou topnou desku nebo do rozehřáté trouby (obr. 1).
- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Zamezte proniknutí vody nebo jiné kapaliny do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Přísady, které chcete fritovat, vložte vždy do nádoby, aby nepřišly do styku s topnými tělesy.
- Pokud je přístroj v provozu, nezakrývejte vstup vzduchu ani otvory pro výstup vzduchu.
- Nádobu neplňte olejem, hrozí nebezpečí požáru.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.
- Nedotýkejte se vnitřní strany přístroje, pokud je v provozu.
- Nikdy nevkládejte větší množství potravin, než je maximální množství uvedené v nádobě.
- Vždy se ujistěte, že je ohřívač prázdný a že v ohřívači nejsou žádné potraviny.

Varování

- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, její servisní pracovníci nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Přístroj zapojujte pouze do řádně uzemněných zásuvek, které jsou chráněné uzemněným elektrickým jističem.



- Vždy zkontrolujte řádné zapojení zástrčky do síťové zásuvky.
- Přístroj není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.
- Přístupné povrchy mohou být během používání přístroje horké.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud byly obeznámeny s příslušnými riziky.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu smí provádět děti, pouze pokud jsou starší 8 let a jsou pod dozorem.
- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj neumísťujte ke zdi ani k jiným spotřebičům. Za přístrojem, po obou jeho stranách a nad přístrojem ponechte alespoň 10 cm volného prostoru. Na přístroj nic nepokládejte.
- Během horkovzdušného fritování se otvory pro výstup vzduchu uvolňuje horká pára. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry i od otvorů pro výstup vzduchu. Na horkou páru a vzduch dávejte pozor také při vytahování nádoby z přístroje.
- Nikdy v přístroji nepoužívejte lehké přísady nebo pečící papír.
- Skladování brambor: Teplota musí odpovídat skladované odrůdě brambor a musí být vyšší než 6 °C, aby se minimalizovalo riziko uvolnění akrylamidu v připravované potravíně.
- Přístroj je navržen pro použití při okolních teplotách mezi 5 °C a 40 °C.
- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Zařízení neumísťujte na hořlavé materiály nebo do jejich blízkosti, například na ubrus či poblíž závěsu.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce. Používejte pouze originální příslušenství Philips.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Nádobu a příslušenství umístěny uvnitř varné komory se během používání přístroje a po něm zahřívají, vždy s nimi manipulujte opatrně.
- Před prvním použitím přístroje důkladně umyjte všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami. Pokyny naleznete v uživatelské příručce.

Upozornění

- Tento přístroj je určen pouze pro běžné použití v domácnosti. Není určen pro používání v prostředích, jako jsou kuchyně pro personál obchodů, kanceláře nebo farmy, nebo v jiných pracovních prostředích. Přístroj není určen ani k používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh se snídaní a jiných ubytovacích zařízeních.
- Při ponechání přístroje bez dozoru a před jeho sestavováním, rozebíráním, uskladněním nebo čištěním ho vždy odpojte od napájení.
- Přístroj postavte na vodorovnou, pevnou a stabilní podložku.
- Pokud byl používán nesprávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v této uživatelské příručce, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.

- Kontrolu nebo opravu přístroje svěťte vždy servisu autorizovanému společností Philips. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, jinak záruka nebude platná.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Před manipulací nebo čištěním přístroje počkejte alespoň 30 minut, než přístroj vychladne.
- Dbejte, aby suroviny připravené v tomto přístroji byly zlatožluté, a nikoli tmavé nebo hnědé.
- Vyjměte spálené zbytky. Čerstvé brambory nefritujte při teplotách nad 180 °C (minimalizujete tak tvorbu akrylamidu).
- Při čištění horní části varné komory buďte opatrní: Horké topné těleso, okraj kovových částí a štít proti rozstříknutí.
- Vždy se ujistěte, že je pokrm ve fritéze Airfryer zcela uvařený.
- Buďte opatrní při vytahování uvařených pokrmů a nenechte vypadnout žádné příslušenství.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj odpovídá platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Recyklace



- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem.
- Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických výrobků.



Záruka a podpora

Společnost Versuni poskytuje na tento produkt po zakoupení dvouletou záruku. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním nebo zanedbáním údržby. Naše záruka nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele. Potřebujete-li další informace nebo uplatnit záruku, navštivte náš web **www.home.id/warranty**.

Úvod

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li plně využívat naši podporu, zaregistrujte svůj výrobek na stránce **www.home.id**.

Všeobecný popis

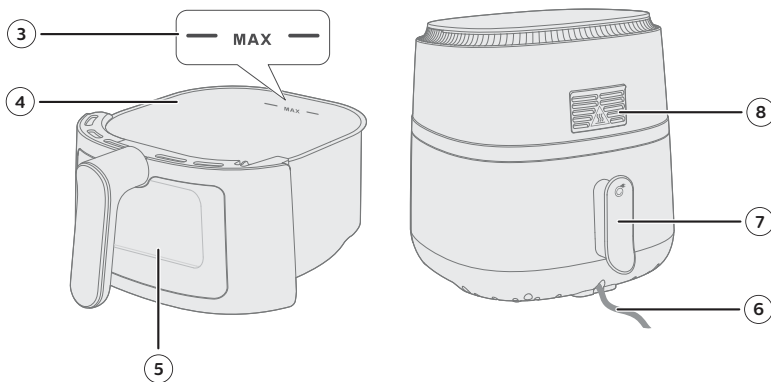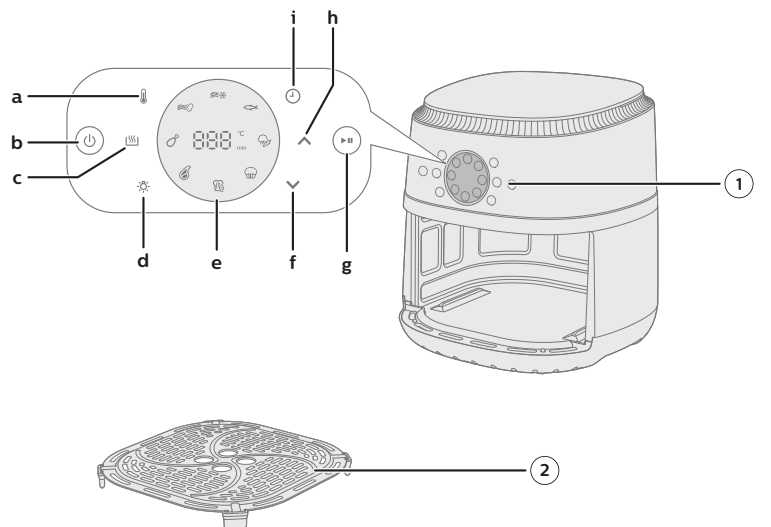

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Ovládací panel | h Tlačítko pro zvýšení |
| a Tlačítko teploty | i Tlačítko času |
| b Vypínač | 2 Příslušenství na smažení |
| c Tlačítko udržování teploty | 3 Význam kontrolky MAX |
| d Tlačítko osvětlení | 4 Nádoba |
| e Nabídka předvoleb | 5 Průhledné okénko |
| f Tlačítko pro snížení | 6 Napájecí kabel |
| g Tlačítko pro spuštění/pozastavení | 7 Sbalení kabelu |
| | 8 Výstupy vzduchu |

Před prvním použitím

- 1 Odstraňte veškerý obalový materiál.
- 2 Sejměte z přístroje všechny (případné) nálepky nebo štítky.
- 3 Před prvním použitím přístroj důkladně vyčistěte (viz kapitola „Čištění“).

Příprava před prvním použitím

Přístroj postavte na stabilní, vodorovný a vyrovnaný povrch odolný proti žáru.

Note

- Na přístroj ani těsně vedle něj nepokládejte žádné předměty. Mohlo by to narušit proud vzduchu a ovlivnit výsledek fritování.
- Nepokládejte přístroj v provozu do blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou poškodit párou, například stěny a skříň.

Použití přístroje

Tabulka pokrmů

S pomocí níže uvedené tabulky můžete vybrat základní nastavení pro typy pokrmů, které chcete připravit.

Poznámka

- Nezapomeňte, že tato nastavení jsou orientační. Suroviny jsou různého původu, velikosti, tvaru i značky, proto nejlepší nastavení pro vaše suroviny nemůžeme zaručit.
- Při přípravě většího množství jídla (např. hranolky, krevety, kuřecí paličky, mražené pokrmy) ingredience v nádobě dvakrát až třikrát protřeste, otočte nebo promíchejte, aby se propekly stejnoměrně.


Ingredience	Min. – Max. množství	Čas (min)	Teplota	Poznámka
Tenké mražené hranolky (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 in)	200–800 g	13-31	180 °C	
Domácí hranolky (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 in)	200–800 g	21-41	180 °C	
Mražené kuřecí medailonky	200–800 g	10-22	200 °C	
Zmražené jarní závitky	200–800 g	10-22	200 °C	
Hamburger (zhruba 150 g / 5 oz)	1–4 kusy	15-25	150 °C	
Sekaná pečeně	800–1000 g	45-55	150 °C	- Použijte pečicí příslušenství
Kotlety bez kosti (zhruba 190 g / 7 oz)	1–4 kusy	16-20	200 °C	- V polovině protřeste, otočte nebo zamíchejte


Ingredience	Min. – Max. množství	Čas (min)	Teplota	Poznámka
Kuřecí stehna (zhruba 125 g / 4,5 oz)	2–8 kusy	18-21	180 °C	- V polovině protřeste, otočte nebo zamíchejte
Kuřecí prsa (zhruba 160 g / 6 oz)	1–6 kusy	18-21	180 °C	
Celé kuře (1,2 kg)	1 kus	60-70	180 °C	
Celá ryba (zhruba 300–400 g / 11–14 uncí)	1–2 kusy	16-20	200 °C	
Rybí filety (zhruba 200 g / 7 oz)	1–5 kusy	15-20	200 °C	
Směs zeleniny (hrubě krájená)	200–800 g	13-20	180 °C	- Čas přípravy nastavte podle chuti - V polovině protřepejte, otočte nebo zamíchejte
Muffiny (zhruba 50 g / 1,8 oz)	1–12 kusy	14-22	160 °C	
Koláč	800–1000 g	60-70	160 °C	- Použijte pečicí příslušenství
Předpečený chléb / rohlíky (zhruba 60 g / 2 unce)	1–7 kusy	6-10	200 °C	
Domácí chléb	800–1000 g	50-60	160 °C	- Použijte pečicí příslušenství. - Tvar bochníku by měl být co nejplošší, aby se chléb při zvedání nedotýkal topného tělesa.
Snídaně	4 vejce, 2 tousty	12	160 °C	- Nejdříve fritujte vejce po dobu 7 minut, pak přidejte tousty.

Fritování ve fritéze Airfryer


Upozornění

- Tato fritéza Airfryer pracuje s horkým vzduchem. Nádobu neplňte olejem, tukem na smažení ani jinou kapalinou.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Nádobu držte za rukojeť. S horkou nádobou manipulujte v kuchyňských rukavicích.
- Přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti.
- Při prvním použití přístroje z něj může unikat slabý kouř. To je normální jev.
- Předehřívání přístroje není nutné.

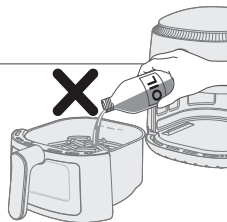


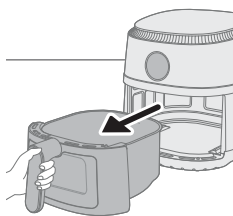

- 1 Zatažením za rukojeť vyjměte nádobu z přístroje.

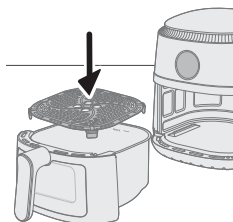


- 2 Vložte příslušenství na smažení do nádoby.

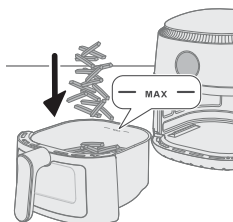

- 3 Do nádoby vložte suroviny.

Poznámka


- Fritéza Airfryer dokáže připravit celou řadu přísad. Správné množství přísad a přibližnou dobu vaření naleznete v „Tabulce pokrmů“.
- Nepřekračujte množství uvedené v části „Tabulka pokrmů“, ani nádobu nepřepĺňujte nad ukazatel „MAX“, protože by to mohlo ovlivnit kvalitu konečného výsledku.

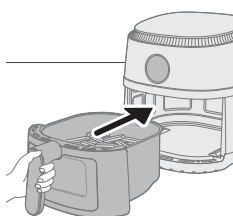

- 4 Zasuňte nádobu zpět do fritézy Airfryer.

Upozornění

- **Nádobu nepoužívejte bez příslušenství na smažení.**
- **Na nádobu během použití a nějakou dobu po něm nesahejte, může být velmi horká.**

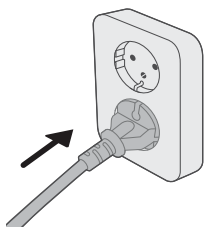

- 5 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

6 Stisknutím vypínače zapněte přístroj.



7 Stiskněte tlačítko teploty.




8 Stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení nastavte teplotu.



9 Stiskněte tlačítko času.



10 Stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení nastavte čas.

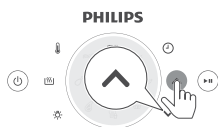




11 (Volitelné) Stisknutím tlačítka pro udržování teploty zapnete funkci udržování teploty.

Poznámka


- Po zapnutí funkce udržování teploty bude fritéza Airfryer udržovat teplotu po dobu 30 minut od dokončení vaření.

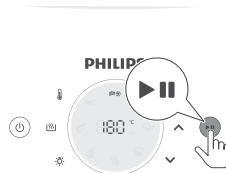

12 Stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení spustíte proces vaření.


Poznámka

- Během přípravy pokrmu se střídavě zobrazuje teplota a čas.
- Poslední minuta vaření se odpočítává v sekundách.
- Pokud nenastavíte požadovanou dobu přípravy do 30 minut, přístroj se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.

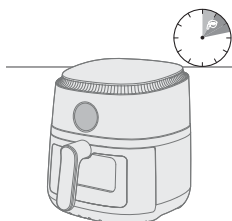

- Některé suroviny je nutné v polovině doby přípravy protřepat (viz část „Tabulka pokrmů“). Chcete-li suroviny protřepat, vytáhněte nádobu a z bezpečnostních důvodů jí zatřeste nad žáruvzdorným povrchem. Poté košík zasuňte zpět do přístroje.
- Chcete-li proces vaření pozastavit, znovu stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení. Chcete-li pokračovat v procesu vaření, stiskněte znovu stejné tlačítko a pokračujte ve vaření.
- Zařízení se automaticky přepne do režimu pozastavení, když vytáhnete nádobu. Proces vaření pokračuje po opětovném vložení nádoby do přístroje.

13 Až uslyšíte zvonek časovače, doba přípravy uplynula.

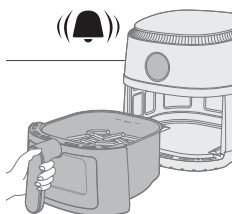


14 Vytáhněte nádobu a zkontrolujte, zda jsou suroviny připraveny.

Upozornění

- **Nádoba fritézy Airfryer je po dokončení vaření horká. Vždy ji umístěte na žáruvzdorný pracovní povrch (např. na trojnožku apod.), když ji vyjmete ze zařízení.**

Note

- Pokud suroviny ještě nejsou hotové, jednoduše pomocí rukojeti zasuňte nádobu zpět do fritézy Airfryer a přidejte k nastavenému času několik minut navíc.

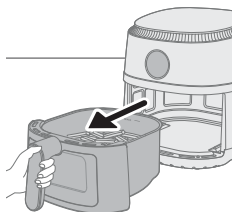

15 Nádobu vyprázdněte do mísy nebo na talíř.

Upozornění

- Po přípravě jsou nádoba, plášť vnitřku přístroje a přísady horké. Podle typu přísad ve fritéze Airfryer může z nádoby unikat pára.

Note

- K vyjmutí velkých nebo křehkých přísad použijte kleště, kterými přísady vytáhnete.
- Zbytky oleje nebo vyškvařený tuk ze surovin se ukládají na dně nádoby.
- Podle toho, jaké přísady připravujete, budete možná chtít po přípravě každé dávky surovin před protřesením veškerý přebytečný olej nebo vypečený tuk z nádoby opatrně vylít. Položte nádobu na žáruvzdorný povrch. Při vylévání přebytečného oleje nebo vypečeného tuku používejte rukavice určené k bezpečné manipulaci v troubě. Vraťte nádobu do přístroje.
- Jakmile je dávka surovin hotova, fritézu Airfryer lze ihned použít k přípravě další dávky.

Vaření pomocí předvolby

- 1 Postupujte podle kroků 1 až 6 v kapitole „Fritování“.
- 2 Stiskněte tlačítko požadované předvolby.
- 3 Spusťte proces vaření stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení.

Poznámka

- Pokud chcete během vaření změnit předvolbu, dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste zastavili proces vaření. Přístroj je poté v pohotovostním režimu. Opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete přístroj a vyberte požadovanou předvolbu.

	Předvolby	Maximální množství	Teplota	Doba vaření
	Mražené hranolky	800 g	180 °C	31 min
	Domácí hranolky	800 g	180 °C	41 min
	Kotlety	4 kusy	200 °C	20 min
	Stehýnka	8 kusy	180 °C	21 min
	Celá ryba	2 kusy	200 °C	20 min
	Koláč	1 kus	140 °C	60-70 min
	Snídaně	4 vejce, 2 tousty	160 °C	12 min
	Zelenina	800 g	180 °C	20 min


Připomenutí protřepání

Připomenutí protřepání je určeno pro potraviny, jako jsou hranolky, nugety nebo jiné malé potraviny, které je třeba během vaření promíchat. V polovině cyklu vaření vás jednou až dvakrát upozorní, abyste protřepali nádobu nebo promíchali či otočili suroviny k zajištění rovnoměrného ohřívání a křupavých výsledků. Připomenutí protřepání je ve výchozím nastavení povoleno. Pomocí těchto kroků jej můžete zapnout nebo vypnout.


Poznámka:

- Připomenutí protřepání nevydává zvuk ani nezobrazí upozornění na displeji ani v případě, že bude zapnuté, za následujících okolností:
 - Doba vaření je velmi krátká (např. méně než 8 minut).
 - Některé režimy, například Ruční režim nebo Koláč, funkci připomenutí protřepání nepodporují.
- Dostupnost funkce připomenutí protřepání je k dispozici na základě verze firmwaru vašeho zařízení.

1 Vyberte přednastavený program (např. Mražené bramborové pokrmy).

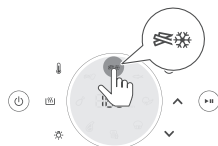


2 Dlouze stiskněte ikonu přednastavení po dobu 2 sekund.

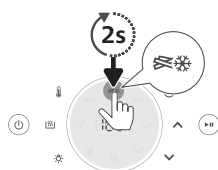


- Připomenutí protřepání je vypnuto.



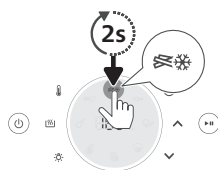

- 3 Dlouze stiskněte stejnou ikonu přednastavení po dobu 2 sekund.

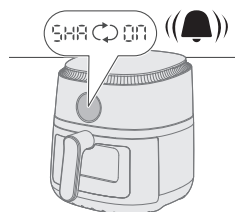

- Připomenutí protřepání je znovu zapnuto.

Příprava domácích hranolků

Postup přípravy skvělých domácích hranolků ve fritéze Airfryer:

- Vyberte si druh brambor vhodný pro přípravu hranolků, například čerstvé, (mírně) moučné brambory.
 - Nejvhodnější je fritovat hranolky v dávkách po 500 g/ 18 uncí, aby se propekly rovnoměrně. Větší množství hranolek způsobuje, že bývají méně křupavé než menší porce.
- 1 Brambory oloupejte a nakrájejte na hranolky (tloušťka 10x10 mm / 0,4x0,4 palce).
 - 2 Namočte bramborové hranolky alespoň na 30 minut do mísy s vodou.
 - 3 Vyprázdněte mísu a osušte bramborové hranolky ubrouskem nebo papírovou utěrkou.
 - 4 Nalijte do mísy jednu lžíci oleje, vložte do ní hranolky a míchejte, dokud nejsou hranolky pokryté olejem.
 - 5 Vyjměte hranolky z mísy prsty nebo dřevaným kuchyňským náčiním, aby přebytečný olej zůstal v míse.

Poznámka

- Nevyklápějte všechny hranolky z mísy do košíku najednou. Zabráníte tak stékání přebytečného oleje do košíku.
- 6 Vložte hranolky do košíku.
 - 7 Osmažte bramborové hranolky a během vaření je 2–3krát promíchejte.

Čištění



Varování

- Než začnete s čištěním, nechte nádobu a vnitřní stranu přístroje úplně vychladnout.

- **Nádoba má nepřilnavý povrch. Nepoužívejte žádné kovové kuchyňské náčiní ani abrazivní čisticí materiály, protože by mohly nepřilnavý povrch poškodit.**

Po každém použití přístroj vyčistěte. Po každém použití odstraňte olej a tuk ze dna nádoby.

- 1 Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přístroj vypněte, odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a nechte zařízení vychladnout.

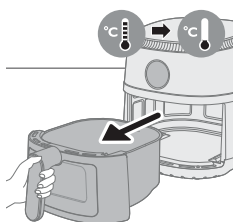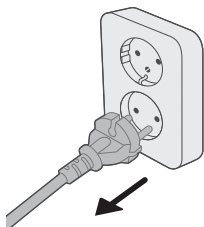


Tip


- Nádobu vyjměte, aby mohla fritéza Airfryer rychleji vychladnout.
- 2 Vyměte příslušenství na smažení z nádoby.
 - 3 Vypečený tuk nebo olej ze dna nádoby zlikvidujte.
 - 4 Nádobu a příslušenství na smažení umyjte v myčce. Můžete je také umýt horkou vodou, čisticím prostředkem na nádobí a neabrazivní houbičkou (viz „Tabulka čištění“).

Tip


- Pokud na nádobě nebo příslušenství na smažení ulpívají zbytky pokrmu, můžete je na 10–15 minut namočit do horké vody s čisticím prostředkem na nádobí. Namočením se zbytky pokrmu uvolní a lze je snáze odstranit. Dbejte, abyste použili takový čisticí prostředek na nádobí, který dokáže rozpustit olej a tuk. Jsou-li na nádobě nebo na příslušenství na smažení mastné skvrny a nepodařilo se vám je odstranit horkou vodou s čisticím prostředkem na nádobí, použijte tekutý odmašťovač.
- Zbytky pokrmu z topného tělesa lze v případě potřeby odstranit kartáčkem s měkkými nebo středně tvrdými štětinami. Nepoužívejte kartáček z ocelového drátu ani kartáček s tvrdými štětinami, protože by mohlo dojít k poškození topného tělesa.

- 5 Abyste zabránili poškrábání, jemně otřete vnější povrch přístroje čistým a měkkým hadříkem. Nejprve jej otřete vlhkým hadříkem a poté jej podle potřeby osušte suchým hadříkem.

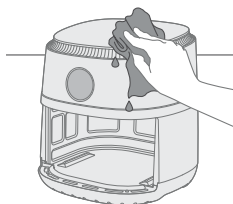


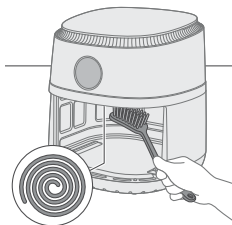


- 6 Topné tělísko vyčistěte čisticím kartáčem, abyste odstranili všechny zbytky potravin.

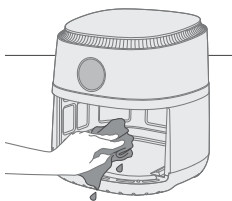

- 7 Vnitřek přístroje vyčistěte horkou vodou a neabrazivní houbou.
8 Pokud v okénku uvidíte zbytky vody, nastavte teplotu na 200 °C (400 °F) a časovač na 10 minut pro vysušení.

Poznámka: Pokud voda ani po 10 minutách nezmizí, zvýšte dobu přípravy tak, aby voda zcela vyschla.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Skladování

- 1 Přístroj odpojte od sítě a nechte ho vychladnout.
- 2 Ujistěte se, že jsou všechny součásti před uložením čisté a suché.

Poznámka

- Při přenášení fritézy Airfryer ji vždy držte v horizontální poloze, aby z ní nevypadly nádoby a nepoškodily se.
- Vždy se ujistěte, že jsou odnímatelné části fritézy Airfryer před přenášením nebo ukládáním zajištěné.

Řešení problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit s pomocí následujících informací, navštivte webové stránky **www.philips.com/support**, kde naleznete seznam nejčastějších dotazů, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná příčina	Řešení
Vnější povrch přístroje je při používání horký.	Vnitřní teplo vyzařuje do vnějších stěn.	To je normální jev. Všechny rukojeti a knoflíky či otočné ovladače, na které během používání potřebujete sahat, jsou dostatečně chladné na dotek.
		Nádoba a vnitřní část přístroje jsou vždy horké, když se přístroj zapne, aby byl pokrm správně připravený. Tyto součásti jsou vždy příliš horké na dotek.
		Necháte-li přístroj zapnutý delší dobu, některé plochy se zahřejí příliš na to, abyste se jich mohli dotknout. Tyto plochy jsou na přístroji označeny následující ikonou: 
		Pokud si stále uvědomujete, kde jsou horké plochy, a nedotýkáte se jich, je používání přístroje zcela bezpečné.
Moje domácí hranolky nevyšly podle očekávání.	Nepoužili jste správný typ brambor.	K dosažení nejlepších výsledků použijte čerstvé, moučné brambory. Pokud potřebujete brambory skladovat, neskladujte je v chladném prostředí, jako je lednice. Vyberte si brambory, na jejichž obalu je uvedeno, že jsou vhodné k fritování.
	Množství přísad v nádobě je příliš velké.	Při přípravě domácích hranolků postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce.
	Určité typy suroviny je nutné v polovině doby vaření protřepat.	Při přípravě domácích hranolků postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce.
Fritéza Airfryer se nezapne.	Přístroj není připojen do sítě.	Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojená do síťové zásuvky.
	K jedné zásuvce je připojeno více přístrojů.	Fritéza Airfryer má vysoký výkon. Zkuste jinou zásuvku a zkontrolujte pojistky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Mám ve fritéze Airfryer místa, která se odlupují.	Uvnitř nádoby v přístroji Airfryer se mohou objevit body vzniklé v důsledku náhodného poškrábání povrchu (například během čištění drsnými nástroji nebo při vkládání příslušenství na smažení).	Poškození zabráníte tím, že budete vkládat příslušenství na smažení do nádoby správným způsobem. Vkládáte-li příslušenství na smažení nakloněné, jeho bok může zavadit o stěnu nádoby a způsobit odloupení malých kousků povrchové vrstvy. Pokud k tomu dojde, rádi bychom vás informovali, že to není škodlivé, protože všechny použité materiály lze bezpečně používat ve styku s potravinami.
Z přístroje vychází bílý kouř.	Připravujete tučné přísady.	Opatrně z pánve vylijte veškerý přebytečný olej nebo tuk a poté pokračujte ve vaření.
	Nádoba stále obsahuje zbytky mastnoty po předchozím použití.	Příčinou bílého kouře jsou zbytky mastnoty, které se zahřívají v nádobě. Nádobu a příslušenství na smažení po každém použití důkladně vyčistěte.
	Obal nebo strouhanka správně nepřilnuly k pokrmu.	Bílý kouř mohou způsobit malé kousky strouhanky vířící vzduchem. Strouhanku nebo obal pevně přitiskněte na pokrm, aby dobře přilnuly.
	Marináda, tekutiny nebo šťáva z masa stříkají ve vzniklém tuku nebo mastnotě.	Před vložením do nádoby potraviny osušte.
Na obrazovce fritézy Airfryer se zobrazí „E1“.	Fritéza Airfryer může být uložena na místě, kde je příliš chladno.	Pokud byl přístroj uložen při nízké okolní teplotě, nechte jej po dobu alespoň 15 minut ohřát na pokojovou teplotu, než jej znovu zapojíte do zásuvky. Pokud bude problém přetrvávat, obraťte se na servisní linku společnosti Philips nebo na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
Na obrazovce fritézy Airfryer se zobrazí „E4“, „E6“, „E9“, „E12“.	Přístroj zaznamenal chybu.	Vypojte přístroj ze zásuvky a znovu ji zapojte. Pokud bude problém přetrvávat, obraťte se na servisní linku společnosti Philips nebo na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.

Indhold

Vigtige sikkerhedsinstruktioner	50
Genbrug	52
Reklamationsret og support	52
Indledning	52
Generel beskrivelse	53
Før apparatet tages i brug	53
Forberedelser før første anvendelse	54
Sådan bruges apparatet	54
Rengøring	61
Opbevaring	63
Fejlfinding	63

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

FARE

1



- Placér ikke apparatet på eller i nærheden af et varmt gasblus eller de forskellige slags elkomfurer og elvarmeplader eller i en varm ovn (fig. 1)
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
- Lad ikke vand eller nogen væske komme ind i apparatet, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
- Læg altid de ingredienser, der skal steges, i beholderen for at forhindre kontakt med varmelegemerne.
- Tildæk ikke luftindtagene og luftudtagene, mens apparatet er i brug.
- Kom ikke olie i beholderen, da dette kan udgøre en brandfare.
- Brug ikke apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Berør aldrig indersiden af apparatet, mens det er i brug.
- Kom aldrig mere mad i beholderen end det maksimale niveau, der er angivet på kurven.
- Sørg altid for, at varmelegemet er frit, og at der ikke sidder mad fast på det.

Advarsel

- Hvis netledningen beskadiges, må den for at undgå enhver risiko kun udskiftes af Philips, en autoriseret forhandler eller en tilsvarende kvalificeret fagmand.
- Tilslut kun apparatet til en jordet stikkontakt, der er beskyttet af en jordafledningsafbryder.
- Sørg altid for, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.



- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- De tilgængelige overflader kan blive varme under brug.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
- Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Anbring ikke apparatet mod en væg eller mod andre apparater. Sørg for, at der er mindst 10 cm luft bagved, på begge sider og oven over apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.
- Under madlavning med varmluft frigives varm damp gennem luftudtagene. Hold hænder og ansigt på sikker afstand af dampen og fra luftudtagene. Pas også på den varme damp og luft, når du fjerner beholderen fra apparatet.
- Brug aldrig lette ingredienser eller bagepapir i apparatet.
- Opbevaring af kartofler: Temperaturen skal være passende for den kartoffelsort, der opbevares, og den skal overstige 6 °C for at minimere risikoen for dannelse af acrylamid i de tilberedte madprodukter.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved omgivende temperaturer på mellem 5 °C og 40 °C.
- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
- Placer ikke apparatet på eller i nærheden af brændbare materialer, f.eks. et viskestykke eller gardin.
- Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i brugervejledningen, og benyt kun originalt tilbehør fra Philips.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt.
- Beholderen og tilbehør placeret i tilberedningskammeret bliver varme under og efter brug af apparatet og skal altid håndteres forsigtigt.
- Sørg for grundigt at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger apparatet første gang. Se instruktionerne i manualen.

Forsigtig

- Dette apparat er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. Det er ikke beregnet til brug i miljøer som personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde eller andre arbejdspladser. Det er heller ikke beregnet til brug af gæster på hoteller, moteller, på bed and breakfasts eller i andre værelser til udlejning.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis det efterlades uden opsyn, og før du samler, demonterer, opbevarer eller rengør det.
- Stil apparatet på et vandret, jævnt og stabilt underlag.
- Hvis apparatet anvendes forkert eller til professionelle eller semi-professionelle formål eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, bortfalder garantien og dermed Philips' ansvar for eventuelle skader.

- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere apparatet, da garantien i så fald bortfalder.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter, før du tager dig af det eller rengør det.
- Sørg for, at de ingredienser, der tilberedes i dette apparat, bliver gyldenbrune og ikke mørke eller brune.
- Fjern brændte rester. Steg ikke friske kartofler ved en temperatur på over 180 °C (for at minimere dannelsen af acrylamid).
- Vær forsigtig ved rengøring af det øverste område af tilberedningskammeret: Varmelegeme, kanten af metaldele og stænkskærm er varme.
- Sørg altid for, at maden er færdigtilberedt i din Airfryer.
- Vær forsigtig, når du hælder den tilberedte mad ud, og pas på, at tilbehøret ikke falder ud.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette apparat overholder gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug



- Dette symbol betyder, at elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Følg de lokale regler for særskilt indsamling af elektriske produkter.

Reklamationsret og support



Versuni tilbyder to års garanti efter købet af dette produkt. Denne garanti er ikke gyldig, hvis en defekt skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse. Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til forbrugerlovgivningen. Du kan finde flere oplysninger eller gøre brug af garantien ved at besøge vores websted på **www.home.id/warranty**.

Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den support, som vi tilbyder, skal du registrere dit produkt på **www.home.id**.

Generel beskrivelse

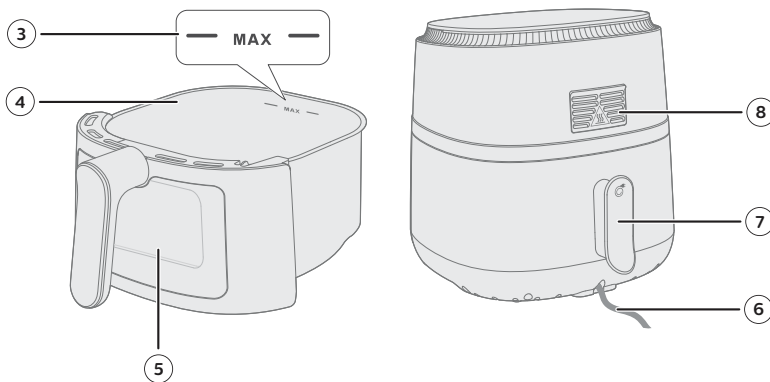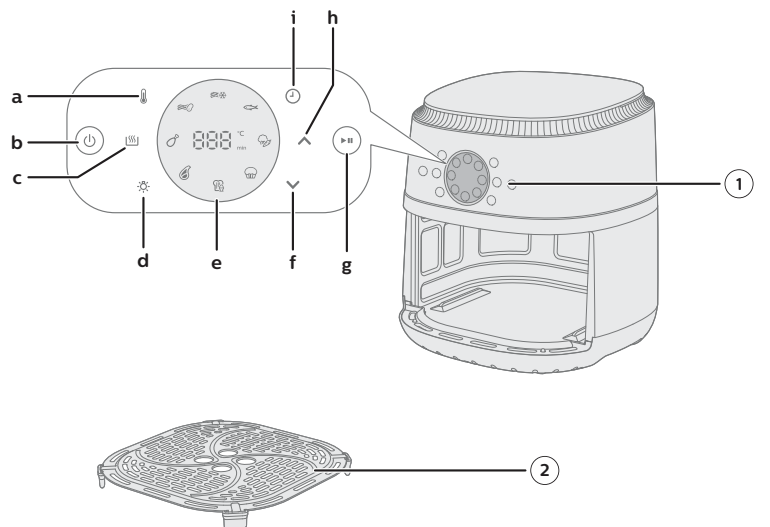

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1 Kontrolpanel | h Intensiver-knap |
| a Temperaturknap | i Tidsknap |
| b Tænd-/sluk-knap | 2 Stegeindsats |
| c Hold varm-knap | 3 MAX-indikator |
| d Lysknap | 4 Beholder |
| e Forudindstillede menuer | 5 Gennemsigtigt vindue |
| f Reducer-knap | 6 Netledning |
| g Start/pause-knap | 7 Kabelomvikling |
| | 8 Luftudtag |

Før apparatet tages i brug

- 1 Fjern al emballagen.

- 2
- Fjern alle klistermærker og etiketter (hvis relevant) fra apparatet.
- 3
- Rengør apparatet grundigt, inden du bruger det første gang (se kapitlet "Rengøring").

Forberedelser før første anvendelse

Stil apparatet på et stabilt, vandret, plant og varmekast underlag.

Bemærk

-
- Placer ikke noget oven på eller på siderne af apparatet. Dette kan blokere luftstrømmen og påvirke tilberedningsresultatet.
-
- Undlad at stille det kørende apparatet i nærheden af eller under genstande, der kan tage skade af damp, såsom murværk og skabe.

Sådan bruges apparatet

Madtabel

Tabellen nedenfor hjælper dig med at vælge de grundlæggende indstillinger til den mad, som du vil tilberede.



Bemærk

-
- Husk, at disse indstillinger er forslag. Eftersom ingredienser afviger i oprindelse, størrelse, form og mærke, kan vi ikke garantere en optimal indstilling for dine ingredienser.
-
- Når du tilbereder større mængder mad (f.eks. pomfritter, rejer, kyllingelår, frosne snacks), skal du ryste, vende eller røre i ingredienserne i beholderen 2 til 3 gange for at opnå et ensartet resultat.

Ingredienser	Min. - Maks. mængde	Tid (min)	Temperatur	Bemærk
Tynde, frosne pomfritter (7x7 mm)	200–800 g	13 - 31	180 °C	
Hjemmelavede pomfritter (10x10 mm)	200–800 g	21 - 41	180 °C	
Frosne kyllingenuggets	200-800 g	10 - 22	200 °C	
Frosne forårsruller	200–800 g	10 - 22	200 °C	
Hamburger (ca. 150 g)	1-4 stykker	15 - 25	150 °C	
Farsbrød	800-1000 g	45 - 55	150 °C	- Brug bagetilbehøret
Koteletter uden ben (ca. 190 g)	1-4 stykker	16 - 20	200 °C	- Ryst, vend eller rør rundt halvvejs
Kyllingelår (ca. 125 g)	2-8 stykker	18 - 21	180 °C	- Ryst, vend eller rør rundt halvvejs
Kyllingebryst (ca. 160 g)	1-6 stykker	18 - 21	180 °C	

Ingredienser	Min. - Maks. mængde	Tid (min)	Temperatur	Bemærk
Hel kylling (1.2 kg)	1 stk.	60 - 70	180 °C	
Hele fisk (ca. 300-400 g)	1-2 stykker	16 - 20	200 °C	
Fiskefilet (ca. 200 g)	1-5 stykker	15 - 20	200 °C	
Blandede grøntsager (grofthakkede)	200–800 g	13 - 20	180 °C	- Indstil tilberedningstiden efter din egen smag - Ryst, vend eller rør rundt halvvejs
Muffins (ca. 50 g)	1-12 stykker	14 - 22	160 °C	
Kage	800-1000 g	60 - 70	160 °C	- Brug bagetilbehøret
Forbagt brød/rundstykker (ca. 60 g)	1-7 stykker	6 - 10	200 °C	
Hjemmebagt brød	800-1000 g	50 - 60	160 °C	- Brug bagetilbehøret. - Formen på dejen skal være så flad som muligt for at undgå, at brødet berører varmelegemet, når det hæver.
Morgenmad	4 æg, 2 skiver ristet brød	12	160 °C	- Kog først æggene i 7 minutter, og tilsæt derefter ristet brød.


Airfrying

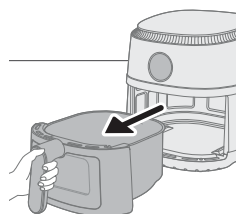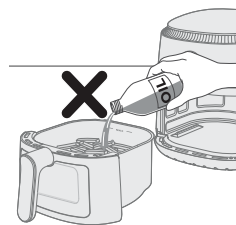


Forsigtig

- Dette er en Airfryer, der benytter varm luft. Hæld ikke olie, friturefedt eller andre væsker i beholderen.
- Undgå at berøre varme overflader. Brug håndtaget til at holde beholderen. Brug grydelapper, når du håndterer den varme beholder.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Dette apparat ryger måske en smule, når det tages i brug første gang. Dette er normalt.
- Forvarmning af apparatet er ikke nødvendigt.

- 1 Fjern beholderen fra apparatet ved at trække i håndtaget.

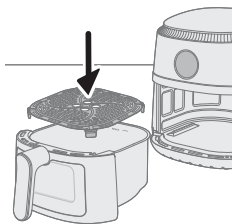


2 Sæt stegeindsatsen i beholderen.

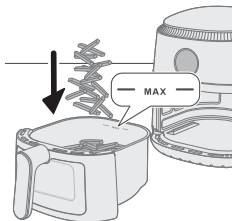

3 Læg ingredienserne i beholderen.

Bemærk


- Din Airfryer kan tilberede en lang række ingredienser. Se de korrekte mængder og omtrentlige tilberedningstider i madtabellen.
- Overskrid ikke den mængde, der er angivet i afsnittet "Madtabel", og fyld ikke beholderen over MAX-markeringen, da dette kan påvirke kvaliteten af slutresultatet.

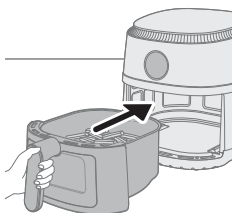

4 Sæt beholderen tilbage i Airfryeren.

Forsigtig

- **Brug aldrig beholderen uden stegeindsatsen.**
- **Undgå at berøre beholderen under og i et stykke tid efter brug, da den kan blive meget varm.**

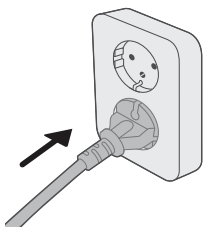


5 Sæt stikket i stikkontakten.



6 Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet.



7 Tryk på temperaturknappen.

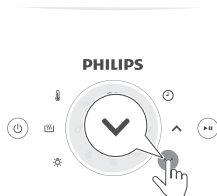

8 Tryk på op- eller ned-knappen for at vælge temperaturen.



9 Tryk på tidsknappen.




10 Tryk på op- eller ned-knappen for at vælge tiden.



11 (Valgfrit) Tryk på hold varm-knappen for at deaktivere hold-varm-funktionen.

Bemærk


- Når hold varm-funktionen er aktiveret, opretholder din airfryer en varm temperatur i 30 minutter, efter tilberedningen er afsluttet.

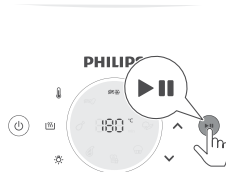

12 Tryk på start/pause-knappen for at starte tilberedningen.


Bemærk

- Under tilberedningen vises temperatur og tid skiftevis.
- Det sidste tilberedningsminut tælles ned i sekunder.
- Hvis du ikke indstiller den ønskede tilberedningstid inden for 30 minutter, slukkes apparatet automatisk af sikkerhedshensyn.

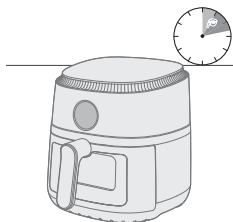

- Visse ingredienser skal rystes eller vendes i løbet af tilberedningen (se "Madtabel"). Ryst ingredienserne ved at trække beholderen ud og ryste den over en varmebestandig overflade af sikkerhedsmæssige årsager. Sæt derefter beholderen tilbage i apparatet.
- Sæt tilberedningen på pause ved at trykke på start/pause-knappen. Du kan genoptage tilberedningen ved at trykke på den samme knap igen, hvilket fortsætter tilberedningen.
- Enheden går automatisk i pausetilstand, når du trækker beholderen ud. Tilberedningen fortsætter, når beholderen sættes i apparatet igen.

13 Når du hører timerklokken, er tilberedning færdig.

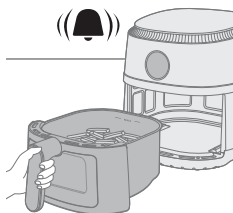

14 Træk beholderen ud, og kontrollér, om ingredienserne er klar.

Forsigtig

- **Din Airfryers beholder er varm efter tilberedningen. Placer altid beholderen på en varmebestandig overflade (f.eks. bordskåner osv.), når du fjerner den fra enheden.**

Bemærk

- Hvis ingredienserne endnu ikke er klar, skal du blot skubbe beholderen tilbage i din Airfryer og tilberede dem nogle minutter til.



15 Hæld indholdet i en skål eller op på en tallerken.

Forsigtig

- **Efter tilberedningen er beholderen, de indvendige dele og ingredienserne varme. Afhængigt af typen af ingredienser i din Airfryer kan der slippe damp ud af beholderen.**

Bemærk

- Brug en tang til at tage store eller skrøbelige ingredienser ud.
- Overskydende olie eller afsmeltet fedt fra ingredienserne opsamles i bunden af beholderen.

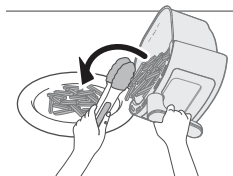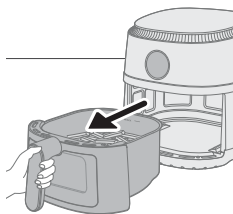

- Afhængigt af, hvilken type ingredienser der tilberedes, kan du have behov for forsigtigt at hælde evt. overskydende olie eller afsmeltet fedt fra beholderen ud efter hver portion, eller før beholderen rystes. Anbring beholderen på et varmebestandigt underlag. Brug grydelapper, når du hælder overskydende olie eller afsmeltet fedt fra. Sæt beholderen tilbage i din Airfryer.
- Når en portion ingredienser er færdigtilberedt, er din Airfryer med det samme klar til at tilberede en ny portion.

Tilberedning med en forudindstilling

- 1 Følg trin 1 til 6 i kapitlet "Airfrying".
- 2 Tryk på den ønskede forudindstillingsknap.
- 3 Start tilberedningen ved at trykke på start/pause-knappen.

Bemærk

- Hvis du under tilberedningen vil skifte til en anden forudindstilling, skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen for at stoppe tilberedningen. Enheden er derefter i standbytilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at tænde enheden, og vælg den forudindstilling, du har brug for.


	Forudindstillin- ger	Maks. mængde	Temperatur	Tilberedningstid
	Frosne pomfritter	800 g	180 °C	31 min.
	Hjemmelavede pomfritter	800 g	180 °C	41 min.
	Koteletter	4 stk.	200 °C	20 min.
	Kyllingelår	8 stk.	180 °C	21 min.
	Hel fisk	2 stk.	200 °C	20 min.
	Kage	1 stk.	140 °C	60-70 min.
	Morgenmad	4 æg, 2 skiver ristet brød	160 °C	12 min.
	Grøntsager	800 g	180 °C	20 min.

Rystepåmindelse


Rystepåmindelsen er designet til fødevarer som pommes frites, nuggets eller små dele, der skal vendes under tilberedningen. Halvvejs gennem tilberedningen minder den dig om at ryste beholderen, omrøre eller vende ingredienserne 1 til 2 gange, så du får ensartede og sprøde resultater. Rystepåmindelsen er som standard aktiveret. Følg disse trin for at slå den til eller fra.

Bemærk:


- Under følgende omstændigheder udsender rystepåmindelsen ikke en lyd eller viser advarsler på skærmen, selv når den er aktiveret:
 - Tilberedningstiden er meget kort (f.eks. mindre end 8 minutter).
 - Visse tilstande, f.eks. manuel tilstand eller kage, understøtter ikke rystepåmindelse.
 - Rystepåmindelse er tilgængelig baseret på enhedens firmwareversion.
- 1** Vælg et forudindstillet program (f.eks. frosne kartoffelbaserede snacks).

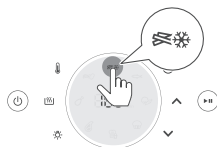


- 2** Tryk på forudindstillingsikonet i 2 sekunder.

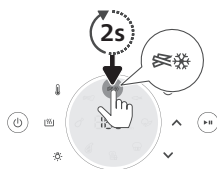


- Rystepåmindelsen er deaktiveret.

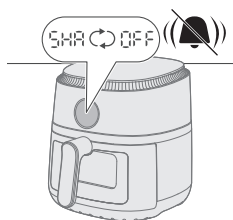

- 3** Tryk igen på det samme forudindstillingsikon i 2 sekunder.

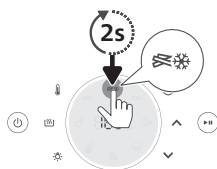

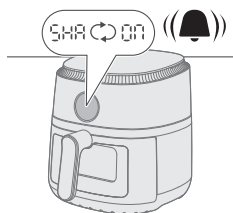

- Rystepåmindelsen aktiveres igen.

Sådan laver du hjemmelavede pomfritter

Sådan laver du lækre hjemmelavede pomfritter i airfryeren:

- Vælg en kartoffelsort, der er velegnet til pomfritter, f.eks. friske, let melede kartofler.
 - Det bedste og ensartede resultat fås ved at luftstege pomfritter i portioner på op til 500 g. Større pomfritter har en tendens til at blive mindre sprøde end mindre pomfritter.
- 1 Skræl kartoflerne, og skær dem i stave (8x8 mm tykkelse).
 - 2 Læg kartoffelstavene i blød i en skål med vand i mindst 30 minutter.
 - 3 Tøm skålen, og tør kartoffelstavene med et viskestykke eller køkkenrulle.
 - 4 Hæld en spiseskefulde olivenolie i skålen, læg stavene i skålen, og bland, indtil stavene er dækket med olie.
 - 5 Fjern stavene fra skålen med fingrene eller et fladt køkkenredskab, så overskydende olie bliver i skålen.

Bemærk


- Vend ikke skålen for at hælde alle stavene i på én gang – således undgår du, at overskydende olie ender i kurven.
- 6 Kom stavene i kurven.
 - 7 Steg kartoffelstavene, og rør i dem 2-3 gange under tilberedningen.

Rengøring


Advarsel

- **Lad beholderen og indersiden af apparatet køle helt af, inden du rengør dem.**
- **Beholderen har en slip-let-belægning. Brug ikke køkkenredskaber af metal eller skuremidler, da det kan ødelægge slip-let-belægningen.**

Rengør altid apparatet efter brug. Fjern olie og fedt fra bunden af beholderen efter hver brug.

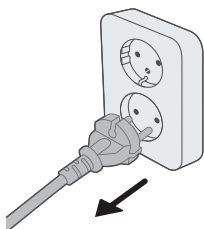

- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.

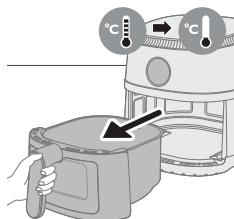


Tip

- Fjern beholderen, så din Airfryer kan køle hurtigere ned.
- 2 Fjern stegeindsatsen fra beholderen.
 - 3 Fjern afsmeltet fedt eller olie fra bunden af beholderen.
 - 4 Rengør beholderen og stegeindsatsen i en opvaskemaskine. Du kan også rengøre dem med varmt vand, opvaskemiddel og en ikke-ridsende svamp (se "rengøringskemaet").


Tip


- Hvis madrester sidder fast i beholderen eller stegeindsatsen, kan du stille dem i blød i varmt vand og opvaskemiddel i 10-15 minutter. Opblødning løsner madrester og gør det lettere at fjerne dem. Sørg for at bruge et opvaskemiddel, der kan opløse olie og fedt. Hvis der er fedtpletter i beholderen eller stegeindsatsen, og de ikke kunne fjernes med varmt vand og opvaskemiddel, skal du anvende et flydende affedtningsmiddel.
- Eventuelle madrester, der har brændt sig fast på varmelegemet, kan fjernes med en blød til mellemhård børste. Brug ikke en stålbørste eller en børste med stive børstehår, da dette kan beskadige varmelegemet.

- 5 For at undgå ridser skal du forsigtigt tørre apparatets yderside af med en ren og blød klud uden folder. Begynd med en let fugtet klud og følg op med en tør, hvis det er nødvendigt.

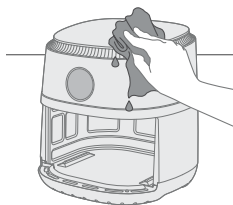

- 6 Rengør varmelegemet med en opvaskebørste for at fjerne evt. madrester.

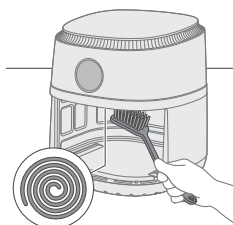

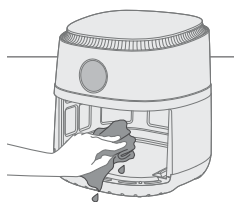

- 7 Rengør indersiden af apparatet med varmt vand og en ikke-ridsende svamp.
- 8 Hvis du kan se vandrester inde i det gennemsigtige vindue, skal du indstille temperaturen til 200 °C og timeren til 10 minutter for at tørre det.

Bemærk: Hvis der er vandrester efter 10 minutter, skal tilberedningstiden øges, indtil vandet er forsvundet.

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Opbevaring

- 1 Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
- 2 Kontroller, at alle delene er rene og tørre før opbevaring.

Bemærk

- Når du bærer Airfryeren, skal du altid holde den vandret for at forhindre, at beholderne falder ud ved et uheld, hvilket kan beskadige dem.
- Sørg altid for, at Airfryerens aftagelige dele er fastgjort, inden du transporterer og/eller opbevarer den.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, kan du finde en liste over ofte stillede spørgsmål på www.philips.com/support. Du er også altid velkommen til at kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ydersiden af apparatet bliver varm under brug.	Varmen indeni stråler ud til de udvendige vægge.	Dette er normalt. Alle håndtag og knapper, som du skal røre ved under brug, forbliver kølige nok til at røre ved.
		Beholderen og indersiden af apparatet bliver altid varme, når apparatet er tændt, for at sikre, at maden bliver tilberedt korrekt. Disse dele er altid for varme til at røre ved.

Problem	Mulig årsag	Løsning
		Hvis du lader apparatet være tændt i længere tid, bliver nogle områder for varme til at røre ved. Disse områder er markeret på apparatet med følgende ikon: 
		Så længe du er opmærksom på de varme områder og undgår at røre ved dem, er apparatet helt sikkert at bruge.
Mine hjemmelavede pomfritter bliver ikke som forventet.	Du har ikke brugt den rette kartoffeltype.	Du opnår det bedste resultat ved at bruge friske, melede kartofler. Hvis du har brug for at opbevare kartoflerne, må du ikke opbevare dem i et koldt miljø som i et køleskab. Vælg kartofler, der er egnet til stegning.
	Der er for mange ingredienser i beholderen.	Følg instruktionerne i denne brugervejledning for at tilberede hjemmelavede pomfritter.
	Visse ingrediens typer skal omrystes halvvejs gennem tilberedningstiden.	Følg instruktionerne i denne brugervejledning for at tilberede hjemmelavede pomfritter.
Airfryeren tænder ikke.	Apparatet er ikke sat i stikkontakten.	Kontrollér, om stikket er sat rigtigt i stikkontakten.
	Flere apparater er tilsluttet en stikkontakt.	Airfryer har en højt watt-styrke. Prøv en anden stikkontakt, og kontrollér sikringerne.
Jeg ser nogle afskallede pletter inde i min Airfryer.	Nogle små pletter kan forekomme i Airfryer-beholderen, hvis belægningen utilsigtet berøres eller ridses (f.eks. under rengøring med skarpe rengøringsværktøjer og/eller ved indsætning af stegeindsatsen).	Du kan forebygge skader ved at sænke stegeindsatsen ned i beholderen på korrekt vis. Hvis du indsætter stegeindsatsen i en vinkel, kan siden slå mod beholderens vægge, så små stykker belægning falder af. Hvis dette forekommer, skal du være opmærksom på, at dette ikke er skadeligt, da alle anvendte materialer er fødevarer sikre.
Der kommer hvid røg ud af apparatet.	Du tilbereder ingredienser med et højt fedtindhold.	Hæld forsigtigt overskydende olie eller fedt fra beholderen, og fortsæt derefter tilberedningen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Beholderen indeholder fedtholdige rester fra tidligere brug.	Hvid røg skyldes fedtholdige rester, der opvarmes i beholderen. Rengør altid beholderen og stegeindsatsen grundigt efter hver brug.
	Panering eller belægning klæbede ikke ordentligt fast på madvaren.	Små stykker af luftbåren panering kan forårsage hvid røg. Tryk hårdt på paneringen eller belægning på maden for at sikre, at den sidder fast.
	Marinade, væske eller kødsaft sprøjter i det afsmeltede fedt.	Dup maden tør, inden du lægger den i beholderen.
Skærmen på Airfryer viser "E1".	Din Airfryer opbevares muligvis på et sted, hvor der er for koldt.	Hvis din enhed blev opbevaret ved en lav omgivende temperatur, skal du lade den varme op til stuetemperatur i mindst 15 minutter, før du slutter den til igen. Hvis problemet fortsætter, bedes ud kontakte Philips' servicehotline eller dit lokale Philips Kundecenter.
Skærmen på Airfryer viser "E4", "E6", "E9", "E12".	Der er opstået en fejl i apparatet.	Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen. Hvis problemet fortsætter, bedes ud kontakte Philips' servicehotline eller dit lokale Philips Kundecenter.

Inhalt

Wichtiger Sicherheitshinweis	66
Recycling	68
Garantie und Support	70
Einführung	70
Allgemeine Beschreibung	71
Vor dem ersten Gebrauch	71
Vorbereiten vor dem ersten Gebrauch	72
Das Gerät benutzen	72
Reinigen	80
Aufbewahrung	81
Fehlerbehebung	82

Wichtiger Sicherheitshinweis

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

1



- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen heißen Gas- oder Elektroherd jeglicher Art, elektrische Kochplatten oder in den beheizten Ofen (Abb. 1)
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Geben Sie die zu bratenden Zutaten in die Pfanne, damit sie nicht mit den Heizelementen in Kontakt kommen.
- Lufteinlass und Luftaustrittsöffnungen müssen unbedeckt bleiben, während das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, da sonst Brandgefahr besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Berühren Sie nie die Innenseite des Geräts, während es in Betrieb ist.
- Befüllen Sie die Pfanne nie über den angegebenen Maximalpegel.
- Stellen Sie jederzeit sicher, dass sich auf dem Heizelement keine Gegenstände oder Lebensmittel befinden.

Warnung

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Philips, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an, die durch einen Erdschlussschutzschalter geschützt ist.



- Achten Sie stets darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
- Die zugänglichen Oberflächen können während des Betriebs heiß werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einer Wand oder angelehnt an andere Geräte auf. Lassen Sie rund um das Gerät herum mindestens 10 cm Platz frei. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Während des Heißluftgarens tritt heißer Dampf aus den Luftaustrittsöffnungen aus. Halten Sie Hände und Gesicht in sicherer Entfernung vom Dampf und den Luftaustrittsöffnungen. Achten Sie zudem auf heißen Dampf und heiße Luft, wenn Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.
- Verwenden Sie keine leichten Zutaten und kein Backpapier im Gerät.
- Lagerung von Kartoffeln: Die Temperatur sollte für die gelagerte Kartoffelsorte passend sein und über 6 °C liegen, um der Gefahr von Acrylamidaufnahme über die fertigen Gerichte vorzubeugen.
- Dieses Gerät wurde speziell für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 40 °C entworfen.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Flächen verläuft.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien auf, wie z. B. Tischdecken oder Vorhängen.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke und verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehörteile von Philips.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Die Pfanne und die Zubehörteile werden während und nach dem Gebrauch des Geräts heiß. Seien Sie vorsichtig.
- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Vorsicht

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in gewöhnlichen Haushalten vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung in Personalküchen von Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht für den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder anderen Gastgewerben bestimmt.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen, verwahren oder reinigen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene und stabile Unterlage.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt Philips jegliche Haftung für entstandene Schäden ab.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Servicecenter. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie erlischt.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es anfassen oder reinigen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten, die in diesem Gerät zubereitet werden, goldbraun statt dunkel oder braun sind.
- Entfernen Sie verbrannte Reste. Frittieren Sie frische Kartoffeln bei einer Temperatur bis zu 180 °C (um der Entwicklung von Acrylamid vorzubeugen).
- Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung des oberen Bereichs der Kochkammer: Heißes Heizelement, heiße Kante der Metallteile und heißer Spritzschutz.
- Stellen Sie sicher, dass die Speisen im Airfryer immer vollständig gar sind.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die gekochten Speisen ausgießen, und achten Sie darauf, dass die Zubehöerteile nicht herausfallen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt die entsprechenden Normen und Vorschriften bezüglich Gefährdung durch elektromagnetischen Felder.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
 - Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen Produkten.
- 1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 - 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

- 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE:
<https://www.stiftungear.de/>; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten:
<https://www.bmu.de>

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektround Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Versuni Germany GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: www.take-eback.de. So Verbraucher über Versuni Netherlands B.V ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Versuni Germany GmbH und die Versuni Netherlands B.V sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe <https://ufh.at/>. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Versuni Germany GmbH und die Versuni Netherlands B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem RecycleMe GmbH.



Garantie und Support

Versuni bietet für das Produkt eine zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie kommt nicht zu tragen, wenn ein Defekt auf eine falsche Benutzung oder auf eine mangelhafte Wartung zurückzuführen ist. Unsere Garantie beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht. Besuchen Sie bitte unsere Website **www.home.id/warranty**, um weitere Informationen zu erhalten oder die Garantie in Anspruch zu nehmen.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um unser Kundendienstangebot vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.home.id** registrieren.

Allgemeine Beschreibung

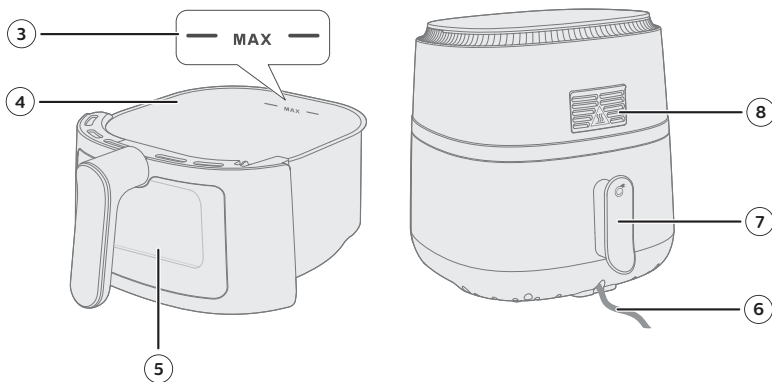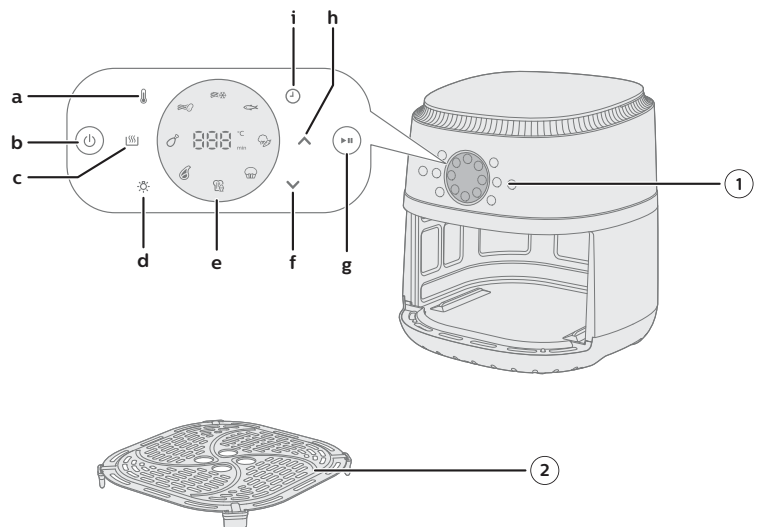

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 Bedienfeld | h Taste „Erhöhen“ |
| a Temperaturtaste | i Zeittaste |
| b Ein-/Ausschalter | 2 Fritteureinsatz |
| c KEEP WARM-Taste | 3 MAX-Markierung |
| d Lichttaste | 4 Pfanne |
| e Voreingestellte Menüs | 5 Fenster zum Durchschauen |
| f Taste „Verringern“ | 6 Netzkabel |
| g Start-/Pausetaste | 7 Kabelaufbewahrung |
| | 8 Luftauslässe |

Vor dem ersten Gebrauch

- 1 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

- 2 Entfernen Sie gegebenenfalls Aufkleber oder Etiketten vom Gerät.
- 3 Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich (siehe Kapitel "Reinigung").

Vorbereiten vor dem ersten Gebrauch

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte, ebene und hitzebeständige Oberfläche.

Hinweis

- Legen Sie keine Gegenstände auf oder neben dem Gerät ab. Dies kann den Luftstrom stören und das Garergebnis beeinträchtigen.
- Stellen Sie das laufende Gerät nicht in der Nähe von Wänden oder unter Schränken und anderen Gegenständen auf, die durch den Dampf beschädigt werden können.

Das Gerät benutzen

Grillzeiten-Tabelle

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die grundlegenden Einstellungen für die Lebensmittel auszuwählen, die Sie zubereiten möchten.


Hinweis

- Beachten Sie, dass es sich bei diesen Einstellungen nur um Empfehlungen handelt. Da Zutaten sich in ihrer Herkunft, Größe, Form und Marke unterscheiden, kann eine optimale Einstellung für Ihre Zutaten nicht garantiert werden.
- Bei der Zubereitung größerer Mengen (z. B. Pommes frites, Garnelen, Hähnchenkeulen, tiefgekühlte Snacks) schütteln, wenden oder rühren Sie die Zutaten im Korb 2 bis 3 Mal, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

Zutaten	Min.- bis Max.- Menge	Zeit (Min.)	Temperatur	Hinweis
Dünne gefrorene Pommes frites (7 x 7 mm)	200 bis 800 g	13 – 31	180 °C	
Hausgemachte Pommes frites (10 x 10 mm)	200 bis 800 g	21 – 41	180 °C	
Gefrorene Chicken Nuggets	200 bis 800 g	10 – 22	200 °C	
Gefrorene Frühlingsrollen	200 bis 800 g	10 – 22	200 °C	
Hamburger (ca. 150 g)	1–4 Stück	15 – 25	150 °C	
Hackbraten	800 bis 1000 g	45 – 55	150 °C	- Backzubehör verwenden
Fleischkoteletts ohne Knochen (ca. 190 g)	1–4 Stück	16 – 20	200 °C	- Schütteln, wenden oder rühren nach der Hälfte der Zeit


Zutaten	Min.- bis Max.- Menge	Zeit (Min.)	Tempe- ratur	Hinweis
Hähnchenkeulen (ca. 125 g)	2–8 Stück	18 – 21	180 °C	- Schütteln, wenden oder rühren nach der Hälfte der Zeit
Hähnchenbrust (ca. 160 g)	1–6 Stück	18 – 21	180 °C	
Ganzes Hähnchen (1,2 kg)	1 Stück	60 – 70	180 °C	
Ganzer Fisch (ca. 300–400 g)	1–2 Stück	16 – 20	200 °C	
Fischfilet (ca. 200 g)	1–5 Stück	15 – 20	200 °C	
Gemischtes Gemüse (grob gehackt)	200 bis 800 g	13 – 20	180 °C	- Garzeit nach Geschmack einstellen - Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Muffins (ca. 50 g)	1–12 Stück	14 – 22	160 °C	
Kuchen	800 bis 1000 g	60 – 70	160 °C	- Backzubehör verwenden
Vorgebackenes Toast/Brötchen (ca. 60 g)	1–7 Stück	6 – 10	200 °C	
Hausgemachtes Brot	800 bis 1000 g	50 – 60	160 °C	- Verwenden Sie das Backzubehör. - Die Form sollte so flach wie möglich sein, um zu verhindern, dass das Brot beim Aufgehen das Heizelement berührt.
Frühstück	4 Eier, 2 Toasts	12	160 °C	- Garen Sie die Eier zunächst 7 Minuten lang und geben Sie dann die Toasts hinzu.

Garen mit dem Airfryer

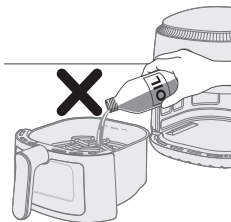


Vorsicht


- Dieser Airfryer funktioniert mit Heißluft. Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, Frittierfett oder anderen Flüssigkeiten.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Halten Sie die Pfanne am Griff. Berühren Sie die heiße Pfanne nur mit Ofenhandschuhen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch entwickeln. Das ist normal.
- Das Gerts muss nicht vorgeheizt werden.

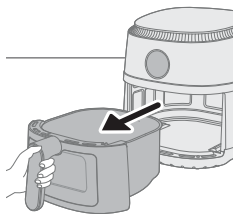

- 1 Ziehen Sie die Pfanne am Griff aus dem Gerät.

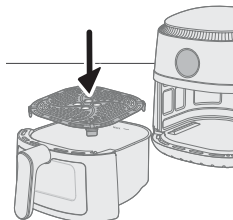


- 2 Legen Sie den Frittierereinsatz in die Pfanne.

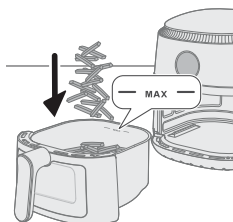

- 3 Geben Sie die Zutaten in die Pfanne.

Hinweis


- Der Airfryer kann viele verschiedene Zutaten zubereiten. Die richtigen Mengen und entsprechenden Garzeiten finden Sie in der Lebensmitteltabelle.
- Überschreiten Sie niemals die in der Lebensmitteltabelle angegebene Menge, und füllen Sie die Pfanne nie über die MAX-Markierung hinaus, da dies die Qualität des Endergebnisses beeinträchtigen kann.

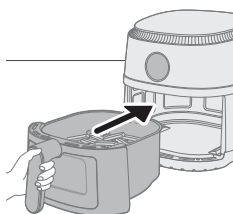

- 4 Setzen Sie die Pfanne zurück in den Airfryer.

Vorsicht

- **Verwenden Sie die Pfanne nie ohne den Frittierereinsatz.**
- **Berühren Sie die Pfanne während und einige Zeit nach der Verwendung nicht, da sie sehr heiß werden kann.**

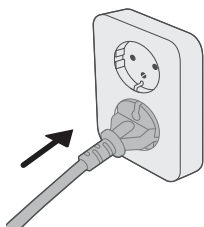

- 5 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

6 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.



7 Drücken Sie die Temperaturtaste.



8 Drücken Sie die Taste „Erhöhen“ oder „Verringern“, um die gewünschte Temperatur auszuwählen.



9 Drücken Sie die Zeittaste.



10 Drücken Sie die Taste „Erhöhen“ oder „Verringern“, um die gewünschte Zeit auszuwählen.






- 11** (Optional) Drücken Sie die Warmhaltetaste, um die Warmhaltefunktion zu aktivieren.

Hinweis



- Sobald die Warmhaltefunktion aktiviert ist, bleibt Ihr Airfryer in einer gleichbleibend warmen Temperatur für 30 Minuten, nachdem die Zubereitung abgeschlossen ist.

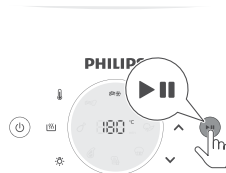


- 12** Drücken Sie die Start-/Pausetaste, um den Garvorgang zu starten.

Hinweis

- Während des Garvorgangs werden Temperatur und Zeit abwechselnd angezeigt.
- Die letzte Minute des Garvorgangs wird in Sekunden heruntergezählt.
- Wenn Sie die erforderliche Garzeit nicht innerhalb von 30 Minuten einstellen, schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch aus.
- Einige Zutaten müssen zur Hälfte der Garzeit geschüttelt oder gewendet werden (siehe Lebensmitteltabelle). Zum Schütteln der Zutaten ziehen Sie die Pfanne heraus und schütteln Sie sie aus Sicherheitsgründen über einer hitzebeständigen Oberfläche. Setzen Sie die Pfanne dann wieder in das Gerät ein.
- Um den Garvorgang zu pausieren, drücken Sie die Start-/Pausetaste. Um den Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie dieselbe Taste erneut.
- Das Gerät wechselt automatisch in den Pausenmodus, wenn Sie die Pfanne herausziehen. Der Garvorgang wird fortgesetzt, wenn die Pfanne wieder in das Gerät eingesetzt wird.

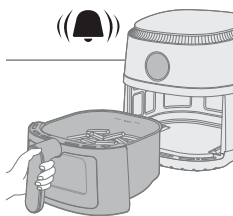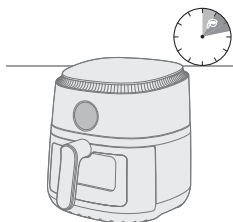

- 13** Wenn das Timer-Signal ertönt, ist die Garzeit abgelaufen.

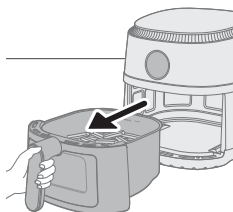

- 14** Ziehen Sie die Pfanne heraus und überprüfen Sie, ob die Zutaten fertig gegart sind.

Vorsicht

- **Die Pfanne des Airfryers ist nach dem Kochen heiß. Stellen Sie sie immer auf eine hitzebeständige Arbeitsfläche (z. B. eine Unterschale), wenn Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.**

Hinweis

- Wenn die Zutaten noch nicht fertig gegart sind, schieben Sie die Pfanne einfach zurück in den Airfryer, und stellen Sie den Timer auf ein paar zusätzliche Minuten ein.

15 Leeren Sie den Inhalt in eine Schüssel oder auf einen Teller.

Vorsicht

- Nach dem Garvorgang sind Pfanne, Innengehäuse und Zutaten heiß. Je nach Art der Zutaten im Airfryer kann Dampf aus der Pfanne austreten.

Hinweis

- Um große oder zerbrechliche Zutaten herauszunehmen, verwenden Sie eine Zange, um die Zutaten aus dem Korb zu heben.
- Überschüssiges Öl oder ausgeschmolzenes Fett von den Speisen sammelt sich am Boden der Pfanne.
- Je nach Art der gegarten Speisen sollten Sie überschüssiges Öl oder ausgeschmolzenes Fett nach jeder Portion oder vor dem Schütteln vorsichtig aus der Pfanne gießen. Legen Sie die Pfanne auf eine hitzebeständige Oberfläche. Tragen Sie Ofenhandschuhe zum Abgießen von überschüssigem Öl oder ausgeschmolzenem Fett. Setzen Sie die Pfanne wieder in das Gerät ein.
- Wenn Ihre Zutaten fertig sind, können Sie sofort weitere Zutaten im Airfryer zubereiten.

Garen mit einer Voreinstellung

- 1 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 6 im Kapitel "Garen mit dem Airfryer".
- 2 Drücken Sie auf die gewünschte Voreinstellungstaste.
- 3 Starten Sie den Garvorgang, indem Sie die Start-/Pause-Taste drücken.

Hinweis

- Wenn Sie während des Garvorgangs zu einer anderen Voreinstellung wechseln möchten, halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, um den Garvorgang zu stoppen. Das Gerät befindet sich dann im Standby-Modus. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut, um das Gerät einzuschalten, und wählen Sie die gewünschte Voreinstellung aus.

	Voreinstellungen	Max. Menge	Temperatur	Garzeit
	Tiefgekühlte Pommes frites	800 g	180 °C	31 Min.
	Hausgemachte Pommes frites	800 g	180 °C	41 Min.
	Fleischkoteletts	4 Stücke	200 °C	20 Min.
	Hähnchen-Unterschenkel	8 Stücke	180 °C	21 Min.
	Ganzer Fisch	2 Stücke	200 °C	20 Min.
	Kuchen	1 Stück	140 °C	60–70 Min.



Frühstück

4 Eier, 2 Toasts

160 °C

12 Min.



Gemüse

800 g

180 °C

20 Min.


Schüttelerinnerung

Die Schüttelerinnerung wurde für Speisen wie Pommes frites, Nuggets oder kleine Speisen entwickelt, die während des Garens erneut durchgemischt werden müssen. Nach der Hälfte des Garvorgangs werden Sie daran erinnert, die Pfanne zu schütteln, umzurühren oder die Speisen 1- bis 2-mal umzudrehen, damit sie sich gleichmäßig erwärmen und knusprig werden. Die Schüttelerinnerung ist standardmäßig aktiviert. Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion ein- oder auszuschalten.


Hinweis:

- Unter den folgenden Bedingungen erzeugt die Schüttelerinnerung keine Ton- oder Bildschirmwarnungen, selbst wenn sie eingeschaltet ist:
 - Die Garzeit ist sehr kurz (z. B. weniger als 8 Minuten).
 - Bestimmte Modi, wie z. B. der manuelle Modus oder Kuchen-Modus, unterstützen die Schüttelerinnerungsfunktion nicht.
- Die Schüttelerinnerungsfunktion ist abhängig von der Firmware-Version Ihres Geräts verfügbar.

- 1 Wählen Sie ein voreingestelltes Programm aus (z. B. gefrorene Snacks aus Kartoffeln).

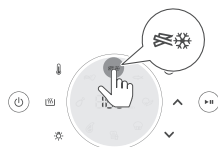


- 2 Halten Sie das Voreinstellungssymbol 2 Sekunden lang gedrückt.

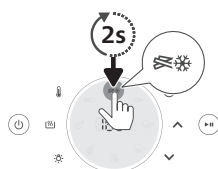



- Die Schüttelerinnerung ist deaktiviert.

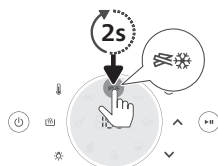

- 3 Halten Sie dasselbe Voreinstellungssymbol erneut 2 Sekunden lang gedrückt.



- Die Schüttelerinnerung wird wieder aktiviert.

Zubereiten von hausgemachten Pommes frites

So bereiten Sie köstliche hausgemachte Pommes frites im Airfryer zu:

- Wählen Sie eine Kartoffelsorte, die sich zur Herstellung von Pommes frites eignet, z. B. frische, (leicht) mehlig kochende Kartoffeln.
 - Garen Sie die Pommes frites am besten in Portionen von bis zu 500 g, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Größere Mengen Pommes frites werden in der Regel nicht so knusprig wie kleinere Portionen.
- 1 Schälen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie sie in Stifte (10 x 10 mm dick).
 - 2 Lassen Sie die Kartoffelstifte mindestens 30 Minuten in Wasser ziehen.
 - 3 Gießen Sie das Wasser ab und tupfen Sie die Kartoffelstifte mit einem Küchen- oder Papiertuch ab.
 - 4 Geben Sie einen Esslöffel Speiseöl in eine Schüssel, geben Sie die Kartoffelstifte hinzu, und wenden Sie diese, bis sie mit Öl bedeckt sind.
 - 5 Nehmen Sie die Stifte mit den Fingern oder einer Schaumkelle aus der Schüssel, sodass überschüssiges Öl in der Schüssel zurückbleibt.

Hinweis

- Beim Einfüllen der Kartoffelstifte in den Korb sollten Sie die Schüssel nicht neigen, weil dabei überschüssiges Öl in den Korb gelangen kann.
- 6 Geben Sie die Stifte in den Korb.

- 7 Garen Sie die Kartoffelstifte und rühren Sie sie während des Garens 2 bis 3 Mal um.



Reinigen

Warnung

- Lassen Sie die Pfanne und die Innenseite des Geräts vollständig abkühlen, bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen.
- Die Pfanne verfügt über eine Antihaftbeschichtung. Verwenden Sie keine Küchenutensilien aus Metall oder scheuernde Reinigungsmittel, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen kann.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie nach jeder Verwendung Öl und Fett aus der Pfanne.

- 1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

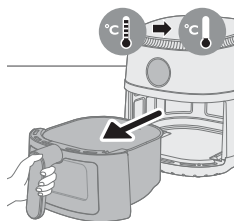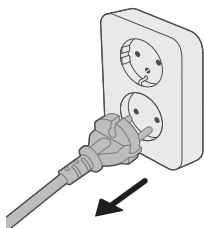


Tipp


- Nehmen Sie die Pfanne heraus, damit der Airfryer schneller abkühlt.
- 2 Nehmen Sie den Frittiereinsatz aus der Pfanne heraus.
 - 3 Entsorgen Sie das ausgeschmolzene Fett oder Öl vom Boden der Pfanne.
 - 4 Reinigen Sie die Pfanne und den Frittiereinsatz in der Spülmaschine. Sie können sie auch mit einem nicht kratzenden Schwamm in heißem Spülwasser reinigen (siehe „Reinigungstabelle“).

Tipp


- Wenn an der Pfanne oder am Frittiereinsatz Lebensmittelreste festsitzen, weichen Sie die Teile 10 bis 15 Minuten in heißem Wasser mit Spülmittel ein. Durch das Einweichen lösen sich die Lebensmittelreste und lassen sich leichter entfernen. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Spülmittel verwenden, das Öl und Fett auflösen kann. Wenn sich Fettrückstände an der Pfanne oder dem Frittiereinsatz befinden, die sich nicht mit heißem Wasser und Spülmittel entfernen lassen, verwenden Sie einen Anti-Fett-Flüssigreiniger.
- Falls erforderlich können Lebensmittelreste, die am Heizelement festhängen, mit einer Bürste mit weichen bis mittelharten Borsten entfernt werden. Verwenden Sie keine Stahldrahtbürste oder harte Bürste, da dadurch das Heizelement beschädigt werden könnte.

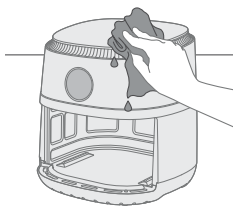

- 5 Um Kratzer zu vermeiden, wischen Sie die Außenseite des Geräts vorsichtig mit einem knitterfreien, sauberen und weichen Tuch ab. Beginnen Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch, und wischen Sie bei Bedarf mit einem trockenen Tuch nach.


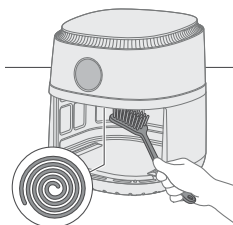


- 6 Reinigen Sie das Heizelement mit einer Reinigungsbürste, um etwaige Lebensmittlrückstände zu entfernen.

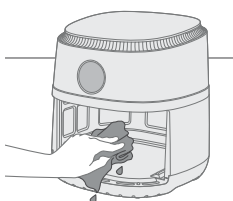

- 7 Reinigen Sie die Innenseite des Geräts mit heißem Wasser und einem nicht kratzenden Schwamm.
- 8 Wenn Sie Wasserrückstände im Sichtfenster sehen, stellen Sie die Temperatur auf 200 °C und den Timer auf 10 Minuten ein, um es zu trocknen.

Hinweis: Wenn die Wasserrückstände nach 10 Minuten immer noch zu sehen sind, erhöhen Sie die Garzeit, bis das Wasser vollständig getrocknet ist.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Aufbewahrung

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker, und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind, bevor Sie das Gerät verstauen.

Hinweis

- Halten Sie den Airfryer beim Tragen immer horizontal, damit die Pfannen nicht versehentlich herausfallen und beschädigt werden.
- Achten Sie immer darauf, dass die abnehmbaren Teile des Airfryer befestigt sind, bevor Sie ihn tragen und/oder wegräumen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter **www.philips.com/support** für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Außenseite des Geräts wird während des Gebrauchs heiß.	Die Hitze im Inneren strahlt bis nach außen zum Gehäuse.	Das ist normal. Alle Griffe und Tasten, die Sie während der Verwendung betätigen müssen, können gefahrlos angefasst werden.
		Die Pfanne und die Innenseite des Geräts werden immer heiß, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um sicherzustellen, dass die Speisen gar werden. Diese Bereiche sind immer zu heiß zum Anfassen.
		Wenn Sie das Gerät über eine längere Zeit eingeschaltet lassen, werden einige Bereiche zu heiß, um gefahrlos angefasst zu werden. Diese Bereiche sind auf dem Gerät mit folgendem Symbol markiert: 
		Solange Sie die heißen Bereiche kennen und sie nicht berühren, kann das Gerät gefahrlos verwendet werden.
Meine hausgemachten Pommes frites gelingen nicht wie erwartet.	Sie haben die falsche Kartoffelsorte verwendet.	Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis frische, mehlig kochende Kartoffeln. Wenn Sie die Kartoffeln lagern müssen, lagern Sie sie nicht in einer kalten Umgebung wie z. B. einem Kühlschrank. Wählen Sie Kartoffeln aus, auf deren Verpackung steht, dass sie sich zum Frittieren eignen.
	Die Zutatenmenge in der Pfanne ist zu groß.	Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, um hausgemachte Pommes frites zuzubereiten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Bestimmte Zutaten müssen nach der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden.	Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, um hausgemachte Pommes frites zuzubereiten.
Der Airfryer lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt wurde.
	Es sind mehrere Geräte an der gleichen Steckdose angeschlossen.	Der Airfryer verfügt über eine hohe Wattleistung. Verwenden Sie eine andere Steckdose, und prüfen Sie die Sicherungen.
In meinem Airfryer treten sich ablösende Flecken auf.	Einige kleine Flecken können in der Pfanne des Airfryer auftreten, wenn Sie beispielsweise die Beschichtung unbeabsichtigt berührt oder zerkratzt haben (z. B. beim Reinigen mit scheuernden Reinigungswerkzeugen und/oder beim Einsetzen des Frittiereinsatzes).	Setzen Sie den Frittiereinsatz ordnungsgemäß in die Pfanne ein, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie den Frittiereinsatz in einem schrägen Winkel einsetzen, können die Seiten gegen die Pfanne schlagen und die Beschichtung beschädigen. Beachten Sie, dass dies nicht schädlich ist, da alle verwendeten Materialien lebensmittelecht sind.
Es tritt weißer Rauch aus dem Gerät aus.	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Gießen Sie überschüssiges Öl oder Fett aus der Pfanne, und setzen Sie den Garvorgang fort.
	Die Pfanne enthält noch Fettrückstände vom vorherigen Gebrauch.	Weißer Rauch entsteht, wenn Fettrückstände in der Pfanne erhitzt werden. Reinigen Sie die Pfanne und den Frittiereinsatz nach jeder Verwendung gründlich.
	Die Panade haftet nicht ausreichend an den Lebensmitteln.	Lose Panadenstücke können weißen Rauch verursachen. Drücken Sie die Panade an den Lebensmitteln fest, um sicherzustellen, dass sie ausreichend haftet.
	Marinade, Flüssigkeiten oder Fleischsaft gelangen in das ausgetretene Fett.	Tupfen Sie die Lebensmittel trocken, bevor Sie sie in die Pfanne geben.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Auf dem Display des Airfryers wird "E1" angezeigt.	Eventuell wird der Airfryer an einem zu kalten Ort gelagert.	Wenn das Gerät bei niedriger Umgebungstemperatur gelagert wurde, lassen Sie es mindestens 15 Minuten lang bei Raumtemperatur aufwärmen, bevor Sie es erneut anschließen. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie die Philips Service-Hotline an oder wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.
Auf dem Display des Airfryers wird "E4", "E6", "E9", "E12" angezeigt.	Beim Gerät tritt ein Fehler auf.	Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie die Philips Service-Hotline an oder wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.

Sisukord

Olulised ohutusjuhised	85
Ümbertöötlus	87
Garantii ja tootetugi	87
Tutvustus	87
Üldine kirjeldus	88
Enne esimest kasutamist	88
Ettevalmistused enne esmakordset kasutust	89
Seadme kasutamine	89
Puhastamine	96
Hoiustamine	98
Veaotsing	98

Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht



- 1 - Ärge asetage seadet kuumale gaasipliidile, mis tahes elektripliidile, elektrilistele küpsetusplaatidele ega kuumale ahju või nende lähedale (joonis1)
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda voolava vee all.
- Elektrilöögi vältimiseks hoolitsege selle eest, et seadmesse ei satuks vett.
- Asetage küpsetatavad toiduained alati pannile, et need ei puutuks vastu küttekehasid.
- Ärge blokeerige seadme kasutamise ajal õhu sissevoolu- ega väljavooluavasid.
- Ärge täitke potti õliga, kuna see võib tekitada tuleohtliku olukorra.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise on kahjustatud.
- Ärge kunagi puutuge seadme sisemust ajal, mil seade töötab.
- Ärge kunagi täitke panni üle suurima lubatud taseme.
- Veenduge, et kuumuti oleks vaba ja toit ei oleks selle külge kinni kleepunud.

Hoiatus

- Ohtlike olukordade vältimiseks tuleb kahjustatud toitekaabel lasta uue vastu vahetada Philipsil, tema hooldusesindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.
- Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti.
- Veenduge alati, et pistik oleks korralikult pistikupesaga ühendatud.
- Seade ei ole mõeldud välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil kasutamiseks.



- Seadme pinnad võivad kasutamise käigus kuumeneda.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all.
- Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage seadet vastu seina ega teisi seadmeid. Jätke seadme tagant, mõlemalt küljelt ja pealt vähemalt 10 cm vaba ruumi. Ärge asetage midagi seadme peale.
- Kuuma õhuga küpsetamise ajal väljub õhu väljavooluavadest kuuma auru. Hoidke oma käed ja nägu aurust ja õhu väljavooluavadest ohutust kauguses. Pidage kuuma auru ja õhku silmas ka poti seadmest eemaldamisel.
- Ärge kasutage seadmes kunagi kergeid koostisaineid ega küpsetuspaberit.
- Kartulite hoiustamine Temperatuur sõltub hoiustatavast kartulisordist ja see peab olema üle 6 °C, et vähendada toidus akrüülamiidi teket.
- See seade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva temperatuuri vahemikus 5–40°C.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Hoidke toitekaabel kuumadest pindadest eemal.
- Ärge asetage seadet kergesti süttivate materjalide, näiteks laudlina või kardina peale ega lähedusse.
- Ärge kasutage seadet muuks kui selles juhendis kirjeldatud otstarbeks ja kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid.
- Ärge jätke seadet järelevalveta tööle.
- Küpsetuskambrisse paigutatud pann ja tarvikud lähevad seadme kasutamise ajal ning pärast seda kuumaks, käsitsege neid alati hoolikalt.
- Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske hoolikalt kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad puhtaks. Lugege kasutusjuhendis olevaid juhiseid.

Ettevaatust

- Seade on mõeldud üksnes tavapäraseks kodukasutuseks. See pole mõeldud kasutamiseks kaupluste, kontorite, talumajapidamiste ega muude töokeskkondade töötajate köökides. Samuti ei ole see mõeldud kasutamiseks klientidele hotellides, motellides, öömajades ega teistes majutusasutustes.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist enne seadme kokkupanemist, lahtivõtmist, ladustamist või puhastamist või kui seade on järelevalveta.
- Paigaldage seade horisontaalsele, tasasele ja kindlale pinnale.
- Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest.
- Viige seade uurimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Ärge parandage seadet ise, vastasel juhul muutub garantii kehtetuks.

- Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Enne käsitsemist ja puhastamist laske seadmel umbes pool tundi jahtuda.
- Küpsetage toiduained seadmes kuld kollaseks, mitte mustaks ega pruuniks.
- Eemaldage kõrbenud osad. Ärge praadige värskaid kartuleid temperatuuril üle 180 °C (et vähendada akrüülamiidi teket).
- Olge küpsetusnõu ülemise osa puhastamisel ettevaatlik: Küttekeha, metallosade ääred ja pritsmekaitse.
- Alati kontrollige, kas toit on täielikult küpsenud.
- Olge küpsetatud toidu väljavalamisel ettevaatlik ja olge ettevaatlik, et tarvikud välja ei kukuks.

Elektromagnetväljad (EMV)

See seade vastab elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Ümbertöötlus



- See sümbol tähendab, et elektrilisi tooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.
- Järgige elektriliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju.



Garantii ja tootetugi

Versuni annab pärast ostmist sellele tootele kaheaastase garantii. See garantii ei kehti, kui defekt tuleneb ebaõigest kasutamisest või puudulikust hooldusest. Meie garantii ei mõjuta teie seadusest tulenevaid tarbijaõigusi. Lisateabe saamiseks või garantii kasutamiseks külastage meie veebisaiti www.home.id/warranty.

Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!
Kogu toe eeliste kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.home.id.

Üldine kirjeldus

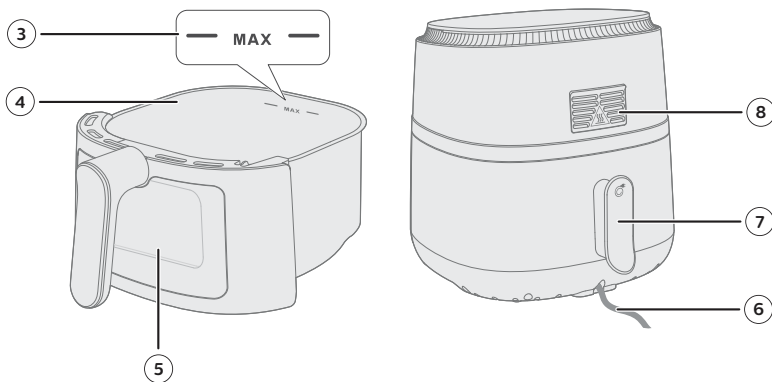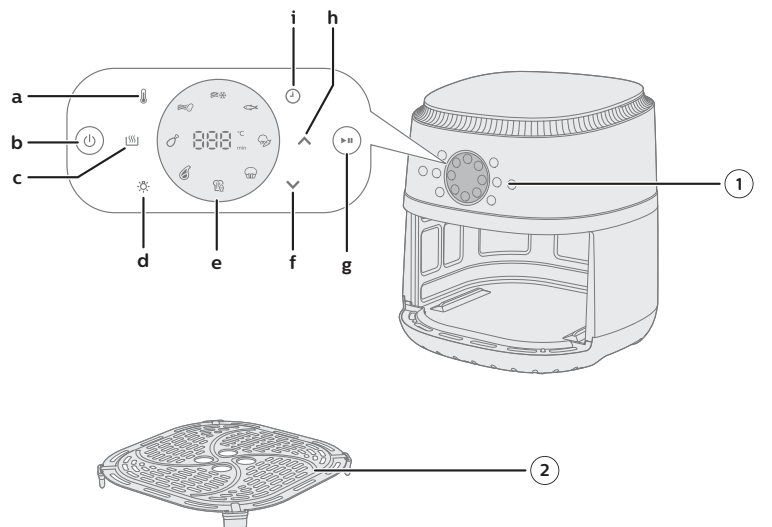

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| 1 | Juhtpaneel | h | Suurendamisnupp |
| a | Temperatuuri nupp | i | Aja nupp |
| b | Toitenupp | 2 | Frittimistarvik |
| c | Soojas hoidmise nupp | 3 | MAX-tähis |
| d | Valgustuse nupp | 4 | Pott |
| e | Eelseadistatud menüüd | 5 | Läbipaistev aken |
| f | Vähendamisnupp | 6 | Toitekaabel |
| g | Käivitus-/pausisnupp | 7 | Juhtmeümbris |
| | | 8 | Õhu väljalaskeavad |

Enne esimest kasutamist

- 1 Eemaldage kõik pakkematerjalid.

- 2 Eemaldage seadmelt kõik kleebised ja sildid (kui neid on).
- 3 Puhastage seade enne selle esmakordset kasutamist (vt peatükki „puhastamine“).

Ettevalmistused enne esmakordset kasutust

Paigutage seade stabiilsele, horisontaalsele, tasasele ja kuumakindlale alusele.

Märkus

- Ärge asetage midagi seadme peale või külgedele. See võib õhuvoolu takistada ja frittistulemust mõjutada.
- Ärge asetage töötavat seadet esemete lähedusse, mida võib aur kahjustada (nt seinad ja riiulid).

Seadme kasutamine

Toidutabel

Järgnev tabel aitab teil valida küpsetatavate toiduainete jaoks sobivad põhiseaded.


Märkus

- Pidage meeles, et need seaded on üksnes soovituslikud. Kuna toiduainete päritolu, suurus, kuju ja tootemark võivad erineda, ei saa me tagada, et need seaded on ka just teie toiduainete jaoks parimad.
- Suurte toidukoguste valmistamisel (nt friikartulid, krevetid, kanakoivad, külmutatud suupisted) raputage, keerake või segage korvis olevat toitu kaks või kolm korda, et saavutada ühtlast tulemust.

Koostisained	Min–max kogus	Aeg (min)	Temperatuur	Märkus
Õhukesed külmutatud friikartulid (7x7 mm/0,3x0,3 tolli)	200–800 g	13–31	180 °C	
Kodus valmistatud friikartulid (10x10 mm/0,4x0,4 tolli paksud)	200–800 g	21–41	180 °C	
Külmutatud kanapihvid	200–800 g	10–22	200 °C	
Külmutatud kevadrullid	200–800 g	10–22	200 °C	
Hamburger (umbes 150 g/5 oz)	1–4 tükki	15–25	150 °C	
Pikkpoiss	800–1000 g	45–55	150 °C	- Kasutage küpsetustarvikut
Lihatükid ilma kondita (umbes 190 g/7 oz)	1–4 tükki	16–20	200 °C	- Raputage, keerake või segage vahepeal


Koostisained	Min-max kogus	Aeg (min)	Temperatuur	Märkus
Kanakoivad (umbes 125 g/4,5 oz)	2–8 tükki	18–21	180 °C	- Raputage, keerake või segage vahepeal
Kanarind (umbes 160 g/6 oz)	1–6 tükki	18–21	180 °C	
Terve kana (1,2 kg)	1 tükki	60–70	180 °C	
Terve kala (umbes 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 tükki	16–20	200 °C	
Kalafilee (umbes 200 g / 7 oz)	1–5 tükki	15–20	200 °C	
Köögiviljade segu (jämedalt hakitud)	200–800 g	13–20	180 °C	- Küpsetusaja määramisel järgige oma maitse-eelistust - Raputage, keerake või segage vahepeal
Muffinid (ligikaudu 50 g/1,8 oz)	1–12 tükki	14–22	160 °C	
Kook	800–1000 g	60–70	160 °C	- Kasutage küpsetustarvikut
Eelnevalt küpsetatud leib/saiakesed (umbes 60 g / 2 oz)	1–7 tükki	6–10	200 °C	
Kodune leib	800–1000 g	50–60	160 °C	- Kasutage küpsetustarvikut. - Sai peaks olema võimalikult lame, et see ei puutuks kerkimisel küttekehaga kokku.
Hommikusöök	4 muna, 2 röstsaiat	12	160 °C	- Keetke mune esmalt 7 minutit, seejärel lisage röstsaiad.

Õhkfritimine

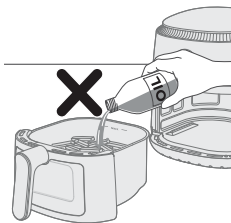


Ettevaatust


- See Airfryer töötab kuuma õhu abil. Ärge täitke potti õli, praadimisrasvaga mis tahes muu vedelikuga.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Hoidke potti käepidemest. Kasutage kuuma poti käsitlemiseks pajakindaid.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
- Esmakordsel kasutamisel võib seade pisut suitseda. See on normaalne.
- Seadet ei ole vaja eelsoojendada.

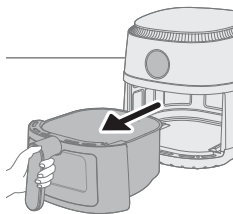

- 1 Eemaldage pann seadmest, tõmmates seda käepidemest.

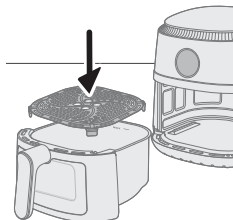


- 2 Asetage frittimistarvik pannile.

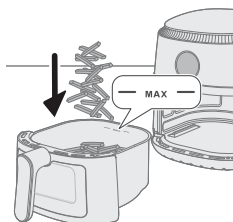

- 3 Asetage toiduained pannile.

Märkus


- Airfryeri abil saate valmistada paljusid erinevaid toite. Sobivaid toidukoguseid ja ligikaudseid valmistamisaegasid kontrollige "Toitude tabelist".
- Ärge kunagi ületage toitude tabelis näidatud kogust ega täitke korvi üle MAX-tähise, kuna vastasel juhul ei pruugi te saavutada soovitud lõpptulemust.

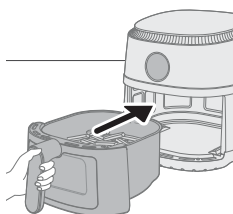

- 4 Pange pott tagasi Airfryerisse.

Ettevaatust

- Ärge kunagi kasutage panni ilma frittimistarvikuta.
- Ärge katsuge panni kasutamise ajal ning mõne aja jooksul pärast kasutamist, sest see läheb väga tuliseks.

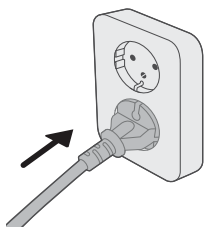

- 5 Sisestage pistik seinakontakti.




6 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-väljalülitamise nuppu.



7 Vajutage temperatuurinuppu.



8 Temperatuuri valimiseks vajutage suurendamise või vähendamise nuppu.

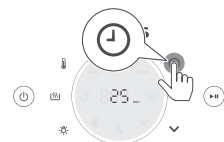

9 Vajutage ajanuppu.




10 Aja valimiseks vajutage suurendamise või vähendamise nuppu.



11 (Valikuline) Soojanahoidmise funktsiooni aktiveerimiseks vajutage veel kord soojanahoidmise nuppu.

Märkus


- Kui soojanahoidmise funktsioon on aktiveeritud, hoiab fritüür 30 minuti jooksul pärast fritüürimise lõpetamist sooja temperatuuri.

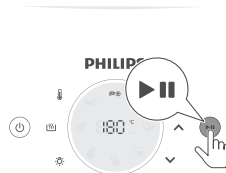


12 Küpsetamisprotsessi alustamiseks vajutage käivitus-/pausinuppu.

Märkus


- Küpsetamise ajal kuvatakse temperatuuri ja aega kordamööda.
- Viimase minuti jooksul loeb seade järelejäanud sekundeid.
- Kui te ei vali 30 minuti jooksul soovitud küpsetusaega, lülitub seade ohutuse tagamiseks automaatselt välja.

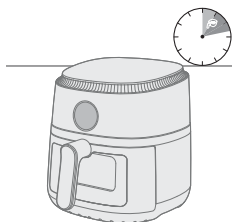

- Mõningaid toiduaineid on vaja poole valmistusaja möödudes raputada või pöörata (vt toitude tabelit). Toideainete raputamiseks tõmmake pott välja ja raputage seda ohutuse mõttes kuumakindla aluse kohal. Seejärel libistage pott tagasi seadmesse.
- Küpsetamise pausile panemiseks vajutage käivitus-/pausinuppu. Küpsetusprotsessi jätkamiseks vajutage uuesti sama nuppu.
- Kui tõmbate panni välja, läheb seade automaatselt pausile. Kui asetate panni tagasi seadmesse, läheb küpsetusprotsess edasi.

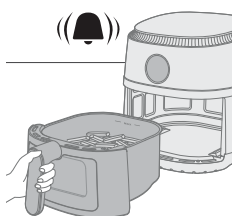

13 Kui kuulete taimerihelinat, siis tähendab see seda, et küpsetusaeg on läbi saanud.

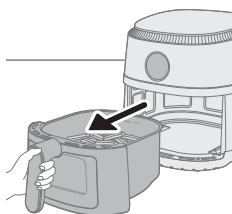


14 Tõmmake pann välja ja kontrollige, kas toit on valmis.

Ettevaatust

- **Airfryeri pott on pärast küpsetusprotsessi kuum. Panni seadme küljest eemaldamisel asetage see alati kuumusekindlale tööpinnale (nt trivet jne).**

Märkus

- Kui toiduained pole veel küpsed, libistage pott tagasi Airfryerisse ja lasage paar lisaminutit.

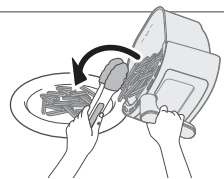

15 Tühjendage sisu kaussi või taldrikule.

Ettevaatust

- Pärast küpsetusprotsessi lõppemist on pann, seadme kest ja toiduained kuumad. Olenevalt Airfryeris töeldavatest toiduainetest võib potisti eralduda ka auru.

Märkus

- Suurte või kergesti murenevate toiduainete korvist eemaldamiseks kasutage köögitange.
- Toiduainetest väljuv liigne õli või rasv koguneb poti põhja.
- Olenevalt toiduvalmistamise koostisosade tüübist võite pärast iga partiid või enne raputamist pannilt hoolikalt ära valada liigse õli või sulatatud rasva. Asetage pann kuumakindlale pinnale. Kui soovite liigse õli või rasva välja kallata, pange käte pajakindad. Pange pann tagasi seadmesse.
- Kui üks ports toiduaineid sai valmis, on Airfryer kohe valmis järgmise portsu valmistamiseks.

Eelsättega toiduvalmistamine

- 1 Järgige peatüki „Öhkfrittimine“ samme 1–6.
- 2 Vajutage soovitud eelseadistuse nuppu.
- 3 Küpsetusprotsessi alustamiseks vajutage käivitus-/pausinuppu.

Märkus

- Kui soovite toiduvalmistamise ajal muuta eelseadistust, vajutage pikalt sisse-/väljalülitusnuppu, et küpsetusprotsess peatada. Seade on siis ooterežiimis. Seadme sisselülitamiseks ja vajaliku eelseadistuse valimiseks vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnuppu.

	Eelseadistused	Max kogus	Temperatuur	Küpsetusaeg
	Külmutatud friikartulid	Maht 800 g	180 °C	31 min
	Kodused friikartulid	Maht 800 g	180 °C	41 min
	Lihaviilud	4 tükki	200 °C	20 min
	Kanakoivad	8 tükki	180 °C	21 min
	Terve kala	2 tükki	200 °C	20 min
	Kook	1 tükki	140 °C	60–70 min
	Hommikusöök	4 muna, 2 röstsai	160 °C	12 min
	Köögililjad	Maht 800 g	180 °C	20 min


Raputuse meeldetuletus

Raputuse meeldetuletus on mõeldud toitudele nagu friikartulid, kananagitsad või väikesed palad, mis vajavad küpsetamise ajal segamist. See annab küpsetusükli keskel märku, et panni tuleb raputada, koostisosi 1 kuni 2 korda segada või keerata, mis tagab ühtlase kuumenemise ja krõbeda tulemuse. Raputuse meeldetuletus on vaikimisi lubatud. Selle sisse- või väljalülitamiseks järgige neid samme.


Märkus.

- Raputuse meeldetuletus ei tee häält ega kuva ekraanil teateid isegi siis, kui see on sisse lülitatud, järgmistel tingimustel.
 - Küpsetusaeg on väga lühike (st vähem kui 8 minutit).
 - Teatud režiimid, näiteks käsitsirežiim või koogirežiim, ei toeta raputamise meeldetuletuse funktsiooni.
- Raputuse meeldetuletuse funktsioon on saadaval olenevalt seadme püsivara versioonist.


1 Valige eelseadistatud programm (nt külmutatud kartulipõhised suupisted).

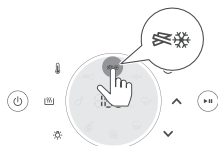


2 Vajutage 2 sekundi jooksul eelseadistuse ikoonile.

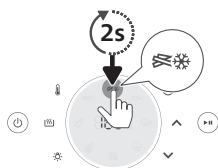


- Raputuse meeldetuletus on keelatud.

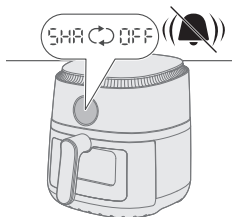

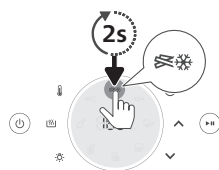

3 Vajutage taas 2 sekundi jooksul samale eelseadistuse ikoonile.

- Raputuse meeldetuletus on taas lubatud.

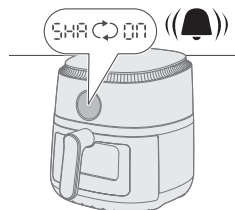

Koduste friikartulite valmistamine

Airfryeri suurepärase koduste friikartulite valmistamiseks toimige järgmiselt.

- Valige friikartulite valmistamiseks sobiv kartulisort, nt värsked ja (kergelt) jahused kartulid.
- Parima tulemuse saamiseks tasub frittida kuni 500-grammiseid (18-untsiseid) portsjoneid. Suuremad friikartulid on tavaliselt vähem krõbedad kui väiksed.
- 1 Koorige kartulid ja lõigake need ribadeks (8 × 8 mm / 0,3 tolli).
- 2 Pange kartuliribad vähemalt 30 minutiks vette seisma.
- 3 Tühjendage nõu ja kuivatage kartuliviile köögirätiku või paberist käterätiga.
- 4 Valage kaussi 1 sl toiduõli, kallake peale kartuliviilud ja segage, kuni kartulid on õliga koos.
- 5 Võtke kartuliviilud sõrmede või sobiva köögiriista abil kausist välja, nii et üleliigne õli kausi põhja jääks.

Märkus

- Ärge kallutage kaussi, et kõik kartuliviilud korraga korvi valada, vastasel juhul satub üleliigne õli korvi.
- 6 Asetage kartuliviilud korvi.
- 7 Praadige kartuliviile ja segage praadimise ajal 2–3 korda.



Puhastamine

Hoiatus

- Enne puhastamise alustamist laske pannil ja seadme sisemusel täielikult maha jahtuda.
- Pannil on mittenakkuv kate. Ärge kasutage metallist köögiriistu ega abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad külgevõtmatu kattega pindu kahjustada.

Puhastage seadet alati pärast kasutamist. Eemaldage pärast iga kasutuskorda poti põhjas olev õli ja rasv.

- 1 Lülitage seade sisse-/väljalülitusnupust välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda.

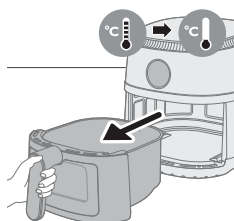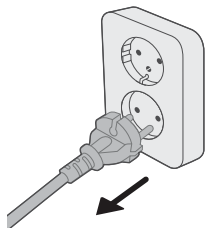

Näpunäide

- Selleks, et kuumaõhufritüür kiiremini maha jahtuks, eemaldage seadmest pann.

- 2 Eemaldage frittistarvik pannilt.



- 3 Kallake liigne õli või kogutud rasv potist välja.

- 4 Peske pann ja frittistarvik nõudepesumasinas puhtaks. Võite neid pesta ka kuuma vee, nõudepesuvahendi ja mitteabrasiivse käsna (vt „puhastamise tabelit“).


Näpunäide

- Kui panni või frittistarviku külge on kinni jäänud toidujääke, võite neid leotada 10–15 minutit kuumas vees ja nõudepesuvahendis. Leotamine muudab toidujäägid pehmeks ja hõlpsasti eemaldatavaks. Kasutage nõudepesuvahendit, mis lahustab õli ja rasva. Kui pannil või frittistarvikul on rasvaplekk, mida ei õnnestu kuuma vee ja nõudepesuvahendiga eemaldada kasutage vedelat rasvaeemaldit.
- Vajaduse korral saab küttekeha külge jäänud toidujäägid eemaldada pehmete kuni keskmiste harjastega harjaga. Ärge kasutage terasest või kõvade harjastega harja, kuna see võib kütteelementi kahjustada.

- 5 Kriimustuste vältimiseks pühkige seadme välispinda õrnalt kortsutamata, puhta ja pehme lapiga. Alustage kergelt niisutatud lapiga ja vajadusel jätkake kuiva lapiga.

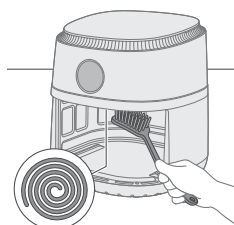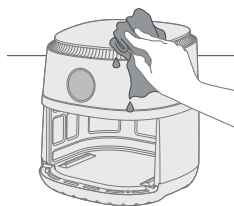



- 6 Puhastage küttekeha puhastusharjaga, et eemaldada kõik toidujäägid.

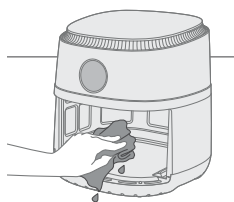

7 Puhastage seadme sisemust kuuma vee ja mitteabasiivse nuustikuga.

8 Kui näete veejääke läbipaistvas aknakeses, seadistage kuivatamiseks temperatuur 200°C (400°F) ja taimer 10 minutile.

Märkus. Kui pärast 10 minutit on veejäägid alles, pikendage küpsetusaega, kuni vesi on täielikult kuivanud.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Hoiustamine

1 Eemaldage seade elektrivõrgust ja laske sel jahtuda.

2 Enne hoiustamist veenduge, et kõik detailid oleksid puhtad ja kuivad.

Märkus

- Airfryeri kandmisel hoidke seda alati horisontaalselt, et vältida pannide juhuslikku väljakukkumist, mis võib neid kahjustada.
- Veenduge, et Airfryeri eemaldatavad osad oleksid enne seadme transportimist ja/või hoiustamist kinnitatud.

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Seadme välispind läheb kasutamise ajal kuumaks.

Sisemine kuumus kiirgub välispindadele.

See on normaalne. Kõik käepidemed ja nupud, mida tuleb kasutamise ajal puudutada, peaks püsima puudutamiseks piisavalt jahedad.

Pann ja seadme sisemus muutuvad seadme sisselülitamisel alati kuumaks, et tagada toidu korralik küpsemine. Need detailid on alati puudutamiseks liiga kuumad.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
		Kui seade on pikemat aega sisselülitatud, võivad veel mõned osad liiga kuumaks muutuda. Need detailid on märgitud järgmise ikooniga:  Seade on kasutamiseks täiesti ohutu, kui olete teadlik kuumadest detailidest ja vältite nende puudutamist.
Minu kodused friikartulid ei tulnud õigesti välja.	Te ei kasutanud õiget kartulisorti.	Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage värskeid ja jahuseid kartuleid. Ärge säilitage kartuleid külmas kohas, nt külmikus. Valige kartulid, mille pakendile on märgitud, et need sobivad praadimiseks.
	Pannil oleva toidu kogus on liiga suur.	Koduste friikartulite valmistamiseks järgige selles kasutusjuhendis välja toodud juhiseid.
	Teatud toiduaineid on vaja küpsemise ajal raputada.	Koduste friikartulite valmistamiseks järgige selles kasutusjuhendis välja toodud juhiseid.
Airfryer ei lülitu sisse.	Seadme toitekaabel ei ole vooluvõrku ühendatud.	Kontrollige, kas pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.
	Ühte seinakontakti on ühendatud mitu seadet.	Airfryeril on suur nimivõimsus. Proovige mõnda teist seinakontakti ja kontrollige kaitsmeid.
Näen Airfryeris kooruvaid laike.	Airfryeri pannile võivad tekkida mõned väiksed laigud, mis on tingitud pinnakatte puudutamisest või kriimustamisest (nt teravate puhastusvahenditega puhastamisel ja/või korvi sisestamisel).	Kahjustuste vältimiseks tuleb frittimistarvik korralikult pannile langetada. Kui sisestate frittimistarviku nurga all, võib see tabada panni seinu ja tekitada pinnakatte sisse tükkeid. Kui see peaks juhtuma, pole see kahjulik, kuna kõik kasutatud materjalid on allaneelamisel ohutud.
Seadmest väljub valget suitsu.	Kasutate rasvaseid toiduaineid.	Kallake liigne õli või rasv ettevaatlikult potist välja ja jätkate küpsetamist.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Potti on jäänud varasemast kasutamisest rasvajääke.	Potis olevad rasvajäägid tekitavad valget suitsu. Puhastage pann ja frittimistarvik põhjalikult pärast iga kasutamist.
	Paneering või kate ei jäänud korralikult toidu külge.	Väikesed paneeringuosakesed võivad tekitada valget suitsu. Vajutage paneering või kate korralikult toidu külge, et see lahti ei tuleks.
	Marinaad, vedelik või lihamahlad pritsivad kogunenud rasva seest välja.	Patsutage toit enne pannile panekut kuivaks.
Airfryeri ekraanil kuvatakse „E1”.	Airfryerit võidi hoiustada liiga külmas kohas.	Kui seadet hoiustati madala temperatuuriga keskkonnas, laske sellel enne sisselülitamist vähemalt 15 minutit toatemperatuurini soojeneda. Probleemi püsimisel helistage Philipsi klienditeenindusele või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
Airfryeri ekraanil kuvatakse „E4”, „E6”, „E9” „E12”.	Seadmel tekib tõrge.	Ühendage seade lahti ja ühendage uuesti. Probleemi püsimisel helistage Philipsi klienditeenindusele või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Contenido

Instrucciones de seguridad importantes	101
Reciclaje	103
Garantía y asistencia	103
Introducción	104
Descripción general	104
Antes del primer uso	105
Preparativos antes del primer uso	105
Uso del aparato	105
Limpieza	113
Almacenamiento	114
Solución de problemas	115

Instrucciones de seguridad importantes

Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

Peligro

1



- No coloque el aparato sobre o cerca de una estufa de gas caliente ni estufas o cocinas eléctricas, ni en un horno caliente (fig. 1).
- No sumerja nunca el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
- No deje que entre agua ni ningún otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.
- Coloque siempre los ingredientes que va a freír en el recipiente para evitar que entren en contacto con las resistencias.
- No cubra las aberturas de entrada y salida de aire mientras se usa el aparato.
- No llene el recipiente con aceite, ya que esto puede causar un riesgo de incendio.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Nunca toque el interior del aparato mientras esté en funcionamiento.
- No exceda nunca el nivel máximo indicado en el recipiente.
- Asegúrese siempre de que la resistencia esté libre y de que no haya alimentos atascados.

Advertencia

- Si el cable de alimentación presenta algún daño, deberá sustituirlo Philips, personal del servicio técnico o personas con una cualificación similar para evitar que se produzcan situaciones de peligro.
- Conecte el aparato únicamente a un enchufe de pared con toma de tierra, protegido por un diferencial.



- Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado correctamente en la toma de corriente.
- Este aparato no está diseñado para funcionar a través de un temporizador externo o con un sistema de control remoto adicional.
- Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años y sean supervisados.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No coloque el aparato contra una pared ni contra otros aparatos. Deje al menos 10 cm de espacio libre por detrás, a ambos lados y por encima del aparato. No coloque nada sobre el aparato.
- Mientras el aparato fríe con aire caliente, sale vapor caliente por las aberturas de salida de aire. Mantenga la cara y las manos a una distancia segura del vapor y de las aberturas de salida de aire. Tenga también cuidado con el vapor caliente y el aire al retirar el recipiente del aparato.
- No utilice nunca ingredientes ligeros ni papel para hornear en el aparato.
- Almacenamiento de las patatas: la temperatura debe ser acorde a la variedad de patata almacenada y superior a 6 °C para minimizar el riesgo de exposición a la acrilamida en los alimentos preparados.
- Este aparato se ha diseñado para su uso a temperaturas ambientales entre 5 °C y 40 °C.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red local.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre materiales inflamables ni cerca de ellos (p. ej. manteles o cortinas).
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual y utilice únicamente accesorios originales de Philips.
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- El recipiente y los accesorios dentro de la cámara de cocción se calientan durante y después de utilizar el aparato. Manipúelos siempre con cuidado.
- Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que vayan a entrar en contacto con los alimentos. Consulte las instrucciones en el manual.

Precaución

- Este aparato se ha diseñado solo para uso doméstico en interiores normal. No está diseñado para un uso en entornos como zonas de cocina en tiendas, oficinas, granjas y otros entornos laborales. Tampoco lo deben usar clientes de hoteles, hostales, moteles y entornos residenciales de otro tipo.
- Desenchufe siempre el aparato de la fuente de alimentación si lo va a dejar desatendido y antes de montarlo, desmontarlo, guardarlo o limpiarlo.
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable.

- Si se utiliza el aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semiprofesionales, o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará responsabilidades por ningún daño.
- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips para su comprobación y reparación. No intente reparar el aparato por su cuenta; si lo hiciera, la garantía dejaría de ser válida.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Antes de limpiar o manipular el aparato, deje que se enfríe durante unos 30 minutos.
- Asegúrese de que los ingredientes preparados en este aparato tienen un color dorado o amarillo en lugar de un color oscuro o marrón.
- Elimine los restos quemados. No fría patatas a una temperatura superior a 180 °C (para reducir al máximo la producción de acrilamida).
- Tenga cuidado al limpiar el área superior de la cámara de cocción, ya que la resistencia, el borde de las piezas metálicas y el protector salpicaduras estarán calientes.
- Asegúrese siempre de que los alimentos estén completamente cocinados en la Airfryer.
- Tenga cuidado al verter los alimentos cocinados y procure que no se caigan los accesorios.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple los estándares y normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Reciclaje



- This symbol means that electrical products shall not be disposed of with normal household waste.
- Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos.

Garantía y asistencia


Versuni ofrece una garantía de dos años después de la compra para este producto. Esta garantía no es válida si un defecto se debe a un uso incorrecto o a un mantenimiento deficiente. Nuestra garantía no afecta sus derechos bajo la ley como consumidor. Para obtener más información o para invocar la garantía, visite nuestro sitio web **www.home.id/warranty**.

Introducción

Le damos la enhorabuena por su adquisición y la bienvenida a Philips.

Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrecemos, registre el producto en **www.home.id**.

Descripción general

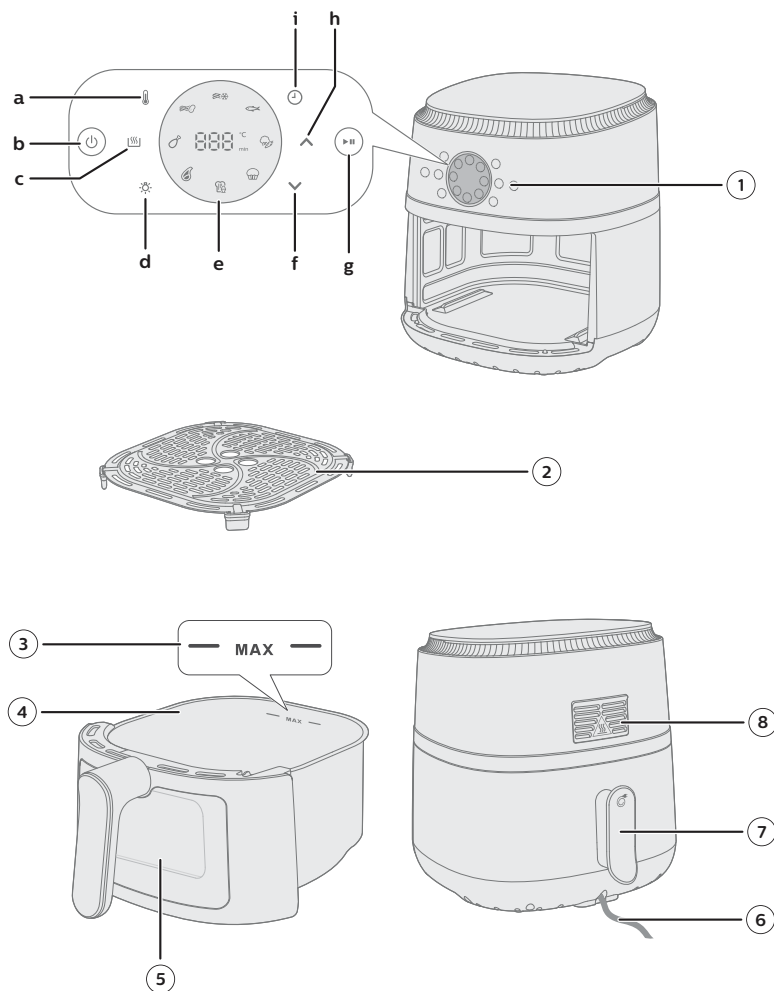

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Panel de control | e Menú de ajustes predeterminados |
| a Botón de temperatura | f Botón de disminución de intensidad |
| b Botón de encendido | g Botón de inicio/pausa |
| c Botón de conservación del calor | |
| d Botón de luz | |

- h Botón de aumento de intensidad

i Botón de tiempo

2 Accesorio para freír

3 Indicación MAX
- 4 Recipiente

5 Ventana transparente

6 Cable de alimentación

7 Recogecable

8 Salidas de aire

Antes del primer uso

- 1 Retire todos los materiales de embalaje.

2 Elimine cualquier pegatina o etiqueta (si las hubiera) del aparato.

3 Limpie a fondo el aparato antes de usarlo por primera vez (consulte el capítulo "Limpieza").

Preparativos antes del primer uso

Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal, plana y resistente al calor.

Note

- No ponga nada encima ni en los laterales del aparato. Esto podría interrumpir el flujo de aire y afectar al resultado de los alimentos fritos.

- No coloque el aparato en funcionamiento debajo o cerca de objetos a los que pudiera perjudicarles el vapor, como paredes o armarios.

Uso del aparato

Tabla de alimentos

La siguiente tabla le ayudará a seleccionar los ajustes básicos para los tipos de alimentos que desee preparar.

Nota


- Tenga en cuenta que estos ajustes son indicaciones. Debido a que los ingredientes varían según su origen, tamaño, forma o marca, no podemos garantizar el mejor ajuste para sus ingredientes.

- Al preparar grandes cantidades de alimentos (como patatas fritas, gambas, muslos de pollo o aperitivos congelados), sacuda, gire o remueva los ingredientes en el recipiente 2 o 3 veces para obtener un resultado uniforme.

Ingredientes	Cantidad mínima-máxima	Tiempo (min)	Tempe-ratura	Nota
Patatas fritas de corte fino congeladas (7 x 7 mm/0,3 x 0,3")	200-800 g/	13 - 31	180 °C	
Patatas fritas caseras (10 x 10 mm/0,4 x 0,4" de grosor)	200-800 g/	21 - 41	180 °C	

Ingredientes	Cantidad mínima-máxima	Tiempo (min)	Tempe- ratura	Nota	
Taquitos de pollo congelados	200-800 g	10 - 22	200 °C		
Rodillos de primavera congelados	200-800 g/	10 - 22	200 °C		
Hamburguesa (de unos 150 g/5 oz)	1-4 unidades	15 - 25	150 °C		
Budín de carne	800-1000 g	45 - 55	150 °C	-	Utilice el accesorio de horneado
Chuletas de carne sin hueso (de unos 190 g/7 oz)	1-4 unidades	16 - 20	200 °C	-	Agite, gire o remueva a mitad del tiempo de preparación
Muslos de pollo (de unos 125 g/4,5 oz)	2-8 unidades	18 - 21	180 °C	-	Agite, gire o remueva a mitad del tiempo de preparación
Pechuga de pollo (de unos 160 g/6 oz)	1-6 unidades	18 - 21	180 °C		
Pollo entero (1,2 kg)	1 pieza	60 - 70	180 °C		
Pescado entero (de unos 300-400 g/11-14 oz)	1-2 unidades	16 - 20	200 °C		
Filete de pescado (de unos 200 g/7 oz)	1-5 unidades	15 - 20	200 °C		
Verduras variadas (cortadas en trozos grandes)	200-800 g/	13 - 20	180 °C	-	Ajuste el tiempo de cocción a su gusto
				-	Agite, gire o remueva a mitad del tiempo de preparación
Magdalenas (de unos 50 g/1,8 oz)	1-12 unidades	14 - 22	160 °C		
Bizcocho/tarta	800-1000 g	60 - 70	160 °C	-	Utilice el accesorio de horneado
Pan/bollitos precocinados (de unos 60 g/2 oz)	1-7 unidades	6 - 10	200 °C		
Pan casero	800-1000 g	50 - 60	160 °C	-	Utilice el accesorio de horneado.
				-	La forma de la masa debe ser lo más plana posible para evitar que el pan toque la resistencia cuando suba.
Desayuno	4 huevos, 2 tostadas	12	160 °C	-	Cocine los huevos primero durante 7 minutos y, a continuación, añada las tostadas.


Freír con aire

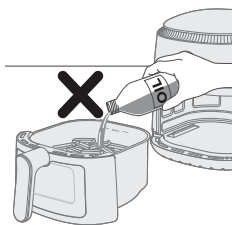


Precaución

- Esta Airfryer funciona con aire caliente. No llene el recipiente con aceite, grasa para freír ni con cualquier otro líquido.
- No toque las superficies calientes. Use el asa para sostener el recipiente. Manipule el recipiente con guantes para horno cuando esté caliente.
- Este aparato es solo para uso doméstico.
- Es posible que este aparato emita un poco de humo cuando lo utilice por primera vez. Esto es normal.
- No es necesario precalentar el aparato.

1 Retire el recipiente del aparato tirando del asa.

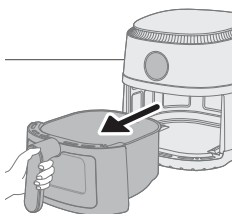

2 Coloque el accesorio para freír en el recipiente.

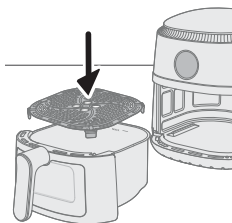

3 Ponga los ingredientes en el recipiente.



Note


- La Airfryer puede preparar una gran variedad de ingredientes. Consulte la sección "Tabla de alimentos" para conocer las cantidades adecuadas y los tiempos de cocción aproximados.
- No exceda la cantidad indicada en la sección "Tabla de alimentos" ni llene el recipiente por encima de la indicación "MAX", ya que esto podría afectar a la calidad del resultado.

4 Vuelva a introducir el recipiente en la Airfryer.

Precaución

- Nunca utilice el recipiente si no está el accesorio para freír en su interior.
- No toque el recipiente mientras el aparato esté en funcionamiento y durante un tiempo después del uso, ya que se calienta mucho.

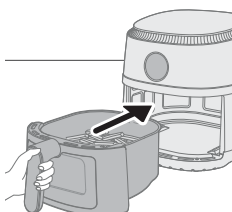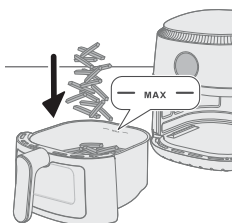

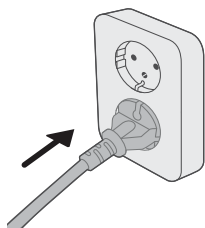

5 Enchufe el aparato a la toma de corriente.



6 Pulse el botón de encendido para encender el aparato.



7 Pulse el botón de temperatura.



8 Pulse el botón de aumento o disminución para seleccionar la temperatura.



9 Pulse el botón de tiempo.


10 Pulse el botón de aumento o disminución para seleccionar el tiempo.



11 (Opcional) Pulse el botón de conservación del calor para activar la función.

Note

- Una vez activada la función de conservación del calor, su airfryer mantendrá una temperatura caliente durante 30 minutos tras completar la cocción.

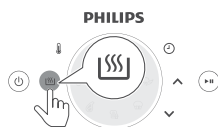

12 Pulse el botón de inicio/pausa para iniciar el proceso de cocinado.



Note


- Durante la cocción, la temperatura y el tiempo se muestran de forma alternada.
- La cuenta atrás del último minuto de cocción se realiza en segundos.
- Si no ajusta el tiempo de cocción necesario antes de 30 minutos, el aparato se apagará automáticamente por motivos de seguridad.



- Es necesario sacudir o dar la vuelta a algunos ingredientes a mitad del tiempo de cocción (consulte la sección "Tabla de alimentos"). Para sacudir los ingredientes, saque el recipiente y sacúdalo sobre una superficie resistente al calor por motivos de seguridad. A continuación, vuelva a colocar el recipiente en el aparato.
- Para pausar el proceso de cocción, pulse el botón de inicio o pausa. Para reanudar el proceso de cocción, vuelva a pulsar el mismo botón.
- El dispositivo cambia al modo de pausa automáticamente cuando se extrae el recipiente. El proceso de cocción continúa cuando se vuelve a colocar el recipiente en el aparato.

13 Cuando escuche el timbre del temporizador, habrá terminado el tiempo de cocción establecido.

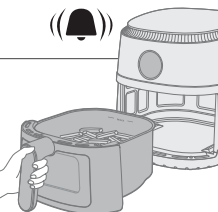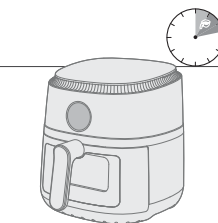

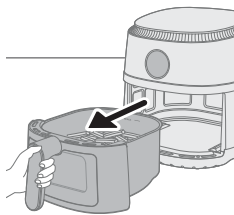

14 Retire el recipiente y compruebe si los ingredientes están listos.

Precaución

- **El recipiente de la Airfryer estará caliente tras el proceso de cocción. Colóquelo siempre sobre una superficie resistente al calor (por ejemplo, un salvamanteles, etc.) al retirar el recipiente del aparato.**

Note

- Si los ingredientes no están listos aún, solo tiene que volver a introducir el recipiente en la Airfryer y añadir unos pocos minutos más.


15 Vacíe el contenido en un recipiente o en un plato.

Precaución

- **Tras el proceso de cocción, el recipiente, la carcasa interior y los ingredientes estarán calientes. En función del tipo de ingredientes que haya en la Airfryer, puede que escape vapor del recipiente.**

Note

- Para retirar ingredientes delicados o de gran tamaño, utilice unas pinzas para sacar los ingredientes.
- El exceso de aceite o grasa procedente de los ingredientes se recoge en el fondo del recipiente.
- Dependiendo del tipo de ingredientes que cocine, extraiga con cuidado el exceso de aceite o grasa del recipiente después de preparar cada lote o antes de sacudir. Coloque el recipiente sobre una superficie resistente al calor. Para extraer el exceso de aceite o grasa, utilice guantes para horno. Vuelva a colocar el recipiente en el aparato.
- Cuando un lote de ingredientes está listo, la Airfryer está instantáneamente preparada para cocinar otro lote.

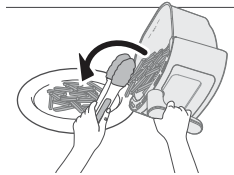

Cocción con un ajuste predeterminado

- 1** Siga los pasos del 1 al 6 de la sección "Freír con aire".
- 2** Pulse el botón de preajuste deseado.
- 3** Para iniciar el proceso de cocción, pulse el botón de inicio o pausa.

Nota

- Durante la cocción, si quiere cambiar a otro preajuste, mantenga pulsado el botón de encendido para detener el proceso de cocción. El dispositivo cambiará al modo de espera. Vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el aparato y elija el preajuste que desee.

	Preajustes	Cantidad máxima	Temperatura	Tiempo de cocción
	Patatas fritas congeladas	800 g	180 °C	31 min
	Patatas fritas caseras	800 g	180 °C	41 min
	Chuletas de carne	4 piezas	200 °C	20 min



Muslos

8 piezas

180 °C

21 min



Pescado entero

2 piezas

200 °C

20 min



Bizcocho/tarta

1 pieza

140 °C

60 - 70 min



Desayuno

4 huevos, 2 tostadas

160 °C

12 min



Verduras

800 g

180 °C

20 min

Recordatorio de agitación

El recordatorio de agitación se ha diseñado para alimentos como patatas fritas, nuggets u otros alimentos pequeños que se tienen que redistribuir durante la cocción. Le avisa a mitad del ciclo de cocción para que agite el recipiente, o para que dé la vuelta o remueva los ingredientes 1 o 2 veces con el fin de garantizar un calentamiento uniforme y unos resultados crujientes. El recordatorio de agitación está activado de manera predeterminada. Siga estos pasos para activarlo o desactivarlo.

Nota:

- Aunque esté activado, el recordatorio de agitación no emitirá sonidos ni alertas en la pantalla en las siguientes circunstancias:
 - El tiempo de cocción es muy corto (por ejemplo, menos de 8 minutos).
 - Algunos modos, como el manual o el de pasteles, no son compatibles con la función de recordatorio de agitación.
- La función de recordatorio de agitación está disponible según la versión de firmware de su dispositivo.


- 1 Seleccione un preajuste (por ejemplo, el de aperitivos a base de patatas congelados).



- 2 Mantenga pulsado el icono de preajuste durante 2 segundos.



- El recordatorio de agitación se desactiva.

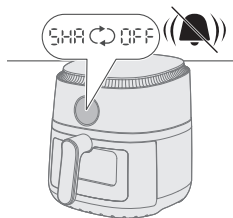

- 3 Vuelva a mantener pulsado el mismo icono de preajuste durante 2 segundos.



- El recordatorio de agitación se vuelve a activar.



Preparación de patatas fritas caseras

Para preparar unas fantásticas patatas fritas caseras en la Airfryer:

- Elija una variedad de patata adecuada para freír, por ejemplo, patatas frescas y (ligeramente) harinosas.
 - Es mejor freír con aire las patatas por lotes de hasta 500 g/18 oz para obtener unos resultados uniformes. Las cantidades de patatas fritas más grandes tienden a quedarse menos crujientes que las más pequeñas.
- 1 Pele las patatas y córtelas en tiras (10 x 10 mm de grosor).
 - 2 Ponga las patatas en tiras en remojo en un recipiente con agua durante al menos 30 minutos.
 - 3 Vacíe el recipiente y seque las patatas en tiras con un paño de cocina o papel de cocina.
 - 4 Vierta una cucharada de aceite para cocinar en un bol, coloque las tiras en el bol y mézclelas hasta que estén cubiertas de aceite.
 - 5 Saque las tiras del bol con los dedos o una espumadera para que el exceso de aceite quede en el bol.

Nota

- No incline la cesta para verter todas las tiras en la cesta de una sola vez; de este modo, evitará que el aceite sobrante acabe en la cesta.
- 6 Coloque las tiras en la cesta.

- 7 Fría las tiras de patata y remuévalas 2 o 3 veces durante la cocción.



Limpieza

Advertencia

- **Deje que el recipiente y el interior del aparato se enfríen completamente antes de limpiarlos.**
- **El recipiente tiene una capa antiadherente. No use utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos, ya que pueden dañar esta capa antiadherente.**

Limpie siempre el aparato después de usarlo. Retire el aceite y la grasa del fondo del recipiente después de cada uso.

- 1 Pulse el botón de encendido para apagar el aparato, retire el enchufe de la toma de corriente y deje que al aparato se enfríe.

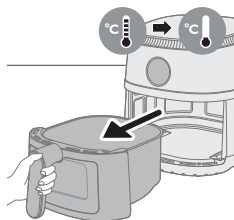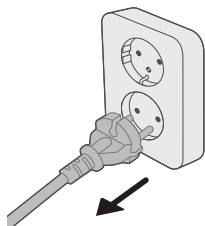


Consejo


- Retire el recipiente para permitir que la Airfryer se enfríe más rápido.
- 2 Retire el accesorio para freír del recipiente.
 - 3 Elimine la grasa o el aceite sobrante que haya quedado en el fondo del recipiente.
 - 4 Lave el recipiente y el accesorio para freír en el lavavajillas. También puede lavarlos con agua caliente, lavavajillas líquido y una esponja no abrasiva (consulte la "tabla de limpieza").

Consejo


- Si se pegan restos de alimentos al recipiente o al accesorio para freír, puede ponerlos en remojo en agua caliente con lavavajillas líquido de 10 a 15 minutos. Al ponerlos en remojo, los restos de alimentos se sueltan y resulta más fácil eliminarlos. Asegúrese de usar lavavajillas líquido que pueda disolver el aceite y la grasa. Si hay manchas de grasa en el recipiente o el accesorio para freír y no puede retirarlas con agua caliente y lavavajillas líquido, utilice un desengrasante líquido.
- Si es necesario, se pueden retirar los restos de alimentos pegados a la resistencia con un cepillo de cerdas blandas o de dureza media. No utilice un cepillo con cerdas de acero ni cerdas duras, ya que podría dañar la resistencia.

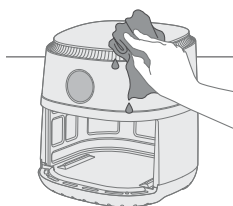

- 5 Para evitar rayones, frote suavemente el exterior del aparato con un paño limpio, suave y liso. Comience con un paño ligeramente humedecido y continúe con uno seco, si es necesario.


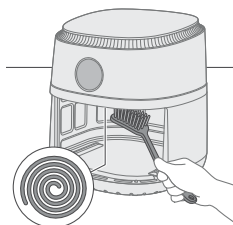


- 6 Limpie la resistencia con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier residuo de alimento.

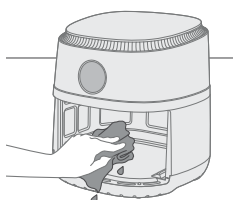

- 7 Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.
8 Si observa restos de agua dentro de la ventana transparente, ajuste la temperatura a 200 °C (400 °F) y el temporizador a 10 minutos para secarla.

Nota: Si quedan restos de agua después de 10 minutos, aumente el tiempo de cocción hasta que el agua se seque completamente.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Almacenamiento

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- Asegúrese de que todas las piezas están limpias y secas antes de guardarlo.

Nota

- Cuando transporte la Airfryer, sujétela siempre en posición horizontal para evitar que los recipientes se caigan accidentalmente, ya que podrían dañarse.
- Asegúrese siempre de que las piezas desmontables de la Airfryer estén fijas antes de transportarla o almacenarla.

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite **www.philips.com/support** para consultar una lista de preguntas más frecuentes, o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en su país.

Problema	Posible causa	Solución
El exterior del aparato se calienta durante el uso.	El calor del interior sale por las paredes exteriores.	Esto es normal. Todas las asas y los botones que hay que tocar durante el uso se mantienen lo suficientemente fríos al tacto.
		El recipiente y el interior del aparato siempre se pondrán calientes cuando el aparato esté encendido para preparar de forma adecuada los alimentos. Estas piezas están siempre calientes al tacto.
		Si deja el aparato encendido durante mucho tiempo, algunas zonas se calientan demasiado para tocarlas. Estas zonas están marcadas en el aparato con el icono siguiente:
		
		Siempre que conozca las zonas calientes y evite tocarlas, el uso del aparato es completamente seguro.
Mis patatas fritas caseras no quedan como esperaba.	No ha utilizado el tipo correcto de patata.	Para obtener los mejores resultados, utilice patatas frescas y harinosas. Si necesita guardar las patatas, no lo haga en un entorno frío, como el frigorífico. Elija patatas en cuyo embalaje se indique que son adecuadas para freír.
	La cantidad de ingredientes que hay en el recipiente es demasiado grande.	Siga las instrucciones indicadas en este manual de usuario para preparar patatas fritas caseras.
	Ciertos tipos de ingredientes se tienen que sacudir a mitad del tiempo de cocción.	Siga las instrucciones indicadas en este manual de usuario para preparar patatas fritas caseras.
La Airfryer no se enciende.	El aparato no está enchufado.	Asegúrese de que la clavija se ha enchufado correctamente a la red.

Problema	Posible causa	Solución
	Hay varios aparatos conectados a una toma.	La Airfryer tiene una potencia elevada. Pruebe otra toma y compruebe los fusibles.
Hay algunas zonas desconchadas dentro de la Airfryer.	Pueden aparecer pequeñas manchas en el interior del recipiente de la Airfryer debido al contacto o a arañazos accidentales en el revestimiento (por ejemplo, durante la limpieza con utensilios duros o al introducir el accesorio para freír).	Puede evitar los daños introduciendo el accesorio para freír en el recipiente correctamente. Si introduce el accesorio para freír formando un ángulo, su lateral puede golpear la pared del recipiente y provocar que se desconchen pequeños trozos del revestimiento. Si esto ocurre, debe saber que no es algo nocivo, ya que todos los materiales utilizados son seguros para la alimentación.
Sale humo blanco del aparato.	Está cocinando ingredientes grasientos.	Extraiga con cuidado el exceso de aceite o grasa del recipiente y, a continuación, siga cocinando.
	El recipiente todavía contiene restos de grasa de la última vez.	El humo blanco se debe a los restos de grasa que se calientan en el recipiente. Limpie siempre a fondo el recipiente y el accesorio para freír después de cada uso.
	El empanado, rebozado o marinado no quedó bien adherido a los alimentos.	Las pequeñas partículas de empanado pueden provocar el humo blanco. Presione bien el empanado o rebozado de los alimentos para garantizar que quede adherido.
	El exceso de grasa salpica restos de adobo, líquido o jugo de la carne.	Seque bien los alimentos antes de colocarlos en el recipiente.

Problema	Posible causa	Solución
La pantalla de la Airfryer muestra "E1".	Es posible que la Airfryer se encuentre almacenada en un lugar demasiado frío.	Si el dispositivo se ha guardado a una temperatura ambiente baja, deje que se caliente a temperatura ambiente durante al menos 15 minutos antes de volver a conectarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de Philips o con el servicio de atención al cliente de Philips de su país.
La pantalla de la Airfryer muestra "E4", "E6", "E9", "E12".	El aparato presenta un error.	Desenchufe el aparato y vuelva a enchufarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de Philips o con el servicio de atención al cliente de Philips de su país.

Sommaire

Consignes de sécurité importantes	118
Recyclage	120
Garantie et assistance	121
Introduction	121
Description générale	122
Avant la première utilisation	122
Préparations avant la première utilisation	123
Utilisation de l'appareil	123
Nettoyage	131
Rangement	132
Dépannage	133

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger



- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière chaude à gaz ou électrique, quel que soit son type, de plaques de cuisson électriques, ou dans un four chaud (Fig. 1).
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autres liquides dans la friteuse afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Placez toujours les aliments à frire dans la cuve afin d'éviter qu'ils entrent en contact avec les résistances.
- Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne remplissez pas la cuve d'huile afin d'éviter tout risque d'incendie.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Veillez à ce que la quantité de nourriture utilisée ne dépasse pas le niveau maximal indiqué dans la cuve.
- Assurez-vous toujours que le dispositif de chauffe est dégagé et exempt de tout aliment.

Avertissement

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, son agent de maintenance ou d'autres personnes disposant des qualifications appropriées afin d'éviter tout accident.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre, protégée par un disjoncteur adapté.



- Assurez-vous toujours que la fiche est correctement insérée dans la prise murale.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
- Les surfaces accessibles peuvent chauffer lorsque l'appareil fonctionne.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm à l'arrière, sur les côtés et au-dessus de l'appareil. Ne placez jamais d'objets au-dessus de l'appareil.
- Lors de la cuisson à l'air chaud, de la vapeur brûlante s'échappe des sorties d'air. Gardez les mains et le visage à bonne distance de la vapeur et des sorties d'air. Faites également attention à la vapeur et à l'air chauds lorsque vous retirez la cuve de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'aliments légers ou du papier sulfurisé dans l'appareil.
- Conservation des pommes de terre : La température doit être adaptée à la variété des pommes de terre entreposées et doit être supérieure à 6 °C pour minimiser le risque d'exposition à l'acrylamide dans les aliments préparés.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 5 °C et 40 °C.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne placez jamais l'appareil sur des matériaux combustibles, comme une nappe ou des rideaux, ou à proximité de ce type de matériaux.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel et utilisez uniquement des accessoires Philips d'origine.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- La cuve et les accessoires placés dans la chambre de cuisson sont chauds pendant et après l'utilisation de l'appareil. Manipulez-les toujours avec précaution.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec des aliments. Reportez-vous aux instructions du manuel d'utilisation.

Attention

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique normal. Il n'a pas été conçu pour une utilisation dans des environnements tels que des cuisines destinées aux employés dans les entreprises, magasins et autres environnements de travail. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas surveillé et avant de l'assembler, de le démonter, de le ranger ou de le nettoyer.
- Posez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable.
- S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et Philips décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour vérification ou réparation. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même ; toute intervention induite entraîne l'annulation de la garantie.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Laissez l'appareil refroidir pendant environ 30 minutes avant de le nettoyer ou de le manipuler.
- Assurez-vous que les aliments cuits dans cet appareil sont dorés et non bruns ou noirs.
- Enlevez les résidus brûlés. Ne faites pas frire de pommes de terre fraîches à une température supérieure à 180 °C (pour limiter la création d'acrylamide).
- Faites preuve de prudence lorsque vous nettoyez la partie supérieure de la chambre de cuisson : la résistance, le bord des pièces métalliques et l'écran protecteur sont brûlants.
- Assurez-vous toujours que les aliments sont parfaitement cuits dans l'Airfryer.
- Faites preuve de prudence lorsque vous versez les aliments cuits et veillez à ne pas laisser tomber les accessoires.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Recyclage



- Ce symbole signifie que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Garantie et assistance



Versuni offre une garantie de 2 ans sur ce produit à compter de sa date d'achat. Cette garantie n'est pas valide en cas de défaillance due à une utilisation incorrecte ou à un mauvais entretien. Notre garantie n'a aucune incidence sur vos droits légaux de consommateur. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou souhaitez invoquer la garantie, consultez notre site Web **www.home.id/warranty**.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance que nous proposons, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : **www.home.id**.

Description générale

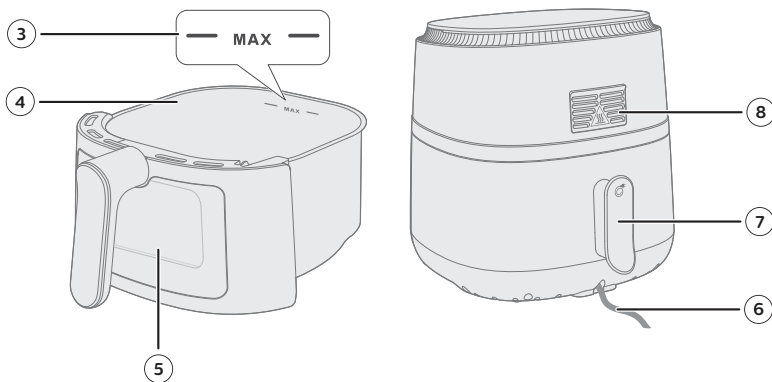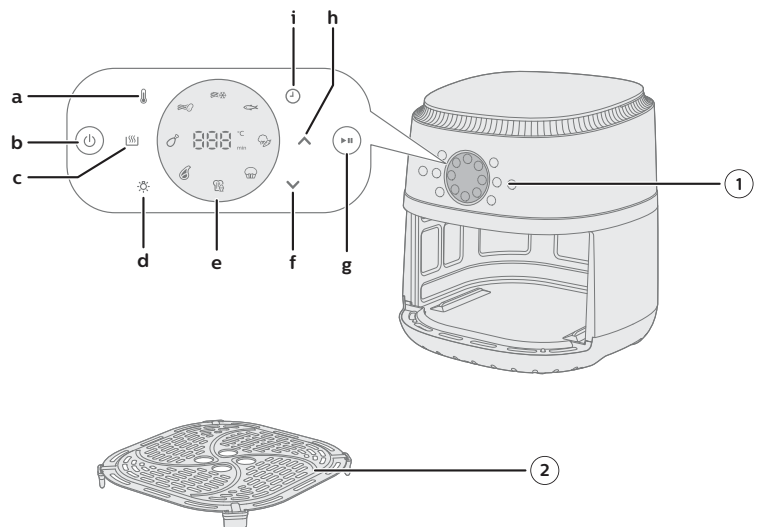

- 1 Panneau de commande
 - a Thermostat
 - b Bouton marche/arrêt
 - c Bouton de maintien au chaud
 - d Bouton d'éclairage
 - e Menus prédéfinis
 - f Bouton de diminution
 - g Bouton marche/pause

- h Bouton d'augmentation
- i Bouton de temps de cuisson
- 2 Accessoire friture
- 3 Voyants MAX
- 4 Panoramique
- 5 Fenêtre transparente
- 6 Cordon d'alimentation
- 7 Range-cordon
- 8 Sorties d'air

Avant la première utilisation

- 1 Retirez tous les emballages de l'appareil.

- 2 Le cas échéant, retirez tous les autocollants et étiquettes de l'appareil.
- 3 Nettoyez soigneusement l'appareil avant la première utilisation (voir le chapitre « Nettoyage »).

Préparations avant la première utilisation

Placez l'appareil sur une surface horizontale, stable, plane et résistante à la chaleur.

Remarque

- Ne posez rien sur le dessus ni les côtés de l'appareil. Cela pourrait entraver la circulation de l'air et affecter le résultat de friture.
- Ne placez jamais l'appareil en marche à proximité ou en dessous d'objets qui pourraient être endommagés par la vapeur (murs, placards, etc.).

Utilisation de l'appareil

Tableau des aliments

Le tableau ci-dessous vous aide à choisir les réglages de base pour certains types d'aliments.

Remarque


- N'oubliez pas que ces réglages sont donnés à titre d'indication. Étant donné que les aliments n'ont pas tous la même origine, la même taille ou la même forme et qu'ils sont de marques différentes, nous ne pouvons pas garantir le meilleur réglage pour leur cuisson.
- Lorsque vous préparez de grandes quantités d'aliments (par exemple des frites, des crevettes, des pilons de poulet ou des en-cas surgelés), secouez, retournez ou mélangez les ingrédients dans la cuve 2 ou 3 fois pour obtenir un résultat homogène.

Ingrédients	Quantités Min. – Max.	Temps (min)	Température	Remarque
Frites surgelées fines (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 pouce)	200-800 g	13-31	180 °C	
Frites maison (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 pouce d'épaisseur)	200-800 g	21-41	180 °C	
Nuggets de poulet surgelés	200-800 g	10-22	200 °C	
Rouleaux de printemps surgelés	200-800 g	10-22	200 °C	
Hamburger (environ 150 g / 5 oz)	1-4 pièces	15-25	150 °C	

Ingrédients	Quantités Min. – Max.	Temps (min)	Température	Remarque
Pain de viande	800-1000 g	45-55	150 °C	- Utilisez l'accessoire de cuisson
Côtelettes désossées (environ 190 g / 7 oz)	1-4 pièces	16-20	200 °C	- Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson
Pilons de poulet (environ 125 g / 4,5 oz)	2-8 pièces	18-21	180 °C	- Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson
Blanc de poulet (environ 160 g / 6 oz)	1-6 pièces	18-21	180 °C	
Poulet entier (1,2 kg)	1 pièce	60-70	180 °C	
Poisson entier (environ 300-400 g / 11-14 oz)	1-2 pièces	16-20	200 °C	
Filet de poisson (environ 200 g / 7 oz)	1-5 pièces	15-20	200 °C	
Mélange de légumes (hachés grossièrement)	200-800 g	13-20	180 °C	- Réglez le temps de cuisson selon vos préférences - Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson
Muffins (environ 50 g / 1,8 oz)	1-12 pièces	14-22	160 °C	
Gâteau	800-1000 g	60-70	160 °C	- Utilisez l'accessoire de cuisson
Pain / petits pains précuits (environ 60 g / 2 oz)	1-7 pièces	6-10	200 °C	
Pain maison	800-1000 g	50-60	160 °C	- Utilisez l'accessoire de cuisson. - La pâte à pain doit être d'une forme aussi plate que possible pour éviter que le pain ne touche la résistance lorsqu'il gonfle.
Petit-déjeuner	4 œufs, 2 tranche de pain grillé	12	160 °C	- Faites cuire les œufs pendant 7 minutes, puis ajoutez les tranches de pain.


Cuisson à l'air

Attention

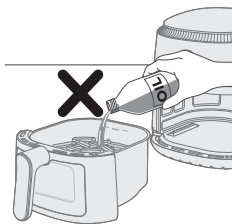


- Cet Airfryer fonctionne avec de l'air chaud. Ne remplissez pas la cuve d'huile, de graisse de friture, ni d'aucun autre liquide.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Tenez la cuve par la poignée. Manipulez la cuve chaude avec des gants de cuisine.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Lors de la première utilisation, de la fumée peut se dégager de cet appareil. Ce phénomène est normal.
- Il n'est pas nécessaire de préchauffer l'appareil.

1 Retirez la cuve de l'appareil en tirant sur la poignée.

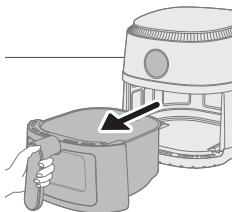


2 Placez l'accessoire friture dans la cuve.

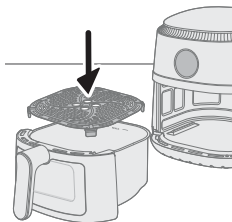

3 Mettez les aliments dans la cuve.

Remarque


- L'Airfryer permet de préparer une grande variété d'aliments. Consultez le tableau des aliments pour connaître les bonnes quantités et les temps de cuisson approximatifs.
- Ne dépassez pas la quantité indiquée dans la section Tableau des aliments et ne remplissez pas la cuve au-delà de l'indication MAX car cela pourrait impacter la qualité du résultat final.

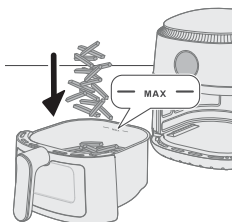


4 Remettez la cuve dans l'Airfryer.

Attention

- N'utilisez jamais la cuve sans l'accessoire friture à l'intérieur.
- Ne touchez pas la cuve pendant que l'appareil fonctionne ou refroidit, car elle peut être très chaude.

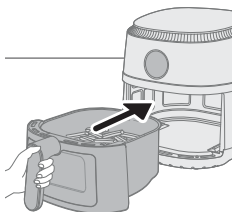

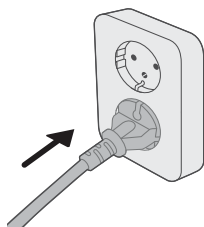

5 Branchez la fiche sur la prise murale.



6 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.




7 Appuyez sur le bouton du thermostat.




8 Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution pour sélectionner la température.



9 Appuyez sur le bouton du minuteur.

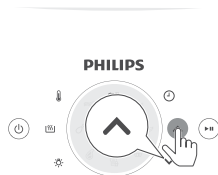

- 10** Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution pour sélectionner la durée.

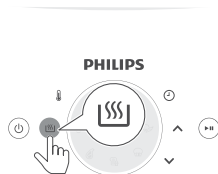

- 11** (Facultatif) Appuyez sur le bouton de maintien au chaud pour activer la fonction de maintien au chaud.

Remarque


- Une fois la fonction de maintien au chaud activée, l'Airfryer maintient la chaleur pendant les 30 minutes qui suivent la fin de la cuisson.




- 12** Appuyez sur le bouton de marche/pause pour lancer la cuisson.

Remarque


- Pendant la cuisson, la température et le temps de cuisson s'affichent en alternance.
- Les secondes sont décomptées pendant la dernière minute de cuisson.
- Si vous ne réglez pas le temps de cuisson requis dans les 30 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité.

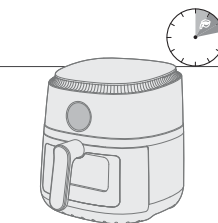

- Certains aliments doivent être secoués ou retournés à mi-cuisson (voir le tableau de cuisson des aliments). Pour secouer les ingrédients, sortez la cuve et secouez-la au-dessus d'une surface thermorésistante pour des raisons de sécurité. Ensuite, réinsérez la cuve dans l'appareil.
- Pour interrompre la cuisson, appuyez sur le bouton marche/pause. Pour relancer le processus de cuisson, appuyez à nouveau sur le même bouton.
- L'appareil passe automatiquement en pause lorsque vous retirez la cuve. La cuisson reprend lorsque la cuve est réinsérée dans l'appareil.

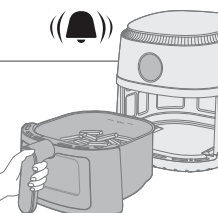

- 13** Lorsque vous entendez la sonnerie du minuteur, cela signifie que le temps de cuisson défini s'est écoulé.

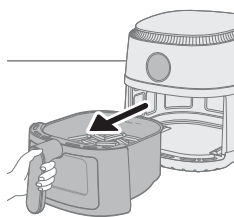

14 Retirez la cuve et vérifiez que les aliments sont cuits.

Attention

- **La cuve de l'Airfryer est chaude après la cuisson. Placez toujours la cuve que vous avez retirée de l'appareil sur une surface résistant à la chaleur (dessous de plat ou autre).**

Remarque

- Si les aliments ne sont pas encore cuits, réinsérez la cuve dans l'Airfryer et ajoutez quelques minutes de temps de cuisson.

15 Videz le contenu dans un saladier ou un plat.

Attention

- **Une fois la cuisson terminée, la cuve, l'intérieur de l'appareil et les ingrédients sont chauds. En fonction du type d'aliments placés dans l'Airfryer, de la vapeur peut s'échapper de la cuve.**

Remarque

- Pour sortir les aliments volumineux ou fragiles, utilisez des pinces.
- L'excédent d'huile ou la graisse fondue sont recueillis au fond de la cuve.
- Selon le type d'aliment préparé, videz soigneusement l'excès d'huile ou de graisse fondue de la cuve après chaque tournée ou avant de secouer. Placez la cuve sur une surface résistant à la chaleur. Portez des gants de cuisine pour vider l'excédent d'huile ou de graisse fondue. Replacez la cuve dans l'appareil.
- Lorsqu'un panier d'aliments est cuit, vous pouvez immédiatement en faire cuire un autre dans la friteuse Airfryer.

Utilisation d'une présélection

- 1 Suivez les étapes 1 à 6 du chapitre « Cuisson à l'air chaud ».
- 2 Appuyez sur le bouton de la présélection souhaitée.
- 3 Démarrez le processus de cuisson en appuyant sur le bouton marche/pause.

Remarque

- Si vous souhaitez changer de présélection en cours de cuisson, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour arrêter le processus de cuisson. L'appareil passe alors en mode veille. Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil et choisir la présélection qu'il vous faut.

	Présélections	Quantité max.	Température	Temps de cuisson
	Frites surgelées	800 g	180 °C	31 min
	Frites maison	800 g	180 °C	41 min
	Côtelettes	4 pièces	200 °C	20 min
	Pilons de poulet	8 pièces	180 °C	21 min
	Poisson entier	2 pièces	200 °C	20 min



Gâteau

1 pièce

140 °C

60 à 70 min



Petit-déjeuner

4 œufs, 2 tranche
de pain grillé

160 °C

12 min



Légumes

800 g

180 °C

20 min

Rappel de secouage

Le rappel de secouage est destiné aux aliments de type frites, nuggets ou autres préparations de petite taille dont la disposition doit être modifiée en cours de cuisson. Il vous avertit à mi-cycle de cuisson que vous devez secouer la cuve, mélanger ou retourner les aliments 1 à 2 fois, pour un résultat homogène et croustillant. Le rappel de secouage est activé par défaut. Procédez comme suit pour l'activer ou le désactiver.


Remarque :


- Même lorsqu'il est activé, le rappel de secouage ne produit pas d'alertes sonores ou visuelles dans les conditions suivantes :
 - La durée de cuisson est très courte (moins de 8 minutes).
 - Certains modes tels que le mode manuel ou de cuisson de gâteau n'intègrent pas de fonction de rappel de secouage.
- La disponibilité de la fonction de rappel de secouage dépend de la version du micrologiciel de l'appareil.

- 1 Choisissez une présélection (par exemple, En-cas surgelés à base de pommes de terre).




- 2 Appuyez sur l'icône de présélection pendant 2 secondes.

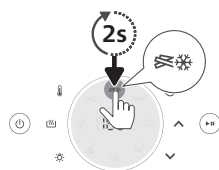


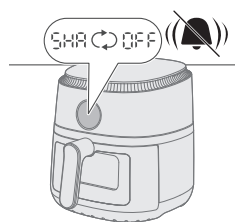

- Le rappel de secouage est désactivé.

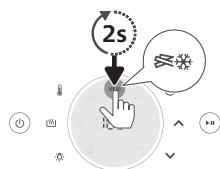

- 3 Rappuyez sur la même icône de présélection pendant 2 secondes.

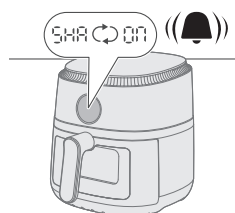

- Le rappel de secouage est réactivé.

Préparation de frites maison

Pour préparer de délicieuses frites maison dans l'Airfryer :

- Choisissez une variété de pommes de terre qui convient à la préparation de frites, par ex. des pommes de terre fraîches, (légèrement) farineuses.
 - Il est préférable de cuire les frites par portions de 500 g / 18 oz maximum pour un résultat homogène. Les frites cuites par grosses quantités sont généralement moins croustillantes que les petites portions.
- 1 Épluchez les pommes de terre et découpez-les en bâtonnets (10x10 mm / 0,4 x 0,4 pouce d'épaisseur).
 - 2 Faites tremper les bâtonnets de pomme de terre dans un saladier rempli d'eau pendant au moins 30 minutes.
 - 3 Videz le plat et séchez les bâtonnets de pomme de terre à l'aide d'un torchon de cuisine ou d'une feuille d'essuie-tout.
 - 4 Versez une cuillère à soupe d'huile dans un saladier, puis ajoutez-y les bâtonnets et mélangez jusqu'à ce qu'ils soient enrobés d'huile.
 - 5 Sortez les bâtonnets du saladier avec les mains ou un ustensile de cuisine à égoutter, pour que l'excédent d'huile reste dans le saladier.

Remarque

- N'inclinez pas le saladier directement au-dessus du panier pour y verser tous les bâtonnets à la fois afin d'éviter qu'une trop grande quantité d'huile ne se retrouve dans le panier.
- 6 Mettez les bâtonnets dans le panier.
- 7 Faites frire les bâtonnets de pomme de terre et mélangez-les 2 à 3 fois pendant la cuisson.



Nettoyage

Avertissement

- **Laissez refroidir entièrement la cuve et l'intérieur de l'appareil avant de commencer le nettoyage.**
- **La cuve est dotée d'un revêtement antiadhésif. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques ou de produits nettoyants abrasifs afin d'éviter d'endommager le revêtement antiadhésif.**

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Videz l'huile et la graisse du fond de la cuve après chaque utilisation.

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil, débranchez la fiche de la prise secteur et laissez l'appareil refroidir.

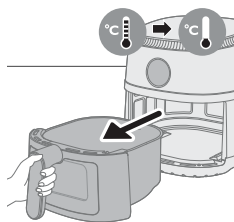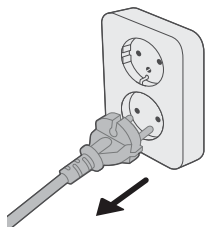


Astuce


- Retirez la cuve pour que l'Airfryer refroidisse rapidement.
- 2 Retirez l'accessoire friture de la cuve.
 - 3 Jetez la graisse ou l'huile qui se trouve au fond de la cuve.
 - 4 Passez la cuve et l'accessoire friture au lave-vaisselle. Vous pouvez aussi les nettoyer avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive (voir le chapitre « Tableau relatif au nettoyage »).

Astuce


- Si des résidus d'aliments adhèrent à la cuve ou à l'accessoire friture, vous pouvez les laisser tremper dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle pendant 10 à 15 minutes. Les résidus d'aliments se détacheront et pourront être facilement éliminés. Assurez-vous que vous utilisez du liquide vaisselle qui peut dissoudre l'huile et la graisse. S'il reste des zones grasses sur la cuve ou l'accessoire friture que vous ne parvenez pas à éliminer à l'eau chaude et au liquide vaisselle, utilisez un produit dégraissant liquide.
- Si nécessaire, les résidus d'aliments collés à la résistance chauffante peuvent être éliminés avec une brosse à brins souples à moyennement souples. N'utilisez pas de brosse métallique ou de brosse à brins durs car vous risqueriez d'endommager la résistance chauffante.

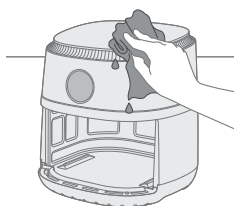

5 Pour éviter les éraflures, essuyez délicatement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, propre et non froissé. Commencez avec un chiffon légèrement humidifié et poursuivez avec un chiffon sec, si nécessaire.



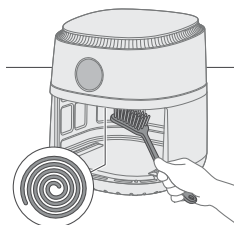


6 Nettoyez la résistance chauffante avec une brosse pour éliminer les résidus de nourriture.

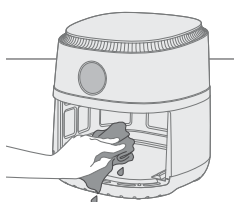

- 7 Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau chaude avec une éponge non abrasive.
- 8 Si vous voyez des résidus d'eau à l'intérieur de la fenêtre transparente, réglez la température sur 200 °C (400 °F) et le minuteur sur 10 minutes pour que l'eau s'évapore.

Remarque : S'il reste de l'eau au bout de 10 minutes, augmentez le temps de cuisson jusqu'à ce qu'elle se soit entièrement évaporée.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Rangement

- 1 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- 2 Veillez à nettoyer et sécher tous les éléments avant de ranger l'appareil.

Remarque

- Tenez toujours l'Airfryer à l'horizontale lorsque vous le transportez pour éviter que les cuves ne tombent accidentellement, ce qui pourrait les endommager.
- Assurez-vous toujours que les pièces amovibles de l'Airfryer sont fixées avant de transporter et/ou de ranger l'appareil.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'extérieur de l'appareil devient chaud en cours d'utilisation.	La chaleur interne chauffe les parois extérieures.	Ce phénomène est normal. Tous les boutons et poignées que vous êtes amené(e) à toucher pendant l'utilisation resteront suffisamment froids pour que vous puissiez les toucher. Lorsque l'appareil est allumé, la cuve et l'intérieur de l'appareil deviennent toujours chauds, afin d'assurer une cuisson correcte des aliments. Ces pièces sont toujours trop chaudes pour que vous puissiez les toucher. Si vous laissez l'appareil allumé pendant longtemps, certaines zones seront très chaudes au toucher. L'icône suivante vous permet de reconnaître ces zones :  À partir du moment où vous savez qu'il y a des zones très chaudes et que vous évitez de les toucher, l'appareil ne présente aucun danger.
Mes frites maison ne sont pas comme je l'espérais.	Vous n'avez pas utilisé la bonne variété de pommes de terre.	Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des pommes de terre fraîches et farineuses. Si vous avez besoin de conserver les pommes de terre, ne les placez pas en milieu froid comme un réfrigérateur. Choisissez des pommes de terre pour lesquelles il est indiqué sur l'emballage qu'elles conviennent à la friture.
	La quantité d'aliments dans la cuve est trop importante.	Suivez les instructions de ce manuel d'utilisation pour préparer des frites maison.

Problème	Cause possible	Solution
	Certains types d'aliments doivent être mélangés à mi-cuisson.	Suivez les instructions de ce manuel d'utilisation pour préparer des frites maison.
L'Airfryer ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché.	Vérifiez si la fiche est correctement insérée dans la prise secteur.
	Plusieurs appareils sont branchés sur une même prise.	L'Airfryer est très puissant. Essayez une autre prise et vérifiez les fusibles.
Je vois des éraflures dans mon Airfryer.	De petites taches peuvent apparaître dans la cuve de l'Airfryer suite à un contact accidentel avec le revêtement (par exemple pendant l'utilisation d'outils de nettoyage durs et/ou l'insertion de l'accessoire friture).	Vous pouvez éviter de l'abîmer en abaissant correctement l'accessoire friture dans la cuve. Si vous insérez l'accessoire friture de travers, le côté peut taper contre la paroi de la cuve et abîmer le revêtement. Si cela se produit, sachez que ce n'est pas nocif car tous les matériaux utilisés sont sûrs pour les aliments.
De la fumée blanche s'échappe de l'appareil.	Vous faites cuire des aliments riches en matières grasses.	Videz avec précaution l'excédent d'huile ou de graisse de la cuve et poursuivez la cuisson.
	La cuve contient des résidus de graisse de l'utilisation précédente.	La fumée blanche est causée par la cuisson de résidus de graisse dans la cuve. Nettoyez soigneusement la cuve et l'accessoire friture après chaque utilisation.
	La chapelure n'adhère pas correctement aux aliments.	De petits morceaux de chapelure peuvent provoquer un dégagement de fumée blanche. Appuyez bien la chapelure sur aliments afin qu'elle adhère.
	Il y a des éclaboussures de marinade, de liquide ou de jus de viande dans la graisse fondue ou l'huile.	Épongez les aliments avant de les placer dans la cuve.

Problème	Cause possible	Solution
L'écran de l'Airfryer indique « E1 ».	L'Airfryer est peut-être rangée dans un endroit trop froid.	Si votre appareil a été stocké à basse température, laissez-le retrouver une température ambiante pendant au moins 15 minutes avant de le rebrancher. Si le problème persiste, appelez la hotline de la SAV Philips ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.
L'écran de l'Airfryer indique « E4 », « E6 », « E9 » ou « E12 ».	L'appareil rencontre une erreur.	Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le. Si le problème persiste, appelez la hotline de la SAV Philips ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Sadržaj

Važne sigurnosne upute	136
Recikliranje	138
Jamstvo i podrška	138
Uvod	138
Opći opis	139
Prije prve uporabe	140
Pripreme prije prve uporabe	140
Uporaba aparata	140
Čišćenje	148
Pohrana	149
Rješavanje problema	149

Važne sigurnosne upute

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

1



- Aparat nemojte stavljati na vrući plinski štednjak, bilo koju vrstu električnog štednjaka i električnih ploča za kuhanje niti blizu njih, kao niti u zagrijanu pećnicu (sl. 1)
- Aparat nikad nemojte uranjati u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode.
- Kako biste spriječili strujni udar, pazite da voda ili druga tekućina ne dospije u aparat.
- Sastojke za prženje obavezno stavite u posudu kako ne bi došli u dodir s grijaćim elementima.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka dok aparat radi.
- Nemojte puniti posudu uljem jer to može uzrokovati požar.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Nikad nemojte dodirivati unutrašnjost aparata dok on radi.
- Nikad nemojte prekoračiti maksimalnu razinu hrane naznačenu na posudi.
- Obavezno provjerite je li grijač slobodan i uvjerite se da u njemu nema zaglavljene hrane.

Upozorenje

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti Philips, serviser proizvođača ili druga osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu, zaštićenu sigurnosnim prekidačem strujnog kruga koji sprječava curenje uzemljenja.
- Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.



- Ovaj aparat nije namijenjen uporabi u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.
- Površine aparata koje dodirujete mogu postati vruće tijekom uporabe.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Aparat nemojte naslanjati na zid ili na druge aparate. Iza i iznad te s obje strane aparata ostavite barem 10 cm slobodnog prostora. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Tijekom prženja kroz otvore za zrak izlazi vruća para. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti od otvora za paru i zrak. Na vruću paru i zrak posebno pazite kada odmičete posudu od aparata.
- U aparat nikada nemojte stavljati lagane sastojke niti papir za pečenje.
- Spremanje krumpira: Temperatura treba odgovarati vrsti krumpira, a svakako viša od 6 °C kako bi se smanjio rizik od izlaganja akrilamidima u pripremljenoj hrani.
- Aparat je osmišljen za uporabu pri ambijentalnim temperaturama između 5 °C i 40 °C.
- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat nemojte stavljati na zapaljive materijale kao što su stolnjak ili zavjesa, niti u njihovu blizinu.
- Aparat upotrebljavajte isključivo u svrhe opisane u ovom priručniku i upotrebljavajte isključivo originalnu dodatnu opremu tvrtke Philips.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Posuda i dodatni pribor unutar komore za kuhanje postaju vrući tijekom i nakon uporabe aparata pa njima uvijek pažljivo rukujte.
- Prije prve uporabe aparata temeljito operite dijelove koji će dolaziti u kontakt s hranom. Pogledajte upute u korisničkom priručniku.

Opres

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima. Nije namijenjen niti uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima, prenočištima ili drugim vrstama smještaja.
- Obavezno iskopčajte aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora te prije njegovog sastavljanja, rastavljanja, spremanja ili čišćenja.
- Aparat stavite na vodoravnu, ravnu i stabilnu površinu.
- Ako se aparat nepravilno upotrebljava, ako se upotrebljava za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne upotrebljava u skladu s uputama u korisničkom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu.

- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte sami popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo prestati vrijediti.
- Nakon uporabe aparat obavezno iskopčajte.
- Ostavite aparat da se hladi oko 30 minuta prije nego što ga dotaknete ili čistite.
- Pazite da sastojci pripremljeni u ovom aparatu budu zlatno-žuti, a ne tamni ili smeđi.
- Uklonite zagorjele ostatke sastojaka. Nemojte pržiti svježe krumpire pri temperaturi većoj od 180 °C (kako bi se stvaranje akrilamida svelo na najmanju mjeru).
- Budite oprezni tijekom čišćenja gornjeg dijela komore za kuhanje: vrući su grijači element, rub metalnih dijelova i zaštita od prskanja.
- Provjerite je li hrana u aparatu Airfryer dobro ispržena.
- Budite pažljivi prilikom vađenja kuhane hrane i pazite da nastavci ne ispadnu.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Recikliranje



- Ovaj simbol naznačuje da se električni proizvodi ne smiju odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva.
- Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.

Jamstvo i podrška



Versuni nudi dvogodišnje jamstvo na ovaj proizvod nakon kupnje. Ovo jamstvo nije valjano ako je kvar uzrokovan neispravnom uporabom ili neispravnim održavanjem. Ovo jamstvo ne utječe na vaša zakonska potrošačka prava. Ako trebate više informacija ili se želite pozvati na jamstvo, posjetite naše web-mjesto **www.home.id/warranty**.

Uvod

Čestitamo Vam na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudimo, registrirajte svoj proizvod na **www.home.id**.

Opći opis

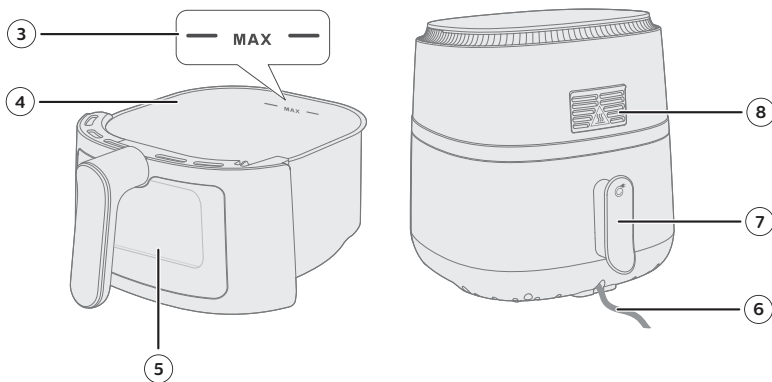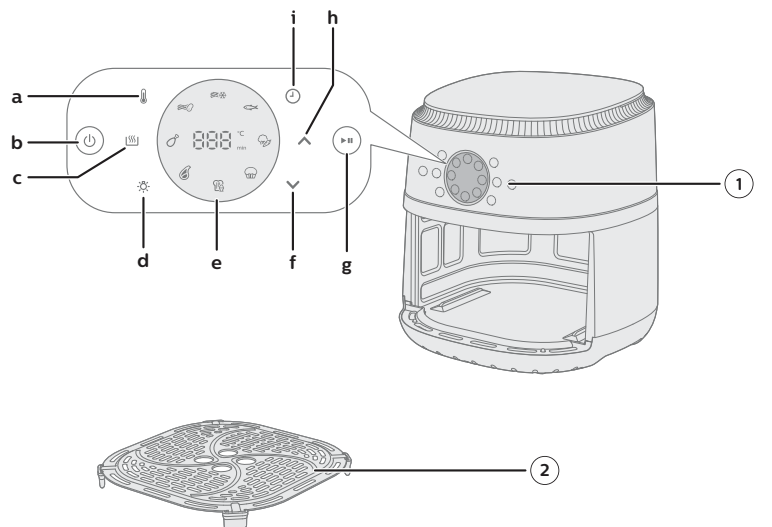

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Upravljačka ploča | h | Gumb za povećanje |
| a | Gumb za temperaturu | i | Gumb za vrijeme |
| b | Tipka za uključivanje/isključivanje | 2 | Umetak za prženje |
| c | Gumb za održavanje topline | 3 | Indikator MAX |
| d | Gumb za svjetlo | 4 | Posuda |
| e | Prethodno postavljani izbornici | 5 | Prozorčić za nadzor |
| f | Gumb za smanjenje | 6 | Kabel za napajanje |
| g | Gumb za pokretanje/pauziranje | 7 | Dio za namatanje kabela |
| | | 8 | Izlazi zraka |

Prije prve uporabe

- 1 Uklonite svu ambalažu.
- 2 Uklonite sve naljepnice ili etikete (ako postoje) s aparata.
- 3 Prije prve uporabe temeljito očistite aparat (provjerite poglavlje „Čišćenje“).

Pripreme prije prve uporabe

Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu otpornu na toplinu.

Napomena

- Nemojte ništa stavljati na aparat niti na njegove bočne strane. To bi moglo ometi kruženje zraka i utjecati na rezultate.
- Dok radi, aparat nemojte stavljati u blizinu ili ispod predmeta koje bi para mogla oštetiti, kao što su zidovi i kuhinjski ormarići.

Uporaba aparata

Tablica hrane

Tablica u nastavku pomoći će vam u odabiru osnovnih postavki za vrste hrane koje želite pripremiti.

Napomena


- Imajte na umu da su te postavke samo prijedlozi. Ne možemo jamčiti najbolje postavke za vaše sastojke jer se sastojci razlikuju po porijeklu, veličini, obliku i proizvođaču.
- Kad pripremate veću količinu hrane (npr. krumpiriće, kozice, batak, zamrznute grickalice), dva do tri puta protresite, okrenite ili promiješajte sastojke u posudi kako biste ostvarili dosljedan rezultat.

Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Tanki zamrznuti krumpirići (7x7 mm / 0,3x 0,3 inča)	200 – 800 g	13 – 31	180 °C	
Domaći krumpirići (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča debljine)	200 – 800 g	21 – 41	180 °C	
Zamrznuti pileći medaljoni	200 – 800 g	10 – 22	200 °C	
Zamrznute proljetne rolice	200 – 800 g	10 – 22	200 °C	
Hamburger (oko 150 g / 5 oz)	1 – 4 komada	15 – 25	150 °C	

Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temper- atura	Napomena
Mesna štruca	800 – 1000 g	45 – 55	150 °C	- Upotrebljavajte dodatak za pečenje
Mesni kotleti bez kosti (oko 190 g / 7 oz)	1 – 4 komada	16 – 20	200 °C	- Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Pileći bataci (oko 125 g / 4,5 oz)	2 – 8 komada	18 – 21	180 °C	- Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Pileća prsa (oko 160 g / 6 oz)	1 – 6 komada	18 – 21	180 °C	
Cijelo pile (1,2 kg)	1 komad	60 – 70	180 °C	
Cijela riba (oko 300 – 400 g / 11 – 14 oz)	1 – 2 komada	16 – 20	200 °C	
Riblji fileti (oko 200 g / 7 oz)	1 – 5 komada	15 – 20	200 °C	
Miješano povrće (grubo narezano)	200 – 800 g	13 – 20	180 °C	- Podesite vrijeme kuhanja prema vlastitom ukusu - Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Muffini (oko 50 g / 1,8 oz)	1 – 12 komada	14 – 22	160 °C	
Kolač	800 – 1000 g	60 – 70	160 °C	- Upotrebljavajte dodatak za pečenje
Prethodno pečeni kruh/peciva (oko 60 g / 2 oz)	1 – 7 komada	6 – 10	200 °C	
Domaći kruh	800 – 1000 g	50 – 60	160 °C	- Upotrebljavajte dodatak za pečenje. - Oblik tijesta treba biti što plosnatiji kako kruh ne bi dodirnuo grijaći element dok se bude podizao.
Doručak	4 jaja, 2 tosta	12	160 °C	- Najprije kuhajte jaja 7 minuta, a zatim dodajte tostove.


Prženje zrakom

Oprez

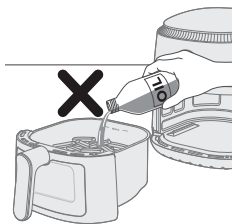


- Ovo je Airfryer koji prži vrućim zrakom. Posudu nemojte puniti uljem, mašću niti nekom drugom tekućinom.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Za držanje posude upotrebljavajte dršku. Vruću tavu primajte s kuhinjskim rukavicama.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.
- Prilikom prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima. To je normalno.
- Aparat ne treba prethodno zagrijavati.

1 Izvadite posudu iz aparata tako da povučete ručku.

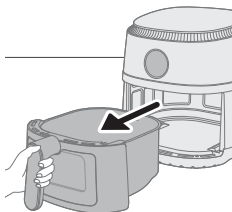


2 Stavite umetak za prženje u posudu.

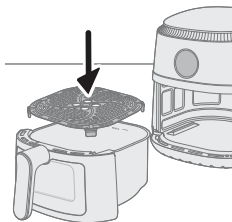

3 Sastojke stavite u posudu.

Napomena


- U aparatu Airfryer možete pripremati širok raspon namirnica. Odgovarajuće količine i vremena kuhanja potražite u Tablici hrane.
- Nemojte premašiti količine navedene u odjeljku Tablica hrane ili previše napuniti posudu iznad oznake MAX jer to može utjecati na kvalitetu krajnjeg rezultata.

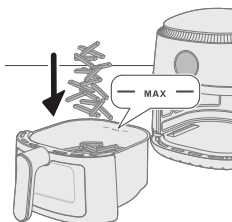


4 Vratite posudu u Airfryer.

Opres

- Posudu nikad nemojte upotrebljavati bez umetka za prženje.
- Nemojte dodirivati posudu tijekom i neko vrijeme nakon uporabe jer su jako zagrijane.

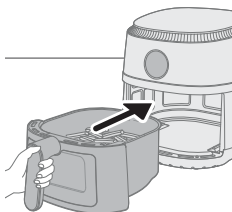

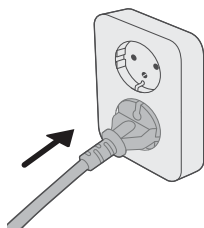

5 Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.



6 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.



7 Pritisnite gumb za temperaturu.



8 Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje kako biste odabrali temperaturu.



9 Pritisnite gumb za vrijeme.



10 Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje kako biste odabrali vrijeme.



11 (Opcionalno) Kako biste aktivirali funkciju za održavanje topline, pritisnite gumb za održavanje topline.

Napomena


- Nakon aktivacije funkcije za održavanje topline Airfryer će održavati toplinu 30 minuta nakon dovršetka kuhanja.




12 Pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje kako biste pokrenuli proces kuhanja.

Napomena


- Tijekom pripreme hrane, naizmjenično se prikazuju temperatura i vrijeme.
- Zadnja minuta tijekom pripreme hrane odbrojava se u sekundama.
- Ako željeno vrijeme kuhanja ne postavite u roku od 30 minuta, aparat se automatski isključuje iz sigurnosnih razloga.

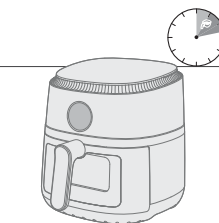

- Neki sastojci moraju se protresti ili okrenuti nakon isteka pola vremena kuhanja (pogledajte Tablicu hrane). Kako biste protresli sastojke, izvucite posudu i protresite je iznad površine otporne na toplinu, iz sigurnosnih razloga. Zatim posudu vratite u aparat.
- Za pauziranje procesa kuhanja pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje. Kako biste nastavili kuhanje, ponovo pritisnite isti gumb.
- Kad izvadite posudu, aparat automatski prelazi u način rada pauziranja. Proces pripreme hrane nastaviti će se nakon što u aparat vratite posudu.

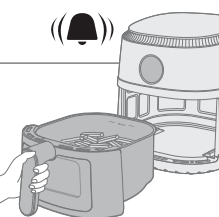

13 Kad se oglasi zvono mjerača vremena, vrijeme kuhanja je isteklo.

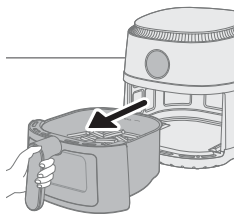

14 Izvadite posudu i provjerite jesu li sastojci gotovi.

Oprez

- **Posuda aparata Airfryer nakon procesa pripreme hrane bit će vrela. Uvijek je stavite na radnu površinu otpornu na toplinu (npr. podmetač ili sl.) nakon vađenja iz aparata.**

Napomena

- Ako sastojci nisu gotovi, jednostavno vratite posudu u Airfryer i dodajte još nekoliko minuta.


15 Sadržaj ispraznite u zdjelu ili na tanjur.

Oprez

- **Posuda, unutrašnjost kućišta i sastojci vrući su nakon kuhanja. Ovisno o vrsti namirnica u aparatu Airfryer, iz posude može izlaziti para.**

Napomena

- Kako biste izvadili velike ili krhke sastojke, upotrijebite hvataljke.
- Višak ulja ili masnoće iz sastojaka skuplja se na dnu posude.
- Ovisno o vrsti sastojaka koje pripremate, nakon svake porcije ili prije protresanja pažljivo izlijte višak ulja ili masti iz posude. Posudu stavite na površinu otpornu na toplinu. Pri izlijevanju viška ulja ili masnoće nosite kuhinjske rukavice. Posudu vratite u aparat.
- Nakon pripremanja jedne skupine sastojaka, Airfryer je odmah spreman za pripremu nove skupine.

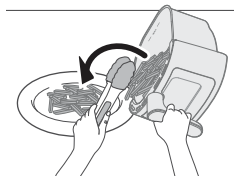

Kuhanje s prethodno postavljenom postavkom

- 1 Slijedite korake 1 – 6 u poglavlju „Prženje zrakom”.
- 2 Pritisnite gumb željene prethodne postavke.
- 3 Pokrenite postupak kuhanja pritiskom gumba za pokretanje/pauziranje.

Napomena

- Ako tijekom kuhanja želite prijeći na drugu prethodnu postavku, dugo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste zaustavili postupak kuhanja. Aparat će ući u stanje pripravnosti. Ponovo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat i odaberite željenu prethodnu postavku.

	Prethodne postavke	Maks. količina	Temperatura	Vrijeme kuhanja
	Zamrznuti krumpirići	800 g	180 °C	31 min
	Domaći krumpirići	800 g	180 °C	41 min
	Mesni kotleti	4 komada	200 °C	20 min
	Bataci	8 komada	180 °C	21 min
	Cijela riba	2 komada	200 °C	20 min



Kolač

1 komad

140 °C

60 – 70 min



Doručak

4 jaja, 2 tosta

160 °C

12 min



Povrće

800 g

180 °C

20 min

Podsjetnik na protresanje

Podsjetnik na protresanje osmišljen je za namirnice kao što su krumpirići, medaljoni ili mali komadi koje treba pomaknuti tijekom kuhanja. Nakon isteka pola vremena kuhanja upozorava vas da trebate protresti posudu, promiješati ili okrenuti sastojke 1 – 2 puta, čime se osiguravaju ravnomjerno zagrijavanje i hrskavi rezultati. Podsjetnik na protresanje omogućen je prema zadanoj postavci. Slijedite ove korake kako biste ga uključili ili isključili.


Napomena:


- U sljedećim uvjetima podsjetnik na protresanje ne oglašava se zvukom niti prikazuje upozorenja na zaslonu, čak ni kada je uključen:
 - Vrijeme kuhanja vrlo je kratko (npr. manje od 8 minuta).
 - Određeni načini rada, kao što je ručni ili način rada za kolače, ne podržavaju značajku podsjetnika na protresanje.
- Funkcija podsjetnika na protresanje dostupna je na temelju verzije programskih datoteka uređaja.

- 1 Odaberite unaprijed postavljeni program (npr. međuobroci na bazi zamrznutog krumpira).




- 2 Pritisnite ikonu unaprijed postavljenog programa i zadržite je 2 sekunde.

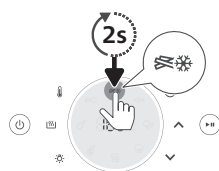

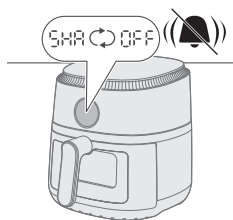

- Podsjetnik na protresanje je onemogućen.

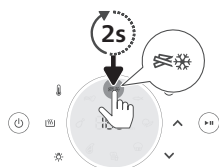

- 3 Pritisnite istu ikonu unaprijed postavljenog programa i ponovo je zadržite 2 sekunde.



- Podsjetnik na protresanje ponovo je omogućen.

Priprema domaćih krumpirića

Priprema odličnih domaćih krumpirića u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krumpira pogodnu za pržene krumpiriće, npr. svježe, (blago) brašnaste krumpire.
 - Kako bi se postigli ravnomjerni rezultati, krumpiriće je najbolje pržiti zrakom u porcijama do 500 g / 18 oz. Veće količine krumpirića rezultiraju manje hrskavim krumpirićima.
- 1 Ogulite krumpire i narežite ih na štapiće (debljine 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča).
 - 2 Namačite štapiće krumpira u zdjeli s vodom najmanje 30 minuta.
 - 3 Ispraznite zdjelu i osušite štapiće krumpirića krpom ili papirnatim ručnikom.
 - 4 U zdjelu ulijte jednu jušnu žlicu ulja za kuhanje, stavite štapiće i miješajte dok se štapići ne prekriju uljem.
 - 5 Izvadite štapiće iz zdjele prstima ili kuhinjskim priborom s prorezima kako bi višak ulja ostao u zdjeli.

Napomena

- Nemojte naginjati zdjelu kako biste sve štapiće odjednom istresli u košaru jer će višak ulja završiti u košari.
- 6 Stavite štapiće u košaru.
 - 7 Pržite štapiće krumpira i protresite ih 2 – 3 puta tijekom kuhanja.



Čišćenje

Upozorenje

- Prije čišćenja ostavite posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade.
- Posuda ima premaz koji sprječava lijepljenje. Nemojte upotrebljavati metalne ili abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti sloj koji sprječava lijepljenje.

Očistite aparat nakon svake uporabe. Nakon svake uporabe uklonite ulje i mast s dna posude.

- 1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili aparat, iskopčajte utikač iz zidne utičnice i pričekajte da se aparat ohladi.

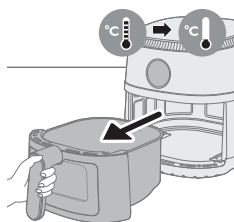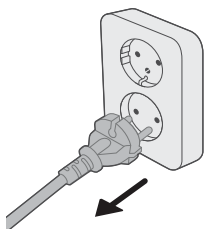



Savjet

- Izvadite posudu iz aparata Airfryer kako bi se brže ohladio.
- 2 Izvadite umetak za prženje iz posude.
- 3 Odložite masnoću ili ulje iz sastojaka s dna posude.
- 4 Posudu i umetak za prženje operite u perilici posuda. Možete ih oprati i vrućom vodom, sredstvom za pranje posuda i neabrazivnom spužvicom (pogledajte „Tablica za čišćenje“).


Savjet

- Ako se ostaci hrane zalijepe za posudu ili umetak za prženje, možete ih namočiti u vrućoj vodi s deterdžentom za posude 10 – 15 minuta. Namakanjem će se odvojiti ostaci hrane pa će ih biti lakše ukloniti. Svakako upotrebljavajte sredstvo za pranje posuda koje razgrađuje ulje i masnoću. Ako na posudi ili umetku za prženje ima masnih mrlja koje ne možete ukloniti vrućom vodom i sredstvom za pranje posuda, upotrijebite tekućinu za odmašćivanje.
 - Prema potrebi, ostatke hrane koji su se zalijepili za grijaći element možete ukloniti mekom ili srednje tvrdom četkom. Nemojte upotrebljavati žičanu ili tvrdi četku jer njome biste mogli oštetiti grijaći element.
- 5 Kako biste spriječili ogrebotine, nježno obrišite vanjski dio aparata nenaboranom, čistom i mekom krpom. Počnite s blago navlaženom krpom i nakon toga upotrijebite suhu ako bude potrebno.

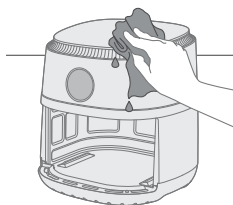

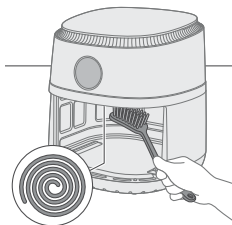


- 6 Grijaće elemente očistite četkom za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.

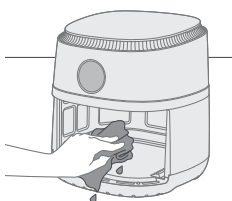

- 7 Unutrašnjost aparata očistite vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.
8 Ako vidite da se u prozorčiću za provjeru zadržala voda, postavite temperaturu na 200 °C (400 °F), a mjerač vremena na 10 minuta kako biste ga osušili.

Napomena: Ako se voda zadrži nakon 10 minuta, povećajte vrijeme kuhanja dok se voda potpuno ne osuši.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Pohrana

- 1 Iskopčajte aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Prije spremanja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.

Napomena

- Prilikom nošenja Airfryer obavezno držite vodoravno kako biste spriječili slučajno ispadanje posuda kojim bi se mogle oštetiti.
- Prije nošenja i/ili spremanja obavezno provjerite jesu li odvojivi dijelovi aparata Airfryer fiksirani.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz uporabu aparata. Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija u nastavku, posjetite **www.philips.com/support** kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Vanjska površina aparata zagrijat će se tijekom uporabe.	Vrućina iznutra širi se na vanjsku površinu.	To je normalno. Sve drške i regulatori koje dodirujete tijekom uporabe ostat će dovoljno hladni da se mogu dodirivati.
		Posuda i unutrašnjost aparata uvijek će postati vrući kada se aparat uključi kako bi se osiguralo ispravno kuhanje hrane. Ti dijelovi uvijek su previše vrući da se dodiruju.
		Ako aparat dugo vremena ostavite uključen, neka područja zagrijat će se previše da bi se mogla dodirnuti. Ta područja na aparatu naznačena su sljedećom ikonom: 
		Sve dok znate za vruća područja i izbjegavate ih dodirivati, aparat je potpuno siguran za uporabu.
Moji domaći krumpirići nisu onakvi kakve sam očekivala.	Niste upotrebljavali odgovarajuću vrstu krumpira.	Za najbolje rezultate, upotrebljavajte svjež, brašnast krumpir. Ako trebate spremi krumpir, nemojte ih spremati na hladnom mjestu kao što je hladnjak. Odaberite krumpir na čijem je pakiranju naznačeno da su pogodni za prženje.
	U posudi je prevelika količina sastojaka.	Za pripremu domaćih prženih krumpirića slijedite upute iz ovog korisničkog priručnika.
	Određene sastojke treba promiješati nakon isteka pola vremena kuhanja.	Za pripremu domaćih prženih krumpirića slijedite upute iz ovog korisničkog priručnika.
Airfryer se ne uključuje.	Aparat nije ukopčan u napajanje.	Provjerite je li utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata priključeno je na jednu utičnicu.	Airfryer ima visoku vatažu. Pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu i provjerite osigurače.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Unutar aparata Airfryer vidljive su točke na kojima se oljuštio.	Unutar posude aparata Airfryer mogu se pojaviti male točke nastale uslijed slučajnog dodirivanja ili grebanja površinskog sloja (npr. prilikom čišćenja grubim priborom za čišćenje i/ili prilikom umetanja umetka za prženje).	Oštećenje možete spriječiti pravilnim spuštanjem umetka za prženje u posudu. Ako umetak za prženje umetnete pod kutom, njegova bočna strana može udariti u stjenku posude, uzrokujući ljuštenje malih komadića površinskog sloja. Ako se to dogodi, imajte na umu da nije štetno jer su svi materijali sigurni za hranu.
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Pripremate masne sastojke.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude i zatim nastaviti kuhati.
	U posudi su još uvijek ostaci masnoće od prethodne uporabe.	Bijeli dim uzrokuju masni ostaci koji se zagrijavaju u posudi. Posudu i umetak za prženje obavezno temeljito očistite nakon svake uporabe.
	Krušne mrvice ili smjesa za paniranje nije se dobro zalijepila za hranu.	Sitne čestice smjese za paniranje koje se prenose zrakom mogu uzrokovati bijeli dim. Krušne mrvice ili smjesu za paniranje čvrsto utisnite na hranu kako bi dobro prionula.
	Marinada, tekućina ili sokovi od mesa pršću u masnoći koja se nakupila.	Hranu prije postavljanja u posudu posušite tapkanjem.
Na zaslonu aparata Airfryer prikazuje se „E1“.	Airfryer je možda bio spremljen na mjestu gdje je previše hladno.	Ako je uređaj bio spremljen na niskoj temperaturi okruženja, ostavite ga da se zagrijava najmanje 15 minuta do sobne temperature prije ponovnog ukopčavanja. Ako se problem nastavi, nazovite servisnu službu tvrtke Philips ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.
Na zaslonu aparata Airfryer prikazuje se „E4“, „E6“, „E9“, „E12“.	Aparat je naišao na pogrešku.	Iskopčajte aparat iz utičnice i ponovo ga ukopčajte. Ako se problem nastavi, nazovite servisnu službu tvrtke Philips ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Sommario

Importanti istruzioni sulla sicurezza	152
Riciclaggio	154
Garanzia e assistenza	155
Introduzione	155
Descrizione generale	156
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta	157
Prima del primo utilizzo	157
Utilizzo dell'apparecchio	157
Pulizia	165
Conservazione	166
Risoluzione dei problemi	167

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo



- Non posizionare l'apparecchio al di sopra o in prossimità di fornelli a gas o ogni tipo di fornello o piastra di cottura elettrici, né all'interno di forni riscaldati (fig. 1)
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua e non risciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- Non lasciare entrare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
- Inserire sempre gli ingredienti da friggere nel recipiente in modo da evitare che vengano a contatto con le resistenze.
- Non coprire le prese d'aria mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non riempire il recipiente di olio per evitare il pericolo di incendi.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
- Non inserire mai una quantità di cibo superiore al livello massimo indicato sul recipiente.
- Assicurarsi sempre che la resistenza sia pulita e priva di residui di cibo.

Avvertenza

- Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito da Philips, da personale tecnico dell'assistenza o da personale analogo qualificato, al fine di evitare possibili danni.



- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa a muro con messa a terra, protetta da un interruttore differenziale sensibile alle correnti di dispersione verso terra.
- Accertarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa a muro.
- Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con telecomando a distanza.
- La superficie accessibile potrebbe diventare calda durante l'uso.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini da 8 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
- Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini, a meno che siano di età superiore a 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non collocare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro, su entrambi i lati e al di sopra dell'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Durante la frittura ad aria calda viene emesso vapore caldo dalle prese d'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle prese d'aria. Fare attenzione al vapore e all'aria calda anche quando si rimuove il recipiente dall'apparecchio.
- Non inserire ingredienti dal peso ridotto o carta forno nell'apparecchio.
- Conservazione delle patate: la temperatura deve essere adatta alla varietà di patate conservate e superiore ai 6 °C, in modo da minimizzare i rischi di esposizione all'acrilammide negli ingredienti preparati.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata corrisponda alla tensione di rete locale.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici incandescenti.
- Non appoggiare l'apparecchio sopra o in prossimità di materiale combustibile, ad esempio tovaglie e tende.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale e utilizzare solo accessori originali Philips.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio in funzione.
- Il recipiente e gli accessori all'interno della camera di cottura diventano caldi durante e dopo l'utilizzo dell'apparecchio; maneggiarli sempre con attenzione.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, lavare con cura tutte le parti che verranno a contatto con gli ingredienti. Consultare le istruzioni riportate nel manuale.

Attenzione

- Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico. Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in altri ambienti residenziali.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo, riporlo o pulirlo.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, piana e stabile.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato correttamente, è destinato a usi professionali o semi-professionali, oppure viene utilizzato senza attenersi alle istruzioni del manuale dell'utente, la garanzia non è più valida e Philips non risponde per eventuali danni.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro autorizzato Philips. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli per non invalidare la garanzia.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di pulirlo o maneggiarlo.
- Assicurarsi che gli ingredienti preparati con questo apparecchio siano di colore giallo-dorato e non scuri o marroni.
- Rimuovere i residui bruciati. Non friggere patate fresche a una temperatura superiore a 180 °C (per ridurre al minimo la produzione di acrilammide).
- Prestare attenzione quando si pulisce la parte superiore della camera di cottura: la resistenza, i bordi delle parti metalliche e il paraschizzi sono caldi.
- Assicurarsi sempre che il cibo all'interno di Airfryer sia completamente cotto.
- Prestare attenzione quando si versa il cibo cotto e a non far cadere gli accessori.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme agli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
- Seguire le regole del proprio Paese per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1** Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2** Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².

- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.
- Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo Comune.
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.


Garanzia e assistenza

Versuni offre una garanzia di due anni su questo prodotto dalla data di acquisto. La garanzia non è valida se il difetto è dovuto ad un uso inappropriato o a scarsa manutenzione. La garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge. Per maggiori informazioni o per consultare la garanzia, visitate il nostro sito web all'indirizzo **www.home.id/warranty**.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto. Ti diamo il benvenuto in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il prodotto all'indirizzo **www.philips.com/welcome**.

Descrizione generale

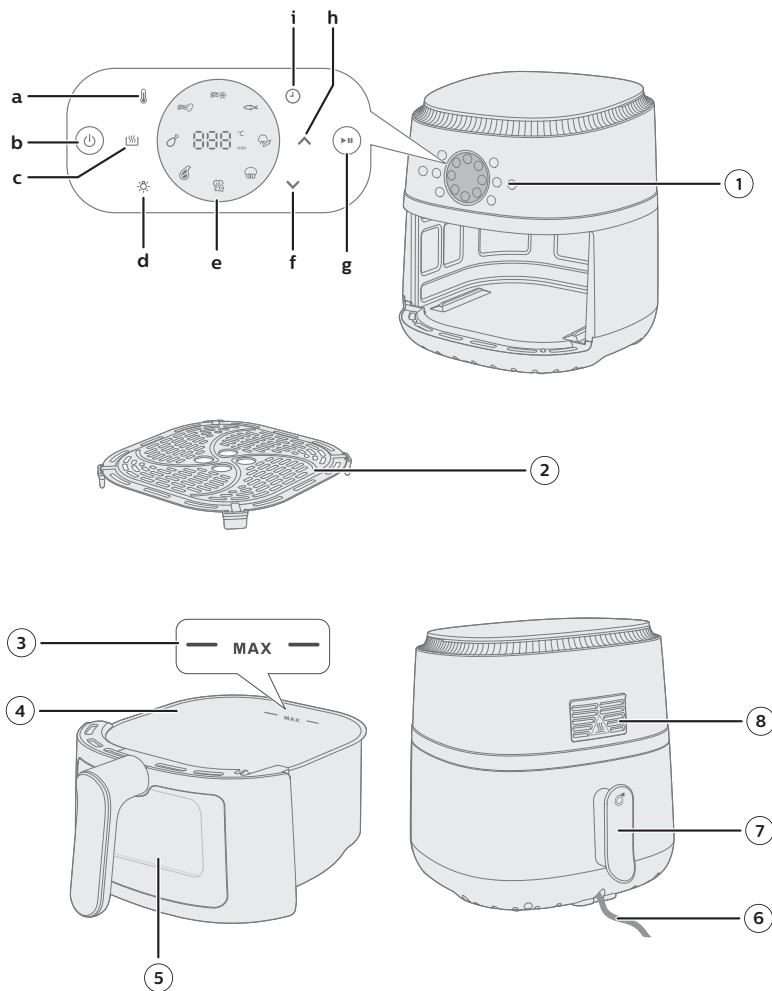

- 1 Pannello di controllo
 - a Pulsante della temperatura
 - b Pulsante on/off
 - c Pulsante di mantenimento della temperatura
 - d Pulsante luce
 - e Menu preimpostazioni
 - f Pulsante di diminuzione
 - g Pulsante di avvio/pausa

- h Pulsante di aumento
- i Pulsante timer
- 2 Inserto per friggere
- 3 Indicazione "MAX"
- 4 Recipiente
- 5 Finestra trasparente
- 6 Cavo di alimentazione
- 7 Avvolgicavo
- 8 Prese di aerazione

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- 1 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 2 Rimuovere tutti gli eventuali adesivi o etichette dall'apparecchio.
- 3 Pulire accuratamente l'apparecchio quando viene utilizzato per la prima volta (vedere il capitolo "Pulizia").

Prima del primo utilizzo

Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, piana, stabile e termoresistente.

Nota

- Non collocare oggetti sopra o accanto all'apparecchio. Farlo potrebbe ostacolare il flusso di aria e compromettere il risultato della frittura.
- Non posizionare l'apparecchio mentre è in funzione vicino o sotto a oggetti che possono essere danneggiati dal vapore come pareti e armadietti.

Utilizzo dell'apparecchio

Tabella dei cibi

La tabella sottostante aiuta a selezionare le impostazioni di base per il cibo che si desidera preparare.

Nota


- Tenere a mente che queste impostazioni sono dei suggerimenti. Dal momento che gli ingredienti sono di origine, dimensione, forma e marca diversa, non possiamo garantire le impostazioni migliori per gli ingredienti utilizzati.
- Quando si preparano grandi quantità di cibo (ad esempio patatine fritte, gamberi, cosce di pollo o snack surgelati), scuotere, girare o mescolare gli ingredienti nel cestello 2 o 3 volte per ottenere un risultato uniforme.

Ingredienti	Quantità minima - massima	Tempo (min)	Tempe- ratura	Nota
Patatine surgelate sottili (7 x 7 mm)	200-800 g	13 - 31	180 °C	
Patatine fritte fatte in casa (10 x 10 mm di spessore)	200-800 g	21 - 41	180 °C	
Nugget di pollo surgelati	200-800 g	10 - 22	200 °C	
Involtoni primavera surgelati	200-800 g	10 - 22	200 °C	
Hamburger (circa 150 g)	1-4 pezzi	15 - 25	150 °C	

Ingredienti	Quantità minima - massima	Tempo (min)	Tempe- ratura	Nota
Polpettone	800-1000 g	45 - 55	150 °C	- Utilizzare l'accessorio per la cottura in forno
Braciole senza osso (circa 190 g)	1-4 pezzi	16 - 20	200 °C	- Scuotere, girare o mescolare a metà cottura
Cosce di pollo (circa 125 g)	2-8 pezzi	18 - 21	180 °C	- Scuotere, girare o mescolare a metà cottura
Petto di pollo (circa 160 g)	1-6 pezzi	18 - 21	180 °C	
Pollo intero (1,2 kg)	1 pezzo	60 - 70	180 °C	
Pesce intero (circa 300-400 g)	1-2 pezzi	16 - 20	200 °C	
Filetto di pesce (circa 200 g)	1-5 pezzi	15 - 20	200 °C	
Verdure miste (tagliate grossolanamente)	200-800 g	13 - 20	180 °C	- Impostare il tempo di cottura in base ai propri gusti - Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Muffin (circa 50 g)	1-12 pezzi	14 - 22	160 °C	
Torte	800-1000 g	60 - 70	160 °C	- Utilizzare l'accessorio per la cottura in forno
Pane/panini precotti (circa 60 g)	1-7 pezzi	6 - 10	200 °C	
Pane fatto in casa	800-1000 g	50 - 60	160 °C	- Utilizzare l'accessorio per la cottura in forno - La forma dell'impasto dovrebbe essere il più piatta possibile per evitare che il pane tocchi la resistenza durante la lievitazione.
Colazione	4 uova, 2 toast	12	160 °C	- Cuocere le uova per 7 minuti, quindi aggiungere i toast.


Frittura ad aria

Attenzione

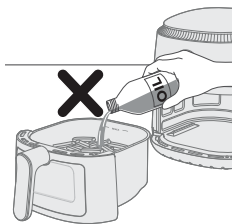


- la friggitrice Airfryer utilizza aria calda. Non riempire il recipiente di olio, grasso per frittura o altri liquidi.
- non toccare le superfici calde. Utilizzare l'impugnatura per maneggiare il recipiente. Maneggiare il recipiente caldo con guanti da forno.
- questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico.
- la prima volta che l'apparecchio viene utilizzato potrebbe produrre del fumo. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non è necessario preriscaldare l'apparecchio.

1 Estrarre il recipiente dall'apparecchio afferrando l'impugnatura.

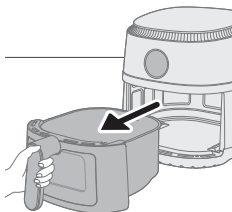

2 Posizionare l'inserito per friggere all'interno del recipiente.

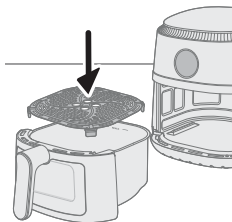

3 Mettere gli ingredienti nel recipiente.



Nota


- Airfryer è in grado di preparare un'ampia varietà di ingredienti. Consultare la tabella dei cibi per le quantità corrette e i tempi di cottura approssimativi.
- Non superare le quantità indicate nella tabella dei cibi, né riempire il recipiente oltre l'indicazione "MAX", in quanto ciò potrebbe compromettere la qualità del risultato finale.

4 Reinserire il recipiente all'interno di Airfryer.

Attenzione

- Non utilizzare mai il recipiente senza l'inserito per friggere al suo interno.
- Non toccare il recipiente durante e subito dopo l'uso, poiché può diventare molto caldo.

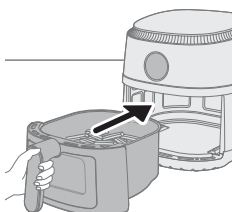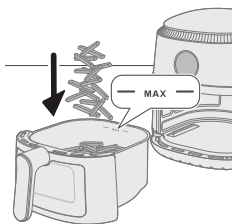

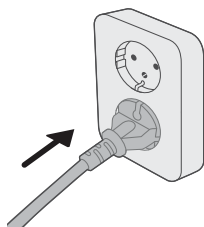

5 Inserire la spina nella presa a muro.



6 Premere il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.




7 Premere il pulsante della temperatura.




8 Premere il pulsante di aumento o di diminuzione della temperatura per selezionare il valore desiderato.



9 Premere il pulsante timer.

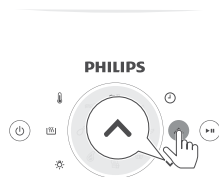


10 Premere il pulsante di aumento o di diminuzione del timer per selezionare il valore desiderato.

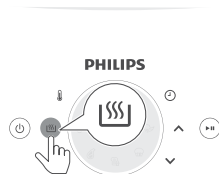

11 (Opzionale) Premere il pulsante di mantenimento della temperatura per attivare la funzione.

Nota


- Una volta attivata la funzione di mantenimento della temperatura, Airfryer manterrà il cibo in caldo per 30 minuti al termine della sessione di cottura.

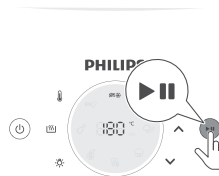


12 Premere il pulsante di avvio/pausa per avviare il processo di cottura.

Nota

- Durante la cottura, il livello di temperatura e il tempo rimanente vengono visualizzati in modo alternato.
 - L'ultimo minuto di cottura viene conteggiato in secondi.
 - Se non viene impostato il tempo di cottura richiesto entro 30 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente per motivi di sicurezza.
 - Alcuni ingredienti richiedono di essere scossi o girati durante la cottura (vedere la tabella dei cibi). Per motivi di sicurezza, per scuotere gli ingredienti si consiglia di estrarre il recipiente e muoverlo sopra una superficie termoresistente. Quindi, reinserire il recipiente all'interno dell'apparecchio.
 - Per mettere in pausa il processo di cottura, premere il pulsante di avvio/pausa. Per riprendere il processo di cottura, premere lo stesso pulsante.
 - Il dispositivo viene automaticamente messo in pausa quando si estrae il recipiente. Il processo di cottura riprende quando il recipiente viene reinserito nell'apparecchio.
- 13** Quando l'apparecchio emette un segnale acustico, il tempo di cottura impostato è trascorso.

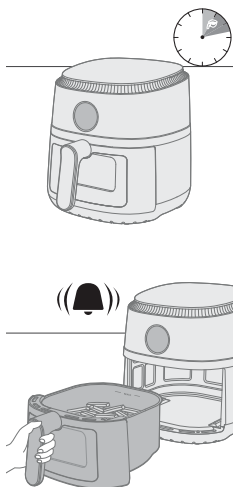

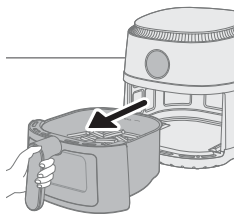

14 Estrarre il recipiente e verificare che gli ingredienti siano pronti.

Attenzione

- Il recipiente di Airfryer è caldo dopo il processo di cottura. Quando si estrae il recipiente dall'apparecchio, posizionarlo sempre su una superficie di lavoro resistente al calore (ad esempio, un sottopentola, ecc.).

Nota

- Se gli ingredienti non sono ancora pronti, reinserire il recipiente all'interno di Airfryer e aggiungere qualche minuto di cottura.


15 Svuotare il contenuto in una ciotola o in un piatto.

Attenzione

- Dopo la cottura, il recipiente, l'alloggiamento interno e gli ingredienti sono caldi. A seconda del tipo di ingredienti in Airfryer, potrebbe fuoriuscire vapore dal recipiente.

Nota

- Per rimuovere ingredienti grandi o fragili, sollevarli utilizzando un paio di pinze.
- L'olio in eccesso o il grasso sciolto degli ingredienti si raccoglie sul fondo del recipiente.
- A seconda del tipo di ingredienti cucinati, eliminare con cautela l'olio in eccesso o il grasso sciolto dal recipiente dopo la cottura di ogni gruppo di ingredienti o prima di scuotere. Posizionare il recipiente su una superficie termoresistente. Indossare guanti da forno per eliminare l'olio in eccesso o il grasso sciolto. Reinserire il recipiente nell'apparecchio.
- quando è pronta una prima parte di ingredienti, Airfryer è subito pronto per friggerne un'altra.

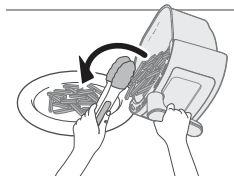

Cottura con una preimpostazione

- 1 Seguire i passaggi da 1 a 6 nella sezione "Frittura ad aria".
- 2 Premere il pulsante di preimpostazione desiderato.
- 3 Avviare il processo di cottura premendo il pulsante di avvio/pausa.

Nota

- Durante la cottura, se si desidera selezionare un'altra preimpostazione, premere a lungo il pulsante on/off per interrompere il processo di cottura. Il dispositivo è quindi in modalità stand-by. Premere nuovamente il pulsante on/off per accendere il dispositivo e scegliere la preimpostazione desiderata.

	Preimpostazioni	Quantità massima	Temperatura	Tempo di cottura
	Patatine surgelate	800 g	180 °C	31 min.
	Patatine fritte fatte in casa	800 g	180 °C	41 min.
	Braciole	4 pezzi	200 °C	20 min.



Cosce di pollo

8 pezzi

180 °C

21 min.



Pesce intero

2 pezzi

200 °C

20 min.



Torte

1 pezzo

140 °C

60 - 70 min



Colazione

4 uova, 2 toast

160 °C

12 min



Verdure

800 g

180 °C

20 min.

Promemoria di scuotimento

Il promemoria di scuotimento è pensato per cibi come patatine, nugget, o alimenti di piccole dimensioni che devono essere ridistribuiti durante la cottura. Avvisa a metà del ciclo di cottura di agitare il cestello, mescolare o girare gli ingredienti una o due volte, per una cottura uniforme e risultati croccanti. Il promemoria di scuotimento è attivato per impostazione predefinita. Attieniti alla procedura seguente per attivare o disattivare il promemoria.


Nota:


- Il promemoria di scuotimento non produce alcun avviso visibile o udibile, anche quando attivo, nei casi seguenti:
 - Il tempo di cottura è molto breve (ad es., inferiore a 8 minuti).
 - Alcune modalità, ad esempio la modalità manuale o Torta, non supportano la funzione Promemoria di scuotimento.
- La funzione Promemoria di scuotimento è disponibile a seconda della versione firmware del dispositivo.

- 1 Seleziona un programma preimpostato (ad es., Snack surgelati a base di patate).




- 2 Tieni premuta l'icona di preselezione per 2 secondi:

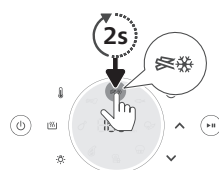


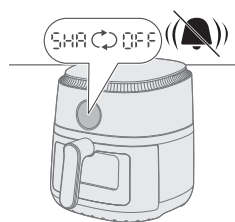

- Il promemoria di scuotimento è disattivato.

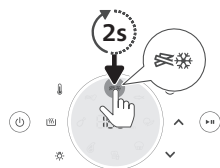

- 3 Premi nuovamente l'icona di preselezione per 2 secondi.

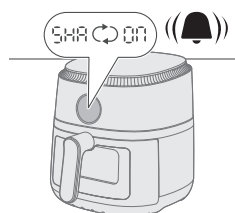

- Il promemoria di scuotimento è nuovamente attivo.

Preparazione di patatine fritte fatte in casa

Per preparare eccellenti patatine fritte con Airfryer:

- Scegliere una varietà di patate adatta alla frittura, ad esempio patate fresche (leggermente) farinose.
 - Per risultati ottimali, è consigliabile dividere le patatine in porzioni di massimo 500 grammi circa. Le patatine fritte in quantità maggiori tendono a essere meno croccanti rispetto alle porzioni più piccole.
- 1 Pelare le patate e tagliarle a bastoncini (8x8 mm di spessore).
 - 2 Mettere a bagno le patate a bastoncini in una ciotola con acqua per almeno 30 minuti.
 - 3 Svuotare il recipiente e asciugare le patate con uno strofinaccio o della carta da cucina.
 - 4 Versare un cucchiaino di olio nel recipiente, aggiungere le patate a bastoncini e mescolarle bene fino a quando non sono ricoperte di olio.
 - 5 Rimuovere le patate con le dita o con un utensile da cucina forato in modo che l'olio in eccesso resti nel recipiente.

Nota

- Non versare tutte le patate a bastoncini nel cestello in una volta sola inclinando il recipiente, per evitare che finisca nel cestello un'eccessiva quantità di olio.

- 6 Mettere le patate nel cestello.
- 7 Friggere i bastoncini di patate e mescolarli 2-3 volte durante la cottura.



Pulizia

Avvertenza

- **Prima della pulizia, lasciare raffreddare completamente il recipiente e l'interno dell'apparecchio.**
- **Il recipiente è dotato di un rivestimento antiaderente. Non usare utensili da cucina o materiali per la pulizia abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.**

Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Rimuovere l'olio e il grasso dal fondo del recipiente dopo ogni utilizzo.

- 1 Premere il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa a muro e lasciare raffreddare l'apparecchio.

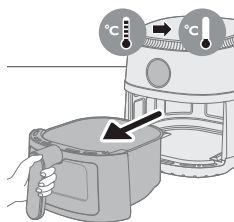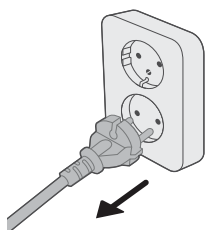


Consiglio


- Rimuovere il recipiente per lasciar raffreddare Airfryer più rapidamente.
- 2 Rimuovere l'inserito per friggere dal recipiente.
 - 3 Eliminare l'olio o il grasso sciolto dal fondo del recipiente.
 - 4 Lavare il recipiente e l'inserito per friggere in lavastoviglie. È possibile anche lavarli con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva (vedere la "Tabella di pulizia").

Consiglio


- Se residui di cibo sono rimasti attaccati al recipiente o all'inserito per friggere, metterli a bagno in acqua calda e detersivo per piatti per 10-15 minuti. Ciò scioglierà i residui di cibo e consentirà di rimuoverli più facilmente. Assicurarsi di utilizzare un detersivo per piatti in grado di dissolvere l'olio e il grasso. Se sul recipiente o inserito per friggere sono presenti macchie di grasso che non è stato possibile rimuovere con acqua calda e detersivo per piatti, utilizzare uno sgrassatore liquido.
- Se necessario, rimuovere i residui di cibo presenti sulla resistenza con una spazzola con setole morbide o medie. Non utilizzare una spazzola in acciaio o una spazzola con setole dure, poiché potrebbero danneggiare la resistenza.

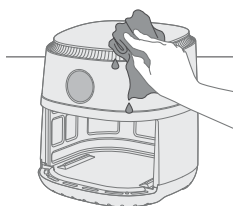

- 5 Per evitare graffi, pulire delicatamente la parte esterna dell'apparecchio con un panno morbido, pulito e non stropicciato. Iniziare con un panno leggermente inumidito e proseguire con uno asciutto, se necessario.

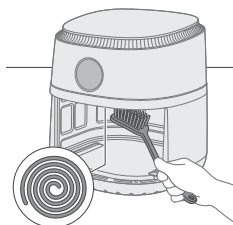



- 6 Per rimuovere eventuali residui di cibo, pulire la resistenza con una spazzola.

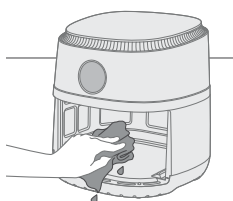

- 7 Pulire la parte interna dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.

- 8 Se nella finestra trasparente sono presenti residui di acqua, impostare la temperatura su 200 °C e il timer su 10 minuti per asciugarla.

Nota: se dopo 10 minuti rimangono altri i residui di acqua, aumentare il tempo di cottura fino a che l'acqua non è completamente evaporata.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Conservazione

- 1 Scollegare la spina dall'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- 2 Accertarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte prima di riporle.

Nota

- Quando si trasporta Airfryer, tenerlo sempre in posizione orizzontale per evitare che i recipienti cadano accidentalmente, con il rischio di danneggiarli.
- Assicurarsi sempre che le parti smontabili del sistema Airfryer siano ben fissate prima di trasportarlo e/o riporlo.

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitare il sito **www.philips.com/support** per un elenco di domande frequenti oppure contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'esterno dell'apparecchio diventa caldo durante l'uso.	Il calore all'interno viene irradiato alle pareti esterne.	Si tratta di un fenomeno normale. Tutte le impugnature e le manopole che devono essere toccate durante l'uso restano abbastanza fredde da poter essere maneggiate.
		Il recipiente e l'interno dell'apparecchio si surriscaldano quando l'apparecchio è acceso per garantire che il cibo venga cotto adeguatamente. Queste parti sono sempre troppo calde per poter essere toccate.
		Se si lascia l'apparecchio acceso troppo a lungo, alcune aree potrebbero diventare troppo calde per poter essere toccate. Queste aree sono contrassegnate sull'apparecchio con la seguente icona: 
		Se si è consapevoli delle aree calde e si evita di toccarle, l'uso dell'apparecchio è del tutto sicuro.
Le patatine fritte fatte in casa non vengono come vorrei.	Non si sta friggendo il tipo di patate giusto.	Per risultati ottimali, utilizzare patate fresche e farinose. Se è necessario conservare le patate, non tenerle in un ambiente freddo come il frigo. Scegliere patate adatte per la frittura, come indicato sul sacchetto.
	La quantità di ingredienti all'interno del recipiente è eccessiva.	Seguire le istruzioni riportate in questo manuale di istruzioni per preparare le patatine fritte fatte in casa.
	Alcuni tipi di ingredienti devono essere agitati a metà cottura.	Seguire le istruzioni riportate in questo manuale di istruzioni per preparare le patatine fritte fatte in casa.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Airfryer non si accende.	L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente.	Verificare di aver inserito correttamente la spina nella presa di corrente.
	Diversi apparecchi sono collegati a un'unica presa.	Il sistema Airfryer ha un'elevata potenza in watt. Provare una presa diversa e controllare i fusibili.
All'interno di Airfryer sono visibili delle screpolature.	All'interno del recipiente di Airfryer possono formarsi delle piccole macchie in seguito al contatto o a graffi accidentali sul rivestimento (ad esempio, durante l'inserimento dell'inserto per friggere e/o la pulizia con materiali abrasivi).	È possibile prevenire danni inserendo l'inserto per friggere nel recipiente correttamente. Se si inserisce l'inserto per friggere inclinandolo, uno dei suoi lati potrebbe urtare la parete del recipiente rimuovendo piccoli frammenti del rivestimento. Questi frammenti non sono comunque nocivi per la salute, in quanto tutti i materiali utilizzati sono specifici per alimenti.
Dall'apparecchio fuoriesce del fumo bianco.	Si stanno cuocendo ingredienti grassi.	Eliminare con cautela l'olio o il grasso in eccesso dal recipiente e proseguire con la cottura.
	Il recipiente contiene residui grassi degli ingredienti cucinati in precedenza.	Il fumo bianco è prodotto dai residui grassi riscaldati nel recipiente. Pulire sempre il recipiente e l'inserto per friggere accuratamente dopo ogni utilizzo.
	La panatura non aderisce al cibo come dovrebbe.	Piccole parti di panatura potrebbero produrre del fumo bianco. Premere con forza la panatura sul cibo per assicurarsi che aderisca.
	Marinature, liquidi o i succhi della carne schizzano nel grasso sciolto.	Tamponare il cibo prima di posizionarlo nel recipiente.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Sullo schermo di Airfryer viene visualizzata la scritta "E1".	Airfryer potrebbe essere stato conservato in un luogo troppo freddo.	Se il dispositivo è stato conservato in un ambiente a bassa temperatura, lasciarlo riscaldare a temperatura ambiente per almeno 15 minuti prima di ricollegarlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.
Sullo schermo di Airfryer vengono visualizzati i codici "E4", "E6", "E9", "E12".	Sull'apparecchio viene visualizzato un errore.	Scollegare l'apparecchio e ricollegarlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.

Saturs

Svarīgi drošības norādījumi	170
Otrreizējā pārstrāde	172
Garantija un atbalsts	172
Ievads	172
Vispārīgs apraksts	173
Pirms pirmās lietošanas reizes	173
Sagatavošana pirms pirmās lietošanas reizes	174
Ierīces lietošana	174
Tīrīšana	182
Glabāšana	183
Problēmu novēršana	183

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

1



- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes plīts vai uz jebkura veida elektriskās plīts un elektriskās plīts virsmām vai to tuvumā, kā arī neievietojiet to karstā cepeškrāsnī (1. att.).
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, kā arī neskalojiet tekošā ūdenī.
- Lai izvairītos no elektrotrieciena, uzmanieties, lai ierīcē neiekļūst ūdens vai kāds cits šķidrums.
- Cepšanai paredzētās sastāvdaļas vienmēr ievietojiet pannā, lai tās nesaskartos ar sildelementiem.
- Nenospirstojiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres ierīces darbības laikā.
- Nepiepildiet pannu ar eļļu, jo tas ir ugunsbīstami.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts tās kontaktspraudnis, elektrības vads vai pati ierīce.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīces iekšpusei, kad ierīce darbojas.
- Nekad nelieciet ierīcē pārtikas daudzumu, kas pārsniedz pannā norādīto maksimālo līmeni.
- Vienmēr pārliecinieties, ka sildītājs ir brīvs un tajā nav iesprūduši pārtika.

Brīdinājums!

- Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic Philips, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu bīstamību.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktligzdai, kas aprīkota ar noplūdstrāvas aizsargslēdzi.
- Vienmēr pārliecinieties, vai kontaktdakša ir stingri ievietota sienas kontaktrozetē.



- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi drīkst veikt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
- Glabājiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur nevar piekļūt bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Nenovietojiet ierīci pret sienu vai citām ierīcēm. Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ierīces abās pusēs un virs tās. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Cepšanas ar karsto gaisu laikā pa gaisa izplūdes atverēm izplūst karsts tvaiks. Turiet rokas un seju drošā attālumā no tvaika un gaisa izplūdes atverēm. Sargieties no karstā tvaika un gaisa, kad noņemat pannu no ierīces.
- Nekādā gadījumā ierīcē neizmantojiet vieglas sastāvdaļas vai cepampapīru.
- Kartupeļu glabāšana: temperatūrai jāatbilst kartupeļu šķirnei, un tai jābūt virs 6 °C, lai samazinātu akrilamīda iedarbības risku iepriekš sagatavotajā pārtikā.
- Šī ierīce ir izstrādāta izmantošanai apkārtējās vides temperatūrā no 5 °C līdz 40 °C.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.
- Nenovietojiet ierīci uz viegli uzliesmojošiem materiāliem vai to tuvumā, piemēram, uz galda vai aizkaru tuvumā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, izņemot tos, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā, un izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Panna un piederumi, kas ievietoti gatavošanas kamerā, ierīces lietošanas laikā uzkarst un pēc lietošanas ir karsti, tāpēc vienmēr rīkojieties uzmanīgi.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē ar produktiem. Skatiet norādījumus šajā rokasgrāmatā.

Uzmanību!

- Ierīce ir paredzēta tikai parastai lietošanai mājās. Tā nav paredzēta lietošanai veikalu darbinieku virtuvēs, birojos, fermās vai citās darba telpās. Tāpat tā nav paredzēta izmantošanai klientiem viesnīcās, moteļos, pansionātos un citās apmešanās vietās.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja atstājat to bez uzraudzības un pirms salikšanas, izjaukšanas, glabāšanas vai tīrīšanas.
- Novietojiet ierīci uz horizontālas, gludas un stabilas virsmas.
- Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionālā/pusprofesionālā nolūkā vai arī ja tā netiek izmantota atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, garantija zaudē spēku, un Philips neuzņemsies atbildību par iespējamiem bojājumiem.

- Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvarotam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, citādi garantija kļūs nederīga.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai lietošanas ļaujiet tai atdzist aptuveni 30 minūtes.
- Gatavojiet sastāvdaļas, līdz tās kļūst zeltaini dzeltenas, nevis tumšas vai brūnas.
- Izņemiet sadegušos atlikumus. Negatavojiet svaigus kartupeļus temperatūrā, kas pārsniedz 180 °C (lai samazinātu akrilamīda izdalīšanos).
- Ievērojiet piesardzību, tīrot gatavošanas nodalījuma augšdaļu: karsts sildelements, metāla daļu mala un šļakstu vairogs.
- Vienmēr pārliecinieties, ka ēdiens Airfryer ierīcē tiek pagatavots līdz galam.
- Esiet uzmanīgs, kad izlejat pagatavoto ēdienu, un gādājiet, lai procesā neizkristu piederumi.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.
- Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko produktu savākšanu.

Garantija un atbalsts



Šim izstrādājumam uzņēmums Versuni sniedz divu gadu garantiju kopš tā iegādes datuma. Šī garantija nav spēkā, ja defekts radies nepareizas lietošanas vai neatbilstoši veiktas apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju vai atsauktos uz garantiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni **www.home.id/warranty**.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu mūsu piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē **www.home.id**.

Vispārīgs apraksts

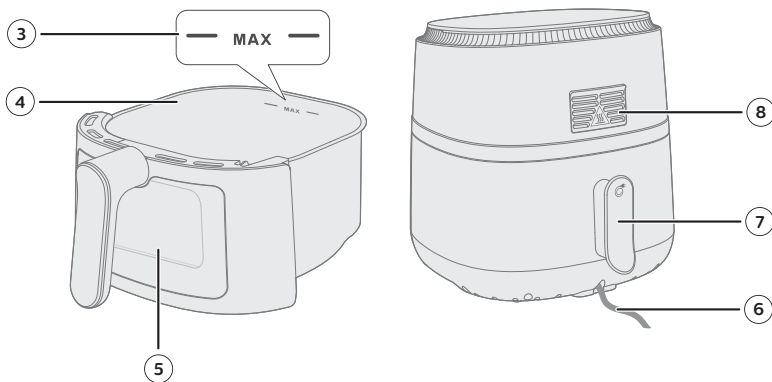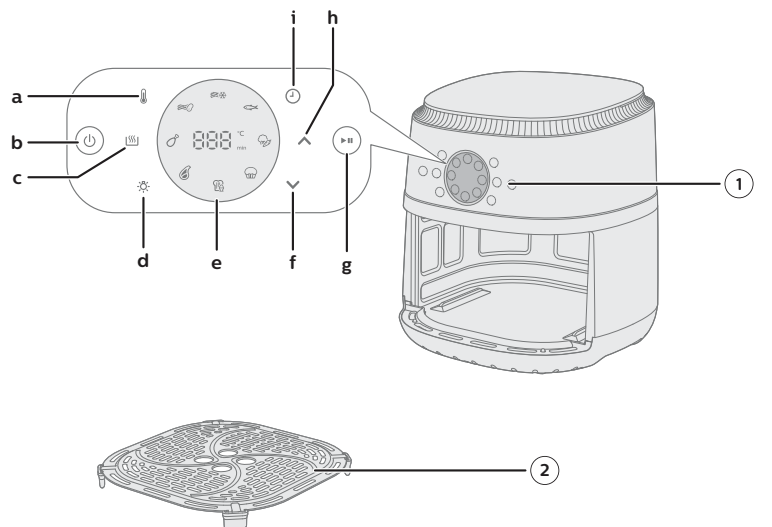

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Vadības panelis | h Palielināšanas poga |
| a Temperatūras poga | i Laika poga |
| b Ieslēgšanas/izslēgšanas poga | 2 Cepšanas ieliktnis |
| c Siltuma uzturēšanas poga | 3 MAX atzīme |
| d Apgaismojuma poga | 4 Panna |
| e Priekšiestatītas izvēlnes | 5 Caurspīdīgs lodziņš |
| f Samazināšanas poga | 6 Strāvas padeves vads |
| g Poga Sākt/pauzēt | 7 Vada turētājs |
| | 8 Gaisa izplūdes atveres |

Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1 Noņemiet visu iepakojuma materiālu.

- 2 Noņemiet no ierīces visas uzlīmes vai etiķetes (ja tādas ir).
- 3 Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi iztīriet ierīci (sk. nodaļu "Tīrīšana").

Sagatavošana pirms pirmās lietošanas reizes

Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas, līdzenas un siltumizturīgas virsmas.

Piezīme

- Nenovietojiet neko uz ierīces vai tai blakus. Tas var traucēt gaisa plūsmu un ietekmēt gatavošanas rezultātu.
- Nenovietojiet ieslēgtu ierīci pie vai zem priekšmetiem, kurus tvaiks varētu sabojāt, piemēram, sienām un bufetes.

Ierīces lietošana

Pārtikas tabula

Tālāk sniegtajā tabulā ietverta informācija par dažādu veidu ēdieniem piemērotiem pamata iestatījumiem.

Piezīme

- Ņemiet vērā, ka šie iestatījumi ir tikai ieteikumi. Tā kā produkti atšķiras pēc izcelsmes, lieluma, formas un zīmola, nevaram garantēt vislabāko iestatījumu jūsu produktiem.
- Gatavojot lielāku ēdiena daudzumu (piemēram, kartupeļus, garšenes, stilbiņus, saldētas uzkodas), pannas sastāvdaļas sakrata, apgriež vai samaisa 2–3 reizes, lai ēdiens pagatavotos vienmērīgi.


Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min)	Temperatūra	Piezīme
Plāni saldēti kartupeļi fritēšanai (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 collas)	200–800 g	13–31	180 °C	
Mājās gatavoti fritēti kartupeļi (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collas)	200–800 g	21–41	180 °C	
Saldēti vistas gabaliņi mīklā	200–800 g	10–22	200 °C	
Saldētas pildītās pankūkas	200–800 g	10–22	200 °C	
Hamburgers (apmēram 150 g / 5 unces)	1–4 gab.	15–25	150 °C	
Gaļas kukulītis	800–1000 g	45–55	150 °C	- Izmantojiet cepšanas piederumu
Gaļas karbonādes bez kaula (apmēram 190 g / 7 unces)	1–4 gab.	16–20	200 °C	- Gatavošanas procesā sakratiet, apgriežiet vai samaisiet


Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min)	Temperatūra	Piezīme
Cāļa stilbiņi (apmēram 125 g / 4,5 unces)	2–8 gab.	18–21	180 °C	- Gatavošanas procesā sakratiet, apgrīziet vai samaisiet
Vistas krūtiņa (apmēram 160 g / 6 unces)	1–6 gab.	18–21	180 °C	
Vesela vista (1,2 kg)	1 gab.	60–70	180 °C	
Vesela zivs (apmēram 300–400 g / 11–14 unces)	1–2 gab.	16–20	200 °C	
Zivs fileja (apmēram 200 g / 7 unces)	1–5 gab.	15–20	200 °C	
Dārzeņu sajaukums (rupji sagriezti dārzeņi)	200–800 g	13–20	180 °C	- Gatavošanas laiku iestatiet atbilstoši vēlmēm - Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrīziet vai samaisiet
Smalkmaizītes (aptuveni 50 g / 1,8 unces)	1–12 gab.	14–22	160 °C	
Kūka	800–1000 g	60–70	160 °C	- Izmantojiet cepšanas piederumu
Iepriekš izcepta maize/smalkmaizītes (apmēram 60 g / 2 unces)	1–7 gab.	6–10	200 °C	
Mājās gatavota maize	800–1000 g	50–60	160 °C	- Izmantojiet cepšanas piederumu. - Miklas formai jābūt pēc iespējas plakanākai, lai maize uzpūšoties nesaskartos ar sildelementu.
Brokastis	4 olas, 2 grauzdīņi	12	160 °C	- Vispirms 7 minūtes gatavojiet olas, tad pievienojiet grauzdīņus.

Gatavošana ar karsto gaisu


Uzmanību!

- Šī ir Airfryer ierīce, kas darbojas ar karstu gaisu. **Nepiepildiet pannu ar eļļu, cepšanas taukiem vai jebkādu citu šķidrumu.**
- **Nepieskarieties karstām virsmām. Turiet pannu aiz roktura. Rikojoties ar karstu pannu, lietojiet karstumizturīgus virtuves cimdus.**
- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
- Lietojot ierīci pirmo reizi, tā var izdalīt dūmus. Tas ir normāli.
- Ierīci nav nepieciešams iepriekš uzsildīt.

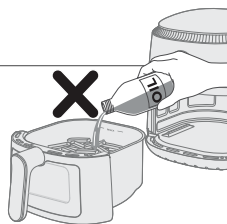


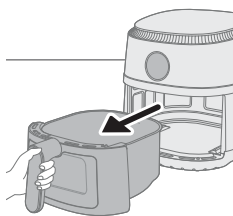

- 1 No ierīces izņemiet pannu, velkot aiz roktura.

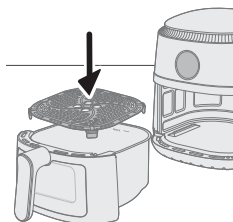


- 2 Ievietojiet pannā cepšanas ieliktņi.

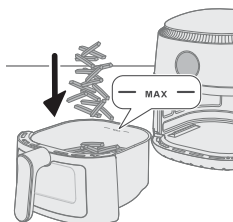

- 3 Ielieciet produktus pannā.

Piezīme


- Airfryer var pagatavot lielu produktu klāstu. Skatiet pārtikas tabulu, lai uzzinātu pareizo daudzumu un aptuveno gatavošanas laiku.
- Nepārsniedziet sadaļā "Pārtikas tabula" norādīto daudzumu un nepārpildiet pannu virs atzīmes "MAX", jo tas var ietekmēt rezultātu.

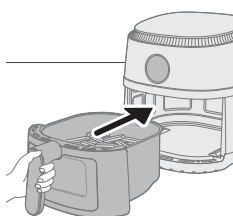

- 4 Ielieciet pannu atpakaļ Airfryer ierīcē.

Uzmanību!

- **Nekādā gadījumā neizmantojiet pannu, ja cepšanas ieliktņis ir izņemts.**
- **Nepieskarieties pannai lietošanas laikā un kādu laiku pēc tam, jo tā var ļoti uzkarst.**

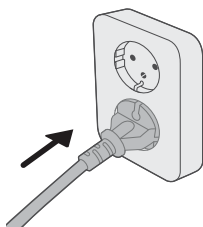

- 5 Iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.




6 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.



7 Nospiediet temperatūras regulēšanas pogu.



8 Nospiediet palielināšanas vai samazināšanas pogu, lai izvēlētos temperatūru.

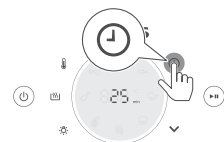

9 Nospiediet laika pogu.




10 Nospiediet palielināšanas vai samazināšanas pogu, lai izvēlētos laiku.



- 11** (Neobligāti) Nospiediet siltuma uzturēšanas pogu, lai ieslēgtu siltuma uzturēšanas funkciju.

Piezīme


- Kad siltuma uzturēšanas funkcija ir aktivizēta, Airfryer ierīce uzturēs siltu temperatūru 30 minūtes pēc ēdiena pagatavošanas procesa beigām.

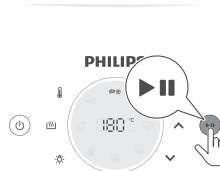

- 12** Lai sāktu gatavošanu, nospiediet sākšanas/pauzes pogu.


Piezīme

- Gatavošanas laikā temperatūra un laiks tiek rādīti pārmaiņus.
- Pēdējā gatavošanas minūte tiek skaitīta sekundēs.
- Ja 30 minūšu laikā netiek iestatīts nepieciešamais gatavošanas laiks, drošības apsvērumu dēļ ierīce automātiski izslēdzas.

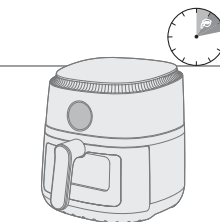

- Daži produkti ir jāsakrata vai jāapgriež gatavošanas laika vidū (skatiet pārtikas tabulu). Lai samaisītu produktus, izvelciet pannu un sakratiet to virs siltumizturīgas virsmas (drošības nolūkos). Pēc tam ielieciet pannu atpakaļ ierīcē.
- Lai uz brīdi apturētu gatavošanas procesu, nospiediet pogu Sākt/pauze. Lai atsāktu gatavošanas procesu, vēlreiz nospiediet to pašu pogu, un gatavošana tiks turpināta.
- Izvelkot pannu no ierīces, tā automātiski pārslēdzas uz pauzes režīmu. Gatavošanas process atsākas, kad pannu ievieto atpakaļ ierīcē.

- 13** Kad atskan taimera zvans, iestatītais gatavošanas laiks ir beidzies.

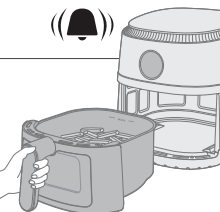


- 14** Izvelciet pannu un pārbaudiet, vai produkti ir gatavi.

Uzmanību!

- **Airfryer pannu pēc gatavošanas procesa ir karsta. Kad izņemat pannu no ierīces, vienmēr novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas (piemēram, paliktna utt.).**

Piezīme

- Ja produkti vēl nav gatavi, vienkārši iebīdiet pannu atpakaļ Airfryer ierīcē un pievienojiet laikam vēl dažas minūtes.

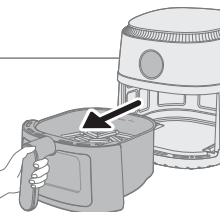

15 Iztukšojiet pannas saturu bļodā vai uz šķīvja.

Uzmanību!

- **Pēc gatavošanas procesa beigām panna, iekšējais korpuss un produkti ir karsti. Atkarībā no Airfryer ievietoto produktu veida no pannas var izplūst tvaiks.**

Piezīme

- Lai izņemtu lielus vai trauslus produktus, izmantojiet standziņas, lai tos izceltu.
- Liekā eļļa vai izkusušie tauki tiek savākti pannas apakšā.
- Atkarībā no gatavojamo produktu veida varat pēc katras porcijas vai pirms sakratišanas uzmanīgi izliet no pannas lieko eļļu vai savāktos taukus. Novietojiet pannu uz karstumizturīgas virsmas. Uzvelciet karstumizturīgus virtuves cimdus, lai noliektu lieko eļļu vai izkusušos taukus. Ielieciet pannu atpakaļ ierīcē.
- Kad produktu porcija ir gatava, ierīci Airfryer uzreiz var izmantot nākamās porcijas pagatavošanai.

Gatavošana ar priekšiestatījumu

- 1 Izpildiet no 1. līdz 6. darbībai, kas norādītas nodaļā "Cepšana ar karsto gaisu".
- 2 Nospiediet vēlamā priekšiestatījuma pogu.
- 3 Sāciet gatavošanas procesu, nospiežot sākšanas/pauzes pogu.

Piezīme

- Ja gatavošanas laikā vēlaties mainīt priekšiestatījumu, ilgi nospiediet ieslēgšanas/apturēšanas pogu, lai apturētu gatavošanas procesu. Pēc tam ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vēlreiz, lai ieslēgtu ierīci, un izvēlieties vajadzīgo priekšiestatījumu.

	Priekšiestatījumi	Maks. daudzums	Temperatūra	Gatavošanas laiks
--	-------------------	----------------	-------------	-------------------



Saldēti fritēti kartupeļi

800 g

180 °C

31 min



Mājās gatavoti fritēti kartupeļi

800 g

180 °C

41 min



Gaļas karbonādes

4 gabali

200 °C

20 min



Stilbiņi

8 gabali

180 °C

21 min



Vesela zivs

2 gabali

200 °C

20 min



Kūka

1 gab.

140 °C

60–70 min



Brokastis

4 olas, 2 grauzdiņi

160 °C

12 min



Dārzeņi

800 g

180 °C

20 min

Sakratīšanas atgādinājums


Sakratīšanas atgādinājums ir paredzēts tādiem ēdieniem kā fritēti kartupeļi, vistas gabaliņi mīklā (nageti) vai mazi pārtikas gabaliņi, kas gatavošanas laikā vairākkārt jāapgroza. Šī funkcija gatavošanas cikla vidusdaļā atgādina sakratīt pannu vai apmaisīt vai apgrozīt sastāvdaļas 1 līdz 2 reizes, lai nodrošinātu vienmērīgi pagatavotu un kraukšķīgu rezultātu. Sakratīšanas atgādinājums pēc noklusējuma ir iespējots. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.


Piezīme.

- Tālāk aprakstītajos gadījumos sakratīšanas atgādinājums neatskaņos signālu un nerādīs brīdinājumus ekrānā pat tad, ja tas būs ieslēgts.
 - Gatavošanas laiks ir pārāk īss (piem., mazāks par 8 minūtēm).
 - Noteiktos režīmos sakratīšanas atgādinājums netiek atbalstīts, piemēram, manuālajā vai kūku režīmā.
 - Sakratīšanas atgādinājuma funkcijas pieejamība ir atkarīga no ierīcē uzstādītās aparātprogrammatūras versijas.
- 1** Izvēlieties iepriekš iestatītu programmu (piem., saldētas kartupeļu uzkodas).




- 2** 2 sekundes turiet nospiestu priekšiestatījuma ikonu.

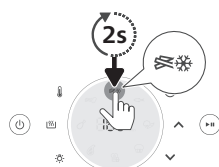

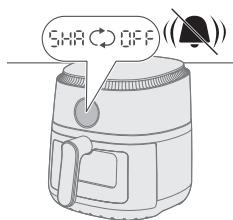

- Sakratīšanas atgādinājums tiek atspējots.

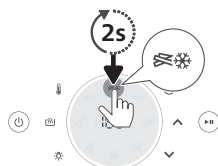

- 3 Vēlreiz 2 sekundes turiet nospiestu šo pašu priekšiestatījuma ikonu.



- Sakratīšanas atgādinājums tiek atkārtoti iespējots.

Mājās gatavoti fritēti kartupeļi

Lai pagatavotu lieliskus fritētus kartupeļus Airfryer ierīcē, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Izvēlieties fritēšanai piemērotus kartupeļus, piemēram, svaigus, (mazliet) miltainus kartupeļus.
- Vienmērīgākam rezultātam vislabāk fritētos kartupeļus gatavot porcijās līdz 500 g/18 uncēm. Ja daudzums ir lielāks, fritētie kartupeļi nav tik kraukšķīgi kā mazākās porcijās.

- 1 Nomizojiet kartupeļus un sagrieziet tos salmiņos (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collu biezumā).
- 2 Iemērciet kartupeļu nūjiņas ūdens bļodā vismaz uz 30 minūtēm.
- 3 Iztukšojiet bļodu un nosusiniet kartupeļu nūjiņas ar trauku dvieli vai papīra dvieli.
- 4 Ielejiet bļodā 1 ēdamkaroti cepamās eļļas, ielieciet nūjiņas bļodā un maisiet, līdz nūjiņas ir pārklātas ar eļļu.
- 5 Izņemiet nūjiņas no bļodas ar pirkstiem vai kādu caurumotu virtuves rīku, lai liekā eļļa paliktu bļodā.

Piezīme

- Nesagāziet bļodu, lai izbērtu visus salmiņus grozā vienlaikus, jo tad grozā var ielīt pārāk daudz eļļas.

- 6 Ielieciet nūjiņas grozā.
- 7 Apcepjiet kartupeļu nūjiņas un gatavošanas laikā apmaisiet tās 2–3 reizes.



Tīrīšana

Bīdīnājums!

- **Ļaujiet pannai un ierīces iekšpusei pilnībā atdzist, pirms sākat tīrīšanu.**
- **Pannai ir nepiedegošs pārklājums. Neizmantojiet metāla virtuves rīkus vai abrazīvus tīrīšanas materiālus, jo varat sabojāt nepiedegošo pārklājumu.**

Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci. Pēc katras lietošanas reizes iztīriet eļļu un taukus no pannas apakšdaļas.

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.

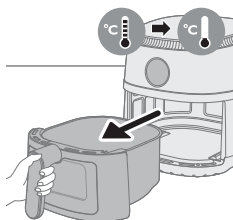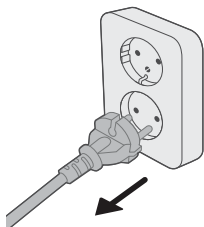



Padoms

- Izņemiet pannu, lai Airfryer ātrāk atdzistu.
- 2 Izņemiet cepšanas ieliktņi no pannas.
 - 3 Atbrīvojiet pannas apakšu no savāktajiem taukiem vai eļļas.
 - 4 Mazgājiet pannu un cepšanas ieliktņi trauku mazgājamajā mašīnā. Varat tos arī mazgāt karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli un neabrazīvu suku (skatiet "Tīrīšanas tabula").


Padoms

- Ja pannai vai cepšanas ieliktņim ir pielipušas ēdiena atliekas, varat tos uz 10–15 minūtēm iemērkāt karstā ūdenī, kam pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis. Mērcēšana palīdz atdalīt ēdiena atliekas, un tās ir vieglāk notīrīt. Izmantojiet trauku mazgāšanas līdzekli, kas var izšķīdināt eļļu un taukus. Ja uz pannas vai cepšanas ieliktņa ir tauku traipi un tos nevar notīrīt ar karstu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, izmantojiet šķidro attaukotāju.
 - Ja nepieciešams, sildelementā iestrēgušās ēdiena atliekas var iztīrīt ar mikstu vai vidēji mikstu saru suku. Neizmantojiet tērauda stieplu suku vai cietu saru suku, jo tā var sabojāt sildelementu.
- 5 Lai novērstu skrāpējumus, saudzīgi noslaukiet ierīces ārējās virsmas ar neburzītu, tīru un mikstu drānu. Vispirms noslaukiet ar neredzīgu samitrinātu drānu un pēc tam ar sausu drānu, ja vajadzīgs.

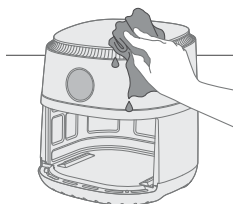

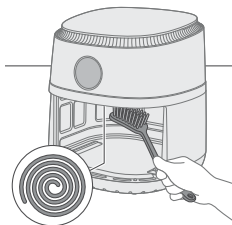



6 Notīriet sildelementu, izmantojot tīrīšanas suku, lai noņemtu pārtikas atliekas.

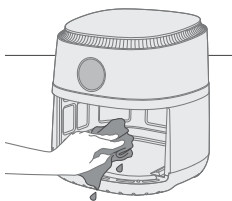

7 Notīriet ierīces iekšpusi ar karstu ūdeni un neabrazīvu sūkli.

8 Ja caurspīdīgajā lodziņā redzat ūdens atlikumu, iestatiet temperatūru uz 200 °C (400 °F) un taimeri uz 10 minūtēm, lai ūdeni izžāvētu.

Piezīme. Ja ūdens atlikums pēc 10 minūtēm nav izžuvis, paildziniet karsēšanas laiku, līdz ūdens pilnībā izžūst.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Glabāšana

- 1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
- 2 Pirms novietot glabāšanā pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un sausas.

Piezīme

- Pārnēsājot Airfryer, vienmēr turiet ierīci horizontāli, lai no tās nejauši neizkristu pannas, jo tā pannas var sabojāt.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Airfryer noņemamās daļas ir fiksētas, pirms pārvietot ierīci un/vai novietot to glabāšanā.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīces darbībā. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīces ārpuse lietošanas laikā sakarst.	Iekšpusē esošais siltums izstarojas uz ārējām sienīņām.	Tas ir normāli. Visi rokturi un pogas, kam jāpieskaras, ir pietiekami vēsi, lai tiem pieskartos.
		Panna un ierīces iekšpuse vienmēr kļūst karstas, kad ierīce ir ieslēgta, lai nodrošinātu, ka ēdiens tiek atbilstoši pagatavots. Šīs daļas vienmēr ir pārāk karstas, lai tām pieskartos.
		Ja atstājat ierīci ieslēgtu ilgāku laiku, dažas zonas kļūst pārāk karstas, lai tām pieskartos. Šīs zonas ir atzīmētas uz ierīces ar šādu ikonu: 
		Ja jūs zināt karstās zonas un tām nepieskaraties, ierīci ir pavisam droši lietot.
Mani fritētie kartupeļi nav tādi, kā cerēts.	Tika izmantoti nepareizi kartupeļi.	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet svaigus, miltainus kartupeļus. Ja jums jāglabā kartupeļi, neglabājiēt tos vēsā vietā, piemēram, ledusskapī. Izvēlieties kartupeļus, uz kuru iepakojuma norādīts, ka tie ir piemēroti cepšanai.
	Pannā ir ielikts pārāk daudz produktu.	Sekojiēt norādēm lietotāja rokasgrāmatā, lai pagatavotu fritētus kartupeļus.
	Noteiktus produktus gatavošanas laikā nepieciešams sakratīt.	Sekojiēt norādēm lietotāja rokasgrāmatā, lai pagatavotu fritētus kartupeļus.
Nevar ieslēgt Airfryer.	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota sienas kontaktligzdā.
	Vairākas ierīces ir pievienotas vienai ligzdai.	Ierīcei Airfryer ir liela jauda. Izmantojiet citu ligzdu un pārbaudiet drošinātājus.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Airfryer iekšpusē redzama lobišanās.	Airfryer pannas iekšpusē var parādīties nelieli lobišanās punkti, kas radušies no nejaušas pieskaršanās pārklājumam vai tā noskrāpēšanas (piemēram, tīrīšanas laikā ar rupjiem tīrīšanas rīkiem un/vai cepšanas ieliktņa ievietošanas laikā).	No bojājumiem var izvairīties, pareizi ievietojot cepšanas ieliktņi pannā. Ja ievietojat cepšanas ieliktņi leņķī, tā sāni var atsīties pret pannas malu, un nelielas pārklājuma daļiņas var atlobīties. Šādā gadījumā ņemiet vērā, ka tas nav bīstami, jo visi izmantotie materiāli ir droši pārtikai.
No ierīces izplūst balti dūmi.	Jūs gatavojat treknus produktus.	Uzmanīgi noļējiet lieko eļļu vai taukus no pannas un pēc tam turpiniet gatavot.
	Pannā ir palikuši tauku pārpalikumi no iepriekšējās cepšanas reizes.	Baltos dūmus izraisa tauku atlikumu uzsīšana pannā. Vienmēr rūpīgi notīriet pannu un cepšanas ieliktņi pēc katras lietošanas reizes.
	Panējums vai pārklājums neturas uz ēdiena.	Nelieli panējuma gabaliņi var izraisīt baltus dūmus. Stingri piespiediet panējumu vai pārklājumu pie ēdiena, lai tas turētos.
	Taukus izšķīstās marināde, šķidrums vai gaļas sulas.	Pirms produktu ievietošanas pannā nokratiet no tiem lieko šķidrumu.
Airfryer ekrānā redzams "E1".	Iespējams, Airfryer tiek uzglabāta vietā, kur ir pārāk auksts.	Ja ierīce tika uzglabāta zemā apkārtējās vides temperatūrā, vismaz 15 minūtes ļaujiet tai pielāgoties istabas temperatūrai pirms atkal pievienojat to elektrotīklam. Ja problēma joprojām pastāv, zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodaļu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.
Airfryer ekrānā redzams uzraksts "E4", "E6", "E9", "E12".	Ierīcei ir radusies kļūda.	Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un vēlreiz pievienojiet to kontaktligzdai. Ja problēma joprojām pastāv, zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodaļu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.

Turinys

Svarbios saugos instrukcijos	186
Perdirbimas	188
Garantija ir pagalba	188
Įvadas	188
Bendrasis aprašymas	189
Prieš naudojant pirmą kartą	189
Paruošimas naudoti pirmą kartą	190
Prietaiso naudojimas	190
Valymas	198
Laikymas	199
Trikčių diagnostika ir šalinimas	199

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

Pavojus

1


- Nedėkite prietaiso ant arba šalia karštos dujinės viryklės, bet kokio tipo elektrinės viryklės, elektrinių gaminimo plokščių arba į šildomą orkaitę (1 pav.)
- Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ir neskalaukite po iš čiaupo tekančiu vandeniu.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, neleiskite, kad į prietaisą patektų vandens ar bet kokio kito skysčio.
- Norimus kepti produktus visada dėkite į keptuvą, kad jie neprisiliestų prie kaitinimo elementų.
- Neuždenkite oro įleidimo ir oro išleidimo angų, kol prietaisas veikia.
- Nepripildykite keptuvo aliejumi, nes gali kilti gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Niekada nelieskite veikiančio prietaiso vidaus.
- Niekada nedėkite didesnio maisto kiekio nei ant keptuvo nurodytas didžiausias lygis.
- Visada įsitinkinkite, kad šildytuvas yra tuščias ir jame nėra įstrigusio maisto.

Įspėjimas

- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“, jos techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kad būtų išvengta pavojaus.
- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį elektros lizdą, apsaugotą įžemėjimo jungtuvu.
- Visada įsitinkinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.



- Šis prietaisas negali būti naudojamas su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Naudojimo metu prieinami paviršiai gali įkaisti.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi ar išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supažindinti su susijusiais pavojais.
- Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nestatykite prietaiso prie sienos ar kitų prietaisų. Už prietaiso, iš abiejų prietaiso pusių ir virš prietaiso palikite mažiausiai 10 cm laisvos vietos. Nieką nedėkite ant prietaiso viršaus.
- Kepant karštu oru, karšti garai išleidžiami per oro išleidimo angas. Rankas ir veidą laikykite saugiu atstumu nuo garų ir oro išleidimo angų. Taip pat saugokitės karštų garų ir oro išimdami keptuvą iš prietaiso.
- Niekada į prietaisą nedėkite lengvų produktų ar kepimo popieriaus.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi tiktai laikomų bulvių veislei ir būti aukštesnė nei 6 °C, kad sumažėtų pavojus, jog į paruoštą maistą pateks akrilamido.
- Prietaisas yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių.
- Nestatykite prietaiso ant arba šalia lengvai užsidegančių medžiagų, pvz., staltiesės arba užuolaidų.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus.
- Nepalikite prietaiso veikti be priežiūros.
- Keptuvus ir priedai, esantys viduje, prietaiso naudojimo metu ir po to yra karšti, todėl visada elkitės atsargiai.
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liesis su maistu. Žr. instrukcijas vadove.

Dėmesio

- Šis prietaisas skirtas tik įprastai naudoti buityje. Jis neskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvių, biurų, ūkių personalo virtuvėse arba kitoje darbo aplinkoje. Jis taip pat neskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, įstaigose, kuriose teikiama nakvynė su pusryčiais, ir kitoje apgyvendinimo aplinkoje.
- Prieš palikdami prietaisą be priežiūros, surinkdami, ardydami, laikydami ar valydami visada ištraukite maitinimo laidą iš tinklo.
- Pastatykite prietaisą ant horizontalaus, lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Jei prietaisą naudosite netinkamai ar profesionaliems arba pusiau profesionaliems tikslams, arba jei jį naudosite ne pagal vartotojo vadovo instrukcijas, garantija nebegalios ir „Philips“ jokiais aplinkybėmis nebus atsakinga už kilusią žalą.

- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Nebandykite prietaiso taisyti patys, priešingu atveju garantija nebegalios.
- Baigę naudoti prietaisą, būtinai jį išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Prieš valydami ar tvarkydami prietaisą, palaukite apie 30 minučių, kol jis atvės.
- Pasirūpinkite išimti šiame prietaise iškeptus produktus, kai jie yra geltonos aukso spalvos, o ne tamsūs ar rudi.
- Pašalinkite sudegusius likučius. Šviežių bulvių nekepkite aukštesnėje nei 180 °C temperatūroje (kad būtų mažesnis akrilamido išskyrimas).
- Būkite atsargūs valydami viršutinę gaminimo kameros dalį: karštą kaitinimo elementą, metalinius dalių kraštus ir apsaugą nuo taškymosi.
- Visada įsitikinkite, kad „Airfryer“ viduje esantis maistas iki galo iškepęs.
- Būkite atsargūs išpildami paruoštą maistą ir saugokite, kad neiškristų priedai.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad elektrinių gaminių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
- Laikykites savo šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros gaminių surinkimas.

Garantija ir pagalba



„Versuni“ siūlo dviejų metų garantiją šiam gaminiui po jo pirkimo. Ši garantija negalioja, jei defekto priežastis yra netinkamas naudojimas arba prasta priežiūra. Mūsų garantija nepaveikia jūsų kaip vartotojo įstatyminių teisių. Prireikus daugiau informacijos arba norėdami pasinaudoti garantija, apsilankykite mūsų svetainėje www.home.id/warranty.

Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!

Norėdami pasinaudoti mūsų siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.home.id.

Bendrasis aprašymas

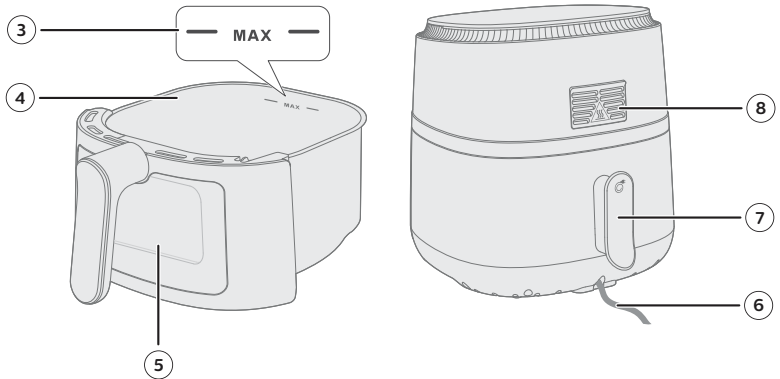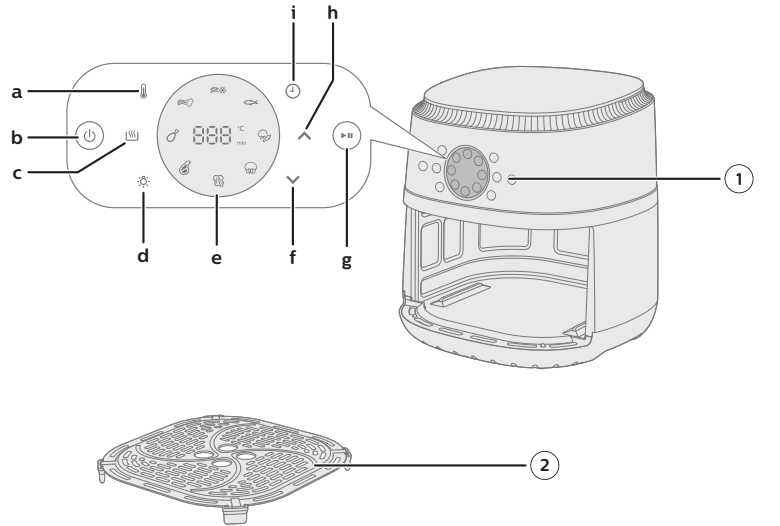

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Valdymo skydelis | h Didinimo mygtukas |
| a Temperatūros mygtukas | i Laiko nustatymo mygtukas |
| b Įjungimo / išjungimo mygtukas | 2 Kepimo karštu oru įdėklas |
| c Karščio palaikymo mygtukas | 3 Žymė MAX (maksimali riba) |
| d Apšvietimo mygtukas | 4 Keptuvas |
| e Išankstinių nustatymų meniu | 5 Skaidrus langelis |
| f Mažinimo mygtukas | 6 Maitinimo laidas |
| g Paleidimo / pauzės mygtukas | 7 Laido tvirtinimo elementas |
| | 8 Oro išleidimo angos |

Prieš naudojant pirmą kartą

- 1 Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

- 2 Nuo prietaiso nuimkite visus lipdukus ar etiketes (jei tokių yra).
- 3 Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, kruopščiai jį išvalykite (žr. skyrių „Valymas“).

Paruošimas naudoti pirmą kartą

Prietaisą pastatykite ant stabilaus, lygaus, horizontalaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.

Pastaba

- Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus ar iš šonų. Tai trukdo oro srautui ir turi įtakos kepimo karštu oru rezultatui.
- Nedėkite veikiančio prietaiso šalia arba po daiktais, kuriuos gali sugadinti garai, pvz., prie sienų ir po spintelėmis.

Prietaiso naudojimas

Maisto lentelė

Toliau pateikta lentelė padės pasirinkti pagrindinius nustatymus ruošiamam maistui.


Pastaba

- Turėkite omeny, kad šie nustatymai yra siūlomi. Produktų kilmė, dydis, forma ir prekių ženklas gali skirtis, todėl mes negalime užtikrinti geriausių nustatymų jūsų produktams.
- Ruošdami didesnį maisto kiekį (pvz., keptas bulvytes, krevetes, kulšeles, šaldytus užkandžius), pakratykite, apverskite ar pamaišykite produktus keptuve 2–3 kartus, kad iškeptų vienodai.

Produktai	Min.–maks. kiekis	Trukmė (min.)	Temperatūra	Pastaba
Plonos šaldytos bulvytės (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 in)	200–800 g	13-31	180 °C	
Naminės bulvytės (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 in storio)	200–800 g	21-41	180 °C	
Šaldyti vištienos gabaliukai	200–800 g	10-22	200 °C	
Šaldyti suktinukai	200–800 g	10-22	200 °C	
Mėsainiai (apie 150 g / 5 unc.)	1–4 gabalėlių	15-25	150 °C	
Mėsos kepsnys	800–1000 g	45-55	150 °C	- Naudokite kepimo priedą
Mėsos pjautosios be kaulų (apie 190 g / 7 oz)	1–4 gabalėlių	16-20	200 °C	- Pakratykite, apverskite ar pamaišykite įpusėję ruošti maistą


Produktai	Min.–maks. kiekis	Trukmė (min.)	Temperatūra	Pastaba
Vištienos kulšėlės (apie 125 g / 4,5 unc.)	2–8 gabalėlių	18-21	180 °C	- Pakratykite, apverskite ar pamaišykite įpusėję ruošti maistą
Vištienos krūtinėlė (apie 160 g / 6 unc.)	1–6 gabalėlių	18-21	180 °C	
Visas viščiukas (1,2 kg)	1 vienetas	60-70	180 °C	
Visa žuvis (apie 300–400 g / 11–14 unc.)	1–2 gabalėlių	16-20	200 °C	
Žuvies filė (apie 200 g / 7 unc.)	1–5 gabalėlių	15-20	200 °C	
Įvairios daržovės (stambiai pjaustytos)	200–800 g	13-20	180 °C	- Gaminimo laiką nustatykite pagal savo skonį - Pakratykite, pamaišykite įpusėję gaminti
Keksiukai (apie 50 g / 1,8 oz)	1–12 gabalėlių	14-22	160 °C	
Pyragas	800–1000 g	60-70	160 °C	- Naudokite kepimo priedą
Iš anksto paruošta duona / sūtinukai (apie 60 g / 2 unc.)	1–7 gabalėlių	6-10	200 °C	
Naminė duona	800–1000 g	50-60	160 °C	- Naudokite kepimo priedą. - Tešlos forma turi būti kiek įmanoma plokštesnė, kad kildama duona neliestų kaitinimo elemento.
Pusryčiai	4 kiaušiniai, 2 skrebučiai	12	160 °C	- Pirmiausia 7 minutes virkite kiaušinius, tada sudėkite skrebučius.

Kepimas karštu oru

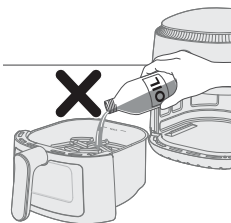


Dėmesio


- Šis „AirFryer“ prietaisas veikia naudodamas karštą orą. Nepilkite į keptuvą aliejaus, kepimo ar kito skysčio.
- Nelieskite karštų paviršių. Keptuvui paimti naudokite rankeną. Karštą keptuvą imkite virtuvinėmis pirštinėmis.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Pirmą kartą naudojamas prietaisas gali skleisti šiek tiek dūmų. Tai normalu.
- Prietaiso įkaitinti nereikia.

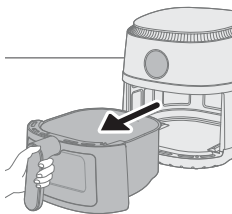

1 Išimkite keptuvą iš prietaiso traukdami už rankenos.

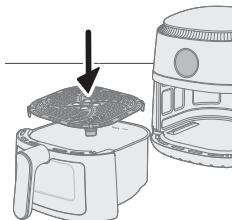


2 Įdėkite kepimo karštu oru įdėklą į keptuvą.

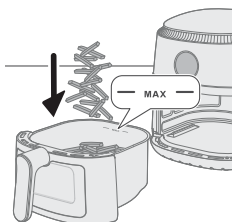

3 Įdėkite produktus į keptuvą.

Pastaba


- Naudojant „AirFryer“ galima paruošti įvairiausių patiekalų. Vadovaukitės maisto lentelėje nurodytų kiekio ir maisto ruošimo laiko rekomendacijomis.
- Neviršykite kiekio, nurodyto maisto lentelėje, ir niekada nepripildykite keptuvo virš žymės „MAX“, nes dėl to gali nukentėti galutinio rezultato kokybė.

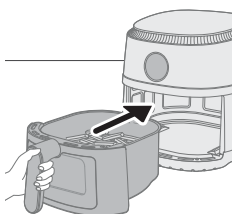

4 Įstatykite keptuvą atgal į „AirFryer“.

Dėmesio

- **Niekad nenaudokite keptuvo be jame įdėto kepimo karštu oru įdėklo.**
- **Panaudoję kurį laiką nelieskite keptuvo, nes jis gali labai įkaisti.**

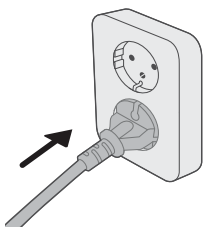

5 Kištuką įkiškite į sieninį elektros lizdą.

6 Įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.



7 Paspauskite temperatūros mygtuką.




8 Paspauskite didinimo arba mažinimo mygtuką, norėdami pasirinkti reikiamą temperatūrą.



9 Paspauskite laiko mygtuką.



10 Spauskite padidinimo arba sumžinimo mygtuką ir pasirinkite reikiamą laiką.

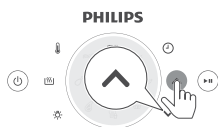




- 11** (Pasirinktinai) Paspauskite šilumos išlaikymo mygtuką, norėdami išjungti šilumos išlaikymo funkciją.

Pastaba


- Įjungus šilumos išlaikymo funkciją, gruzdintuvė palaikys šiltą temperatūrą 30 minučių po to, kai baigsite gaminti maistą.

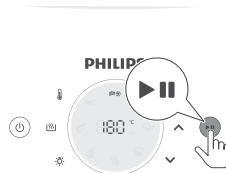

- 12** Pradėkite maisto ruošimą, paspaudę paleidimo / pauzės mygtuką.


Pastaba

- Gaminant temperatūra ir laikas rodomi pakaitomis.
- Paskutinė gaminimo minutė skaičiuojama atgal sekundėmis.
- Jeigu nenustatysite reikiamo gaminimo laiko per 30 min., prietaisas dėl saugumo automatiškai išsijungs.

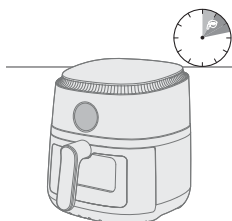

- Tam tikrus produktus reikia pakratyti arba apversti įpusėjus maisto ruošimo laikui (žr. „Maisto lentelė“). Norėdami papurtyti keptuvą, kad ingredientai susimaišytų, ištraukite keptuvą ir saugumo sumetimais laikykite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus. Tada įdėkite keptuvą atgal į prietaisą.
- Norėdami sustabdyti gaminimo procesą, paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką. Norėdami atnaujinti maisto ruošimą, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką, kad procesas būtų tęsiamas.
- Ištraukus keptuvą, prietaise automatiškai įjungiamas pauzės režimas. Gaminimo procesas tęsiamas, kai į prietaisą vėl įdedamas keptuvas.

- 13** Praėjus maisto ruošimo laikui, pasigirsta laikmačio skambutis.

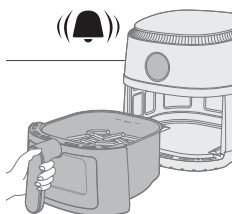


- 14** Ištraukite keptuvą ir patikrinkite, ar produktai paruošti.

Dėmesio

- Pabaigus gaminti „Airfryer“ keptuvas yra karštas. Visada išėmę keptuvą iš prietaiso dėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus (pvz., padėklo, kt.).

Pastaba

- Jeigu produktai dar neparuošti, paprasčiausiai įstumkite keptuvą atgal į „AirFryer“ ir pridėkite keletą papildomų minučių.

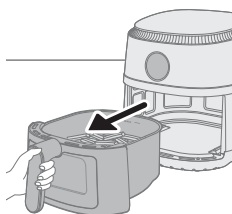

15 Sudėkite į dubenį arba į lėkštę.

Dėmesio

- Pasibaigus gaminimo procesui, keptuvas, vidinis korpusas ir produktai yra karšti. Atsižvelgiant į „AirFryer“ sudėtų produktų tipą, iš keptuvo gali veržtis garai.

Pastaba

- Norėdami išimti didelius arba trapius produktus, juos iškelkite naudodami žnyplės.
- Aliejaus perteklius arba iš produktų išbėgę riebalai surenkami keptuvo dugne.
- Priklausomai nuo kepamų produktų rūšies, gali būti, kad norėsite atsargiai išpilti aliejaus perteklių ar išbėgusius riebalus iš keptuvo iškepę kiekvieną porciją ar prieš pakratydami. Keptuvą padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Norėdami išpilti aliejaus perteklių ar išbėgusius riebalus, dėvėkite orkaitei skirtas pirštines. Įdėkite keptuvą atgal į prietaisą.
- Kai viena produktų porcija paruošta, „AirFryer“ iš karto yra parengtas kitai porcijai kepti.

Maisto ruošimas naudojant išankstinį nustatymą

- 1 Atlikite 1–6 veiksmus, aprašytus skyriuje „Kepimas karštu oru“.
- 2 Paspauskite norimą išankstinio nustatymo mygtuką.
- 3 Pradėkite ruošti maistą paspausdami paleidimo / pauzės mygtuką.

Pastaba

- Jei gamindami norite perjungti kitą išankstinį nustatymą, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad sustabdytumėte gaminimo procesą. Tada prietaisas veikia budėjimo režimu. Dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą ir pasirinktumėte reikiamą išankstinį nustatymą.

	Išankstiniai nustatymai	Maks. kiekis	Temperatūra	Gaminimo laikas
	Šaldytos bulvytės	800 g	180 °C	31 min.
	Naminės bulvytės	800 g	180 °C	41 min.
	Mėsos pjaušniai	4 dalys	200 °C	20 min.
	Lazdelės	8 dalys	180 °C	21 min.
	Visa žuvis	2 dalys	200 °C	20 min.
	Pyragas	1 vienetas	140 °C	60–70 min.



Pusryčiai

4 kiaušiniai, 2
skrebučiai

160 °C

12 min.



D

800 g

180 °C

20 min.

Priminimas pakratyti


Priminimas pakratyti, kai gaminatė tokios maisto produktus, kaip bulvių lazdelės, kepsneliai ar smulkūs produktai, kuriuos kepant reikia pamaišyti. Ši funkcija perspėja, kad kepimo ciklo viduryje reikia 1–2 kartus pakratyti keptuvą, pamaišyti arba apversti ingredientus, kad jie būtų tolygiai iškepti ir traškūs. Priminimas pakratyti įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami jį įjungti arba išjungti, atlikite šiuos veiksmus.

Pastaba.


- Priminimo pakratyti funkcija neskleidžia garso ir nerodo ekrano pranešimų, net jei yra įjungta, esant šioms sąlygoms:
 - Gaminimo laikas yra labai trumpas (pvz., mažiau nei 8 minutės).
 - Tam tikri režimai, pvz., rankinis režimas arba pyragų režimas, neturi priminimo pakratyti funkcijos.
 - Priminimo pakratyti funkcija yra prieinama priklausomai nuo jūsų prietaiso programinės aparatinės įrangos versijos.
- 1** Pasirinkite iš anksto nustatytą programą (pvz., „Užkandžiai su šaldytomis bulvėmis“).




- 2** 2 sek. palaikykite paspaudę iš anksto nustatytą piktogramą.

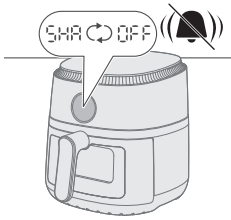

- Priminimo pakratyti funkcija išjungta.

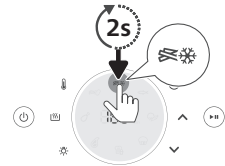

- 3 2 sek. palaikykite paspaudę tą pačią iš anksto nustatytą piktogramą.

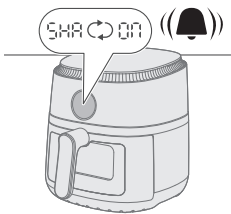

- Priminimo pakratyti funkcija vėl įjungta.

Naminių bulvyčių kepimas

Namuose ruošų bulvyčių kepimas „Airfryer“

- Pasirinkite bulves, tinkančias gruzdinti, pvz., šviežias, (šiek tiek) miltinas bulves.
 - Kad apkeptų vienodai, geriausia bulvytes gruzdinti porcijomis iki 500 g / 18 unc. Įdėjus daugiau bulvyčių, jos nebus tokios traškios kaip įdėjus mažiau.
- 1 Nuskusite bulves ir supjaustykite lazdelėmis (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 storio).
 - 2 Bent 30 min. pamerkite bulvių lazdeles į dubenį su vandeniu.
 - 3 Išpilkite bulvytes iš dubens ir nusauskite jas indų rankšluosčiu arba popieriniu rankšluosčiu.
 - 4 Į dubenį įpilkite 1 valgomąjį šaukštą aliejaus, suberkite bulvių lazdeles ir maišykite, kol lazdelės pasidengs aliejumi.
 - 5 Išimkite lazdeles iš dubens pirštais arba virtuvės įrankiu su tarpais, kad aliejaus perteklius liktų dubenyje.

Pastaba

- Nepakreipkite dubens, kad supiltumėte visas lazdeles į krepšelį iš karto, nes aliejaus perteklius sutekės į krepšelio dugną.
- 6 Sudėkite lazdeles į krepšelį.
 - 7 Kepkite bulvių lazdeles ir kepdami 2–3 kartus jas pamaišykite.



Valymas

Įspėjimas

- **Prieš valydami palaukite, kol keptuvas ir prietaiso vidus iki galo atvės.**
- **Keptuvas padengtas nelimpančia danga. Nenaudokite metalinių virtuvės įrankių ar šiurkščių valymo medžiagų jiems valyti, nes galite pažeisti nepridegančią dangą.**

Po naudojimo visada išvalykite prietaisą. Pašalinkite aliejų ir riebalus iš keptuvo dugno kiekvieną kartą panaudoję.

- 1 Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.

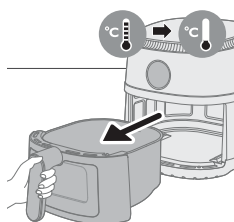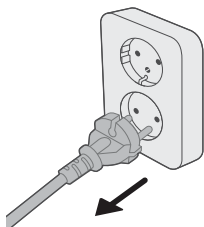



Patarimas

- Išimkite keptuvą, kad „AirFryer“ greičiau atvėstų.
- 2 Išimkite kepimo karštu oru įdėklą iš keptuvo.
 - 3 Išpilkite išbėgusius riebalus ar aliejų iš keptuvo dugno.
 - 4 Išplaukite keptuvą ir kepimo karštu oru įdėklą indaplovėje. Taip pat galite juos plauti karštu vandeniu su indų plovikliu ir nešiurkščia kempine (žr. „Valymo lentelė“).


Patarimas

- Jei ant keptuvo ar kepimo karštu oru įdėklų yra prikibusių maisto likučių, galite juos 10–15 min. pamirkyti karštame vandenyje su indų plovimo skysčiu. Pamirkus atkimba maisto likučiai ir juos lengviau nuvalyti. Būtina naudoti indų plovimo skystį, kuris skaido riebalus. Jei ant keptuvo ar kepimo karštu oru įdėklų yra riebalų dėmių ir jų nepavyksta pašalinti karštu vandeniu ir indų plovimo skysčiu, naudokite riebalus šalinantį skystį.
 - Jei reikia, prie kaitinimo elemento prikepusius maisto likučius galima pašalinti minkštu arba vidutinio kietumo šepetėliu. Nenaudokite plieninės vielos šepečių arba šepetėlių su kietais šereliais, nes taip galite pažeisti kaitinimo elementą.
- 5 Kad nesusibraižytumėte, švelniai nuvalykite prietaiso išorę nesuglamžyta, švaria ir minkšta šluoste. Pradėkite valyti šiek tiek sudrėkintą šluostę ir, jei reikia, panaudokite sausą.

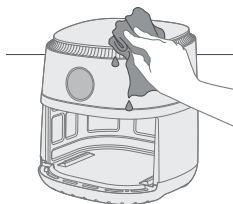

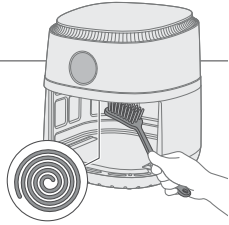


- 6 Nuplaukite kaitinimo elementą valymo šepečiu, kad pašalintumėte maisto likučius.

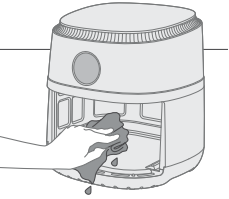

- 7 Išplaukite prietaiso vidų karštu vandeniu ir nešiurkščia kempine.
8 Jei permatomame langelyje matote vandens likučių, nustatykite 200 °C temperatūrą ir 10 minučių laikmatį, kad jis išdžiūtų.

Pastaba: Jei po 10 minučių lieka vandens likučių, kepimo laiką pailginkite, kol vanduo visiškai išdžius.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Laikymas

- 1 Prietaisą išjunkite iš elektros lizdo ir palikite atvėsti.
- 2 Prieš padėdami prietaisą įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir sausos.

Pastaba

- Nešdami „AirFryer“, visada laikykite jį horizontaliai, kad keptuvai netyčia neiškristų ir jų nesugadintumėte.
- Prieš nešdami ir (arba) padėdami „Airfryer“ visada įsitikinkite, kad išimamos dalys yra užfiksuotos.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurios kyla naudojant šį prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Šio prietaiso išorė naudojant įkaista.	Viduje esantis karštis perduodamas išorinėms sienelėms.	Tai normalu. Visos rankenėlės ir valdymo rankenėlės naudojimo metu neįkaista tiek, kad jų negalėtumėte paliesti.
		Ijungus prietaisą, keptuvas ir prietaiso vidus visada įkaista, kad maistas būtų paruoštas tinkamai. Prilietus šios dalys yra karštos.
		Jei įjungtą prietaisą paliksite ilgesniam laikui, kai kurios vietos labai įkais ir jų nebus galima paliesti. Tokios prietaiso vietos pažymėtos nurodyta piktograma: 
		Jei saugositės šių vietų ir jų neliesite, naudoti prietaisą bus visiškai saugu.
Nepavyksta tinkamai paruošti naminių bulvyčių.	Naudojote netinkamos rūšies bulves.	Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, naudokite šviežias ir miltingas bulves. Jei bulves reikia laikyti, jokių būdų nelaikykite jų šaltoje vietoje, pvz., šaldytuve. Rinkitės tas bulves, ant kurių pakuotės nurodyta, kad jos tinkamos gruzdinti.
	Per didelis produktų kiekis keptuve.	Norėdami paruošti namines bulvytes, laikykitės šiame naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.
	Tam tikrų rūšių produktus reikia pakratyti, kai įpusėja jų ruošimo laikas.	Norėdami paruošti namines bulvytes, laikykitės šiame naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.
„AirFryer“ neįsijungia.	Prietaisas neįjungtas į elektros tinklą.	Patikrinkite, ar kištukas tinkamai įkištas į sieninį lizdą.
	Vienu metu į elektros tinklo lizdą sujungti keli prietaisai.	„AirFryer“ pasižymi didele galia. Pabandykite įjungti į kitą elektros tinklo lizdą ir patikrinkite saugiklius.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
„AirFryer“ viduje matosi kelios šveitimo dėmės.	„AirFryer“ keptuvo viduje gali atsirasti mažų dėmelių dėl atsitiktinio prisilietimo ar dangos subraižymo (pvz., kai valymui naudojami aštrūs įrankiai arba galima subraižyti įstatant kepimo karštu oru įdėklą).	Tokių pažeidimų galite išvengti tinkamai nuleisdami kepimo karštu oru įdėklą į keptuvą. Jei kepimo karštu oru įdėklą įstatysite pakreiptą kampu, jo kraštai gali liestis prie keptuvo sienelių ir palikti mažus dangos įbrėžimus. Jei taip nutiks, atminti, kad tai nėra pavojinga, nes visas medžiagas galima saugiai naudoti su maistu.
Iš prietaiso kyla balti dūmai.	Ruošiate riebius produktus.	Atsargiai išpilkite aliejaus ar riebalų perteklių iš keptuvo ir tęskite gaminimą.
	Keptuve vis dar yra riebalų likučių nuo ankstesnio naudojimo.	Baltus dūmus sukelia keptuve kaistantys riebalai. Visada po kiekvieno naudojimo kruopščiai išvalykite keptuvą ir kepimo karštu oru įdėklą.
	Maistas netinkamai apvoliotas džiovėsiuose ar kitaip paniruotas.	Dėl ore sklindančių smulkių džiovėsių gali kilti baltų dūmų. Tinkamai prispauskite džiovėsius ar kitą paniruotę prie maisto.
	Ant riebalų patekęs marinas, skystis ar mėsos sultys taškosi.	Prieš dėdami į keptuvą maistą nusauskinkite.
„AirFryer“ ekrane rodoma „E1“.	„AirFryer“ gali būti laikomas per šaltoje vietoje.	Jei prietaisas buvo laikomas žemoje aplinkos temperatūroje, bent 15 min. leiskite jam pastovėti kambario temperatūroje ir tik tuomet prijunkite prie elektros lizdo. Jei problema nedingsta, skambinkite į „Philips“ techninės priežiūros karštąją liniją arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
„AirFryer“ ekrane rodoma „E4“, „E6“, „E9“, „E12“.	Prietaisas susiduria su klaida.	Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir prijunkite iš naujo. Jei problema nedingsta, skambinkite į „Philips“ techninės priežiūros karštąją liniją arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Tartalom

Fontos biztonsági utasítás	202
Újrahasznosítás	204
Garancia és terméktámogatás	204
Bevezetés	204
Általános leírás	205
Teendők az első használat előtt	206
Előkészületek az első használat előtt	206
A készülék használata	206
Tisztítás	214
Tárolás	215
Hibaelhárítás	216

Fontos biztonsági utasítás

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.

VIGYÁZAT!

1



- Ne helyezze a készüléket forró gáztűzhelyre, elektromos tűzhelyre, elektromos főzőlapra vagy ezek közelébe, illetve forró sütőbe (1. ábra).
- Ne merítse a készüléket vízbe és ne öblítse le vízcsap alatt.
- Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a készülékbe ne juthasson víz vagy egyéb folyadék.
- A sütnivaló alapanyagokat mindig a sütőedénybe tegye, hogy ne érintkezhesse a fűtőelemekkel.
- Üzemeltetés közben tilos a készülék levegőbemeneti és levegőkimeneti nyílásait letakarni.
- Ne tölts fel a sütőedényt olajjal, mivel ez tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.
- Működés közben tilos a készülék belsejét megérinteni.
- Soha ne helyezzen a sütőedénybe a maximális szintet meghaladó ételmennyiséget.
- Minden használatkor ellenőrizze, hogy a fűtőelem szabadon van, és nincsenek ételdarabok rátapadva.

Figyelmeztetés

- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében a Philips vagy annak a szervizképviselője vagy egy hivatalos szakszerviz köteles kicserélni.
- A készüléket kizárólag olyan földelt fali aljzathoz csatlakoztassa, amelyet földzárlat-megszakító véd.



- Mindig gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugót megfelelően helyezze be a fali aljzatba.
- A készüléket ne használja külső időzítővel, illetve külön távvezérlőrendszerrel.
- Használat közben a készülék hozzáférhető felületei felforrósodhatnak.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el ezeket.
- A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Ne helyezze a készüléket fal vagy más készülékek mellé. Hagyjon legalább 10 cm szabad helyet hátul, mindkét oldalon és a készülék felett. Ne tegyen semmit a készülékre.
- Forró levegős sütés közben a levegőkimeneti nyílásokon át forró gőz távozik. Tartsa biztonságos távolságban a kezét és az arcát a gőztől és a kimenettől. Akkor is ügyeljen a forró gőzre és levegőre, amikor leveszi a sütőedényt a készülékről.
- Soha ne használjon könnyű alapanyagokat vagy sütőpapírt a készülékben.
- Burgonyafélék tárolása: A hőmérsékletnek megfelelőnek kell lennie a tárolt fajtához, és 6 °C-nál magasabbnak kell lennie, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az akrilamid-kitettségek kockázatát az elkészült ételben.
- A készüléket 5 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózattal.
- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagokra vagy azok közelébe (pl. asztalterítőre vagy függöny mellé).
- Csak a jelen felhasználói kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket, és csak eredeti Philips tartozékokat használjon.
- Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.
- A sütőedény és a főzőkamrába helyezett tartozékok a készülék használata közben és után felforrósodnak, ezért mindig óvatosan kezelje őket.
- A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek az étellel érintkezni fognak. Olvassa el a használati utasításban leírtakat.

Vigyázat!

- A készüléket kizárólag normál háztartási használatra tervezték. Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába. Valamint hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb vendéglátó-ipari környezetekben való használatra sem ajánlott.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, továbbá mielőtt összeszerelné, szétszerelné, eltenné vagy tisztítaná azt.
- A készüléket vízszintes, egyenletes és stabil felületen helyezze el.

- A készülék nem rendeltetés- vagy szakszerű használata, illetve nem a használati utasításnak megfelelő használata esetén a garancia érvényét veszti, és a Philips nem vállal felelősséget a keletkezett kárért.
- A készüléket kizárólag hivatalos Philips szakszervizbe vigye átvizsgálásra, illetve javításra. Amennyiben nem szakember próbálja megjavítani a készüléket, a garancia érvényét veszti.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Tárolás és tisztítás előtt hagyja kb. 30 percig hűlni a készüléket.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben elkészített ételt aranybarnán, nem pedig sötétre vagy sötétbarnára sütve vegye ki.
- Távolítsa el a megégett részeket. Ne süssön friss burgonyát 180 °C feletti hőmérsékleten (az akril-amid termelődésének minimalizálása érdekében).
- Legyen óvatos a sütőkamra felső részének tisztításakor: Ügyeljen a forró fűtőelemre, a fémrészek élére és a fröccsenésgátló fedélre.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az étel teljesen átfőtt az Airfryer készülékben.
- Az elkészült étel kiöntésekor legyen óvatos, és ügyeljen arra, hogy a tartozékok ne essenek ki.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Újrahasznosítás



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt hulladékba helyezni.
- Kövesse az elektronikus termékek elkülönített gyűjtésére vonatkozó országos szabályokat.

Garancia és terméktámogatás


A Versuni a vásárlás után két év jótállást ad a termékre. Ez a jótállás nem érvényes, ha a hiba helytelen használatra vagy nem megfelelő karbantartásra vezethető vissza. Ez a jótállás nem érinti az Ön törvény adta fogyasztói jogait. További információért vagy a jótállás érvényesítéséhez látogasson el webhelyünkre: **www.home.id/warranty**.

Bevezetés

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz!

Az általunk biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a **www.home.id** oldalon.

Általános leírás

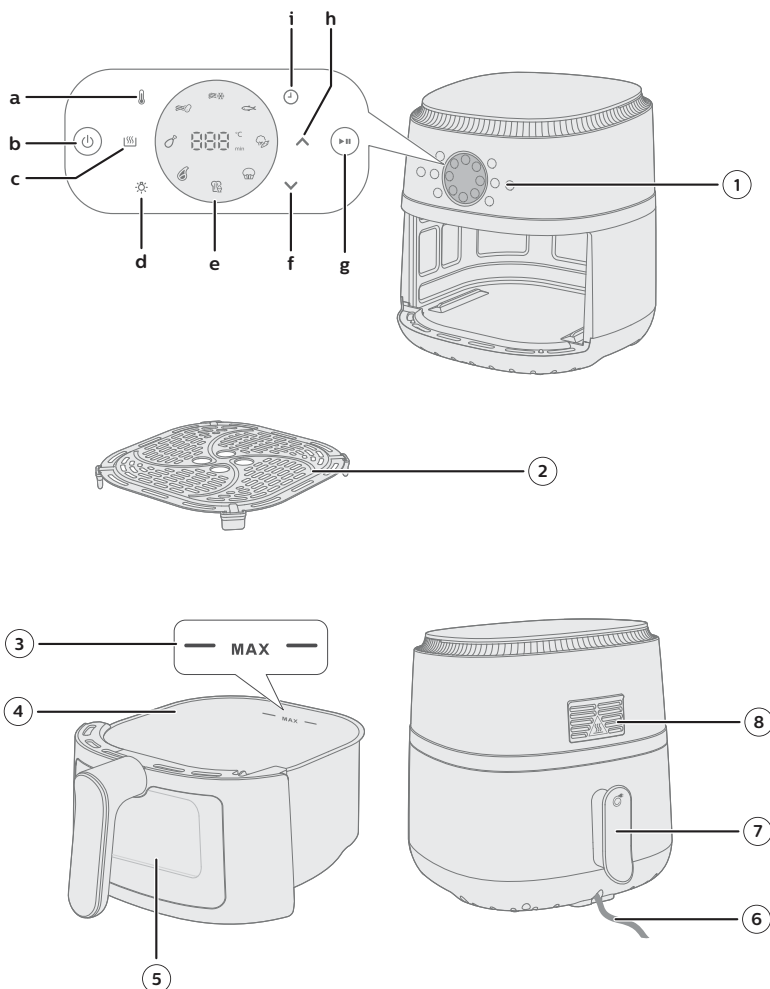

1 Kezelőpanel

- a Hőmérséklet-szabályozó gomb
- b Be-/kikapcsoló gomb
- c Melegen tartás gomb
- d Világítás gomb
- e Előre beállított menük
- f Csökkentés gomb
- g Indítás/szüneteltetés gomb

h Növelés gomb

- i Idő gomb
- 2 Sütőbetét
- 3 MAX kijelzés
- 4 Sütőedény
- 5 Átlátszó ablak
- 6 Hálózati kábel
- 7 Kábeltartó
- 8 Levegőkimeneti nyílások

Teendők az első használat előtt

- 1 Távolítson el minden csomagolóanyagot.
- 2 Távolítsa el a készülékre ragasztott összes matricát vagy címkét (ha vannak ilyenek).
- 3 Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket (lásd a „Tisztítás” c. részt).

Előkészületek az első használat előtt

A készüléket stabil, vízszintes, sík és hőálló felületre helyezze.

Megjegyzés

- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére vagy oldalaira. Ellenkező esetben ez akadályozhatja a légáramlást, illetve befolyásolhatja a végeredményt.
- Ne helyezze a működő készüléket olyan tárgyak – például falak vagy szekrények – közelébe vagy alá, amelyekben kárt tehet a gőz.

A készülék használata

Élelmiszer-táblázat

Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja az alapvető beállításokat az elkészíteni kívánt ételtípusokhoz.

Megjegyzés


- Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak tanácsként szolgálnak. Mivel a hozzávalók származási helyüket, méretüket, alakjukat és márkájukat tekintve eltérőek, nem garantálhatjuk a legjobb beállítást a hozzávalóihoz.
- Ha nagyobb mennyiségű ételt készít (pl. hasáburgonya, garnélarák, csirke alsócomb, fagyasztott rágcsálnivaló), az egyenletes átsütés érdekében rázza meg, fordítsa át vagy keverje meg a kosárban lévő alapanyagokat 2 vagy 3 alkalommal.

Alapanyagok	Min. – max. mennyiség	Idő (perc)	Hőmérséklet	Megjegyzés
Vékonyra vágott, fagyasztott hasáburgonya (7x7 mm/0,3x0,3 hüvelyk)	200–800 g	13 – 31	180 °C	
Házi készítésű hasáburgonya (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 hüvelyk vastag)	200–800 g	21 – 41	180 °C	
Fagyasztott csirkefilek	200–800 g	10 – 22	200 °C	
Fagyasztott tavaszi tekercsek	200–800 g	10 – 22	200 °C	

Alapanyagok	Min. – max. mennyiség	Idő (perc)	Hőmérséklet	Megjegyzés
Hamburger (kb. 150 g/5 uncia)	1–4 darab	15 – 25	150 °C	
Fasírt	800–1000 g	45 – 55	150 °C	- Használja a sütőtartozékot
Csont nélküli hússzeletek (kb. 190 g/7 uncia)	1–4 darab	16 – 20	200 °C	- Rázza meg, forgassa át vagy keverje meg félidőben.
Csirkecomb (kb. 125 g/4,5 uncia)	2–8 darab	18 – 21	180 °C	- Rázza meg, forgassa át vagy keverje meg félidőben.
Csirkemell (kb. 160 g/6 uncia)	1–6 darab	18 – 21	180 °C	
Egész csirke (1,2 kg)	1 darab	60 – 70	180 °C	
Egész hal (kb. 300-400 g/11-14 uncia)	1–2 darab	16 – 20	200 °C	
Halfilé (kb. 200 g/7 uncia)	1–5 darab	15 – 20	200 °C	
Vegyes zöldség (durvára vágva)	200–800 g	13 – 20	180 °C	- Állítsa be a sütési időt a saját ízlése szerint - Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél
Muffin (körülbelül 50 g/1,8 uncia)	1–12 darab	14 – 22	160 °C	
Sütemény	800–1000 g	60 – 70	160 °C	- Használja a sütőtartozékot
Előszütt kenyér/zsemle (kb. 60 g/2 uncia)	1–7 darab	6 – 10	200 °C	
Házi készítésű kenyér	800–1000 g	50 – 60	160 °C	- Használja a sütőtartozékot. - A tésztának a lehető leglaposabbnak kell lennie, hogy kelés közben ne érjen hozzá a fűtőelemhez.
Reggeli	4 tojás, 2 pirítós	12	160 °C	- Először főzze a tojásokat 7 percre, majd adja hozzá a pirítókat.


Forró levegős sütés

Vigyázat!

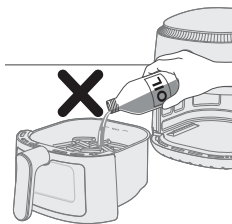


- Ez egy Airfryer, amely forró levegővel működik. A sütőedénybe ne töltsön olajat, sütőzsírt vagy egyéb folyadékot.
- Ne érjen a készülék felforrósodott részeihez! A fogantyúnál fogja meg a sütőedényt. A forró sütőedény megfogásához használjon sütőkesztyűt.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- A készülék első használatakor némi füst keletkezhet. Ez normális jelenség.
- Nem szükséges előmelegíteni a készüléket.

1 A fogantyúnál fogva vegye ki a sütőedényt a készülékből.

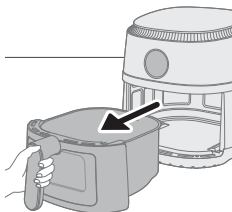

2 Helyezze a sütőbetétet a sütőedénybe.

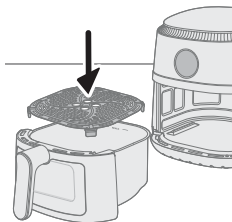

3 Tegye az alapanyagokat a sütőedénybe.



Megjegyzés


- Az Airfryer sütővel számos különböző alapanyagú étel készíthető. Tekintse meg az „Élelmiszer-táblázatot” a megfelelő mennyiségek és a hozzávetőleges sütési idők érdekében.
- Ne lépje túl az „Élelmiszer-táblázat” fejezetben megadott mennyiségeket, továbbá ne töltsé a sütőedényt a „MAX” jelzésen túl, mert az ronthatja a végeredmény minőségét.

4 Helyezze vissza a sütőedényt az Airfryer készülékbe.

Vigyázat!

- Tilos a sütőedényt a sütőbetét nélkül használni.
- Ne érintse meg a sütőedényt használat közben és azt követően egy ideig, mivel az nagyon felforrósodhat.

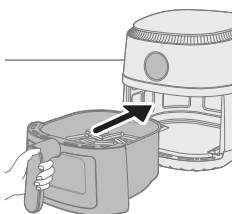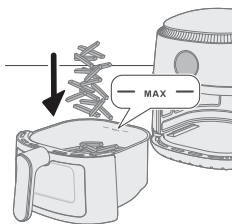

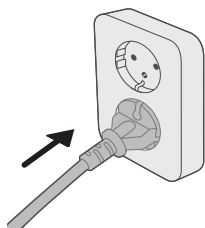

5 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.



6 Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.



7 Nyomja meg a hőmérséklet-kiválasztó gombot.



8 A növelés vagy csökkentés gombbal válassza ki a hőmérsékletet.



9 Nyomja meg az idő gombot.



10 A növelés vagy csökkentés gomb megnyomásával válassza ki az időt.



11 (Opcionális) Nyomja meg a melegen tartás gombot a melegen tartás funkció bekapcsolásához.

Megjegyzés


- Ha a melegen tartás funkció be van kapcsolva, az Airfryer a sütés befejezésétől számítva 30 percen át fenntartja a meleg hőmérsékletet.




12 A sütés megkezdéséhez nyomja meg az indítás/szüneteltetés gombot.

Megjegyzés


- Főzés vagy sütés közben a hőmérséklet és az idő felváltva látható.
- A főzés vagy sütés utolsó percében a hátralévő idő másodpercekben látható.
- Ha 30 percen belül nem állítja be a szükséges sütési időt, a készülék biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.

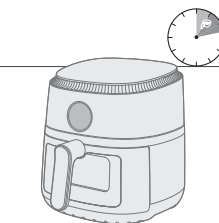

- Egyes alapanyagokat a sütési idő felénél össze kell rázni (lásd „Élelmiszer-táblázatot”). A hozzávalók megrázásához húzza ki a sütőedényt, és biztonsági okokból hőálló felület fölért rázza meg. Ezt követően tegye vissza a sütőedényt a készülékbe.
- A főzés vagy sütés szüneteltetéséhez nyomja meg az indítás/szünet gombot. A sütés folytatásához nyomja meg ismét ugyanazt a gombot.
- A készülék automatikusan szünet üzemmódba lép, amikor kihúzza a sütőedényt. A főzési vagy sütési folyamat folytatódik, amikor a sütőedényt visszahelyezi a készülékbe.

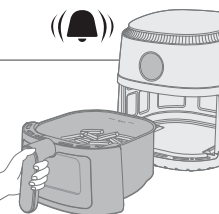

13 Amikor megszólal az időzítő, letelt a sütési idő.

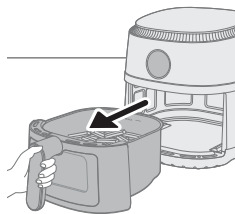

14 Húzza ki a sütőedényt, és ellenőrizze, hogy a hozzávalók átsültek-e.


Vigyázat!

- A sütési folyamatot követően az Airfryer sütőedénye forró. Amikor kiveszi a sütőedényt a készülékből, mindig hőálló munkafelületre (pl. alátétre stb.) helyezze.

Megjegyzés

- Ha a hozzávalók még nem sülték meg, egyszerűen csúszta vissza a sütőedényt az Airfryerbe, és növelje néhány perccel a sütési időt.

15 Üritse a tartalmát egy tálba vagy egy tányérra.

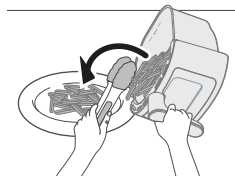

Vigyázat!

- A sütési folyamatot követően a sütőedény, a belső készülékház és a hozzávalók forrók. Az Airfryer készülékben lévő alapanyagok típusától függően a sütőedényből gőz csaphat ki.

Megjegyzés

- A nagy és törekeny hozzávalók eltávolításához használjon csipeszt a hozzávalók kiemeléséhez.
- Az alapanyagokból származó felesleges zsiradék vagy a megmaradt olaj a sütőedény alján gyűlik össze.
- A sütésben lévő alapanyagoktól függően minden adag után, vagy mielőtt megrázná, óvatosan kiöntheti a sütőedényből a felesleges olajat vagy zsírt. Helyezze a sütőedényt hőálló felületre. A felesleges olaj vagy zsír kiöntéséhez viseljen sütőkesztyűt. Helyezze vissza a sütőedényt a készülékbe.
- Ha egy adag étel elkészült, az Airfryer azonnal készen áll a következő adag sütésére.

Sütés előbeállítások segítségével

- 1 Kövesse „Az Airfryer készülék használata” című fejezet 1–6. lépéseit.
- 2 Nyomja meg a kívánt előbeállítás gombját.
- 3 Az indítás/szünet gomb megnyomásával indítsa el a sütést.

Megjegyzés

- Ha sütés közben egy másik előbeállításra szeretne váltani, nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot a sütési folyamat leállításához. A készülék ekkor készenléti üzemmódban van. Nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához, majd válassza ki a szükséges előbeállítást.

	Előbeállítások	Max. mennyiség	Hőmérséklet	Sütési idő
	Fagyasztott hasáburgonya	800 g	180 °C	31 perc
	Házi hasáburgonya	800 g	180 °C	41 perc
	Hússzeletek	4 db	200 °C	20 perc



Csirke alsócomb

8 db

180 °C

21 perc



Egész hal

2 db

200 °C

20 perc



Sütemény

1 darab

140 °C

60-70 perc



Reggeli

4 tojás, 2 pirítós

160 °C

12 perc



Zöldség

800 g

180 °C

20 perc

Rázásemlékeztető

A rázásemlékeztető olyan ételekhez készült, mint a hasábburgonya, a csirkefalatok vagy az olyan kisebb darabokból álló ételek, amelyeket sütés közben meg kell keverni. A sütési ciklus felénél figyelmezteti Önt, hogy rázza meg a sütőedényt, keverje meg vagy fordítsa meg a hozzávalókat 1–2-szer az egyenletes melegítés és a ropogós eredmény biztosítása érdekében. A rázásemlékeztető alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Az alábbi lépéseket követve kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés:


- A rázásemlékeztető az alábbi körülmények között még bekapcsolt állapotban sem bocsát ki hangot és nem jelenít meg riasztást a kijelzőn:
 - A sütési idő nagyon rövid (pl. kevesebb mint 8 perc).
 - Bizonyos üzemmódok, például a Kézi vagy a Sütemény üzemmód, nem támogatják a rázásemlékeztető funkciót.
- A rázásemlékeztető funkció a készülék firmware-verziójától függően érhető el.

- 1 Válasszon ki egy előre beállított programot (pl. fagyasztott burgonya alapú ételek).




- 2 Nyomja meg hosszan, 2 másodpercig az előbeállítás ikont.




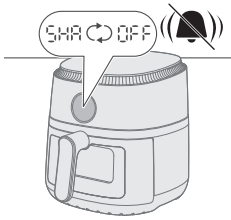

- A rázásemlékeztető ki van kapcsolva.

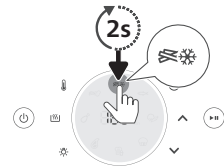

- 3 Nyomja meg újra hosszan, 2 másodpercig ugyanazt az előbeállítás ikont.

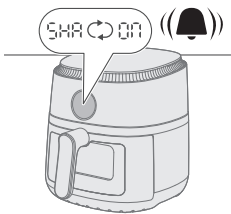

- A rázásemlékeztető újra be van kapcsolva.

Házi hasáburgonya készítése

Az Airfryer készülékben való nagyszerű házi hasáburgonya készítéséhez:

- Válasszon ki egy megfelelő fajta burgonyát a hasáburgonya-készítéshez, pl. friss (enyhén) lisztes burgonyákat.
 - Az egyenletes átsütés érdekében a legjobb maximum 500 grammos (18 unciás) adagokban sütni a hasáburgonyát. Ha ennél többet süt egyszerre, a hasáburgonya általában nem lesz olyan ropogós, mintha kevesebbet sütné.
- 1 Hámozza meg és vágja hasábokra (10×10 mm/0,4×0,4 hüvelyk vastagságúra) a burgonyát.
 - 2 Áztassa 30 percen keresztül egy tál vízben a burgonyahasábokat.
 - 3 Öntse ki a tálból a vizet, és szárítsa meg a hasáburgonyákat egy konyharuha vagy egy papírkendő segítségével.
 - 4 Öntsön egy evőkanál sütőolajat a tálba, tegye a burgonyahasábokat a tálba, majd addig keverje, amíg a burgonyahasábokra rá nem tapad az olaj.
 - 5 Távolítsa el a burgonyahasábokat a tálból az ujjai vagy egy lyukacsos konyhai eszköz segítségével, így a felesleges olaj a tálban marad.

Megjegyzés

- Ne döntse meg a tálat annak érdekében, hogy az összes burgonyahasáb a kosárba kerüljön – ezáltal megelőzheti, hogy túl sok olaj kerüljön a kosárba.
- 6 Tegye a burgonyahasábokat a kosárba.
 - 7 Süssse meg a burgonyahasábokat, és közben 2-3-szor keverje meg.



Tisztítás

Figyelmeztetés

- **Tisztítás előtt várja meg, hogy a sütőedény és a készülék belseje teljesen lehűljön.**
- **A sütőedény tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Ne használjon fém konyhai eszközöket vagy karcoló tisztítóanyagokat, mivel ezek kárt tehetnek a tapadásmentes bevonatban.**

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Minden használatot követően távolítsa el az olajat és zsírt a sütőedény aljából.

- 1 Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához, húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, majd hagyja lehűlni a készüléket.

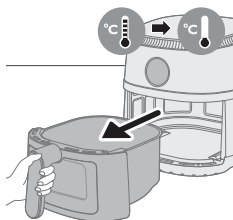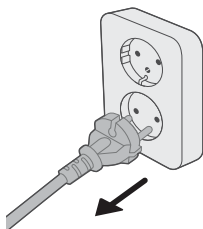


Tipp


- Az Airfryer gyorsabban lehűl, ha kiveszi belőle a sütőedényt.
- 2 Vegye ki a sütőbetétet a sütőedényből.
 - 3 Öntse ki a felesleges zsírt vagy olajat a sütőedény aljából.
 - 4 Tisztítsa meg mosogatógépben a sütőedényt és a sütőbetétet. Forró, mosogatószeres meleg vízzel és karcolásmentes szivaccsal is tisztíthatja őket (lásd: „tisztítási táblázat”).

Tipp


- Ha ételmaradék ragad a sütőedénybe vagy a sütőbetétbe, 10–15 percig áztassa forró, mosogatószeres vízben. Az áztatásnak köszönhetően fellazulnak az ételmaradványok, és könnyebbé válik az eltávolításuk. Ellenőrizze, hogy a mosogatószer oldja-e az olajat és zsírt. Ha zsíros foltok vannak a sütőedényen vagy a sütőbetéten, és nem tudta őket eltávolítani forró vízzel és mosogatószerrel, használjon folyékony zsírolószert.
- Szükség esetén – pl. ha a fűtőelembe ételmaradvány ragadt – puha vagy közepes keménységű kefe is használható. Ne használjon acél drótkefét vagy durva sörtéjű kefét, mivel ezzel kárt tehet a fűtőelemben.

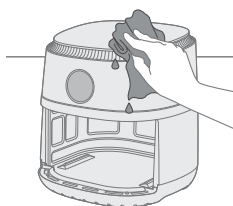

- 5 A karcolások megelőzése érdekében óvatosan törölje le a készülék külsejét egy gyűrődésektől mentes, tiszta és puha ronggyal. Szükség esetén kezdje a tisztítást egy kissé nedves ronggyal, majd folytassa egy szárazszal.

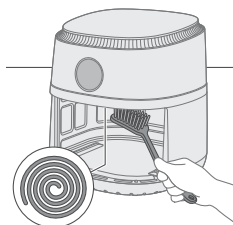



- 6 Egy tisztítókefével távolíthatja el a fűtőelemről a lerakódott ételmaradékokat.

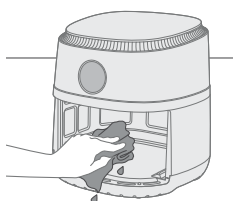

- 7 A készülék belsejét forró vízzel és karcolásmentes szivaccsal tisztítsa.

- 8 Ha vízmaradványt lát az átlátszó ablakon belül, állítsa a hőmérsékletet 200 °C (400 °F) értékre, az időzítőt pedig 10 percre a szárításhoz.

Megjegyzés: Ha a 10 perc után is marad még víz, növelje a sütési időt, amíg a víz teljesen fel nem szárad.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Tárolás

- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugóját a fali konnektorból és hagyja lehűlni.
- Mielőtt eltenné, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz.

Megjegyzés

- Szállításkor mindig tartsa vízszintesen az Airfryert, hogy véletlenül se eshessenek ki belőle a sütőedények, mert akkor kár keletkezhet bennük.
- Mindig gondoskodjon róla, hogy az Airfryer készülék levehető részei rögzítve legyenek, mielőtt mozgatja és/vagy elteszi a készüléket.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani a hibát, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra a gyakran ismétlődő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes vevőszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék a használat során kívül is felforrósodik.	A hő belülről a külső falakra sugárzik.	Ez normális jelenség. Minden olyan fogantyú és gomb továbbra is kellően hideg marad, amelyet a használat során meg kell érintenie.
		A sütőedény és a készülék belseje mindig felforrósodik, amikor a készüléket bekapcsolják annak érdekében, hogy az étel kellően megsüljön. Ezek az alkatrészecskék mindig túl forrók ahhoz, hogy megérintse őket.
		Ha hosszabb ideig bekapcsolva hagyja a készüléket, néhány része túl forróvá válik ahhoz, hogy megérintse őket. Ezen területeket a következő ikon jelzi a készüléken:
		
		Amennyiben odafigyel a forró területekre, és nem érinti meg őket, a készülék használata teljesen biztonságos.
A házi készítésű hasáburgonyáim nem a vártak megfelelőek.	Nem megfelelő fajtájú burgonyát használt.	A legjobb eredmény érdekében használjon friss, lisztes burgonyákat. Ha tárolni szeretné a burgonyát, ne tegye hideg helyre, pl. a hűtőszekrénybe. Válasszon olyan burgonyát, amely csomagolásán fel van tüntetve, hogy alkalmas sütésre.
	Túl nagy mennyiségű hozzávalót tett a sütőedénybe.	Kövesse a használati útmutatóban szereplő, házi készítésű hasáburgonyák készítésére vonatkozó utasításokat.
	Bizonyos alapanyagokat az elkészítési idő felénél meg kell rázni.	Kövesse a használati útmutatóban szereplő, házi készítésű hasáburgonyák készítésére vonatkozó utasításokat.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az Airfryer készülék nem kapcsol be.	Nem csatlakoztatta a készüléket.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően be van-e dugva a fali aljzatba.
	Ugyanazon fali aljzathoz több készülék is csatlakozik.	Az Airfryer nagy teljesítményfelvétellel működik. Próbálkozzon egy másik fali aljzattal, és ellenőrizze a biztosítékokat.
Észrevettem néhány sérülési pontot az Airfryer belsejében.	A bevonattal való véletlen érintkezések vagy súrlódások következtében (pl. érdes tisztítóeszköz használatakor és/vagy a sütőbetét behelyezésekor) apró foltok jelenhetnek meg az Airfryer sütőedényének belsejében.	A károsodás elkerülése érdekében megfelelően engedje le a sütőbetétet a sütőedénybe. Ha nem megfelelő szögben helyezi be a sütőbetétet, annak oldala hozzáütődhet a sütőedény falához, melynek következtében apró darabok pattogzódnak le a bevonatról. Ez esetben ne aggódjon, a felhasznált anyagok nem károsak az egészségre.
A készülék fehér füstöt bocsát ki.	Zsíros alapanyagokat süt.	Óvatosan öntse ki a sütőedényből a felesleges olajat vagy zsírt, majd folytassa a sütést.
	A sütőedényben még vannak maradványok az előzőleg használt zsírból.	A fehér füstöt a sütőedényben felhevülő zsíros maradványok okozzák. Minden használatot követően alaposan tisztítsa meg a sütőedényt és a sütőbetétet.
	A panír nem tapad megfelelően az ételre.	A lebegő, apró panírdarabok fehér füstöt okozhatnak. Erősen nyomja az ételre a panírt, hogy hozzátapadjon.
	Páclé, folyadék vagy húslé csapódhat a felesleges zsírba.	Itassa fel az ételről a nedvességet, mielőtt a sütőedénybe helyezné.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az Airfryer kijelzőjén „E1” felirat látható.	Előfordulhat, hogy az Airfryer készüléket túl hideg helyen tárolja.	Ha a készüléket alacsony környezeti hőmérsékleten tárolta, hagyja szobahőmérsékletre felmelegedni legalább 15 percen át, mielőtt újra csatlakoztatja. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a Philips szerviz forródrótját, vagy forduljon az országa vevőszolgálatához.
Az Airfryer kijelzőjén „E4”, „E6”, „E9”, „E12” felirat látható.	A készülékben hiba jelentkezik.	Húzza ki a készülék hálózati dugóját, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a Philips szerviz forródrótját, vagy forduljon az országa vevőszolgálatához.

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinstructies	219
Recycling	221
Garantie en ondersteuning	221
Introductie	222
Algemene beschrijving	222
Voor het eerste gebruik	223
Vorbereiding vóór het eerste gebruik	223
Het apparaat gebruiken	223
Schoonmaken	231
Opbergen	232
Problemen oplossen	233

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

1



- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis, hete elektrische kookplaat of in een warme oven (afb. 1)
- Dompel het apparaat nooit in water en spoel het nooit af onder de kraan.
- Zorg dat er geen water of een andere vloeistof in het apparaat terecht komt om een elektrische schok te voorkomen.
- Doe de etenswaren die u wilt bakken altijd in de pan om te voorkomen dat ze met de verwarmingselementen in contact komen.
- Bedek de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen niet wanneer het apparaat in gebruik is.
- Vul de pan niet met olie, want dit kan brandgevaar veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Raak nooit de binnenkant van het apparaat aan wanneer het is ingeschakeld.
- Overschrijd nooit het maximumniveau dat is aangegeven in de pan.
- Zorg dat het verwarmingselement niet bedekt is en dat er geen voedsel tussen zit geklemd.

Waarschuwing

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een Philips-dealer of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact, beschermd door een aardlekschakelaar.
- Controleer altijd of de stekker goed in het stopcontact zit.



- Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 jaar en alleen onder toezicht.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Plaats het apparaat niet tegen een muur of tegen andere apparaten. Laat achter, boven en aan beide zijden van het apparaat een ruimte van ten minste 10 cm vrij. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Tijdens het heteluchtfrituren komt hete stoom uit de luchtuitlatopeningen. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de stoom en de luchtuitlaat. Pas ook op voor hete stoom en lucht wanneer u de pan uit het apparaat haalt.
- Doe nooit lichte ingrediënten of bakpapier in het apparaat.
- Aardappels bewaren: Aardappels moeten worden bewaard bij een temperatuur die past bij de aardappelsoort en die boven 6 °C ligt om het risico op blootstelling aan acrylamide te minimaliseren.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 40 °C.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van brandbare materialen, zoals een tafelkleed of gordijnen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing en gebruik alleen originele Philips-accessoires.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- De pan en accessoires in de bereidingsruimte worden heet tijdens en na gebruik van het apparaat; wees altijd voorzichtig.
- Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel goed schoon voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Raadpleeg de handleiding.

Let op

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal gebruik binnenshuis. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen. Het is ook niet bedoeld voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond.
- Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en bij gebruik dat niet overeenkomt met de instructies in de gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie en weigert Philips iedere aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer het apparaat niet zelf te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u het aanraakt of schoonmaakt.
- Zorg dat de in dit apparaat bereide etenswaren goudgeel worden gebakken, dus niet donker of bruin.
- Verwijder verbrande resten. Frituur verse aardappelen niet bij een temperatuur hoger dan 180 °C (om het ontstaan van acrylamide tot een minimum te beperken).
- Wees voorzichtig als u het bovenste gedeelte van de bereidingsruimte schoonmaakt: Het verwarmingselement, de randen van metalen onderdelen en het spatscherm zijn heet.
- Zorg altijd dat het voedsel in de Airfryer volledig wordt gegaard.
- Wees voorzichtig als u het gekookte voedsel uitgiet en laat de accessoires er niet uitvallen.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling



- Dit symbool betekent dat u elektrische producten niet bij het gewone huishoudelijke afval mag weggooien.
- Volg de regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische producten.

Garantie en ondersteuning


Versuni biedt voor dit product een garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet geldig als het defect is ontstaan door onjuist gebruik of slecht onderhoud. Onze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument. Ga voor meer informatie of om een beroep op deze de garantie te doen naar onze website **www.home.id/warranty**.

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Registreer uw product op **www.home.id** om optimaal gebruik te kunnen maken van onze ondersteuning.

Algemene beschrijving

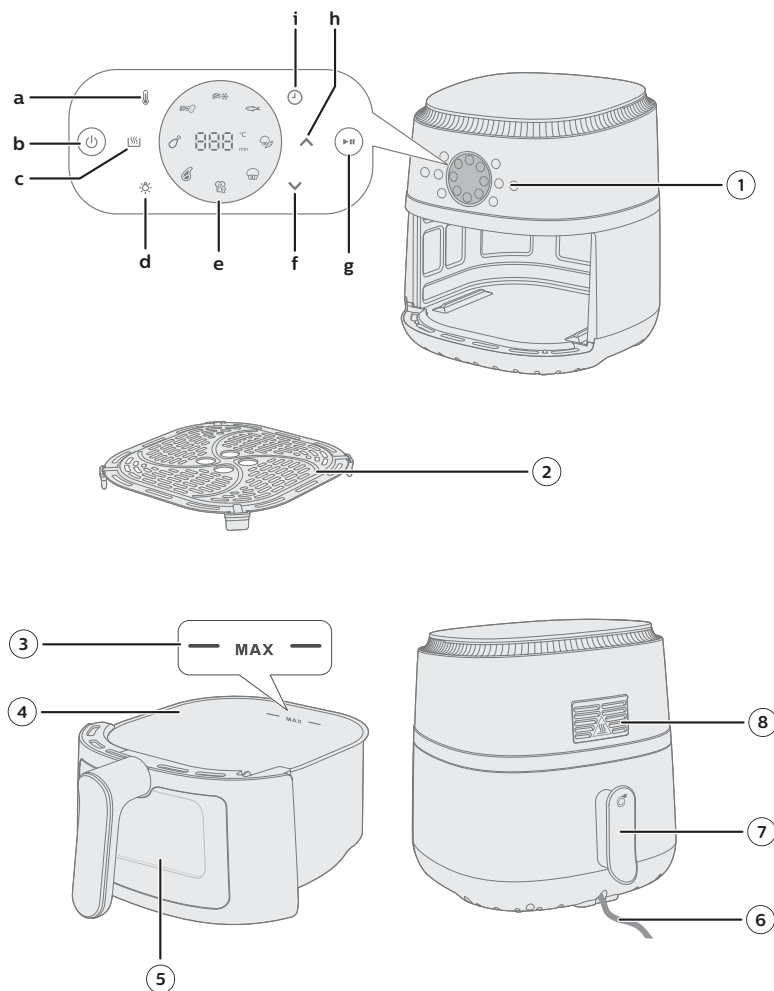

- 1 Bedieningspaneel
- a Temperatuurnop
- b Aan-uitknop
- c Warmhoudknop
- d Lichtknop
- e Vooringestelde menu's

- f Knop omlaag
- g Start-/pauzeknop
- h Knop omhoog
- i Tijdknop
- 2 Bakrekje
- 3 MAX-indicatie

- 4

Pan
- 5

Transparant venster
- 6

Voedingskabel
- 7

Snoeropbergruimte
- 8

Luchtuitlaatopeningen

Voor het eerste gebruik

- 1

Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- 2

Verwijder eventuele stickers of labels (indien van toepassing) van het apparaat.
- 3

Maak het apparaat grondig schoon voordat u het voor de eerste gebruikt (zie hoofdstuk 'Schoonmaken').

Vorbereitung vóór het eerste gebruik

Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale, vlakke en hittebestendige ondergrond.

Opmerking

- Plaats geen voorwerpen op of op de zijkanten van het apparaat. Dit zou de luchtstroom kunnen onderbreken en het eindresultaat kunnen beïnvloeden.
- Plaats het ingeschakelde apparaat niet in de buurt van of onder voorwerpen die door stoom kunnen worden beschadigd, zoals muren en kastjes.

Het apparaat gebruiken

Tabel voor etenswaren

De onderstaande tabel vermeldt de basisstanden voor veelvoorkomende etenswaren die u wilt bereiden.

Opmerking


- Houd er rekening mee dat deze standen slechts indicaties zijn. Aangezien etenswaren verschillen in herkomst, grootte, vorm en merk, kunnen we niet de beste stand voor uw etenswaren garanderen.
- Bij het bereiden van grotere hoeveelheden voedsel (bijv. friet, garnalen, kippenbouten, bevroren snacks), schud, draai of roer de ingrediënten in de pan dan 2 tot 3 keer om voor een consistent resultaat.

Ingrediënten	Min. – Max. hoeveelheid	Tijd (min)	Tempe- ratuur	Opmerking
Dunne bevroren frites (7 x 7 mm/0,3 x 0,3 in)	200–800 g	13 - 31	180°C	
Zelfgemaakte frites (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 in dik)	200–800 g	21 - 41	180°C	
diepvrieskipnuggets	200–800 g	10 - 22	200°C	
Bevroren loempia's	200–800 g	10 - 22	200°C	

Ingrediënten	Min. – Max. hoeveelheid	Tijd (min)	Tempe- ratuur	Opmerking
Hamburger (ongeveer 150 g/5 oz)	1-4 stuks	15 - 25	150°C	
Gehaktbrood	800–1000 g	45 - 55	150°C	- Gebruik het bakaccessoire
Karbonades zonder bot (ongeveer 190 g/7 oz)	1-4 stuks	16 - 20	200°C	- Schud, draai of roer halverwege
Kippendrumsticks (ongeveer 125 g/4,5 oz)	2-8 stuks	18 - 21	180°C	- Schud, draai of roer halverwege
Kipfilet (ongeveer 160 g/6 oz)	1-6 stuks	18 - 21	180°C	
Hele kip(1,2 kg)	1 stuk	60 - 70	180°C	
Hele vis (ongeveer 300-400g/11-14 oz)	1-2 stuks	16 - 20	200°C	
Visfilet (ongeveer 200 g/7 oz)	1-5 stuks	15 - 20	200°C	
Gemengde groenten (grof gesneden)	200–800 g	13 - 20	180°C	- Stel de bereidingstijd naar eigen voorkeur in - Schud, draai of roer halverwege
Muffins (ongeveer 50 g/1,8 oz)	1-12 stuks	14 - 22	160°C	
Cake	800–1000 g	60 - 70	160°C	- Gebruik het bakaccessoire
Voorgebakken brood/broodjes (ongeveer 60 g/2 oz)	1-7 stuks	6 - 10	200°C	
Zelfgemaakt brood	800–1000 g	50 - 60	160°C	- Gebruik het bakaccessoire. - De vorm van het deeg moet zo plat mogelijk zijn om te voorkomen dat het brood het verwarmingselement raakt tijdens het rijzen.
Ontbijt	4 eieren, 2 toasts	12	160°C	- Bak eerst de eieren 7 minuten en voeg vervolgens het brood toe.


Airfry

Let op

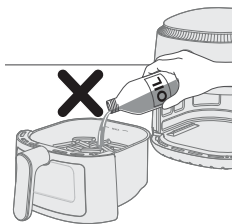


- Dit is een Airfryer en dit apparaat werkt met hete lucht. Vul de pan niet met olie, frituurvet of een andere vloeistof.
- Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik de handgreep om de pan vast te houden. Draag ovenwanten als u de hete pan wilt verplaatsen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Er kan wat rook uit het apparaat komen wanneer u dit voor het eerst gebruikt. Dit is normaal.
- Het apparaat hoeft niet te worden voorverwarmd.

1 Haal de pan uit het apparaat door aan het handvat te trekken.

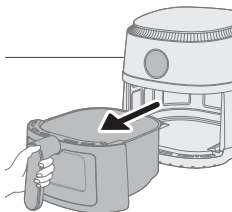

2 Plaats het bakrekje in de pan.

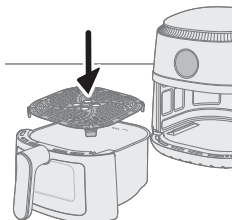

3 Doe de etenswaren in de pan.



Opmerking


- Met de Airfryer kunt u een grote verscheidenheid aan etenswaren bereiden. Raadpleeg de 'Tabel voor etenswaren' voor de juiste hoeveelheden en de kooktijden bij benadering.
- De hoeveelheden uit de 'Tabel voor etenswaren' mogen niet worden overschreden en de pan mag niet tot boven de 'MAX'-aanduiding worden gevuld omdat dit een negatief effect op de kwaliteit van het eindresultaat kan hebben.

4 Zet de pan terug in de Airfryer.

Let op

- **Gebruik de pan nooit zonder bakrekje.**
- **Raak de pan tijdens en een tijdje na gebruik niet aan, want deze wordt heel heet.**

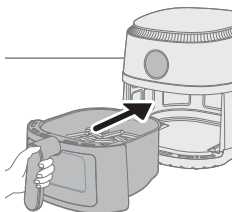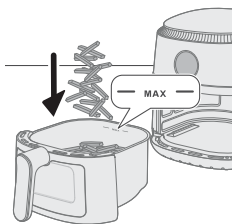

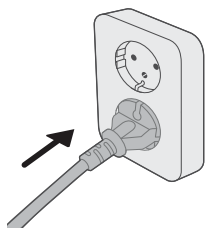


5 Steek de stekker in het stopcontact.



6 Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.




7 Druk op de temperatuurknop.

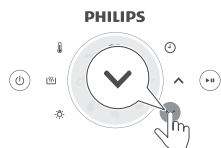


8 Druk op de knop omhoog/omlaag om de temperatuur te selecteren.



9 Druk op de tijdknop.

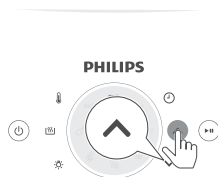

10 Druk op de knop omhoog/omlaag om de gewenste tijd te selecteren.

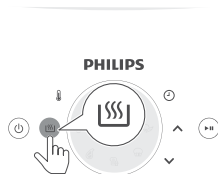

11 (Optioneel) Druk op de warmhoudknop om de warmhoudfunctie te activeren.

Opmerking



- Zodra de warmhoudfunctie is geactiveerd, houdt de airfryer de temperatuur 30 minuten lang op peil nadat de bereiding is voltooid.




12 Druk op de start-/pauzeknop om de bereiding te starten.

Opmerking

- Tijdens de bereiding worden afwisselend de temperatuur en tijd weergegeven.
- De laatste kookminuut telt af in seconden.
- Als u de noodzakelijke bereidingstijd niet binnen 30 minuten instelt, wordt het apparaat om veiligheidsredenen uitgeschakeld.
- Sommige etenswaren moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud of gedraaid (zie 'Tabel voor etenswaren'). Om de ingrediënten te schudden, trekt u de pan eruit en schudt u deze, uit veiligheidsoverwegingen, boven een hittebestendig oppervlak. Vervolgens plaatst u de pan terug in het apparaat.
- Druk op de start-/pauzeknop om de bereiding te pauzeren. Als u de bereiding weer wilt hervatten, drukt u nogmaals op dezelfde knop.
- Het apparaat gaat automatisch in de pauzemodus wanneer u een pan eruit haalt. De bereiding gaat verder als de pan weer terug in het apparaat wordt gezet.

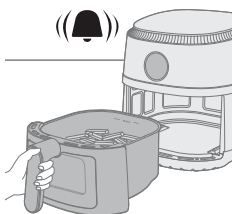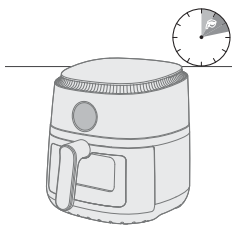

13 Wanneer u het belsignaal hoort, is de bereidingstijd verstreken.

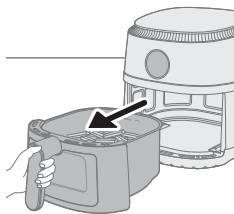

14 Haal de pannen eruit en controleer of de etenswaren gaar zijn.

Let op

- **De pan van de Airfryer is heet na het koken. Plaats deze altijd op een hittebestendige ondergrond (bijv. een onderzetter e.d.) wanneer u de pan uit het apparaat haalt.**

Opmerking

- Als de etenswaren nog niet klaar zijn, schuift u eenvoudigweg de pan terug in de Airfryer en voegt u wat extra minuten toe.


15 Leeg de pan in een schaal of op een bord.

Let op

- **Na het bereidingsproces zijn de pan, de binnenkant van de behuizing en de etenswaren erg heet. Afhankelijk van het type etenswaren in de Airfryer kan er stoom uit de pan komen.**

Opmerking

- Om grote of kwetsbare etenswaren uit de pan te verwijderen, kunt u het beste een tang gebruiken.
- Overtollige olie of vet van de etenswaren wordt opgevangen op de bodem van de pan.
- Afhankelijk van het soort etenswaren dat u bereidt, kunt u voorzichtig overtollige olie of overtollig gesmolten vet uit de pan afgieten na elke portie of voordat u de pan schudt. Plaats de pan op een hittebestendig oppervlak. Draag ovenwanten om overtollige olie of vet weg te gieten. Zet de pan terug in het apparaat.
- Zodra er een portie klaar is, is de Airfryer direct klaar om een volgende portie te bereiden.

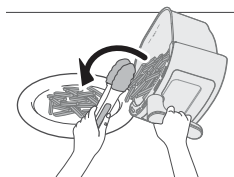

Voedsel bereiden met een voorinstelling

- 1 Volg stappen 1 t/m 6 uit het hoofdstuk 'Heteluchtfrituren'.
- 2 Druk op de gewenste voorinstelling.
- 3 Start de bereiding door op de start-/pauzeknop te drukken.

Opmerking

- Als u tijdens de bereiding naar een andere voorinstelling wilt wisselen, houd de aan-uitknop dan lang ingedrukt om het bereidingsproces te stoppen. Het apparaat gaat dan in de stand-bymodus. Druk nogmaals op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen en de gewenste voorinstelling te kiezen.

	Voorkeuze- n- ders	Max. hoeveelheid	Temperatuur	Bereidingstijd
	Diepvriesfrites	800 g	180°C	31min
	Zelfgemaakte frites	800 g	180°C	41min
	Karbonades	4 stuks	200°C	20min
	Drumsticks	8 stuks	180°C	21min



Hele vis

2 stuks

200°C

20min



Cake

1 stuk

140°C

60 - 70 min.



Ontbijt

4 eieren, 2 toasts

160°C

12min



Groenten

800 g

180°C

20min

Schudherinnering


De schudherinnering is bedoeld voor voedsel zoals frites, nuggets of kleine snacks die tijdens het bakken opnieuw moeten worden verdeeld. Deze functie waarschuwt u halverwege de bereidingscyclus om de pan te schudden, ingrediënten om te roeren of 1 tot 2 keer om te draaien, zodat ze gelijkmatig worden verwarmd en je een knapperig resultaat krijgt. De schudherinnering is standaard ingeschakeld. Volg deze stappen om de functie in of uit te schakelen.


Opmerking:

- Onder de volgende omstandigheden geeft de schudherinnering geen geluidssignaal of melding op het scherm, zelfs niet wanneer de functie is ingeschakeld:
 - De bereidingstijd is zeer kort (bijv. minder dan 8 minuten).
 - Bepaalde modi, zoals de handmatige modus of de modus voor cake, ondersteunen de schudherinneringsfunctie niet.
 - De beschikbaarheid van de schudherinneringsfunctie is afhankelijk van de firmwareversie van uw apparaat.
- 1** Selecteer een vooraf ingesteld programma (bijvoorbeeld snacks met bevroren aardappel).




- 2** Houd het pictogram van het programma 2 seconden ingedrukt.

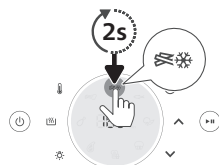


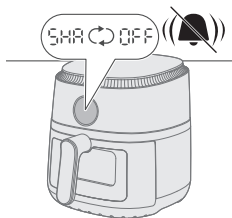

- De schudherinnering is uitgeschakeld.

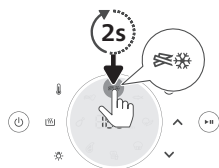

- 3 Houd hetzelfde pictogram opnieuw 2 seconden ingedrukt.

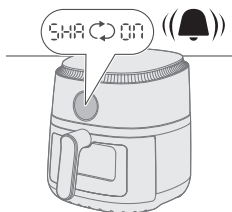

- De schudherinnering wordt weer ingeschakeld.

Zelfgemaakte frites maken

Ga als volgt te werk om zelfgemaakte frites in de Airfryer te bereiden:

- Kies een aardappelsoort die geschikt is voor het maken van frites, bijvoorbeeld verse, (enigszins) kruimige aardappelen.
 - U kunt de frites het best bakken in porties van maximaal 500 g/18 oz voor een gelijkmatig resultaat. Grotere hoeveelheden frites worden minder krokant dan kleinere porties.
- 1 Schil de aardappelen en snijd ze in frites (10x10 mm / 0,4x0,4 inch dik).
 - 2 Laat de aardappelstaafjes minimaal 30 minuten weken in een kom met water.
 - 3 Giet de kom leeg en droog de aardappelstaafjes met een theedoek of keukenpapier.
 - 4 Giet een eetlepel olie die geschikt is om te bakken en frituren in de kom, leg de staafjes in de kom en meng het geheel totdat de aardappelstaafjes met een laagje olie bedekt zijn.
 - 5 Verwijder de aardappelstaafjes met de hand of met keukengerei uit de kom zodat overtollige olie in de kom achterblijft.

Opmerking

- Kantel de kom niet om alle staafjes in één keer in de mand te doen. Zo voorkomt u dat overtollige olie onder in de mand terechtkomt.

- 6 Leg de aardappelreepjes in de mand.
- 7 Frituur de aardappelreepjes en schep ze 2-3 keer om tijdens het bereiden.



Schoonmaken

Waarschuwing

- **Laat de pan en de binnenkant van het apparaat volledig afkoelen voordat u begint met reinigen.**
- **De pan heeft een antiaanbaklaag. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmaterialen om te voorkomen dat de antiaanbaklaag beschadigd raakt.**

Maak het apparaat na ieder gebruik schoon. Verwijder na elk gebruik olie en vet van de bodem van de pan.

- 1 Druk op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

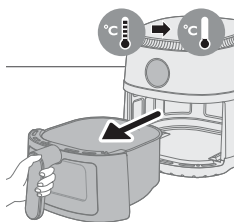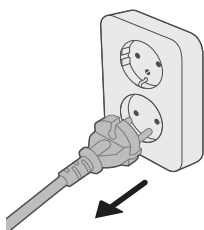


Tip


- Haal de pan eruit als u de Airfryer sneller wilt laten afkoelen.
- 2 Haal het bakrekje uit de pan.
 - 3 Haal het gesmolten vet of de olie van de bodem van de pan en gooi het weg.
 - 4 Reinig de pan en het bakrekje in een vaatwasmachine. U kunt ze ook reinigen met warm water, afwasmiddel en een niet-schurend sponsje (zie de 'schoonmaaktabel').

Tip


- Als er voedselresten aan de pan of het bakrekje vastzitten, kunt u deze 10 tot 15 minuten in heet water met afwasmiddel laten weken. Het weken maakt de voedselresten los, waarna u deze gemakkelijk kunt verwijderen. Gebruik een afwasmiddel dat olie en vet kan oplossen. Als er vetvlekken op de pan of het bakrekje zitten en u deze niet met heet water en afwasmiddel hebt kunnen verwijderen, gebruikt u een vloeibare ontvetter.
- Indien nodig kunt u voedselresten die vastzitten aan het verwarmingselement verwijderen met een zachte tot middelharde borstel. Gebruik geen staalborstel of een harde borstel, anders kunt u het verwarmingselement beschadigen.

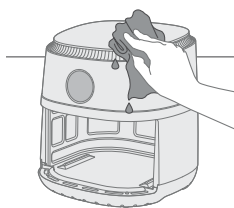

5 Om krassen te voorkomen veegt u de buitenkant van het apparaat voorzichtig schoon met een gladde, schone en zachte doek. Gebruik eerst een licht bevochtigde doek en daarna een droge, indien nodig.

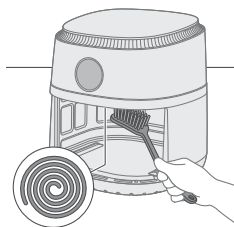


6 Maak het verwarmingselement schoon met een schoonmaakborsteltje om etensresten te verwijderen.

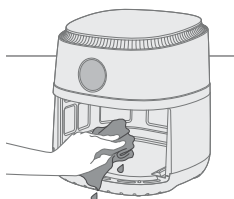

7 Maak de binnenkant van het apparaat schoon met warm water en een niet-schurend sponsje.

8 Als u waterresten in het doorzichtige venster ziet, stelt u de temperatuur in op 200 °C (400 °F) en de timer op 10 minuten om het te drogen.

Opmerking: Als er na 10 minuten nog waterresten aanwezig zijn, verleng dan de bereidingstijd tot het water volledig opgedroogd is.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Opbergen

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- 2 Controleer of alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u het apparaat opbergt.

Opmerking

- Houd de Airfryer altijd horizontaal wanneer u deze draagt, om te voorkomen dat de pannen er onbedoeld uitvallen, wat zou kunnen leiden tot beschadigingen.
- Zorg er altijd voor dat de verwijderbare onderdelen van de Airfryer vastzitten voordat u het apparaat oppakt en/of opbergt.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de meestvoorkomende problemen die u kunt tegenkomen bij het apparaat. Als u het probleem niet met de onderstaande informatie kunt oplossen, gaat u naar **www.philips.com/support** voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De buitenkant van het apparaat wordt heet tijdens gebruik.	De warmte in het apparaat straalt uit naar de buitenwanden.	Dit is normaal. Alle handgrepen en knoppen die u tijdens het gebruik moet aanraken, blijven koel genoeg om aan te raken.
		De pan en de binnenzijde van het apparaat worden altijd heet wanneer het apparaat is ingeschakeld. Hierdoor wordt het gerecht goed gaar. Deze onderdelen zijn altijd te heet om aan te raken.
		Als u het apparaat langere tijd ingeschakeld laat, worden bepaalde delen te heet om aan te raken. Deze delen zijn op het apparaat gemarkeerd met het volgende pictogram: 
		Zolang u zich bewust bent van de hete delen en u deze delen niet aanraakt, is het apparaat volkomen veilig.
Mijn zelfgemaakte frites zijn niet goed gelukt.	U hebt de verkeerde soort aardappelen gebruikt.	Voor het beste resultaat gebruikt u verse, kruimige aardappelen. Bewaar de aardappelen niet op een koude plaats zoals in de koelkast. Kies aardappelen waarvan op de verpakking staat dat ze geschikt zijn voor frituren.
	De hoeveelheid etenswaren in de pan is te groot.	Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing voor de bereiding van verse frites.
	Bepaalde etenswaren moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud.	Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing voor de bereiding van verse frites.
De Airfryer kan niet worden ingeschakeld.	De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact is gestoken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Er zijn meerdere apparaten op één stopcontact aangesloten.	De Airfryer heeft een hoog wattage. Probeer een ander stopcontact en controleer de stoppen.
Ik zie wat afbladderingen in mijn Airfryer.	In de pan van de Airfryer kunnen kleine plekjes ontstaan wanneer u de coating per ongeluk hebt aangeraakt of bekrast, bijvoorbeeld tijdens het reinigen met agressieve schoonmaakmiddelen en/of bij het plaatsen van het bakrekje).	U kunt beschadigingen voorkomen door het bakrekje correct in de pan te plaatsen. Als u het bakrekje onder een hoek laat zakken, kan de zijkant van het rekje tegen de wand van de pan stoten, waardoor de coating beschadigd kan raken. Dit is echter niet schadelijk: alle gebruikte materialen zijn niet gevaarlijk als ze in uw voedsel terecht komen.
Er komt witte rook uit het apparaat.	U bereidt vette etenswaren.	Giet voorzichtig overtollige olie of overtollig vet uit de pan en zet vervolgens de bereiding voort.
	Er zitten nog vetresten in de pan van de vorige keer.	Witte rook wordt veroorzaakt door vetresten die in de pan worden verhit. Reinig de pan en het bakrekje grondig na elk gebruik.
	Een paneerlaag of omhulling is niet goed aan de etenswaren vast blijven zitten.	Kleine rondzwevende stukjes van een paneerlaag of omhulling kunnen witte rook veroorzaken. Druk een paneerlaag of omhulling stevig op de etenswaren om er zeker van te zijn dat deze goed blijft zitten.
	Marinade, vloeistof of vleessap spat in de olie of het gesmolten vet.	Dep het voedsel droog voordat u het in de pan plaatst.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Op het scherm van de Airfryer wordt 'E1' weergegeven.	Mogelijk bewaart u de Airfryer op een te koude plek.	Als u het apparaat hebt bewaard op een koude plek, laat u het eerst minstens 15 minuten opwarmen tot kamertemperatuur voordat u het weer aansluit. Als het probleem zich blijft voordoen, bel dan de helpdesk van Philips of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Op het scherm van de Airfryer wordt 'E4', 'E6', 'E9' 'E12' weergegeven.	Het apparaat geeft een foutmelding weer.	Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steek hem er vervolgens opnieuw in. Als het probleem zich blijft voordoen, bel dan de helpdesk van Philips of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Innhold

Viktig sikkerhetsinstruksjon	236
Resirkulering	238
Garanti og støtte	238
Innledning	238
Generell beskrivelse	239
Før bruk første gang	239
Forberedelser før første gangs bruk	240
Bruke apparatet	240
Rengjøring	247
Oppbevaring	249
Feilsøking	249

Viktig sikkerhetsinstruksjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

1



- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en varm gassdrevet komfyr eller alle slags elektriske komfyrer og elektriske stekeplater, eller i en oppvarmet ovn (fig. 1)
- Apparatet må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.
- Ikke la vann eller annen væske komme inn i apparatet, da dette kan føre til elektrisk støt.
- Ingrediensene som skal stekes, må alltid plasseres i pannen. Dette er for å hindre at de kommer i kontakt med varmeelementene.
- Ikke dekk til åpningene for innluft og utluft mens apparatet brukes.
- Ikke fyll pannen med olje, da dette kan føre til brannfare.
- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er ødelagt.
- Rør aldri innsiden av apparatet mens det er i gang.
- Ikke legg i mer mat enn maksimalnivået som indikeres i pannen.
- Sørg alltid for at varmeapparatet står for seg selv, og at mat ikke sitter fast i det.

Advarsel

- Hvis nettleddningen er ødelagt, må den byttes ut av Philips, en reparatør eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Apparatet må bare kobles til en jordet stikkontakt, beskyttet av en jordfeilbryter.
- Pass alltid på at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten.



- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
- De tilgjengelige overflatene kan bli varme under bruk.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
- Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Ikke plasser apparatet inntil en vegg eller andre apparater. La det være minst 10 cm ledig plass bak, på begge sider av og over apparatet. Ikke plasser gjenstander oppå apparatet.
- Varm damp slippes ut gjennom luftuttakene når apparatet er i bruk. Hold hendene og ansiktet godt unna dampen og uttaket. Vær forsiktig når du fjerner pannen fra apparatet, fordi varm damp kommer ut av apparatet.
- Bruk aldri lyse ingredienser eller bakepapir i apparatet.
- Oppbevaring av poteter: Temperaturen må tilpasses potettypen som oppbevares, og den må være på mer enn 6 °C for å redusere faren for akrylamideksponering i den tilberedte matvaren.
- Dette apparatet er beregnet på å brukes ved romtemperaturer mellom 5 °C og 40 °C.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Hold nettleddningen unna varme overflater.
- Ikke plasser apparatet på eller nær brennbart materiale slik som duker eller gardiner.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i brukerhåndboken, og bruk kun originalt Philips-tilbehør.
- Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
- Pannen og tilbehøret som plasseres i stekekammeret, blir varme under og etter bruk av apparatet. Håndter dette alltid forsiktig.
- Før du bruker apparatet for første gang, må alle deler som kommer i kontakt med mat, rengjøres grundig. Se instruksjonene i håndboken.

Forsiktig

- Dette apparatet er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Det er ikke beregnet på bruk i kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer, på gårder eller andre arbeidsmiljøer. Det er heller ikke beregnet på bruk av gjester på hoteller, moteller eller andre overnattingssteder.
- Koble alltid apparatet fra strømmettet hvis du lar det stå uten tilsyn, før du setter det sammen, tar det fra hverandre, setter det bort eller rengjør det.
- Sett apparatet på et flatt, jevnt og stabilt underlag.
- Hvis apparatet brukes feil eller på en måte som tilsvarer profesjonell bruk, eller hvis bruksanvisningen ikke følges, blir garantien ugyldig, og Philips påtar seg da ikke noe ansvar for eventuelle skader.

- Ta alltid med apparatet til et autorisert Philips-servicesenter for undersøkelse eller reparasjon. Ikke prøv å reparere apparatet selv. Dette vil føre til at garantien blir ugyldig.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- La apparatet avkjøles i ca. 30 minutter før du håndterer eller rengjør det.
- Kontroller at ingrediensene som tilberedes i apparatet, får en gyllen farge i stedet for mørk eller brun.
- Fjern brente matrester. Ikke stek ferske poteter ved høyere temperaturer enn 180 °C (for å minimere dannelsen av akrylamid).
- Vær forsiktig når du rengjør det øvre området av tilberedningsrommet: Varmt varmeelement, varm kant på metalleder og varmt sprutskjold.
- Du må alltid sørge for at maten er ferdig tilberedt i Airfryer.
- Vær forsiktig når du heller ut den kokte maten, og pass på så du ikke lar tilbehøret falle ut.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering



- Dette symbolet betyr at elektriske produkter ikke skal kasseres som restavfall
- Følg nasjonale regler for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Garanti og støtte



Versuni tilbyr en 2-års garanti på dette produktet etter kjøp. Denne garantien er ikke gyldig dersom en defekt skyldes feil bruk eller dårlig vedlikehold. Garantien vår påvirker ikke lovfestede retter du har som forbruker. Hvis du vil vite mer eller benytte deg av garantien, går du til nettstedet vårt **www.home.id/warranty**.

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Hvis du vil dra full nytte av brukerstøtten som vi tilbyr, kan du registrere produktet ditt på **www.home.id**.

Generell beskrivelse

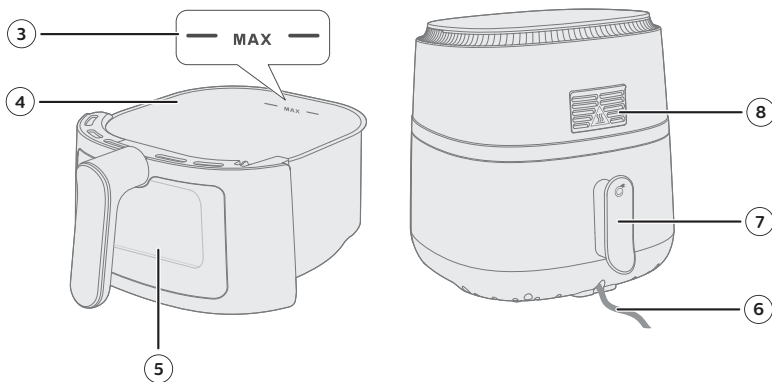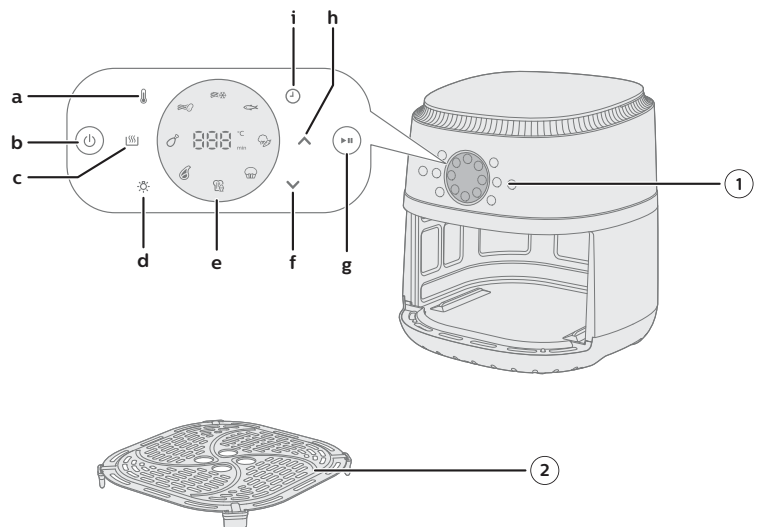

- 1 Kontrollpanel
- a Temperaturknapp
- b Av/på-knapp
- c Varmholdingsknapp
- d Lysknapp
- e Forhåndsinnstilte menyer
- f Reduksjonsknapp
- g Start/stopp-knapp

- h Økningsknapp
- i Tidsknapp
- 2 Friteringsinnlegg
- 3 MAX-indikator
- 4 Panne
- 5 Gjennomsiktig vindu
- 6 Nettledning
- 7 Ledningsholder
- 8 Luftuttak

Før bruk første gang

- 1 Fjern all emballasje.

- 2 Fjern eventuelle klistremerker eller etiketter (om gjeldende) fra apparatet.
- 3 Rengjør apparatet grundig før det brukes for første gang (se avsnittet "Rengjøring").

Forberedelser før første gangs bruk

Plasser apparatet på en stabil, vannrett, jevn og varmebestandig overflate.

Merk

- Ikke plasser noen gjenstander oppå eller på sidene av apparatet. Dette kan forstyrre luftstrømmen eller påvirke stekeresultatet.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av eller under objekter som kan bli skadet av damp, for eksempel vegger og skap.

Bruke apparatet

Matvaretabell

Du kan bruke tabellen nedenfor når du skal velge grunnleggende innstillinger for ulike typer mat som du skal tilberede.


Merk

- Vær oppmerksom på at disse innstillingene er forslag. Vi kan ikke garantere at innstillingene vil være de beste for maten din, ettersom ingredienser varierer når det gjelder opprinnelse, størrelse, form og merke.
- Når du tilbereder større mengde mat (f.eks. pommes frites, reker, kyllingklubber, frosne snacks), må du riste, snu eller røre i ingrediensene i pannen to til tre ganger for å oppnå et jevnt stekeresultat.

Ingredienser	Min. – maks. mengde	Tid (min)	Temperatur	Merk
Tynne, frosne pommes frites (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 tommer)	200–800 g	13–31	180 °C	
Hjemmelaget pommes frites (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 tommer tykk)	200–800 g	21–41	180 °C	
Frosne kyllingbiter	200–800 g	10–22	200 °C	
Frosne vårruller	200–800 g	10–22	200 °C	
Hamburger (ca. 150 g / 5 oz)	1–4 stykk	15–25	150 °C	
Kjøttpudding	800–1000 g	45–55	150 °C	- Bruk baketilbehøret
Koteletter uten ben (ca. 190 g / 7 oz)	1–4 stykk	16–20	200 °C	- Riste, snu eller røre halvveis


Ingredienser	Min. – maks. mengde	Tid (min)	Temperatur	Merk
Kyllingklubber (ca. 125 g / 4,5 oz)	2–8 stykk	18–21	180 °C	- Riste, snu eller røre halvveis
Kyllingbryst (ca. 160 g / 6 oz)	1–6 stykk	18–21	180 °C	
Hel kylling (1,2 kg)	1 stykke	60–70	180 °C	
Hel fisk (rundt 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 stykk	16–20	200 °C	
Fiskefilet (ca. 200 g / 7 oz)	1–5 stykk	15–20	200 °C	
Blandede grønnsaker (grovhakket)	200–800 g	13–20	180 °C	- Still inn steketiden etter egen smak - Rist, snu eller rør om halvveis
Muffins (ca. 50 g / 1,8 oz)	1–12 stykk	14–22	160 °C	
Kake	800–1000 g	60–70	160 °C	- Bruk baketilbehøret
Forhåndssteekte brød/rundstykker (ca. 60 g / 2 oz)	1–7 stykk	6–10	200 °C	
Hjemmelaget brød	800–1000 g	50–60	160 °C	- Bruk baketilbehøret. - Formen på deigen bør være så flat som mulig for å unngå at brødet berører varmeelementet når det heves.
Frokost	4 egg, 2 brødsiver	12	160 °C	- Kok eggene først i 7 minutter, og ha i deretter brødsnivene.

Luftsteke

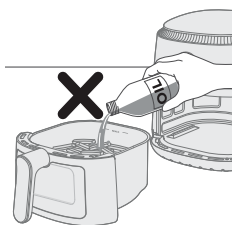


Forsiktig


- Dette er en Airfryer som fungerer med varmluft. Ikke fyll pannen med olje, frityrfett eller annen væske.
- Ikke berør varme overflater. Bruk håndtaket for å holde i pannen. Håndter den varme pannen med grytevatner.
- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
- Dette apparatet kan avgis litt røyk når du bruker det for første gang. Dette er normalt.
- Du trenger ikke forvarme apparatet.

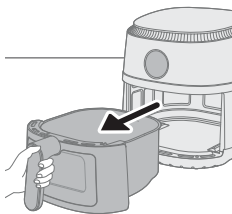

- 1 Fjern pannen fra apparatet ved å trekke i håndtaket.

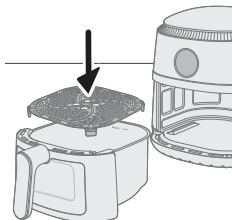


- 2 Ha friteringsinnlegget i pannen.

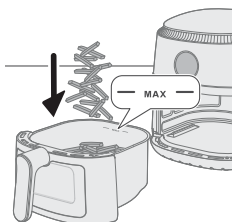

- 3 Legg ingrediensene i pannen.

Merk


- Med Airfryer kan du tilberede en rekke ulike ingredienser. Se i mattabellen for riktige mengder og tilnærmet steketid.
- Ikke overstig mengden angitt i avsnittet Mattabell eller overfyll pannen over MAX-merket da det kan påvirke kvaliteten på sluttresultatet.

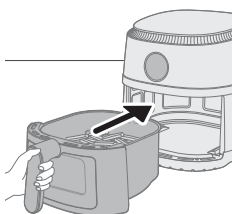

- 4 Sett pannen tilbake i Airfryer.

Forsiktig

- **Bruk aldri pannen uten friteringsinnlegget.**
- **Ikke berør pannen under bruk og en stund etter, siden den kan bli svært varm.**

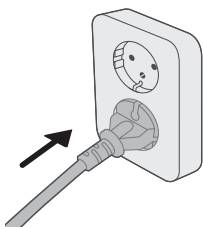


- 5 Sett støpselet i stikkontakten.



6 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.



7 Trykk på temperaturknappen.

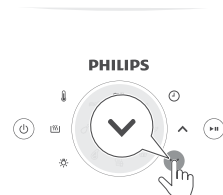

8 Trykk på opp- eller nedknappen for å velge temperaturen.



9 Trykk på timerknappen.




10 Trykk på opp- eller nedknappen for å velge tiden.



11 (Valgfritt) Trykk på varmholdingsknappen for å aktivere varmholdingsfunksjonen.

Merk


- Når varmholdingsfunksjonen er aktivert, holder Airfryer-enheten maten varm i 30 minutter etter at steking er fullført.

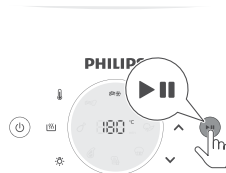


12 Trykk på start/pause-knappen for å starte stekeprosessen.

Merk


- Under steking vises temperatur og tid vekselvis.
- Det siste stekeminuttet teller ned i sekunder.
- Hvis du ikke angir ønsket tilberedningstid i løpet av 30 minutter, slår apparatet seg av automatisk på grunn av sikkerhetshensyn.

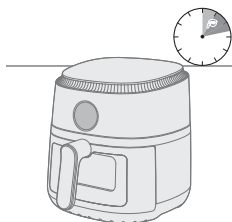

- Når du tilbereder enkelte ingredienser, må du riste eller snu dem etter halve tilberedningstiden (se Mattabell). Du kan riste ingrediensene ved å trekke ut pannen og riste den over en varmebestandig overflate, av sikkerhetshensyn. Deretter setter du pannen tilbake i apparatet.
- Hvis du vil fortsette stekeprosessen, trykker du på start/pause-knappen. Hvis du vil fortsette stekeprosessen, trykker du på den samme knappen igjen for å fortsette stekeprosessen.
- Enheten går automatisk i pausemodus når du trekker ut pannen. Stekeprosessen fortsetter når pannen legges i apparatet igjen.

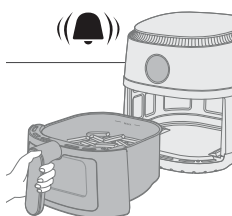

13 Når tiden er ute, ringer timeralarmen.

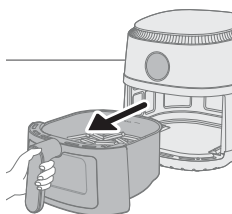

14 Trekk ut pannen, og se om ingrediensene er klare.

Forsiktig

- **Pannen til Airfryer er varm etter stekeprosessen. Plasser den alltid på et varmebestandig underlag (f.eks. gryteunderlag osv.) når du fjerner pannen fra enheten.**

Merk

- Hvis ingrediensene ikke er klare ennå, skyver du bare pannen tilbake i Airfryer og legger til noen ekstra minutter.


15 Tøm innholdet ut i en skål eller på en tallerken.

Forsiktig

- Etter stekeprosessen er pannen, innsiden og ingrediensene varme. Det kan komme damp fra pannen, avhengig av typen ingredienser du har i Airfryer.

Merk

- Bruk en mattang til å løfte ut store eller skjøre ingredienser.
- Overflødig olje eller fettrester fra ingrediensene samles opp nederst i pannen.
- Du bør forsiktig helle overflødig olje eller fett fra pannen etter hver omgang eller før du rister, avhengig av typen ingredienser du steker. Plasser pannen på et varmebestandig underlag. Bruk grytevotter til å helle av overflødig olje eller fettrester. Sett pannen tilbake i apparatet.
- Når en omgang med ingredienser er klar, er Airfryer umiddelbart klar til tilberedning av en ny omgang.

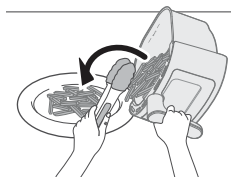

Lage mat med en forhåndsinnstilling

- 1 Følg trinn 1–6 i avsnittet «Bruke Airfryer».
- 2 Trykk på ønsket forhåndsinnstillingsknapp.
- 3 Start stekeprosessen ved å trykke på start/pause-knappen.

Merk

- Hvis du vil bytte til en annen forhåndsinnstilling under stekeprosessen, trykker du på og holder ned av/på-knappen en stund for å stoppe stekeprosessen. Enheten er da i standby-modus. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på enheten, og velg forhåndsinnstillingen du trenger.

	Forhåndsinnstilling	Maks. beløp	Temperatur	Tilberedningstid
	Frosne pommes frites	800 g	180 °C	31 min
	Hjemmelaget pommes frites	800 g	180 °C	41 min
	Koteletter	4 stykk	200 °C	20 min
	Kyllingklubber	8 stykk	180 °C	21 min
	Hel fisk	2 stykk	200 °C	20 min
	Kake	1 stykke	140 °C	60–70 min
	Frokost	4 egg, 2 brødsiver	160 °C	12 min
	Grønnsaker	800 g	180 °C	20 min


Påminnelse om risting

Påminnelse om risting er designet for mat som pommes frites, nuggets eller andre små ingredienser som må flyttes på under matlaging. Den gir deg beskjed halvveis i matlagingen om å riste pannen, røre i eller snu ingrediensene en til to ganger, noe som sikrer jevn varme og sprø resultater. Påminnelse om risting er aktivert som standard. Følg disse trinnene for å slå den av eller på.


Merk:

- Påminnelse om risting lager ikke lyd eller varsler på skjermen, selv når den er slått på, under følgende forhold:
 - Tilberedningstiden er svært kort (f.eks. mindre enn 8 minutter).
 - Noen moduser, som manuell modus eller kakemodus, støtter ikke påminnelse om risting-funksjonen.
- Påminnelse om risting-funksjonen er tilgjengelig basert på fastwareversjonen av enheten din.


1 Velg et forhåndsinnstilt program (f.eks. frossen potetbaserte snacks).

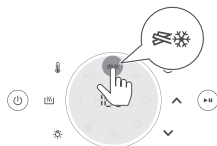


2 Trykk på og hold inne forhåndsinnstillingsikonet i to sekunder.

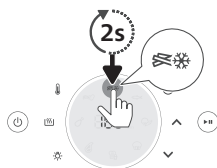


- Påminnelse om risting er deaktivert.

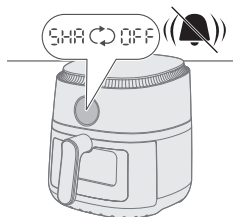

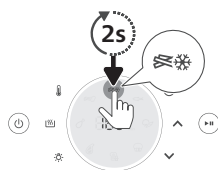

- 3 Trykk på og hold inne det samme forhåndsinnstillingsikonet i to sekunder igjen.

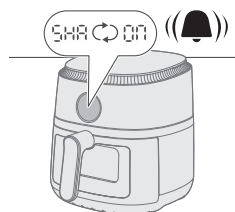

- Påminnelse om risting er aktivert på nytt.

Lage hjemmelaget pommes frites

Slik lager du god, hjemmelaget pommes frites i Airfryer:

- Velg poteter som egner seg godt til å lage pommes frites av, for eksempel nypoteter med en litt melaktig konsistens.
 - Det er best å luftsteke pommes frites i porsjoner på opptil 500 g / 18 oz for å få et jevnt resultat. Store mengder pommes frites er ofte mindre sprø enn mindre porsjoner.
- 1 Skrell potetene og kutt dem deretter i staver (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 tommer tykke).
 - 2 Bløtlegg potetstavene i en bolle med vann i minst 30 minutter.
 - 3 Tøm bollen, og tørk potetstavene med et kjøkkenhåndkle eller tørkepapir.
 - 4 Tilsett én spiseskje matolje i bollen, ha i potetstavene, og bland dem godt slik at de dekkes av oljen.
 - 5 Ta potetstavene ut av bollen med fingrene eller en silsleiv, slik at den overflødig oljen forblir i bollen.
- Merk**
- For å unngå at den overflødig oljen havner i kurven må du ikke helle potetstavene fra bollen og ned i kurven.
- 6 Legg potetstavene i kurven.
 - 7 Stek potetstavene, og rist dem 2–3 ganger under steking.



Rengjøring

Advarsel

- La pannen og innsiden av apparatet avkjøles helt før du rengjør delene.
- Pannen har et non-stick-belegg. Ikke bruk kjøkkenredskaper i stål eller slipende rengjøringsmidler. Det kan føre til skade på belegget.

Rengjør alltid apparatet etter bruk. Fjern olje og fett fra bunnen av pannen etter hver bruk.

- 1 Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet, fjern støpselet fra stikkontakten, og la apparatet avkjøles.

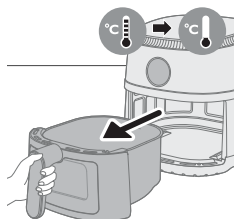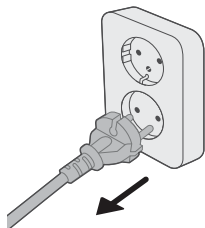


Tips

- Fjern pannen for at Airfryer skal avkjøles raskere.
- 2 Fjern friteringsinnlegget i pannen.
 - 3 Kast olje- eller fettrester som har samlet seg i bunnen av pannen.
 - 4 Rengjør pannen og friteringsinnlegget i oppvaskmaskinen. Du kan også rengjøre dem med varmt vann, oppvaskmiddel og en slipefri svamp (se «Rengjøringstabell»).


Tips


- Du kan bløtlegge pannen eller friteringsinnlegget i varmt vann med oppvaskmiddel i 10–15 minutter for å fjerne matrester som sitter fast. Matrester blir enklere å fjerne etter bløtlegging. Sørg for at du bruker et oppvaskmiddel som løser opp olje og fett. Hvis du ikke får til å fjerne matrester fra pannen eller friteringsinnlegget med varmt vann og oppvaskmiddel, kan du bruke flytende avfettingsmiddel.
- Eventuelle matrester som sitter fast på varmeelementet, kan fjernes med en oppvaskbørste med myk eller middels stiv bust. Ikke bruk en stålbørste eller en oppvaskbørste med stive buster, da dette kan skade varmeelementet.

- 5 Tørk forsiktig på utsiden av apparatet med en ren og myk klut for å unngå riper. Begynn med en lett fuktet klut og bruk deretter en tørr klut om nødvendig.

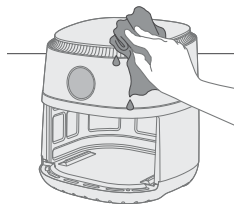



- 6 Rengjør varmeelementet med en rengjøringsbørste for å fjerne eventuelle matrester.

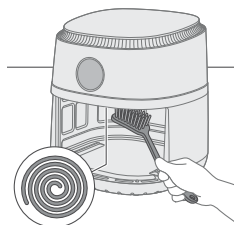

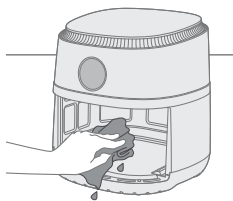

- 7 Rengjør innsiden av apparatet med varmt vann og en svamp uten skureeffekt.
- 8 Hvis du ser vandrdåper i det gjennomsiktige vinduet, setter du temperaturen til 200 °C og timeren til 10 minutter for å tørke.

Merk: Hvis du fortsatt ser vandrdåper etter 10 minutter, øker du koketiden til vannet er helt tørket.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Oppbevaring

- 1 Koble fra apparatet, og la det kjøle seg ned.
- 2 Kontroller at alle delene er rene og tørre før du oppbevarer dem.

Merk

- Når du bærer Airfryer må du alltid holde den horisontalt for å hindre at pannene faller ut, noe som kan skade dem.
- Kontroller alltid at de avtakbare delene til Airfryer er festet før du bærer og/eller setter apparatet bort.

Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Utsiden av apparatet blir varm ved bruk.	Varmen på innsiden stråler ut til utsiden.	Dette er normalt. Alle håndtak og bryter som du må ta på, holder seg kjølige nok til at du kan ta på dem.
		Pannen og innsiden av apparatet blir alltid varme når apparatet er slått på for å sørge for at maten blir ordentlig gjennomstekt. Disse delene er alltid for varme å ta på.

Problem	Mulig årsak	Løsning
		Hvis du lar apparatet stå på over lengre tid, blir noen deler for varme å ta på. Disse delene markeres på apparatet med følgende ikon: 
De hjemmelagde pommes fritesene blir ikke som forventet.	Du har ikke brukt riktig potettype.	Bruk nypoteter med en melete konsistens for best mulig resultat. Hvis du må oppbevare potetene, må du ikke oppbevare dem på kalde steder, som kjøleskapet. Velg poteter der det står på emballasjen at de egner seg til steking.
	Det er for mye ingredienser i pannen.	Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken for å tilberede hjemmelaget pommes frites.
	Visse typer av ingredienser må ristes halvveis i steketiden.	Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken for å tilberede hjemmelaget pommes frites.
Airfryer slås ikke på:	Apparatet er ikke koblet til veggkontakten.	Se om støpselet sitter ordentlig i stikkkontakten.
	Flere apparater er koblet til samme stikkontakt.	Airfryer har høy wattstyrke. Prøv en annen stikkontakt og kontroller sikringene.
Jeg ser at deler av innsiden på airfryeren skaller av.	Enkelte små flekker med avskalling på innsiden av pannen til Airfryer kan oppstå når du kommer borti belegget (f.eks. hvis du rengjør med slipende rengjøringsredskaper og/eller når du setter i friteringsinnlegget).	Du kan hindre avskallingen ved å sette i friteringsinnlegget på riktig måte. Hvis du setter inn friteringsinnlegget i en vinkel, kan den dunke borti panneveggen og forårsake at små deler av belegget skaller av. Dette er ikke skadelig. Alle materialene er mattrygge.
Det kommer hvit røyk ut av apparatet.	Du tilbereder fettholdige ingredienser.	Du kan forsiktig helle av overflødig olje eller fett fra pannen og deretter fortsette med matlagingen.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Pannen inneholder fremdeles fettrester fra tidligere bruk.	Hvit røyk kommer av at fettrester varmes opp i pannen. Rengjør alltid pannen og friteringsinnlegget grundig etter hver bruk.
	Brødsmlene eller annet som maten er vendt i, har ikke festet seg godt nok.	Små brødsmler kan forårsake hvit røyk. Press brødsmler eller annet godt rundt maten, slik at du er sikker på at det sitter fast.
	Marinade, væsker eller kjøttsafter spruter på grunn av oljen eller fettet.	Klapp maten tørr før du legger den i friteringsinnlegget.
Skjermen på airfryeren viser "E1".	Airfryer kan være lagret på et sted der den er for kald.	Hvis enheten har vært oppbevart ved en lav omgivelsestemperatur, må den varmes opp til romtemperatur i minst 15 minutter før du kobler den til igjen. Ring Philips' servicetelefonnummer eller kontakt forbrukerstøtten i landet du bor i hvis problemet vedvarer.
Skjermen på Airfryer viser «E4», «E6», «E9», «E12».	Det oppstår en feil i apparatet.	Koble fra apparatet og koble den til igjen. Ring Philips' servicetelefonnummer eller kontakt forbrukerstøtten i landet du bor i hvis problemet vedvarer.

Mundarija

Muhim	252
Qayta ishlash	254
Kafolat va qo'llab-quvvatlash	254
Kirish	255
Umumiy tavsif	255
Foydalanishdan oldin	256
Birinchi foydalanishdan oldingi tayyorgarliklar	256
Jihozdan foydalanish	256
Tozalash	262
Saqlash	264
Muammolarni hal qilish	264

Muhim

Jihozdan foydalanishdan oldin ushbu muhim ma'lumotlarni diqqat bilan o'qib chiqing.

Xavf



- Jihozni issiq gaz ptilasi va boshqa barcha turdagi elektr plitalari va elektr pishirish plitalari yoki qizdirilgan pechning ustiga yoki uning yaqiniga qo'ymang.
- Jihozni aslo suvga tushirmang yoki uni vodoprovod suvida yuvmang.
- Tok urishining oldini olish uchun suv yoki boshqa suyuqliklar jihozga kirishiga imkon bermang.
- Qovuriladigan masallqlar isitish elementlariga yaqin kelishining oldini olish uchun ularni har doim tovaga qo'ying.
- Jihoz ishlayotganda havo chiqarish teshiklarini yopib qo'ymang.
- Tovaga moy quymang, chunki bu yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
- Agar vilka, tarmoq shnuri yoki jihozning o'zi shikastlangan bo'lsa, jihozdan foydalanmang.
- Ishlayotgan vaqtda jihozning ichiga tegmang.
- Hech qachon tovada ko'rsatilgan maksimal darajadan oshib ketuvchi masallqlarni uning ichiga joylamang.
- Har doim isitkich bo'shligini va masallqlar unda tiqilib qolmaganini tekshiring.

Ogohlantirish

- Agar ta'minot shnuri shikastlangan bo'lsa, xavfning oldini olish uchun Philips, uning servis agenti yoki shu kabi malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
- Moslamani faqatgina yerga ulangan va yerga chiqib ketishning avtomatik o'chirgichi bilan himoyalangan rozetkaga ulang.



- Har doim vilka devor rozetkasiga to'g'ri ulanganini tekshiring.
- Jihoz tashqi taymer yoki alohida masofadan boshqariladigan tizim orqali boshqarish uchun mo'ljallanmagan.
- Ishlatish vaqtida sirtlar qizib ketishi mumkin.
- Bu jihozdan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilgan yoki xavfsiz foydalanish uchun kuzatuv ostida bo'lsa va unga bog'liq xatarlardan xabardor bo'lsa, 8 yosh va undan katta bolalar va jismoniy, sezgi yoki ruhiy qobiliyati cheklangan yoki tajribasiz va tushunchaga ega bo'lmagan odamlar ham foydalanishi mumkin.
- Bolalar jihoz bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Tozalash va foydalanuvchi texnik xizmatlarini bolalar 8 yoshdan oshmaguncha va kuzatuv ostida bo'lmaguncha amalga oshirilmaligi kerak.
- Jihoz va uning shnurini 8 yoshdan kichik bolalar ololmaydigan joyda saqlang.
- Jihozni devor yoki boshqa jihozlarga tegadigan qilib qo'ymang. Jihozning orqasi, ikki tomoni va undan yuqori joyda kamida 10 sm bo'sh joy qoldiring. Jihozning ustiga hech narsa qo'ymang.
- Issiq havoda qovurish vaqtida issiq bug' havo olish teshiklaridan chiqib turadi. Qo'llaringiz va yuzingizni issiq bug' va havo olish teshiklaridan xavfsiz masofada saqlang. Jihozdan tovani olganingizda issiq bug' va havodan ehtiyot bo'ling.
- Jihozda aslo yengil masalliqlar yoki pishiriqlarni qadoqlash qog'ozidan foydalanmang.
- Kartoshkani saqlash: Harorat turlicha saqlanadigan kartoshka uchun mos keladi va u 6 °C dan balandroq bo'lib, bu akrilamidning tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlariga ta'sir qilish ehtimolini minimallashtiradi.
- Bu jihoz tashqi haroratda 5°C va 40°C oralig'ida saqlashga mo'ljallangan.
- Jihozni ulashdan oldin namunaviy tablichkada ko'rsatilgan kuchlanish mahalliy tarmoq kuchlanishiga mos kelishini tekshiring.
- Quvvat shnurini issiq sirtlardan uzoqda saqlang.
- Jihozni dasturxon yoki parda kabi yonuvchan materiallar ustiga yoki yaqiniga joylamang.
- Jihozni ushbu qo'llanmada tasvirlanganidan boshqa maqsadlarda ishlatmang va faqat asl Philips aksessuarlaridan foydalaning.
- Jihoz e'tiborsiz qolganida ishlatilmasligi kerak.
- Jihozdan foydalanish davomida va undan foydalangandan keyin tova va pishirish bo'limidagi boshqa qismlar isib ketadi, shu sababli ular har doim ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak.
- Jihozdan birinchi marta foydalanishdan oldin masalliqlarga tegadigan qismlarini yaxshilab tozalang. Qo'llanmadagi ko'rsatmalarga qarang.

Diqqat

- Bu jihoz faqat odatiy maishiy foydalanishga mo'ljallangan. U do'kon xodimlarining oshxonalari, ofislar, ferma yoki boshqa muhitlarda foydalanishga mo'ljallanmagan. Yoki mehmonxonalar, motellar, "yotoq va nonushta" tipidagi mehmonxonalar va boshqa turarjoy binolarida ishlatishga ham mo'ljallanmagan.
- Jihoz kuzatuv ostida bo'lmasa va yig'ish, qismlarga ajratish, saqlash yoki tozalashdan oldin uni har doim tarmoqdan uzib qo'ying.
- Jihozni gorizontal holatda, tekis va barqaror yuzaga qo'ying.

- Agar jihozdani noto'g'ri foydalanilsa yoki professional yoki yarim professional maqsadlarda ishlatilsa yoki ushbu foydalanuvchi qo'llanmasining ko'rsatmalariga muvofiq ishlatilmasa, kafolat bekor qilinadi va Philips har qanday shikastlanishga nisbatan majburiyatni tan olmaydi.
- Tekshirish yoki ta'mirlash uchun jihozni har doim Phillips tomonidan vakolat berilgan xizmat markaziga qaytaring. Jihozni o'zingiz tuzatishga urinib ko'rmang, aks holda kafolat bekor qilinadi.
- Doim ishlatilganidan keyin quvvatdan uzib qo'ying.
- Jihozni ishlatish yoki tozalashdan oldin taxminan 30 daqiqa davomida sovishini kuting.
- Bu jihozda ishlatilgan masalliqalar qora yoki jigarrang emas, balki tillarang sariq bo'lishini tekshiring.
- Kuygan qoldiqlarni olib tashlang. (akrilamid hosil bo'lishini minimallashtirish uchun) Yangi kartoshkani 180°C dan yuqori haroratda qovurmang.
- Tozalash vaqtida ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan pishirish qismining yuqorisi sohasi: Issiq isitish elementi, metal qismlarning chekkasi va sachrashdan himoyalovchi qopqoq.
- Har doim masalliqalar aerogrillda to'liq pishirilganiga ishonch hosil qiling.
- Pishirilgan ovqatni boshqa idishga solish vaqtida jihoz qismlarining idishga tushib ketishidan ehtiyot bo'ling.

Elektromagnit maydonlar (EMF)

Bu jihoz elektromagnit maydonlarning ta'siri bo'yicha amaldagi standart va me'yorlarga javob beradi.

Qayta ishlash



- Bu belgi elektr jihozlari odatiy maishiy chiqindilar bilan tashlanmasligi zarurligini bildiradi
- Elektrik mahsulotlarni alohida yig'ish to'g'risida mamlakatingizda amal qiluvchi qoidalarga rioya qiling.

Kafolat va qo'llab-quvvatlash


Versuni ushbu mahsulotga xariddan keyin ikki yillik kafolat taklif qiladi. Agar nuqson xato foydalanish yoki yomon profilaktika sababli yuzaga kelgan bo'lsa, ushbu kafolat amal qilmaydi. Kafolatimiz mijoz sifatida qonunchilikdagi huquqlaringizga ta'sir qilmaydi. Batafsil axborot yoki kafolatdan foydalanish uchun www.home.id/warranty veb-saytimizga kiring.

Kirish

Xaridingiz muborak bo'lsin va Philips'ga xush kelibsiz!

Biz taklif qiladigan qo'llab-quvvatlash xizmatidan to'laonli foydalanish uchun jihozingizni www.philips.com/welcome saytida ro'yxatdan o'tkazing.

Umumiy tavsif

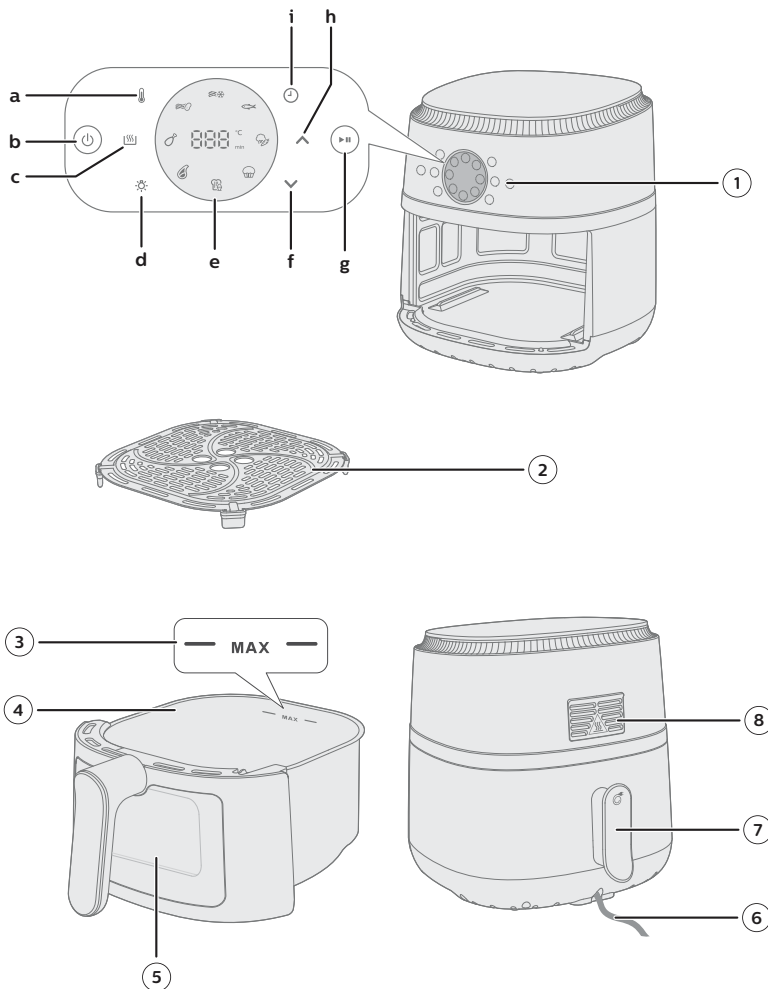

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Boshqaruv paneli | f Pasaytirish tugmasi |
| a Harorat tugmasi | g Boshlash/pauza tugmasi |
| b Yoqish/o'chirish tugmasi | h Oshirish tugmasi |
| c Iliq saqlash tugmasi | i Taymer tugmasi |
| d Yorug'lik tugmasi | 2 Qovurishga mo'ljallangan ichki qism |
| e Oldindan sozlangan menyular | |

- 3

MAX ko'rsatkichi
- 4

Tova
- 5

Shaffof oyna
- 6

Quvvat shnuri
- 7

Sim cho'lg'ami
- 8

Havo chiqarish tuynuklari

Foydalanishdan oldin

- 1

Barcha qadoqlash materiallarini olib tashlang.
- 2

(Agar joiz bo'lsa) Jihozdan barcha stikerlar va yorliqlarni olib tashlang.
- 3

Moslamani birinchi bor qo'llashdan oldin uni yaxshilab tozalang ("Tozalash" bo'limiga qarang).

Birinchi foydalanishdan oldingi tayyorgarliklar

Jihozni barqaror, gorizontal, tekis va issiqqa chidamli joyga qo'ying.

Eslatma

- Moslama ustiga yoki yon tomonlariga hech narsa qo'ymang. Bu havo oqimiga xalaqit berishi va qovurish natijasiga ta'sir qilishi mumkin.
- Ishlab turgan jihozni devorlar va javon kabi bug' ta'sirida shikastlanishi mumkin bo'lgan narsalar ostiga yoki yaqiniga joylamang.

Jihozdan foydalanish

Dasturxon

Quyidagi jadval tayyorlashni istagan ovqat turlaringiz uchun asosiy sozlamalarni tanlashga yordam beradi.






Eslatma

- Shuni yodda tuting-ki, bu sozlamalar - shunchaki takliflar. Masalliqalar o'zining boshlang'ich holatiga, o'lchamiga, shakliga, shuningdek, brendiga qarab farq qilganligi tufayli sizning masalliqalaringiz uchun eng mos keladigan sozlamalarni biz kafolatlay olmaymiz.
- Ko'proq hajmdagi ovqat (masalan, kartoshka fri, mayda qisqichbaqa, tovuq oyog'i, muzlatilgan gazaklar) tayyorlaganingizda, ta'mi og'izda qoladigan natijaga erishish uchun tovadagi mahsulotlarni 2-3 marta silkiting, tovani tomonlarga buring yoki masalliqalarni aralashtiring.

Tarkibiy qismi	Min. – Max. miqdor	Vaqt (min)	Harorat	Eslatma
Muzlatilgan ingichka kartoshka fri (7x7 mm / 0.3x0.3 in)	200–800 g	13-31	180°C	
Uyda tayyorlangan kartoshka fri (10x10 mm/0.4x0.4 dagi qalinlikda)	200–800 g	21-41	180°C	

Tarkibiy qismi	Min. – Max. miqdor	Vaqt (min)	Harorat	Eslatma
Muzlatilgan tovuq naggetslari	200-800 g	10-22	200°C	
Muzlatilgan sabzavotli ruletlar	200–800 g	10-22	200°C	
Gamburger (150 g atrofida/5 untsiya)	1–4 bo'lak	15-25	150°C	
Go'shtli rulet	800-1000 g	45-55	150°C	- Pishirish aksessuaridan foydalaning
Suyaksiz go'sht bo'laklari (190 g atrofida/7 untsiya)	1–4 bo'lak	16-20	200°C	- Silkiting, tomonlarga buring yoki biroz aralashtiring
Tovuq oyoqlari (125 g atrofida/4,5 untsiya)	2–8 bo'lak	18-21	180°C	- Silkiting, tomonlarga buring yoki biroz aralashtiring
Tovuq ko'krak qafasi (160 g atrofida/6 untsiya)	1–6 bo'lak	18-21	180°C	
Butun tovuq (1,2 kg)	1 bo'lak	60-70	180°C	
Butun baliq (300-400 g atrofida/11-14 untsiya)	1–2 bo'lak	16-20	200°C	
Baliq filesi (200 g atrofida / 7 untsiya)	1–5 bo'lak	15-20	200°C	
Aralashtirilgan sabzavotlar (katta-katta to'g'ralgan)	200–800 g	13-20	180°C	- Ta'bingizga qarab pishirish vaqtini belgilang - Silkiting, tomonlarga buring yoki biroz aralashtiring
Maffinlar (50 g atrofida/1,8 untsiya)	1–12 bo'lak	14-22	160°C	
Tort	800-1000 g	60-70	160°C	- Pishirish aksessuaridan foydalaning
Oldindan pishirilgan non/ro'llar (60 g atrofida/2 untsiya)	1–7 bo'lak	6-10	200°C	
Uyda tayyorlangan non	800-1000 g	50-60	160°C	- Pishirish aksessuaridan foydalaning. - Xamir ko'tarilganida isitish elementiga tegishining oldini olish uchun uning shakli imkon qadar tekis bo'lishi kerak.
Nonushta	4 ta tuxum, 2 ta tost	12	160°C	- Avvaliga tuxumlarni 7 daqiqa pishiring, keyin tostlarni qo'shing.

Qarsildoq qilib qovurib olish

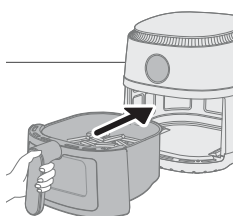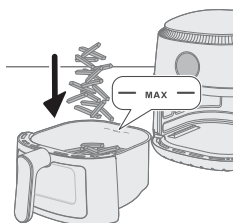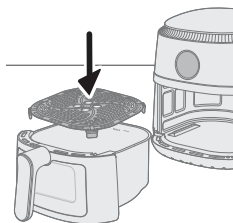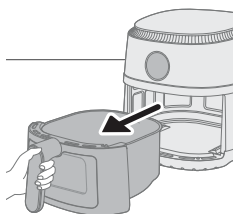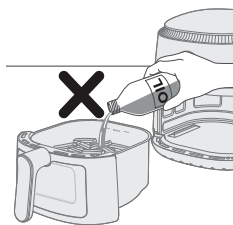

Diqqat

- Ushbu Airfryer issiq havoni qo'llab ishlaydi. Tovaga yog', qovurish saryog'i yoki boshqa bir suyuqlik solmang.
- Issiq sirlarga tegmang. Tovani ushlab turish uchun tutqichdan foydalaning. Issiq tovadani foydalanish paytida duxovkaga chidamli qo'lqoplardan foydalaning.
- Bu jihoz faqat maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Jihoz birinchi marta ishlatilganida, undan biroz tutun chiqishi mumkin. Bu – normal holat.
- Jihozni dastlab isitish talab etilmaydi.

1 Tovani jihozdan chiqarib olish uchun uni dastagidan torting.

2 Ichki qovurish jihozini tovaga joylang.

3 Masalliqnlarni tovaga soling.


Eslatma

- Airfryerda turli-tuman masalliqnlarni tayyorlash mumkin. To'g'ri miqdorni va taxminiy pishirish vaqtini bilish uchun "Dasturxon" bo'limiga murojaat qiling.
- "Dasturxon" bo'limida ko'rsatilgan miqdordan oshib ketish yoki "MAX" belgisidan ortiqroq qilib tovaga to'ldirib mahsulot solish man qilinadi, chunki bunday harakatlar yakuniy natijaga ta'sir qiladi.

4 Tovani qaytib Airfryer'ga joylang.

Diqqat

- Tovani aslo qovurish jihozisiz qo'llamang.
- Pishirish davomida yoki foydalanilgandan keyin biroz vaqt tovaga tegmay turing, chunki u o'ta issiq bo'lishi mumkin.

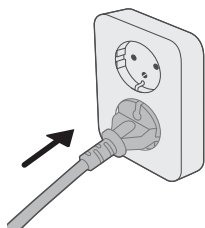

5 Vilkani devordagi rozetkaga ulang.



6 Jihozni yoqish uchun quvvatni yoqish/o'chirish tugmasini bosing.



7 Harorat tugmasini bosing.



8 Haroratni tanlash uchun oshirish yoki kamaytirish tugmasini bosing.



9 Vaqt tugmasini bosing.

10 Vaqtni tanlash uchun oshirish yoki kamaytirish tugmasini bosing.



11 (Ixtiyoriy) Iliq saqlash tugmasini faollashtirish uchun iliq saqlash tugmasini bosing.

Eslatma



- Iliq saqlash funksiyasi faollashtirilgandan keyin airfryeringiz pishirish jarayoni yakunlangandan keyin 30 daqiqa davomida haroratni iliq saqlab turadi.




12 Pishirish jarayonini boshlash uchun start/tanaffus tugmasini bosing.

Eslatma

- Pishirish mobaynida harorat va vaqt almashib ko'rsatilib turadi.
- Pishirishning oxirgi daqiqasi soniyalarda hisoblanadi.
- Agar siz 30 daqiqa ichida kerakli pishirish vaqtini belgilamasangiz, jihoz xavfsizlik maqsadlarida avtomatik ravishda o'chadi.
- Ba'zi mahsulotlarni pishirish jarayonida ularni silkitish yoki biroz aralashtirish talab qilinadi ("Dasturxon" bo'limiga qarang). Masalliq'larni aralashtirish uchun tovani chiqarib oling va uni xavfsizlik maqsadida issiqqa chidamli yuza ustida silkiting. So'ng tovani qayta jihoz ichiga joylang.
- Pishirish jarayonini to'xtatish uchun start/tanaffus tugmasini bosing. Pishirish jarayonini qayta tiklash uchun o'sha tugmani qayta bosing va pishirishni davom ettiring.
- Tovani chiqarib olganingizda jihoz avtomatik ravishda tanaffus rejimiga o'tadi. Tova qayta jihoz ichiga joylanganda pishirish jarayoni davom etadi.

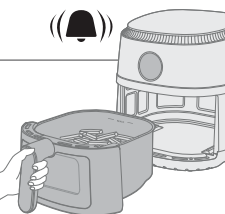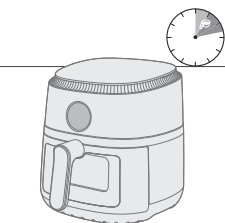

13 Taymer qo'ng'irog'ini eshitasangiz, bu vaqt tugaganini bildiradi.

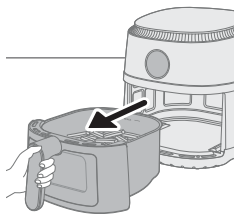

14 Tovani tortib chiqaring va masalliqlar tayyor ekanligini tekshiring.

Diqqat

- **Airfryer tovasi pishirish jarayonidan so'ng issiq bo'ladi. Tovani jihozdin chiqarib olganingizda uni har doim issiqqa chidamli yuzaga (masalan, patnis va h.k.) qo'yning.**

Eslatma

- Agar masalliqlar hali tayyor bo'lmasa, tovani qayta Airfryer ichiga itaring va qo'shimcha bir-ikki daqiqa belgilang.


15 Tovani laganga yoki likopchaga bo'shating.

Diqqat

- **Pishirish jarayonidan keyin tova, ichki qism va masalliqlar issiq bo'ladi. Airfryerdagi masalliq'larga qarab, tovadin tutun chiqishi mumkin.**

Eslatma

- Katta yoki nozik mahsulotlarni chiqarib olish uchun qisqichlardan foydalaning.
- Ortiqcha yog' yoki masalliq'lardan ajralib chiqqan quyuq yog' tova tubida bo'ladi.
- Pishirilayotgan masalliq'larni turiga qarab, siz ortiqcha yog'ni yoki ajratilgan yog'ni pishirishning har bir galidan keyin yoki aralashtirishdan oldin tovadin to'kib yuborishingiz mumkin. Tovani issiqqa chidamli yuzaga joylang. Ortiqcha yog' yoki ajralib chiqqan yog'ni to'kib yuborish uchun duxovkadan asraydigan qo'lqoplar kiying. Tovani jihozga qaytarib soling.
- Mahsulotlar tayyor bo'lganida, Airfryer boshqa bir gal mahsulotlarni pishirishga tayyor hisoblanadi.

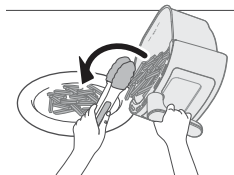

Oldindan belgilangan sozlamalar bilan pishirish

- 1 Airfrying bo'limidagi 1-6 qadamlarga rioya qiling.
- 2 Istalgan oldindan sozlangan tugmani bosning.
- 3 Pishirish jarayonini boshlash uchun start/tanaffus tugmasini bosning.

Eslatma

- Pishirish jarayonida oldindan o'rnatilgan sozlamalarni o'zgartirishni istasangiz, pishirish jarayonini to'xtatish uchun Yoqish/O'chirish tugmasini uzoq vaqt bosib turing. Jihoz kutish rejimiga o'tadi. Jihozni yoqish uchun Yoqish/O'chirish tugmasini qayta bosning va kerakli oldindan belgilangan sozlamalar.

	Oldindan belgilangan sozlamalar	Max. miqdor	Harorat	Pishirish vaqti
	Muzlatilgan kartoshka fri	800g	180°C	31 daqiqa
	Uyda tayyorlangan kartoshka fri	800g	180°C	41 daqiqa
	Go'sht bo'laklari	4 bo'lak	200°C	20 daq



Tovuq oyoqlari 8 bo'lak 180°C 21 daqiqa



Butun baliq 2 bo'lak 200°C 20 daq



Tort 1 bo'lak 140°C 60-70 daq



Nonushta 4 ta tuxum, 2 ta tost 160°C 12 daqiqa



Vegetarian 800g 180°C 20 daq

Uy kartoshka frisini pishirish

Airfryerda uy kartoshka frisini pishirish uchun:

- Kartoshka fri tayyorlashga mos kartoshka turini tanlang, masalan, yangi, (biroz) quruqroq kartoshkalarni.
 - Yaxshi natijaga erishish uchun kartoshka frini jihozda 500 g / 18 untsiya atrofidagi miqdordalarda qovurish ma'qul deb bilinadi. Nisbatan ko'p miqdordagi kartoshkalar odatda kichik miqdordagisi bilan taqqoslansa, unchalik qarsildoq bo'lib qovurilmaydi.
- 1 Kartoshkani arching va nargazi qilib to'g'rang (10x10 mm / 0.4x0.4 qalinlikda).
 - 2 Kartoshka tayoqchalarini suv solingan tog'orada kamida 30 daqiqa ushlab turing.
 - 3 Tog'orani bo'shating va kartoshka bo'laklarini idishlar sochig'ida yoki qog'oz sochiqda quriting.
 - 4 Bir oshqoshiq yog'ni laganga solib, unga to'g'ralgan kartoshkani soling va tayoqchalar yog' bilan qoplanmagunicha ularni laganda aralashtiring.
 - 5 Ortiqcha yog' laganda qolishi uchun kartoshka tayoqchalarini qo'lingizda yoki maxsus o'yiqli oshxona buyumi bilan oling.

Eslatma

- Barcha kartoshka tayoqchalarini bir martaga tovaga solish uchun laganni ag'darmang, chunki ortiqcha yog'ning qozonga quyilishidan saqlanish lozim.
- 6 Tayoqchalarni qozonga soling.
 - 7 Kartoshka tayoqchalarini qovuring va ularni pishirish davomida 2-3 marta aralashtiring.



Tozalash

Ogohlantirish

- Tozalashni boshlashdan oldin tova va ichki qism sovishini kuting.
- Tova yopishmaydigan qoplamaga ega. Metal oshxona anjomlari yoki keskin kimyoviy tozalash vositalarini ishlatmang, chunki bu yopishmaydigan qoplamaga zarar yetkazishi mumkin.

Jihozni har safar ishlatgandan keyin tozalang. Har bir foydalanishdan keyin tova tubini yog'lardan tozalang.

- 1 Jihozni o'chirish uchun yoqish/o'chirish tugmasini bosib, shtekerni devor rozetkasidan chiqaring va jihaz sovishini kuting.

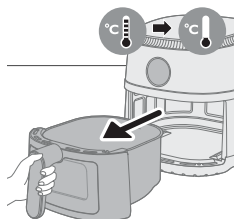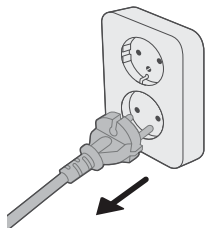


Maslahat


- Airfryer tezroq sovishi uchun tovani jihazdan chiqarib oling.
- 2 Ichki qovurish jihazini tovadani chiqarib oling.
 - 3 Tova ostidagi qolg'indi yog'larni yo'q qiling.
 - 4 Qozon va ichki qovurish qismini idish yuvgichda tozalang. Siz ularni shuningdek issiq suvda, idish yuvish suyuqligi bilan va abraziv bo'lmagan qozon-sochig'i bilan yuvishingiz mumkin ("Tozalash stoli" bo'limiga qarang).


Maslahat

- Agar ovqat qolg'indilari tovana yoki ichki qovurish qismiga yopishib qolsa, siz ularni issiq suvda yoki idish yuvish suyuqligida 10-15 daqiqa namlab qo'yishingiz mumkin. Namlash ovqat qolg'indilarini yo'q qiladi va ularni olib tashlashni osonlashtiradi. Yog' va moylarni eritishi mumkin bo'lgan idish yuvish suyuqligini ishlatayotganingizga amin bo'ling. Agar tova yoki ichki qovurish qismida moyli dog'lar bo'lib, siz ularni issiq suv va idish yuvish suyuqligi bilan olib tashlay olmagan bo'lsangiz, moysizlantirish suyuqligidan foydalaning.
 - Zarur bo'lganida isitish elementiga yopishib qolgan ovqat qolg'indilari yumshoq yoki o'rtacha tishli cho'tkada tozalanishi mumkin. Po'lat simli cho'tka yoki qattiq cho'tkadan foydalanmang, chunki bu isitish elementini shikastlashi mumkin.
- 5 Qirilishning oldini olish uchun jihazni tashqarisini tekis, toza va yumshoq mato bilan arting. Lozim bo'lsa, avval biroz namlangan mato, so'ng quruq matoda arting.

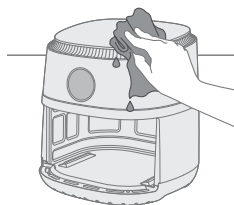



- 6 Istalgan ovqat qoldiqlarini yo'qotish uchun isitish elementini tozalash cho'tkasi bilan tozalang.

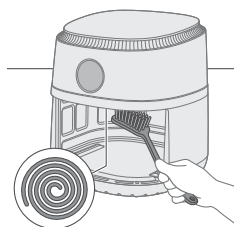

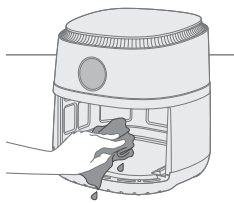

- 7 Moslama ichki qismini issiq suv yoki abraziv bo'lmagan sochiq bilan tozalang.
- 8 If you see water residue inside the see-through window, set the temperature to 200°C (400°F) and the timer to 10 minutes to dry it.

Note: If the water residue remains after 10 minutes, increase the cooking time until the water is completely dried.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Saqlash

- 1 Jihozni rozetkadan uzing va sovishini kuting.
- 2 Moslamani yig'ib olib qo'yishdan oldin uning barcha qismlari toza va quruqligiga amin bo'ling.

Eslatma

- Airfryerni tashish vaqtida uning to'satdan qulab tushib, natijada shikastlanishining oldini olish uchun uni har doim gorizontaal holda ushlang.
- Airfryerni tashish va/yoki yig'ib olib qo'yishdan oldin uning barcha mobil qismlari biriktirilganligiga amin bo'ling.

Muammolarni hal qilish

Bu bobda jihazda uchraydigan eng keng tarqalgan muammolar umumlashtirilgan. Agar quyidagi ma'lumotga asosanib muammoni hal qila olmasangiz, savol-javoblar ro'yxati uchun www.philips.com/support manziliga kiring yoki mamlakatingizdagi mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.

Muammo	Ehtimoliy sabab	Yechim
Moslamadan foydalanish davomida uning tashqi qismi isiydi.	Ichki issiqlik tashqi devorlarga nurlantiriladi.	Bu – normal holat. Undan foydalanish mobaynida siz tegishingiz mumkin bo'lgan barcha dastak va jo'mraklar tegish uchun yetarli darajada sovuq bo'ladi.

Muammo

Ehtimoliy sabab

Yechim

Moslama yoqilgan paytida mahsulotning yetarli darajada tayyorlanishini kafolatlash uchun tova va jihozning ichki qismi doimo issiq bo'ladi. Bu qismlar odatda tegib bo'lmaydigan darajada issiq.

Agar siz jihozni uzoqroq vaqtga yoqib qoldirsangiz, uning ba'zi qismlari tegib bo'lmaydigan darajada isiydi. Moslamaning bunday qismlari quyidagi belgilar bilan belgilab qo'yilgan:



Siz issiq qismlar qayerdaligini bilib, ularga tegishdan saqlansangiz, jihozdan foydalanish to'laqonli xavfsizdir.

Mening uyda tayyorlangan kartoshka friyim men kutgandek quvurilmadi.

Siz to'g'ri kartoshka turidan foydalanmagansiz.

Zo'r natijaga erishish uchun yangi quruq kartoshkadan foydalaning. Agar kartoshkani saqlash kerak bo'lsa, uni muzlatgich kabi sovuq muhitda saqlamang. Qadog'ida quvurishga mosligi ko'rsatilgan kartoshka turini tanlang.

Tovadagi masallqlar miqdori juda ko'p.

Uy kartoshka frisini tayyorlash uchun ushbu foydalanuvchi qo'llanmasidagi ko'rsatmalarga rioya qiling.

Muayyan turdagi masallqlar pishirish davomida biroz aralashtirilishi lozim.

Uy kartoshka frisini tayyorlash uchun ushbu foydalanuvchi qo'llanmasidagi ko'rsatmalarga rioya qiling.

Airfryer yoqilmayapti.

Moslama rozetkaga ulanmagan.

Shteker rozetkaga to'g'ri ulanganligiga amin bo'ling.

Rozetkaga bir nechta jihozlar ulangan.

Airfryer yuqori kuchlanishga ega. Turli rozetkalarga ulab ko'ring va saqlagichlarni tekshiring.

Muammo

Ehtimoliy sabab

Yechim

Airfryer jihozim ichida biroz sho'ralagan dog'larni ko'ryapman.

Qoplamaga to'satdan tegish yoki qirish (masalan, dag'al tozalash uskunolari bilan tozalanganda va/yoki ichki qovurish qismini joylash vaqtida) natijasida Airfryer tovasi ichida bir nechta kichik dog'lar paydo bo'lishi mumkin.

Ichki qovurish qismini tovaga to'g'ri joylash orqali siz shikastlanishning oldini olishingiz mumkin. Agar siz ichki qovurish qismini biror qiyalik ostida joylasangiz, uning bir tomoni tova devoriga tegib, qoplamaning kichik bo'lakchalari ajralib tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar bunday holat yuzaga kelsa, bu narsa xavfli emasligini bilib qo'ying, chunki barcha ishlatilgan materiallar oziq-ovqat mahsulotlari uchun xavf tug'dirmaydi.

Moslama ichidan oq tutun chiqmoqda.

Siz yog'li masalliq'larni pishiryapsiz.

Tovadagi ortiqcha yog' yoki moyni ehtiyotkorlik bilan to'kib tashlang va pishirishda davom eting.

Tovada hali ham oldingi galdan qolgan moyli qolg'indilar bor.

Oq tutun tovada qolib ketgan moyli qolg'indilar qizishi natijasida chiqyapti. Tova va ichki qovurish qismini har bir foydalanishdan keyin yaxshilab tozalang.

Panirovka yoki qoplama ovqatga to'g'ri yopishmagan.

Havo orqali yuzaga kelgan panirovkaning kichik parchalari oq tutunga sabab bo'lmoqda. Panirovka yoki qoplama yaxshilab yopishishi uchun uni ovqatga qattiq bosim bilan biriktiring.

Marinad, suyuqlik yoki go'sht sharbati ajralgan yog'larga sachrayapti.

Mahsulotni tovaga solishdan oldin uni quriting.

Muammo**Ehtimoliy sabab****Yechim**

Airfryer ekranida "E1" ko'rsatilyapti.

Airfryer juda sovuq joyda saqlanayotgan bo'lishi mumkin.

Agar jihozningiz past haroratli muhitda saqlangan bo'lsa, uni rozetkaga ulashdan oldin uning harorati xonaniqiga tenglashib, iligunicha kamida 15 daqiqa kuting.

Agar muammo yechimsiz qolsa, Philipsning bevosita aloqa xizmatiga ulaning yoki mamlakatingizdagi Iste'molchilarga G'amxo'rlik qilish Markaziga murojaat qiling.

Airfryer ekranida "E4", "E6", "E9", "E12" ko'rsatilyapti.

Jihozda xatolik yuz bermoqda.

Jihozni rozetkadan uzib qayta ulang.

Agar muammo yechimsiz qolsa, Philipsning bevosita aloqa xizmatiga ulaning yoki mamlakatingizdagi Iste'molchilarga G'amxo'rlik qilish Markaziga murojaat qiling.

Spis treści

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	268
Recykling	271
Gwarancja i pomoc techniczna	271
Wstęp	271
Opis ogólny	272
Przed pierwszym użyciem	273
Przygotowanie do pierwszego użycia	273
Zasady używania urządzenia	273
Czyszczenie	281
Przechowywanie	282
Rozwiązywanie problemów	283

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z tą ulotką informacyjną i zachowaj ją w razie potrzeby.

Niebezpieczeństwo



- 1
 - Nie stawiaj urządzenia na rozgrzanej kuchence gazowej, kuchence elektrycznej i elektrycznej płycie grzewczej ani w ich pobliżu. Nie wkładaj go też do rozgrzanego piekarnika (Rys. 1)
 - Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie płucz go pod kranem.
 - Uważaj, aby woda lub inne płyny nie dostały się do wnętrza urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.
 - Zawsze wkładaj na patelnię składniki, które chcesz usmażyć, tak aby nie stykały się z elementami grzejnymi.
 - Podczas działania urządzenia nie przykrywaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza.
 - Nie napęlniaj patelni olejem, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarowe.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.
 - Nie dotykaj wnętrza urządzenia podczas jego pracy.
 - Nigdy nie wkładaj na patelnię produktów w ilości, która przekracza maksymalny oznaczony na niej poziom.
 - Zawsze upewnij się, że grzałka jest czysta i nie utknęła w niej żywność.

Ostrzeżenie

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiany musi dokonać dystrybutor produktów marki Philips, pracownik serwisu lub odpowiednio wykwalifikowana osoba, tak aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa.



- Podłączaj urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego, zabezpieczonego wyłącznikiem automatycznym.
- Za każdym razem sprawdzaj, czy wtyczka została prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
- Urządzenia nie należy podłączać do zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- Powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas jego pracy.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Urządzenia nie mogą czyścić ani obsługiwać dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe.
- Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie ustawiaj urządzenia bezpośrednio przy ścianie ani przy żadnym innym urządzeniu. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu, po obu stronach i nad urządzeniem. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Podczas korzystania z urządzenia przez otwory wylotu powietrza uchodzi gorąca para. Zachowaj bezpieczną odległość i nie zbliżaj rąk ani twarzy do pary ani do otworów wylotowych powietrza. Również podczas wyjmowania patelni z urządzenia należy uważać na gorącą parę i powietrze.
- Nigdy nie używaj w urządzeniu lekkich składników ani papieru do pieczenia.
- Przechowywanie ziemniaków: temperatura powinna być odpowiednia dla przechowywanej odmiany ziemniaków i powinna przekraczać 6°C w celu zminimalizowania ryzyka wydzielania się akrylamidu w przygotowanej żywności.
- Urządzenia można używać, gdy temperatura otoczenia mieści się w przedziale od 5°C do 40°C.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Trzymaj przewód sieciowy z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na łatwopalnych materiałach, takich jak obrus lub zasłona, ani w ich pobliżu.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji, i korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów marki Philips.
- Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Patelnia i akcesoria umieszczone wewnątrz komory gotowania nagrzewają się w trakcie i po zakończeniu użytkowania urządzenia. Należy zawsze zachowywać ostrożność.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia stykające się z żywnością. Stosuj się do instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.

Ostrzeżenie

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do normalnego użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do użytku w takich miejscach jak kuchnie w sklepach, biurach, w gospodarstwach rolnych i w innych miejscach pracy. Nie jest również przeznaczone do użytku w hotelach, motelach, pensjonatach typu „bed and breakfast” ani innych miejscach mieszkalnych.
- Przed rozpoczęciem montażu, demontażu lub czyszczenia urządzenia, a także wtedy, gdy chcesz je schować lub pozostawić bez nadzoru, odłącz je od źródła zasilania.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
- Używanie tego urządzenia w celach profesjonalnych lub półprofesjonalnych bądź w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w takich przypadkach.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy urządzenia. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmuj wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Przed chwyceniem lub czyszczeniem urządzenia odczekaj około 30 minut, aby ostygło.
- Składniki przygotowywane w urządzeniu powinny mieć po wyjęciu złotawożółty kolor, a nie ciemny lub brązowy.
- Usuń spalone resztki. Nie smaż świeżych ziemniaków w temperaturze przekraczającej 180°C (aby zminimalizować produkcję akrylamidu).
- Zachowaj ostrożność podczas mycia górnej części komory gotowania: Gorącego elementu grzejnego, krawędzi części metalowych i osłony antyrozpryskowej.
- Zawsze upewnij się, że jedzenie przygotowywane w urządzeniu Airfryer jest w pełni ugotowane.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania przygotowanych posiłków i uważaj, aby nie dopuścić do wypadnięcia akcesoriów.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Recykling



Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gwarancja i pomoc techniczna



Versuni udziela dwuletniej gwarancji na ten produkt po jego zakupie. Gwarancja ta nie obowiązuje, jeśli wada wynika z nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji. Nasza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika jako konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową **www.home.id/warranty**.

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać ze świadczonej przez nas obsługi, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie **www.home.id**.

Opis ogólny

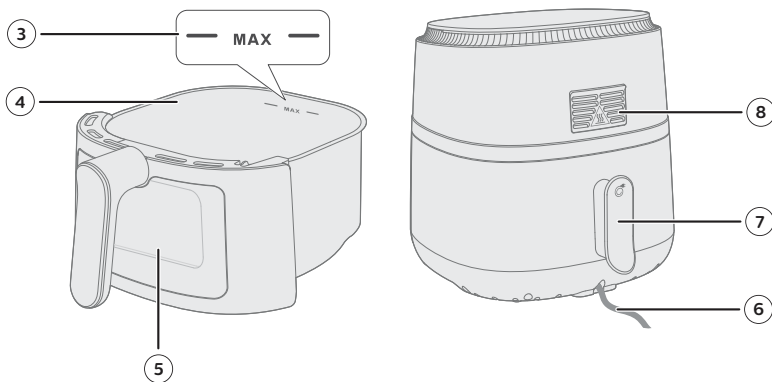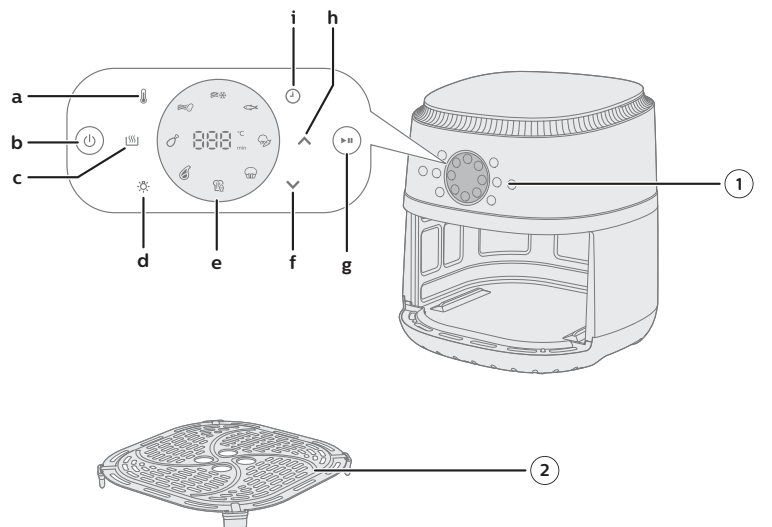

- 1 Panel sterowania
 - a Przycisk regulacji temperatury
 - b Włącznik/wyłącznik
 - c Przycisk utrzymywania ciepła
 - d Przycisk podświetlenia
 - e Menu zaprogramowanych ustawień
 - f Przycisk zmniejszania
 - g Przycisk uruchomienia/wstrzymania

- h Przycisk zwiększania
- i Przycisk czasu
- 2 Wkład do smażenia
- 3 Wskaźnik MAX
- 4 Patelnia
- 5 Przezroczyste okienko
- 6 Przewód zasilający
- 7 Uchwyt przewodu
- 8 Wyloty powietrza

Przed pierwszym użyciem

- 1 Usuń wszystkie elementy opakowania.
- 2 Usuń wszystkie nalepki i etykiety (jeśli dotyczy) z urządzenia.
- 3 Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia (patrz rozdział „Czyszczenie”).

Przygotowanie do pierwszego użycia

Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.

Uwaga

- nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu ani obok niego. Może to zakłócić przepływ powietrza i wpłynąć na rezultaty smażenia.
- Nie stawiaj włączonego urządzenia w pobliżu przedmiotów, które mogłyby ulec uszkodzeniu w wyniku działania pary — np. ściany czy szafki — ani pod takimi przedmiotami.

Zasady używania urządzenia

Tabela żywności

Poniższa tabela pomoże w wyborze podstawowych ustawień dla typów potraw, które chcesz przyrządzić.

Uwaga


- Ustawienia te są jedynie sugestią. Jako że składniki różnią się pod względem pochodzenia, rozmiaru, kształtu i producenta, nie możemy zagwarantować najlepszego ustawienia dla Twoich składników.
- Podczas przygotowywania większej ilości jedzenia (np. frytek, krewetek, nóżek kurczaka, mrożonych przekąsek) należy potrząsnąć, obrócić lub wymieszać składniki na patelni 2–3 razy, aby osiągnąć równomierne rezultaty.

Składniki	Ilość min. – maks.	Czas (min)	Temperatura	Uwaga
Cienkie mrożone frytki (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 cala)	200–800 g	13–31	180°C	
Domowe frytki (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 cala grubości)	200–800 g	21–41	180°C	
Mrożone kawałki kurczaka	200–800 g	10–22	200°C	
Mrożone sajgonki	200–800 g	10–22	200°C	
Hamburger (ok. 150 g / 5 uncji)	1–4 sztuk	15–25	150°C	

Składniki	Ilość min. – maks.	Czas (min)	Temperatura	Uwaga
Pieczeń	800–1000 g	45–55	150°C	- Użyj akcesorium do pieczenia
Kotlety mięsne bez kości (około 190 g / 7 uncji)	1–4 sztuk	16–20	200°C	- Potrząśnij, obróć lub wymieszaj w połowie czasu smażenia
Udka z kurczaka (około 125 g / 4,5 uncji)	2–8 sztuk	18–21	180°C	- Potrząśnij, obróć lub wymieszaj w połowie czasu smażenia
Pierś z kurczaka (około 160 g / 6 uncji)	1–6 sztuk	18–21	180°C	
Cały kurczak (1,2 kg)	1 sztuka	60–70	180°C	
Cała ryba (ok. 300–400 g / 11–14 uncji)	1–2 sztuk	16–20	200°C	
Filet rybny (około 200 g / 7 uncji)	1–5 sztuk	15–20	200°C	
Mieszanek warzyw (grubo posiekana)	200–800 g	13–20	180°C	- Dostosuj czas gotowania do własnych preferencji - Potrząśnij, obróć lub wymieszaj w połowie czasu smażenia
Babeczki (około 50 g / 1,8 uncji)	1–12 sztuk	14–22	160°C	
Ciasto	800–1000 g	60–70	160°C	- Użyj akcesorium do pieczenia
Wstępnie upieczony chleb/bułki (około 60 g / 2 uncje)	1–7 sztuk	6–10	200°C	
Chleb domowy	800–1000 g	50–60	160°C	- Użyj akcesorium do pieczenia. - Kształt ciasta powinien być możliwie najbardziej płaski, aby chleb nie dotykał elementu grzejnego podczas wyrastania.
Śniadania	4 jajka, 2 opiekane kromki chleba	12	160°C	- Najpierw gotuj jajka przez 7 minut, a następnie dodaj kromki chleba.


Smażenie gorącym powietrzem

Przestroga

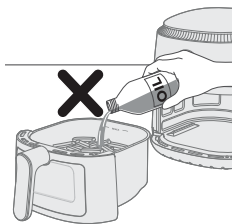


- To urządzenie Airfryer wykorzystuje gorące powietrze. Nie napełniaj patelni olejem, tłuszczem do smażenia ani innym płynem.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwyty, aby przytrzymać patelnię. Do wyjmowania i podnoszenia patelni należy używać rękawic ochronnych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydostawać się niewielka ilość dymu. Jest to zjawisko normalne.
- Wstępne rozgrzewanie urządzenia nie jest konieczne.

1 Wyjmij patelnię z urządzenia, pociągając za uchwyt.

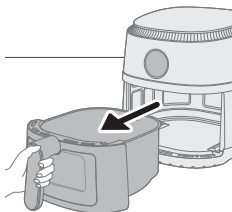


2 Umieść wkład do smażenia w patelni.

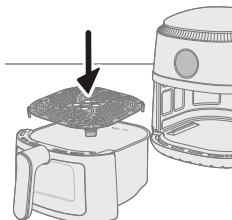

3 Włóż składniki na patelnię.

Uwaga


- Urządzenie Airfryer może przygotowywać szeroką gamę składników. Zapoznaj się z „Tabelą żywności”, aby poznać prawidłowe ilości i przybliżone czasy gotowania.
- Nie przekraczaj ilości wskazanych w sekcji „Tabela żywności” ani nie przepelniaj patelni powyżej oznaczenia „MAX”, ponieważ może to wpłynąć na jakość efektu końcowego.

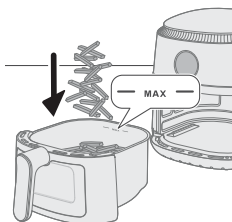


4 Włóż patelnię z powrotem do urządzenia Airfryer.

Przeostroga

- Nie używaj patelni bez włożonego wkładu do smażenia.
- Nie dotykaj patelni podczas działania urządzenia oraz krótko po jego zakończeniu, ponieważ może ona nagrzewać się do bardzo wysokiej temperatury.

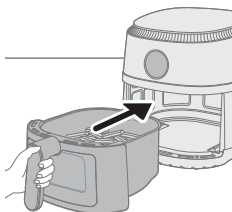

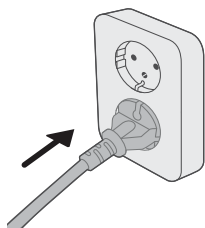


5 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.



6 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.



7 Naciśnij przycisk regulacji temperatury.

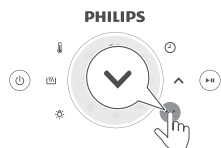

8 Naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania temperatury, aby wybrać żądaną temperaturę.



9 Naciśnij przycisk czasu.

10 Naciśnij przycisk wydłużania lub skracania czasu, aby wybrać żądany czas.



11 (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk utrzymywania ciepła, aby włączyć funkcję utrzymywania ciepła.

Uwaga

- Po włączeniu funkcji utrzymywania ciepła, urządzenie Airfryer będzie utrzymywało ciepłą temperaturę przez 30 minut po zakończeniu sesji gotowania.




12 Naciśnij przycisk uruchomienia/wstrzymania, aby rozpocząć proces gotowania.

Uwaga


- Podczas smażenia temperatura i czas są wyświetlane na przemian.
- Przez ostatnią minutę smażenia czas jest odliczany w sekundach.
- Jeśli żądany czas gotowania nie zostanie ustawiony w ciągu 30 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie ze względów bezpieczeństwa.




- Niektórymi składnikami należy wstrząsnąć lub obrócić je w połowie czasu gotowania (patrz „Tabela żywności”). Aby wstrząsnąć składnikami, należy wyciągnąć patelnię i dla bezpieczeństwa potrząsnąć nią nad powierzchnią odporną na wysoką temperaturę. Włóż patelnię z powrotem do urządzenia.
- Aby wstrzymać smażenie, naciśnij przycisk uruchomienia/wstrzymania. Aby wznowić proces gotowania, naciśnij ponownie ten sam przycisk.
- Po wyciągnięciu patelni urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wstrzymania. Smażenie będzie kontynuowane po ponownym umieszczeniu patelni w urządzeniu.

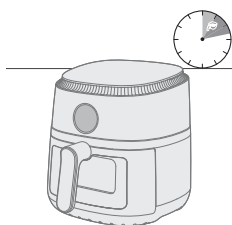

13 Wyemitowany przez urządzenie sygnał dźwiękowy oznacza, że ustawiony czas smażenia upłynął.

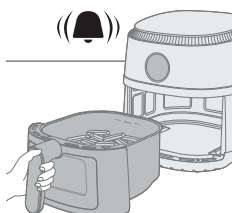

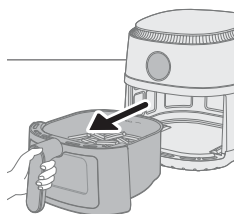

14 Wyciągnij patelnię i sprawdź, czy składniki są gotowe.

Przeostroga

- **Patelnia urządzenia Airfryer jest gorąca po zakończeniu smażenia. Po wyjęciu z urządzenia należy zawsze odkładać ją na powierzchnię żaroodporną (np. podstawkę pod garnek).**

Uwaga

- Jeśli składniki nie są jeszcze gotowe, wsuń patelnię z powrotem do urządzenia wielofunkcyjnego Airfryer, a następnie dodaj kilka minut.


15 Opróżnij zawartość, umieszczając ją w misce lub na talerzu.

Przeostroga

- **Po zakończeniu procesu smażenia patelnia wewnętrzna komora oraz składniki są bardzo gorące. Zależnie od rodzaju składników w urządzeniu Airfryer z patelni może wydobywać się para.**

Uwaga

- W celu wyjęcia dużych lub delikatnych składników skorzystaj ze szczypców.
- Nadmiar oleju lub wytopiony tłuszcz ze składników gromadzi się na dnie patelni.
- Zależnie od rodzaju składników w urządzeniu może być konieczne ostrożne wylanie nadmiaru oleju lub wytopionego tłuszczu z patelni po każdej porcji albo przed potrząśnięciem. Patelnię umieszczaj na żaroodpornej powierzchni. Podczas wylewania nadmiaru oleju lub wytopionego tłuszczu należy używać rękawic ochronnych. Włóż patelnię z powrotem do urządzenia.
- gdy składniki będą już gotowe, można natychmiast użyć urządzenia wielofunkcyjnego Airfryer do przygotowania następnych potraw.

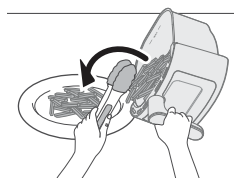

Gotowanie za pomocą zaprogramowanego ustawienia

- 1 Wykonaj czynności od 1 do 6 opisane w części „Smażenie gorącym powietrzem”.
- 2 Naciśnij przycisk wybranego zaprogramowanego ustawienia.
- 3 Rozpocznij proces gotowania, naciskając przycisk uruchomienia/wstrzymania.

Uwaga

- Jeśli podczas gotowania chcesz wybrać inne zaprogramowane ustawienie, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik, aby zatrzymać proces gotowania. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Naciśnij ponownie wyłącznik, aby włączyć urządzenie i wybrać żądane ustawienie zaprogramowane.

	Ustawienie zaprogramowa- ne	Maks. ilość	Temperatura	Czas gotowania
	Mrożone frytki	800 g	180°C	31 min
	Domowe frytki	800 g	180°C	41 min
	Kotlety mięsne	4 sztuki	200°C	20 min



Nóżki kurczaka

8 sztuki

180°C

21 min



Cała ryba

2 sztuki

200°C

20 min



Ciasto

1 sztuka

140°C

60-70 min



Śniadania

4 jajka, 2 opiekane
kromki chleba

160°C

12 min



Warzywa

800 g

180°C


20 min


Przypomnienie o potrząsaniu

Przypomnienie o potrząsaniu to funkcja przeznaczona dla potraw takich jak frytki, nuggetsy lub dań składających się z drobnych składników, które wymagają przemieszania podczas gotowania. W połowie procesu gotowania urządzenie wyświetli komunikat z przypomnieniem o potrząśnięciu patelnią, wymieszaniu lub obróceniu składników 1–2 razy, aby zapewnić równomierne podgrzanie i chrupkość. Funkcja przypomnienia o potrząsaniu jest włączona domyślnie. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności.

Uwaga:


- W poniższych przypadkach funkcja przypomnienia o potrząsaniu nie będzie emitować dźwięku ani wyświetlać powiadomień na ekranie, nawet jeśli jest włączona:
 - Czas gotowania jest bardzo krótki (np. mniej niż 8 min).
 - Niektóre tryby, takie jak tryb ręczny lub tryb ciasta, nie obsługują funkcji przypomnienia o potrząsaniu.
 - Funkcja przypomnienia o potrząsaniu jest dostępna w zależności od wersji oprogramowania sprzętowego urządzenia.
- 1** Wybierz predefiniowany program (np. przekąski na bazie mrożonych ziemniaków).

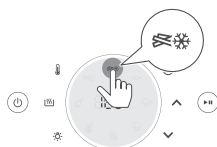

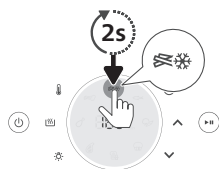


2 Naciśnij i przytrzymaj ikonę programu przez 2 s.


- Funkcja przypomnienia o potrząsaniu zostanie wyłączona.

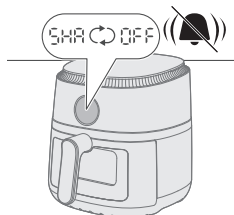

3 Ponownie naciśnij i przytrzymaj tę samą ikonę programu przez 2 s.

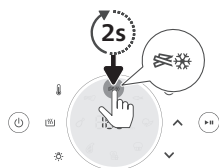

- Funkcja przypomnienia o potrząsaniu zostanie ponownie włączona.

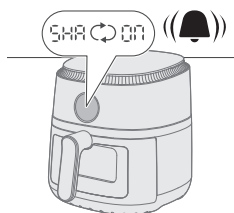

Przygotowanie domowych frytek

Aby przygotować pyszne domowe frytki w urządzeniu Airfryer:

- Wybierz odmianę ziemniaków odpowiednią do frytek, np. świeże, (delikatnie) mączyste ziemniaki.
- Najlepiej jest przygotowywać frytki w porcjach po maksymalnie 500 gramów / 18 uncji, co pozwoli usmażyć je w równomierny sposób. Większe ilości frytek są z reguły mniej chrupiące niż mniejsze porcje.

- 1** Obierz ziemniaki i pokrój na frytki (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 cala grubości).
- 2** Namaczaj słupki ziemniaków w misce wody przez co najmniej 30 minut.
- 3** Następnie wyjmij słupki i osusz za pomocą papierowego ręcznika lub ręcznika do naczyń.

- 4 Wlej łyżkę oleju do miski, włóż do miski pokrojone w słupki ziemniaki i mieszaj do momentu, gdy będą pokryte olejem.
- 5 Wyjmij słupki z miski rękoma lub za pomocą sztućców tak, aby nadmiar oleju pozostał w misce.

Uwaga

- Nie przechylaj miski w celu przełożenia wszystkich udek naraz do koszyka, aby nie wlało się do niego za dużo oleju.
- 6 Przelóż ziemniaki do koszyka.
 - 7 Usmaż słupki ziemniaczane i potrząśnij patelnią 2–3 razy podczas gotowania.



Czyszczenie

Ostrzeżenie

- **Patelnia oraz wnętrze urządzenia muszą kompletnie ostygnąć przed rozpoczęciem czyszczenia.**
- **Patelnia ma powłokę zapobiegającą przywieraniu. Nie używaj metalowych przyrządów kuchennych ani ściernych materiałów do czyszczenia, gdyż mogą uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.**

Po użyciu zawsze czyść urządzenie. Po każdym użyciu należy usunąć olej i tłuszcz z dna patelni.

- 1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

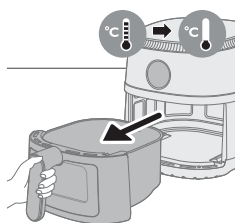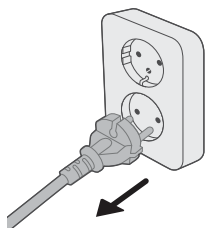

Wskazówka

- Wyjmij patelnię, aby urządzenie Airfryer szybciej ostygło.
- 2 Wyjmij wkład do smażenia z patelni.
 - 3 Usuń wytopiony tłuszcz lub olej z patelni.
 - 4 Patelnię i wkład do smażenia można myć w zmywarce. Można je również myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń za pomocą delikatnej gąbki niepowodującej powstawania zarysowań (patrz „Tabela dotycząca czyszczenia”).

Wskazówka

- Jeśli resztki jedzenia przywarły do patelni lub wkładu do smażenia, pozostaw je w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń na około 10–15 minut. Namoczenie spowoduje odłączenie resztek jedzenia i ułatwi ich usunięcie. Użyj płynu do mycia naczyń, który rozpuszcza olej i tłuszcz. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć plam z tłuszczu pozostałych na patelni lub wkładzie do smażenia za pomocą gorącej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń, użyj płynnego środka odtłuszczającego.

- W razie potrzeby resztki jedzenia, które przywarły do elementu grzejnego, można usunąć szczotką o miękkim lub średnim włosiu. Nie używaj szczotki ze stalowego drutu ani szczotki z twardym włosiem, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powłoki elementu grzejnego.



5 Aby zapobiec zarysowaniom, delikatnie przetrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia czystą i miękką ściereczką. Zaczynij od lekko zwilżonej ściereczki, a następnie w razie potrzeby użyj suchej.

6 Wyczyść element grzejny za pomocą szczoteczki do czyszczenia w celu usunięcia wszelkich osadów z resztek jedzenia.

7 Wyczyść wnętrze urządzenia gorącą wodą i delikatną gąbką niepowodującą powstawania zarysowań.

8 Jeśli wewnątrz przezroczystego okienka widoczne są pozostałości wody, ustaw temperaturę na 200°C (400°F) i zegar na 10 minut, aby je wysuszyć.

Uwaga: jeśli resztki wody pozostaną po 10 minutach, wydłuż czas gotowania, aż woda całkowicie wyschnie.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Przechowywanie

- 1 Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- 2 Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.

Uwaga

- Podczas przenoszenia urządzenia Airfryer zawsze trzymaj je poziomo, aby uniknąć przypadkowego wypadnięcia patelni, co potencjalnie mogłoby doprowadzić do ich uszkodzenia.
- Przed przeniesieniem lub schowaniem urządzenia Airfryer należy zawsze upewnić się, że jego wyjmowane części są prawidłowo zamocowane.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Zewnętrzna część urządzenia mocno się nagrzewa.	Zgromadzone ciepło promieniuje na ścianki zewnętrzne.	Jest to zjawisko normalne. Uchwyty i pokrętła, których musisz dotykać w trakcie użytkowania, nie nagrzewają się.
		Patelnia i wewnętrzna część urządzenia zawsze nagrzewają się po włączeniu urządzenia, aby można było prawidłowo przygotować jedzenie. Te części są zawsze gorące i nie należy ich dotykać.
		Jeśli urządzenie jest włączone przez dłuższy czas, niektóre obszary bardzo się nagrzewają. Te obszary oznaczono na urządzeniu następującą ikoną:
		
		Użytkowanie urządzenia jest całkowicie bezpieczne, jeśli użytkownik wie, które obszary się nagrzewają i ich nie dotyka.
Moje domowe frytki nie spełniają moich oczekiwań.	Użyto niewłaściwego rodzaju ziemniaków.	Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj świeżych, mącznych ziemniaków. Nie przechowuj ziemniaków w zimnym miejscu, takim jak lodówka. Wybieraj ziemniaki, które mają na opakowaniu informację, że nadają się do smażenia.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Za duża ilość składników na patelni.	Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby przygotować domowe frytki.
	Niektórymi typami składników trzeba potrząsnąć w połowie czasu gotowania.	Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby przygotować domowe frytki.
Urządzenie Airfryer nie daje się włączyć.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
	Kilka urządzeń podłączono do jednego gniazdka.	Urządzenie Airfryer ma dużą moc. Wypróbuj inne gniazdko i sprawdź bezpieczniki.
W urządzeniu Airfryer występują fragmenty złuszczonej powierzchni.	Złuszczenie może wystąpić wewnątrz patelni Airfryer na skutek przypadkowego dotknięcia lub zarysowania powłoki (np. podczas czyszczenia twardymi narzędziami i/lub wkładania wkładu do smażenia).	Uszkodzeniom można zapobiec, umieszczając wkład do smażenia w patelni w odpowiedni sposób. Jeśli wkładasz wkład do smażenia pod kątem, jego boki mogą uderzać o ścianę patelni, powodując odpryskiwanie fragmentów powłoki. W takim przypadku należy pamiętać, że nie jest to szkodliwe, ponieważ wszystkie użyte materiały są bezpieczne dla żywności.
Z urządzenia unosi się biały dym.	Potrawy smażone w urządzeniu są tłuste.	Ostrożnie odlej nadmiar oleju lub wytopiony tłuszcz z patelni i kontynuuj smażenie.
	Na patelni wciąż znajdują się resztki tłuszczu z poprzedniego użycia.	Biały dym jest spowodowany podgrzewaniem się tłustych resztek na patelni. Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia dokładnie czyść patelnię i wkład do smażenia.
	Panierka nie przywiera dobrze do produktu.	Kawałeczki unoszącej się w powietrzu panierki mogą powodować biały dym. Dociśnij panierkę do produktu, aby dobrze przywarła.
	Marynata, płyny lub soki z mięsa rozpryskują się w wytopionym tłuszczu.	Osusz żywność przed włożeniem na patelnię.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Na ekranie urządzenia Airfryer pojawia się komunikat „E1”.	Urządzenie Airfryer może być przechowywane w miejscu, w którym jest zbyt zimno.	Jeśli urządzenie było przechowywane w niskiej temperaturze, odczekaj co najmniej 15 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania, aż nagrzej się ono do temperatury pokojowej. Zadzwoń na linię serwisową Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju, jeśli problem się utrzymuje.
Na ekranie urządzenia Airfryer pojawia się komunikat „E4”, „E6”, „E9”, „E12”.	Urządzenie napotyka problem.	Odłącz urządzenie od zasilania i podłącz je ponownie. Zadzwoń na linię serwisową Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju, jeśli problem się utrzymuje.

Conteúdo

Instruções de segurança importantes	286
Reciclagem	288
Garantia e assistência	288
Introdução	289
Descrição geral	289
Antes da primeira utilização	290
Preparações antes da primeira utilização	290
Utilizar o aparelho	290
Limpeza	298
Armazenamento	299
Resolução de problemas	300

Instruções de segurança importantes

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo



- Não coloque o aparelho próximo ou em cima de um fogão a gás ou qualquer tipo de fogão elétrico ou de placas elétricas, nem num forno aquecido (fig. 1)
- Nunca mergulhe o aparelho em água nem o enxague em água corrente.
- Não permita que água ou qualquer substância líquida penetre no aparelho para evitar o perigo de choques elétricos.
- Coloque os ingredientes a fritar sempre dentro do recipiente, para evitar que estes entrem em contacto com a resistência.
- Não cubra as aberturas de entrada e saída de ar enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Não encha o recipiente com óleo, pois tal pode provocar risco de incêndio.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca toque no interior do aparelho enquanto este está em funcionamento.
- Nunca coloque uma quantidade de alimentos que exceda o nível máximo indicado no recipiente.
- Certifique-se sempre de que o aquecedor está vazio e de que não há alimentos presos no aquecedor.

Aviso

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pela Philips, pelo técnico de assistência da Philips ou por uma pessoa com qualificação equivalente para evitar perigos.
- Este aparelho só deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra, protegida por um disjuntor diferencial.



- Certifique-se sempre de que a ficha está introduzida corretamente na tomada elétrica.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado através de um temporizador externo nem de um sistema de controlo remoto independente.
- As superfícies acessíveis podem aquecer durante a utilização.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
- As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não podem ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- Não encoste o aparelho a uma parede ou a outros aparelhos. Deixe, no mínimo, 10 cm de espaço livre na parte posterior, nas laterais e por cima do aparelho. Não coloque nada sobre o aparelho.
- Durante a fritura com ar quente, é libertado vapor quente pelas aberturas de saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto em segurança e afastados das saídas de vapor e de ar. Tenha também cuidado com o vapor quente e o ar quando retirar o recipiente do aparelho.
- Nunca utilize ingredientes leves ou papel vegetal no aparelho.
- Armazenamento de batatas: A temperatura deve ser adequada à variedade de batata armazenada e superior a 6 °C para minimizar o risco de exposição à acrilamida nos alimentos preparados.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado a temperaturas ambiente entre os 5 °C e os 40 °C.
- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem elétrica local antes de o ligar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais inflamáveis, tais como toalhas de mesa ou cortinas.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual e utilize apenas acessórios originais Philips.
- Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- O recipiente e os acessórios no interior da câmara de preparação ficam quentes durante e após a utilização do aparelho. Manuseie-os sempre com cuidado.
- Limpe muito bem todas as peças que entrarem em contacto com os alimentos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Consulte as instruções no manual.

Atenção

- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica normal. Não se destina à utilização em ambientes como cozinhas de lojas, escritórios, quintas ou outros ambientes de trabalho. Também não deve ser utilizado por clientes em hotéis, motéis, estalagens e outros ambientes residenciais.

- Desligue sempre o aparelho da alimentação se o deixar sem supervisão e antes de o montar, desmontar, guardar ou limpar.
- Coloque o aparelho na horizontal, sobre uma superfície estável e nivelada.
- Se o aparelho for utilizado de forma inapropriada ou para fins profissionais ou semiprofissionais, ou se não for utilizado de acordo com as instruções no manual do utilizador, a garantia torna-se inválida e a Philips rejeita qualquer responsabilidade pelos danos causados.
- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Não tente reparar o aparelho sozinho; caso contrário, a garantia perde a validade.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Deixe o aparelho arrefecer durante aproximadamente 30 minutos antes de o manusear ou limpar.
- Assegure-se de que os ingredientes preparados neste aparelho saem amarelo dourado em vez de tostados ou castanhos.
- Retire os resíduos queimados. Não frite batatas frescas a uma temperatura superior a 180 °C (para reduzir a produção de acrilamida).
- Tenha cuidado ao limpar a área superior da câmara de preparação: Elemento de aquecimento quente, rebordos de peças metálicas quentes e proteção contra salpicos quente.
- Certifique-se sempre de que os alimentos estão totalmente cozinhados na Airfryer.
- Tenha cuidado ao verter os alimentos cozinhados e para não deixar cair os acessórios.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem



- Este símbolo significa que os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.
- Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de produtos elétricos.

Garantia e assistência

Neste produto, a Versuni oferece uma garantia de dois anos após a aquisição. Esta garantia não é válida em caso de defeito provocado por uma utilização incorreta ou uma fraca manutenção. A nossa garantia não afeta os seus direitos legais ao abrigo da legislação enquanto consumidor. Para obter mais


informações ou invocar a garantia, visite o nosso website
www.home.id/warranty.

Introdução

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips!

Para tirar o máximo partido da nossa assistência, registe o seu produto em
www.home.id.

Descrição geral

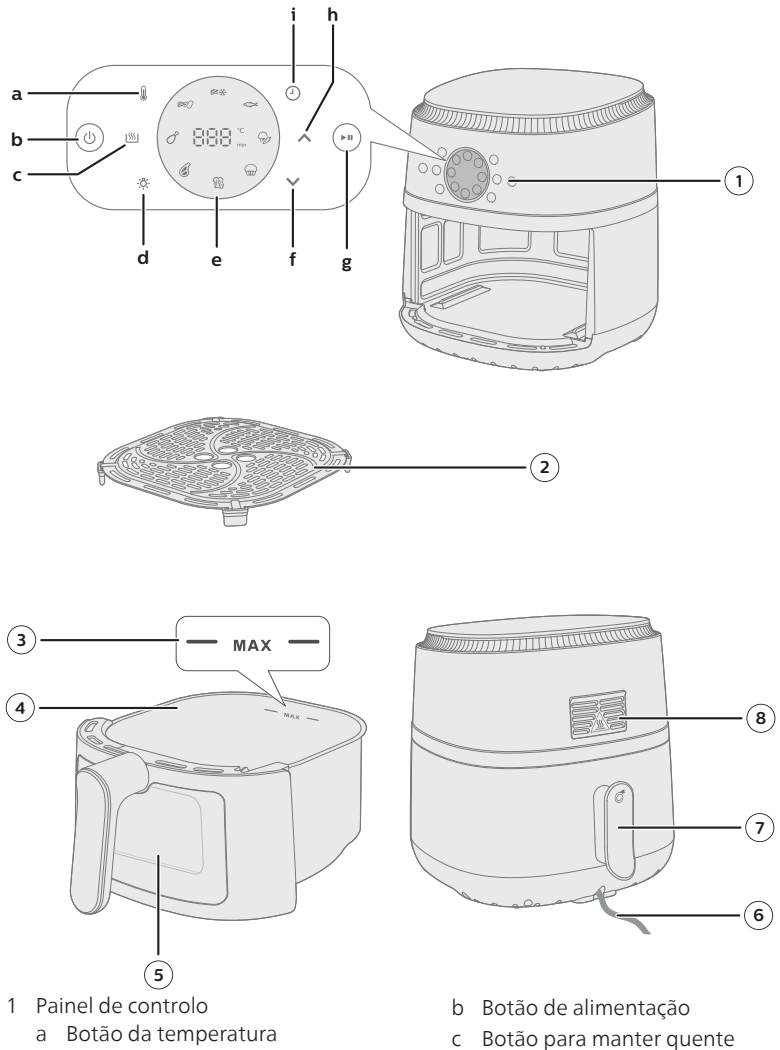

- d

Botão da luz
- e

Menus predefinidos
- f

Botão para diminuir
- g

Botão iniciar/interromper
- h

Botão para aumentar
- i

Botão do tempo
- 2

Acessório de fritura
- 3

Indicação MAX
- 4

Recipiente
- 5

Janela transparente
- 6

Cabo de alimentação
- 7

Suporte para enrolar o cabo
- 8

Saídas de ar

Antes da primeira utilização

- 1

Retire todo o material da embalagem.
- 2

Retire todos os autocolantes ou etiquetas (se aplicáveis) do aparelho.
- 3

Limpe bem o aparelho antes da primeira utilização (consulte o capítulo “Limpeza”).

Preparações antes da primeira utilização

Coloque o aparelho numa superfície estável, horizontal, nivelada e resistente ao calor.

Nota

- Não coloque nada sobre o aparelho, nem encoste às partes laterais deste. Isto pode prejudicar o fluxo de ar e influenciar o resultado da fritura.
- Não coloque o aparelho em funcionamento perto ou por baixo de objetos que possam ser danificados pelo vapor, como paredes e armários.

Utilizar o aparelho

Tabela de alimentos

A tabela abaixo ajuda a selecionar as definições básicas para os tipos de alimentos que pretende preparar.


Nota

- Não se esqueça de que estas definições são sugestões. Visto que os ingredientes diferem em origem, tamanho, formato e marca, não podemos garantir a melhor definição para os seus ingredientes.
- Ao preparar uma quantidade maior de alimentos (por exemplo, batatas fritas, camarões, coxas de frango, salgadinhos congelados), agite, vire ou mexa os ingredientes no recipiente 2 a 3 vezes para obter um resultado uniforme.

Ingredientes	Quantidade mín./máx.	Tempo (min)	Tempe- ratura	Nota
Batatas fritas finas congeladas (7 x 7 mm)	200 - 800 g	13-31	180 °C	
Batatas fritas caseiras (10 x 10 mm de espessura)	200 - 800 g	21-41	180 °C	

Ingredientes	Quantidade mín./máx.	Tempo (min)	Tempe- ratura	Nota
Nuggets de frango congelados	200 - 800 g	10-22	200 °C	
Crepes chineses congelados	200 - 800 g	10-22	200 °C	
Hambúrguer (aproximadamente 150 g)	1-4 unidades	15-25	150 °C	
Rolo de carne	800 - 1000 g	45-55	150 °C	- Utilize o acessório de cozedura
Costeletas sem osso (aproximadamente 190 g)	1-4 unidades	16-20	200 °C	- Agite, volte ou mexa a meio
Coxas de frango (aproximadamente 125 g)	2-8 unidades	18-21	180 °C	- Agite, volte ou mexa a meio
Peito de frango (aproximadamente 160 g)	1-6 unidades	18-21	180 °C	
Frango inteiro (1,2 kg)	1 unidade	60-70	180 °C	
Peixe inteiro (aproximadamente 300–400 g)	1-2 unidades	16-20	200 °C	
Filetes de peixe (aproximadamente 200 g)	1-5 unidades	15-20	200 °C	
Legumes variados (picados grosseiramente)	200 - 800 g	13-20	180 °C	- Defina o tempo de preparação de acordo com o seu gosto pessoal - Agite, volte ou mexa a meio
Queques (aproximadamente 50 g)	1-12 unidades	14-22	160 °C	
Bolo	800 - 1000 g	60-70	160 °C	- Utilize o acessório de cozedura
Pães pré-preparados (aproximadamente 60 g)	1-7 unidades	6-10	200 °C	
Pão caseiro	800 - 1000 g	50-60	160 °C	- Utilize o acessório de cozedura. - A forma da massa deve ser o mais plana possível para evitar que o pão toque na resistência ao crescer.
Pequeno-almoço	4 ovos, 2 torradas	12	160 °C	- Cozinhe primeiro os ovos durante 7 minutos e, em seguida, adicione as torradas.


Fritar a ar quente

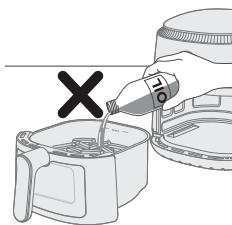


Atenção

- Esta airfryer funciona com ar quente. Não encha o recipiente com óleo, gordura para fritar, nem qualquer outro líquido.
- Não toque nas superfícies quentes. Utilize a pega para segurar no recipiente. Manuseie o recipiente quando quente usando luvas de forno.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Este aparelho pode libertar algum fumo ao ser utilizado pela primeira vez. Isto é normal.
- Não é necessário pré-aquecer o aparelho.

1 Retire o recipiente do aparelho, puxando a pega.

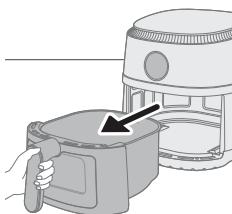

2 Coloque o acessório de fritura no recipiente.

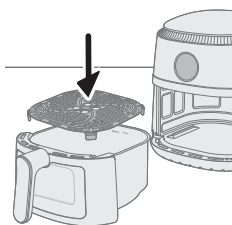

3 Coloque os ingredientes no recipiente.


Nota


- A Airfryer pode preparar uma vasta gama de ingredientes. Consulte as quantidades corretas e tempos de preparação aproximados na "Tabela de alimentos".
- Não exceda a quantidade indicada na secção "Tabela de alimentos" nem encha o recipiente além da indicação "MAX", visto que tal pode afetar a qualidade do resultado final.

4 Volte a colocar o recipiente na Airfryer.

Atenção

- Nunca utilize o recipiente sem o acessório de fritura.
- Não toque no recipiente durante a utilização e algum tempo após a utilização, pois este aquece muito.

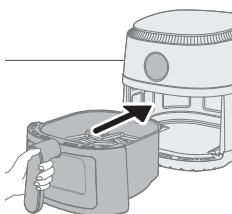

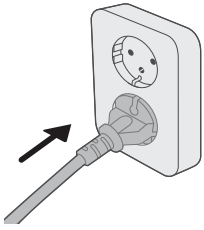

5 Ligue a ficha à tomada elétrica.




6 Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.



7 Prima o botão da temperatura.



8 Prima o botão para aumentar ou diminuir para escolher a temperatura.

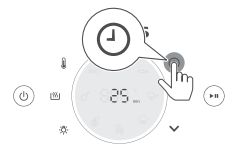

9 Prima o botão do tempo.



10 Prima o botão de aumentar ou diminuir para selecionar o tempo.



11 (Opcional) Prima o botão de manter quente para ativar a função de manter quente.

Nota


- Assim que a função de manter quente estiver ativada, a Airfryer mantém uma temperatura quente durante 30 minutos após a conclusão da utilização.



12 Prima o botão de iniciar/interromper para iniciar o processo de preparação.


Nota


- Durante a preparação, a temperatura e o tempo são apresentados alternadamente.
- O último minuto de cozedura é contado em segundos de forma decrescente.
- Se não definir o tempo de preparação necessário num intervalo de 30 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente por razões de segurança.

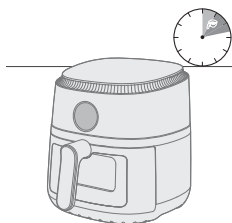

- Alguns ingredientes necessitam de ser agitados ou voltados a meio do tempo de preparação (consulte a "Tabela de alimentos"). Para misturar os ingredientes, retire o recipiente e agite-o sobre uma superfície resistente ao calor por razões de segurança. Em seguida, volte a colocá-lo no aparelho.
- Para interromper o processo de preparação, prima o botão para iniciar/interromper. Para retomar o processo de preparação, prima novamente o mesmo botão para continuar.
- O dispositivo fica automaticamente no modo de pausa quando retira o recipiente. O processo de preparação continua quando o recipiente é novamente colocado no aparelho.

13 Quando ouvir a campainha do temporizador, o tempo de preparação terminou.

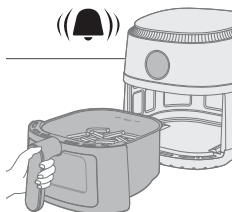

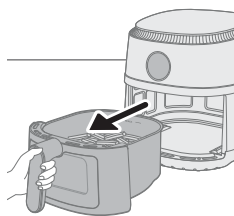

14 Retire os recipientes e verifique se os ingredientes já estão prontos.

Atenção

- **O recipiente da Airfryer está quente após o processo de preparação. Quando retirar o recipiente do dispositivo, coloque-o sempre numa superfície resistente ao calor (por exemplo, base, etc.).**

Nota

- Se os ingredientes ainda não estiverem prontos, basta introduzir novamente o recipiente na Airfryer e adicionar alguns minutos.

15 Esvazie o conteúdo para uma taça ou um prato.

Atenção

- **Após o processo de preparação, o recipiente, a estrutura interior e os ingredientes estão quentes. Dependendo do tipo de ingredientes na Airfryer, o recipiente pode libertar vapor.**

Nota

- Para retirar ingredientes grandes ou frágeis, utilize uma pinça de cozinha para retirar os ingredientes.
- O óleo em excesso ou a gordura libertada pelos ingredientes acumulam-se no fundo do recipiente.
- Consoante o tipo de ingredientes em preparação, poderá ser necessário esvaziar cuidadosamente um eventual excesso de óleo ou gordura libertada acumulada no recipiente após cada porção ou antes de agitar. Coloque o recipiente numa superfície resistente ao calor. Use luvas de forno para verter o excesso de óleo ou gordura libertada. Volte a colocar o recipiente no aparelho.
- Quando uma porção de ingredientes estiver pronta, a Airfryer está imediatamente pronta para preparar outra porção.

Cozinhar com uma predefinição

- 1 Siga os passos 1 a 6 da secção "Fritar a ar".
- 2 Prima o botão de programação pretendido.
- 3 Inicie o processo de preparação premindo o botão iniciar/interromper.

Nota

- Durante a preparação, se pretender mudar para outra predefinição, prima continuamente o botão ligar/desligar para parar o processo de preparação. O dispositivo fica no modo de espera. Prima novamente o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo e escolher a predefinição necessária.

	Predefinições	Quantidade máx.	Temperatura	Tempo de preparação
	Batatas congeladas	800 g	180 °C	31 min.
	Batatas caseiras	800 g	180 °C	41 min.
	Costeletas	4 peças	200 °C	20 min.



Coxas de frango 8 peças 180 °C 21 min.



Peixe inteiro 2 peças 200 °C 20 min.



Bolo 1 unidade 140 °C 60 – 70 min.



Pequeno-almoço 4 ovos, 2 torradas 160 °C 12 min.



Vegetais 800 g 180 °C 20 min.


Lembrete de agitação

O lembrete de agitação foi concebido para alimentos como batatas fritas, nuggets ou alimentos pequenos que precisam de ser mexidos durante a preparação. Este alerta-o a meio do ciclo de preparação para agitar o recipiente, mexer ou virar os ingredientes 1 a 2 vezes, garantindo um aquecimento uniforme e resultados crocantes. O lembrete de agitação está ativado por predefinição. Siga estes passos para o ligar ou desligar.


Nota:


- O lembrete de agitação não produz som nem alertas no ecrã, mesmo quando ativado, nas seguintes condições:
 - O tempo de preparação é muito curto (por exemplo, menos de 8 minutos).
 - Determinados modos, como o modo Manual ou Bolo, não suportam a funcionalidade de lembrete de agitação.
- A função de lembrete de agitação está disponível com base na versão de firmware do seu dispositivo.

1 Selecione um programa predefinido (por exemplo, snacks de batatas congeladas).

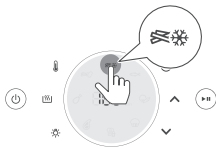


2 Mantenha premido o ícone de predefinição durante 2 segundos.

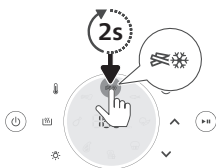


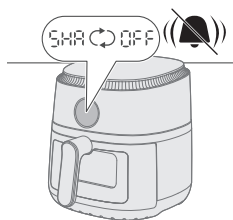

- O lembrete de agitação está desativado.

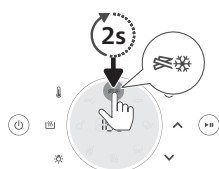

- 3 Mantenha premido o ícone de predefinição durante 2 segundos novamente.

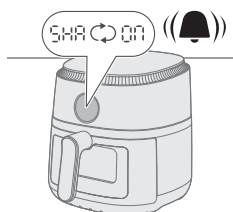

- O lembrete de agitação está novamente ativado.

Preparar batatas fritas caseiras

Para preparar ótimas batatas fritas caseiras na Airfryer:

- Escolha uma variedade de batatas apropriada para fritar, por exemplo, batatas frescas (ligeiramente) farinhentas.
 - É melhor fritar as batatas fritas a ar quente em doses de até 500 g para um resultado uniforme. Grandes quantidades de batatas fritas tendem a ficar menos estaladiças do que porções mais pequenas.
- 1 Descasque as batatas e corte-as em palitos (10 x 10 mm de espessura).
 - 2 Demolhe os palitos de batata numa taça com água durante 30 minutos, no mínimo.
 - 3 Esvazie a taça e seque os palitos de batata com um pano da loiça ou papel de cozinha.
 - 4 Verta uma colher de sopa de óleo de cozinha para uma taça, coloque os palitos na taça e misture até os palitos estarem cobertos de óleo.
 - 5 Retire os palitos da taça com a mão ou um utensílio de cozinha com furos para que o óleo em excesso permaneça na taça.

Nota

- Não incline a taça para colocar todos os palitos no cesto de uma só vez, para evitar que o óleo em excesso seja vertido para o cesto.
- 6 Coloque os palitos no cesto.

- 7 Frite os palitos de batata e vire-os 2 a 3 vezes durante a preparação.



Limpeza

Aviso

- Deixe o recipiente e o interior do aparelho arrefecerem completamente antes de começar a limpar.
- O recipiente dispõe de um revestimento antiaderente. Não utilize utensílios de cozinha em metal nem materiais de limpeza abrasivos, pois isto pode danificar o revestimento antiaderente.

Limpe o aparelho após cada utilização. Remova o óleo e a gordura do fundo do recipiente após cada utilização.

- 1 Prima o botão ligar/desligar para desligar o aparelho, retire a ficha da tomada elétrica e deixe o aparelho arrefecer.

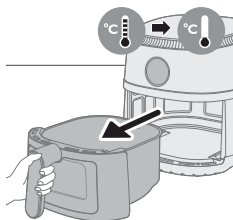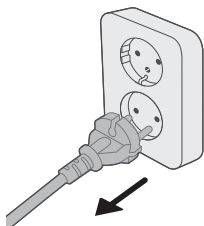


Dica


- Retire o recipiente para deixar a Airfryer arrefecer mais rapidamente.
- 2 Retire o acessório de fritura do recipiente.
 - 3 Elimine a gordura libertada ou o óleo do fundo do recipiente.
 - 4 Lave o recipiente e o acessório de fritura na máquina de lavar loiça. Também pode lavá-los com água quente, detergente da loiça e uma esponja não abrasiva (consulte "Tabela de limpeza").

Dica


- Se os resíduos de alimentos aderirem ao recipiente ou ao acessório de fritura, pode demolhá-los em água quente e detergente da loiça durante 10 a 15 minutos. Ao demolhar, os resíduos de alimentos soltam-se, facilitando a sua remoção. Assegure-se de que utiliza um detergente da loiça que consegue dissolver gordura. Se o recipiente ou o acessório de fritura tiverem manchas de gordura que não conseguiu remover com água quente e detergente da loiça, utilize um desengordurante líquido.
- Se necessário, os resíduos de alimentos que aderiram à resistência podem ser retirados com uma escova de cerdas macias ou médias. Não utilize uma escova de aço nem uma escova de cerdas duras, pois isto poderá danificar a resistência.

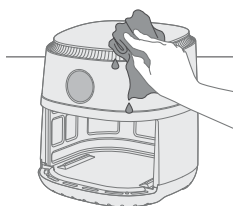

- 5 Para evitar riscos, limpe cuidadosamente o exterior do aparelho com um pano macio, limpo e sem vincos. Comece com um pano ligeiramente humedecido e, se necessário, passe um pano seco.


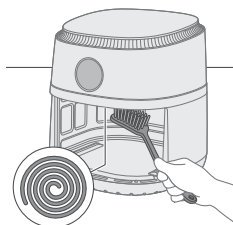


- 6 Limpe a resistência com uma escova de limpeza para retirar quaisquer resíduos de alimentos.

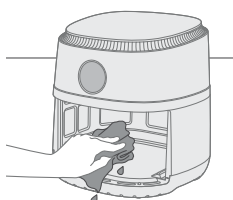

- 7 Limpe o interior do aparelho com água quente e uma esponja não abrasiva.
8 Se vir resíduos de água no interior da janela transparente, defina a temperatura para 200 °C (400 °F) e o temporizador para 10 minutos para os secar.

Nota: se os resíduos de água não desaparecerem após 10 minutos, aumente o tempo de cozedura até a água secar completamente.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Armazenamento

- 1 Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer.
- 2 Assegure-se de que todas as peças estão limpas e secas antes de as arrumar.

Nota

- Ao transportar a Airfryer, segure-a sempre na horizontal para evitar que os recipientes caiam acidentalmente, uma vez que tal pode danificá-los.
- Certifique-se sempre de que as peças amovíveis da Airfryer estão fixas antes de transportar e/ou guardar o aparelho.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O exterior do aparelho aquece durante a utilização.	O calor no interior irradia para as paredes exteriores.	Isto é normal. Todas as pegas e os botões em que tem de tocar durante a utilização mantêm-se suficientemente frios ao toque.
		O recipiente e o interior do aparelho aquecem sempre que o aparelho é ligado para assegurar que os alimentos são cozinhados de forma adequada. Estas peças estão sempre demasiado quentes para lhes tocar.
		Se deixar o aparelho ligado durante um período de tempo demasiado longo, algumas áreas ficarão demasiado quentes para lhes tocar. Estas áreas estão identificadas no aparelho com o seguinte ícone: 
		Se souber quais são as áreas quentes e evitar tocar-lhes, a utilização do aparelho é completamente segura.
As minhas batatas fritas caseiras não apresentam o resultado que eu esperava.	Não utilizou o tipo correto de batatas.	Para obter os melhores resultados, utilize batatas frescas farinhentas. Se precisar de armazenar batatas, não as guarde num ambiente frio como um frigorífico. Escolha batatas com a indicação na embalagem de que são adequadas para fritar.
	A quantidade de ingredientes no recipiente é demasiado elevada.	Siga as instruções deste manual do utilizador para preparar batatas fritas caseiras.
	Alguns tipos de ingredientes têm de ser agitados a meio do tempo de preparação.	Siga as instruções deste manual do utilizador para preparar batatas fritas caseiras.

Problema	Possível causa	Solução
A Airfryer não liga.	O aparelho está ligado à corrente.	Verifique se a ficha foi corretamente introduzida na tomada elétrica.
	Há vários aparelhos ligados a uma tomada elétrica.	A Airfryer tem uma potência elevada. Experimente outra tomada e verifique os fusíveis.
Vejo algumas áreas com descascamento no interior da minha Airfryer.	Podem surgir pequenos descascamentos no interior do recipiente da Airfryer devido a toques ou arranhões acidentais do revestimento (por exemplo, durante a limpeza com utensílios abrasivos e/ou ao inserir o acessório de fritura).	Pode prevenir os danos inserindo o acessório de fritura no recipiente de forma adequada. Se inserir o acessório de fritura numa posição inclinada, a parte lateral pode bater na parede do recipiente, causando a remoção de pequenos pedaços de revestimento. Caso isto ocorra, não será nocivo pois todos os materiais são seguros para os alimentos.
Sai fumo branco do aparelho.	Está a preparar ingredientes gordurosos.	Esvazie cuidadosamente qualquer óleo ou gordura em excesso do recipiente e continue a cozinhar.
	O recipiente ainda contém resíduos de gordura da utilização anterior.	O fumo branco pode ser causado por resíduos de gordura no recipiente que estão a aquecer. Limpe sempre cuidadosamente o recipiente e o acessório de fritura após cada utilização.
	Preparados de pão ralado ou polmes não aderiram corretamente aos alimentos.	Pequenas migalhas de pão ralado a circular no ar podem causar fumo branco. Pressione firmemente o pão ralado ou envolva cuidadosamente em polmes para assegurar que estes aderem.
	Marinadas, líquidos ou sucos da carne estão a ser salpicados na gordura acumulada.	Remova a gordura dos alimentos com papel de cozinha antes de os colocar no recipiente.

Problema	Possível causa	Solução
O ecrã da Airfryer apresenta "E1".	A Airfryer pode ser guardada num local demasiado frio.	Se o dispositivo tiver sido guardado a uma temperatura ambiente baixa, deixe-o aquecer até atingir a temperatura ambiente durante, pelo menos, 15 minutos antes de o voltar a ligar à tomada. Se o problema persistir, contacte a linha de assistência da Philips ou contacte o centro de apoio ao cliente no seu país.
O ecrã da Airfryer apresenta "E4", "E6", "E9", "E12".	O aparelho apresenta um erro.	Desligue o aparelho e ligue-o novamente. Se o problema persistir, contacte a linha de assistência da Philips ou contacte o centro de apoio ao cliente no seu país.

Cuprins

Instrucțiuni importante privind siguranța	303
Reciclarea	305
Garanție și asistență	305
Introducere	306
Descriere generală	306
Înainte de prima utilizare	307
Pregătiri înainte de prima utilizare	307
Utilizarea aparatului	307
Curățarea	315
Depozitarea	316
Depanare	316

Instrucțiuni importante privind siguranța

Citește cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrează-le pentru a le putea consulta ulterior.

Pericol



- Nu așeza aparatul pe sau lângă o sobă pe gaz fierbinte sau alte tipuri de sobe electrice și plite electrice sau într-un cuptor încălzit (fig. 1)
- Nu scufunda aparatul în apă și nici nu îl clăti la robinet.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu permite pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat.
- Pune întotdeauna în tavă ingredientele pe care dorești să le prăjești, pentru a nu permite contactul cu elementele de încălzire.
- Nu acoperi orificiile de admisie și de evacuare a aerului în timpul funcționării aparatului.
- Nu umple tava cu ulei, deoarece acest lucru poate provoca un pericol de incendiu.
- Nu folosi aparatul dacă ștecăru, cablul de alimentare sau aparatul este deteriorat.
- Nu atinge niciodată interiorul aparatului în timpul funcționării.
- Nu introdu niciodată o cantitate de alimente care depășește nivelul maxim indicat pe tavă.
- Asigură-te întotdeauna că elementul de încălzire este liber și că nu există alimente blocate în acesta.

Avertisment

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, reprezentantul său de service sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.



- Conectează aparatul numai la o priză de perete cu împământare, protejată de un întrerupător cu scurgere în pământ.
- Asigură-te întotdeauna că ștecărul este bine introdus în priza de perete.
- Acest aparat nu este destinat operării prin intermediul unui cronometru exterior sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Este posibil ca zonele accesibile să se încălzească puternic în timpul utilizării.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsa aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta de sub 8 ani.
- Nu așeza aparatul sprijinit de perete sau de alte aparate. Lasă un spațiu liber de cel puțin 10 cm în spatele, în ambele părți laterale și deasupra aparatului. Nu așeza nimic pe aparat.
- În timpul prăjirii cu aer fierbinte, se eliberează abur fierbinte prin orificiile de evacuare a aerului. Nu îți apropia mâinile sau fața de abur și de orificiile de evacuare a aerului. De asemenea, trebuie să ai grijă la aburul și la aerul fierbinte atunci când scoți tava din aparat.
- Nu utiliza ingrediente ușoare sau hârtie de copt în aparat.
- Depozitarea cartofilor: Depozitarea cartofilor: temperatura trebuie să fie potrivită pentru soiul de cartofi depozitați și mai mare de 6 °C pentru a reduce la minimum riscul de expunere la acrilamidă din produsul alimentar preparat.
- Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale între 5°C și 40°C.
- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu ține cablul electric de suprafețe fierbinți.
- Nu așeza aparatul pe materiale inflamabile, precum fețe de masă sau perdele, și nici în apropierea acestora.
- Nu utiliza aparatul în alt scop decât cel descris în acest manual și folosește numai accesorii Philips originale.
- Nu lăsa aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Tava și accesorii plasate în interiorul camerei de preparare se încălzesc în timpul și după utilizarea aparatului, întotdeauna mănuieste-le cu atenție.
- Curăță foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară. Consultă instrucțiunile din manual.

Atenție

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic obișnuit. Nu este conceput pentru utilizarea în medii cum ar fi bucătării ale angajaților din magazine, birouri, ferme sau alte medii de lucru. De asemenea, aparatul nu este conceput pentru utilizarea de către clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii rezidențiale.

- Deconectează întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă îl lași nesupravegheat și înainte de a-l asambla, dezambla, depozita sau curăța.
- Așază aparatul pe o suprafață orizontală, plată și stabilă.
- Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător sau în scopuri profesionale sau semiprofesionale ori fără respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția este anulată, iar Philips refuză orice răspundere pentru dauna provocată.
- Pentru verificare sau reparații, du întotdeauna aparatul la un centru de service Philips autorizat. Nu încerca să reperi aparatul personal, deoarece acest lucru va determina anularea garanției.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Lasă aparatul să se răcească aproximativ 30 de minute înainte de a-l manevra sau curăța.
- Prepară ingredientele în aparat până când devin galben-aurii și nu închise la culoare sau maronii.
- Îndepărtează resturile arse. Nu prăji cartofi proaspeți la o temperatură de peste 180 °C (pentru a reduce la minimum generarea de acrilamidă).
- Ai grijă când cureți zona superioară a camerei de gătit: Element de încălzire fierbinte, marginea pieselor metalice și apărătoarea împotriva stropirii.
- Asigură-te întotdeauna că alimentele sunt complet gătite în Airfryer.
- Ai grijă când torni mâncarea gătită și ai grijă să nu lași accesoriile să cadă.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea



- Acest simbol înseamnă că produsele electrice nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.
- Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice.

Garanție și asistență


Versuni oferă o garanție de doi ani pentru acest produs după cumpărare. Această garanție nu este valabilă în cazul în care un defect se datorează unei utilizări incorecte sau unei întrețineri necorespunzătoare. Garanția noastră nu afectează drepturile dvs. legale în calitate de consumator. Pentru mai multe informații sau pentru invocarea garanției, vizitați site-ul nostru web www.home.id/warranty.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de noi, înregistrează-ți produsul la **www.home.id**.

Descriere generală

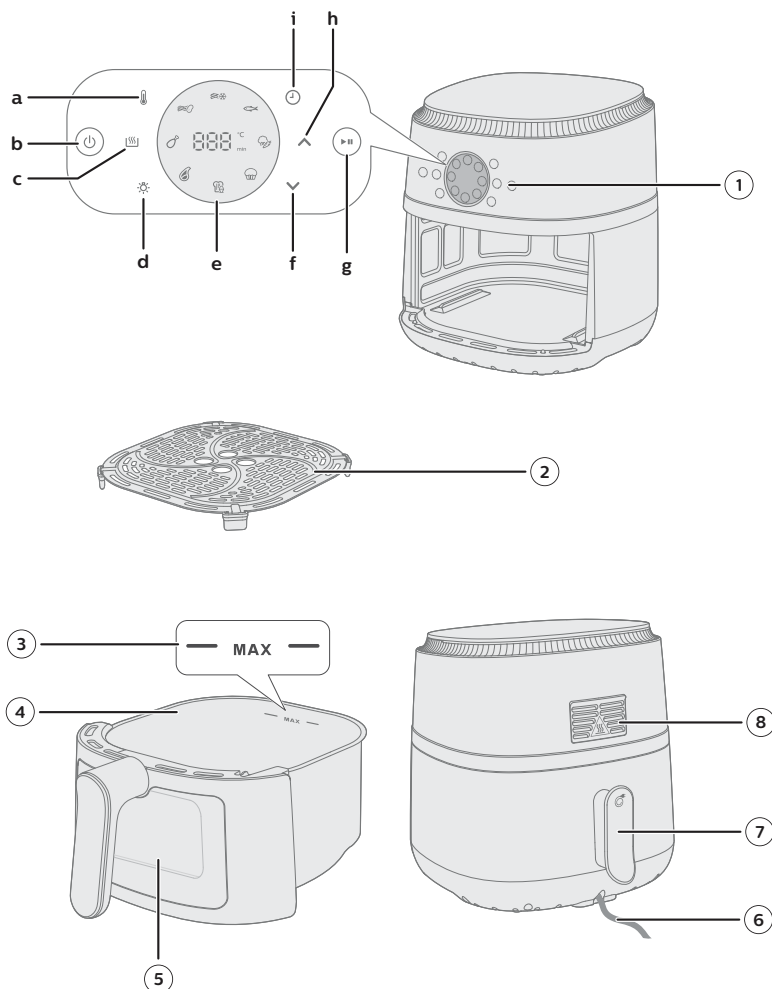

- 1 Panou de control
 - a Buton pentru temperatură
 - b Butonul de pornire/oprire
 - c Buton de păstrare la cald
 - d Buton de lumină
 - e Meniuri cu presetări

- f Buton de reducere
- g Butonul Start/pauză
- h Buton de creștere
- i Buton pentru timp
- 2 Inserție pentru prăjire
- 3 Indicator cu MAX

- 4

Tigaie
- 5

Fereastră de vizualizare
- 6

Cablu de alimentare
- 7

Dispozitiv de înfășurare pentru stocarea cablului
- 8

Orificii de ieșire a aerului

Înainte de prima utilizare

- 1

Îndepărtează toate materialele de ambalare.
- 2

Îndepărtează toate autocolantele sau etichetele de pe aparat (dacă este cazul).
- 3

Curăță bine aparatul înainte de prima utilizare (vezi capitolul „Curățarea”).

Pregătiri înainte de prima utilizare

Așază aparatul pe o suprafață plană, stabilă, orizontală și termorezistentă.

Note

- Nu așeza nimic pe partea superioară sau pe cele laterale ale aparatului. Aceasta poate afecta fluxul de aer și rezultatul prăjirii.
- Nu pune aparatul lângă sau sub obiecte care se pot deteriora la contactul cu aburul, cum ar fi pereți sau dulapuri.

Utilizarea aparatului

Tabelul de alimente

Tabelul de mai jos te ajută să selectezi setările de bază pentru tipurile de alimente pe care dorești să le prepari.

Note


- Reține că aceste setări au doar un caracter de sugestii. Deoarece ingredientele diferă ca origine, formă, dimensiune și marcă, nu putem garanta cea mai bună setare pentru ingredientele tale.
- Atunci când pregătești o cantitate mai mare de alimente (de ex., cartofi prăjiți, creveți, ciocănele, gustări congelate), agită, întoarce sau amestecă ingredientele din tavă de 2 sau de 3 ori pentru a obține un rezultat uniform.

Ingrediente	Cantitate min. – max.	Timp (min)	Tempe- ratură	Note
Cartofi pai congelați subțiri (7x7 mm/0,3x0,3 in.)	200-800 g	13 - 31	180°C	
Cartofi prăjiți de casă (10x10 mm/0,4x0,4 in. grosime)	200-800 g	21 - 41	180°C	
Bucăți congelate de pui	200-800 g	10 - 22	200°C	
Pachetele de primăvară congelate	200-800 g	10 - 22	200°C	

Ingrediente	Cantitate min. – max.	Timp (min)	Tempe- ratură	Note
Hamburger (circa 150 g/5 oz)	1-4 buc.	15 - 25	150°C	
Chiftele	800-1000 g	45 - 55	150°C	- Folosește accesoriul de copt
Cotlete fără os (circa 190 g/7 oz)	1-4 buc.	16 - 20	200°C	- Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Ciocănele de pui (circa 125 g/4,5 oz)	2-8 buc.	18 - 21	180°C	- Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Piept de pui (circa 160 g/6 oz)	1-6 buc.	18 - 21	180°C	
Pui întreg (1,2 kg)	1 bucată	60 - 70	180°C	
Pește întreg (circa 300-400 g/11-14 oz)	1-2 buc.	16 - 20	200°C	
File de pește (circa 200 g/7 oz)	1-5 buc.	15 - 20	200°C	
Amestec de legume (tăiate în bucăți mari)	200-800 g	13 - 20	180°C	- Setează timpul de preparare în funcție de preferințele personale - Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Brioșe (circa 50 g/1,8 oz)	1-12 buc.	14 - 22	160°C	
Prăjitură	800-1000 g	60 - 70	160°C	- Folosește accesoriul de copt
Pâine/chifle precoapte (circa 60 g/2 oz)	1-7 buc.	6 - 10	200°C	
Pâine preparată în casă	800-1000 g	50 - 60	160°C	- Folosește accesoriul de copt. - Forma aluatului trebuie să fie cât mai plată pentru a evita contactul între pâine și elementul de încălzire atunci când pâinea crește.
Mic dejun	4 ouă, 2 felii de pâine prăjită	12	160°C	- Mai întâi, gătește ouăle timp de 7 minute, apoi adaugă pâinea prăjită.


Prăjire cu aer fierbinte

Atenție

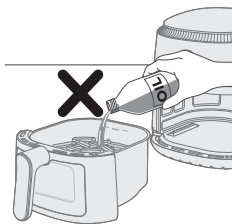


- Acest aparat Airfryer funcționează cu aer fierbinte. Nu umple tava cu ulei, grăsime de gătit sau alte lichide.
- Nu atinge suprafețele fierbinți. Utilizează mânerul pentru a ține tava. Manevrea tava fierbinte cu mănuși pentru cuptor.
- Acest aparat este exclusiv pentru uz casnic.
- În timpul primei utilizări, acest aparat poate produce puțin fum. Acest lucru este normal.
- Nu este necesară preîncălzirea aparatului.

1 Scoate tava din aparat, trăgând de mâner.

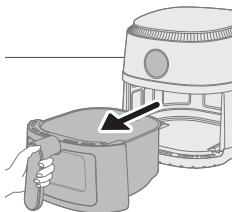

2 Pune inserția pentru prăjire în tigaie.

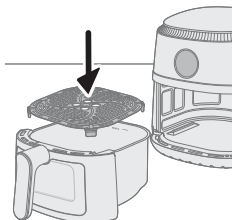

3 Pune ingredientele în tigaie.



Notă


- Aparatul de gătit Airfryer poate prepara o gamă largă de ingrediente. Consultă tabelul cu alimente pentru cantitățile adecvate și duratele de preparare aproximative.
- Nu depăși cantitatea indicată în secțiunea „Tabelul cu alimente” și nu umple tava dincolo de indicația „MAX”, deoarece aceasta poate afecta calitatea rezultatului final.

4 Introdu tava înapoi în Airfryer.

Atenție

- Nu utiliza niciodată tava fără să aibă inserția pentru prăjire în aceasta.
- Nu atinge tava în timpul utilizării sau după un anumit timp de la utilizare, deoarece devine foarte fierbinte.

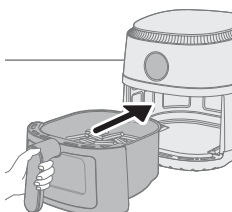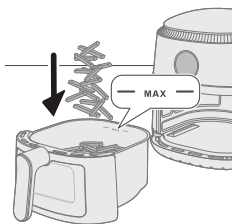

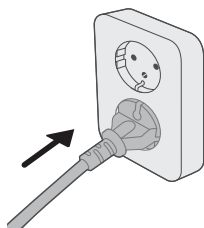

5 Introdu ștecăru în priză.




6 Apasă butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul.



7 Apasă butonul de temperatură.



8 Apasă butonul de mărire sau micșorare pentru a alege temperatura.

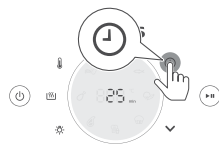

9 Apasă butonul pentru timp.

10 Apasă butonul de mărire sau micșorare pentru a alege timpul.



11 (Opțional) Apasă butonul de păstrare la cald pentru a activa funcția de păstrare la cald.

Notă

- După activarea funcției de păstrare la cald, aparatul tău Airfryer va menține o temperatură caldă timp de 30 minute după terminarea sesiunii de gătit.




12 Apasă butonul de pornire/pauză pentru a porni procesul de preparare.

Notă


- În timpul preparării, temperatura și timpul sunt afișate alternativ.
- Ultimul minut de preparare este contorizat în secunde.
- Dacă nu setezi timpul de preparare necesar timp de 30 de minute, aparatul se oprește automat, din motive de siguranță.




- Unele ingrediente trebuie agitate sau întoarse la jumătatea timpului de preparare (consultă „Tabelul de alimente”). Pentru a agita ingredientele, trage tava și agit-o deasupra unei suprafețe rezistente la căldură, din motive de siguranță. Apoi, introdu tava înapoi în aparat.
- Pentru a întrerupe procesul de preparare, apasă butonul start/pauză. Pentru a relua procesul de preparare, apasă din nou același buton pentru a continua procesul de preparare.
- Când scoți tava, aparatul trece automat în modul pauză. Procesul de preparare continuă după ce tava este introdusă din nou în aparat.

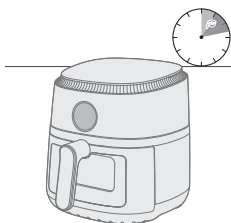

13 Când auzi clopoțelul cronometrului, timpul de preparare setat s-a scurs.

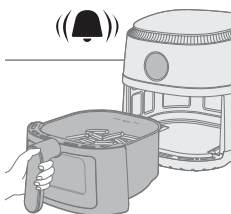

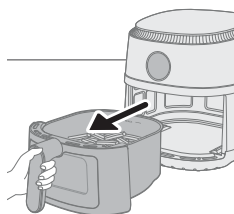

14 Trage tava afară și verifică dacă ingredientele sunt gata.

Atenție

- După procesul de preparare, tava Airfryer este fierbinte. Pune întotdeauna tava pe o suprafață termorezistentă (de exemplu, un suport pentru oale etc.) atunci când o scoți din dispozitiv.

Notă

- Dacă ingredientele nu sunt încă gata, glisează tava înapoi în Airfryer și adaugă câteva minute în plus.

15 Golește coșul într-un castron sau pe o farfurie.

Atenție

- După procesul de preparare, tava, carcasa interioară și ingredientele sunt fierbinți. În funcție de tipul ingredientelor din Airfryer, este posibil să existe emanații de abur din tavă.

Notă

- Pentru a scoate ingredientele mari sau fragile, utilizează un clește.
- Excesul de ulei sau grăsime topită din ingrediente este colectat la baza tăvii.
- În funcție de tipul de ingrediente preparate, este posibil să vrei să scurgi cu atenție excesul de ulei sau de grăsime din tavă după fiecare șarjă preparată, înainte de a agita. Pune coșul pe o suprafață termorezistentă. Poartă mănuși pentru cuptor când verși excesul de ulei sau grăsime topită. Introdu tava înapoi în aparat.
- Atunci când o șarjă de ingrediente este gata, Airfryer este gata instantaneu pentru prepararea unei alte șarje.

Gătitul cu o presetare

1 Urmează pașii de la 1 la 6 din secțiunea „Prăjirea cu aer fierbinte”.

2 Apasă butonul pentru presetarea preferată.

3 Începe procesul de preparare apăsând butonul start/pauză.

Note

- În timpul preparării, dacă dorești să comuți la o altă presetare, apasă lung butonul de pornire/oprire pentru a opri procesul de preparare. Aparatul trece apoi în modul standby. Apasă din nou butonul de pornire/oprire pentru a porni dispozitivul și a alege presetarea de care ai nevoie.

	Presetările	Cantitate max.	Temperatură	Timpul de preparare
	Cartofi congelați	800 g	180°C	31 min.
	Cartofi prăjiți de casă	800 g	180°C	41 min.
	Cotlete	4 buc.	200°C	20 min.
	Ciocănele	8 buc.	180°C	21 min.

	Pește întreg	2 buc.	200°C	20 min.
	Prăjitură	1 bucată	140°C	60 – 70 min.
	Mic dejun	4 ouă, 2 felii de pâine prăjită	160°C	12 min.
	Legume	800 g	180°C	20 min.

Mementoul de agitare

Mementoul de agitare este conceput pentru alimente cum ar fi cartofi prăjiți, nuggets sau mâncăruri cu particule mici care necesită redistribuire în timpul gătitului. Acesta te alertează la jumătatea ciclului de gătit pentru a agita tava, a amesteca sau a întoarce ingredientele de 1, 2 ori, asigurând o încălzire uniformă și rezultate crocante. Mementoul de agitare este activat în mod implicit. Urmează acești pași pentru a-l activa sau dezactiva.


Notă:


- Mementoul de agitare nu va produce alerte sonore sau alerte pe ecran, chiar și atunci când este pornit, în următoarele condiții:
 - Timpul de preparare este foarte scurt (de ex., mai puțin de 8 minute).
 - Anumite moduri, cum ar fi Modul manual sau Prăjitură, nu acceptă funcția de memento de agitare.
- Funcția memento de agitare este disponibilă pe baza versiunii firmware a dispozitivului tău.

1 Selectează un program presetat (de ex., gustări pe bază de cartofi congelați).




2 Apasă lung pictograma de presetare timp de 2 secunde.

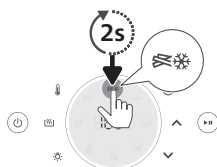

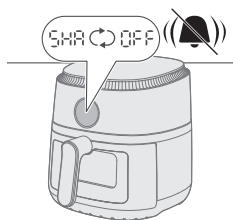

- Mementoul de agitare este dezactivat.

3 Apasă lung aceeași pictogramă de presetare timp de 2 secunde.

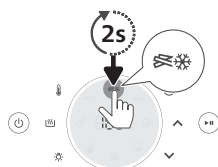

- Mementoul de agitare este reactivat.



Prepararea în casă a cartofilor prăjiți

Pentru a prepara cartofi prăjiți de casă excelenți în Airfryer:

- Alege o varietate de cartofi adecvată pentru cartofi prăjiți, de ex., cartofi proaspeți, (ușor) făinoși.
 - Se recomandă prăjirea cartofilor în aer fierbinte în porții de până la 500 g/18 oz, pentru un rezultat uniform. În cantități mai mari, cartofii tind să fie mai puțin crocanți decât în porții mai mici.
- 1** Curăță cartofii de coajă și taie-i pai (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 grosime).
 - 2** Înmoaie cartofii tăiați într-un bol cu apă timp de cel puțin 30 de minute.
 - 3** Golește vasul și folosește un prosop de vase sau de hârtie pentru a usca cartofii tăiați.
 - 4** Toarnă o lingură de ulei de gătit în vas, pune cartofii tăiați în vas și amestecă-i până când sunt acoperiți cu ulei.
 - 5** Scoate cartofii pai din vas cu degetele sau cu o ustensilă de bucătărie cu creștături, astfel încât excesul de ulei rămâne în vas.

Notă

- Nu înclina bolul pentru a vărsa cartofii pai în coș totți deodată, pentru a nu lăsa uleiul în exces să curgă în coș.
- 6** Pune cartofii tăiați în coș.
 - 7** Prăjește cartofii pai și agită-i de 2-3 ori în timpul preparării.



Curățarea

Avertisment

- Lasă tava și interiorul aparatului să se răcească complet înainte de a începe curățarea.
- Tava are un strat antiaderent. Nu utiliza ustensile de bucătărie din metal sau materiale de curățare abrazive, deoarece pot deteriora suprafața antiaderentă.

Curăță aparatul după fiecare utilizare. Îndepărtează uleiul și grăsimea de pe fundul tăvii după fiecare utilizare.

- 1 Apasă butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul, scoate cablul din priză și lasă aparatul să se răcească.

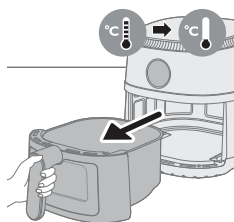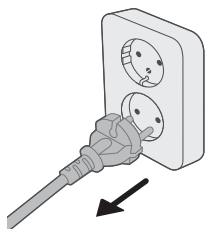



Sfat

- Scoate tava pentru a permite răcirea mai rapidă a aparatului Airfryer.
- 2 Pune inserția pentru prăjire în tavă.
 - 3 Elimină grăsimea topită sau uleiul din partea inferioară a tăvii.
 - 4 Curăță tava și inserția pentru prăjire în mașina de spălat vase. De asemenea, poți să le cureți cu apă fierbinte, detergent de vase și un burete neabraziv (consultă „Tabelul de curățare”).


Sfat

- Dacă resturile alimentare se lipesc de tavă sau de inserția pentru prăjire, le poți înmuia în apă fierbinte cu detergent de vase timp de 10-15 minute. Prin înmuiere se slăbesc resturile alimentare, devenind mai ușor de îndepărtat. Asigură-te că utilizezi un detergent de vase care poate dizolva uleiul și grăsimea. Dacă pe tavă sau pe inserția pentru prăjire sunt pete de grăsime care nu au putut fi eliminate cu apă caldă și detergent de vase, utilizează o soluție de degresant lichid.
 - Dacă este necesar, resturile de alimente lipite pe elementul de încălzire pot fi îndepărtate cu ajutorul unei perii cu peri moi spre medii. Nu utiliza o perie de sârmă sau o perie cu peri dure, deoarece aceasta poate deteriora elementul de încălzire.
- 5 Pentru a preveni zgârieturile, șterge ușor exteriorul aparatului cu o cârpă neșifonată, curată și moale. Începe cu o cârpă ușor umezită și continuă cu una uscată, dacă este necesar.

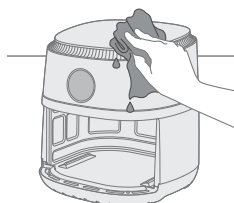


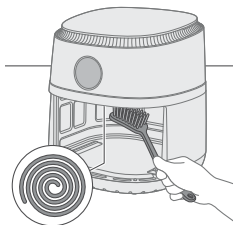


- 6** Curăță elementul de încălzire cu o perie de curățare pentru a îndepărta toate resturile de alimente.

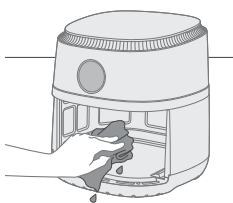

- 7** Curăță interiorul aparatului cu apă caldă și un burete neabraziv.
8 Dacă vezi reziduuri de apă în interiorul ferestrei de vizualizare, setează temperatura la 200 °C (400 °F) și temporizatorul la 10 minute pentru a o usca.

Notă: Facă reziduurile de apă rămân după 10 minute, mărește timpul de preparare până când apa este complet uscată.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Depozitarea

- Scoate ștecărul din priză și lasă aparatul să se răcească.
- Înainte de depozitare, asigură-te că toate componentele sunt curate și uscate.

Note

- Când transporti Airfryer, ține-l întotdeauna orizontal pentru a preveni căderea accidentală a tăvilor, ceea ce ar putea să le deterioreze.
- Asigură-te întotdeauna că orice componente detașabile ale aparatului Airfryer sunt fixate înainte de transport și/sau depozitare.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesează **www.philips.com/support** pentru o listă de întrebări frecvente sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Partea exterioară a aparatului se încinge în timpul utilizării.	Căldura din interior radiază înspre pereții exteriori.	Acest lucru este normal. Toate mânerele și butoanele rotative pe care trebuie să le atingi rămân suficient de reci pentru a putea fi atinse.
		Tava și interiorul aparatului se încing întotdeauna la pornirea aparatului, pentru a asigura prepararea adecvată a alimentelor. Aceste piese sunt întotdeauna prea fierbinți pentru atingere.
		Dacă lași aparatul pornit prea mult timp, unele porțiuni devin prea fierbinți pentru a fi atinse. Aceste porțiuni sunt marcate pe aparat cu următoarea pictogramă: 
		Cât timp cunoști care sunt zonele fierbinți și eviți să le atingi, aparatul poate fi utilizat în perfectă siguranță.
Cartofii mei prăjiți de casă nu ies conform așteptărilor.	Nu ai folosit tipul corect de cartofi.	Pentru a obține cele mai bune rezultate, folosește cartofi făinoși proaspeți. Dacă trebuie să depozitezi cartofii, nu-i depozita în medii reci, precum frigiderul. Alege cartofii din pachete care conține indicația că sunt adecvați pentru prăjire.
	Cantitatea de ingrediente din tavă este prea mare.	Pentru a prepara cartofi prăjiți de casă, urmează instrucțiunile din acest manual de utilizare.
	Anumite tipuri de ingrediente trebuie să fie agitate la jumătatea timpului de preparare.	Pentru a prepara cartofi prăjiți de casă, urmează instrucțiunile din acest manual de utilizare.
Aparatul Airfryer nu pornește.	Aparatul nu este conectat la priză.	Asigură-te că ștecărul este bine introdus în priză.
	Mai multe aparate sunt conectate la aceeași priză.	Airfryer are o mare putere. Încearcă o altă priză și verifică siguranțele.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
În interiorul aparatului Airfryer se văd unele zone exfoliate.	Mici pete pot apărea în interiorul tăvii aparatului Airfryer, din cauza atingerii sau a zgârierii accidentale a stratului de acoperire (de ex., în timpul curățării cu unelte de curățare dure și/sau în timpul introducerii insertiei pentru prăjire).	Poți preveni deteriorarea prin coborârea corespunzătoare a insertiei pentru prăjire în tavă. Dacă introduci insertia pentru prăjire în poziție înclinată, partea sa laterală se poate lovi de peretele tăvii, determinând exfolierea unor mici porțiuni de strat de acoperire. În acest caz, reține că nu este niciun pericol, deoarece toate materialele utilizate sunt compatibile cu produsele alimentare.
lese fum alb din aparat.	Prepari ingrediente grase.	Varsă cu atenție excesul de ulei sau grăsime din tavă, apoi continuă prepararea.
	Tava conține încă reziduuri grase de la utilizarea anterioară.	Fumul alb este produs de reziduurile grase care se încălzesc în tavă. După fiecare utilizare, curăță bine întotdeauna tava și insertia pentru prăjire.
	Stratul de acoperire sau de pane nu s-a lipit în mod adecvat de alimente.	Mici bucăți de pane aeriene pot cauza fum alb. Apasă ferm stratul de pane sau de acoperire, pentru a te asigura că se lipește.
	Marinata, sucurile lichide sau de carne stropesc din ulei sau grăsimea topită.	Usucă alimentele cu un șervet înainte de a le introduce în tavă.
Ecranul Airfryer afișează „E1”.	Este posibil ca Airfryer să fie depozitat într-un loc prea rece.	Dacă aparatul a fost depozitat la o temperatură ambiantă scăzută, lasă-l să ajungă la temperatura camerei timp de cel puțin 15 minute înainte de a-l reconecta. Dacă problema persistă, apelează serviciul de asistență telefonică Philips sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Ecranul aparatului Airfryer afișează „E4”, „E6”, „E9”, „E12”.	Aparatul are o eroare.	Scoate aparatul Airfryer din priză și conectează-l din nou. Dacă problema persistă, apelează serviciul de asistență telefonică Philips sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Përmbajtja

Udhëzime të rëndësishme sigurie	319
Riciklimi	321
Garancia dhe mbështetja	321
Hyrje	322
Përshkrim i përgjithshëm	322
Përpara përdorimit të parë	323
Përgatitjet para përdorimit të parë	323
Përdorimi i pajisjes	323
Pastrimi	331
Vendruajtja	332
Zgjidhja e problemeve	332

Udhëzime të rëndësishme sigurie

Lexoni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.

Rrezik

1



- Mos e vendosni pajisjen mbi apo pranë një stufe të nxehtë me gaz apo mbi të gjitha llojet e stufave elektrike dhe pianurave elektrike ose në një furrë të nxehtë (fig. 1)
- Mos e zhytni kurrë pajisjen në ujë dhe as mos e shpëlani në çezmë.
- Mos lejoni futjen e ujit ose të ndonjë lëngu tjetër brenda në pajisje, për të shmangur goditjen elektrike.
- Gjithmonë futini përbërësit për skuqje brenda tiganit, për të parandaluar kontaktin e tyre me rezistencat.
- Mos i mbuloni vrimat e hyrjes dhe të daljes së ajrit ndërkohë që pajisja është duke u përdorur.
- Mos e mbushni tiganin me vaj pasi ky veprim mund të përbëjë rrezik për zjarr.
- Mos e përdorni pajisjen nëse spina, kordoni elektrik ose vetë pajisja është e dëmtuar.
- Mos e prekni kurrë pjesën e brendshme të pajisjes ndërkohë që është duke punuar.
- Mos futni kurrë sasi më të madhe ushqimi sesa niveli maksimal që tregohet në tigan.
- Gjithmonë sigurohuni që nxehtësi është i lirë dhe brenda tij nuk ka ngecur asnjë ushqim.

Paralajmërim

- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", agjenti i tij i servisit apo persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shmangen rreziqet.



- Lidheni pajisjen vetëm me një prizë muri të tokëzuar, të mbrojtur nga një ndërprerës i rrjedhjeve të tokës.
- Sigurohuni gjithnjë që spina të futet siç duhet në prizë.
- Kjo pajisje nuk është menduar të vihet në përdorim me anë të një kohëmatësi të jashtëm apo një sistemi të veçantë për komandimin nga distanca.
- Sipërfaqet e aksesueshme mund të nxehen gjatë përdorimit.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, apo që kanë mungesë përvoja dhe njohurish vetëm nëse ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët, përveç nëse janë më të mëdhenj se 8 vjeç dhe nën mbikëqyrje.
- Mbajeni pajisjen dhe kordonin larg vendeve ku mund të arrihet nga fëmijët e moshës nën 8 vjeç.
- Mos e mbështetni pajisjen në mur ose në pajisje të tjera. Lini të paktën 10 cm hapësirë të lirë në pjesën e pasme, në të dyja anë e pajisjet dhe sipër saj. Mos vendosni asgjë mbi pajisje.
- Gjatë skuqjes me ajër të nxehtë del avull i nxehtë nga vrimat e daljes së ajrit. Mbani duart dhe fytyrën në distancë të sigurt larg avullit dhe vrimave të daljes së ajrit. Gjithashtu tregohuni të kujdesshëm për avullin e nxehtë kur nxirrni tiganin nga pajisja.
- Mos përdorni kurrë përbërës me peshë të lehtë ose letër pjekjeje në pajisje.
- Ruajtja e patateve: Temperatura duhet të jetë e përshtatshme për varietetin e patates që ruhet dhe ajo duhet të jetë mbi 6°C për të minimizuar riskun e ekspozimit ndaj akrilamidit në ushqimet e përgatitura.
- Kjo pajisje është projektuar për t'u përdorur në temperaturë ambienti midis 5°C dhe 40°C.
- Përpara se ta vini në punë pajisjen kontrolloni nëse tensioni i treguar në pajisje përkon me tensionin e rrjetit elektrik lokal.
- Mbajeni kordonin elektrik larg sipërfaqeve të nxehta.
- Mos e vendosni pajisjen mbi apo pranë materialeve që marrin flakë, si për shembull mbulesë tavoline ose perde.
- Mos e përdorni pajisjen për asnjë qëllim tjetër përveç atij të përshkruar në këtë manual dhe përdorni vetëm aksesore origjinale të Philips.
- Mos e lini pajisjen në punë pa mbikëqyrje.
- Tigani dhe aksesoret e vendosur brenda hapësirës së gatimit nxehen gjatë dhe pas përdorimit të pajisjes, manovrojini gjithmonë me kujdes.
- Përpara se ta përdorni pajisjen për herë të parë, pastrojini mirë pjesët që bien në kontakt me ushqimin. Referojuni udhëzimeve në manual.

Kujdes

- Kjo pajisje është parashikuar vetëm për përdorim të zakonshëm në shtëpi. Ajo nuk është menduar për përdorim në ambiente si kuzhinat profesionale apo dyqane, zyra, ferma ose ambiente të tjera pune. Ajo as nuk është menduar për përdorim nga klientët në hotele, motele, ambiente për fjetje dhe mëngjes dhe mjedise të tjera banimi.

- Shkëputeni gjithmonë pajisjen nga priza nëse e lini të pamonitoruar dhe përpara se ta montoni, çmontoni, ta vendosni në ruajtje ose përpara se ta pastroni.
- Vëreni pajisjen mbi një sipërfaqe horizontale, të drejtë dhe të qëndrueshme.
- Nëse pajisja përdoret në mënyrë të papërshtatshme apo për qëllime profesionale ose gjysmë-profesionale apo nuk përdoret sipas udhëzimeve në këtë manual përdorimi, garancia bëhet e pavlefshme dhe "Philips" refuzon çdo lloj përgjegjësie për dëmin e shkaktuar.
- Gjithmonë dërgojeni pajisjen në pikë servisi të autorizuar nga Philips për kontroll ose riparim. Mos tentoni ta riparoni vetë pajisjen, përndryshe garancia bëhet e pavlefshme.
- Hiqeni gjithnjë pajisjen nga priza pas përdorimit.
- Lëreni pajisjen të ftohet për rreth 30 minuta përpara se ta përdorni apo ta pastroni atë.
- Sigurohuni që përbërësit e përgatitur në këtë pajisje të dalin në ngjyrë të verdhtë të artë në vend të një ngjyre të verdhë të errët apo ngjyrë kafe.
- Largoni mbetjet e djegura. Mos skuqni patate të freskëta në temperaturë mbi 180°C (për të minimizuar prodhimin e akrilamidit).
- Tregoni kujdes gjatë pastrimit të zonës së sipërme të dhomës së gatimit: Rezistenca nxehtë, skaji i pjesëve metalike dhe mburoja e spërkatjes.
- Sigurohuni gjithmonë që ushqimi në Airfryer është skuqur plotësisht.
- Kini kujdes kur nxirrni ushqimin e gatuar dhe mos lejoni që aksesorët të bien.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo pajisje është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Riciklimi



- Ky simbol do të thotë se produktet elektrike nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shtëpisë.
- Ndiqni rregullat shtetërore për grumbullimin e veçuar të produkteve elektrike.

Garancia dhe mbështetja


"Versuni" ofron një garanci dy vjeçare pas blerjes të këtij produkti. Kjo garanci nuk është e vlefshme nëse ndodh një defekt si pasojë e përdorimit të parregullt ose mirëmbajtjes së dobët. Garancia jonë nuk ndikon të drejtat tuaja ligjore si konsumator, sipas ligjit. Për më shumë informacion ose për të shfaqur garancinë, vizitoni faqen tonë të internetit **www.home.id/warranty**.

Hyrje

Urime për blerjen dhe mirë se vini te Philips!

Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofrojmë, regjistroni produktin në www.home.id.

Përshkrim i përgjithshëm

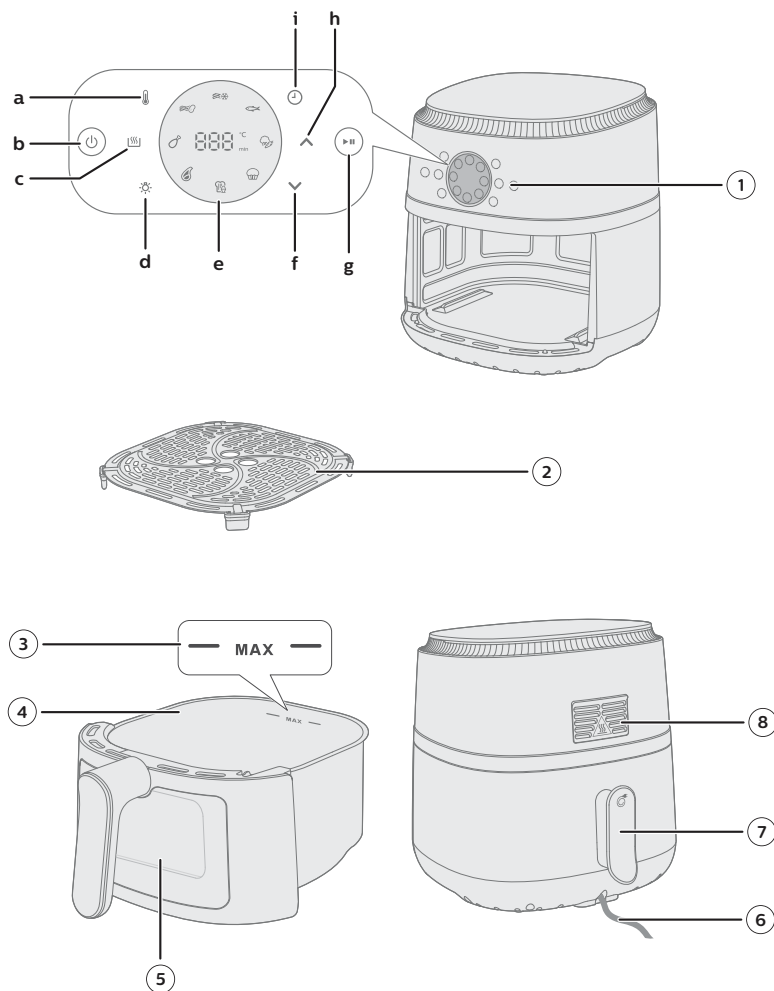

- 1 Paneli i kontrollit
 - a Butoni i temperaturës
 - b Butoni i ndezjes/fikjes
 - c Butoni i mbajtjes ngrohtë
 - d Butoni i dritës
 - e Meny të e preseteve

- f Butoni i uljes
- g Butoni i nisjes/pauzës
- h Buton i rritjes
- i Butoni i kohës
- 2 Tepsia e skuqjes
- 3 Treguesi MAX

- 4

Tigani
- 5

Dritarja e tejdukshme
- 6

Kordoni elektrik
- 7

Mbështjellëse kordoni
- 8

Vrimat e daljes së ajrit

Përpara përdorimit të parë

- 1

Hiqni të gjithë materialin e paketimit.
- 2

Hiqni çdo ngjitëse ose etiketë (nëse ka) nga pajisja.
- 3

Pastrojeni plotësisht pajisjen përpara përdorimit të parë (shih kapitullin "Pastrimi").

Përgatitjet para përdorimit të parë

Vëreni pajisjen mbi një sipërfaqe të qëndrueshme, horizontale, të rrafshët dhe rezistente ndaj nxehtësisë.

Shënim

- Mos vendosni asgjë sipër ose në anët e pajisjes. Kjo mund të ndërpresë rrjedhën e ajrit dhe të ndikojë në rezultatin e skuqjes.
- Mos e vendosni pajisjen e ndezur pranë apo poshtë objekteve që mund të dëmtohen nga avulli, si muret dhe dollapët.

Përdorimi i pajisjes

Tryeza e ushqimit

Tryeza më poshtë ju ndihmon të zgjidhni cilësimet bazë për llojet e ushqimit që dëshironi të përgatisni.

Shënim


- Vini re se këto cilësime janë sugjerime. Duke qenë se përbërësit ndryshojnë në origjinë, madhësi, formë, si dhe markë, ne nuk mund të garantojmë cilësimin optimal për përbërësit tuaj.
- Kur përgatitni një sasi më të madhe ushqimi (p.sh. patate të skuqura, karkaleca deti, fije peshku, ushqime çasti të ngrira), tundini, kthejini ose trazojini përbërësit në tigan 2–3 herë për të arritur një rezultat të njëtrajtshëm.

Përbërësit	Sasia min.-maks.	Koha (min)	Temperatura	Shënim
Patate të holla të ngrira (7x7 mm/0,3x0,3 in)	200–800 g	13-31	180°C	
Patate të skuqura shtëpie (10x10 mm/0.4x0.4 in trashësi)	200–800 g	21-41	180°C	
Kroketa të ngrira pule	200-800 g	10-22	200°C	

Përbërësit	Sasia min.-maks.	Koha (min)	Temperatura	Shënim
Role të ngrira	200–800 g	10-22	200°C	
Hamburger (rreth 150 g/5 oz)	1–4 copë	15-25	150°C	
Copë mishi	800-1000 g	45-55	150°C	- Përdorni aksesoren e pjekjes
Thela mishi pa kockë (rreth 190 g/7 oz)	1–4 copë	16-20	200°C	- Tundini, kthejini ose trazojini deri në gjysmë
Kofshë pule (rreth 125 g/4.5 oz)	2–8 copë	18-21	180°C	- Tundini, kthejini ose trazojini deri në gjysmë
Gjoks pule (rreth 160 g/6 oz)	1–6 copë	18-21	180°C	
Pulë e plotë (1,2 kg)	1 copë	60-70	180°C	
Peshk i plotë (rreth 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 copë	16-20	200°C	
Filetë peshku (rreth 200 g/7 oz)	1–5 copë	15-20	200°C	
Perime të përziera (të prera trashë)	200–800 g	13-20	180°C	- Caktoni kohën e gatimit sipas dëshirës - Tundini, kthejini ose trazojini deri në gjysmë
Kekë të vegjël (rreth 50 g/1.8 oz)	1–12 copë	14-22	160°C	
Kek	800-1000 g	60-70	160°C	- Përdorni aksesoren e pjekjes
Bukë/role të pjekura paraprakisht (rreth 60 g / 2 oz)	1–7 copë	6-10	200°C	
Bukë shtëpie	800-1000 g	50-60	160°C	- Përdorni aksesoren e pjekjes. - Forma e brumit duhet të jetë sa më e sheshtë për të shmangur që buka të prekë elementin ngrohës kur të fryhet.
Mëngjes	4 vezë, 2 bukë të thekura	12	160°C	- Ziejini vezët fillimisht për 7 minuta dhe më pas shtoni bukën e thekur.


Skuqje me ajër

Kujdes

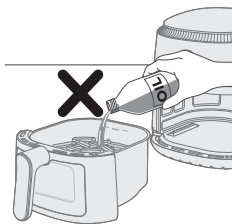


- Kjo është një fritezë që punon me ajër të nxehtë. Mos e mbushni tiganin me vaj, yndyrë skuqjeje apo ndonjë lëng tjetër.
- Mos i prekni sipërfaqet e nxehta. Përdorni dorezën për të mbajtur tiganin. Kapeni tiganin e nxehtë me doreza të sigurta për furrë.
- Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak.
- Kjo pajisje mund të lëshojë njëfarë tymi kur e përdorni për herë të parë. Kjo është normale.
- Ngrohja paraprake e pajisjes nuk është e nevojshme.

1 Hiqeni tiganin nga pajisja duke tërhequr dorezën.

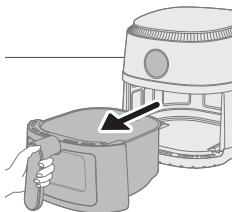


2 Futeni tepsinë e skuqjes në tigan.

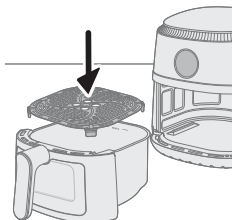

3 Vendosini përbërësit në tigan.

Shënim


- Friteza mund të përgatisë një larmi të gjerë përbërësish. Shikoni "Tabelën e ushqimeve" për sasi të duhura dhe kohët e përafërta të gatimit.
- Mos e tejkaloni sasinë e përcaktuar në "Tabelën e ushqimeve" dhe mos e tejmbushni tiganin përtej treguesit "MAX" pasi mund të ndikoni në cilësinë e rezultatit përfundimtar.

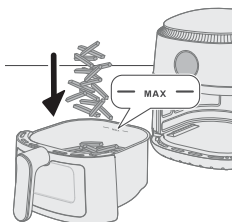


4 Kthejeni sërish tiganin në fritezë.

Kujdes

- Mos e përdorni tiganin pa tepsinë e skuqjes brenda.
- Mos e prekni tiganin gjatë përdorimit dhe për ca kohë pas përdorimit, pasi mund të nxehtet shumë.

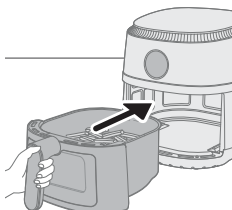

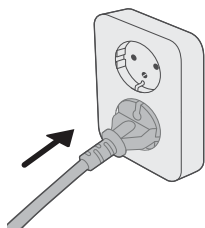


5 Futeni spinën në prizë.



6 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur pajisjen.



7 Shtypni butonin e temperaturës.

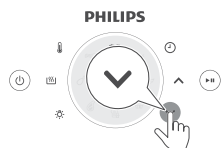

8 Shtypni butonin e rritjes ose uljes për të zgjedhur temperaturën.



9 Shtypni butonin e kohës.


10 Shtypni butonin e rritjes ose të uljes për të zgjedhur kohën.



11 (Opsionale) Shtypni sërisht butonin e mbajtjes ngrohtë për të aktivizuar funksionin e mbajtjes ngrohtë.

Shënim


- Pasi të aktivizohet funksioni i mbajtjes së ngrohtë, friteza do të mbajë një temperaturë të ngrohtë për 30 minuta pasi të përfundojë seanca e gatimit.

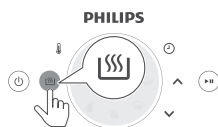

12 Shtypni butonin e nisjes/pauzës për të filluar procesin e gatimit.


Shënim


- Gjatë gatimit temperatura dhe koha shfaqen me alternim.
- Minuta e fundit e gatimit shfaqet me numërim mbrapsht të sekondave.
- Nëse nuk e caktoni kohën e kërkuar të gatimit brenda 30 minutave, pajisja fiket automatikisht për arsye sigurie.

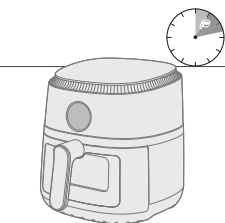

- Disa përbërë kërkojnë tundje ose kthim në gjysmën e kohës së gatimit (shikoni "Tabelën e ushqimeve"). Për të tundur përbërësit, nxirni tiganin dhe tundeni mbi një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë për qëllime sigurie. Më pas vendoseni tiganin përsëri në pajisje.
- Për të pushuar procesin e gatimit, shtypni butonin e nisjes/pushimit. Për të rifilluar procesin e gatimit, shtypni sërisht të njëjtin buton.
- Pajisja është automatikisht në modalitetin e pauzës kur hiqni tiganin. Procesi i gatimit vazhdon kur tiganin rifutet në pajisje.

13 Kur dëgjoni zilen e kohëmatësit, koha e gatimit ka kaluar.

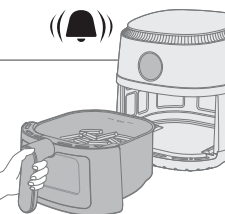

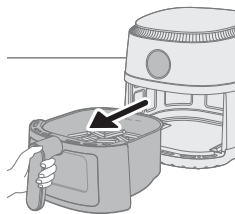

14 Nxirrni tiganin dhe kontrolloni nëse përbërësit janë gati.

Kujdes

- **Tigani i fritezës është i nxehtë pas procesit të gatimit. Gjithmonë vendoseni mbi një sipërfaqe pune rezistente ndaj nxehtësisë (p.sh. trivetë etj.) kur e hiqni tiganin nga pajisja.**

Shënim

- Nëse përbërësit nuk janë ende gati, thjesht rrëshqitni tiganin përsëri në Airfryer dhe shtoni disa minuta.


15 Zbrazeni përmbajtjen në një tas ose pjatë.

Kujdes

- **Pas procesit të gatimit, tigani, hapësira e brendshme dhe përbërësit janë të nxehtë. Në varësi të llojit të përbërësve në Airfryer, mund të dalë avull nga tigani.**

Shënim

- Për të hequr përbërës të mëdhenj ose të brishtë, përdorni një palë kapëse për ngritjen e përbërësve.
- Vaji i tepërt ose yndyra e përdorur nga përbërësit mblidhen në fund të tiganit.
- Në varësi të llojit të përbërësve në gatim, mund të dëshironi ta derdhni me kujdes vajin ose yndyrën e përdorur jashtë tiganit pas çdo grupi ose përpara tundjes. Vendoseni tiganin në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë. Mbani doreza të sigurta për furrë për derdhjen e tepcës së vajit apo yndyrës së përdorur. Kthejeni sërish tiganin në pajisje.
- Kur një grup përbërësish janë gati, Airfryer është në çast gati për të bërë grupin e radhës.

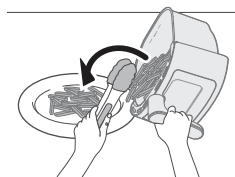

Gatimi me preset

- 1 Ndiqni hapat 1–6 në kapitullin "Skuqja me ajër".
- 2 Shtypni butonin e presetit të dëshiruar.
- 3 Filloni procesin e gatimit duke shtypur butonin e nisjes/pushimit.

Shënim

- Gjatë gatimit, nëse dëshironi të kaloni në një preset tjetër, shtypni gjatë butonin e ndezjes/fikjes për të ndaluar procesin e gatimit. Pajisja kalon pastaj në modalitetin pasiv. Shtypni sërish butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur pajisjen dhe për të zgjedhur presetin që ju nevojitet.

	Presetet	Sasia maks.	Temperatura	Koha e gatimit
	Patate të ngrira	800 g	180°C	31 min
	Patate të skuqura shtëpie	800 g	180°C	41 min
	Thela mishi	4 copë	200°C	20 min
	Kofshë	8 copë	180°C	21 min

	Peshk i tërë	2 copë	200°C	20 min
	Kek	1 copë	140°C	60–70 min
	Mëngjes	4 vezë, 2 bukë të thekura	160°C	12 min
	Perime	800 g	180°C	20 min

Rikujtuesi i tundjes

Kujtuesi i tundjes është projektuar për ushqime si patate të skuqura, kroketa ose artikujt të vegjël që kanë nevojë për rishpërndarje gjatë gatimit. Njofton në gjysmën e ciklit të gatimit që të tundni tiganin, të përzieni ose të ktheni përbërësit 1–2 herë, duke siguruar ngrohje të njëtrajtshme dhe rezultate krokante. Kujtesa e dridhjes është aktivizuar si parazgjedhje. Ndiqni këta hapa për ta aktivizuar ose çaktivizuar.


Shënim:


- Kujtuesi i dridhjes nuk do të lëshojë tinguj apo njoftime në ekran, edhe kur është i aktivizuar, në kushtet e mëposhtme:
 - Koha e gatimit është shumë e shkurtër (p.sh. më pak se 8 minuta).
 - Disa modalitet, si p.sh. Manual Mode ose Cake, nuk e mbështesin funksionin e kujtesës për shkundje.
- Funksioni i kujtesës së dridhjes ofrohet në bazë të versionit të firmuerit të pajisjes.

- 1 Zgjidhni një program preseti (p.sh. ushqime të lehta me bazë patate të ngrira).




- 2 Shtypni gjatë ikonën e presetit për 2 sekonda.

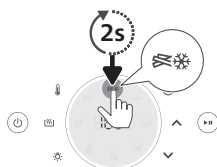


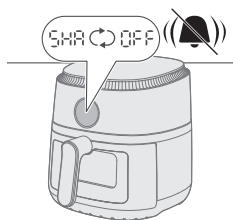

- Kujtuesi i dridhjes çaktivizohet.

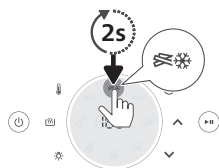

- 3 Shtypni gjatë të njëjtën ikonë preseti për 2 sekonda sërish.

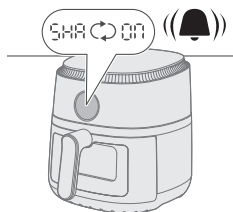

- Kujtesa e dridhjes riaktivizohet.

Skuqja e patateve të shtëpisë

Për patate fantastike shtëpie në Airfryer:

- Zgjidhni një varietete patatesh të përshtatshme për skuqje, p.sh. patate të freskëta, (pak) miellëse.
 - Është më mirë të skuqni patate të skuqura në porcione deri në 500 g / 18 oz për një rezultat të njëtrajtshëm. Sasi më të mëdha të patatesh të skuqura prirën të jenë më pak krokante sesa pjesët më të vogla.
- 1 Qërojini patatet dhe pritini në formë për skuqje (10x10 mm / 0,4x0,4 në trashësi).
 - 2 Njomini patatet e prera në një tas me ujë për të paktën 30 minuta.
 - 3 Zbrazeni tasin dhe thajini patatet e prera me një pecetë enësh ose letre.
 - 4 Hidhni një lugë gjelle vaj gatimi në tas, vendosini patatet në tas dhe trazojini derisa patatet të vishen me vaj.
 - 5 Hiqini patatet nga tasi me gishta ose një kapëse kulluese që vaji të mbetet në tas.

Shënim

- Mos e anoni tasin për të hedhur të gjithë kofshët në shportë menjëherë për të parandaluar hyrjen e vajit të tepërt në shportë.
- 6 Hidhni patatet e prera në kosh.
 - 7 Skuqini patatet e prera dhe tundini 2-3 herë gjatë gatimit.



Pastrimi

Paralajmërim

- Lërimi tiganin dhe hapësirën e brendshme të pajisjes të ftohet plotësisht përpara se të filloni pastrimin.
- Tigani ka një shtresë që nuk ngjitet. Mos përdorni në kuzhine metalike ose materiale gërryese pastrimi, pasi mund të dëmtoni veshjen jongjithëse.

Pastroni pajisjen pas çdo përdorimi. Hiqni vajin dhe yndyrën nga fundi i tiganit pas çdo përdorimi.

- 1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të fikur pajisjen, hiqni spinën nga priza dhe lërimi pajisjen të ftohet.

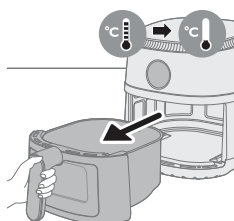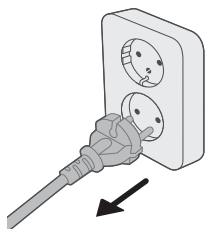



Këshillë

- Hiqni tiganin që Airfryer të ftohet më shpejt.
- 2 Hiqni tepsinë e skuqjes nga tigan.
 - 3 Hidheni yndyrën ose vajin e përdorur nga fundi i tiganit.
 - 4 Pastrojeni tiganin dhe tepsinë e skuqjes në enëlarëse. Gjithashtu mund t'i pastroni me ujë të nxehtë, solucion për larjen e enëve dhe një sfungjer jogërryes (shihni "Tabelën e pastrimit").


Këshillë

- Nëse në tigan ose në tepsinë e skuqjes ka mbetje ushqimi, mund t'i njomni në ujë të nxehtë dhe detergjent enësh për 10-15 minuta. Njomja i liron mbetjet ushqimore dhe lehtëson heqjen e tyre. Sigurohuni që të përdorni një lëng larës që mund të shpërbëjë vajin dhe yndyrën. Nëse ka njolla yndyre në tigan ose tepsinë e skuqjes dhe nuk keni pasur mundësi t'i hiqni me ujë të nxehtë dhe detergjent enësh, përdorni sgrasator.
 - Nëse është nevoja, mbetjet ushqimore të ngjitura pas rezistencës mund të hiqen me një furçë me fije të vuta deri mesatare. Mos përdorni furçë me tel apo me fije të forta, pasi mund të dëmtoni rezistencën.
- 5 Për të parandaluar gërvishtjet, fshijeni lehtë pjesën e jashtme të pajisjes me një leckë të pa rrudhosur, të pastër dhe të butë. Filloni me një leckë pak të lagur dhe vazhdoni me një të thatë, nëse është e nevojshme.

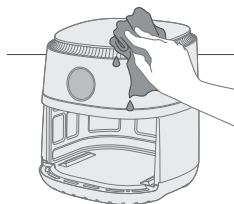

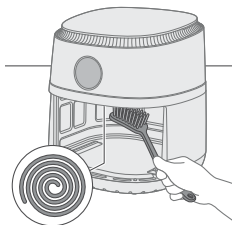



- 6** Pastroni elementin ngrohës me një furçë pastrimi për të hequr çdo mbetje ushqimore.

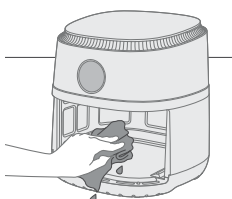

- 7** Pastroni pjesën e brendshme të pajisjes me ujë të nxehtë dhe një sfungjer jo gërryes.

- 8** Nëse shihni mbetje uji brenda dritares së tejdukshme, vendoseni temperaturën në 200°C (400°F) dhe kronometrin në 10 minuta për ta tharë.

Shënim: Nëse ka mbetje uji pas 10 minutash, rrisni kohën e gatimit derisa uji të thahet plotësisht.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Vendruajtja

- Hiqeni pajisjen nga priza dhe lëreni të ftohet.
- Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë të pastra dhe të thata përpara se t'i ruani.

Shënim

- Kur e transportoni Airfryer, mbajeni gjithmonë horizontalisht që tiganët të mos ju bien pa dashje, çka dhe mund t'i dëmtojë.
- Sigurohuni gjithnjë që pjesët e heqshme të fritezës të fiksohen përpara se ta transportoni dhe/ose magazinoni.

Zgjidhja e problemeve

Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk keni mundësi ta zgjidhni problemin me informacionin e mëposhtëm, vizitoni www.philips.com/support për një listë të pyetjeve të shpeshta ose kontaktoni me qendrën e shërbimit të klientit për shtetin tuaj.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pjesa e jashtme e pajisjes nxehet gjatë përdorimit.	Nxehtësia brenda rrezaton në muret e jashtme.	Kjo është normale. Të gjitha dorezat dhe pullat që duhet të prekeni gjatë përdorimit qëndrojnë mjaftueshëm të ftohta për t'i prekur.
		Tigani dhe brendësia e pajisjes mund të nxehen gjithnjë kur pajisja ndizet për t'u siguruar që ushqimi të gatuhet siç duhet. Këto pjesë janë gjithmonë shumë të nxehta për t'u prekur.
		Nëse e lini pajisjen të ndezur për një kohë më të gjatë, disa zona nxehen shumë për t'u prekur. Këto zona janë shënuar në pajisje me ikonën e mëposhtme:
		
		Për sa kohë që jeni të vetëdijshëm për zonat e nxehta dhe shmangni preken e tyre, pajisja është plotësisht e sigurt për t'u përdorur.
Patatet e skuqura të shtëpisë nuk dalin ashtu siç i prisja.	Nuk keni përdorur llojin e duhur të patateve.	Për rezultate optimale, përdorni patate të freskëta miellëse. Nëse ju duhet t'i ruani patatet për më vonë, mos i mbani në ambient të ftohtë, si p.sh. frigoriferi. Zgjidhni patate paketimi i të cilave pohon se janë të përshtatshme për skuqe.
	Sasia e përbërësve në tigan është shumë e madhe.	Ndiqui udhëzimet në këtë manual përdorimi për të përgatitur patate të skuqura shtëpie.
	Përbërës të llojeve të caktuara mund të jetë nevoja të tunden deri në gjysmën e kohës së gatimit.	Ndiqui udhëzimet në këtë manual përdorimi për të përgatitur patate të skuqura shtëpie.
Airfryer nuk ndizet.	Pajisja nuk është në prizë.	Kontrolloni nëse spina është futur siç duhet në prizën e murit.
	Disa pajisje janë të lidhura në një prizë.	Airfryer ka fuqi të lartë. Provoni një prizë tjetër dhe kontrolloni siguresat.

Problemi**Shkaku i mundshëm****Zgjidhja**

Dalloj disa zona të rrjepura brenda Airfryer sime.

Disa njolla të vogla mund të shfaqen brenda tiganit të Airfryer për shkak të prekjes ose gërvishtjes së rastësishme të veshjes (p.sh. gjatë pastrimit me mjete të forta pastrimi dhe/ose gjatë futjes së tepsisë së skuqjes).

Mund ta parandaloni dëmtimin duke e ulur me kujdes tepsinë e skuqjes në tigan. Nëse e futni tepsinë e skuqjes me kënd, ana e tij mund të përpiqet kundër mureve të tiganit duke shkaktuar ciflosjen e veshjes. Nëse ndodh diçka e tillë, vini re se kjo nuk është e rrezikshme pasi të gjitha materialet e përdorura janë të sigurta për përdorim ushqimor.

Del tym i bardhë nga pajisja.

Po gatواني përbërës të yndyrshëm.

Derdheni me kujdes tepricën e vajit ose të yndyrës nga tigani dhe vazhdoni me gatimin.

Tigani përmban ende mbetje të yndyrshme nga përdorimi i mëparshëm.

Tymi i bardhë shkaktohet nga mbetjet e yndyrshme që ngrohin tiganin. Pastrojeni gjithnjë me kujdes tiganin dhe tepsinë e skuqjes pas çdo përdorimi.

Buka ose kuvertura nuk ngjitet mirë me ushqimin.

Thërrime të vogla buke mund të shkaktojnë tym të bardhë. Shtypeni mirë mbulimin me bukë ose kuverturën me ushqimin për t'u siguruar që të ngjisin.

Marinadat, lëngjet e ndryshme ose të mishit spërkaten në yndyrën e përdorur.

Takojeni ushqimin derisa të thahet përpara se ta vendosni në tigan.

Ekrani i fritezës tregon "E1".

Friteza mund të ruhet në një vend ku bën shumë ftohtë.

Nëse e keni mbajtur pajisjen diku me temperaturë të ulët ambienti, lëreni të vijë në temperaturën e ambientit të ri për të paktën 15 minuta përpara se ta fusni në prizë. Nëse problemi vazhdon, telefononi linjën e shërbimit të Philips ose qendrën e shërbimit të klientit për shtetin ku ndodheni.

Ekrani i Airfryer tregon "E4", "E6", "E9", "E12".

Pajisja shfaq një gabim.

Hiqeni dhe rifuteni në prizë pajisjen. Nëse problemi vazhdon, telefononi linjën e shërbimit të Philips ose qendrën e shërbimit të klientit për shtetin ku ndodheni.

Kazalo

Pomembna varnostna navodila	335
Recikliranje	337
Jamstvo in podpora	337
Uvod	337
Splošni opis	338
Pred prvo uporabo	338
Priprava pred prvo uporabo	339
Uporaba aparata	339
Čiščenje	346
Shranjevanje	348
Odpravljanje težav	348

Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

1



- Aparata ne postavljajte na vroč plinski štedilnik, druge električne štedilnike in električne kuhalne plošče ali v njihovo bližino ter v segreto pečico (slika 1).
- Aparata ne potapljajte v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Pazite, da v aparat ne pride voda ali druga tekočina, ker to lahko povzroči električni udar.
- Sestavine za cvrtje vedno položite v posodo, da ne pridejo v stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem aparata ne pokrivajte odprtín za dovod in odvod zraka.
- Posode ne napolnite z oljem, ker to lahko povzroči nevarnost požara.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat.
- Med delovanjem aparata se ne dotikajte njegove notranjosti.
- Nikoli ne vstavljajte živil v količini, ki bi presejala oznako na posodi za največjo dovoljeno količino.
- Vedno se prepričajte, da je grelnik prost in v njem ni zataknjenih živil.

Opozorilo

- Če je omrežni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo družba Philips, njen servisni zastopnik ali druga usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Aparat priključite samo v ozemljeno stensko vtičnico, zaščiten z odklopnikom za ozemljitveni tok.
- Vtič mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
- Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.



- Dostopne površine lahko med delovanjem postanejo vroče.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati, če niso starejši od 8 in pod nadzorom.
- Aparat in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Aparata ne postavljajte ob steno ali ob druge aparate. Na zadnji strani, ob straneh in nad aparatom naj bo vsaj 10 cm prostora. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Med cvrtjem z vročim zrakom se skozi odprtine za odvod zraka odvaja vroča para. Pazite, da bodo vaše roke in obraz na varni oddaljenosti od pare in odprtini za odvod zraka. Pazite tudi na vročo paro in zrak, ko odstranjujete posodo iz aparata.
- V aparatu nikoli ne uporabite lahkih sestavin ali papirja za peko.
- Shranjevanje krompirja: temperatura mora biti primerna za sorto shranjenega krompirja in mora znašati nad 6 °C, s čimer se zmanjša nevarnost izpostavljenosti akrilamidu v pripravljenem živilu.
- Aparat je namenjen uporabi pri temperaturi okolja med 5 °C in 40 °C.
- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
- Aparata ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so prti in zavese, ali v njihovo bližino.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku, in uporabljajte samo originalne Philipsove dodatke.
- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
- Posoda in dodatki, ki so v komori za pripravo hrane, so med uporabo aparata in po njej vroči, zato z njimi vedno ravnajte previdno.
- Pred prvo uporabo aparata skrbno očistite vse dele, ki bodo prišli v stik s hrano. Glejte navodila v priročniku.

Previdno

- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, kmetijah in drugih delovnih okoljih. Prav tako ni namenjen uporabi s strani gostov v hotelih, motelih, gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
- Če aparata ne uporabljate, pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem, ga odklopite iz električnega omrežja.
- Aparat postavite na vodoravno, ravno in stabilno podlago.
- Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščen servis.
- Aparata ne poskušajte popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.

- Preden aparat primete ali očistite, naj se ohlaja približno 30 minut.
- Sestavine, pripravljene v tem aparatu, morajo biti po cvrtju zlatorumene, in ne temne ali rjave barve.
- Odstranite zažgane ostanke. Surovega krompirja ne cvrite pri temperaturi nad 180 °C (da zmanjšate nastajanje akrilamidov).
- Bodite previdni pri čiščenju zgornjega dela komore za pripravo hrane: grelni element, robovi kovinskih delov in zaščita pred brizganjem so vroči.
- Vedno se prepričajte, da so živila v cvrtniku Airfryer v celoti toplotno obdelana.
- Bodite previdni pri jemanju pripravljene hrane iz aparata in pazite, da iz aparata ne padejo dodatki.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
- Upoštevajte nacionalne predpise za ločeno zbiranje električnih izdelkov.

Jamstvo in podpora



Versuni daje dveletno jamstvo za ta izdelek (po nakupu). To jamstvo ni veljavno, če je okvara izdelka posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naše jamstvo ne vpliva na vaše zakonite pravice potrošnika. Če potrebujete več informacij ali želite uveljaviti jamstvo, obiščite naše spletno mesto **www.home.id/warranty**.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu.

Da bi v celoti izkoristili vse prednosti naše podpore, izdelek registrirajte na **www.home.id**.

Splošni opis

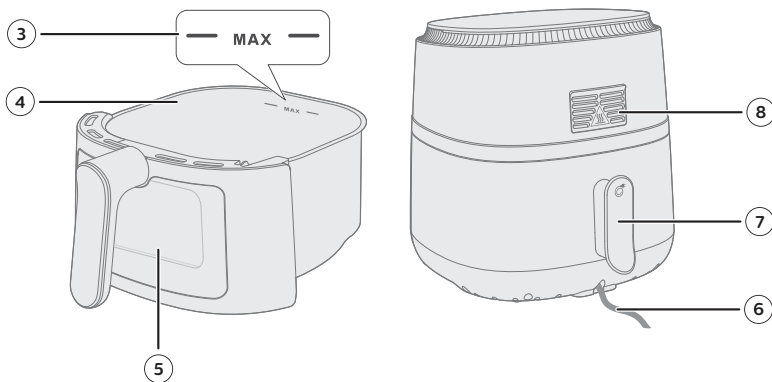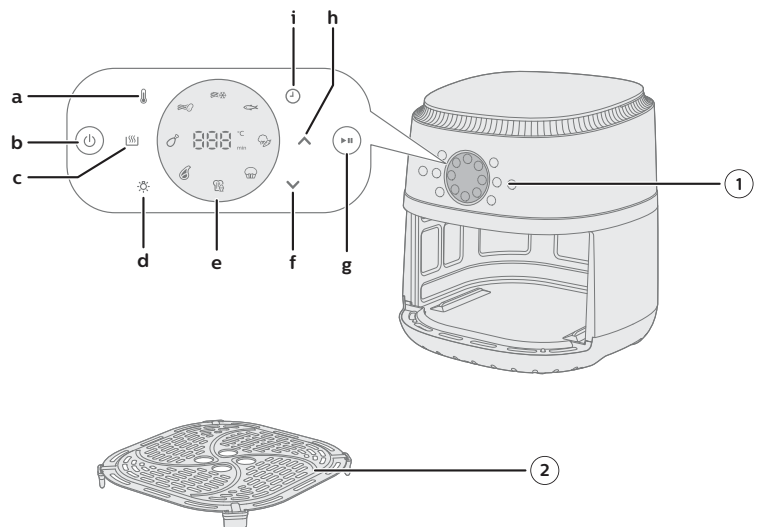

- 1 Nadzorna plošča
 a Gumb za temperaturo
 b Gumb za vklop/izklop
 c Gumb za ohranjanje toplote
 d Gumb za luč
 e Prednastavljeni meniji
 f Gumb za znižanje
 g Gumb za zagon/premor

- h Gumb za zvišanje
 i Gumb za časovnik
 2 Vstavek za cvrtje
 3 Oznaka MAX
 4 Posoda
 5 Prozorno okno
 6 Napajalni kabel
 7 Prostor za navitje kabla
 8 Odvod zraka

Pred prvo uporabo

- 1 Odstranite vso embalažo.

- 2 Z aparata odstranite vse (morebitne) nalepke in etikete.
- 3 Pred prvo uporabo aparat temeljito očistite (glejte poglavje "Čiščenje").

Priprava pred prvo uporabo

Aparat postavite na stabilno, vodoravno, ravno in na vročino odporno površino.

Opomba

- Na aparat ali zraven njega ne postavljajte predmetov. To lahko ovira pretok zraka in vpliva na rezultate cvrtja.
- Delujočega aparata ne postavljajte ob ali pod predmete, ki jih para lahko poškoduje, na primer ob ali pod stene in omare.

Uporaba aparata

Preglednica s hrano

S spodnjo preglednico si lahko pomagata pri izbiri osnovnih nastavitvev za vrsto hrane, ki jo želite pripraviti.

Opomba

- Te nastavitve so samo predlogi. Ker imajo sestavine različen izvor, velikost, obliko in znamko, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitvev za določene sestavine.
- Ko pripravljate večje količine hrane (npr. krompirček, kozice, piščančja bedra, zamrznjene prigrizke), med pripravo dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte sestavine v posodi, da dosežete najboljši rezultat.


Sestavine	Najmanjša – največja količina	Čas (min)	Temperatura	Opomba
Tanek zamrznjen krompirček (7 x 7 mm/0,3 x 0,3 palca)	200–800 g	13–31	180 °C	
Domači krompirček (debeline 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 palca)	200–800 g	21–41	180 °C	
Zamrznjeni piščančji kroketi	200–800 g	10–22	200 °C	
Zamrznjeni spomladanski zavitki	200–800 g	10–22	200 °C	
Hamburger (pribl. 150 g/5 oz)	1–4 kosi	15–25	150 °C	
Mesna štruca	800–1000 g	45–55	150 °C	- Uporabite pripomoček za peko
Kotleti brez kosti (pribl. 190 g/7 oz)	1–4 kosi	16–20	200 °C	- Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte.


Sestavine	Najmanjša – največja količina	Čas (min)	Temperatura	Opomba
Piščančja bedra (pribl. 125 g/4,5 oz)	2–8 kosov	18–21	180 °C	- Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte.
Piščančja prsa (pribl. 160 g/6 oz)	1–6 kosov	18–21	180 °C	
Cel piščanec (1,2 kg)	1 kos	60–70	180 °C	
Cela riba (pribl. 300–400 g/11–14 oz)	1–2 kosa	16–20	200 °C	
Ribji file (pribl. 200 g/7 oz)	1–5 kosov	15–20	200 °C	
Mešana zelenjava (grobo nasekljana)	200–800 g	13–20	180 °C	- Čas priprave nastavite po svojem okusu - Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte.
Mafini (pribl. 50 g/1,8 oz)	1–12 kosov	14–22	160 °C	
Torta	800–1000 g	60–70	160 °C	- Uporabite pripomoček za peko
Predpripravljen kruh/žemljice (pribl. 60 g/2 oz)	1–7 kosov	6–10	200 °C	
Domači kruh	800–1000 g	50–60	160 °C	- Uporabite pripomoček za peko. - Oblika testa mora biti karseda ploska, s čimer preprečite, da bi se kruh ob vzhajanju dotaknil grelnega elementa.
Zajtrk	4 jajca, 2 opečena kruhka	12	160 °C	- Najprej 7 minut kuhajte jajca, nato dodajte opečene kruhke.

Cvrtje z vročim zrakom


Previdno

- To je Airfryer, ki uporablja vroč zrak. Posode ne napolnite z oljem, maščobo za pečenje ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se vročih površin. Posodo prijemajte za ročaj. Vročo posodo prijemajte z zaščitnimi rokavicami za peko.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi. To je normalno.
- Predhodno segrevanje aparata ni potrebno.

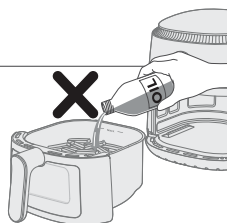


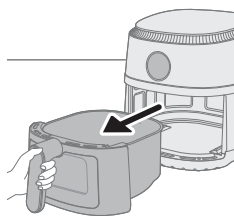

1 Posodo vzemite iz aparata tako, da povlečete ročaj.

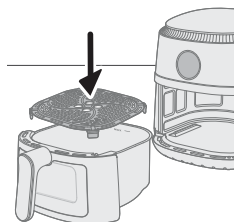


2 V posodo namestite vstavek za cvrtje.

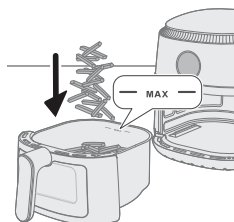

3 Sestavine položite v posodo.

Opomba


- Airfryer lahko pripravi pestro izbiro sestavin. Ustrezne količine in približne čase priprave poiščite v "Preglednici s hrano".
- Ne prekoračite količin, navedenih v "Preglednici s hrano", in ne polnite posode prek oznake "MAX", saj lahko poslabšate kakovost pripravljene hrane.

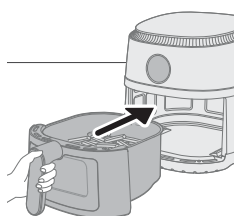


4 Posodo namestite nazaj v Airfryer.

Previdno

- **Posodo uporabljajte samo, če je v njej vstavek za cvrtje.**
- **Med in nekaj časa po uporabi se ne dotikajte posode, ker se lahko zelo segreje.**

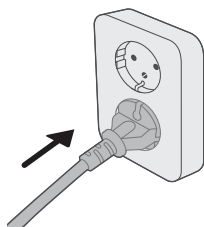

5 Vtič priključite v stensko vtičnico.

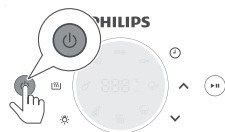


6 Aparat vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.



7 Pritisnite gumb za temperaturo.



8 Pritiskajte gumb za zvišanje ali znižanje, da izberete želeno temperaturo.

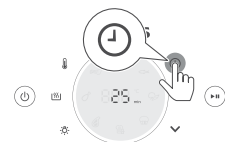

9 Pritisnite gumb za časovnik.




10 S pritiskanjem gumba za zvišanje ali znižanje izberite želeni čas.



- 11** (Izbirno) Pritisnite gumb za ohranjanje toplote, da aktivirate funkcijo ohranjanja toplote.

Opomba


- Potem ko aktivirate funkcijo ohranjanja toplote, cvrtnik na vroč zrak ohranja toploto 30 minut po koncu priprave.

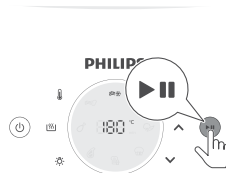


- 12** Pritisnite gumb za zagon/premor, da začnete pripravo jedi.

Opomba


- Med pripravo jedi se izmenično prikazujeta temperatura in čas.
- Zadnja minuta priprave se odštevava v sekundah.
- Če v 30 minutah ne nastavite zelenega časa priprave jedi, se aparat iz varnostnih razlogov samodejno izklopi.

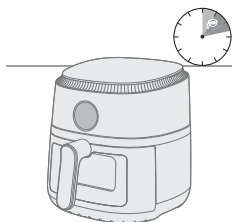

- Nekatere sestavine je treba pretresti ali obrniti na polovici časa priprave (glejte "Preglednico s hrano"). Če želite pretresti sestavine, izvlecite posodo in jo iz varnostnih razlogov pretresite nad površino, ki je odporna na vročino. Nato dajte posodo nazaj v aparat.
- Če želite začasno ustaviti pripravo jedi, pritisnite gumb za zagon/premor. Če želite nadaljevati pripravo jedi, ponovno pritisnite isti gumb.
- Ko izvlecete posodo, se aparat samodejno preklopi v način premora. Priprava jedi se nadaljuje, ko v aparat ponovno vstavite posodo.

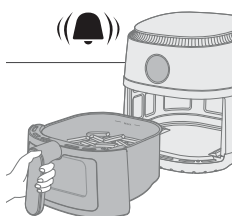

- 13** Ko časovnik zazvoni, je čas priprave potekel.

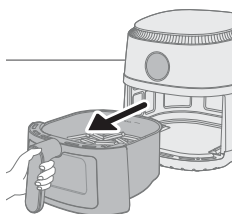


- 14** Izvlecite posodo in preverite, ali so sestavine pripravljene.

Previdno

- **Posoda Airfryerja je po pripravi vroča. Ko posodo vzamete iz aparata, jo obvezno postavite na pult, ki je odporen na vročino (npr. na podstavek za posodo).**

Opomba

- Če sestavine še niso pripravljene, enostavno potisnite posodo nazaj v Airfryer in dodajte nekaj minut.

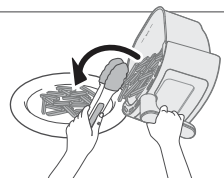

15 Vsebino izpraznite v skledo ali na krožnik.

Previdno

- Po končani pripravi so posoda, notranje ohišje in sestavine vroče. Glede na vrsto sestavin v Airfryerju lahko iz posode izhaja para.

Opomba

- Ko želite odstraniti večje ali krhke sestavine, jih dvignite s prijemalkami.
- Odvečno olje ali stopljena maščoba iz sestavin se nabira na dnu posode.
- Odvisno od vrste sestavin, ki jih pripravljate, boste morda želeli po pripravi vsake porcije ali pred pretresanjem previdno odliči odvečno olje ali raztopljeno maščobo. Posodo postavite na površino, ki je odporna na vročino. Ko odliivate odvečno olje ali raztopljeno maščobo, uporabljajte zaščitne rokavice za peko. Posodo vstavite nazaj v aparat.
- Ko so sestavine pripravljene, je Airfryer takoj pripravljen za pripravo nove porcije.

Priprava s prednastavitvijo

- 1 Sledite korakom od 1 do 6 v poglavju "Cvrtje z vročim zrakom".
- 2 Pritisnite zeleni gumb za prednastavitev.
- 3 Pritisnite gumb za zagon/premor, da se začne postopek priprave.

Opomba

- Če želite med pripravo preklopiti na drugo prednastavitev, pridržite gumb za vklop/izklop. Aparat se preklopi v stanje pripravljenosti. Znova pritisnite gumb za vklop/izklop, da se aparat vklopi, in izberite željeno prednastavitev.

	Prednastavitve	Največja količina	Temperatura	Čas priprave
	Zamrznjen krompirček	800 g	180 °C	31 min
	Domači krompirček	800 g	180 °C	41 min
	Kotleti	4 kosi	200 °C	20 min
	Piščančja bedrca	8 kosov	180 °C	21 min
	Cela riba	2 kosa	200 °C	20 min
	Torta	1 kos	140 °C	60–70 min
	Zajtrk	4 jajca, 2 opečena kruhka	160 °C	12 min
	Zelenjava	800 g	180 °C	20 min


Opomnik za pretresanje

Opomnik za pretresanje je namenjen hrani, kot so krompirček, kroketi ali majhna živila, si jih je treba med pripravo prerazporediti. Na polovici priprave vas opozori, da enkrat ali dvakrat pretresete posodo, premešate ali obrnete sestavine. S tem zagotovite, da se sestavine enakomerno segrevajo in je končna jed hrustljava. Opomnik za pretresanje je privzeto omogočen. Za vklop ali izklop sledite tem korakom.


Opomba:

- Opomnik za pretresanje ne predvaja zvoka in ne prikaže opozorila na zaslonu, (tudi ko je vklopljen) v naslednjih razmerah:
 - čas priprave je zelo kratek (npr. manj kot 8 minut);
 - določeni načini, kot sta ročni način in način kolača, ne podpirajo funkcije opomnika za pretresanje.
- Funkcija opomnika za pretresanje je na voljo glede na različico vdelane programske opreme naprave.

1 Izberite predstavljeni program (npr. zamrznjeni krompirjevi prigrizki).

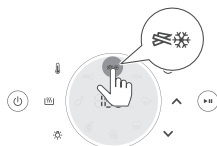


2 Za 2 sekundi pridržite ikono prednastavitve.

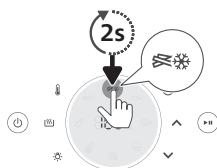


- Opomnik za pretresanje je onemogočen.



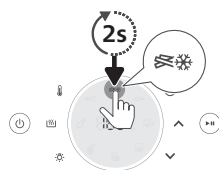

3 Znova za 2 sekundi pridržite isto ikono prednastavitve.

- Opomnik za pretresanje je znova omogočen.

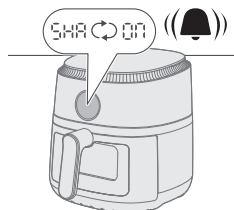

Priprava domačega krompirčka

Za pripravo odličnega domačega krompirčka v Airfryerju:

- Izberite vrsto krompirja, ki je primerna za pečen krompirček, na primer svež, (rahlo) mokast krompir.
- Za enakomeren rezultat je najbolje cvreti krompir z vročim zrakom v porcijah do 500 g/18 oz. Večje količine krompirčka so običajno manj hrustljave od manjših.

- 1 Krompir olupite in ga narežite na palčke (debeline 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 palca).
- 2 Krompirjeve palčke vsaj 30 minut namakajte v skledi z vodo.
- 3 Izpraznite skledo in osušite krompirjeve palčke s krpo ali papirnato brisačo.
- 4 V skledo dodajte žlico olja za cvrtje, vanjo položite palčke in mešajte, dokler niso vse palčke prekrite z oljem.
- 5 S prsti ali kuhinjskim priborom palčke vzemite iz sklede, da odvečno olje ostane v posodi.

Opomba

- Posode ne nagibajte, če želite v košaro hkrati dati vse palčke, da odvečno olje ne bo končalo v košari.
- 6 Palčke položite v košaro.
 - 7 Krompirjeve palčke cvrite in jih medtem dvakrat ali trikrat premešajte.

Čiščenje



Opozorilo

- **Pred čiščenjem počakajte, da se posoda in notranjost aparata povsem ohladita.**

- **Posoda ima prevleko proti sprijemanju. Ne uporabljajte kovinskega ali hrapavega kuhinjskega pribora, saj lahko poškodujete premaz proti sprijemanju.**

Po vsaki uporabi aparat očistite. Po vsaki uporabi odstranite olje in maščobo z dna posode.

- 1 Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite aparat. Nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.

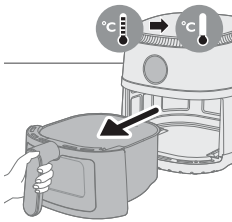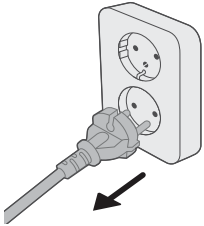



Nasvet

- Odstranite posodo, da se bo Airfryer hitreje ohladil.
- 2 Iz posode odstranite vstavek za cvrtje.
 - 3 Zavrzite stopljeno maščobo ali olje, ki se je nabralo na dnu posode.
 - 4 Posodo in vstavek za cvrtje pomijte v pomivalnem stroju. Lahko ju pomijete tudi z vročo vodo, detergentom za pomivanje posode in mehko gobico (glejte "Preglednico čiščenja").


Nasvet

- Če se ostanki hrane sprimejo s posodo ali podstavkom za cvrtje, jih za 10–15 minut namočite v vroči vodi z dodatkom detergenta za pomivanje posode. Po namakanju je ostanke hrane lažje odstraniti. Uporabite detergent za pomivanje posode, saj raztopi olje in maščobo. Če so na posodi ali vstavku za cvrtje mastni madeži, ki jih niste uspeli odstraniti z vročo vodo in detergentom za pranje posode, uporabite razmaščevalno sredstvo v tekoči obliki.
 - Če je treba, lahko ostanke hrane na grelnem elementu odstranite s ščetko z mehкими ali srednje trdimi ščetinami. Ne uporabite žične ščetke ali ščetke s trdimi ščetinami, saj lahko poškodujete premaz grelnega elementa.
- 5 Zunanost aparata nežno obrišite z neizmekano, čisto in mehko krpo, da preprečite praske. Najprej obrišite z rahlo navlaženo krpo, nato po potrebi še s suho.

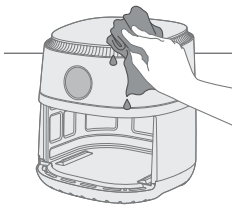


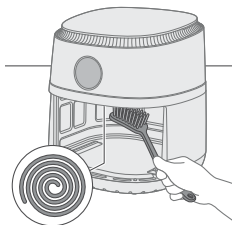


- 6 Grelni element očistite s čistilno ščetko, da odstranite ostanke hrane.

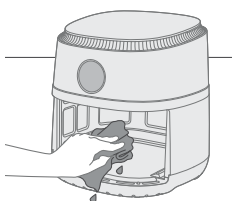

- 7 Notranjost aparata očistite z vročo vodo in gladko gobico.
8 Če v okencu vidite ostanke vode, nastavite temperaturo na 200 °C (400 °F), časovnik pa na 10 minut, da voda izhlapi.

Opomba: če je voda po 10 minutah še vedno prisotna, čas kuhanja podaljšajte, dokler voda popolnoma ne izhlapi.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Shranjevanje

- 1 Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi.
- 2 Pred shranjevanjem poskrbite, da so vsi deli čisti in suhi.

Opomba

- Airfryer med prenašanjem obvezno držite vodoravno, da ne bi nenamerno izpadli posodi, pri čemer bi se lahko poškodovali.
- Pred prenašanjem in/ali shranjevanjem se vedno prepričajte, ali so odstranljivi deli cvrtnika Airfryer, fiksno nameščeni.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Zunanost aparata se med uporabo zelo segreje.	Notranja vročina segreje zunanje stene.	To je normalno. Vsi ročaji in gumbi, ki se jih morate med uporabo dotikati, ostanejo dovolj hladni.
		Posoda in notranost aparata se po vklopu aparata vedno segrejeta, kar zagotavlja, da je hrana ustrezno pripravljena. Ti deli so prevroči, zato se jih ne dotikajte.
		Če pustite aparat dolgo vklopljen, bo na določenih mestih prevroč za dotik. Ta mesta so na aparatu označena z ikono: 
		Če poznate vroča mesta in se jih ne dotikate, je aparat popolnoma varen za uporabo.
Moj domači krompirček ni takšen, kot sem pričakoval.	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Za najboljše rezultate uporabite svež, mokast krompir. Krompirja ne hranite v hladnem okolju, kot je hladilnik. Izberite krompir, na embalaži katerega je označeno, da je primeren za cvrtje.
	Količina sestavin v posodi je prevelika.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka v tem uporabniškem priročniku.
	Določene sestavine morate med pripravo pretresti.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka v tem uporabniškem priročniku.
Airfryer se ne vklopi.	Aparat ni priključen v električno omrežje.	Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
	Na vtičnico je priključenih več aparatov.	Airfryer ima visoko moč. Poskusite drugo vtičnico in preverite varovalke.
V notranjosti mojega cvrtnika Airfryer so znaki odstopanja premaza.	V posodi cvrtnika Airfryer se lahko zaradi nenamernega dotikanja ali praskanja premaza (med čiščenjem z grobim priborom in/ali med vstavljanjem vstavka za cvrtje) pojavijo manjše lise.	Škodo lahko preprečite tako, da vstavke za cvrtje previdno spuščate v posodo. Če vstavite vstavek za cvrtje pod kotom, lahko z robovi zadene ob steno posode in poškoduje premaz. V tem primeru morate vedeti, da to ni škodljivo, saj so vsi uporabljeni materiali varni za živila.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Aparat oddaja bel dim.	Pripravljate mastne sestavine.	Previdno odlijte odvečno olje ali maščobo iz posode in nato nadaljujete s pripravo.
	V posodi so še ostanki maščobe iz prejšnje uporabe.	Bel dim povzročajo ostanki maščobe, ki se segrevajo v njej. Po vsaki uporabi temeljito očistite posodo in vstavek za cvrtje.
	Drobtine ali premaz se niso ustrezno prijeli hrane.	Drobci drobtin v zraku lahko povzročijo bel dim. Pritisnite drobtine ali premaz ob hrano, da se je zagotovo oprimejo.
	Marinada, tekočina ali sokovi iz mesa škropijo po stopljeni maščobi ali masti.	Preden postavite hrano v posodo, jo osušite.
Na zaslonu cvrtnika Airfryer je prikazano "E1".	Morda je Airfryer shranjen na prehladnem mestu.	Če je bil aparat shranjen v okolju z nizko temperaturo, počakajte vsaj 15 minut, da se segreje na sobno temperaturo, preden ga znova priključite. Če težave ne odpravite, pokličite Philipsovo številko za stik z uporabniki ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Na zaslonu cvrtnika Airfryer je prikazano "E4", "E6", "E9", "E12".	Aparat javi napako.	Aparat izključite iz električnega omrežja in ga ponovno priključite. Če težave ne odpravite, pokličite Philipsovo številko za stik z uporabniki ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Obsah

Dôležité bezpečnostné pokyny	351
Recyklácia	353
Záruka a podpora	353
Úvod	353
Všeobecný opis	354
Pred prvým použitím	354
Prípravy pred prvým použitím	355
Používanie zariadenia	355
Čistenie	362
Odkladanie	364
Riešenie problémov	364

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a odložte si ich na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

1



- Zariadenie nekladte na horúci plynový sporák, akýkoľvek elektrický sporák, elektrické varné dosky alebo do ohriatej rúry a ani do ich blízkosti (obr. 1)
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani neumývajte pod tečúcou vodou.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nesmie do zariadenia preniknúť voda ani iná kvapalina.
- Suroviny, ktoré idete smažiť, vždy vložte do nádoby, aby neprišli do kontaktu s ohrevnými telesami.
- Počas používania zariadenia nezakrývajte otvory pre prívod a odvod vzduchu.
- Do nádoby nenalievajte olej, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie.
- Počas prevádzky sa nikdy nedotýkajte vnútra zariadenia.
- Do nádoby vkladajte vždy iba toľko jedla, aby ste neprekročili maximálnu označenú úroveň.
- Vždy sa uistite, či má ohrievač dostatok miesta a či v ňom nezostalo jedlo.

Varovanie

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Philips, poskytovateľ servisných služieb výrobcu alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečným situáciám.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky s prerušovačom zemného spojenia.
- Vždy sa uistite, či je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke.



- Toto zariadenie nemá byť ovládané pomocou externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
- Prístupné povrchy sa počas používania môžu zohriať na vysokú teplotu.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom. Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom.
- Zariadenie a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zariadenie neopierajte o stenu ani iné zariadenia. Za zariadením, po oboch jeho stranách aj nad ním nechajte aspoň 10 cm voľného priestoru. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Počas teplovzdušného fritovania vystupuje zo vzduchových otvorov horúca para. Držte ruky a tvár bezpečne mimo dosahu pary a vzduchových otvorov. Na horúcu paru a vzduch si dajte pozor aj pri vyberaní nádoby zo spotrebiča.
- V zariadení nikdy nepoužívajte ľahké prísady ani papier na pečenie.
- Skladovanie zemiakov: Potrebná teplota skladovania zemiakov sa odvíja od skladovanej odrody ale nemá klesnúť pod 6 °C, aby sa minimalizovalo riziko vystavenia pripravovaného jedla účinkom akrylamidu.
- Toto zariadenie je určené na používanie pri okolitej teplote od 5 °C do 40 °C.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či sa napätie uvedené na spotrebiči zhoduje s napätím v miestnej sieti.
- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s horúcimi povrchmi.
- Zariadenie neumiestňujte na horľavé materiály, ako napríklad obrus alebo záclonu, ani do ich blízkosti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode, a používajte iba originálne príslušenstvo od spoločnosti Philips.
- Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Buďte opatrní počas a po používaní spotrebiča, pretože sa nádoba a doplnky v komore na pečenie zahrievajú.
- Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite všetky diely, ktoré prídu do styku s potravinami. Postupujte podľa pokynov v návode.

Upozornenie

- Tento spotrebič je určený len na bežné používanie v domácnosti. Nie je určený na používanie v prostredí, ako sú kuchynky pre zamestnancov v obchodoch či kanceláriách, na farmách ani v iných pracovných priestoroch. Takisto nie je určený pre klientov hotelov, motelov, penziónov ani iných ubytovacích zariadení.
- Pred montážou, demontážou, uskladnením alebo čistením, ako aj v prípade, že zariadenie necháte bez dozoru, zariadenie vždy odpojte od zdroja napájania.
- Zariadenie umiestnite na stabilný, vodorovný a hladký povrch.
- V prípade, že zariadenie používate nevhodným spôsobom, na profesionálne alebo na poloprofesionálne účely alebo ak ho používate v rozpore s pokynmi v tomto návode, záruka stráca platnosť a spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody.

- Zariadenie vždy vráťte do servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú alebo opravia. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami, inak záruka stráca platnosť.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Pred manipuláciou alebo čistením nechajte zariadenie približne 30 minút vychladnúť.
- Dbajte na to, aby mali suroviny pripravené v tomto zariadení zlatožltú farbu a neboli tmavé ani hnedé.
- Odstráňte spálené zvyšky. Čerstvé zemiaky nesmažte pri teplote nad 180 °C (aby sa minimalizovala produkcia akrylamidu).
- Pri čistení hornej časti komory na prípravu jedla buďte opatrní: Horúci ohrevné teleso, okraj kovových častí a ochranný kryt.
- Vždy dohliadnite na to, aby sa jedlo vo fritéze Airfryer úplne uvarilo.
- Pri prekladaní uvareného jedla buďte opatrní, aby vám nevypadlo príslušenstvo.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia



- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s bežným komunálnym odpadom.
- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine týkajúcich sa separovaného zberu elektrických výrobkov.

Záruka a podpora



Spoločnosť Versuni poskytuje na tento produkt po zakúpení dvojročnú záruku. Táto záruka nie je platná, ak porucha vznikla v dôsledku nesprávneho používania alebo nedostatočnej údržby. Naša záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva spotrebiteľa. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo uplatniť záruku, navštívte náš web **www.home.id/warranty**.

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips!

Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúkame, zaregistrujte svoj produkt na webovej stránke **www.home.id**.

Všeobecný opis

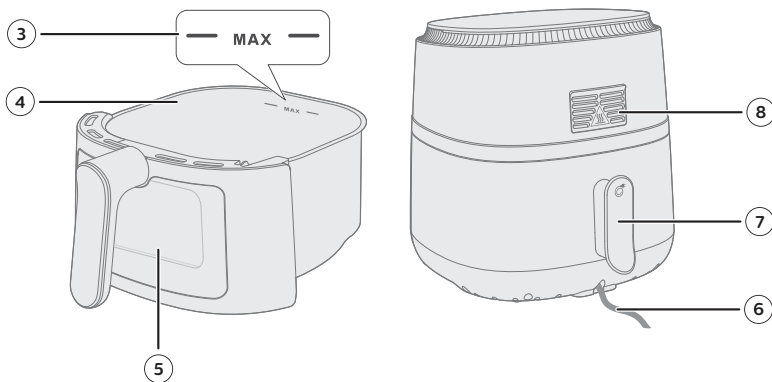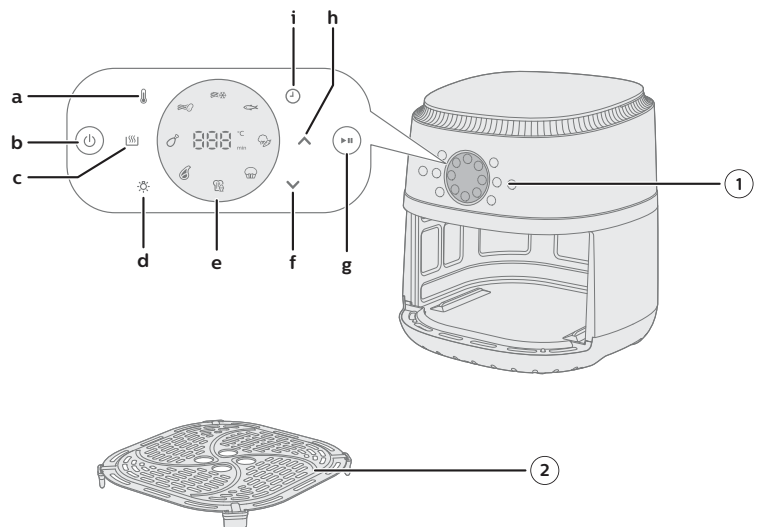

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1 Ovládací panel | h Tlačidlo zvýšenia |
| a Tlačidlo nastavenia teploty | i Tlačidlo času |
| b Vypínač | 2 Fritovacia vložka |
| c Tlačidlo udržiavania teploty | 3 Indikátor MAX |
| d Tlačidlo svetla | 4 Nádoba |
| e Predvolené ponuky | 5 Priehľadné okienko |
| f Tlačidlo zníženia | 6 Sieťový kábel |
| g Tlačidlo zapnutia/pozastavenia | 7 Ovinutie šnúry |
| | 8 Výstupy vzduchu |

Pred prvým použitím

- 1 Odstráňte všetok obalový materiál.

- 2 Zo zariadenia odstráňte všetky nálepky a štítky (ak sú prítomné).
- 3 Pred prvým použitím zariadenie očistite (pozri kapitolu „Čistenie“).

Prípravy pred prvým použitím

Zariadenie položte na stabilný, horizontálny, rovný a teplu odolný povrch.

Poznámka

- Navrch ani na alebo k bokom zariadenia nič neumiestňujte. Mohli by dôjsť k zablokovaniu prúdenia vzduchu a následnému zhoršeniu výsledkov prípravy jedla.
- Keď je zariadenie v prevádzke, neumiestňujte ho do blízkosti predmetov ani pod predmety, ktoré by sa mohli parou poškodiť, ako sú steny a kuchynská linka.

Používanie zariadenia

Tabuľka potravín

Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže vybrať základné nastavenia pre typy potravín, ktoré chcete pripraviť.

Poznámka

- Majte na pamäti, že tieto nastavenia sú všeobecnými odporúčaniami. Keďže sa suroviny líšia podľa pôvodu, veľkosti, tvaru a značky, nemôžeme zaručiť to najlepšie nastavenie pre vaše suroviny.
- Pri príprave veľkých porcií (napríklad hranolčeky, krevety, kuracie stehná, zmrazené chutovky) suroviny v košíku 2 až 3-krát potraсте, otočte alebo premiešajte, aby sa dosiahol konzistentný výsledok.


Suroviny	Min. – max. množstvo	Čas (min)	Teplota	Poznámka
Tenké mrazené hranolčeky (7 x 7 mm)	200 – 800 g	13 – 31	180°C	
Domáce hranolky (hrúbka 10 x 10 mm)	200 – 800 g	21 – 41	180°C	
Mrazené kuracie nugety	200 – 800 g	10 – 22	200°C	
Mrazené jarné závitky	200 – 800 g	10 – 22	200°C	
Hamburger (cca. 150 g)	1 – 4 kusy	15 – 25	150°C	
Sekaná	800 – 1000 g	45 – 55	150°C	- Používajte príslušenstvo na pečenie
Mäsové kotlety bez kosti (cca. 190 g)	1 – 4 kusy	16 – 20	200°C	- V strede pečenia potraсте, otočte alebo pohybte
Kuracie stehná (cca. 125 g)	2 – 8 kusy	18 – 21	180°C	- V strede pečenia potraсте, otočte alebo pohybte


Suroviny	Min. – max. množstvo	Čas (min)	Teplota	Poznámka
Kuracie prsia (cca. 160 g)	1 – 6 kusy	18 – 21	180°C	
Celé kurča (1,2 kg)	1 kus	60 – 70	180°C	
Celé ryby (pribl. 300 – 400 g)	1 – 2 kusy	16 – 20	200°C	
Rybíe filety (cca. 200 g)	1 – 5 kusy	15 – 20	200°C	
Zmiešaná zelenina (nahrubo nasekaná)	200 – 800 g	13 – 20	180°C	- Dobu varenia nastavte podľa svojej chuti - V polovici pečenia pretrepte, otočte alebo premiešajte
Muffiny (cca. 50 g)	1 – 12 kusy	14 – 22	160°C	
Koláč	800 – 1000 g	60 – 70	160°C	- Používajte príslušenstvo na pečenie
Predpečený chlieb/rožky (cca. 60 g)	1 – 7 kusy	6 – 10	200°C	
Domáci chlieb	800 – 1000 g	50 – 60	160°C	- Používajte príslušenstvo na pečenie. - Tvar cesta musí byť čo najplochejší, aby sa chlieb pri kysnutí nedotkol ohrevného telesa.
Raňajky	4 vajcia, 2 hrianky	12	160°C	- Najprv 7 minút varte vajcia a potom pridajte hrianky.

Príprava teplým vzduchom


Upozornenie

- Táto teplovzdušná fritéza Airfryer využíva horúci vzduch. Do nádoby nedávajte olej, fritovaciu masť ani žiadnu inú tekutinu.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Nádobu držte za rukoväť. S horúcou nádobou manipulujte v kuchynských teplovzdorných rukaviciach.
- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti.
- Počas prvého použitia môže z fritézy stúpať určité množstvo dymu. Ide o bežný jav.
- Predhrievanie zariadenia nie je potrebné.

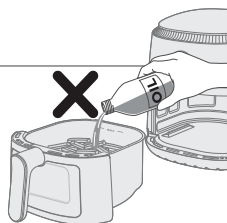


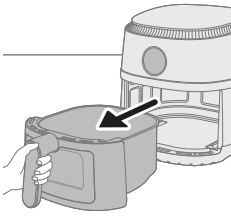

- 1 Nádobku vyberte zo zariadenia potiahnutím za rukoväť.

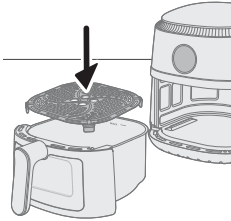


- 2 Vložte fritovaciu vložku do nádoby.

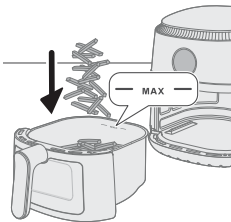

- 3 Suroviny vložte do nádoby.

Poznámka


- Fritéza Airfryer dokáže pripraviť veľké spektrum surovín. Pozrite si časť „Tabuľka potravín“, kde nájdete správne množstvá a približné časy varenia.
- Neprekračujte množstvá uvedené v časti „Tabuľka potravín“ ani neprepĺňajte nádobu nad úroveň označenia „MAX“, pretože by to mohlo ovplyvniť kvalitu konečného výsledku.

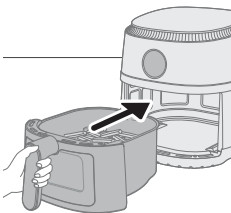

- 4 Nádobu zasunúť späť do teplovzdušnej fritézy Airfryer.


Upozornenie

- **Nádobu nikdy nepoužívajte bez fritovacej vložky.**
- **Počas používania ani istú dobu po ukončení používania sa nedotýkajte nádoby, pretože môže byť veľmi horúca.**

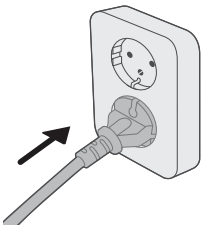

- 5 Zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky.

6 Stlačením tlačidla vypínača zapnite spotrebič.

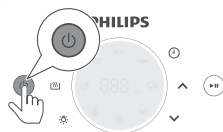

7 Stlačte tlačidlo teploty.




8 Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia zvolte teplotu.



9 Stlačte tlačidlo času.



10 Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia zvolte čas.

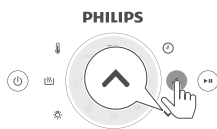




- 11** (Voliteľné) Stlačením tlačidla udržiavania teploty aktivujete funkciu udržiavania teploty.

Poznámka


- Po aktivácii funkcie udržiavania teploty bude fritéza udržiavať teplotu 30 minút po skončení prípravy jedla.

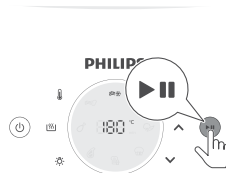

- 12** Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia spustíte prípravu jedla.


Poznámka

- Počas prípravy sa striedavo zobrazuje teplota a čas.
- Posledná minúta prípravy sa odpočítava v sekundách.
- Ak do 30 minút nenastavíte požadovanú dobu prípravy, zariadenie sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne.

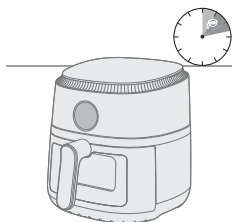

- Niektoré suroviny je potrebné počas tepelnej prípravy potriasť alebo otočiť (pozrite si časť „Tabuľka jedál“). Ak chcete suroviny pretrepať, vytiahnite nádobu a v záujme bezpečnosti ju pretrepte nad tepluvzdorným povrchom. Potom nádobu zasuňte späť do spotrebiča.
- Proces prípravy pozastavíte stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia. Ak chcete pokračovať v tepelnej úprave, opätovným stlačením rovnakého tlačidla pokračujte v tepelnej úprave.
- Keď nádobu a košík vytiahnete, zariadenie je automaticky v režime pozastavenia. Tepelná úprava pokračuje, keď nádobu znovu vložíte do zariadenia.

- 13** Keď zaznie signalizácia časovača, čas varenia uplynul.

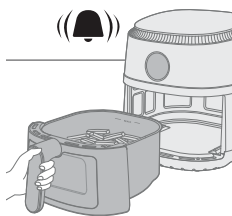


- 14** Vytiahnite nádobu a skontrolujte, či sú suroviny hotové.


Upozornenie

- **Panvica fritézy Airfryer je po ukončení prípravy horúca. Pri vyberaní nádoby zo zariadenia ju vždy položte na tepluvzdornú pracovnú dosku (napr. drevenú).**

Poznámka

- Ak suroviny ešte nie sú hotové, nádobu zasuňte späť do tepluvzdušnej fritézy Airfryer pomocou rukoväte a pridajte niekoľko minút navyše.

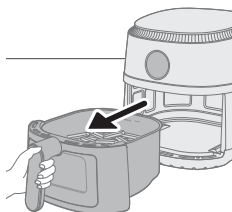

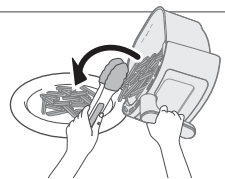

15 Obsah vyprázdňte do misky alebo na tanier.

Upozornenie

- Po tepelnej príprave sú nádoba, kryt vnútra a suroviny horúce. V závislosti od typu surovín vo fritéze Airfryer môže z nádoby vychádzať para.

Poznámka

- Na vybratie veľkých alebo krehkých prísad použite kliešte.
- Zvyšný olej alebo tuk zo surovín sa zachytáva na dne nádoby.
- V závislosti od typu varených surovín môžete opatrne vyliať nadbytočný olej alebo vytopený tuk z nádoby po každej dávke alebo pred pretrasením. Nádobu položte na tepluvzdorný povrch. Na vylatie prebytočného oleja alebo vytopeného tuku si nasadte kuchynské tepluvzdorné rukavice. Nádobu vráťte naspäť do spotrebiča.
- Po príprave jednej dávky surovín je fritéza Airfryer ihneď pripravená na prípravu ďalšej dávky.

Varenie s predvolením

- 1 Postupujte podľa krokov 1 až 6 v kapitole „Tepluvzdušné smaženie“.
- 2 Stlačte požadované tlačidlo predvolby.
- 3 Spustíte proces prípravy pokrmu stlačením tlačidla zapnutia/pozastavenia.

Poznámka

- Ak chcete počas varenia prepnúť na inú predvoľbu, dlhým stlačením tlačidla vypínača zastavte proces varenia. Zariadenie je potom v pohotovostnom režime. Opätovným stlačením tlačidla vypínača zapnete zariadenie a vyberte požadovanú predvoľbu.

	Predvoľby	Max. množstvo	Teplota	Doba varenia
	Mrazené hranolčeky	800 g	180°C	31 min
	Domáce hranolčeky	800 g	180°C	41 min
	Mäsové kotlety	4 kusy	200°C	20 min
	Kuracie stehná	8 kusy	180°C	21 min
	Ryba v celku	2 kusy	200°C	20 min
	Koláč	1 kus	140°C	60 – 70 min
	Raňajky	4 vajcia, 2 hrianky	160°C	12 min
	Zelenina	800 g	180°C	20 min


Pripomenutie potrasenia

Funkcia pripomenutia potrasenia je určená pre potraviny ako hranolky, nugetky alebo malé kúsky, ktoré je potrebné počas varenia premiešať. V polovici cyklu varenia vás upozorní, aby ste panvicu potriasli, premiešali alebo otočili ingrediencie 1- až 2-krát, čím zabezpečíte rovnomerné zahriatie a chrumkavé výsledky. Funkcia pripomenutia potrasenia je štandardne zapnutá. Postupujte podľa týchto krokov, aby ste túto funkciu zapli alebo vypli.


Poznámka:

- Pri zapnutom pripomenutí potrasenia sa za nasledujúcich podmienok nezobrazujú zvukové upozornenia ani upozornenia na obrazovke:
 - Doba varenia je veľmi krátka (napr. menej ako 8 minút).
 - Niektoré režimy, ako napríklad manuálny režim alebo režim Koláč, nepodporujú funkciu pripomenutia potrasenia.
- Funkcia pripomenutia potrasenia je k dispozícii v závislosti od verzie firmvéru vášho zariadenia.


1 Vyberte predvolený program (napr. Zmrazené chuťovky na báze zemiakov).

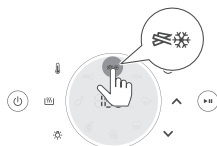


2 Stlačte a podržte ikonu predvolby po dobu 2 sekúnd.

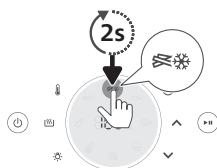

- Pripomenutie potrasenia je vypnuté.

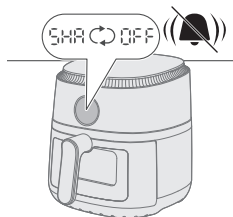

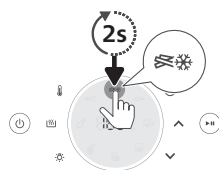

3 Znovu stlačte a podržte tú istú ikonu predvolby po dobu 2 sekúnd.

- Pripomenutie potrasenia je opäť aktivované.



Príprava domácich hranolčiekov

Na prípravu skvelých domácich hranolčiekov vo fritéze Airfryer:

- Vyberte typ zemiakov, ktoré sú vhodné na prípravu hranolčiekov (t. j. čerstvé, (mierne) sypké zemiaky).
- Rovnomerné výsledky dosiahnete, ak budete pripravovať hranolčekom po porciách s hmotnosťou max. 500 gramov. Väčšie porcie zvyknú byť menej chrumkavé ako menšie.

- 1 Ošúpte zemiaky a nakrájajte ich na hranolčekom (10 x 10 mm hrubé).
- 2 Minimálne na 30 minút namočte zemiakové hranolčekom do misky s vodou.
- 3 Vodu z misky vylejte a zemiakové hranolčekom osušte v kuchynskej utierke alebo pomocou papierových servítk.
- 4 Do misky nalejte jednu polievkovú lyžicu kuchynského oleja, hranolčekom vložte do misky a miešajte ich, kým nebudú pokryté vrstvou oleja.
- 5 Hranolčekom vyberte z misky prstami alebo dierovanou naberačkou, aby nadbytočný olej zostal v miske.

Poznámka

- Misku nenakláňajte, aby ste naraz premiestnili všetky hranolčekom do košíka. Zabráňte tomu, aby sa prebytočný olej dostal do košíka.
- 6 Hranolčekom vložte do košíka.
 - 7 Smažte zemiakové hranolčekom a počas pečenia 2-3-krát potraďte.

Čistenie



Varovanie

- Pred spustením čistenia nechajte nádobu a vnútro spotrebiča úplne vychladnúť.

- **Nádoba má nepríľnavý povrch. Nepoužívajte kovové kuchynské náčinie ani abrazívne čistiace materiály, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu nepríľnavého povrchu.**

Zariadenie očistite po každom použití. Po každom použití odstráňte olej a tuk z dna nádoby.

- 1 Stlačením vypínača zariadenie vypnete, vytiahnite zástrčku zo stenovej zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť.

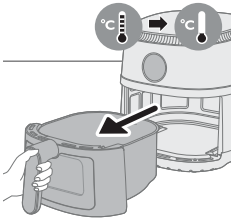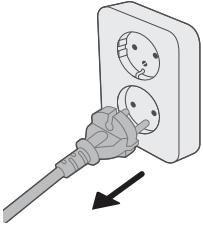

Tip


- Ak chcete, aby teplovzdušná fritéza Airfryer vychladla rýchlejšie, vyberte nádobu.


- 2 Vyberte fritovaciu vložku z nádoby.
- 3 Vylejte vytopený tuk alebo olej z dna nádoby.
- 4 Nádobu a fritovaciu vložku umyte v umývačke riadu. Môžete ich umyť aj horúcou vodou, prostriedkom na umývanie riadu a jemnou špongiou (pozri časť „Tabuľka čistenia“).

Tip


- Ak sa zvyšky jedla prichytia k nádobe alebo fritovacej vložke, môžete ich na 10 až 15 minút namočiť do horúcej vody s prostriedkom na umývanie riadu. Namáčanie uvoľňuje zvyšky potravín a uľahčuje ich odstránenie. Uistite sa, že používaný čistiaci prostriedok rozpúšťa olej a masť. Ak sa na fritovacej vložke nachádzajú masťné škvrny, ktoré nedokážete odstrániť pomocou horúcej vody a prostriedku na umývanie riadu, použite tekutý odmasťovač.
- V prípade potreby sa zvyšky tuku, ktoré sa prilepia na ohrevné teleso, môžu odstrániť jemnou alebo stredne tvrdou štetinovou kefou. Nepoužívajte oceľovú drôtenú kefu ani kefu s tvrdými štetinami, pretože by mohli poškodiť ohrevné teleso.

- 5 Aby ste predišli škrabancom, jemne utrite vonkajšiu časť zariadenia nepokrčenou, čistou a mäkkou handričkou. Začnite mierne navlhčenou handričkou a v prípade potreby pokračujte suchou handričkou.

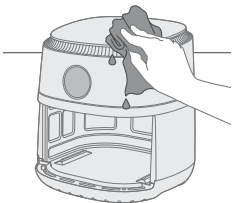


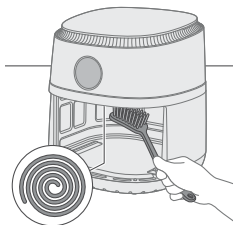


- 6 Ohrevné teleso očistite čistiacou kefkou a odstráňte všetky prípadné zvyšky potravín.

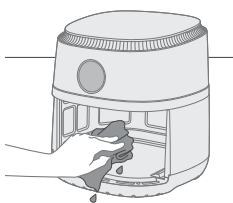

- 7 Vnútro zariadenia vyčistíte jemnou špongiou namočenou v horúcej vode.
8 Ak uvidíte zvyšky vody vo vnútri priezoru, nastavte teplotu na 200 °C (400 °F) a časovač na 10 minút, aby ste ju vysušili.

Poznámka: Ak zvyšky vody nezmiznú do 10 minút, zvýšujte čas prípravy, kým sa voda úplne neodparí.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Odkladanie

- 1 Odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- 2 Pred odložením sa presvedčte, či sú všetky časti čisté a suché.

Poznámka

- Pri prenášaní teplovzdušnej fritézy Airfryer ju vždy držte vodorovne, aby ste zabránili nechcenému vypadnutiu nádob, čo by mohlo viesť k ich poškodeniu.
- Pred prenášaním a/alebo skladovaním sa vždy uistite, či sú odnímateľné časti fritézy Airfryer upevnené.

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak neviete problém vyriešiť s nižšie uvedenými informáciami, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém	Možná příčina	Řešení
Vonkajšok zariadenia sa počas používania zohrieva.	Teplo vo vnútri je vyžarované na vonkajšie steny.	Ide o bežný jav. Všetky rukoväte a ruky, ktoré môžete počas prevádzky potrebovať použiť, zostávajú dostatočne chladné na dotyk.
		Nádoba a vnútorné časti zariadenia sa po zapnutí zariadenia vždy zahrejú, aby sa zabezpečila správna príprava jedál. Tieto časti sú vždy príliš horúce na dotyk.
		Ak zariadenie necháte dlhšie zapnuté, niektoré časti sa zohrejú na teplotu nebezpečnú na dotyk. Tieto oblasti sú na zariadení označené nasledujúcou ikonou: 
		Ak budete horúce miesta na pamäti a vyhýbať sa im, zariadenie je úplne bezpečné na používanie.
Moje domáce hranolčeky nevyšli podľa mojich predstáv.	Nepoužili ste správny typ zemiakov.	Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, použite čerstvé a suché zemiaky. Ak potrebujete zemiaky skladovať, neskladujte ich v chladnom prostredí, ako je chladnička. Vyberte zemiaky, na ktorých balení sa uvádza, že sú vhodné na fritovanie.
	Množstvo surovín v nádobe je príliš veľké.	Domáce hranolčeky pripravte podľa pokynov v tomto návode na používanie.
	Niektoré druhy surovín je potrebné v polovici varenia potriasť.	Domáce hranolčeky pripravte podľa pokynov v tomto návode na používanie.
Fritéza Airfryer sa nezapne.	Zariadenie nie je zapojené do siete.	Skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená do sieťovej zásuvky.
	Niekoľko spotrebičov je pripojených do jednej zásuvky.	Fritéza Airfryer má vysoké napätie. Vyskúšajte inú zásuvku a skontrolujte poistky.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Vo fritéze Airfryer vidím nejaké miesta, z ktorých sa odlupuje materiál.	V nádobe teplovzdušnej fritézy Airfryer sa môžu objaviť malé škvrny v dôsledku náhodného dotyku alebo poškriabania povrchovej vrstvy (napr. pri čistení drsnými čistiacimi nástrojmi a/alebo pri vkladaní fritovacej vložky).	Poškodeniu môžete zabrániť správnym vkladáním fritovacej vložky do nádoby. Ak fritovaciu vložku vkladáte pod uhlom, jeho strana môže naraziť na stenu nádoby, čo spôsobí, že malé kúsky povlaku sa odlúpia. Ak k tomu dôjde, berte do úvahy, že vám nehrozí nebezpečie, pretože všetky použité materiály sú bezpečné a môžu prichádzať do styku s potravinami.
Zo zariadenia vychádza biely dym.	Varíte masné suroviny.	Opatrne vylejte nadbytočný olej alebo tuk z nádoby a následne pokračujte v príprave.
	Nádoby na potraviny stále obsahuje masné zvyšky z predchádzajúceho použitia.	Biely dym je spôsobený masnými zvyškami, ktoré sa zahrievajú v nádobe. Po každom použití nádobu a fritovaciu vložku dôkladne umyte.
	Obal, napr. strúhanka s vajíčkom, sa dostatočne nespojil so surovinou.	Drobné kúsky obalu, ktoré sa rozptýlia vo vzduchu, môžu spôsobiť biely dym. Obal pevne pritlačte k potravine, aby sa dobre prilepil.
	Marináda, tekuté suroviny alebo šťava z mäsa prskajú pri kontakte s vytopeným tukom alebo masťou.	Jedlo pred vložením do nádoby osušte.
Na obrazovke fritézy Airfryer sa zobrazí „E1“.	Fritéza Airfryer môže byť uložená na mieste, kde je príliš chladno.	Ak bolo zariadenie uložené pri nízkej okolitej teplote, nechajte ho pred opätovným pripojením k sieti zahriať na izbovú teplotu aspoň 15 minút. Ak problém pretrváva, zavolajte servisnú linku spoločnosti Philips alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Na obrazovke teplovzdušnej fritézy Airfryer sa zobrazí „E4“, „E6“, „E9“, „E12“.	V spotrebiči sa vyskytla chyba.	Spotrebič odpojte zo siete a znova ho pripojte. Ak problém pretrváva, zavolajte servisnú linku spoločnosti Philips alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Sadržaj

Važna bezbednosna uputstva	367
Recikliranje	369
Garancija i podrška	369
Uvod	369
Opšti opis	370
Pre prve upotrebe	371
Pripreme pre prve upotrebe	371
Upotreba aparata	371
Čišćenje	379
Odlaganje	380
Rešavanje problema	380

Važna bezbednosna uputstva

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

Opasnost



- 1 - Nemojte da stavljate aparat na vreli šporet na plin ili na bilo koji šporet na struju i električne grejne ploče, odnosno blizu istih, kao niti u zagrejanu pećnicu (sl. 1)
- Nikada ne uranjajte aparat u vodu i ne ispirajte ga pod mlazom vode.
- Ne dozvolite da voda ili neka druga tečnost prodre u aparat da ne bi došlo do strujnog udara.
- Sastojke koje želite da pržite uvek stavite u posudu kako biste sprečili da dodu u dodir sa grejnim elementima.
- Nemojte pokrivati ulazne i izlazne otvore za vazduh dok aparat radi.
- Posudu nemojte da punitelj zato što to može da dovede do požara.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Nikada nemojte da dodirujete unutrašnjost aparata dok radi.
- Nikada nemojte da stavljate veću količinu hrane od maksimalnog nivoa koji je označen na posudi.
- Uvek proverite da li je grejni element slobodan i da nema ostataka hrane na grejnom elementu.

Upozorenje

- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni kompanija Philips, njen servisni agent ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu zaštićenu uzemljenim osiguračem.



- Uvek proverite da li je utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
- Aparat nije namenjen za upotrebu sa spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Površine koje se dodiruju mogu da postanu vruće dok aparat radi.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.
- Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Nemojte da stavljate aparat uz zid niti uz druge aparate. Ostavite bar 10 cm slobodnog prostora pozadi, sa obe strane i iznad aparata. Nemojte ništa da stavljate na aparat.
- Tokom prženja pomoću vrućeg vazduha kroz izlazne otvore za vazduh oslobada se vruća para. Držite ruke i lice na bezbednoj udaljenosti od pare i od izlaznih otvora za vazduh. Takode, pazite na vruću paru i vazduh prilikom uklanjanja posude iz aparata.
- Nikada nemojte da stavljate lagane sastojke ili papir za pečenje u aparat.
- Odlaganje krompira: Temperatura bi trebalo da odgovara vrsti krompira koja se odlaže i trebalo bi da bude iznad 6 °C kako bi se maksimalno smanjio rizik od izlaganja akrilamidu u pripremljenoj hrani.
- Aparat je dizajniran za korišćenje na temperaturama okoline između 5 °C i 40 °C.
- Pre uključivanja aparata, proverite da li napon naveden na aparatu odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Držite kabl dalje od vrelih površina.
- Aparat nemojte da držite na zapaljivim materijalima kao što je stolnjak ili zavesa niti u njihovoj blizini.
- Aparat nemojte da koristite ni u jednu svrhu osim one opisane u ovom priručniku i koristite isključivo originalne Philips dodatke.
- Nikada nemojte da ostavljate aparat da radi bez nadzora.
- Posuda i dodaci u komori za kuvanje postaju vrući tokom i nakon upotrebe aparata, uvek pažljivo rukujte.
- Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji dolaze u dodir sa hranom. Pogledajte uputstva u priručniku.

Oprez

- Ovaj aparat je namenjen isključivo standardnoj upotrebi u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u okruženjima kao što su kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama, na farmama i u drugim radnim okruženjima. Nije namenjen ni za upotrebu od strane klijenata u hotelima, motelima, prenoćnicama i drugim vrstama smeštaja.
- Uvek isključite aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora, odnosno pre sklapanja, rasklapanja, odlaganja ili čišćenja.
- Postavite aparat na horizontalnu, ravnu i stabilnu podlogu.

- Ako se aparat upotrebljava nepropisno, za profesionalne ili poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvatiti odgovornost ni za kakva nastala oštećenja.
- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati da sami popravite aparat, jer će u suprotnom garancija biti poništena.
- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.
- Pre rukovanja ili odlaganja ostavite aparat da se hladi oko 30 minuta.
- Uverite se da namirnice pripremljene u ovom aparatu imaju zlatnožutu boju, a ne tamnu ili braon.
- Uklonite izgorele ostatke. Nemojte da pržite sveže krompire na temperaturi većoj od 180 °C (da biste se maksimalno smanjilo stvaranje akrilamida).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dela komore za kuvanje: Vrući grejni element, iverice metalnih delova i štitnik protiv prskanja.
- Uvek proverite da li je hrana potpuno pripremljena u aparatu Airfryer.
- Budite pažljivi prilikom sipanja skuvane hrane i pazite da dodaci ne ispadnu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat usklađen je sa primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Recikliranje



- Ovaj simbol ukazuje na to da električni proizvodi ne smeju da se odlažu sa običnim kućnim otpadom.
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih proizvoda.

Garancija i podrška


Versuni za ovaj proizvod pruža dve godine garancije nakon kupovine. Ova garancija ne važi ako je kvar nastao nepravilnom upotrebom ili lošim održavanjem. Naša garancija ne utiče na vaša zakonska prava u skladu sa Zakonom o potrošačima. Za više informacija ili pokretanje garancije, posetite našu veb-stranicu **www.home.id/warranty**.

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips!

Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudimo, registrujte proizvod na www.home.id.

Opšti opis

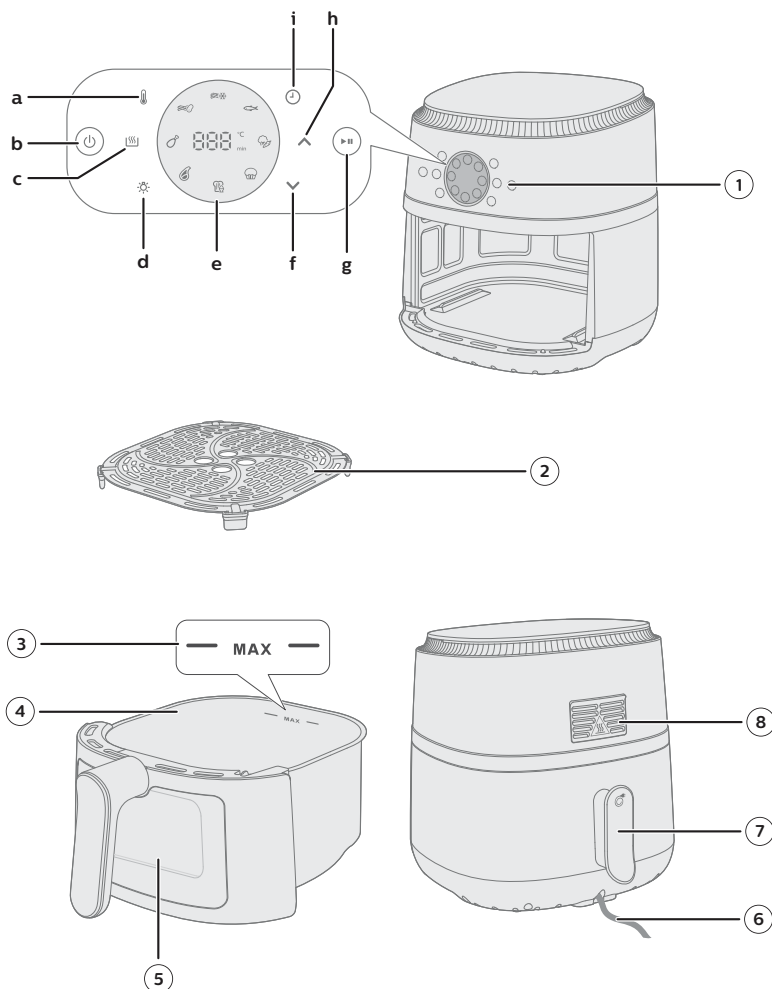

1 Kontrolna tabla

- a Dugme za temperaturu
- b Dugme za uključivanje/isključivanje
- c Dugme za održavanje temperature
- d Dugme za svetlo
- e Unapred podešeni meniji
- f Dugme za smanjivanje

g Dugme za

- pokretanje/pauziranje
- h Dugme za povećavanje
- i Dugme za vreme

2 Umetak za prženje

3 Indikator MAX

4 Posuda

5 Providno okno

6 Kabel za napajanje

7 Deo za namotavanje kabla

8

8 Otvor za izlaz vazduha

Pre prve upotrebe

- 1 Uklonite svu ambalažu.
- 2 Uklonite sve nalepnice ili oznake sa aparata (ako ih ima).
- 3 Temeljno očistite aparat pre prve upotrebe (pogledajte poglavlje „Čišćenje”).

Pripreme pre prve upotrebe

Aparat stavite na stabilnu, horizontalnu i ravnu površinu otpornu na toplotu.

Napomena

- Nemojte ništa da stavljate na aparat niti pored njega. To može da ometa protok vazduha i da utiče na rezultat prženja.
- Nemojte da stavljate uključen aparat pored ili ispod predmeta koje može da ošteti para, kao što su zidovi i ormari.

Upotreba aparata

Tabela hrane

Donja tabela pomaže vam da izaberete osnovne postavke za vrste hrane koju želite da pripremate.

Napomena


- Imajte u vidu da te postavke predstavljaju preporuke. Pošto se namirnice razlikuju po poreklu, veličini, obliku i vrsti nije moguće garantovati najbolje postavke.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. pomfrit, škampe, batake, zamrznute grickalice), protresite, okrenite ili promešajte sastojke u posudi 2 do 3 puta kako biste postigli ravnomeran rezultat.

Sastojci	Min. – Maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Napomena
Tanki zamrznuti pomfrit (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 inča)	200–800 g	13–31	180°C	
Domaći pomfrit (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča debljine)	200–800 g	21–41	180°C	
Zamrznuti pileći medaljoni	200–800 g	10–22	200°C	
Zamrznute prolećne rolnice	200–800 g	10–22	200°C	
Hamburger (približno 150 g / 5 oz)	1–4 komada	15–25	150°C	

Sastojci	Min. – Maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Napomena
Rolat od mesa	800–1000 g	45–55	150°C	- Koristite dodatak za pečenje
Mesni odresci bez kostiju (približno 190 g / 7 oz)	1–4 komada	16–20	200°C	- Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Mali pileći bataci (približno 125 g / 4,5 oz)	2–8 komada	18–21	180°C	- Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Pileća prsa (približno 160 g / 6 oz)	1–6 komada	18–21	180°C	
Celo pile (1,2 kg)	1 riba	60–70	180°C	
Cela riba (približno 300 – 400 g / 11 – 14 unci)	1–2 komada	16–20	200°C	
Riblji filet (približno 200 g / 7 oz)	1–5 komada	15–20	200°C	
Mešano povrće (grubo isečeno)	200–800 g	13–20	180°C	- Podesite vreme pripreme po ukusu - Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Mafini (približno 50 g / 1,8 oz)	1–12 komada	14–22	160°C	
Kolač	800–1000 g	60–70	160°C	- Koristite dodatak za pečenje
Unapred ispečeni hleb / kiflice (približno 60 g / 2 unce)	1–7 komada	6–10	200°C	
Domaći hleb	800–1000 g	50–60	160°C	- Koristite dodatak za pečenje. - Oblik testa bi trebalo da bude što pljosnatiji kako hleb ne bi dodirnuo grejni element kada naraste.
Doručak	4 jajeta, 2 tosta	12	160°C	- Prvo kuvajte jaja 7 minuta, pa dodajte tost.


Prženje na vazduhu

Oprez

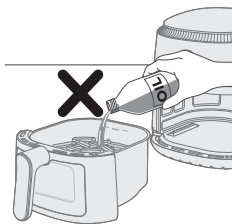


- Ovo je Airfryer koji za pripremu koristi vruć vazduh. Nemojte da punite posudu uljem, mašću za prženje niti bilo kojom drugom tečnošću.
- Nemojte da dodirujete vruće površine. Posudu držite za ručku. Vrućom posudom rukujte rukavicama otpornim na toplotu.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Pri prvoj upotrebi ovaj aparat može da proizvodi izvesnu količinu dima. To je normalno.
- Prethodno zagrevanje aparata nije potrebno.

1 Izvadite posudu iz aparata tako što ćete povući ručku.

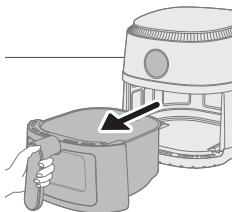

2 Stavite umetak za prženje u posudu.

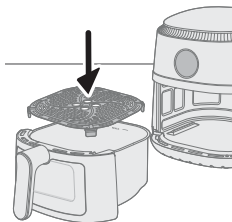

3 Stavite sastojke u posudu.



Napomena


- U aparatu Airfryer možete da pripremate širok opseg namirnica. Pogledajte Tabelu hrane za odgovarajuće količine i približna vremena pripreme.
- Nemojte da prekoračite količinu navedenu u odeljku Tabela hrane niti da prepunjavate posudu preko oznake „MAX“, pošto to može da utiče na kvalitet krajnjeg rezultata.

4 Vratite posudu u Airfryer.

Oprez

- Nikada nemojte da koristite posudu bez umetka za prženje.
- Nemojte da dodirujete posudu tokom upotrebe i neko vreme nakon toga, pošto postaje veoma vruća.

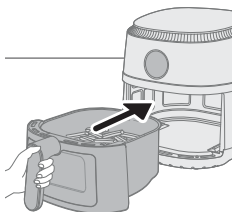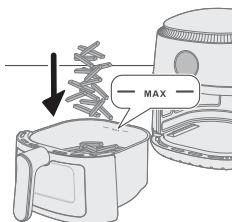

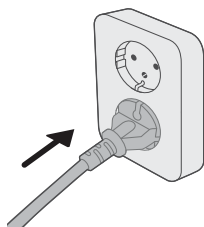

5 Uključite utikač u zidnu utičnicu.



6 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.



7 Pritisnite dugme za temperaturu.



8 Pritisnite dugme za povećavanje ili smanjivanje da biste odabrali temperaturu.



9 Pritisnite dugme za vreme.


10 Pritisnite dugme za povećavanje ili smanjivanje da biste odabrali vreme.



11 (Opciono) Pritisnite dugme za održavanje temperature da biste aktivirali funkciju održavanja temperature.

Napomena

- Kada se funkcija održavanja temperature aktivira, Airfryer će održavati temperaturu 30 minuta nakon završetka sesije kuvanja.

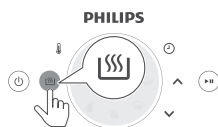


12 Pritisnite dugme za pokretanje/pauziranje da biste pokrenuli proces pripreme.

Napomena


- Tokom kuvanja se naizmenično prikazuju temperatura i vreme.
- Poslednji minut kuvanja se odbrojava u sekundama.
- Ako ne budete podesili željeno vreme pripreme u roku od 30 minuta, aparat će se automatski isključiti iz bezbednosnih razloga.




- Neke namirnice zahtevaju da ih protresete ili okrenete na pola vremena pripreme (pogledajte „Tabela hrane“). Da biste protresli sastojke, izvucite posudu i protresite je iznad površine otporne na toplotu iz bezbednosnih razloga. Zatim vratite posudu u aparat.
- Da biste pauzirali proces kuvanja, pritisnite dugme za pokretanje/pauziranje. Da biste nastavili proces kuvanja, ponovo pritisnite isto dugme kako biste nastavili proces kuvanja.
- Aparat automatski prelazi u režim pauze kada izvadite posudu. Proces kuvanja se nastavlja kada se posuda vrati u aparat.

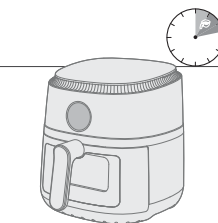

13 Kada se oglasi zvuk tajmera, vreme pripreme je isteklo.

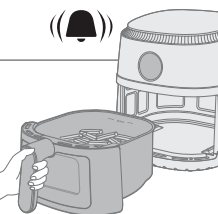

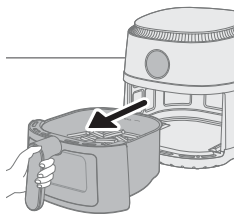

14 Izvadite posudu i proverite li je hrana pripremljena.

Oprez

- **Airfryer posuda je vruća nakon procesa pripreme. Uvek je stavite na radnu površinu otpornu na toplotu (npr. podmetač itd.) kada je izvadite iz aparata.**

Napomena

- Ako još uvek nije pripremljena, samo vratite posudu u Airfryer i kuvajte je još nekoliko minuta.

15 Ispraznite sadržaj u činiju ili na tanjir.

Oprez

- **Nakon procesa pripreme, vrući su posuda, unutrašnjost kućišta i namirnice. U zavisnosti od vrste namirnica u aparatu Airfryer, para može da izlazi iz posude.**

Napomena

- Koristite mašice da biste uklonili velike ili krhke namirnice.
- Višak ulja ili masnoća iz namirnica sakuplja se na dnu posude.
- U zavisnosti od vrste namirnica koje pripremate, možda bi trebalo da pažljivo izlijete višak ulja ili masnoće iz posude nakon svake količine ili pre protresanja. Postavite posudu na vatrostalnu površinu. Nosite rukavice otporne na toplotu prilikom izlivanja viška ulja ili masnoće. Vratite posudu u aparat.
- Nakon pripremanja određene količine namirnica Airfryer je odmah spreman za pripremanje nove količine.

Kuvanje pomoću unapred podešene postavke

- 1 Pratite korake 1 do 6 u poglavlju „Prženje na vazduhu“.
- 2 Pritisnite željeno unapred podešeno dugme.
- 3 Pokrenite proces kuvanja tako što ćete pritisnuti dugme za pokretanje/pauziranje.

Napomena

- Ako tokom kuvanja želite da promenite na drugu unapred podešenu postavku, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje da biste zaustavili proces kuvanja. Aparat zatim prelazi u režim pripravnosti. Ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat i odabrali željenu unapred podešenu postavku.

	Unapred podešene postavke	Maks. količina	Temperatura	Vreme kuvanja
	Zamrznuti pomfrit	800 g	180°C	31 min
	Domaći pomfrit	800 g	180°C	41 min
	Mesni odresci	4 komada	200°C	20 min



Bataci

8 komada

180°C

21 min



Cela riba

2 komada

200°C

20 min



Kolač

1 riba

140°C

60–70 min



Doručak

4 jajeta, 2 tosta

160°C

12 min



Povrće

800 g

180°C

20 min

Podsetnik za protresanje


Podsetnik za protresanje je dizajniran za hranu kao što su pomfrit, medaljoni ili mali komadi koje treba prerasporediti tokom pripreme. Obaveštava vas na polovini ciklusa pripreme da protresete posudu, promešate ili okrenete sastojke 1 do 2 puta, obezbeđujući ravnomerno zagrevanje i hrskave rezultate. Podsetnik za protresanje je podrazumevano omogućen. Pratite ove korake da biste ga uključili ili isključili.


Napomena:

- Podsetnik za protresanje neće proizvoditi zvuk niti obaveštenja na ekranu, čak ni kada je uključen, pod sledećim uslovima:
 - Vreme pripreme je veoma kratko (npr. kraće od 8 minuta).
 - Određeni režimi, kao što su Ručni režim ili Kolač, ne podržavaju funkciju podsetnika za protresanje.
 - Funkcija podsetnika za protresanje je dostupna u zavisnosti od verzije firmvera vašeg uređaja.
- 1** Izaberite unapred podešeni program (npr. Zamrznute grickalice na bazi krompira).




- 2** Pritisnite i držite ikonu unapred podešenog programa 2 sekunde.

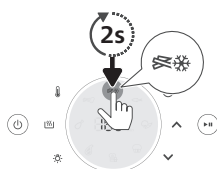


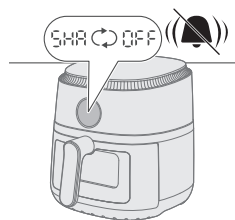

- Podsetnik za protresanje je onemogućen.

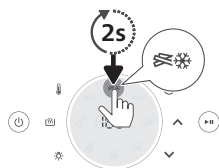

- 3 Ponovo pritisnite i držite istu ikonu unapred podešenog programa 2 sekunde.

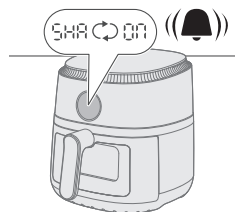

- Podsetnik za protresanje je ponovo omogućen.

Pravljenje domaćeg pomfrita

Da biste napravili odličan domaći pomfrit u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krompira koja je pogodna za pravljenje pomfrita, npr. sveži, (blago) brašnjavi krompiri.
 - Najbolje je da krompire pržite na vazduhu u porcijama do 500 g / 18 oz radi dobijanja ravnomernijih rezultata. Kada se priprema veća količina, pomfrit je obično manje hrskav nego kada se priprema manja porcija pomfrita.
- 1 Oljuštite krompire i isecite ih na štapiće (debljine 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča).
 - 2 Potopite štapiće od krompira u činiju sa vodom na 30 minuta.
 - 3 Ispraznite činiju i osušite štapiće od krompira kuhinjskom krpom ili ubrusom.
 - 4 Sipajte jednu kašiku ulja u činiju, stavite štapiće u nju i mešajte dok štapići ne budu prekriveni uljem.
 - 5 Rukom ili kuhinjskim priborom sa prorezima uklonite štapiće iz činije, tako da višak ulja ostane u činiji.

Napomena

- Nemojte da naginjete činiju da biste istresli sve štapiće odjednom kako višak ulja ne bi završio u korpi.
- 6 Stavite štapiće u korpu.
 - 7 Pržite pomfrit i promešajte 2–3 puta tokom pripreme.



Čišćenje

Upozorenje

- Ostavite posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade pre nego što započnete čišćenje.
- Posuda ima premaz protiv lepljenja. Nemojte da koristite metalni kuhinjski pribor niti abrazivne materijale za čišćenje zato što mogu da oštete premaz protiv lepljenja.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja. Uklonite ulje i mast sa dna posude nakon svake upotrebe.

- 1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste isključili aparat, isključite utikač iz zidne utičnice i sačekajte da se aparat ohladi.

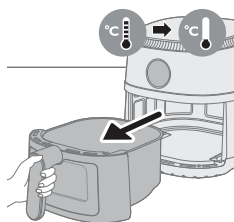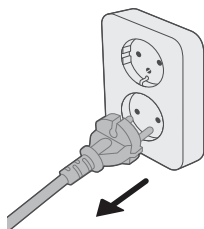



Savet

- Izvadite posudu da biste omogućili da se Airfryer brže ohladi.
- 2 Uklonite umetak za prženje iz posude.
 - 3 Uklonite masnoću ili ulje sa dna posude.
 - 4 Operite posudu i umetak za prženje u mašini za pranje sudova. Takođe možete da očistite vrućom vodom sa deterdžentom za sudove i neabrazivnim sunderom (pogledajte „Tabelu čišćenja“).


Savet

- Ako su se ostaci hrane zalepili za posudu ili umetak za prženje, možete da ih potopite u vruću vodu sa deterdžentom za sudove na 10–15 minuta. Potapanje oslobađa ostatke hrane i olakšava njihovo uklanjanje. Proverite da li koristite deterdžent za sudove koji može da rastvori ulje i masnoću. Ako na posudi ima fleka od masnoće na posudi ili umetku za prženje i ne možete da ih uklonite vrućom vodom i deterdžentom za sudove, upotrebite tečno sredstvo za uklanjanje masnoće.
 - Po potrebi, ostatke hrane koji su zalepljeni za grejni element možete da uklonite pomoću četke sa mekanim ili srednje tvrdim vlaknima. Nemojte da koristite četku sa metalnim vlaknima niti četku sa tvrdim vlaknima pošto one mogu da oštete grejni element.
- 5 Nežno obrišite spoljašnjost aparata glatkom, čistom i mekom krpom da ne biste oštetili njegovu površinu. Očistite ga malo pokvašenom krpom, a zatim obrišite suvom krpom ako je potrebno.

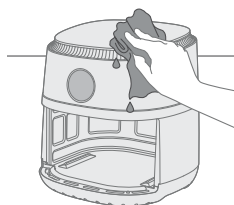


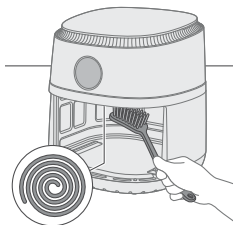


- 6 Očistite grejni element pomoću četke za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.

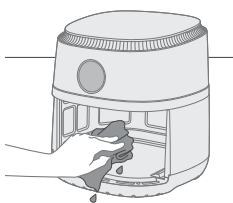

- 7 Očistite unutrašnjost aparata vrelom vodom i neabrazivnim sunderom.
8 Ako vidite ostatke vode u prozoru za pregled, podesite temperaturu na 200 °C (400 °F), a tajmer na 10 minuta da biste ga osušili.

Napomena: Ako i posle 10 minuta vidite ostatke vode, povećajte vreme kuvanja dok se voda potpuno ne osuši.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Odlaganje

- 1 Isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Uverite se da su svi delovi čisti i suvi pre odlaganja.

Napomena

- Kada nosite Airfryer, uvek ga držite horizontalno da vam posude slučajno ne bi ispale i oštetile se.
- Uvek proverite da li su uklonjivi delovi aparata Airfryer fiksirani pre nošenja i/ili odlaganja.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne uspete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Spoljašnjost aparata postaje vruća tokom upotrebe.	Toplota iz unutrašnjosti prenosi se i na spoljašnje zidove.	To je normalno. Sve ručke i regulatori koje je potrebno dodirivati tokom upotrebe ostaju dovoljno hladni da možete da ih dodirnete.
		Posuda i unutrašnjost aparata uvek postaju vrući kada se aparat uključi kako bi se hrana pravilno pripremila. Ti delovi su uvek prevrući za dodirivanje.
		Ako ostavite aparat uključen duže vreme, neki delovi postaju prevrući na dodir. Ti delovi su na aparatu označeni sledećom ikonom: 
		Ako ste svesni vrućih delova i izbegavate da ih dodirujete, aparat je potpuno bezbedan za upotrebu.
Moj domaći pomfrit ne ispada kao što je očekivano.	Niste upotrebili odgovarajuću vrstu krompira.	Da biste dobili najbolje rezultate, koristite sveže brašnjave krompire. Ako je potrebno da odložite krompir, nemojte da ih odlažete na hladno mesto poput frižidera. Odaberite krompire na čijoj ambalaži je navedeno da su pogodni za prženje.
	U posudu ste stavili preveliku količinu namirnica.	Pratite uputstva u ovom korisničkom priručniku da biste pripremili domaći pomfrit.
	Neke vrste namirnica potrebno je promešati na pola vremena pripreme.	Pratite uputstva u ovom korisničkom priručniku da biste pripremili domaći pomfrit.
Airfryer neće da se uključi.	Aparat nije uključen u zidnu utičnicu.	Proverite da li je utikač pravilno uključen u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata je povezano na jednu utičnicu.	Airfryer koristi visok napon. Probajte sa drugom utičnicom i proverite osigurače.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Vidim neka oguljena mesta u aparatu Airfryer.	Neke male tačke mogu da se pojave u posudi aparata Airfryer usled slučajnog dodirivanja ili grebanja premaza (npr. prilikom čišćenja grubim alatima i/ili prilikom umetanja umetka za prženje).	Oštećenja možete da sprečite pravilnim spuštanjem umetka za prženje u posudu. Ako umetak za prženje umećete pod uglom, njegova bočna strana može da udari o zid posude, što može da dovede do skidanja malih delova premaza. Ako dođe do toga, imajte na umu da to nije štetno zato što su svi korišćeni materijali bezbedni za korišćenje sa hranom.
Aparat ispušta beli dim.	Kuvate masnu hranu.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude, pa nastavite sa pripremom.
	U posudi ima ostataka masnoće od prethodne upotrebe.	Beli dim javlja se usled ostataka masnoće koji se zagrevaju u posudi. Uvek temeljno očistite posudu i umetak za prženje nakon svake upotrebe.
	Prezle ili premaz se nisu pravilno naneli na hranu.	Sićušni delovi prezle koji lete mogu da dovedu do pojave belog dima. Čvrsto nanesite prezle ili premaz na hranu da biste bili sigurni da će ostati.
	Marinada, tečnost ili sokovi od mesa prskaju u masnoću ili ulje.	Osušite hranu pre nego što je stavite u posudu.
Na ekranu aparata Airfryer se prikazuje „E1“.	Airfryer možda stoji na mestu koje je previše hladno.	Ako je aparat stajao na mestu sa niskom temperaturom, ostavite ga da se ugrije na sobnu temperaturu bar 15 minuta pre nego što ga ponovo uključite. Ako problem potraje, pozovite Philips servisnu liniju za pomoć ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
Na ekranu aparata Airfryer se prikazuje „E4“, „E6“, „E9“, „E12“.	Aparat je naišao na grešku.	Isključite aparat i ponovo ga priključite. Ako problem potraje, pozovite Philips servisnu liniju za pomoć ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Sisältö

Tärkeä turvallisuusohje	383
Kierrätys	385
Takuu ja tuki	385
Johdanto	385
Yleiskuvaus	386
Ennen käyttöönottoa	386
Käyttöönoton valmistelu	387
Käyttö	387
Puhdistus	394
Säilytys	396
Vianmääritys	396

Tärkeä turvallisuusohje

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

Vaara

1



- Älä sijoita laitetta kaasu- tai sähkölieden tai keittolevyn päälle tai viereen tai kuumaan uuniin (kuva 1)
- Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
- Älä päästä laitteeseen vettä tai muuta nestettä, jottet saa sähköiskua.
- Aseta aina kypsennettävät ainekset kattilaan, jotta ne eivät kosketa lämmityselementtejä.
- Älä peitä ilmanotto- ja poistoaukkoja, kun laite on käytössä.
- Älä kaada kattilaan öljyä, koska se voi aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Älä kosketa laitteen sisäpuolta, kun laite on käynnissä.
- Kun laitat ruoka-aineksia kattilaan, älä ylitä siihen merkittyä ainesten enimmäismäärää.
- Varmista aina, että lämmitin on vapaa eikä siihen ole tarttunut ruokaa.

Varoitus

- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan Philips, valtuutettu huoltoliike tai muu ammattitaitoinen henkilö. Viallinen johto saattaa olla vaarallinen.
- Kytke laite vain vikavirtasuojakytkimellä suojattuun maadoitettuun seinäliitännään.
- Varmista aina, että pistoke on kunnolla seinäliitännässä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.



- Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä aseta laitetta seinää tai muita laitteita vasten. Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen taakse, molemmille sivuille ja yläpuolelle. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Kuumalla ilmalla paistamisen aikana ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Pidä kädet ja kasvot turvallisen etäisyyden päässä höyrystä ja ilmanpoistoaukoista. Varo kuumaa höyryä ja ilmaa myös, kun poistat kattilan laitteesta.
- Älä käytä laitteessa keveitä aineksia tai leivinpaperia.
- Perunoiden säilytys: Varmista, että säilytyslämpötila on yli 6 °C, jotta valmistettuun ruokaan ei kerry akryyliamidia.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 5–40 °C:n lämpötilassa.
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä aseta laitetta syttyvien materiaalien (kuten pöytäliina tai verho) päälle tai lähelle.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Käytä vain alkuperäisiä Philips-lisävarusteita.
- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- Kattila ja paistotilan sisälle asetetut tarvikkeet ovat kuumia laitteen käytön aikana ja sen jälkeen. Käsittele niitä varovasti.
- Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen käyttöönottoa. Katso ohjeet käyttöoppaasta.

Huomio

- Tämä laite on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu henkilökuntakeittiöihin esimerkiksi kaupoissa, toimistoissa tai maataloilla tai asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituksessa tai muissa majoituslaitoksissa.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen sen kokoamista, purkamista, asettamista säilytykseen tai puhdistamista ja jos aiot jättää laitteen ilman valvontaa.
- Aseta laite vaakasuoralle ja tasaiselle alustalle.
- Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammattillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.

- Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuuttia ennen sen käsittelmistä ja puhdistamista.
- Varmista, että laitteessa valmistettu ruoka on valmiina kullankeltaista eikä tummaa tai ruskeaa.
- Poista palaneet tähteet. Älä kypsennä perunoita yli 180 °C:n lämpötilassa (jottei niihin muodostuisi akryyliamidia).
- Ole varovainen puhdistaessasi seuraavia paistotilan yläosassa olevia osia: kuuma lämmitysvastus, metalliosien reunat ja roiskesuoja.
- Varmista aina, että ruoka on kypsynyt täysin Airfryerissa.
- Ole varovainen, kun tarjoilet valmista ruokaa, ja varmista, että lisätarvikkeet eivät pääse putoamaan.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite noudattaa sähkömagneettisia kenttiä koskevia sovellettavia standardeja ja säännöksiä.

Kierrätys



- Tämä merkki tarkoittaa, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Noudata oman maasi sähkölaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.



Takuu ja tuki

Versuni myöntää tälle tuotteelle ostopäivästä kaksi vuotta voimassa olevan takuun. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu virheellisestä käytöstä tai huonosta kunnossapidosta. Takuumme ei vaikuta kuluttajansuojalain mukaisiin lakisääteisiin oikeuksiisi. Saat lisätietoja ja voit hyödyntää takuuta osoitteessa **www.home.id/warranty**.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!
Pääset hyödyntämään tukipalvelujamme, kun rekisteröit tuotteesi osoitteessa **www.home.id**.

Yleiskuvaus

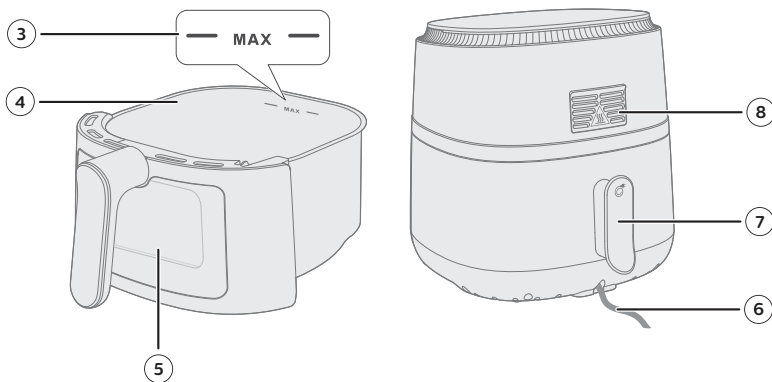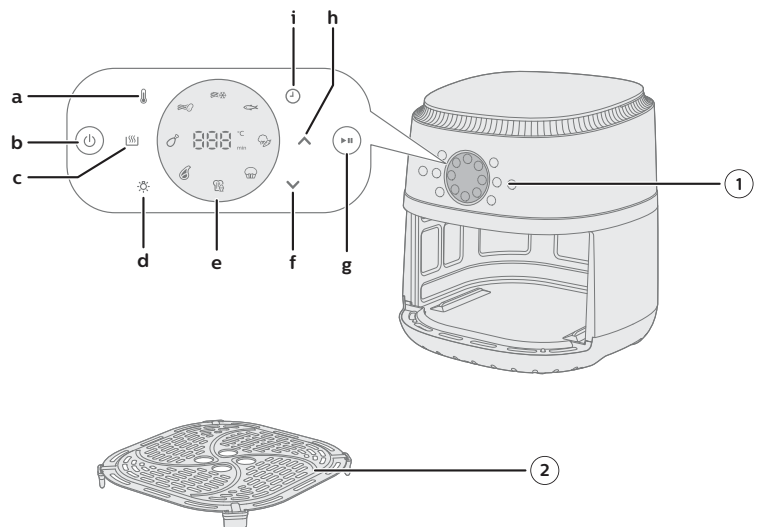

- 1 Ohjauspaneeli
- a Lämpötilapainike
- b Virtapainike
- c Lämpimänäpitypainike
- d Valopainike
- e Esiasetusvalikot
- f Vähennyspainike
- g Käynnistyspainike

- h Lisäspainike
- i Aikapainike
- 2 Paisto-osa
- 3 MAX-merkki
- 4 Kattila
- 5 Läpinäkyvä ikkuna
- 6 Virtajohto
- 7 Johtoteline
- 8 Ilmanpoistoaukot

Ennen käyttöönottoa

- 1 Poista kaikki pakkausmateriaalit.

- 2 Irrota mahdolliset tarrat tai etiketit laitteesta.
- 3 Puhdista laite perusteellisesti ennen käyttöönottoa (katso kohta Puhdistus).

Käyttöönoton valmistelu

Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle, tasaiselle ja kuumuutta kestäväälle alustalle.

Huomautus

- Älä aseta mitään laitteen päälle tai sivuille. Muussa tapauksessa ilmankierto voi estyä ja paistotulos heiketä.
- Älä aseta laitetta sellaisten kohteiden, esimerkiksi seinien tai kaappien, lähelle tai alle, joita höyry voi vahingoittaa.

Käyttö

Ruokataulukko

Seuraavan taulukon avulla voit valita perusasetukset valmistettavan ruoan mukaan.


Huomautus

- Muista, että nämä asetukset ovat ohjeellisia. Koska ruoka-aineiden alkuperä, koko, muoto ja merkki saattavat vaihdella, emme voi taata, että jokin tietty asetus on paras valmistamallesi ruoalle.
- Kun valmistat suuria määriä ruokaa (kuten ranskanperunoita, jättikatkarapuja, kanankoipia tai pakastettuja välipaloja), saat tasaisen lopputuloksen ravistamalla kattilaa tai sekoittamalla aineksia 2–3 kertaa valmistuksen aikana.

Ainekset	Vähimmäis- ja enimmäismäärät	Aika (min)	Lämpötila	Huomautus
Ohuet pakasteranskanperunat (7 x 7 mm)	200–800 g	13–31	180 °C	
Kotitekoiset ranskanperunat (paksuus 10 x 10 mm)	200–800 g	21–41	180 °C	
Pakastetut kananugetit	200–800 g	10–22	200 °C	
Pakastekevätkääryleet	200–800 g	10–22	200 °C	
Hampurilainen (noin 150 g)	1–4 kpl	15–25	150 °C	
Lihamureke	800–1000 g	45–55	150 °C	- Käytä leivontaan tarkoitettua lisätarviketta.
Luuttomat kyljykset (noin 190 g)	1–4 kpl	16–20	200 °C	- Ravista tai sekoita.


Ainekset	Vähimmäis- ja enimmäismäärät	Aika (min)	Lämpötila	Huomautus
Kanankoivet (noin 125 g)	2–8 kpl	18–21	180 °C	- Ravista tai sekoita.
Kananrinta (noin 160 g)	1–6 kpl	18–21	180 °C	
Kokonainen kana (1,2 kg)	1 kpl	60–70	180 °C	
Kokonainen kala (noin 300–400 g)	1–2 kpl	16–20	200 °C	
Kalafilee (noin 200 g)	1–5 kpl	15–20	200 °C	
Vihannekset (reiluina paloina)	200–800 g	13–20	180 °C	- Aseta haluamasi kypsennysaika. - Ravista, kääntele tai sekoita kypsennyksen puolivälissä.
Muffinit (noin 50 g)	1–12 kpl	14–22	160 °C	
Kakku	800–1000 g	60–70	160 °C	- Käytä leivontaan tarkoitettua lisätarviketta.
Esipaistettu leipä/sämpylät (noin 60 g)	1–7 kpl	6–10	200 °C	
Kotitekoinen leipä	800–1000 g	50–60	160 °C	- Käytä leivontaan tarkoitettua lisätarviketta. - Pitämällä taikina mahdollisimman matalana varmistetaan, että se ei kohotessaan osu lämmitysvastukseen.
Aamiainen	4 kananmunaa, 2 paahtoleipää	12	160 °C	- Keitä ensin munia 7 minuuttia ja lisää sitten paahtoleivät.

Ilmakypsennys

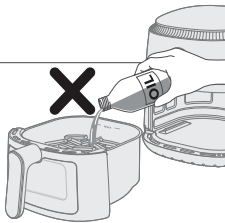


Huomio


- Tämä Airfryer paistaa kuumalla ilmalla. Älä kaada kattilaan öljyä, paistorasvaa tai muuta nestettä.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Kannattele kattilaa pitämällä kiinni kahvasta. Käsittele kuumaa kattilaa uunikintailla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
- Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla hieman käryä. Tämä on normaalia.
- Laitetta ei tarvitse esikuumentaa.

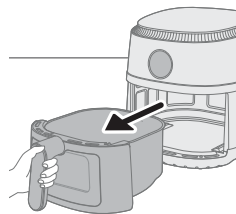

- 1 Poista kattila laitteesta vetämällä kahvasta.

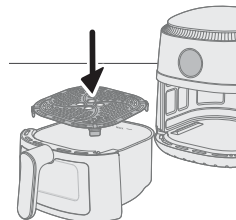


- 2 Aseta paisto-osa kattilaan.

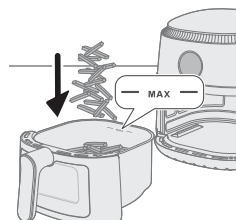

- 3 Laita ainekset kattilaan.

Huomautus


- Airfryerilla voit valmistaa monenlaista ruokaa. Katso valmistusaineiden oikea määrä ja ohjeelliset kypsennysajat ruokataulukosta.
- Älä ylitä ruokataulukossa annettua määrää tai täytä kattilaa MAX-merkin yli, koska tämä voi heikentää paistotulosta.

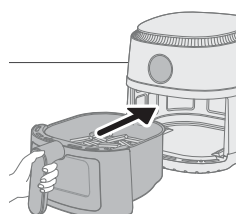


- 4 Aseta kattila takaisin Airfryeriin.

Huomio

- **Älä koskaan käytä kattilaa ilman paisto-osaa.**
- **Älä koske kattilaan käytön aikana äläkä hetkeen käytön jälkeen, koska siitä tulee hyvin kuuma.**

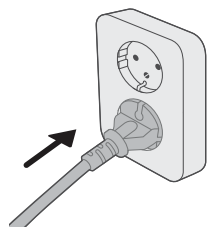

- 5 Työnä pistoke pistorasiaan.

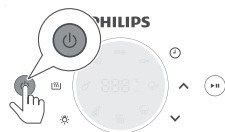


6 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.



7 Paina lämpötilapainiketta.



8 Valitse haluamasi lämpötila painamalla lisäys- tai vähennyspainiketta.

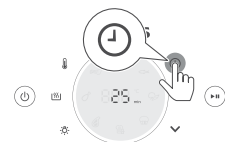

9 Paina aikapainiketta.




10 Valitse haluamasi aika painamalla lisäys- tai vähennyspainiketta.



- 11** (Valinnainen) Ota lämpimänäpito toiminto käyttöön painamalla lämpimänäpito painiketta.

Huomautus


- Kun lämpimänäpito toiminto on otettu käyttöön, Airfryer pysyy lämpimänä 30 minuutin ajan kypsennyksen jälkeen.

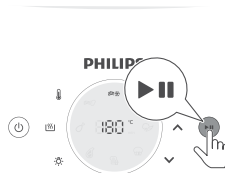


- 12** Aloita ruoan kypsentyminen painamalla käynnistys-/keskeytyspainiketta.

Huomautus


- Ruoanvalmistuksen aikana lämpötila ja aika näkyvät vuorotellen.
- Viimeisen minuutin kesto esitetään sekunteina.
- Jos et aseta haluttua valmistusaikaa 30 minuutin sisällä, laitteen virta katkaistaan automaattisesti turvallisuussyistä.

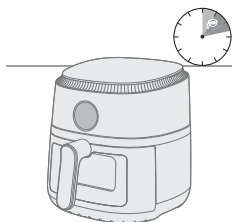

- Joitakin ruokia on ravistettava tai käännettävä valmistusajan puolivälissä (katso lisätietoja ruokataulukosta). Jos haluat sekoittaa aineksia, vedä kattila ulos ja ravista sitä lämmönkestävän pinnan yllä turvallisuussyistä. Työnnä kattila tämän jälkeen takaisin laitteeseen.
- Keskeytä ruuanvalmistus painamalla käynnistyspainiketta. Voit jatkaa ruoanvalmistusta painamalla samaa painiketta uudelleen.
- Laite siirtyy automaattisesti keskeytystilaan, kun kattila vedetään ulos. Ruoanvalmistus jatkuu, kun kattila laitetaan takaisin laitteeseen.

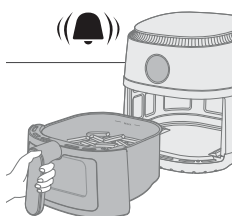

- 13** Kun kuulet ajastimen merkkiään, asetettu kypsennysaika on kulunut.

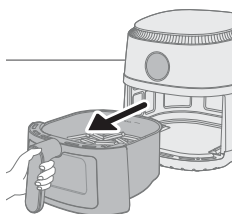


- 14** Vedä kattila ulos ja tarkista, ovatko ainekset kypsä.

Huomio

- **Airfryer-kattila on käytön jälkeen kuuma. Kun irrotat kattilan laitteesta, aseta se aina lämmönkestävälle työtasolle (esim. aluselle).**

Huomautus

- Jos ainekset eivät ole kypsä, aseta kattila takaisin Airfryeriin ja lisää muutama minuutti aikaa.

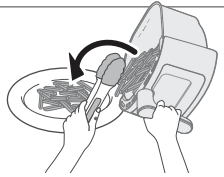

15 Tyhjennä sisältö kulhoon tai lautaselle.

Huomio

- **Ruoanvalmistuksen jälkeen kattila, laitteen sisäpuoli ja ainekset ovat kuumia. Kattilasta saattaa tulla höyryä sen mukaan, minkä tyyppistä ruokaa Airfryerissa on valmistettu.**

Huomautus

- Suurikokoiset tai hauraat ruoka-aineet kannattaa nostaa pihdeillä.
- Ruoasta irronnut ylimääräinen öljy ja sulanut rasva kerääntyy kattilan pohjalle.
- Jos käytetyt ainekset sitä edellyttävät, kaada ylimääräinen öljy tai sulanut rasva pois kattilasta jokaisen erän jälkeen tai ennen ravistamista. Aseta kattila lämmönkestävälle alustalle. Käytä uunikintaita ja kaada pois ylimääräinen öljy tai sulanut rasva. Aseta kattila takaisin laitteeseen.
- Kun yksi ruokaerä on valmis, Airfryer on heti valmis uuden erän valmistamiseen.

Esiasetusten käyttö ruoanvalmistuksessa

- 1** Noudata Paistaminen ilmalla -kohdan vaiheita 1–6.
- 2** Paina haluamaasi pikavalintapainiketta.
- 3** Käynnistä ruoanvalmistus painamalla käynnistyspainiketta.

Huomautus

- Jos haluat vaihtaa toiseen pikavalintaan ruoanvalmistuksen aikana, keskeytä ruoanvalmistus painamalla virtapainiketta pitkään. Laite siirtyy valmiustilaan. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta uudelleen ja valitse haluamasi pikavalinta.

	Pikavalinnat	Enimmäismäärä	Lämpötila	Kypsennysaika
	Pakasteranskanperunat	800 g	180 °C	31 min
	Kotitekoiset ranskanperunat	800 g	180 °C	41 min
	Kyljykset	4 kpl	200 °C	20 min
	Kanankoivet	8 kpl	180 °C	21 min
	Kokonainen kala	2 kpl	200 °C	20 min
	Kakku	1 kpl	140 °C	60–70 min
	Aamiainen	4 kananmunaa, 2 paahtoleipää	160 °C	12 min
	Kasvikset	800 g	180 °C	20 min

Ravistusmuistutus


Ravistusmuistutus on suunniteltu esimerkiksi ranskalaisille, nugeteille tai muille pienille aineksille, jotka pitää levittää uudelleen ruoanlaiton aikana. Toiminto muistuttaa kypsennyksen puolivälissä ravistamaan pannua tai sekoittamaan tai kääntelemään aineksia 1–2 kertaa, jotta ne kuumentuvat tasaisesti ja lopputulos on rapea. Ravistusmuistutus on oletusarvoisesti käytössä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa käytöstä noudattamalla seuraavia vaiheita.

Huomautus:

- Ravistusmuistutus ei anna äänimerkkiä tai näytä hälytyksiä näyttössä, vaikka se olisi käytössä, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
 - Kypsennysaika on hyvin lyhyt (esimerkiksi alle 8 minuuttia).
 - Tietyt tilat, kuten manuaalinen tila tai leivontatila, eivät tue ravistusmuistutusta.
 - Ravistusmuistutus on saatavilla laitteesi laiteohjelmistoversion mukaan.
- 1** Valitse esiasetettu ohjelma (esimerkiksi pakastetuille perunavälipaloille).




- 2** Paina esiasetuskuvaketta kahden sekunnin ajan.

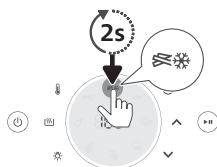


- Ravistusmuistutus on poissa käytöstä.



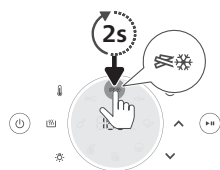

3 Paina esiasetus kuvaketta uudelleen kahden sekunnin ajan.

- Ravistusmuistutus on taas käytössä.

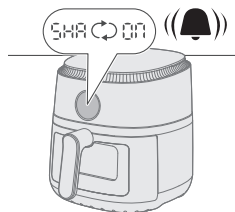

Ranskanperunoiden valmistaminen itse

Erinomaisten ranskanperunoiden valmistaminen Airfryerilla:

- Valitse ranskanperunoiden valmistukseen sopiva perunalajike. Esimerkiksi hieman jauhoiset perunat sopivat tähän tarkoitukseen.
- Ranskanperunat kannattaa valmistaa enintään 500 gramman erissä niin, että ne kypsyvät tasaisesti. Suuremmista määristä ranskalaisia tulee yleensä vähemmän rapeita kuin pienemmistä annoksista.
- 1 Kuori perunat ja leikkaa ne suikaleiksi (10 x 10 mm).
- 2 Liota perunasuikaleita vedessä ainakin 30 minuuttia.
- 3 Kaada vesi pois ja kuivaa perunasuikaleet pyyhkeellä tai talouspaperilla.
- 4 Kaada kulhoon ruokalusikallinen ruokaöljyä, lisää perunasuikaleet ja sekoita, kunnes perunat ovat öljyn peitossa.
- 5 Nosta perunasuikaleet kulhosta sormin tai reikäkauhalla, jotta ylimääräinen öljy jää kulhoon.

Huomautus

- Älä kaada kaikkia perunasuikaleita koriin kerralla, jotta koriin ei valu ylimääräistä öljyä.
- 6 Laita perunasuikaleet koriin.
- 7 Paista perunasuikaleet ja sekoita niitä 2–3 kertaa kypsennyksen aikana.



Puhdistus

Varoitus

- Anna kattilan ja laitteen sisäpuolen jäähtyä kokonaan ennen niiden puhdistamista.
- Kattilassa on tarttumaton pinnoite. Älä käytä metallisia keittiövälineitä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tarttumatonta pinnoitetta.

Puhdista laite aina käytön jälkeen. Poista öljy ja rasva kattilan pohjasta jokaisen käyttökerran jälkeen.

- 1 Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.

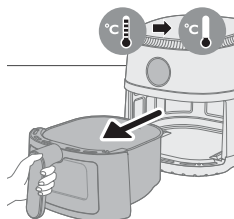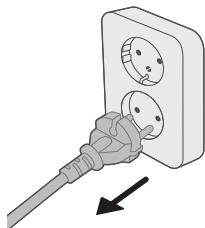


Vihje

- Airfryer jäähtyy nopeammin, kun poistat siitä kattilan.


- 2 Poista paisto-osa kattilasta.
- 3 Poista ylimääräinen öljy tai sulanut rasva kattilan alaosasta.
- 4 Pese kattila ja paisto-osa astianpesukoneessa. Voit pestä ne myös kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienellä (katso lisätietoja puhdistustaulukosta).

Vihje


- Jos kattilaan tai paisto-osaan on tarttunut ruoantähteitä, liota niitä kuumassa tiskiaaineliuoksessa 10–15 minuuttia. Liottaminen irrottaa ruoantähteitä ja helpottaa niiden poistamista. Varmista, että käytät astianpesuainetta, joka poistaa öljyn ja rasvan. Jos kattilassa tai paisto-osassa on rasvatahoja, jotka eivät ole irronneet kuumalla vedellä ja astianpesuaineella, käytä nestemäistä rasvanpoistoainetta.
- Lämmitysvastukseen tarttuneet ruokajäämät voi tarvittaessa poistaa pehmeällä tai puolikovalla harjalla. Älä käytä teräsharjaa tai kovaa harjaa, jotta lämmitysvastus ei vaurioidu.

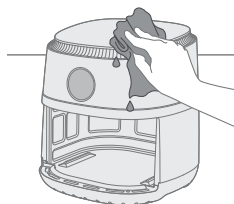

- 5 Estä naarmuuntuminen pyyhkimällä laite ulkopuolelta varovasti sileällä, puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Aloita hieman kostutetulla ja jatka tarvittaessa kuivalla liinalla.


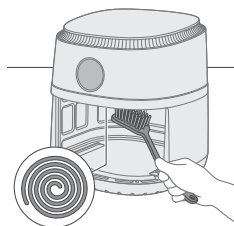


- 6 Irrota loput ruoan jäämät lämmitysvastuksesta puhdistusharjalla.

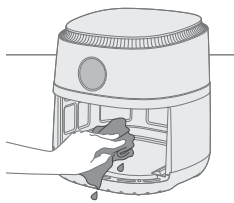

- 7 Puhdista laitteen sisäpuoli kuumalla vedellä ja hankaamattomalla sienellä.
- 8 Jos läpinäkyvän ikkunan sisäpuolelle jää vettä, aseta lämpötilaksi 200 °C (400 °F) ja ajastimeen 10 minuuttia, jotta laite kuivuu.

Huomautus: Jos vettä on yhä jäljellä 10 minuutin kuluttua, jatka kypsennystä, kunnes laite on täysin kuivunut.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Säilytys

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- 2 Varmista ennen varastointia, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia.

Huomautus

- Kantamisen yhteydessä Airfryeria on pidettävä aina vaakasuorassa niin, että kattilat eivät vahingossa putoa. Muussa tapauksessa ne voivat vahingoittua.
- Ennen kuin siirrät laitetta tai varastoit sen, varmista aina, että Airfryerin irrotettavat osat on kiinnitetty paikalleen.

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteen ulkopuoli kuumenee käytön aikana.	Sisäpuolen lämpö säteilee myös ulkopuoleen.	Tämä on normaalia. Kaikki kahvat ja nupit, joihin on voitava koskea käytön aikana, pysyvät riittävän viileinä.
		Kattila ja laitteen sisäpuoli kuumenevat aina kun laite on käynnissä, jotta ruoka kypsenty kunnolla. Nämä osat kuumenevat aina niin paljon, että niihin ei voi koskea.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
		Jos laite on käytössä pitkään, jotkin osat kuumenevat niin paljon, että niihin ei voi koskea. Nämä alueet on merkitty laitteeseen tällä kuvakkeella: 
		Laitetta on turvallista käyttää, kun tiedät kuumat osat etkä koske niihin.
Itsetehdyt ranskanperunat eivät onnistu.	Et käyttänyt oikeanlaista perunalajiketta.	Saat parhaan tuloksen käyttämällä tuoreita, jauhoisia perunoita. Jos joudut säilyttämään perunoita, älä säilytä niitä kylmässä paikassa, kuten jääkaapissa. Valitse perunalajike, joka soveltuu friteeraukseen.
	Kattilassa on liian paljon aineksia.	Valmista kotitekoiset ranskanperunat tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
	Tiettyjä ruokia on ravistettava valmistusajan puolivälissä.	Valmista kotitekoiset ranskanperunat tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Airfryer ei käynnisty.	Laitetta ei ole liitetty verkkovirtaan.	Tarkista, että pistoke on liitetty kunnolla pistorasiaan.
	Yhteen pistorasiaan on liitetty useampia laitteita.	Airfryerin wattiluku on suuri. Kokeile toista pistorasiaa ja tarkista sulakkeet.
Pinnoite on irronnut joistakin kohdista Airfryerin sisäpuolella.	Airfryerin kattilan sisäpuolen pinnoite voi irrota joistakin kohdista, jos sitä on vahingossa kosketettu tai naarmutettu (esimerkiksi puhdistettaessa karkealla puhdistusvälineellä ja/tai paisto-osaa asetettaessa).	Voit ehkäistä vaurioita asettamalla paisto-osan kattilaan oikein. Jos asetat paisto-osan vinosti kattilaan, sen reuna voi osua kattilan sisäpintaan ja irrottaa pieniä paloja pinnoitteesta. Tämä ei kuitenkaan ole vaarallista, koska kaikki käytetyt materiaalit ovat turvallisia elintarvikekäytössä.
Laitteesta tulee valkoista savua.	Valmistettava ruoka on rasvaista.	Kaada ylimääräinen öljy tai rasva varovasti pois kattilasta ja jatka ruoan valmistusta.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Kattilassa on vielä rasvajäämiä edellisestä paistokerrasta.	Kattilassa kuumenevat rasvajäämät aiheuttavat valkoista savua. Puhdista kattila ja paistosa aina perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
	Leivityspinta tai kuorrute ei tarttunut ruokaan kunnolla.	Pienet määrät kiertoilman mukana kulkevaa leivitetä voivat aiheuttaa valkoista savua. Paina leivite tai kuorrute tiukasti ruokaan, jotta se pysyy kiinni.
	Marinadi, neste tai lihan nesteet roiskuvat sulaneessa rasvassa.	Pyöhi ylimääräiset nesteet aineksista ennen niiden asettamista kattilaan.
Airfryerin näytössä lukee E1.	Airfryerin säilytyspaikka saattaa olla liian kylmä.	Jos laitetta on säilytetty matalassa lämpötilassa, anna sen lämmetä huoneenlämpötilaan vähintään 15 minuutin ajan ennen verkkovirtaan liittämistä. Jos ongelma ei ratkea, soita Philipsin puhelinneuvontaan tai ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Airfryerin näytössä lukee E4, E6, E9 tai E12.	Laitteessa ilmenee virhe.	Irrota laite pistorasiasta ja kytke se siihen uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, soita Philipsin puhelinneuvontaan tai ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Innehåll

Viktiga säkerhetsinstruktioner	399
Återvinning	401
Garanti och support	401
Introduktion	401
Allmän beskrivning	402
Före första användningen	402
Förberedelser före första användning	403
Använda apparaten	403
Rengöring	410
Förvaring	412
Felsökning	412

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.

Fara



- Placera inte apparaten på eller nära en varm gasspis eller på någon typ av elspis, elektriska kokplattor, eller i en uppvärmd ugn (bild 1)
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
- Se till att inte vatten eller någon annan vätska kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Lägg alltid ingredienserna som ska friteras i pannan för att förhindra att de kommer i kontakt med värmeelementen.
- Täck inte luftintags- och utblåsöppningarna när apparaten är igång.
- Fyll inte pannan med olja eftersom det kan utgöra en brandrisk.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Vidrör aldrig insidan av apparaten när den är igång.
- Lägg aldrig i så mycket mat så att mängden överskrider den högsta nivå som indikeras på pannan.
- Se alltid till att värmaren inte vidrörs och att ingen mat fastnat i värmaren.

Varning

- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Anslut endast apparaten till ett jordat vägguttag som skyddas av en jordfelsbrytare.
- Se alltid till att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.



- Ytorna kan bli varma när apparaten används.
- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre och av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer.
- Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll bör inte göras av barn under 8 år om de inte är under tillsyn av vuxen.
- Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll för barn under 8 år.
- Placera inte apparaten mot en vägg eller andra apparater. Lämna ett utrymme på minst 10 cm baktill, på båda sidorna och ovanför apparaten. Placera inte något ovanpå apparaten.
- Vid varmluftsfritering släpps varm ånga ut från utblåsen. Håll händer och ansikte på säkert avstånd från ångan och från utblåsen. Se även upp med varm ånga och luft när du tar ut pannan ur apparaten.
- Använd aldrig lätta ingredienser eller bakplåtspapper i apparaten.
- Förvaring av potatis: Temperaturen ska anpassas till potatissorten och den ska vara över 6 °C för att minimera risken för exponering av akrylamid i det förberedda livsmedlet.
- Den här apparaten är utformad för att användas vid omgivningstemperaturer mellan 5 och 40 °C.
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Placera inte apparaten på eller nära antändningsbara material som en bordsduk eller gardin.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i användarhandboken och använd endast originaltillbehören från Philips.
- Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
- Pannan och tillbehören i tillagningskärllet blir varma under och efter användning av apparaten. Hantera dem försiktigt.
- Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med livsmedel innan du använder apparaten för första gången. Läs instruktionerna som finns i användarhandboken.

Varning

- Apparaten är endast avsedd för användning i vanlig hemmiljö. Den är inte avsedd att användas i miljöer som personalkök i butiker, på kontor, bondgårdar eller andra arbetsplatser. Den är inte heller avsedd att användas av kunder på hotell, motell, bed- and breakfast eller andra liknande boendemiljöer.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om du lämnar den obevakad och innan du monterar, tar isär, ställer undan eller rengör den.
- Placera apparaten på en horisontal, jämn och stabil yta.
- Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma.
- Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Försök inte att reparera apparaten själv. Om du gör det upphör garantin att gälla.

- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Låt apparaten svalna i cirka 30 minuter innan du hanterar eller rengör den.
- Se till att ingredienserna som tillreds i apparaten blir gyllengula och inte mörka eller bruna.
- Ta bort brända rester. Friterar inte färsk potatis vid en temperatur högre än 180 °C (för att minimera produktionen av akrylamid).
- Var försiktig när du rengör tillagningskammarens övre del: värmeelementet, kanten på metalldelarna och stänkskyddet är alla varma.
- Se alltid till att maten är ordentligt tillagad i din Airfryer.
- Var försiktig när du håller ut den tillagade maten och var försiktig så att inte tillbehören trillar ut.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning



- Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte ska slängas bland hushållssoporna.
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska produkter.



Garanti och support

Versuni erbjuder en garanti på 2 år efter köpet på denna produkt. Denna garanti gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Om du vill ha mer information eller åberopa garantin kan du besöka vår webbplats www.home.id/warranty.

Introduktion

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips!
Genom att registrera din produkt på www.home.id kan du dra nytta av den support vi erbjuder.

Allmän beskrivning

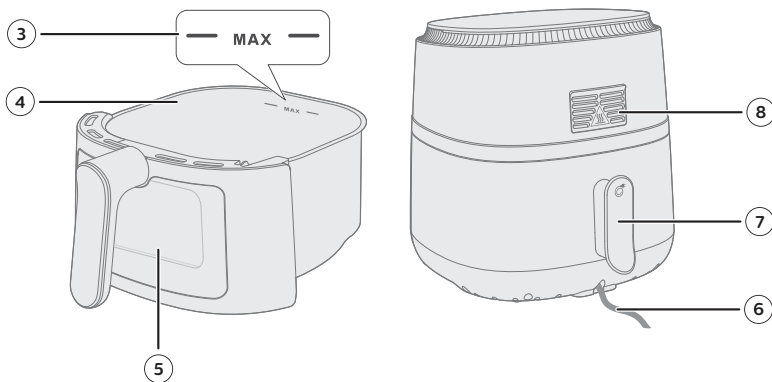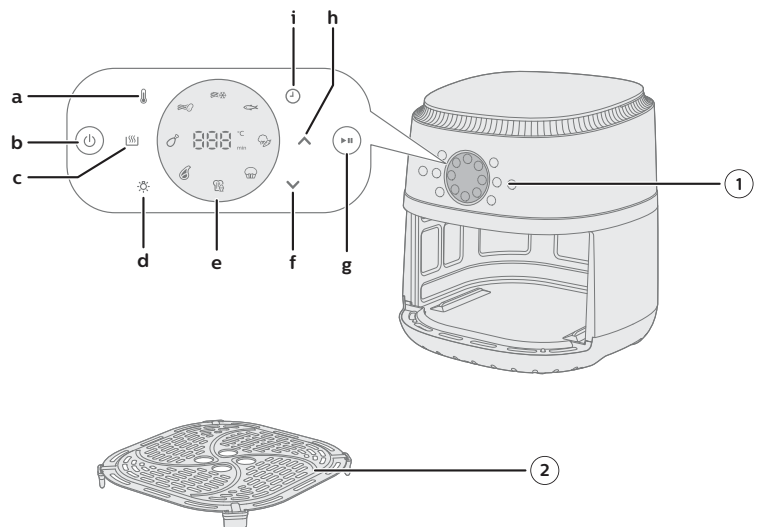

- 1 Kontrollpanel
- a Temperaturknapp
- b På/av-knapp
- c Varmhållningsknapp
- d Ljusknapp
- e Snabbvalsmenyer
- f Minskningsknapp
- g Start/paus-knapp

- h Ökningsknapp
- i Tidsknapp
- 2 Tillagningsinsats
- 3 MAX-indikering
- 4 Panna
- 5 Genomsiktiglöst fönster
- 6 Nätkabel
- 7 Sladdhållare
- 8 Luftutblås

Före första användningen

- 1 Ta bort allt förpackningsmaterial.

- 2 Ta bort alla dekalер eller etiketter (om tillämpligt) från apparaten.
- 3 Rengör apparaten noggrant före första användning (se kapitlet "Rengöring").

Förberedelser före första användning

Placera apparaten på en stabil, plan och jämn värmeständig yta.

Anteckning

- Placera inte något ovanpå eller på sidorna av apparaten. Det kan störa luftflödet och påverka friteringsresultatet.
- Placera inte apparaten i närheten av eller under föremål som kan skadas av ånga, t.ex. väggar och skåp.

Använda apparaten

Livsmedelstabell

Tabellen nedan hjälper dig att välja grundläggande inställningar för de typer av livsmedel som du vill tillaga.


Anteckning

- Tänk på att de här inställningarna är förslag. Vi kan inte garantera den bästa inställningen för dina ingredienser då de skiljer sig i ursprung, storlek, form samt varumärke.
- När du tillagar en större mängd livsmedel (till exempel pommes frites, räkör, kycklingklubbor, frysta snacks) ska du skaka, vända eller röra om bland ingredienserna i pannan 2–3 gånger för att uppnå ett konsekvent resultat.

Ingredienser	Min.–max. mängd	Tid (min)	Temperatur	Anteckning	
Tunna frysta pommes frites (7x7 mm)	200–800 g	13–31	180 °C		
Hemgjorda pommes frites (10 x 10 mm tjocka)	200–800 g	21–41	180 °C		
Frysta kycklingnuggets	200–800 g	10–22	200 °C		
Frysta vårrullar	200–800 g	10–22	200 °C		
Hamburgare (cirka 150 g)	1–4 st.	15–25	150 °C		
Köttfärslimpa	800–1 000 g	45–55	150 °C	-	Använd baktillbehöret
Benfria köttkotletter (cirka 190 g)	1–4 st.	16–20	200 °C	-	Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Kycklingklubbor (cirka 125 g)	2–8 st.	18–21	180 °C	-	Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Kycklingbröst (cirka 160 g)	1–6 st.	18–21	180 °C		

Ingredienser	Min.–max. mängd	Tid (min)	Temperatur	Anteckning
Hel kyckling (1,2 kg)	1 st.	60–70	180 °C	
Hel fisk (cirka 300–400 g)	1–2 st.	16–20	200 °C	
Fiskfilé (cirka 200 g)	1–5 st.	15–20	200 °C	
Blandade grönsaker (grovhackade)	200–800 g	13–20	180 °C	- Ställ in tillagningstiden efter smak - Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Muffins (cirka 50 g)	1–12 st.	14–22	160 °C	
Mjuk kaka	800–1 000 g	60–70	160 °C	- Använd baktillbehöret
Förbakat bröd/förbakade frallor (cirka 60 g)	1–7 st.	6–10	200 °C	
Hembakat bröd	800–1 000 g	50–60	160 °C	- Använd baktillbehöret. - Degens form ska vara så platt som möjligt för att förhindra att brödet vidrör värmeelementet när det jäser.
Frukost	4 ägg, 2 rostade bröd	12	160 °C	- Tillaga äggen först i sju minuter och tillsätt sedan rostbröden.


Luftfritering

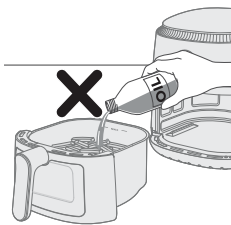


Varning


- Det här är en Airfryer som använder varm luft. Fyll inte pannan med olja, fritureolja eller annan vätska.
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtaget för att hålla i pannan. Använd ugnsvantar när du hanterar den heta pannan.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Apparaten kan avge lite rök första gången du använder den. Det är normalt.
- Du behöver inte förvärma apparaten.

- 1 Ta ut pannan ur apparaten genom att dra i handtaget.

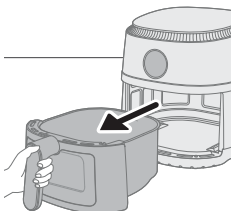

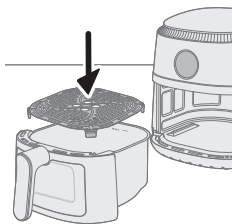


2 Placera tillagningsinsatsen i pannan.

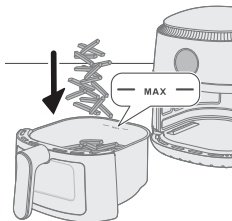

3 Lägg ingredienserna i pannan.

Anteckning


- Din Airfryer kan tillaga en stor mängd ingredienser. Se Livsmedelstabell för rätt kvantiteter och ungefärliga tillagningstider.
- Överskrid inte mängden som anges i avsnittet Livsmedelstabell och fyll inte pannan över MAX-indikeringen eftersom det kan påverka slutresultatets kvalitet.

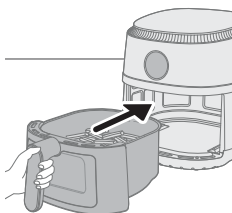

4 Skjut tillbaka pannan i Airfryern.

Varning

- **Använd aldrig pannan utan tillagningsinsatsen.**
- **Rör inte pannan under eller en tid efter användning, eftersom den blir mycket varm.**

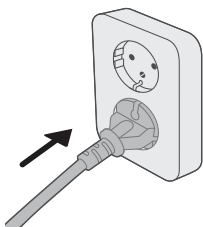


5 Sätt i kontakten i vägguttaget.



6 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen.




7 Tryck på temperaturknappen.

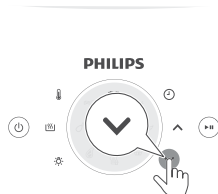

8 Tryck på öknings- eller minskningsknappen för att välja önskad temperatur.



9 Tryck på tidsknappen.

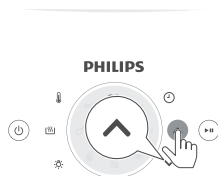


10 Tryck på öknings- eller minskningsknappen för att välja önskad tid.



11 Tryck på varmhållningsknappen för att aktivera varmhållningsfunktionen (valfritt).

Anteckning


- När varmhållningsfunktionen har aktiverats bibehåller din Airfryer värmen i 30 minuter efter att tillagningen har slutförts.

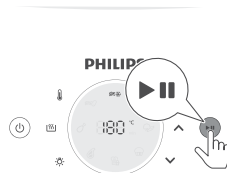


12 Tryck på start-/pausknappen för att starta tillagningsprocessen.

Anteckning


- Under tillagningen visas temperatur och tid växelvis.
- Den sista tillagningsminuten räknar ned i sekunder.
- Om du inte ställer in rätt tillagningstid inom 30 minuter, stängs apparaten av automatiskt av säkerhetsskäl.

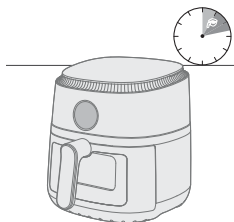

- Du kan behöva skaka eller vända på vissa ingredienser efter halva tillagningstiden (se Livsmedelstabell). Av säkerhetsskäl ska du dra ut pannan och skaka den ovanför en värmebeständig yta. För sedan tillbaka pannan i apparaten.
- Tryck på start-/pausknappen för att pausa tillagningsprocessen. Tryck på samma knapp igen för att återuppta och fortsätta tillagningsprocessen.
- Enheten pausas automatiskt när du drar ut pannan. Tillagningsprocessen fortsätter när pannan förs tillbaka i apparaten igen.

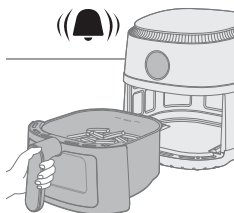

13 När timerklockan ringer betyder det att tillagningen är färdig.

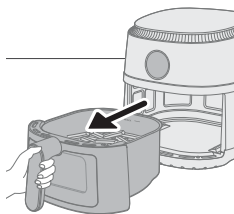

14 Dra ut pannan och kontrollera om ingredienserna är klara.

Varning

- **Airfryer-pannan är varm efter tillagningen. Placera den alltid på en värmetålig arbetsbänk (till exempel ett underlägg) när du tar bort pannan från enheten.**

Anteckning

- Om ingredienserna inte är klara än för du in pannan i Airfryern igen. Lägg sedan till några minuter.


15 Töm innehållet i en skål eller på en tallrik.

Varning

- **Efter tillagningen är pannan, innerhöljet och ingredienserna heta. Det kan komma ånga från pannan beroende på typ av ingredienser i Airfryern.**

Anteckning

- Använd en mattång för att lyfta bort stora och ömtåliga ingredienser.
- Överflödiga olja eller smält fett från ingredienserna samlas på botten av pannan.

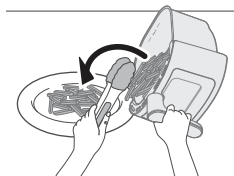

- Beroende på vilken typ av ingredienser som tillagas kanske du försiktigt vill hålla av överflödig olja eller smält fett från pannan efter varje omgång eller innan du skakar. Ställ pannan på en värmeständig yta. Använd ugnsvantar för att hålla bort överflödig olja eller smält fett. För tillbaka pannan i pannan.
- När en sats med ingredienser är klar kan du genast använda Airfryern för att tillaga nästa sats.

Använda ett snabbval

- 1 Följ stegen 1 till 6 i kapitlet Luftfritering.
- 2 Tryck på önskad snabbvalsknapp.
- 3 Tryck på start-/pausknappen för att påbörja tillagningsprocessen.

Anteckning

- Om du vill ändra till ett annat snabbval under tillagningen trycker du länge på på-/avknappen för att stoppa tillagningsprocessen. Enheten försätts då i standbyläget. Tryck på på-/avknappen igen för att slå på enheten och välja önskat snabbval.

	Snabbval	Maximal mängd	Temperatur	Tillagningstid
	Frysta pommes frites	800 g	180 °C	31 min.
	Hemgjorda pommes frites	800 g	180 °C	41 min.
	Köttkotletter	4 stycken	200 °C	20 min.
	Kycklingklubbor	8 stycken	180 °C	21 min.
	Hel fisk	2 stycken	200 °C	20 min.
	Mjuk kaka	1 st.	140 °C	60–70 min
	Frukost	4 ägg, 2 rostade bröd	160 °C	12 min.
	Grönsaker	800 g	180 °C	20 min.

Skakningspåminnelse


Skakningspåminnelsen är till för livsmedel som pommes frites, nuggets eller mindre bitar som behöver omfördelas under tillagningen. Efter halva tillagningen aviserar den dig att du ska skaka pannan, röra eller vända ingredienserna en till två gånger för att säkerställa jämn tillagning och ett krispigt resultat. Skakningspåminnelsen är aktiverad som standard. Följ de här stegen för att aktivera och inaktivera den.

Obs!


- Skakningspåminnelsen avger inget ljud och visar inga aviseringar på skärmen, även när funktionen är aktiverad, under följande omständigheter:
 - Tillagningstiden är mycket kort (t.ex. mindre än åtta minuter).
 - Vissa lägen, till exempel Manuellt läge och Kaka, har inte stöd för skakningspåminnelsefunktionen.
 - Skakningspåminnelsefunktionen är tillgänglig baserat på versionen på enhetens inbyggda programvara.
- 1** Välj ett snabbval (t.ex. frysta potatisbaserade snacks).




- 2** Tryck på snabbvalsikonen i två sekunder.

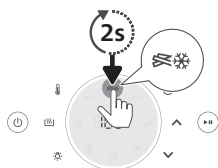


- Skakningspåminnelsen inaktiveras.

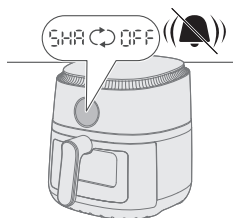

- 3** Tryck på samma snabbvalsikon igen i två sekunder.

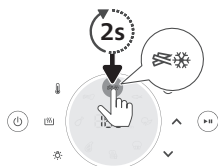

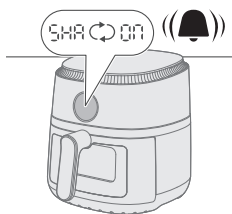

- Skakningspåminnelsen aktiveras igen.

Göra hemgjorda pommes frites

Så här gör du goda hemlagade pommes frites i Airfryern:

- Välj en typ av potatis som lämpar sig för pommes frites, t.ex. färska och (något) möjliga potatisar.
 - Det är bäst att luftfritera pommes frites i portioner på upp till 500 gram för ett jämnt resultat. Större mängder pommes frites blir oftast mindre krispiga än mindre portioner.
- 1 Skala potatisen och skär den i stavar (10 x 10 mm tjocka).
 - 2 Blötlägg potatisstavarna i en skål med vatten och låt dem ligga i minst 30 minuter.
 - 3 Töm skålen och torka potatisstavarna med en kökshandduk eller pappershandduk.
 - 4 Häll en matsked matolja i skålen, lägg stavarna i skålen och blanda tills stavarna är täckta av oljan.
 - 5 Ta stavarna från skålen med händerna eller en hålslev så att den överflödiga oljan blir kvar i skålen.

Anteckning


- Luta inte skålen så att stavarna hälls ned i korgen med en gång för att undvika att få med den överflödiga oljan i korgen.
- 6 Lägg stavarna i korgen.
 - 7 Fritera potatisstavarna och rör om 2–3 gånger under tillagningen.

Rengöring


Varning

- **Låt korgen och apparatens insida svalna helt innan du börjar rengöra dem.**
- **Pannan har en non-stick-beläggning. Använd inte köksredskap i metall eller slipande rengöringsmaterial eftersom det kan skada non-stick-beläggningen.**

Rengör apparaten efter varje användningstillfälle. Avlägsna olja och fett från pannans botten efter varje användningstillfälle.

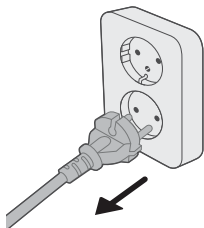

- 1 Tryck på på/av-knappen för att stänga av apparaten, dra ut kontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna.


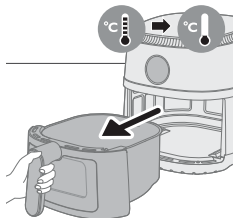


Tips


- Ta ut pannan så att din Airfryer svalnar snabbare.
- 2 Ta ut tillagningsinsatsen ur pannan.
 - 3 Kassera smält fett eller olja från botten av pannan.
 - 4 Rengör pannan och tillagningsinsatsen i diskmaskinen. Du kan även rengöra dem med varmvatten, diskmedel och en icke-slipande svamp (se "Rengöringstabell").

Tips

- Om matrester sitter fast i pannan eller tillagningsinsatsen kan du låta dem ligga i varmvatten och diskmedel i 10–15 minuter. Blötläggningen får matresterna att lossna och underlättar rengöring. Se till så att du använder ett diskmedel som kan lösa upp olja och fett. Om det finns fettfläckar på pannan eller tillagningsinsatsen och du inte har fått bort dem med varmvatten och diskmedel ska du använda ett avfettningsmedel.
 - Om det behövs kan du ta bort livsmedelsrester som har fastnat på värmeelementet med en mjuk till medelhård borste. Använd inte en stålborste eller hård borste eftersom det kan skada värmeelementet.
- 5 För att förhindra repor ska du försiktigt torka apparatens utsida med en slät, ren och mjuk trasa. Börja med en lätt fuktad trasa och eftertorka vid behov med en torr trasa.

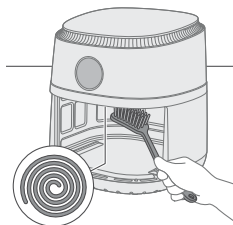
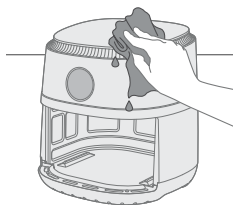


- 6 Rengör värmeelementet med en rengöringsborste för att ta bort eventuella matrester.

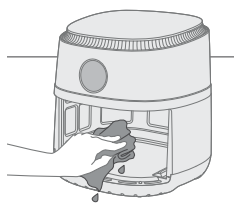

- 7 Rengör apparatens insida med hett vatten och en icke-slipande svamp.
- 8 Om du kan se vattenrester genom det genomskinliga fönstret ställer du in temperaturen på 200 °C och timern på 10 minuter så att det torkar bort.

Obs! Om vattenresterna är kvar efter 10 minuter kan du öka tillagningstiden tills vattnet helt har torkat bort.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Förvaring

- 1 Koppla ur apparaten och låt den svalna.
- 2 Se till att alla delar är rena och torra innan de läggs undan.

Anteckning

- När du bär din Airfryer ska du alltid hålla den horisontalt för att förhindra att pannorna trillar ut, vilket kan skada dem.
- Se alltid till att Airfryerns löstagbara delar sitter fast innan du bär eller ställer undan den.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/support där det finns en lista med vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten utsida blir het under användning.	Värmen inuti tränger igenom till de yttre väggarna.	Det är normalt. Alla handtag och vred som du måste använda vid fritering håller sig svala.
		Pannan och apparatens insida blir alltid heta när apparaten är påslagen för att säkerställa att maten blir ordentligt tillagad. Dessa delar är alltid för heta för beröring.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
		Om du låter apparaten stå påslagen en längre tid kan vissa områden bli för heta för att ta i. Dessa områden är märkta på apparaten med följande ikon: 
		Apparaten är säker att använda så länge som du är medveten om dessa heta områden och undviker att röra vid dem.
Mina hemmagjorda pommes frites blev inte som jag tänkt mig.	Du använde inte rätt typ av potatis.	Du får bäst resultat genom att använda färska och mjöliga potatisar. Om du måste förvara potatisarna ska du undvika att förvara dem på en kall plats, som i ett kylskåp. Välj potatis som enligt förpackningen passar för fritering.
	Pannan innehåller för stor mängd ingredienser.	Följ instruktionerna i den här användarhandboken för att tillaga hemgjorda pommes frites.
	Vissa typer av ingredienser måste skakas efter halva tillagningstiden.	Följ instruktionerna i den här användarhandboken för att tillaga hemgjorda pommes frites.
Airfryern startar inte.	Apparaten är inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att kontakten har satts in ordentligt i vägguttaget.
	Flera apparater är anslutna till ett uttag.	Airfryern har ett högt wattal. Prova ett annat uttag och kontrollera säkringarna.
Jag ser flagnande fläckar inuti Airfryern.	Ett par små flagnande fläckar kan visa sig inuti Airfryerns panna på grund av att beläggningen har skrapats oavsiktligt (t.ex. vid rengöring med grova rengöringsredskap eller när tillagningsinsatsen sätts på plats).	Du kan undvika skada genom att sätta ned tillagningsinsatsen i pannan på rätt sätt. Om du sätter i tillagningsinsatsen från en vinkel kommer dess kanter att skrapa mot pannans vägg, vilket gör så att små bitar av beläggningen skrapas av. Tänk då på att det inte är skadligt eftersom alla material som används är livsmedelssäkra.
Det kommer vit rök ur apparaten.	Du tillagar feta ingredienser.	Håll försiktigt av överflödiga olja eller fett från pannan och fortsatt sedan med tillredningen.
	Pannan innehåller fortfarande fettrester från tidigare användning.	Vit rök orsakas av fettrester som värms upp i pannan. Rengör alltid pannan och tillagningsinsatsen noga efter varje användning.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Paneringen eller pudringen fastnar inte på maten.	Små bitar av panering i luften kan orsaka vit rök. Tryck in paneringen eller pudringen i maten ordentligt så att den fastnar.
	Marinad, vätskor eller köttssaft stänker i stekfettet eller oljan.	Torka livsmedlen torra innan du placerar dem i pannan.
Skärmen på Airfryern visar "E1".	Din Airfryer kan förvaras på en plats där det är för kallt.	Om enheten har förvarats på en plats med låg omgivande temperatur ska du låta den värmas upp till rumstemperatur i minst 15 minuter innan du ansluter den igen. Ring Philips servicenummer eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land om problemet kvarstår.
Skärmen på Airfryern visar E4, E6, E9, E12.	Ett fel har uppstått i Airfryern.	Koppla ur apparaten och anslut den igen. Ring Philips servicenummer eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land om problemet kvarstår.

İçerik

Önemli güvenlik talimatları	415
Geri dönüşüm	417
Garanti ve destek	417
Giriş	418
Genel açıklama	418
İlk kullanımdan önce	419
İlk kullanımdan önce yapılacak hazırlıklar	419
Cihazı kullanma	419
Temizlik	427
Saklama	428
Sorun giderme	428

Önemli güvenlik talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

1



- Cihazı sıcak gaz ocağının yakınına veya üzerine ya da elektrikli ocakların üzerine veya sıcak fırının içine koymayın (şek. 1)
- Cihazı kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında durulamayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için su veya diğer sıvıların cihaza girmesine izin vermeyin.
- Isıtma elemanlarıyla temas etmelerini önlemek için pişirilecek malzemeleri her zaman tavaya koyun.
- Cihaz çalışırken hava girişi ve hava çıkışı açıklıklarının üstünü kapatmayın.
- Yangın tehlikesine neden olabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Cihazın fişi, elektrik kablosu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Çalışırken cihazın içine kesinlikle dokunmayın.
- Tavaya yiyecek koyarken kesinlikle belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
- Isıtıcının boş olduğundan ve ısıtıcıya herhangi bir yiyecek sıkışmadığından daima emin olun.

Uyarı

- Besleme kablosu hasar görmüşse herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek için kablunun Philips, servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Cihazı, sadece topraklama kaçağı devre kesiciyle korunan topraklı bir duvar prizine takın.
- Fişin prize, her zaman doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.



- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumundadır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Cihazı duvara veya diğer cihazlara dayanacak şekilde yerleştirmeyin. Cihazın arkasında, yan kısımlarında ve üzerinde en az 10 cm boşluk bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Sıcak havayla pişirme sırasında hava çıkışı açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan ve hava çıkışı açıklıklarından uzakta, güvenli bir mesafede tutun. Ayrıca, tavayı cihazdan çıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun.
- Cihazda kesinlikle hafif malzemeler veya pişirme kağıdı kullanmayın.
- Patateslerin saklanması: Sıcaklık, depolanan patates çeşidine uygun ve hazırlanan gıda ürününün akrilamide maruz kalma riskini en aza indirmek için 6°C'nin üzerinde olmalıdır.
- Bu cihaz 5°C ile 40°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı prize takmadan önce cihazın üstünde yazılı olan gerilimin evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Şebeke kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı masa örtüsü veya perde gibi yanabilen maddelerin üzerine veya yakınına koymayın.
- Cihazı, bu kılavuzda belirtilenin dışında, başka herhangi bir amaçla kullanmayın ve yalnızca orijinal Philips aksesuarları ile kullanın.
- Cihazı çalışır durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- Tava ve pişirme haznesinin içine yerleştirilen aksesuarlar, cihaz kullanılırken ve kullanıldıktan sonra sıcak olur. Bunları tutarken her zaman dikkatli olun.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas eden parçalarını iyice temizleyin. Kılavuzda verilen talimatlara başvurun.

Dikkat

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Mağazaların, ofislerin, çiftliklerin veya diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından kullanıma da uygun değildir.
- Monte etmeden, sökmeden, saklamadan veya temizlemeden önce ve gözetimsiz bırakılacağı durumlarda cihazın güç kaynağı bağlantısını mutlaka kesin.
- Cihazı yatay, düz ve sabit bir zemin üzerine yerleştirin.

- Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel veya yarı profesyonel amaçlarla ya da kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararlı ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.
- Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Her kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihazı tutmadan veya temizlemeden önce yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı çıkmasına dikkat edin.
- Yanmış kalıntıları çıkarın. Taze patatesleri 180°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta kızartmayın (akrilamid üretimini en aza indirmek için).
- Pişirme haznesinin üst kısmını temizlerken dikkatli olun: Isıtma elemanı, metal kısımların kenarı ve sıçrama koruması sıcak olabilir.
- Airfryer'daki yiyeceğin tamamen piştiğinden daima emin olun.
- Pişmiş yiyecekleri hazneden boşaltırken dikkatli olun ve aksesuarların düşmemesine dikkat edin.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Geri dönüşüm



- Bu sembol, elektrikli ürünlerin normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir.
- Ülkenizin, elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili kurallarına uyun.

Garanti ve destek


Versuni, satın alındıktan sonra bu ürün için iki yıl garanti vermektedir. Hatalı kullanım veya yetersiz bakım nedeniyle meydana gelecek kusurlar garanti kapsamı dışındadır. Bu garanti, bir tüketici olarak yasalar kapsamında sunulan haklarınızı etkilemez. Daha fazla bilgi edinmek veya garantiyi kullanmak için lütfen www.home.id/warranty adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz!

Sunduğumuz destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.home.id adresinde kaydettirin.

Genel açıklama

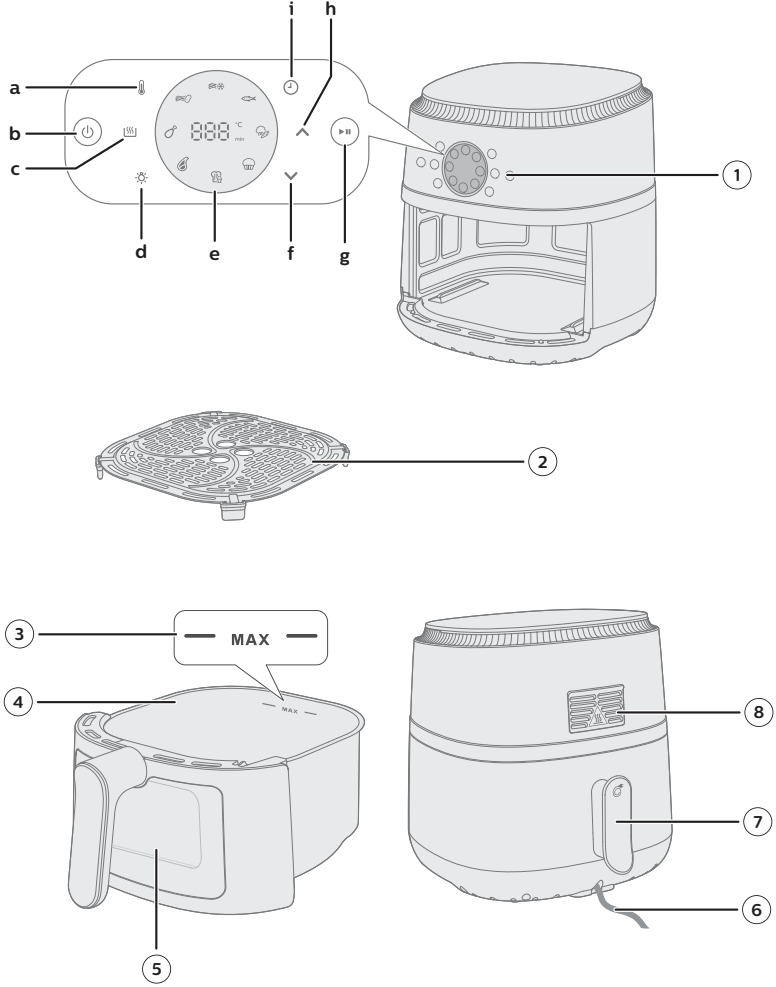

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 Kontrol paneli | f Azaltma düğmesi |
| a Sıcaklık düğmesi | g Başlat/duraklat düğmesi |
| b Açma/kapama düğmesi | h Artırma düğmesi |
| c Sıcak tutma düğmesi | i Süre düğmesi |
| d Işık düğmesi | 2 Kızartma aparatı |
| e Ön ayar menüleri | 3 MAX göstergesi |

- | | |
|------------------|--------------------|
| 4 Tava | 7 Kablo sarma yeri |
| 5 Şeffaf pencere | 8 Hava çıkışları |
| 6 Güç kablosu | |

İlk kullanımdan önce

- 1 Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 2 Cihazdaki yapışkanları veya etiketleri (varsa) çıkarın.
- 3 İlk kullanımdan önce cihazı iyice temizleyin (bkz. "Temizlik" bölümü).

İlk kullanımdan önce yapılacak hazırlıklar

Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.

Not

- Cihazın üzerine veya yanlarına hiçbir şey koymayın. Bu, hava akışını bozabilir ve pişirme sonucunu etkileyebilir.
- Çalışır durumdaki cihazı, duvarlar veya dolaplar gibi buhardan zarar görebilecek nesnelerin yanına veya altına yerleştirmeyin.

Cihazı kullanma

Yiyecek tablosu

Aşağıdaki tablo hazırlamak istediğiniz yiyecek türleri için temel ayarları seçmenize yardımcı olur.

Not


- Bu ayarların öneri niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemelerin menşe, boyut, şekil ve marka özellikleri farklılık göstereceğinden bunlar için en iyi ayarı sunacağımızı garanti edemeyiz.
- Büyük miktarlarda yiyecekler hazırlarken (ör. patates kızartması, karides, tavuk baget, dondurulmuş atıştırmalıklar) tutarlı bir sonuç elde etmek için tavadaki malzemeleri 2 ila 3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın.

Malzemeler	Min. – Maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
Donmuş ince patates kızartması (7x7 mm/0,3x0,3 inç)	200-800 g	13-31	180°C	
Ev yapımı patates kızartması (10x10 mm/0,4x0,4 inç kalınlığında)	200-800 g	21-41	180°C	
Dondurulmuş tavuk nugget	200-800 g	10-22	200°C	
Donmuş sigara böreği	200-800 g	10-22	200°C	


Malzemeler	Min. – Maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
Hamburger (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-4 parça	15-25	150°C	
Rulo köfte	800-1000 g	45-55	150°C	- Pişirme aksesuarını kullanın
Kemiksiz pirzola (yaklaşık 190 g/7 oz)	1-4 parça	16-20	200°C	- Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Baget tavuk (yaklaşık 125 g/4,5 oz)	2-8 parça	18-21	180°C	- Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Tavuk göğsü (yaklaşık 160 g/6 oz)	1-6 parça	18-21	180°C	
Bütün tavuk (1,2 kg)	1 parça	60-70	180°C	
Bütün balık (yaklaşık 300-400 g / 11-14 oz)	1-2 parça	16-20	200°C	
Balık fileto (yaklaşık 200 g / 7 oz)	1-5 parça	15-20	200°C	
Karışık sebze (büyükçe doğranmış)	200-800 g	13-20	180°C	- Pişirme süresini damak tadınıza göre ayarlayın - Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Muffin (yaklaşık 50 g / 1.8 oz)	1-12 parça	14-22	160°C	
Kek	800-1000 g	60-70	160°C	- Pişirme aksesuarını kullanın
Önceden pişirilmiş ekmek/poğaça (yaklaşık 60 g / 2 oz)	1-7 parça	6-10	200°C	
Ev yapımı ekmek	800-1000 g	50-60	160°C	- Pişirme aksesuarını kullanın. - Ekmeğin kabarıırken ısıtma elemanına temas etmesini önlemek için hamur şekli mümkün olduğunca düz olmalıdır.
Kahvaltı	4 yumurta, 2 kızarmış ekmek	12	160°C	- Önce yumurtaları 7 dakika pişirin ve sonra ekmekleri ekleyin.

Havayla kızartma


Dikkat

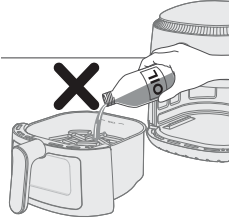


- Bu, sıcak havayla çalışan bir Airfryer'dır. Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka bir sıvıyla doldurmayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Tavayı tutmak için sapını kullanın. Sıcak tavayı fırın eldiveniyle tutun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- İlk kullanımında cihaz bir miktar duman çıkarabilir. Bu normaldir.
- Cihazın önceden ısıtılması gerekmez.

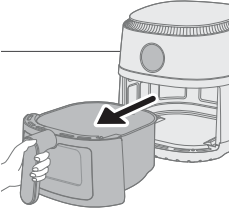

1 Tavayı sapından çekerek cihazdan çıkarın.

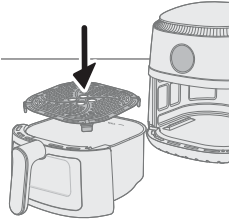


2 Kızartma aparatını tavaya yerleştirin.

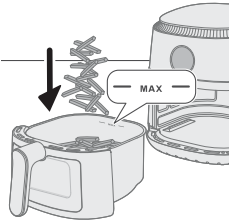

3 Yiyecekleri tavaya koyun.

Not


- Airfryer, çok çeşitli malzemeler hazırlamak için kullanılabilir. Doğru miktarlar ve yaklaşık pişirme süreleri için "Yemek tablosu"na başvurun.
- Yemek kalitesini etkileyebileceğinden "Yemek tablosu" bölümünde belirtilen miktarı aşmayın veya tavayı "MAX" göstergesinden daha fazla doldurmayın.

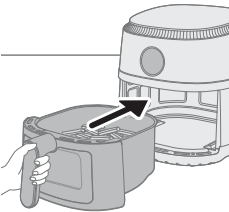

4 Tavayı tekrar Airfryer'a yerleştirin.

Dikkat

- Tavayı asla içinde kızartma aparatı olmadan kullanmayın.
- Tava çok sıcak olacağından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir süre tavaya dokunmayın.

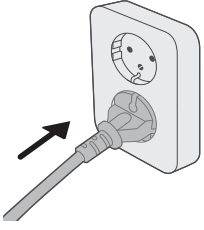


5 Fiş i prize takın.




6 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.



7 Sıcaklık düğmesine basın.

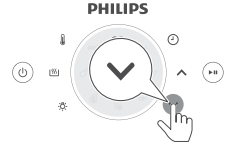

8 Sıcaklığı seçmek için artırma veya azaltma düğmesine basın.

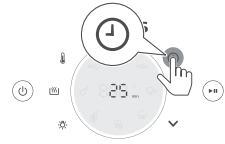

9 Süre düğmesine basın.


10 Süreyi seçmek için artırma veya azaltma düğmesine basın.



11 (İsteğe bağlı) Sıcak tutma işlevini etkinleştirmek için sıcak tutma düğmesine basın.

Not


- Sıcak tutma işlevi etkinleştirildiğinde Airfryer'inız, pişirme işlemi tamamlandıktan sonra 30 dakika boyunca sıcaklığını korur.

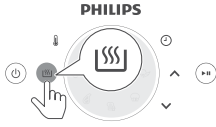


12 Pişirme işlemini başlatmak için başlat/duraklat düğmesine basın.

Not


- Pişirme sırasında sıcaklık ve süre değişimli olarak gösterilir.
- Pişirme sırasında kalan son dakika saniye cinsinden geriye sayılarak gösterilir.
- Gerekli pişirme süresini 30 dakika içinde ayarlamazsanız cihaz güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.

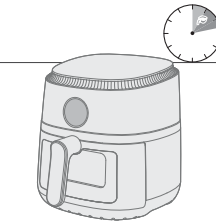

- Bazı malzemelerin pişirme sırasında karıştırılması veya yarısında döndürülmesi gerekir ("Yemek tablosu"na bakın). Malzemeleri karıştırmak için tavayı dışarı çekin ve güvenlik amacıyla ısıya dayanıklı bir yüzeyin üzerinde sallayın. Ardından tavayı cihazın içine geri takın.
- Pişirme işlemini duraklatmak için başlat/duraklat düğmesine basın. Pişirme işlemine devam etmek için aynı düğmeye tekrar basın.
- Tavayı çekip çıkardığınızda cihaz otomatik olarak duraklatma moduna girer. Tava tekrar cihaza yerleştirildiğinde pişirme işlemi devam eder.

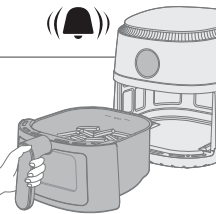

13 Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda pişirme süresi tamamlanmıştır.

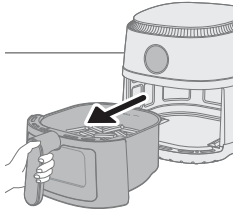

14 Tavayı çekip çıkarın ve malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.

Dikkat

- **Piştirme işleminden sonra Airfryer tavası sıcak olur. Tavayı cihazdan çıkarırken mutlaka ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine (ör. nihale gibi) koyun.**

Not

- Malzemeler henüz hazır değilse tavayı tekrar Airfryer'ın içine yerleştirin ve birkaç dakika daha ekleyin.

15 Malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın.

Dikkat

- **Piştirme işlemi sonrasında tava, iç muhafaza ve malzemeler sıcak olur. Airfryer'da bulunan malzemelere bağlı olarak tavadan buhar çıkabilir.**

Not

- Büyük veya yumuşak malzemeleri çıkarmak için malzemeleri maşa kullanarak kaldırın.
- Malzemelerden çıkan fazla yağ süzülen yağ tavanın dibinde birikir.
- Pişirilen malzemelerin türüne bağlı olarak, her piştirme işleminden sonra veya tavayı sallamadan önce tavadaki fazla veya süzölmüş yağı dikkatli bir şekilde boşaltmanız gerekebilir. Tavayı ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Süzölmüş fazla yağı boşaltırken fırın eldiveni kullanın. Tavayı tekrar cihaza yerleştirin.
- Yiyecekler hazır olduğunda, Airfryer bir sonraki piştirme işlemi için anında kullanıma hazırdır.

Bir ön ayar ile piştirme

- 1 "Havayla kızartma" bölümündeki 1-6 arası adımları uygulayın.
- 2 İsteddiğiniz ön ayar düğmesine basın.
- 3 Başlat/duraklat düğmesine basarak piştirme işlemini başlatın.

Not

- Piştirme sırasında başka bir ön ayara geçmek isterseniz piştirme işlemini durdurmak için Açma/Kapama düğmesine uzun basın. Cihaz bekleme moduna geçer. Cihazı çalıştırmak ve ihtiyacınız olan ön ayarı seçmek için Açma/Kapama düğmesine tekrar basın.

	Ön Ayarlar	Maks. miktar	Sıcaklık	Piştirme süresi
	Dondurulmuş patates kızartması	800 g	180°C	31 dk
	Ev yapımı patates kızartması	800 g	180°C	41 dk
	Pirzola	4 tane	200°C	20 dk
	Tavuk Baget	8 tane	180°C	21 dk
	Bütün balık	2 tane	200°C	20 dk



Kek

1 parça

140°C

60 - 70 dk



Kahvaltı

4 yumurta, 2
kızarmış ekmek

160°C

12 dk



Sebze

800 g

180°C

20 dk


Sallama hatırlatıcısı

Sallama hatırlatıcısı, pişirme sırasında karıştırılması gereken kızartmalar, nugget'lar veya küçük malzemeler gibi yiyecekler için tasarlanmıştır. Tavayı sallamak, karıştırmak veya malzemeleri 1 ila 2 kez çevirmek için pişirme döngüsünün yarısında sizi uyarır, böylece eşit ısıtma ve çıtır çıtır sonuçlar elde edersiniz. Sallama hatırlatıcısı varsayılan olarak etkindir. Açıp kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin.


Not:


- Sallama hatırlatıcısı, aşağıdaki koşullarda açık olduğunda bile ses veya ekran uyarıları vermez:
 - Pişirme süresi çok kısa olduğunda (ör. 8 dakikadan az).
 - Manuel Mod veya Kek gibi bazı modlar, sallama hatırlatıcısı özelliğini desteklemez.
- Sallama hatırlatıcısı işlevinin kullanılabilirliği, cihazınızın ürün yazılımı sürümüne bağlıdır.

- 1 Önceden ayarlanmış bir program seçin (ör. dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar).

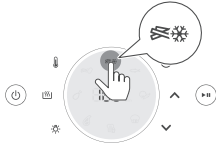


- 2 Ön ayar simgesini 2 saniye basılı tutun.

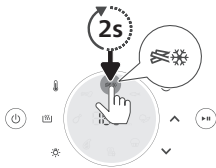


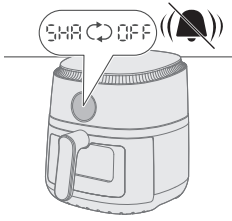

- Titreşim hatırlatıcısı devre dışı bırakılır.

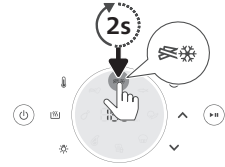

- 3 Aynı ön ayar simgesini tekrar 2 saniye basılı tutun.

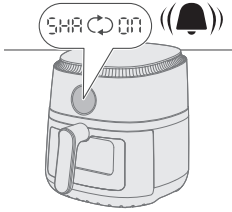

- Titreşim hatırlatıcısı yeniden etkinleştirilir.

Ev yapımı patates kızartması yapma

Airfryer'da ev yapımı harika patates kızartmaları yapmak için:

- Kızartma yapmaya uygun patatesler seçin ör. taze, nispeten daha olgun patatesler.
- Eşit bir kızartma sonucu elde etmek için patatesleri en fazla 500 g/18 oz porsiyonlar halinde havayla kızartın. Daha büyük miktarda patates kullanılması, küçük porsiyonlara kıyasla daha az çıtır olur.

- 1 Patatesleri soyun ve dilimleyin (10x10 mm / 0,4x0,4 inç kalınlığında).
- 2 Patates dilimlerini en az 30 dakika boyunca su dolu bir kasede bekletin.
- 3 Kaseyi boşaltın ve patates dilimlerini bir havlu veya kağıt havluyla kurulayın.
- 4 Kaseye bir yemek kaşığı yağ koyun, patates dilimlerini kaseye koyun ve tüm dilimler yağla kaplanana kadar karıştırın.
- 5 Patatesleri kaseden parmaklarınızla veya delikli bir mutfak aletiyle çıkarın, böylece fazla yağ kasede kalır.

Not

- Fazla yağın sepetin içine girmesini önlemek için tüm patatesleri sepete tek seferde dökerek şekilde kaseyi eğmeyin.
- 6 Dilimleri sepete koyun.
 - 7 Patates dilimlerini kızartın ve pişirme sırasında 2-3 kez karıştırın.



Temizlik

Uyarı

- Temizlemeye başlamadan önce tavanın ve cihazın iç kısmının soğumasını bekleyin.
- Tavada yapışmaz kaplama vardır. Yapışmaz kaplamaya zarar verebileceğinden, metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

Her kullanımdan sonra cihazı temizleyin. Tavanın tabanındaki yağı her kullanımdan sonra temizleyin.

- 1 Cihazı kapatmak için açma/kapatma düğmesine basın, fişi prizden çıkarın ve cihazı soğumaya bırakın.

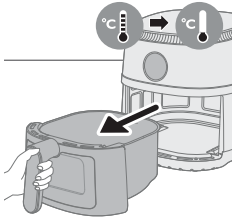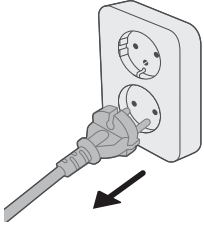


İpucu


- Airfryer'ın daha hızlı soğuması için tava'yı çıkarın.
- 2 Kızartma aparatını tavadan çıkarın.
 - 3 Tavanın tabanındaki süzölmüş yağı dökün.
 - 4 Tava'yı ve kızartma aparatını bulaşık makinesinde yıkayın. Bunları ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz (bkz. "temizleme tablosu").

İpucu


- Tavaya veya kızartma aparatına yemek kalıntıları yapışmışsa bu parçaları bulaşık deterjanlı sıcak suda 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Islattığınızda yiyecek kalıntıları gevşer ve temizlemek kolaylaşır. Yağ ve yağ artıklarını çözebilecek bir bulaşık deterjanı kullandığınızdan emin olun. Tava veya kızartma aparatındaki yağ lekelerini bulaşık deterjanlı sıcak suda bekleterek temizleyemiyorsanız sıvı yağ giderici kullanın.
- Gerekirse ısıtma elemanına yapışan yemek kalıntıları yumuşak ila orta sertlikte bir kıl fırça ile temizlenebilir. Çelik kılı fırça veya sert kılı fırça kullanmayın. Bunlar, ısıtma elemanına zarar verebilir.

- 5 Çizikleri önlemek için cihazın dış yüzeyini kırıksız, temiz ve yumuşak bir bez ile silin. Öncelikle hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın ve ardından gerekirse kuru bir bez ile üzerinden geçin.

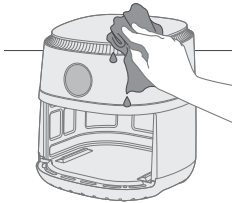


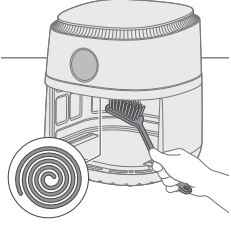


- 6 Yemek kalıntılarını çıkarmak için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

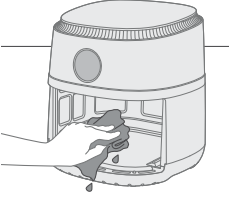

- 7 Cihazın iç kısmını sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.
8 Şeffaf pencerede su kalıntısı görürseniz kurutmak için sıcaklığı 200°C'ye (400°F) ve zamanlayıcıyı 10 dakikaya ayarlayın.

Not: 10 dakikanın ardından su kalıntısı hala mevcutsa pişirme süresini su tamamen kuruyana kadar artırın.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Saklama

- 1 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- 2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Not

- Airfryer'ı taşıırken tavaların yanlışlıkla düşmesini engellemek için ürünü her zaman yatay olarak tutun. Düşen tavalar, hasar görebilir.
- Airfryer'ın çıkarılabilir parçalarının taşıma sırasında ve/veya saklanırken yerlerinde sabit olduklarından emin olun.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınıyor.	İçerideki ısı dış duvarlara yayılır.	Bu normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm şaplar ve düğmeler dokunabileceğiniz kadar soğuk kalır.
		Yiyeceklerin düzgün bir şekilde pişirilmesi için cihaz açıldığında tava ve cihazın iç kısmı daima ısınır. Bu parçalar her zaman dokunulamayacak kadar sıcaktır.
		Cihazı daha uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınır. Bu alanlar cihazın üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir: 
		Sıcak bölgelerin farkında olduğunuz ve bunlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, cihazın kullanımı tamamen güvenlidir.
Ev yapımı patates kızartmaları beklediğim gibi olmuyor.	Doğru patates türünü kullanmamışsınızdır.	En iyi sonuçları elde etmek için taze, olgun patatesler kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Paketinde kızartma için uygun olduğu belirtilen patatesleri seçin.
	Tavadaki malzeme miktarı çok fazladır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın.
	Bazı malzemeler pişirme süresinin yarısında sallanmalıdır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın.
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlıdır.	Airfryer, yüksek bir watt değerine sahiptir. Farklı bir priz deneyin ve sigortaları kontrol edin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Airfryer'ımın içindeki bazı noktaların soyulduğunu görüyorum.	Kaplamaya temas edilmesi veya kaplamanın çizilmesi nedeniyle (ör. sert temizlik araçlarıyla temizlik yaparken ve/veya kızartma aparatını takarken) Airfryer'ın tavaasında bazı küçük noktalar görülebilir.	Kızartma aparatını tavaya doğru şekilde indirip yerleştirerek hasarı önleyebilirsiniz. Kızartma aparatını açılı olarak yerleştirirseniz yan tarafı, tavanın iç kısmına çarparak kaplamanın küçük parçalar halinde dökülmesine neden olabilir. Kullanılan tüm malzemeler gıdaya uygun olduğundan böyle bir durumun zararlı olmadığını lütfen unutmayın.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişiriyorsunuz.	Süzülen fazla yağı tavadan dikkatlice boşaltıp pişirme işlemine devam edin.
	Tavada önceki kullanımdan kalan yağlı kalıntılar vardır.	Beyaz duman, tavada ısınan yağlı kalıntılardan kaynaklanır. Tava ve kızartma aparatını her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Ekmek kırıntıları veya kaplama, yiyeceğe düzgün şekilde yapışmamıştır.	Havaya karışan küçük ekmek kırıntıları beyaz dumana neden olabilir. Yapıştığından emin olmak için ekmek kırıntılarını veya kaplamayı yiyeceğe sıkıca bastırın.
	Marine sosu, sıvı veya et suyu süzülen yağ veya yağ kalıntıları içinde sıcıyordu.	Yiyeceği tavaya yerleştirmeden önce kurulayın.
Airfryer'ın ekranında "E1" görüntüleniyor.	Airfryer'ınız çok soğuk bir yerde saklanıyor olabilir.	Cihazınız düşük bir ortam sıcaklığında saklanmışsa tekrar fişe takmadan önce en az 15 dakika oda sıcaklığında ısınmasını bekleyin. Sorun devam ederse Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
Airfryer'ın ekranında "E4", "E6", "E9", "E12" görüntüleniyor.	Cihaz bir hatayla karşılaşılıyor.	Cihazın fişini prizden çekip tekrar takın. Sorun devam ederse Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

Mazmuny

Möhüm	431
Zibile zyňmak	433
Kepillik we goldaw	433
Giriş	434
Umumy beýany	434
Ilkinji ulanyşdan öň	435
Birinji gezek ulanmazdan öň taýýarlyklar	435
Enjamy ulanmak	435
Arassalaýyş	441
Ammarda saklamak	443
Näsazlyklary anyklamak we çözmek	443

Möhüm

Enjamy ulanmazdan ozal şu möhüm maglumaty okaň we ony geljekde gollanmak üçin saklaň.

Howp



- Enjamy gyzgyn gazly ojagyň ýa-da elektrikli ojaglaryň we elektrikli nahar bişiriş plitalarynyň islendik görnüşiniň üstünde ýa-da golaýynda goýmaň.
- Enjamy hiç haçan suwa çümdürmäň ýa-da ony kranyň aşagynda ýuwmaň.
- Tok urmagynyň öňüni almak üçin enjama suwuň ýa-da islendik başga suwuklygyň girmegine ýol bermäň.
- Gowruljak azyk önümleriniň ýyladyjy elementlere galtaşmagynyň öňüni almak üçin olary elmydama pitä ýerleşdiriň.
- Enjam işläp durka, howa girýän ýa-da howa çykýan agyzlaryny örtmäň.
- Pitini ýag bilen doldurmaň, şeýle etmeklik ýangyn howpuna sebäp bolup biler.
- Elektrik dürtgüjine, elektrik kabeline ýa-da enjamyň özüne zeper ýeten bolsa, enjamy ulanmaň.
- Enjam işläp durka hiç haçan onuň iç ýüzüne degmäň.
- Pitide görkezilen aňryçäk derejededen geçýän möçberde azyk önümlerini salmaň.
- Elmydama ýyladyjynyň boşdugyna we ýyladyja dykylyp galan azyk önüminiň ýokdugyna göz ýetiriň.

Duýduryş

- Elektrik kabeline zeper ýeten bolsa, howpuň öňüni almak üçin onuň Philips tarapyndan, onuň tehniki hyzmat wekili ýa-da şoňa meňzeş ygtyýarly şahslar tarapyndan çalşyrylmagyny üpjün etmeli.
- Hojalyk enjamyny diňe topraga çatylan, topraga tok geçen ýagdaýynda awtomatik öçürji bilen goralýan rozetka dakyň.



- Elektrik dürtgüjiniň elmydama elektrik rozetkasyna talabalaýyk dakylandygyna göz ýetiriň.
- Enjam daşarky taýmer ýa-da aýratyn uzakdan dolandyryş ulgamy bilen işletmek üçin niýetlenen däldir.
- Ulanylýan wagty elýeter ýüzleri gyzgyn bolup biler.
- Şu enjamy 8 ýaşyny dolduran we has uly ýaşly çagalar, şeýle hem enjamy howpsuz görmüşde ulanmak boýunça gözükdirijiler berlen ýa-da howpsuz ulanmak boýunça gözegçilik astyndaky we degişli howplar özlerine mälim edilen ýagdaýynda fiziki, duýgurlyk ýa-da zehin ukyplyry pes ýa-da tejribesi we bilimi bolmadyk şahslar hem ulanyp biler.
- Çagalar enjam bilen oýnamaly däl. Arassalaýyş we ulanyjynyň abatlaýyş işleri 8 ýaşyndan kiçi ýa-da gözegçilikde saklanmaýan çagalar tarapyndan ýerine ýetirilmeli däldir.
- Enjamy we onuň elektrik kabelini 8 ýaşyndan kiçi çagalaryň ýetip biljek ýerinden daşda saklaň.
- Enjamy diwara ýa-da başga enjamlara degrip goýmaň. Enjamyň arkasynda, iki gapdalynda we ýokarsynda azyndan 10 sm boşluk galdyryň. Enjamyň üstüne hiç zat goýmaň.
- Gyzgyn howa bilen gowrulyan wagty howa çykýan agyzlaryndan gyzgyn bug çykýar. Elleriňizi we ýüzüňizi bugdan we howa çykýan agyzlaryndan howpsuz aralykda saklaň. Şeýle hem, pitini enjamdan aýranyňyzda gyzgyn bugdan we howadan ägä boluň.
- Enjamyň içinde hiç haçan ýeňil azyk önümlerini ýa-da bişiriş kagyzyňy ulanmaň.
- Ýeralmalary saklamak: Temperatura saklanýan ýeralmanyň sortuna laýyk bolmaly we işlenip taýýarlanylýan azyk önümleriniň akrilamide sezewar bolmagynyň howpuny mümkin boldugyça azaltmak üçin ol 6 °C derejedən ýokary bolmaly.
- Şu enjam daşky gurşawyň temperaturasy 5°C bilen 40°C arasynda bolan şertlerde ulanylmaga niýetlenilýär.
- Enjamy toga dakmazdan ozal enjamyň üstünde görkezilen güýjenmäniň ýerli elektrik ulgamyndaky güýjenme bilen gabat gelyändigini barlaň.
- Elektrik kabelini gyzgyn üstlerden daşda saklaň.
- Enjamy stoluň örtügi ýa-da perde ýaly ýanyjy materiallaryň üstünde ýa-da golaýynda goýmaň.
- Enjamy şu gollanmada görkezilen maksatlardan başga maksatlar bilen ulanmaň we diňe hakyky Philips kömekçi esbaplaryny ulanyň.
- Enjamyň gözegçiliksiz ýagdaýda işlemegine ýol bermäň.
- Enjam ulanylýarka we ulanylynyndan soň bişiriş bölümine ýerleşdirilen piti we kömekçi esbaplar gyzgyn bolýar, olary hemişe seresaplylyk bilen elläň.
- Enjamy birinji gezek ulanmazdan ozal azyk önümleri bilen galtaşýan böleklerini oňat edip arassalaň. Gollanmadaky gözükdirijilere göz aýlaň.

Seresap boluň

- Enjam diňe adaty öý şertlerinde ulanylmaga niýetlenilýär. Ol dükanlaryň aşhanalary, edara binalary, daýhan hojalyklary ýa-da başga iş şertleri ýaly gurşawlarda ulanylmaga niýetlenilmeyär. Şeýle hem, ol myhmanhanalarda, ýatlyýan ýer we ertirik berilýän ýerlerde we beýleki ýaşaýyş toplumlarynda müşderiler tarapyndan ulanylmaga niýetlenilmeyär.

- Enjam gözegçiliksiz galdyryljak bolsa we ony gurnamazdan, dargatmazdan, amarda saklamazdan ýa-da arassalamazdan ozal elmydama enjamy tokdan aýryň.
- Enjamy kese, tekiz we durnukly üstde ýerleşdiriň.
- Eger-de enjam nädogry maksatlar üçin, professional ýa-da ýarym-professional maksatlar üçin ulanylan bolsa, şeýle-de ol şu ulanyjy gollanmasyndaky gözükdirijilere laýyklykda ulanylmadyk bolsa, kepilligiň güýji ýatyrylýar we Philips ýeten zeper üçin jogapkärçilik çekmekden ýüz öwürýär.
- Enjamy barlatmak ýa-da bejertmek üçin ony elmydama Philips tarapyndan ygtyýar berlen tehniki hyzmat merkezine eltiň. Enjamy özbaşdak bejermäge synanyşmaň, ýogsam size berlen kepillik öz güýjüni ýitirer.
- Ulanyp bolanyňyzdan soň elmydama enjamy tokdan aýryň.
- Enjamy ellemezden ýa-da arassalamazdan öň onuň takmynan 30 minutlap sowamagyna ýol beriň.
- Şu enjamda işlenip taýýarlanylýan azyk önümleriniň goýy ýa-da goňur reňkde däl-de, altynsow sary reňkde çykýandygyna göz ýetiriň.
- Ýanan galyndylary aýryň. Taze ýerallmaly 180°C derejeden ýokary temperaturada gowurmaň (akrilamidiň emele gelmegini azaltmak üçin).
- Bişiriş bölüminiň ýokarky bölegini arassalanyňyzda seresap boluň: Gyzgyn gyzdyryjy element, metal bölekleriň gyalary we syçramaga gaşy gorag.
- Azyk önümleriniň Airfryer enjamynda doly bişendigine hemişe göz ýetiriň.
- Bişirilen iýmiti guýup alanyňuzda seresap boluň we kömekçi esbaplaryň gaçmazlygy üçin seresap boluň.

Elektromagnit meýdançalar (EMF)

Şu enjam elektromagnit meýdanlara sezewar bolmak boýunça deňişli standartlara we düzgünnamalara gabat gelýär.

Zibile zyňmak



- Bu nyşan elektrik önümleriniň adaty hojalyk zibilleri bilen zyňylmaly däldigini aňladýar.
- Elektrikli önümleri aýratyn ýygnamak boýunça öz ýurduňyzyň düzgünlerini berjaý ediň.


Kepillik we goldaw

Versuni bu önüm satyn alnansoň 2 ýyllyk kepillik berýär. Eger nädogry ulanmak ýa-da ýaramaz tehniki hyzmat sebäpli kemçilik ýüze çyksa, bu kepillik hereket etmeýär. Kepilligimiz sarp ediji hökmünde kanun esasynda bar bolan hukuklaryňyza täsir etmeýär. Goşmaça maglumat almak ýa-da kepillikden peýdalanmak üçin, www.home.id/warranty websaýtymyza giriň.

Giriş

Satyn almagyňyz bilen gutlaýarys we Philips dünýäsine hoş geldiňiz!
Hödürleýän goldawymyzdan doly peýdalanmak üçin önümiňizi
www.philips.com/welcome salgysynda bellige aldyryň.

Umumy beýany

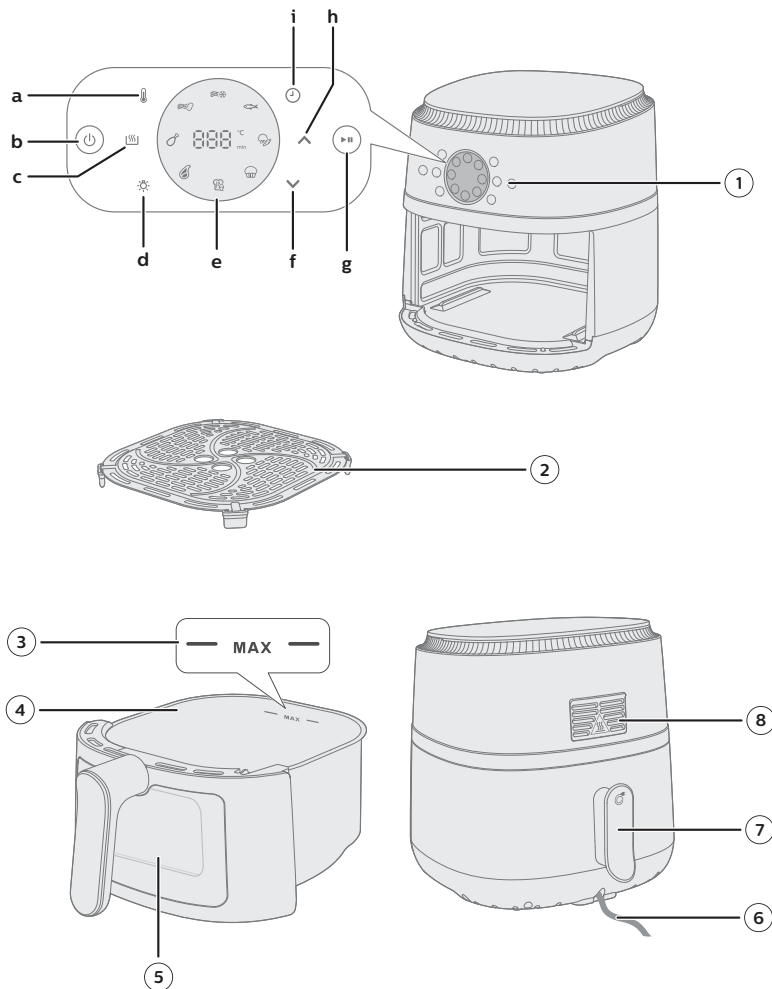

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Dolandyryş paneli | f Peselt düwmesi |
| a Temperatura düwmesi | g Başlatmak/säğindirmek düwmesi |
| b Açýan/öçürýän düwme | h Ýokarlandyr düwmesi |
| c Ýyly sakla düwmesi | i Wagt düwmesi |
| d Çyra düwmesi | 2 Gowurma gözenegi |
| e Deslapdan sazlanan menýular | |

- 3

MAX görkezijisi
- 4

Piti
- 5

Aňyrsy görüňän penjire
- 6

Elektrik kabel
- 7

Kabel saralýan ýer
- 8

Howa çykalgalary

Ilkinji ulanyşdan öň

- 1

Hemme gaplama materiallaryny aýryň.
- 2

Hemme stikerleri ýa-da tagmalary (bar bolsa) hojalyk enjamyndan aýryň.
- 3

Birinji gezek ulanmazdan öň hojalyk enjamyny oňat edip arassalaň ("arassalamak" bölümüne serediň).

Birinji gezek ulanmazdan öň taýýarlyklar

Hojalyk enjamyny durnukly, kese, tekiz we gyzgyna çydamly üstde ýerleşdiriň.

Bellik

- Hojalyk enjamynyň üstünde ýa-da ýanynda hiç zat goýmaň. Beýtmek howa akymyna böwet bolup we gowurmagyň netijesine täsir edip bilýär.
- Hojalyk enjamyny hiç haçan diwar we şkaflar ýaly bug zerarly zeper ýetip biljek närseleriň ýanynda ýa-da aşagynda goýmaň.

Enjamy ulanmak

Ýymit tablisasy

Bu tablisa taýýarlamak isleýän ýymitleriňiziň görnüşleri üçin esasy sazlamalary saýlamagyňyza kömek edýär.

Bellik


- Bu sazlamalaryň diňe teklipdigini ýadyňyzda saklaň. Azyk önümleriniň gelip çykyşy, ululygy, şekli, şeýle hem markasy tapawutlanýandygy sebäpli azyk önümleriňiz üçin esasy sazlamalary kepillendirip bilmeýäris,
- Köp möçberde ýymiti bişireniňizde (mysal üçin, ýeralma fri, krewetkalar, injikler, doňdurylan ýürekseler) birtekiz netijäni gazanmak üçin pitiniň içindäki azyk önümlerini 2 ýa-da 3 gezek çaykaň, agdaryň ýa-da garyň.

Zerur önümler	Iň az - Aňryçäk mukdar	Wagt (min)	Temperatura	Bellik
Inçe doňdurylan fri (7x7 mm / 0,3x0,3 dýuým)	200-800 g	13-31	180°C	
Öýde taýýarlanan fri (10x10 mm / 0,4x0,4 dýuým ýogynlykda)	200-800 g	21-41	180°C	
Doňdurylan towuk naggets	200-800 g	10-22	200°C	
Doňdurylan huruşly gutap	200-800 g	10-22	200°C	

Zerur önümler	Iň az - Aňryçäk mukdar	Wagt (min)	Temperatura	Bellik
Gamburger (150 g/5 unsiý töweregi)	1-4 bölek	15-25	150°C	
Et dolama	800-1000 g	45-55	150°C	- Bişiriş esbaplaryny ulanmak
Süňksüz döwlen et (190g/7 unsiý töweregi)	1-4 bölek	16-20	200°C	- Wagtyň ýarysy geçeninden soň çäýkaň, agdaryň ýa-da garyň
Towuk injikleri (125 g/4,5 unsiý töweregi)	2-8 bölek	18-21	180°C	- Wagtyň ýarysy geçeninden soň çäýkaň, agdaryň ýa-da garyň
Towuk döşi (160 g/6 unsiý töweregi)	1-6 bölek	18-21	180°C	
Bitin towuk (1,2 kg)	1 bölek	60-70	180°C	
Bitin balyk (300-400 g / 11-14 unsiý töweregi)	1-2 bölek	16-20	200°C	
Balyk file (200 g / 7 unsiý töweregi)	1-5 bölek	15-20	200°C	
Garyşyk gök önümler (iri dogralan)	200-800 g	13-20	180°C	- Öz islegiňize görä bişiriş wagtyny düzüň - Wagtyň ýarysy geçeninden soň çäýkaň, agdaryň ýa-da garyň
Keks (50 g / 1,8 unsiý töweregi)	1-12 bölek	14-22	160°C	
Tort	800-1000 g	60-70	160°C	- Bişiriş esbaplaryny ulanmak
Deslapdan bişirilen çörek / gatlakly (60 g / 2 unsiý)	1-7 bölek	6-10	200°C	
Öýde taýýarlanan çörek	800-1000 g	50-60	160°C	- Bişiriş esbabyny ulanyň. - Çörek çişeninde gyzdyryjy elemente degmeginiň önüni almak üçin hamyryň şekli mümkin boldugyça ýasy bolmaly.
Ertirlik	4 ýumurtga, 2 tost	12	160°C	- Başdaky 7 minutda ýumurtgalary bişiriň, soňra tostlary goşuň.


Howa bilen gowurmak

Seresap boluň

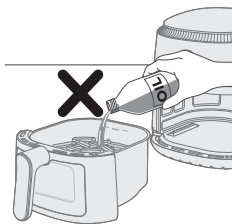


- Bu gyzgyn howa bilen işleýän aerofritýurnisa bolup durýar. Pitini ýag, gowurma ýagy ýa-da islendik başga bir suruklyk bilen doldurmaň.
- Gyzgyn ýüzlere degmäň. Pitini saklamak üçin tutawajyny ulanyň. Gyzgyn pitini ojakda ulanmasy howpsuz ellikler bilen elläň.
- Bu hojalyk enjamy diňe öý şertlerinde ulanylmaga niýetlenilýär.
- Birinji gezek ulananyňyzda bu hojalyk enjamyndan birneme tüsse çykmagy mümkin. Bu adaty ýagdaýdyr.
- Hojalyk enjamyňy deslapdan gyzdyrmak zerur bolmaýar.

1 Pitini tutawajyndan çekmek arkaly hojalyk enjamyndan çykaryň.

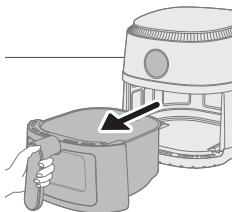


2 Gowurma gözenegini pitä ýerleşdiriň.

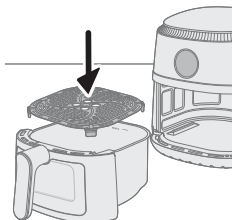

3 Pitiniň içine azyk önümlerini ýerleşdiriň.

Bellik


- Aerofritýurnisa azyk önümleriniň köp görnüşlerini bişirip bilýär. Dogry mukdarlary we takmynan bişiriş wagtlaryny görmek üçin "Iýmit tablisasyna" serediň.
- "Iýmit tablisasy" bölümünde görkezilen mukdardan geçmäň ýa-da pitini MAX görkezijisinden artykmaç doldurmaň, sebäbi beýtmek ahyrky netijäniň hiline täsir edip bilýär.

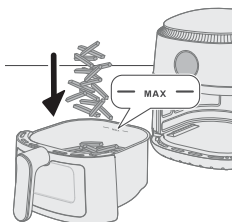


4 Pitini aerofritýurnisadaky ýerine dakýň.

Seresap boluň

- Pitini hiç haçan gowurma gözenegi dakylmadyk ýagdaýda ulanmaň.
- Ulanylýan wagty we ulanylandyň soň belli bir wagtyň dowamynda pitini ellemäň, sebäbi ol örän gyzgyn bolup bilýär.

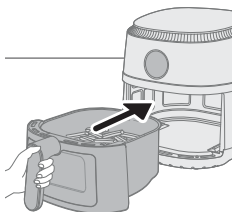

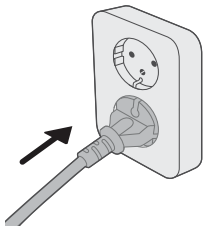

5 Elektrik dürtgüjini diwar rozetkasyňa dakyň.




6 Enjamy açmak üçin açýan/öçürýän düwmäni basyň.



7 Temperatura düwmesini basyň.




8 Temperaturany saýlamak üçin köpeldýän ýa-da azaldýan düwmäni basyň.

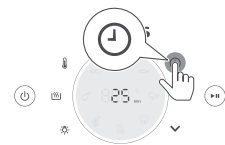

9 Wagt düwmesini basyň.


10 Wagty saýlamak üçin köpeldýän ýa-da azaldýan düwmäni basyň.

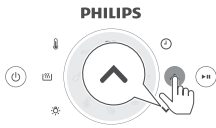

11 (Meýletin) Ýyly saklamak işini işjeňleşdirmek üçin ýyly sakla düwmesini basyň.

Bellik


- Ýyly saklamak işjeňleşenden soň, aerofritýurnisaňyz nahar bişirilenden soň 30 minutlap ýyly temperaturany saklar.

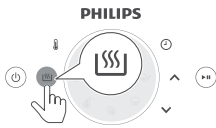

12 Bişiriş prosesini başlatmak üçin başlatmak / sägindirmek düwmesini basyň.


Bellik


- Bişirilýän wagty temperatura we wagt gezekleşdirip görkezilýär.
- Soňky bişiriş minudy sekunt görnüşinde galan wagty görkezýär.
- 30 minudyň içinde zerur bişiriş wagtyňy düzmeseňiz, howpsuzlygy üpjün etmek üçin hojalyk enjamy awtomatik usulda öçýär.

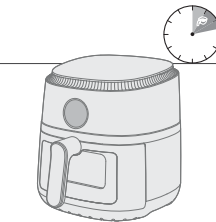

- Bişiriş wagtyňyň ýarysy geçeninden soň käbir azyk önümlerini çäýkamaly ýa-da agdarmaly bolýar ("lýmit tablisasyna" serediň). Goşundylary silkmek üçin pitini çykaryň we howpsuzlyk maksady bilen ýylylyga çydamly ýeriň üstünde silkitiň. Pitini hojalyk enjamyndaky ýerine dakýň.
- Bişiriş prosesini sägindirmek üçin başlatmak / sägindirmek düwmesini basyň. Bişiriş prosesini dowam etdirmek üçin bişirmäge dowam etmek maksady bilen şol bir düwmäni gaýtadan basyň.
- Pitini çekip çykaranyňyzda hojalyk enjamy awtomatik usulda sägindirme tertibine geçýär. Piti hojalyk enjamyňa gaýtadan ýerleşdirileninde bişiriş prosesi dowam edýär.

13 Taýmeriň jyňňyrdysyny eşideniňizde bişiriş wagtyňyň gutarandygyny aňladýar.

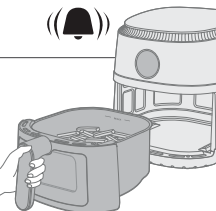

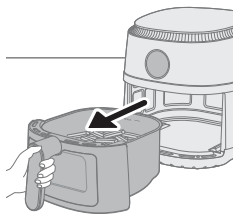

14 Pitini çekip çykaryň we azyk önümleriniň bişip-bişmändigini barlaň.

Seresap boluň

- Bişiriş prosesinden soň aerofritýurnisanyň pitisi gyzgyn bolýar. Pitini enjamdan çykaranyňyzda ony elmydama gyzgyna çydamly iş üstünde (mysal üçin, podstawka) goýuň.

Bellik

- Azyk önümleri entek bişmedik bolsa, pitini aerofritýurnisanyň içine giriziň we birnäçe minut wagt goşuň.


15 İçindäkileri jama ýa-da tarelka boşadyň.

Seresap boluň

- Bişiriş prosesinden soň piti, içerki korpus we azyk önümleri gyzgyn bolýar. Aerofritýurnisanyň içindäki azyk önümleriniň görnüşine baglylykda pitiden bug çykyp biler.

Bellik

- Iri ýa-da döwlegen azyk önümlerini çykamak üçin azyk önümlerini ýokary galdyrmakda gysgyçlary ulanyň.
- Artykmaç ýag ýa-da azyk önümlerinden çykan ýag pitiniň düýbünde ýygnaýar.
- Bişirilýän azyk önümleriniň görnüşine baglylykda her tapgyrdan soň ýa-da çätkamazdan oň artykmaç ýagy ýa-da azyk önümlerinden çykan ýagy seresaplylyk bilen dökmek islöp bilersiňiz. Pitini gyzgyna çydamly üstde goýuň. Artykmaç ýagy ýa-da azyk önümlerinden çykan ýagy dökmek üçin ojakda ulanmaga ýaramly ellikleri geýiň. Pitini gaýtadan hojalyk enjamyňa dakýň.
- Azyk önümleriniň bir tapgyry taýýar bolanyndan soň aerofritýurnisa ýene bir tapgyry bişirmek üçin dessine taýýar bolýar.

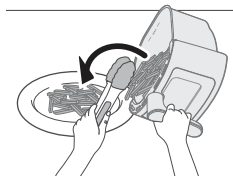

Deslapdan sazlanan bilen bişirmek

- 1 “Howa bilen gowurmak” bölümündäki 1-6 ädimleri berjaý ediň.
- 2 Islenilýän deslapdan sazlanan düwmesini basyň.
- 3 Başlatmak / sägindirmek düwmesini basmak arkaly bişiriş prosesini başladyň.

Bellik

- Bişirilýän wagty başga bir deslapdan sazlanana geçirmek isleseňiz, bişiriş prosesini duruzmak üçin Açýan/öçürýän düwmäni basyň. Şondan soň enjam garaşýan tertipde bolýar. Enjamy açmak üçin Açýan/öçürýän düwmäni gaýtadan basyň we özüňize zerur deslapdan sazlanan menýuny saýlaň.

	Deslapdan sazlananlar	Aňryçäk mukdar	Temperatura	Bişiriş wagty
	Doňdurylan fri	800g	180°C	31 min
	Öýde edilen fri	800g	180°C	41 min
	Dogralan et	4 bölek	200°C	20 min



Injikler

8 bölek

180°C

21 min



Bitin balyk

2 bölek

200°C

20 min



Tort

1 bölek

140°C

60-70 min



Ertirlik

4 ýumurtga, 2 tost

160°C

12 min



Gök otly

800g

180°C

20 min

Öýde edilen fri taýýarlamak

Aerofritýurnisada ajaýyp öýde edilen fri taýýarlamak üçin:

- Fri bişirmek üçin ýerlikli ýeralma sortuny saýlaň, mysal üçin, täze (çalaja) etli ýeralmalar.
- Frini birtekiz netije üçin 500 g / 18 unsiý porsiyalarda howa bilen gowurmak gowy bolýar. Friniň has uly möçberi bişirileninde kiçräk porsiyalara garanyňda has az kibirdewük bolýar.

- 1 Ýeralmalaryň gabygyny aýryň we fri görnüşinde kesiş (10x10 mm / 0,4x0,4 ýogynlykda).
- 2 Ýeralma taýajyklaryny suwly jamda azyndan 30 minutlap goýuň.
- 3 Jamy boşadyň we ýeralma taýajyklaryny gap-gaç süpürgiç ýa-da kagyzy süpürgiç bilen guradyň.
- 4 Bir nahar çemçesi nahar ýagyny jama guýuň, taýajyklary jama salyň we taýajyklar ýag bilen örtülýänçä garyň.
- 5 Artykmaç ýag jamyň içinde galar ýaly taýajyklaryňyzy barmaklaryňyz bilen ýa-da gädikli aşhana guraly bilen jamdan çykaryň.

Bellik


- Artykmaç ýagyň pitä guýulmagynyň önüni almak üçin hemme taýajyklary bir gezekde boşatmak maksady bilen pitini egmäň.
- 6 Taýajyklary pitä salyň.
 - 7 Ýeralma taýajyklaryny gowruň we bişirilýän wagty olary 2-3 gezek garyň.

Arassalaýyş


Duýduruş

- Arassalap başlamazdan ön pitiniň we hojalyk enjamynyň içiniň doly sowamagyna maý beriň.
- Pitide zady özüne ýelmeşdirmeyän örtük bar. Metal aşhana gurallaryny ýa-da abraziw arassaçlyk serişdelerini ulanmaň, sebäbi beýtmek zady özüne ýelmeşdirmeyän örtüğe zeper ýetirip bilýär.

Her ulanyşdan soň enjamy arassalaň. Her gezek ulananyňyzdan soň nahar ýagyny we etiň ýagyny pitiniň düýbünden aýryň.

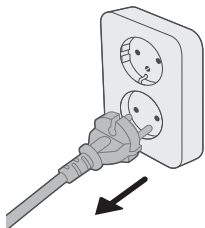

- 1 Hojalyk enjamyny öçürmek üçin açýan/öçürýän düwmäni basyň, elektrik dürtgüjini rozetkadan aýryň we hojalyk enjamynyň sowamagyna maý beriň.

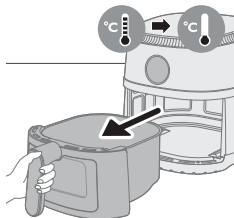


Maslahat


- Aerofritýurnisanyň has çalt sowamagy üçin pitini aýryň.
- 2 Gowurma gözenegini pitiden aýryň.
 - 3 Azyk önümlerinden çykan ýagy ýa-da nahar ýagyny pitiniň düýbünden aýryň.
 - 4 Pitini we gowurma gözenegini gap-gaç ýuwuýjy maşynda arassalaň. Olary gyzgyn suw, gap-gaç ýuwuýjy serişde we abraziw däl sürteç bilen hem arassalap bilersiňiz ("arassaçylyk tablasyna" serediň).

Maslahat


- Azyk galyndylary pitä ýa-da gowurma gözenegime dyklyp galan bolsa, olary gyzgyn suwda we gap-gaç ýuwuýjy suwuklykda 10-15 minutlap ezip goýup bilersiňiz. Ezip goýmak azyk galyndylaryny ýumşadýar we olary aýyrmagy aňsatlaşdyrýar. Nahar ýagyny we etiň ýagyny eredýän gap-gaç ýuwuýjy suwuklygy ulanýandygynyza göz ýetiriň. Pitide ýa-da gowurma gözeneginde etiň ýagynyň tegmilleri bar bolsa we gyzgyn suw hem-de gap-gaç ýuwuýjy serişde bilen olary aýryp bilmeseňiz, etiň ýagyny eredýän suwuklykdan peýdalanyň.
- Zerur bolsa, gyzdyryjy elemente ýelmeşen iýmit galyndylaryny ýumşakdan ortaça çenly tüýli çotga bilen aýryp bolýar. Polat simli çotgany ýa-da gaty tüýli çotgany ulanmaň, sebäbi beýtmek gyzdyryjy elemente zeper ýetirip bilýär.

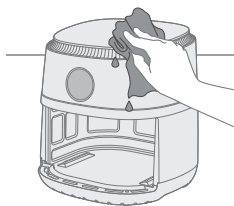

- 5 Çyzyklaryň döremeginiň önüni almak üçin hojalyk enjamynyň daş ýüzüni ýygirtsyz, arassa we ýumşak mata bilen süpüriň. Çalaja çygly mata bilen başlaň we zerur bolsa, gury mata bilen dowam ediň.


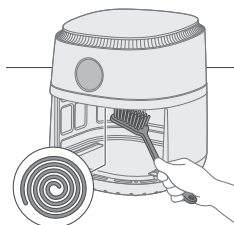


- 6 Gyzdyryjy elementden iýmit galyndylaryny aýyrmak üçin arassaçylyk çotgasy bilen arassalaň.

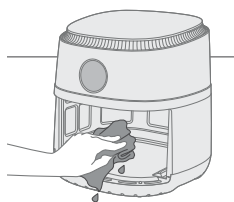

- 7 Hojalyk enjamynyň içini gyzgyn suw we abraziw däl sürteç bilen arassalaň.
- 8 Görülýän penjiräniň içinde suwuň galyndysyny görseňiz, temperaturany 200°C (400°F) geçiriň, guratmak üçin taýmery bolsa 10 minuda düzüň.

Bellik: Suwuň galyndysy 10 minutdan soň galsa, suw doly gurýança bişirmek wagtyny köpeldiň.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Ammarda saklamak

- 1 Enjamyň dürtgüjini rozetkadan aýryň we sowamagy üçin maý beriň.
- 2 Ammarda saklamazdan ozal ähli bölekleriň arassa we gurudygyna göz ýetiriň.

Bellik

- Aerofritýurnisany götereniňizde pitileriň tötänleýin ýere gaçyp, olara zeper ýetmeginiň önüni almak üçin ony elmydama kese ýagdaýda saklaň.
- Aerofritýurnisany götermezden we/ýa-da ammarda saklamazdan öň onuň aýryp bolýan bölekleriniň berkidilendigine hemişe göz ýetiriň.

Näsazlyklary anyklamak we çözmek

Bu bölümde enjamda öňüňize çykyp biljek umumy meseleler barada gysgaça maglumat berilýär. Aşakda berlen maglumat bilen meseläni çözüp bilmeseňiz, köp soralyan soraglaryň sanawyny görmek üçin www.philips.com/support salgysyna giriň ýa-da ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

Näsazlyk	Ähtimal sebäbi	Çözügüt
Hojalyk enjamy ulanylýan wagty daş ýüzi gyzgyn bolýar.	Içindäki gyzgyn daşarky diwarlara ýaýraýar.	Bu adaty ýagdaýdyr. Ulanylýan wagty ellemeli bolýan hemme tutawaçlary we nurbatlary elläp bolarlyk derejede sowuk bolmagynda galýar.

Näsazlyk

Ähtimal sebäbi

Çözüti

		lýmitiň talabalaýyk bişmegini kepillendirmek üçin hojalyk enjamy işledileninde piti we hojalyk enjamynyň iç ýüzi hemişe gyzgyn bolýar. Bu bölekler hemişe degip bolmajak derejede gyzgyn bolýar.
		Hojalyk enjamyny uzak wagtlap işledilen ýagdaýda galdyrsaňyz, käbir bölekleri elläp bolmajak derejede gyzgyn bolýar. Bu bölekler hojalyk enjamynda şu şekiljik bilen bellik edilen: 
		Gyzgyn ýerlerden ägä bolsaňyz we olara degmekden gaça dursaňyz, hojalyk enjamyny ulanmak bütinleý howpsuz bolup durýar.
Öýde edilen fri göwnümdäki ýaly bolmaýar.	Ýeralmanyň dogry görnüşini ulanmansyňyz.	Iň oňat netijeleri almak üçin täze etli ýeralmalary ulanyň. Ýeralmalary saklamaly bolsaňyz, olary sowadyjy ýaly sowuk gurşawda saklamaň. Gaplama ýagdaýy gowurmaga ýaramly ýeralmalary saýlaň.
	Pitidäki azyk önümleriniň mukdary juda köp.	Öýde edilen fri bişirmek üçin şu ulanyjy gollanmasyndaky gözükdirijileri berjaý ediň.
	Bişiriş wagtynyň ýarysy geçeninden soň azyk önümleriniň käbir görnüşlerini çäýkamaly bolýar.	Öýde edilen fri bişirmek üçin şu ulanyjy gollanmasyndaky gözükdirijileri berjaý ediň.
Aerofritýurnisa işlemeýär.	Hojalyk enjamy toga dakylmadyk.	Elektrik dürtgüjiniň rozetka talabalaýyk dakylandygyny barlaň.
	Birnäçe enjam bir rozetka dakylan.	Aerofritýurnisa togy köp sarp edýär. Başga bir rozetka dakyp görüň we predohranitelleri barlaň.

Näsazlyk**Ähtimal sebäbi****Çözgüt**

Aerofritýurnisamyň içinde käbir soýlan ýerleriň tegmilleri görünýär.

Örtügiňe tötänleýin degilmegi ýa-da çyzylmagy sebäpli (mysal üçin, ýiti arassaçlyk gurallary bilen arassalanan wagtynda we/ýa-da gowurma gözenegi dakylanynda) aerofritýurnisanyň pitisiniň içinde käbir ownuk tegmiller peýda bolup biler.

Gowurma gözenegini pitä talabalaýyk görnüşde dakmak arkaly zeper ýetmeginiň önüni alyp bilersiňiz. Gowurma gözenegini ýapgyt görnüşde daksañyz, onyň gyrasy pitiniň diwaryna urylyp, örtügiň ownuk bölekleriniň gopmagyna eltip biler. Şeýle ýagdaý ýüze çykarsa, munuň zyýansyzdygyny, sebäpli hemme materiallaryň azyk önümleri bilen ulanylmagynyň howpsuzdygyny ýatda saklaň.

Hojalyk enjamyndan ak tüsse çykýar.

Ýagly azyk önümlerini bişirýärsiňiz.

Artykmaç ýagy ýa-da etiň ýagyny pitiden seresaplylyk bilen dökünň, soňra bişirmäge dowam ediň.

Pitide öňki ulanyşdan galan ýag galyndylary henizem bar.

Pitiniň içindäki ýag galyndylarynyň gyzmagy ak tüssä sebäp bolýar. Her gezek ulananyňyzdan soň pitini we gowurma gözenegini gowy edip arassalaň.

Un ýa-da örtügi iýmitede talabalaýyk görnüşde ýapşmandyr.

Howadaky unuň ownuk bölejikleri ak tüssä sebäp bolup bilýär. Unuň ýa-da örtügiň iýmitede ýelmeşmegi üçin ony berk basyň.

Marinad, suwuklyk ýa-da etiň suwy azyk önümlerinden çykan ýagda ýa-da etiň ýagynda syçraýar.

Azyk önümlerini pitä salmazdan öň ony urup guradyň.

Aerofritýurnisadaky ekranda "E1" görkezilýär.

Aerofritýurnisaňyz gaty sowuk ýerde saklanan bolmagy mümkin.

Enjamyňyz daşky gurşawyň temperaturasynyň pes ýerinde saklanan bolsa, ony gaýtadan toga dakmazdan öň otag temperaturasyna çenli ýylamagy üçin oňa azyndan 15 minut maý beriň.

Mesele dowam etse, Philips tehniki hyzmat belgisine jaň ediň ýa-da öz ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

Aerofritýurnisadaky ekranda "E4", "E6", "E9", "E12" görkezilýär.

Hojalyk enjamynda säwlik ýüze çykypdyr.

Hojalyk enjamyny tokdan aýryp, gaýtadan toga dakýň.

Mesele dowam etse, Philips tehniki hyzmat belgisine jaň ediň ýa-da öz ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

Περιεχόμενα

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	446
Ανακύκλωση	449
Εγγύηση και υποστήριξη	449
Εισαγωγή	449
Γενική περιγραφή	450
Πριν την πρώτη χρήση	451
Προετοιμασίες πριν από την πρώτη χρήση	451
Χρήση της συσκευής	451
Καθάρισμα	459
Αποθήκευση	461
Αντιμετώπιση προβλημάτων	461

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

1



- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ζεστό φούρνο αερίου, σε κάθε τύπου ηλεκτρικό φούρνο και ηλεκτρικές πλάκες μαγειρέματος, ή μέσα σε προθερμασμένο φούρνο (εικ. 1)
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
- Αποφύγετε την εισχώρηση νερού ή άλλου υγρού στη συσκευή, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Να τοποθετείτε πάντα στον κάδο τα υλικά που θέλετε να τηγανίσετε, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην προσθέτετε λάδι στον κάδο, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το βύσμα, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
- Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην προσθέτετε ποτέ υλικά που υπερβαίνουν τη μέγιστη ένδειξη στον κάδο.
- Βεβαιωθείτε ότι το θερμομαντικό στοιχείο είναι καθαρό και δεν έχει κολλημένα υπολείμματα τροφών.

Προειδοποίηση



- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, τον εκπρόσωπο επισκευών της Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα, η οποία προστατεύεται από ρελέ.
- Να βεβαιώνετε πάντα ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή, παρά μόνο αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή στον τοίχο ή σε άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. αέρα στην πίσω πλευρά, στο πλάι και πάνω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Κατά το τηγάνισμα σε ζεστό αέρα, βγαίνει καυτός ατμός από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τον καυτό ατμό και αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ελαφριά υλικά ή λαδόκολλα στη συσκευή.
- Αποθήκευση πατατών: Η θερμοκρασία πρέπει να είναι κατάλληλη για την εκάστοτε ποικιλία πατάτας που αποθηκεύετε και πρέπει να είναι πάνω από 6 °C για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο έκθεσης σε ακρυλαμίδιο στο προμαγειρεμένο φαγητό.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 5°C έως 40°C.
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάντηλα ή κουρτίνες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ Philips.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Ο κάδος και τα αξεσουάρ που βρίσκονται μέσα στον θάλαμο μαγειρέματος θερμαίνονται τόσο κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής όσο και μετά. Γι' αυτό, πρέπει να χειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, αγροκτήματα ή λοιπούς χώρους εργασίας. Επίσης, δεν προορίζεται για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και λοιπούς χώρους διαμονής.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν την αφήνετε αψύλακτη, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό της.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και η Philips θα αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας, διαφορετικά η εγγύηση θα καταστεί άκυρη.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά προτού τη χειριστείτε ή την καθαρίσετε.
- Φροντίστε να βγάξετε τα υλικά που μαγειρεύετε στη συσκευή όταν αποκτούν χρυσοκίτρινο χρώμα και όχι σκούρο ή καφέ χρώμα.
- Αφαιρέστε τα καμένα υπολείμματα. Μην τηγανίζετε τις φρέσκες πατάτες σε θερμοκρασία υψηλότερη των 180°C (προκειμένου να περιορίσετε την παραγωγή ακρυλαμιδίου).
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το επάνω μέρος του θαλάμου μαγειρέματος: Οι αντιστάσεις, οι άκρες των μεταλλικών εξαρτημάτων και το προστατευτικό πιτσιλίσματος μπορεί να καίνε.
- Πάντα να φροντίζετε το φαγητό να έχει μαγειρευτεί καλά στο Airfryer.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αδειάζετε το μαγειρεμένο φαγητό και να προσέχετε να μην πέσουν τα εξαρτήματα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με κανονικά οικιακά απορρίμματα.
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Εγγύηση και υποστήριξη



Η Versuni προσφέρει μια εγγύηση δύο ετών για αυτό το προϊόν μετά την αγορά του. Αυτή η εγγύηση δεν είναι έγκυρη αν παρουσιαστεί ελάττωμα λόγω εσφαλμένης χρήσης ή κακής συντήρησης. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή βάσει της νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να επικαλεστείτε την εγγύηση, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας **www.home.id/warranty**.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχουμε, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.home.id**.

Γενική περιγραφή

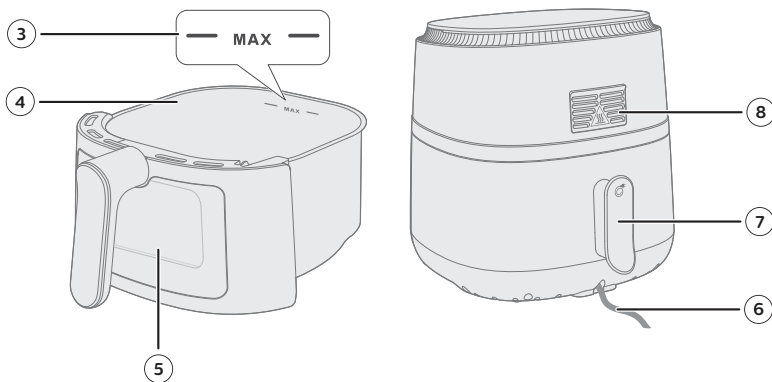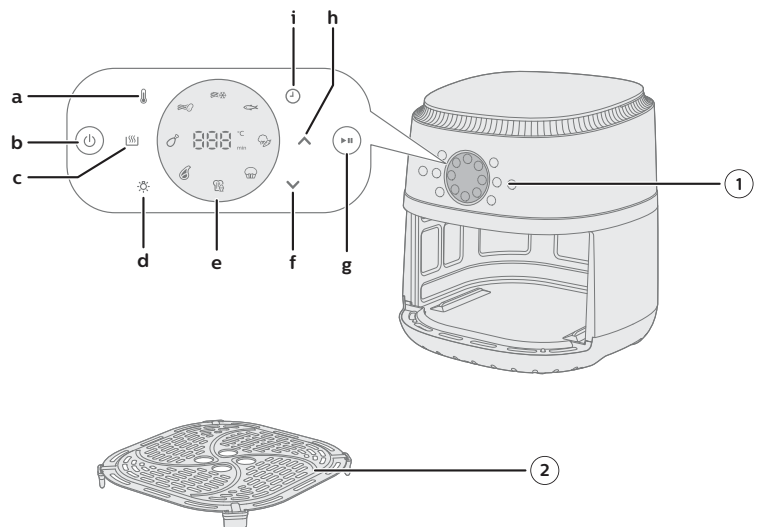

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Πίνακας ελέγχου | g Κουμπί έναρξης/παύσης |
| a Κουμπί θερμοκρασίας | h Κουμπί αύξησης |
| b Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | i Κουμπί χρόνου |
| c Κουμπί διατήρησης θερμοκρασίας | 2 Εξάρτημα τηγανίσματος |
| d Κουμπί φωτός | 3 Ένδειξη MAX |
| e Προεπιλεγμένα μενού | 4 Οριζόντια κίνηση |
| f Κουμπί μείωσης | 5 Διαφανές παράθυρο |
| | 6 Καλώδιο ρεύματος |
| | 7 Σύστημα τύλιξης καλωδίου |
| | 8 Ανοίγματα εξόδου αέρα |

Πριν την πρώτη χρήση

- 1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- 2 Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες (αν υπάρχουν) από τη συσκευή.
- 3 Καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά (δείτε το κεφάλαιο "Καθαρισμός").

Προετοιμασίες πριν από την πρώτη χρήση

Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια που αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες.

Σημείωση

- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω ή δίπλα στη συσκευή. Η τοποθέτηση αντικειμένων μπορεί να εμποδίζει τη ροή αέρα και να επηρεάσει το αποτέλεσμα του τηγανίσματος.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην την τοποθετείτε κοντά ή κάτω από αντικείμενα στα οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ο ατμός, όπως τοίχους και ντουλάπια.

Χρήση της συσκευής

Πίνακας τροφίμων

Ο παρακάτω πίνακας σας βοηθά να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα διάφορα είδη φαγητού που θέλετε να φτιάξετε.

Σημείωση

- Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενδεικτικές. Δεδομένου ότι τα υλικά έχουν διαφορετική προέλευση, μέγεθος και σχήμα ή είναι διαφορετικής μάρκας, δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε τη βέλτιστη ρύθμιση για κάθε υλικό.
- Όταν ετοιμάζετε μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού (π.χ. τηγανητές πατάτες, γαρίδες, μπουτάκια κοτόπουλου, κατεψυγμένα σνακ), ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε τα υλικά στον κάδο 2 έως 3 φορές, για να πετύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Υλικά	Ελάχ. – Μέγ. ποσότητα	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία	Σημείωση
Λεπτές κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες (7x7 χιλ./0,3x0,3 ίντσες)	200–800 γρ.	13-31	180°C	
Σπιτικές τηγανητές πατάτες (πάχους 10x10 χιλ./0,4x0,4 ίντσες)	200–800 γρ.	21-41	180°C	
Κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου	200-800γρ.	10-22	200°C	

Υλικά	Ελάχ. – Μέγ. ποσότητα	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία	Σημείωση
Κατεψυγμένα σπρινγκ ρολ	200–800 γρ.	10-22	200°C	
Χάμπουργκερ (περίπου 150 γρ./5 oz)	1–4 τεμάχια	15-25	150°C	
Ρολό με κιμά	800-1000 γρ.	45-55	150°C	- Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ ψησίματος
Μπριζολάκια χωρίς κόκκαλο (περίπου 190 γρ./7 oz)	1–4 τεμάχια	16-20	200°C	- Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος
Μπουτάκια κοτόπουλου (περίπου 125 γρ./4,5 oz)	2–8 τεμάχια	18-21	180°C	- Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος
Στήθος κοτόπουλο (περίπου 160 γρ./6 oz)	1–6 τεμάχια	18-21	180°C	
Ολόκληρο κοτόπουλο (1,2 κιλά)	1 τεμάχιο	60-70	180°C	
Ολόκληρο ψάρι (περίπου 300–400 γρ./11-14 oz)	1–2 τεμάχια	16-20	200°C	
Φιλέτο ψαριού (περίπου 200 γρ./7 oz)	1–5 τεμάχια	15-20	200°C	
Ανάμεικτα λαχανικά (χοντροκομμένα)	200–800 γρ.	13-20	180°C	- Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας - Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος
Μάφιν (περίπου 50 γρ./1,8 oz)	1–12 τεμάχια	14-22	160°C	
Κέικ	800-1000 γρ.	60-70	160°C	- Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ ψησίματος
Προψημένο ψωμί/ψωμάκια (περίπου 60 γρ./2 oz)	1–7 τεμάχια	6-10	200°C	

Υλικά	Ελάχ. – Μέγ. ποσότητα	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία	Σημείωση
Σπιτικό ψωμί	800-1000 γρ.	50-60	160°C	- Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ ψησίματος - Το σχήμα της ζύμης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδο, ώστε το ψωμί να μην έρχεται σε επαφή με την αντίσταση καθώς φουσκώνει.
Πρωινό	4 αυγά, 2 φέτες ψωμί	12	160°C	- Μαγειρέψτε πρώτα τα αυγά για 7 λεπτά και στη συνέχεια προσθέστε τις φέτες του ψωμιού.




Τηγάνισμα σε αέρα


Προσοχή

- Αυτό το Airfryer λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μην βάζετε λάδι, λιπαρές ουσίες για τηγάνισμα ή άλλο υγρό στον κάδο.
- Μην ακουμπάτε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να κρατήσετε τον κάδο. Πιάστε τον καυτό κάδο με γάντια φούρνου.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Η συσκευή μπορεί να βγάλει λίγο καπνό όταν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε τη συσκευή.

1 Αφαιρέστε τον κάδο από τη συσκευή τραβώντας τη λαβή.

2 Τοποθετήστε το εξάρτημα τηγανίσματος στον κάδο.

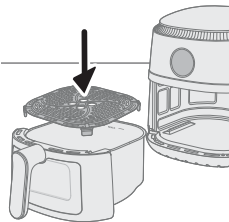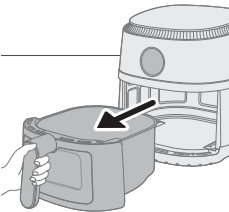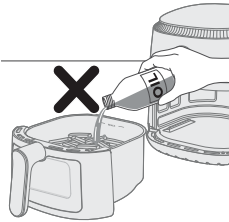

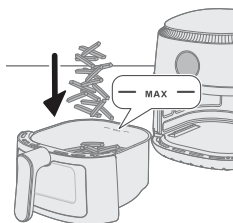

3 Τοποθετήστε τα υλικά στον κάδο.


Σημείωση

- Το Airfryer μπορεί να μαγειρέψει μια μεγάλη ποικιλία υλικών. Συμβουλευτείτε τον "Πίνακα τροφίμων" για τις κατάλληλες ποσότητες και τους κατά προσέγγιση χρόνους μαγειρέματος.
- Μην υπερβαίνετε την ποσότητα που υποδεικνύεται στην ένδειξη "Πίνακας τροφίμων" και μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από την ένδειξη "MAX", καθώς μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.


4 Τοποθετήστε τους κάδους ξανά μέσα στο Airfryer.

Προσοχή

- **Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον κάδο χωρίς το εξάρτημα τηγανίσματος.**
- **Μην αγγίζετε τον κάδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και για λίγη ώρα μετά τη χρήση, καθώς αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία.**

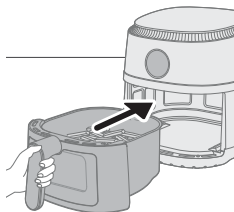

5 Συνδέστε το φισ στην πρίζα.

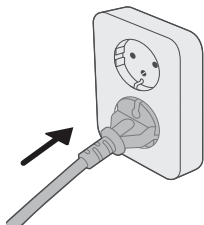


6 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



7 Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας.




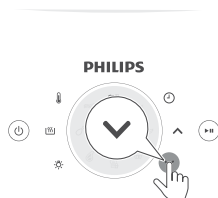


- 8 Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης για να επιλέξετε την απαιτούμενη θερμοκρασία.



- 9 Πατήστε το κουμπί χρόνου.

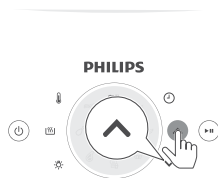

- 10 Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης για να επιλέξετε τον χρόνο.

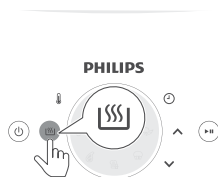

- 11 (Προαιρετικό) πατήστε το κουμπί διατήρησης θερμοκρασίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας.

Σημείωση


- Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, το Airfryer διατηρεί μια ζεστή θερμοκρασία για 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μαγειρέματος.



- 12 Πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.


Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η θερμοκρασία και ο χρόνος εμφανίζονται εναλλάξ.
- Το τελευταίο λεπτό μαγειρέματος εμφανίζεται σε δευτερόλεπτα.
- Αν δεν ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος εντός 30 λεπτών, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας.

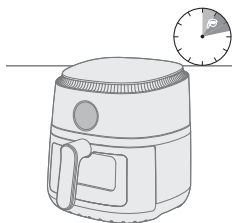

- Ορισμένα υλικά χρειάζονται ανακάτεμα ή γύρισμα στα μισά του χρόνου μαγειρέματος (ανατρέξτε στον "Πίνακα τροφίμων"). Για να ανακατέψετε τα υλικά, τραβήξτε προς τα έξω τον κάδο και ανακινήστε τον πάνω από μια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα για ασφάλεια. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τον κάδο μέσα στη συσκευή.
- Για να θέσετε σε παύση τη διαδικασία μαγειρέματος, πιέστε το κουμπί έναρξης/παύσης. Για να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, πιέστε ξανά το ίδιο κουμπί.
- Όταν τραβάτε προς τα έξω τον κάδο, η συσκευή τίθεται αυτόματα σε λειτουργία παύσης. Η διαδικασία μαγειρέματος συνεχίζεται όταν ο κάδος τοποθετηθεί ξανά στη συσκευή.

13 Όταν ακούσετε το κουδουνάκι, σημαίνει ότι έχει παρέλθει ο χρόνος μαγειρέματος.

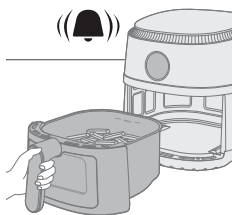

14 Τραβήξτε προς τα έξω τον κάδο και ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα.

Προσοχή

- Ο κάδος του Airfryer είναι καυτός μετά τη διαδικασία μαγειρέματος. Να τον τοποθετείτε πάντα πάνω σε πυρίμαχη επιφάνεια (π.χ. σουπλά κατσαρόλας κ.λπ.) όταν τον αφαιρείτε από τη συσκευή.

Σημείωση

- Αν τα υλικά δεν είναι ακόμα έτοιμα, απλώς τοποθετήστε τον κάδο ξανά μέσα στο Airfryer και προσθέστε μερικά επιπλέον λεπτά.


15 Αδειάστε το περιεχόμενο σε ένα μπολ ή πιάτο.

Προσοχή

- Μετά το μαγείρεμα, ο κάδος, το εσωτερικό περίβλημα και τα υλικά είναι καυτά. Ανάλογα με το είδος των υλικών που υπάρχουν στο Airfryer, μπορεί να διαφύγει ατμός από τον κάδο.

Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή ευαίσθητα υλικά, χρησιμοποιήστε μια λαβίδα για να τα απομακρύνετε.
- Το περιττό λάδι ή το λιωμένο λίπος από τα υλικά συλλέγεται στο κάτω μέρος του κάδου.
- Ανάλογα με το είδος των υλικών που μαγειρεύετε, μπορείτε να θέλετε να αφαιρέσετε προσεκτικά τυχόν περιττό λάδι ή λιωμένο λίπος από τον κάδο μετά από κάθε δόση ή προτού ανακινήσετε τον κάδο. Τοποθετήστε τον κάδο πάνω σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Φορέστε γάντια φούρνου για να χύσετε το περιττό λάδι ή το λιωμένο λίπος. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο μέσα στη συσκευή.
- Όταν μια δόση υλικών είναι έτοιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως το Airfryer για την προετοιμασία της επόμενης δόσης.

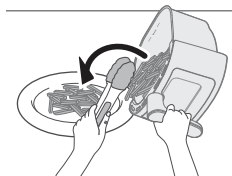

Μαγείρεμα με προεπιλεγμένη ρύθμιση

- 1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 6 στο κεφάλαιο "Τηγάνισμα σε αέρα".
- 2 Πατήστε το προτιμώμενο κουμπί προεπιλεγμένης ρύθμισης.
- 3 Ξεκινήστε τη διαδικασία μαγειρέματος πιέζοντας το κουμπί έναρξης/παύσης.

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αν θέλετε να αλλάξετε σε άλλη προεπιλεγμένη ρύθμιση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να διακόψετε τη διαδικασία μαγειρέματος. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αναμονής. Πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση που χρειάζεστε.

	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Μέγ. ποσότητα	Θερμοκρασία	Χρόνος μαγειρέματος
	Κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες	800 γρ.	180°C	31 λεπτά
	Σπιτικές τηγανητές πατάτες	800 γρ.	180°C	41 λεπτά
	Μπριζολάκια	4 τεμάχια	200°C	20 λεπτά
	Κοπανάκια κοτόπουλου	8 τεμάχια	180°C	21 λεπτά
	Ολόκληρο ψάρι	2 τεμάχια	200°C	20 λεπτά
	Κέικ	1 τεμάχιο	140°C	60-70 λεπτά
	Πρωινό	4 αυγά, 2 φέτες ψωμί	160°C	12 λεπτά
	Λαχανικά	800 γρ.	180°C	20 λεπτά

Υπενθύμιση ανακίνησης

Η υπενθύμιση ανακίνησης έχει σχεδιαστεί για τρόφιμα όπως τηγανητές πατάτες, κοτομπουκιές ή μικρά τεμάχια που απαιτούν ανακίνηση κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Σας ειδοποιεί στο μέσον του κύκλου μαγειρέματος για να ανακινήσετε το σκεύος, να ανακατέψετε ή να γυρίσετε τα υλικά 1 με 2 φορές, διασφαλίζοντας ομοιόμορφο ζέσταμα και τραγανά αποτελέσματα. Η υπενθύμιση ανακίνησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.


Σημείωση:

- Η υπενθύμιση ανακίνησης δεν παράγει ήχο ή ειδοποιήσεις στην οθόνη, ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη, στις εξής περιπτώσεις:
 - Ο χρόνος μαγειρέματος είναι πολύ σύντομος (π.χ. λιγότερο από 8 λεπτά).


- Ορισμένες λειτουργίες, όπως η Μη αυτόματη λειτουργία ή το Κέικ, δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία υπενθύμισης ανακίνησης.
 - Η λειτουργία υπενθύμισης ανακίνησης είναι διαθέσιμη με βάση την έκδοση firmware της συσκευής σας.
- 1** Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα (π.χ. Κατεψυγμένα σνακ με βάση την πατάτα).




- 2** Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο προεπιλογής για 2 δευτερόλεπτα.

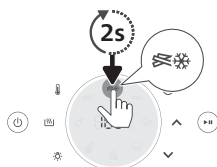


- Η υπενθύμιση ανακίνησης είναι απενεργοποιημένη.

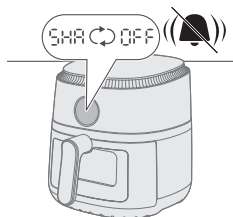

- 3** Πατήστε παρατεταμένα το ίδιο εικονίδιο προεπιλογής για 2 δευτερόλεπτα ξανά.

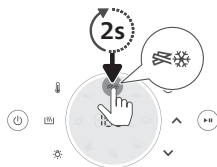

- Η υπενθύμιση ανακίνησης ενεργοποιείται ξανά.

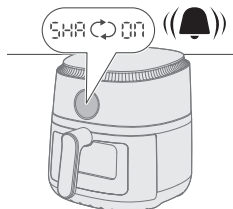

Παρασκευή σπιτικών τηγανητών πατατών

Για να φτιάξετε τις τέλειες σπιτικές τηγανητές πατάτες με το Airfryer:

- Επιλέξτε μια ποικιλία πατάτας που είναι κατάλληλη για τηγάνισμα, όπως οι φρέσκες, (ελαφρώς) αμυλώδεις πατάτες.
 - Είναι καλύτερο να τηγανίζετε τις πατάτες σε μερίδες έως 500 γρ./18 oz, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Οι μεγαλύτερες ποσότητες πατάτας συνήθως είναι λιγότερο τραγανές από τις μικρότερες μερίδες.
- 1 Ξεφλουδίστε τις πατάτες και κόψτε τις σε λωρίδες (πάχους 10x10 χιλ./0,4x0,4 ίντσες).
 - 2 Μουλιάστε τις κομμένες πατάτες σε ένα μπολ με νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.
 - 3 Αδειάστε το νερό και σκουπίστε τις πατάτες με πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.
 - 4 Ρίξτε μία κουταλιά της σούπας λάδι στο μπολ, προσθέστε τις πατάτες και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν οι πατάτες με λάδι.
 - 5 Βγάλτε τις πατάτες από το μπολ με τα χέρια σας ή με μια τρυπητή κουτάλα, ώστε να μείνει το περιττό λάδι στο μπολ.

Σημείωση

- Μην γείρετε το μπολ για να ρίξετε όλες τις πατάτες μαζί στο καλάθι, καθώς μπορεί να πέσει περιττό λάδι στο καλάθι.
- 6 Βάλτε τις πατάτες στο καλάθι.
 - 7 Τηγανίστε τις πατάτες, ανακινώντας τις 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.


Καθάρισμα


Προειδοποίηση

- Πρωτού αρχίσετε το καθάρισμα, αφήστε τον κάδο και το εσωτερικό της συσκευής να κρυώσουν εντελώς.
- Ο κάδος διαθέτει αντικολλητική επίστρωση. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επιφάνεια.

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Να αφαιρείτε το λάδι και το λίπος από το κάτω μέρος του κάδου μετά από κάθε χρήση.

- 1 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, βγάλτε το φισ από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

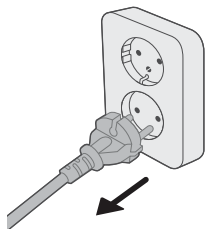



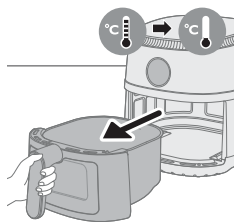


Συμβουλή

- Για να κρυώσει πιο γρήγορα το Airfryer, αφαιρέστε τον κάδο.
- 2 Αφαιρέστε το εξάρτημα τηγανίσματος από τον κάδο.
 - 3 Απορρίψτε το λιωμένο λίπος ή το λάδι από το κάτω μέρος του κάδου.
 - 4 Πλύνετε τον κάδο και το εξάρτημα τηγανίσματος στο πλυντήριο πιάτων. Μπορείτε, επίσης, να τα πλύνετε με ζεστό νερό, υγρό απορρυπαντικό πιάτων και σφουγγαράκι που δεν χαράσσει (βλ. "πίνακας καθαρισμού").



Συμβουλή

- Αν έχουν κολλήσει υπολείμματα φαγητού στον κάδο ή στο εξάρτημα τηγανίσματος, μπορείτε να τα μουλιάσετε σε καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων για 10-15 λεπτά. Το μούλιασμα μαλακώνει τα υπολείμματα φαγητού και διευκολύνει την αφαίρεσή τους. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα υγρό απορρυπαντικό πιάτων που διαλύει τα λίπη. Αν υπάρχουν κηλίδες λίπους στον κάδο ή στο εξάρτημα τηγανίσματος που δεν καταφέρατε να αφαιρέσετε με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων, χρησιμοποιήστε ένα υγρό καθαριστικό για την αφαίρεση λίπους.
- Αν χρειάζεται, τα υπολείμματα φαγητού που έχουν κολλήσει στην αντίσταση μπορούν να αφαιρεθούν με μια μαλακή έως μέτρια βούρτσα. Μην χρησιμοποιείτε ατσάλινη βούρτσα ή σκληρή βούρτσα, γιατί μπορεί να καταστρέψει την αντίσταση.

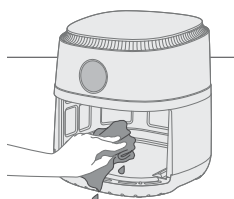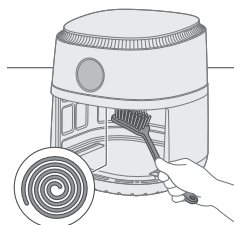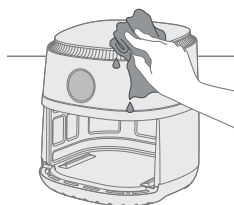

- 5 Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές, σκουπίστε απαλά το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα λείο, καθαρό και μαλακό πανί. Ξεκινήστε με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί και συνεχίστε με στεγνό, αν είναι απαραίτητο.
- 6 Καθαρίστε την αντίσταση με ένα βουρτσάκι καθαρισμού, για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού.
- 7 Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη διαβρωτικό σφουγγαράκι.
- 8 Αν παρατηρήσετε υπολείμματα νερού στο εσωτερικό του παράθυρου ένδειξης, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 200°C (400°F) και το χρονόμετρο στα 10 λεπτά για να στεγνώσει το νερό.

Σημείωση: Αν τα υπολείμματα νερού παραμένουν μετά τα 10 λεπτά, αυξήστε τον χρόνο μαγειρέματος μέχρι να στεγνώσει εντελώς το νερό.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Αποθήκευση

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά προτού την αποθηκεύσετε.

Σημείωση

- Όταν μεταφέρετε το Airfryer, πρέπει πάντα να το κρατάτε οριζόντια για να μην πέσουν κατά λάθος οι κάδοι, κάτι που μπορεί να τους προκαλέσει ζημιά.
- Ελέγχετε πάντα ότι τα αποσπώμενα μέρη του Airfryer είναι καλά στερεωμένα προτού δοκιμάσετε να μεταφέρετε ή/και να αποθηκεύσετε τη συσκευή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το εξωτερικό μέρος της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση.	Η θερμότητα στο εσωτερικό μεταφέρεται στα εξωτερικά τοιχώματα.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Όλες οι λαβές και οι διακόπτες που πρέπει να αγγίζετε κατά τη χρήση παραμένουν αρκετά κρύα, ώστε να μπορείτε να τα πιάσετε.
		Ο κάδος και το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνονται πάντα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ώστε να μαγειρεύεται σωστά το φαγητό. Αυτά τα μέρη είναι πάντα πολύ ζεστά για να τα αγγίξετε.

Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Αν αφήσετε ενεργοποιημένη τη συσκευή για μεγαλύτερο διάστημα, ορισμένα σημεία της θερμαίνονται υπερβολικά για να τα αγγίξετε. Τα σημεία αυτά επισημαίνονται στη συσκευή με το εξής εικονίδιο:



Από τη στιγμή που γνωρίζετε αυτά τα ζεστά σημεία και δεν τα αγγίζετε, η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής για χρήση.

Οι σπιτικές τηγανητές πατάτες δεν είναι όπως τις περίμενα.

Δεν χρησιμοποιήσατε το σωστό τύπο πατάτας.

Για τέλειο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε φρέσκες, αμυλώδεις πατάτες. Αν χρειάζεται να φυλάξετε τις πατάτες, μην τις αποθηκεύετε σε κρύο περιβάλλον (π.χ. στο ψυγείο). Επιλέγετε πατάτες στη συσκευασία των οποίων αναγράφεται ότι είναι κατάλληλες για τηγάνισμα.

Η ποσότητα των υλικών που έχετε βάλει στον κάδο είναι υπερβολικά μεγάλη.

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να μαγειρέψετε σπιτικές τηγανητές πατάτες.

Ορισμένοι τύποι υλικών χρειάζονται ανακάτεμα περίπου στα μισά του χρόνου μαγειρέματος.

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να μαγειρέψετε σπιτικές τηγανητές πατάτες.

Το Airfryer δεν ενεργοποιείται.

Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά το φινι στην πρίζα.

Έχετε συνδέσει πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα.

Το Airfryer έχει υψηλή ισχύ. Δοκιμάστε μια άλλη πρίζα και ελέγξτε τις ασφάλειες.

Παρατηρώ κάποια σημάδια ξεφλούδισματος στο εσωτερικό του Airfryer.

Μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα σημάδια στον κάδο του Airfryer αν ακουμπήσατε ή ξύσατε κατά λάθος την επιφάνεια (π.χ. κατά το πλύσιμο με σκληρά εργαλεία καθαρισμού ή/και την τοποθέτηση του εξαρτήματος τηγανίσματος στη συσκευή).

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, να τοποθετείτε το εξάρτημα τηγανίσματος στον κάδο με προσοχή. Αν τοποθετείτε το εξάρτημα τηγανίσματος με κλίση, μπορεί να χτυπήσει στο τοίχωμα του κάδου, προκαλώντας ξεφλούδισμα σε ορισμένα σημεία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, λάβετε υπόψη ότι δεν είναι επικίνδυνο, καθώς όλα τα υλικά της συσκευής είναι ασφαλή για τα τρόφιμα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Από τη συσκευή βγαίνει λευκός καπνός.	Μαγειρεύετε λιπαρά υλικά.	Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν περιττό λάδι ή λίπος από τον κάδο και συνεχίστε το μαγείρεμα.
	Έχουν μείνει υπολείμματα λίπους στον κάδο από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός σχηματίζεται από υπολείμματα λίπους που θερμαίνονται στον κάδο. Να καθαρίζετε πάντα τον κάδο και το εξάρτημα τηγανίσματος σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.
	Το φαγητό δεν έχει παναριστεί ή αλειφθεί σωστά.	Τα μικροσκοπικά κομμάτια του παναρίσματος που μεταφέρονται με τον αέρα μπορούν να προκαλέσουν λευκό καπνό. Πιέστε καλά το πανάρισμα ώστε να κολλήσει ή αλείψτε καλά το φαγητό.
	Η μαρινάδα, τα υγρά ή το ζουμί του κρέατος πέφτουν στο λιωμένο λίπος.	Στεγνώστε τα τρόφιμα με ελαφρές κινήσεις πριν τα τοποθετήσετε στον κάδο.
Στην οθόνη του Airfryer εμφανίζεται η ένδειξη "E1".	Το Airfryer μπορεί να είναι αποθηκευμένο σε σημείο όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	Αν η συσκευή σας είναι αποθηκευμένη σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε τη να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον για 15 λεπτά πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Στην οθόνη του Airfryer εμφανίζεται η ένδειξη "E4", "E6", "E9", "E12".	Η συσκευή παρουσιάζει κάποιο σφάλμα.	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Съдържание

Важна инструкция за безопасност	464
Рециклиране	466
Гаранция и поддръжка	467
Въведение	467
Общо описание	467
Преди първата употреба	468
Подготовка преди първата употреба	468
Използване на уреда	468
Почистване	476
Съхранение	478
Отстраняване на неизправности	478

Важна инструкция за безопасност

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за справка в бъдеще.

Опасност



- 1 - Не поставяйте уреда върху или близо до горещ газов котлон или всички видове електрически котлони и електрически плочи за готвене, или в загрята фурна (фиг. 1)
- Никога не потапяйте уреда във вода и не го плакнете под чешмата.
- Не допускайте в уреда да попадне вода или друга течност, за да избегнете електрически удар.
- Винаги слагайте продуктите за пържене в кофата, за да не влизат в контакт с нагревателните елементи.
- Не закривайте отворите за входящ и изходящ въздух, докато уредът работи.
- Не пълнете кофата с олио, тъй като това може да създаде опасност от пожар.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или самият уред са повредени.
- Никога не бъркайте в уреда, докато работи.
- Никога не поставяйте количество храна, което превишава максималното ниво, обозначено върху кофата.
- Винаги се уверявайте, че нагревателят е свободен и в него няма заседнала храна.

Предупреждение

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от Philips, негов представител или лица с подобна квалификация, за да се избегнат опасни ситуации.



- Свързвайте уреда само към заземен стенов контакт, защитен с прекъсвач за утечка на земя.
- Винаги проверявайте дали щепселът е поставен добре в контакта.
- Този уред не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Външните повърхности може да се нагорещат, докато уредът работи.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности.
- Деца не бива да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда може да се извършва от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор.
- Пазете уреда и хранящия кабел далече от достъпа на деца на възраст под 8 години.
- Не поставяйте уреда до стена или до други уреди. Оставете поне 10 cm свободно пространство отзад, от двете страни и над уреда. Не поставяйте нищо върху уреда.
- По време на пържене с горещ въздух през отворите за изходящ въздух излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от изходите за въздух. Също така внимавайте с горещите пара и въздух, когато премахвате кофата от уреда.
- Никога не използвайте леки съставки или хартия за печене в уреда.
- Съхранение на картофи: Температурата трябва да бъде подходяща за съхранения сорт картофи и да е над 6°C за свеждане до минимум на риска от излагане на акриламид на приготвените хранителни продукти.
- Този уред е проектиран за използване при температура на околната среда между 5°C и 40°C.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото на уреда напрежение отговаря на това на местната ел. храняща мрежа.
- Внимавайте кабелът да е далече от горещи повърхности.
- Не поставяйте уреда върху или близо до леснозапалими материали, като покривки или пердета.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаните в ръководството, и използвайте само оригинални аксесоари на Philips.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Кофата и аксесоарите, поставени вътре в камерата за готвене, се нагряват по време на и след употреба на уреда – винаги работете с тях внимателно.
- Преди да използвате уреда за първи път, почистете добре частите, които влизат в контакт с храната. Направете справка с инструкциите в ръководството.

Внимание

- Този уред е предназначен само за стандартна домашна употреба. Не е предназначен за употреба в среди, като кухни за персонала в магазини, офиси, ферми и подобни работни среди. Освен това не е предназначен за употреба от клиенти в хотели, мотели, места за нощуване и закуска и подобни жилищни среди.
- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване, съхранение или почистване.
- Поставете уреда върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
- Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофесионални цели, както и ако се използва по начин, който не е в съответствие с указанията в ръководството за потребителя, гаранцията става невалидна и Philips не поема отговорност за каквито и да било причинени щети.
- За проверка или ремонт винаги носете уреда в упълномощен от Philips сервиз. Не опитвайте да ремонтирате уреда сами, в противен случай гаранцията става невалидна.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- Изчаквайте уредът да се охлади за около 30 минути, преди да работите с него или да го почиствате.
- Пригответе продуктите в уреда до златистожълт цвят, а не до тъмен или кафяв.
- Отстранявайте изгорелите остатъци. Не пържете пресни картофи при температура над 180°C (за намаляване на отделянето на акриламид).
- Бъдете внимателни, когато почиствате горната част на камерата за готвене: Горещ нагревателен елемент, ръб на метални части и защита срещу пръски.
- Винаги се уверявайте, че храната е напълно сготвена в Airfryer.
- Бъдете внимателни, когато изсипвате готовата храна, и внимавайте аксесоарите да не изпаднат.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред е в съответствие с приложимите стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета.

Рециклиране



- Този символ означава, че електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.
- Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите продукти.



Гаранция и поддръжка


Versuni предоставя двегодишна гаранция за този продукт от датата му на закупуване. Гаранцията не е валидна, ако дефектът се дължи на неправилна употреба или на лоша поддръжка. Нашата гаранция не засяга вашите законови права като потребител. За повече информация или за позоваване на гаранцията посетете нашия уебсайт **www.home.id/warranty**.

Въведение

Поздравления за покупката и добре дошли във Philips!

За да се възползвате изцяло от предлаганата от нас поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес **www.home.id**.

Общо описание

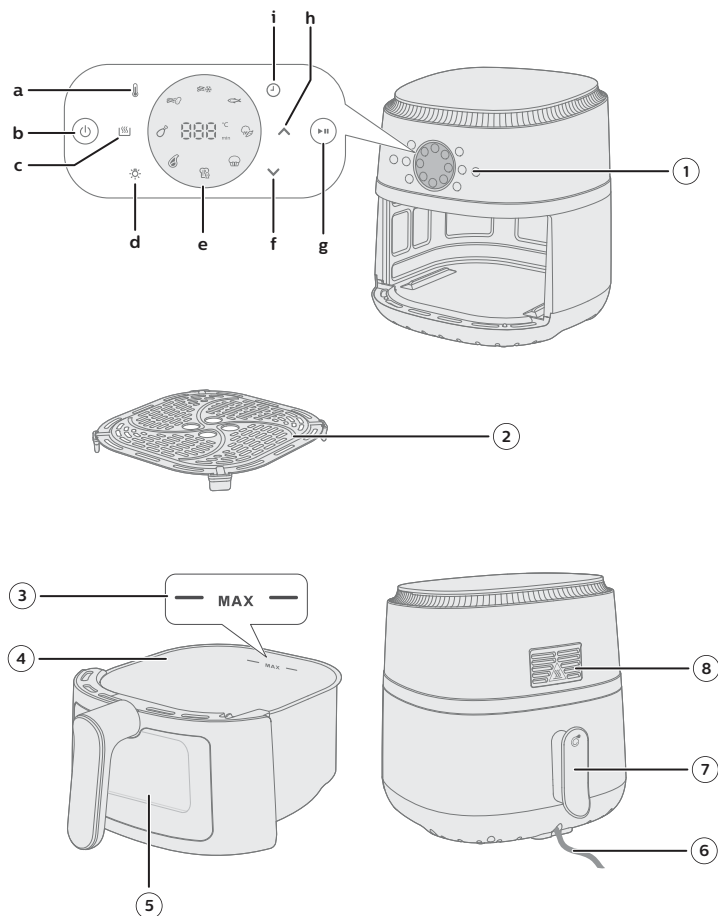

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1 Контролен панел | h Бутон за увеличаване |
| a Бутон за температурата | i Бутон за време |
| b Бутон за вкл./изкл. | 2 Приставка за пържене |
| c Бутон за поддържане на топлината | 3 Означение MAX |
| d Бутон за светлина | 4 Кофа |
| e Менюта за предварителни настройки | 5 Прозрачен прозорец |
| f Бутон за намаляване | 6 Захранващ кабел |
| g Бутон за старт/пауза | 7 Държач за кабела |
| | 8 Изходи за въздух |

Преди първата употреба

- 1 Свалете целия опаковъчен материал.
- 2 Отстранете всички стикери или етикети (ако има такива) от уреда.
- 3 Преди първата употреба почистете уреда много добре (вижте раздел "Почистване").

Подготовка преди първата употреба

Поставяйте уреда върху стабилна, хоризонтална, равна и топлоустойчива повърхност.

Забележка

- Не поставяйте нищо върху или отстрани на уреда. Това може да наруши притока на въздух и да окаже влияние върху резултата от пърженето.
- Не поставяйте работещия уред до или под предмети, които могат да се повредят от парата, например стени или шкафове.

Използване на уреда

Таблица на храните

Таблицата по-долу ви помага да изберете основните настройки за типа храна, която искате да пригответе.

Забележка

- Имайте предвид, че тези настройки се дават само като предложения. Тъй като продуктите се различават по произход, размер, форма и марка, ние не можем да гарантираме коя е най-добрата настройка за вашите продукти.
- Когато пригответе по-голямо количество храна (например пържени картофи, скариди, бутчета, замразени закуски), разклатете, обърнете или разбъркайте съставките в кофата 2 до 3 пъти, за да постигнете равномерен резултат.

Продукти	Мин. – макс. количество	Време (мин)	Температура	Забележка
Тънки замразени картопки за пържене (7 x 7 мм/0,3x0,3 инча)	200 – 800 г	13– 31	180°C	
Домашно приготвени пържени картопки (с дебелина 10 x 10 мм/0,4 x 0,4 in)	200 – 800 г	21– 41	180°C	
Замразени панирани пилешки хапки	200 – 800 г	10– 22	200°C	
Замразени пролетни рулца	200 – 800 г	10– 22	200°C	
Хамбургер (около 150 г/5 унции)	1 – 4 бр.	15– 25	150°C	
Руло „Стефани“	800 – 1000 г	45– 55	150°C	- Използвайте приставката за печене
Пържоли без кост (около 190 г/7 унции)	1 – 4 бр.	16– 20	200°C	- Разклатете, обърнете или разбъркайте наполовина
Пилешки бутчета (около 125 г/4,5 унции)	2 – 8 бр.	18– 21	180°C	- Разклатете, обърнете или разбъркайте наполовина
Пилешки гърди (около 160 г/6 унции)	1 – 6 бр.	18– 21	180°C	
Цяло пиле (1,2 кг)	1 бр.	60– 70	180°C	
Цяла риба (около 300 – 400 г/11 – 14 унции)	1 – 2 бр.	16– 20	200°C	
Рибно филе (около 200 г/7 унции)	1 – 5 бр.	15– 20	200°C	
Микс от зеленчуци (едро нарязани)	200 – 800 г	13– 20	180°C	- Задайте времето за готвене според вашия вкус - Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време
Мъфини (около 50 г/1,8 унции)	1 – 12 бр.	14– 22	160°C	
Кекс	800 – 1000 г	60– 70	160°C	- Използвайте приставката за печене
Полуготов хляб/хлебчета (около 60 г/2 унции)	1 – 7 бр.	6– 10	200°C	

Продукти	Мин. – макс. количество	Време (мин)	Температура	Забележка
Домашен хляб	800 – 1000 г	50– 60	160°C	- Използвайте приставката за печене. - Формата на тестото трябва да бъде възможно най-плоска, за да се избегне докосването на хляба до нагревателния елемент при надигане.
Закуска	4 яйца, 2 препечени филийки	12	160°C	- Първо сгответе яйцата за 7 минути, а след това добавете препечените филийки.




Пържене с горещ въздух


Внимание

- Този Airfryer работи с горещ въздух. Не пълнете кофата с олио, мазнина за пържете или каквато и да е друга течност.
- Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжката, за да държите кофата. Работете с горещата кофа с предпазни ръкавици.
- Този уред е само за битови цели.
- Когато използвате уреда за пръв път, от него може да се вдигне малко дим. Това е нормално.
- Предварително нагряване на уреда не е нужно.

1 Махнете кофата от уреда, като издърпате дръжката.

2 Поставете приставката за пържене в кофата.

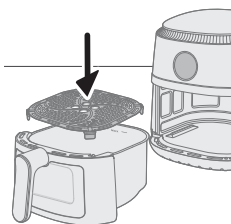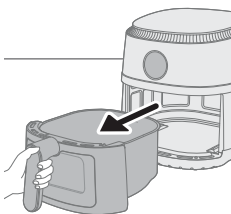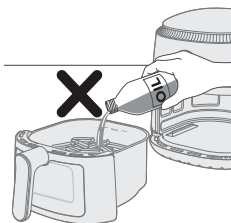


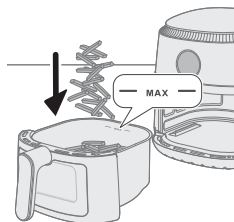

3 Сложете продуктите в кофата.

Забележка


- Airfryer може да приготвя голям набор от продукти. Консултирайте се с "Таблица на храните" за правилните количества и приблизителните времена на готвене.
- Не превишавайте количеството, посочено в раздел "Таблица на храните", и не препълвайте кофата над индикацията "MAX", тъй като това може да засегне качеството на крайния резултат.

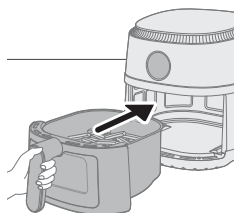


4 Поставете кофата обратно в Airfryer.

Внимание

- **Никога не използвайте кофата без приставката за пържене в нея.**
- **Не докосвайте кофата по време на готвенето и известно време след това, тъй като тя може да се нагорещи много.**

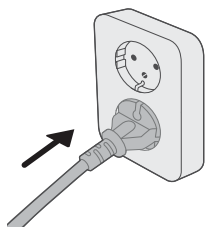


5 Вкарайте щепсела в контакта.

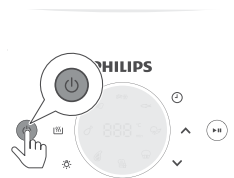

6 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.




7 Натиснете бутона за температурата.

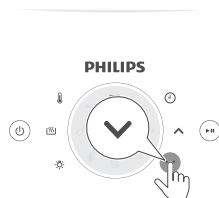

- 8** Натиснете бутона за увеличаване или намаляване, за да изберете необходимата температура.



- 9** Натиснете бутона за време.

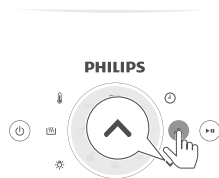

- 10** Натиснете бутона за увеличаване или намаляване, за да изберете времето.



- 11** (По избор) Натиснете бутона за поддържане на топлината, за да активирате функцията за поддържане на топлината.

Забележка


- Когато функция за поддържане на топлината е активирана, вашият Airfryer ще поддържа топлината за 30 минути след приключване на готвенето.



- 12** Натиснете бутона за старт/пауза, за да започне процесът на готвене.


Забележка

- По време на готвене се показват температурата и времето последователно.
- Последната минута за готвене се отброява в секунди.
- Ако не сте задали времето за приготвяне в рамките на 30 минути, уредът се изключва автоматично от съображения за безопасност.

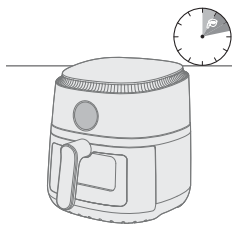

- Някои продукти изискват разклащане или обръщане на половината от времето за готвене (вижте "Таблица на храните"). За да разбъркате съставките, извадете кофата и я разклатете над топлоустойчива повърхност с цел безопасност. След това поставете кофата обратно в уреда.
- За да поставите готвенето на пауза, натиснете отново бутона за старт/пауза. За да възобновите процеса на готвене, натиснете същия бутон, за да продължите процеса на готвене.
- Устройството автоматично се поставя в режим на пауза, когато извадите кофата. Готвенето продължава, когато кофата отново се постави в уреда.

13 Когато чуете прозвучаването на таймера, настроеното време за готвене е изтекло.

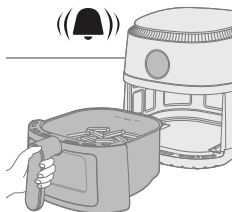

14 Издърпайте кофата и проверете дали съставките са готови.

Внимание

- **Кофата на Airfryer е нагорещена след готвенето. Винаги я поставяйте върху топлоустойчив плот (напр. подложка и др.), когато изваждате кофата от устройството.**

Забележка

- Ако съставките още не са готови, просто плъзнете кофата обратно в Airfryer, и добавете още няколко минути към зададеното време.


15 Изпразнете съдържанието в купа или в чиния.

Внимание

- **След процеса на готвене кофата, вътрешният корпус и съставките са горещи. В зависимост от типа на продуктите в Airfryer от кофата може да излиза пара.**

Забележка

- За изваждане на големи или крехки съставки, използвайте щипки за да ги повдигнете.
- Излишното олио или разтопената мазнина от съставките се събира на дъното на кофата.
- В зависимост от вида на продуктите, които готвите, може да е удачно внимателно да излеете излишното олио или разтопена мазнина от кофата след всяка партида или преди разклащане. Поставете кофата върху топлоустойчива повърхност. Сложете предпазни ръкавици, за да излеете излишно олио или разтопена мазнина. Върнете кофата в уреда.
- Когато партидата продукти е готова, Airfryer е готов веднага за обработка на следващата партида.

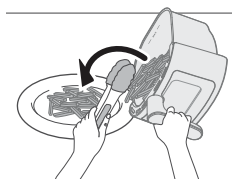

Готвене с предварителна настройка

- 1 Следвайте стъпки от 1 до 6 в главата "Пържене с горещ въздух".
- 2 Натиснете бутона за желаната предварителна настройка.
- 3 Започнете процеса на готвене, като натиснете бутона за старт/пауза.

Забележка

- По време на готвене, ако искате да преминете към друга предварително зададена настройка, натиснете продължително бутона за вкл./изкл., за да спрете процеса на готвене. След това устройството минава в режим на готовност. Натиснете бутона за вкл./изкл. отново, за да включите устройството и да изберете необходимата предварително зададена настройка.


	Предварително зададени настройки	Макс. количество	Температура	Продължителност на готвене
	Замразени картофи за пържене	800 г	180°C	31 мин
	Домашно приготвени пържени картофи	800 г	180°C	41 мин
	Пържоли	4 броя	200°C	20 мин
	Пилешки бутчета	8 броя	180°C	21 мин
	Цяла риба	2 броя	200°C	20 мин
	Кекс	1 бр.	140°C	60 – 70 мин
	Закуска	4 яйца, 2 препечени филийки	160°C	12 мин
	Зеленчуци	800 г	180°C	20 мин

Напомняне за разклащане


Напомнянето за разклащане е предназначено за храни, като пържени картофи, хапки или малки продукти, които се нуждаят от преразпределение по време на готвене. Предупреждава ви по средата на цикъла на готвене да разклатите кофата, да разбъркате или обърнете съставките 1 до 2 пъти, осигурявайки равномерно загряване и хрупкави резултати. Напомнянето за разклащане е активирано по подразбиране. Следвайте тези стъпки, за да го включите или изключите.

Забележка:


- Напомнянето за разклащане няма да генерира звук или екранни предупреждения дори когато е включено при следните условия:
 - Времето за готвене е много кратко (например, по-малко от 8 минути).
 - Някои режими, като например Ръчен режим или Торта, не поддържат функцията за напомняне за разклащане.
 - Функцията за напомняне за разклащане е налична в зависимост от версията на фърмуера на вашето устройство.
- 1** Изберете предварително зададена програма (напр. Замразени картофени аламинути).

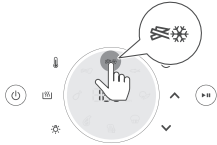

- 2** Натиснете продължително иконата за предварителна настройка 2 секунди.

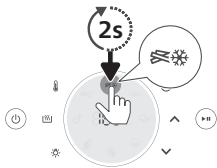


- Напомнянето за разклащане е дезактивирано.

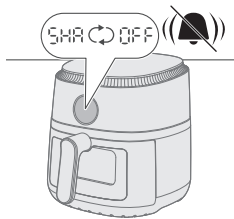

- 3** Натиснете продължително същата икона за предварителна настройка 2 секунди.



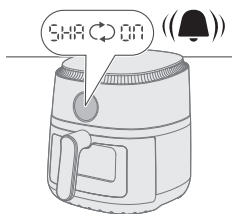

- Напомнянето за разклащане е активирано повторно.

Приготвяне на домашни пържени картофи

За да пригответе страхотни домашни пържени картофи в Airfryer:

- Изберете подходящ сорт картофи за пържене, напр. пресни, (леко) сухи картофи.
 - Най-добре е да пържите с въздух картофите на порции, не по-големи от 500 г / 18 унции, за да постигнете равномерно изпържване. По-големите количества картофи обикновено са по-малко хрупкави от по-малките порции.
- 1 Обелете картофите и нарежете на продълговати парчета за пържене (10 x 10 мм/0,4 x 0,4 инча).
 - 2 Накиснете нарязаните картофи в купа с вода за поне 30 минути.
 - 3 Изпразнете купата и изсушете нарязаните картофи с кърпа за съдове или домакинска хартия.
 - 4 Изсипете една супена лъжица олио в купата, поставете картофите и смесете, докато картофите не се покрият с олио.
 - 5 Извадете картофите от купата с пръсти или с решетъчна лъжица, така че излишното олио да остане в купата.

Забележка


- Не накланяйте купата, за да изсипете всички картофи в кошницата наведнъж, защото така излишното олио ще отиде в кошницата.
- 6 Сложете картофите в кошницата.
 - 7 Запържете нарязаните картофи и ги разбъркайте 2 – 3 пъти по време на готвене.

Почистване


Предупреждение

- **Оставете кофата и вътрешността на уреда да се охладят напълно, преди да започнете да почиствате.**
- **Кофата има незалепащо покритие. Не използвайте метални кухненски прибори или абразивни почистващи материали, тъй като те могат да повредят незалепащото покритие.**

Почиствайте уреда след всяка употреба. Махайте олиото и мазнината от дъното на кофата след всяка употреба.

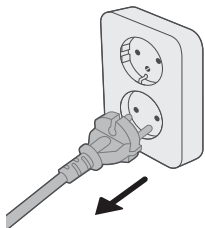

- 1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите уреда, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да се охлади.

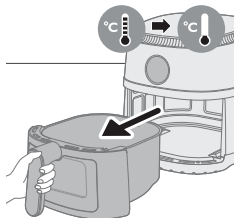


Съвет


- Извадете кофата за по-бързо охлаждане на Airfryer.
- 2 Извадете приставката за пържене от кофата.
 - 3 Изхвърлете разтопената мазнина или олио от дъното на кофата.
 - 4 Почистете кофата и приставката за пържене в съдомиялна машина. Можете също така да ги почистите с гореща вода, веро и неабразивна гъба (вижте "Таблица за почистване").

Съвет


- Ако остатъци от храната залепнат по кофата или приставката за пържене, можете да ги накиснете в гореща вода и веро за 10 – 15 минути. Накисването размеква остатъците от храна и така те могат по-лесно да се изчистят. Уверете се, че използвате веро, което може да разтваря олио и мазнина. Ако има мазни петна по кофата или приставката за пържене и не можете да ги отстраните с гореща вода и веро, използвайте течен обезмаслител.
- Ако е необходимо, залепналите към нагревателния елемент хранителни остатъци могат да се свалят с четка с мек или средномек косъм. Не използвайте метална телена четка или четка с твърд косъм, тъй като това може да повреди нагревателния елемент.

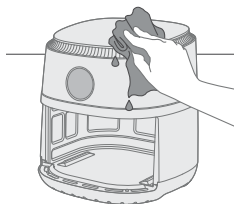

- 5 За да предотвратите надраскване, внимателно избършете външната страна на уреда с гладка, чиста и мека кърпа. Започнете с леко навлажнена кърпа и продължете със суха, ако е необходимо.


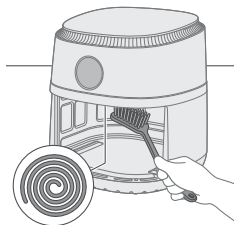


- 6 Почистете нагревателния елемент с четка за почистване, за да отстраните хранителните остатъци.

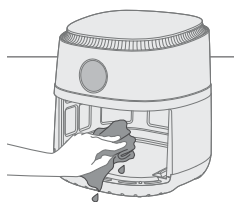

- 7 Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и мека гъба.
- 8 Ако видите влага в прозореца за наблюдение, задайте температурата на 200°C (400°F) и таймера на 10 минути, за да го изсушите.

Забележка: Ако остане влага след 10 минути, увеличете времето за готвене, докато водата напълно се изпари.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Съхранение

- 1 Извадете щепсела от контакта и оставете уредът да изстине.
- 2 Уверете се, че всички части са чисти и сухи, преди да ги съхранявате.

Забележка

- Когато носите Airfryer, винаги го дръжте хоризонтално, за да предотвратите случайно изпадане на кофите, което потенциално може да ги повреди.
- Винаги се уверявайте, че подвижните части на Airfryer са фиксирани, преди да го премествате и/или съхранявате.

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, посетете **www.philips.com/support** за списък с често задавани въпроси или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

Проблем	Възможна причина	Решение
Външната част на уреда се нагорещява при употреба.	Топлината отвътре се предава към външните стени.	Това е нормално. Всички дръжки и ръкохватки, които трябва да докосвате по време на употреба, остават достатъчно студени, за да могат да бъдат докосвани.

Проблем	Възможна причина	Решение
		Кофата и вътрешността на уреда винаги се нагорещяват, когато уредът се включи, за да се гарантира правилното сготвяне на храната. Тези части винаги са твърде горещи, за да бъдат докосвани.
		Ако оставите уреда включен за по-дълго, някои зони също ще се нагорещят твърде много, за да бъдат докосвани. Тези зони са маркирани върху уреда със следната икона: 
		Уредът е напълно безопасен за употреба, стига да внимавате за горещите зони и да не ги докосвате.
Моите домашно приготвени пържени картопки не се получиха така, както очаквах.	Използвали сте неподходящ сорт картофи.	За да получите най-добри резултати, използвайте пресни, леко сипкави картофи. Ако трябва да съхранявате картофите, не ги слагайте на студено, като напр. в хладилник. Избирайте картофи, за които на опаковката пише, че са подходящи за пържене.
	Количеството продукти в кофата е прекалено голямо.	Следвайте инструкциите в това ръководство, за да пригответе домашни пържени картопки.
	Някои видове продукти изискват разклащане на половината време на готвене.	Следвайте инструкциите в това ръководство, за да пригответе домашни пържени картопки.
Airfryer не се включва.	Уредът не е включен в контакта.	Проверете дали щепселът е поставен правилно в контакта на стената.
	Няколко уреда са свързани към един контакт.	Airfryer има висока мощност. Опитайте с друг контакт и проверете предпазителите.

Проблем**Възможна причина****Решение**

Виждам някакви петна отвътре на Airfryer.

От вътрешната страна на кофата на Airfryer могат да се появят малки петна поради инцидентно докосване или одраскване на покритието (напр. по време на почистване с груби почистващи инструменти и/или при вкарване на приставката за пържене).

За да не допуснете повреждане на уреда, сваляйте приставката за пържене в кофата правилно. Ако вкарате приставката за пържене под ъгъл, страничната ѝ част може да се удари в стената на кофата, което ще отчупи малки парченца от покритието. Ако такова нещо се случи, имайте предвид, че това не е вредно, тъй като всички използвани материали са безопасни за храните.

От уреда излиза бял дим.

Готвите мазни продукти.

Внимателно излейте излишното олио или мазнина от кофата и след това продължете с готвенето.

По кофата има остатъци от мазнина от предишното използване.

Белият дим се причинява от мазни остатъци, които се нагряват в кофата. Винаги почиствайте кофата и приставката за пържене добре след употреба.

Панировката и галетата не залепват правилно за храната.

Малки парчета от панировката, които се носят по въздуха, могат да причинят бял дим. Притиснете добре панировката и галетата към храната, за да се уверите, че залепват.

Маринатата, течностите или соковете от месото пръскат при попадане в разтопената мазнина или олиото.

Подсушавайте храната, преди да я поставите в кофата.

Проблем	Възможна причина	Решение
На екрана на Airfryer се показва "E1".	Вашият Airfryer е възможно да е съхраняван на място, където е твърде студено.	Ако устройството ви е било съхранявано при ниска температура на околната среда, оставете го да се затопли до стайна температура в продължение на поне 15 минути, преди да го включите отново. Ако проблемът не бъде решен, позвънете на пряката телефонна линия за обслужване на Philips или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.
На екрана на Airfryer се показва "E4", "E6", "E9", "E12".	Уредът отчита грешка.	Изключете уреда от контакта и го включете отново. Ако проблемът не бъде решен, позвънете на пряката телефонна линия за обслужване на Philips или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

Мазмуну

Маанилүү	482
Кайра иштетүү	484
Кепилдик жана колдоо	485
Киришүү	485
Жалпы сүрөттөлүшү	486
Биринчи колдонуудан мурун	486
Биринчи колдонуу алдындагы даярдыктар	487
Шайманды колдонуу	487
Тазалоо	493
Сактоо	495
Мүчүлүштүктөрдү жоюу	495

Маанилүү

Шайманды колдонуудан мурун бул маанилүү маалыматты кунт коюп окуңуз жана келечекте колдонуу үчүн сактаңыз.

Коркунуч



- Шайманды ысык газ мешинин же электр мештеринин бардык түрлөрүнүн жана тамак бышыруучу электр плиталарынын же ысыган мештин жанына койбоңуз.
- Шайманды эч качан сууга салбаңыз же крандагы сууга чайкабаңыз.
- Электр соккусун алуудан сактануу үчүн шайманга суу же башка суюктук киргизбеңиз.
- Куурула турган ингредиенттер ысытуучу элементтерге тийбеши үчүн аларды ар дайым көмөч казанга салыңыз.
- Шайман иштеп жатканда аба кирүүчү жана чыгуучу көзөнөктөрдү жаппаңыз.
- Көмөч казанга суу май куйбаңыз. Бул өрт чыгуу коркунучун туудурушу мүмкүн.
- Эгер ачакей, электр кабели же шайман өзү бузук болсо, шайманды колдонбоңуз.
- Шайман иштеп жатканда анын ич тарабына эч качан тийбеңиз.
- Көмөч казанда көрсөтүлгөн максималдык деңгээлден ашырып тамак салбаңыз.
- Ысыткыч ар дайым бош болуп, ага эч кандай тамак кептелип калбашы керек.

Көңүл буруңуз

- Эгерде электр кабели бузулган болсо, коркунучту болтурбоо үчүн Philips'ке, Philips тарабынан уруксат берилген тейлөө борборуна же ушул сыяктуу квалификациялуу адамдарга алмаштырышыңыз керек.



- Шайманды жерге агып чыгуу учурунда автоматтык өчүргүч менен корголгон, жерге туташтырылган ачакей розеткага гана туташтырыңыз.
- Ачакей розеткага талаптагыдай сайылганын ар дайым текшерип туруңуз.
- Бул шайман тышкы таймер же өзүнчө алыстан башкаруу пульту менен иштөөгө арналган эмес.
- Колдонуп жатканда тышкы катмарлары ысып кетиши мүмкүн.
- Бул шайманды анын коркунучтары тууралуу түшүнгөн, аны коопсуз пайдалануу боюнча көрсөтмөлөр менен таанышкан 8 жаш жана андан жогорку курактагы балдар жана физикалык жактан, сезүү жөндөмү же акыл-эси чектелген адамдар же тажрыйбасыз адамдар өз алдынча же чоңдордун көзөмөлү астында колдоно алышат.
- Балдар шайман менен ойнобошу керек. Чоң адамдардын көзөмөлү жок учурда 8 жаштан жогорку балдар тарабынан тазалоо жана колдонуу иштери жүргүзүлбөйт.
- Шайманды жана анын шнурун 8 жашка чыга элек балдар жетпей турган жерде сактаңыз.
- Шайманды дубалга же башка шаймандарга такап койбоңуз. Шаймандын артында, эки капталында жана үстүндө кеминде 10 см бош орун калтырыңыз. Шаймандын үстүнө эч нерсе койбоңуз.
- Ысык абага кууруп жатканда аба чыгуучу көзөнөктөр аркылуу ысык буу чыгып турат. Колдоруңуз менен бетиңизди буудан жана аба чыгуучу көзөнөктөрдөн алыс кармаңыз. Шаймандан көмөч казанды чыгарып жатканда ысык буудан жана абадан сак болуңуз.
- Шаймандын ичинде жеңил ингредиенттерди же бышыруу кагазын эч качан колдонбоңуз.
- Картошканы сактоо: Температура сакталган картошканын сортуна ылайыктуу болуп, даярдалган тамактын акриламидге байланышуу тобокелин минималдаштыруу үчүн ал 6 °C жогору болууга тийиш.
- Бул шайман айлананын температурасы 5°C жана 40°C аралыгында колдонууга багытталган.
- Шайманды туташтыруудан мурда шайманда көрсөтүлгөн чыңалуу жергиликтүү тармактын чыңалуусуна дал келерин текшериниз.
- Электр шнурун ысык жерлерден алыс кармаңыз.
- Шайманды дасторкон же парда сыяктуу күйүүчү материалдардын үстүнө же аларга жакын койбоңуз.
- Шайманды ушул нускамаларда көрсөтүлгөндөн башка максатта колдонбоңуз жана бир гана түпнуска Philips жабдыктарын колдонуңуз.
- Шайман иштеп жатканда кароосуз калтырбаңыз.
- Бышыруу камерасынын ичине коюлган көмөч казан жана жабдыктары шайманды колдонуп жатканда жана колдонгондон кийин ысып калат. Ар дайым кылдаттык менен кармаңыз.
- Шайманды биринчи жолу колдонууга чейин тамакка тие турган бөлүктөрүн жакшылап тазалап алыңыз. Нускамадагы көрсөтмөлөрдү караңыз.

Абайлаңыз

- Бул шайман демейки үй шартында колдонууга гана арналган. Ал дүкөндөрдүн, офистердин, фермалардын кызматкерлери тамактанган ашканаларда же башка жумуш чөйрөлөрүндө колдонууга арналган эмес. Ал ошондой эле мейманканалардагы, мотелдердеги жана башка турак чөйрөлөрүндөгү клиенттер колдонууга арналган эмес.
- Эгерде шайман каралбай калса жана кураганга, чечкенге, сактаганга же тазалаганга чейин аны дайыма электр тогунан ажыратып коюңуз.
- Шайманды горизонталдуу, түз жана туруктуу жерге коюңуз.
- Эгер шайман туура эмес, кесипкөйлүк же жарым кесипкөйлүк максаттарда колдонулса же колдонуучунун нускамаларына ылайык колдонулбаса, анда кепилдик жараксыз болуп эсептелинет жана Philips компаниясы келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик алуудан баш тартат.
- Шайманды текшерүү же оңдоо үчүн дайыма Philips тарабынан уруксат берилген тейлөө борборуна алып барыңыз. Шайманды өзүңүз оңдоого аракет кылбаңыз, болбосо кепилдик жараксыз болуп калат.
- Колдонуп бүткөндөң кийин шайманды дайыма сууруп коюңуз.
- Шайманды кармоодон же тазалоодон мурда болжол менен 30 мүнөт муздатыңыз.
- Бул шайманда бышырылган ингредиенттер күңүрт же күрөң эмес, сары түстө чыккыдай кылыңыз.
- Күйгөн калдыктарды алып салыңыз. Жаңы картошканы 180°C температурада куурубаңыз (акриламид чыгарылышын минималдаштыруу үчүн).
- Бышыруу камерасынын үстүн тазалоодо этият болуңуз: Ысык ысытуучу элементи, металл тетиктердин кырлары жана чачырандыдан коргогуч.
- Аэрогрилде тамак толук бышкыдай кылыңыз.
- Бышкан тамакты салуу учурунда этият болуңуз жана жабдыктарынын түшүп калбаганын текшериниз.

Электромагниттик талаалар (ЭМТ)

Бул шайман электромагниттик талаа боюнча күчүндөгү стандарттарга жана эрежелерге жооп берет.

Кайра иштетүү



- Бул белги электр өнүмдөрүн кадимки тиричилик таштандылары менен бирге жок кылууга болбой тургандыгын билдирет.
- Электр өнүмдөрүн өзүнчө топтоо боюнча өлкөңүздүн эрежелерин сактаңыз.





Кепилдик жана колдоо

Versuni компаниясы бул өнүм сатып алынгандан кийин, 2 жылдык кепилдикти сунуштайт. Эгерде бузулуу туура эмес колдонуудан же начар тейлөөдөн улам келип чыкса, бул кепилдик жараксыз болот. Биздин кепилдик сиздин керектөөчү катары мыйзам боюнча укуктарыңызга таасирин тийгизбейт. Көбүрөөк маалымат алуу же кепилдикти колдонуу үчүн, биздин сайтка баш багыңыз **www.home.id/warranty**.

Киришүү

Сатып алганыңыз үчүн куттуктайбыз жана Philips'ке кош келиңиз! Биз сунуштаган колдоону толук пайдалануу үчүн өнүмүңүздү **www.philips.com/welcome** баракчасынан каттоодон өткөрүңүз.

Жалпы сүрөттөлүшү

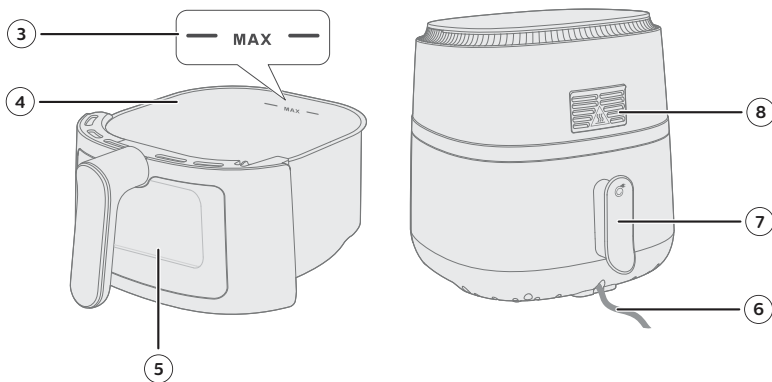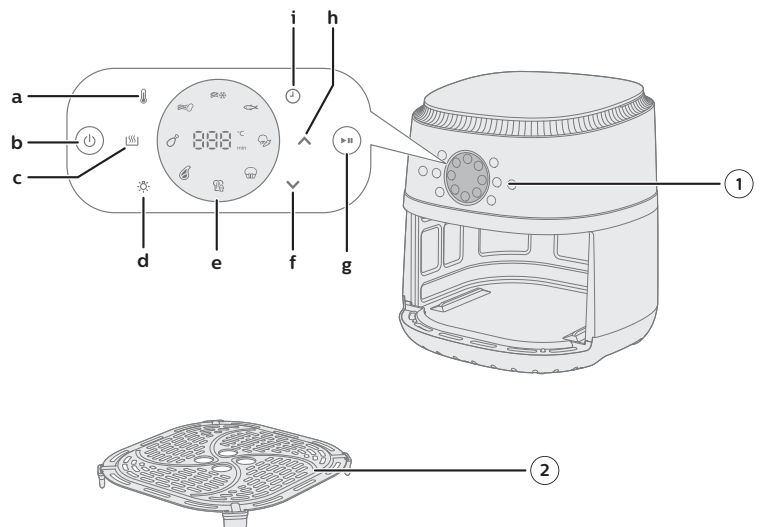

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Көзөмөл панели | h Көбөйтүү баскычы |
| a Температура баскычы | i Убакыт баскычы |
| b Күйгүзүү/өчүрүү баскычы | 2 Кууруу үчүн таба |
| c Жылуулукту сактоо баскычы | 3 MAX көрсөткүчү |
| d Жарык баскычы | 4 Көмөч казан |
| e Алдын ала коюлган менюлар | 5 Тунук терезе |
| f Азайтуу баскычы | 6 Электр шнуру |
| g Баштоо/пауза баскычы | 7 Шнур орогуч |
| | 8 Аба чыгуучу көзөнөктөр |

Биринчи колдонуудан мурун

- 1 Бардык таңгактоочу материалдарды алып салыңыз.

- 2
- Шаймандан бардык чаптамаларды жана энбелгилерди (эгер бар болсо) алып салыңыз.
- 3
- Биринчи колдонуудан мурун шайманды кылдат тазалаңыз ("тазалоо" бөлүмүн караңыз).

Биринчи колдонуу алдындагы даярдыктар

Шайманды туруктуу, горизонталдуу, тегиз жана ысыкка чыдамдуу жерге коюңуз.

Эскертүү

-

Шаймандын үстүнө жана капталдарына эч нерсе койбоңуз. Бул аба агымын бузуп, кууруу процессинин натыйжасына таасир этиши мүмкүн.

-

Иштеп жаткан шайманды дубалдар жана шкаф сыяктуу буудан жабыркай турган объектердин жанына же алдына койбоңуз.

Шайманды колдонуу

Тамактар таблицасы

Төмөнкү таблица даярдагыңыз келген тамак түрлөрүнүн негизги жөндөөлөрүн тандоого жардам берет.

Эскертүү

-

Бул жөндөөлөр сунуш экенин эске алыңыз. Ингредиенттер келип чыгышы, өлчөмү, формасы жана бренди боюнча ар кандай болгондуктан, ингредиенттериңиз үчүн эң жакшы жөндөөгө кепилдик бере албайбыз.


-

Көп өлчөмдөгү тамактарды (мисалы, фри, креветка, тооктун шыйрагы, тоңдурулган жеңил тамактар) бышырып жатканда, текши болуусу үчүн көмөч казанда ингредиенттерди 2-3 жолу чайкаңыз, которуңуз же аралаштырыңыз.

Ингредиенттер	Мин. – Макс. өлчөм	Убакыт (мүн)	Темпер-атура	Эскертүү
Жука тоңдурулган фри (7x7 мм / 0,3x0,3 дюйм)	200–800 г	13-31	180°C	
Үйдө жасалган фри (калыңдыгы 10x10 мм/0,4x0,4)	200–800 г	21-41	180°C	
Тоңдурулган тоок нагетстери	200-800 г	10-22	200°C	
Тоңдурулган начинкалуу куймактар	200–800 г	10-22	200°C	
Гамбургер (болжол менен 150 г/5 унция)	1–4 даана	15-25	150°C	


Ингредиенттер	Мин. – Макс. өлчөм	Убакыт (мүн)	Температура	Эскертүү
Эт рулети	800-1000 г	45-55	150°C	- Бышыруу үчүн жабдыкты колдонуңуз
Жумшартылган сөөгү жок эт (болжол менен 190 г/7 унция)	1–4 даана	16-20	200°C	- Ортосунда чайкаңыз, которуңуз же аралаштырыңыз
Тоок шыйрагы (болжол менен 125 г/4,5 унция)	2–8 даана	18-21	180°C	- Ортосунда чайкаңыз, которуңуз же аралаштырыңыз
Тоок төшү (болжол менен 160 г/6 унция)	1–6 даана	18-21	180°C	
Бүтүн тоок (1,2 кг)	1 даана	60-70	180°C	
Бүтүн балык (болжол менен 300-400 г / 11-14 унция)	1–2 даана	16-20	200°C	
Балык филеси (болжол менен 200 г / 7 унция)	1–5 даана	15-20	200°C	
Аралаш жашылчалар (чоң тууралган)	200–800 г	13-20	180°C	- Бышыруу убактысын өзүңүз каалагандай коюңуз - Ортосунда чайкаңыз, которуңуз же аралаштырыңыз
Маффиндер (болжол менен 50 г / 1,8 унция)	1–12 даана	14-22	160°C	
Торт	800-1000 г	60-70	160°C	- Бышыруу үчүн жабдыкты колдонуңуз
Алдын ала бышырылган нан/булочка (болжол менен 60 г / 2 унция)	1–7 даана	6-10	200°C	
Үйдө жасалган нан	800-1000 г	50-60	160°C	- Бышыруу үчүн жабдыкты колдонуңуз. - Нан көтөрүлгөндө ысытуучу элементке тийип калбашы үчүн формасы мүмкүн болушунча жалпак болушу керек.
Эртең мененки тамак	4 жумуртка, 2 тост	12	160°C	- Алгач жумуртканы 7 мүнөт бышырып, андан кийин тостторду кошуңуз.

Аэрогриль

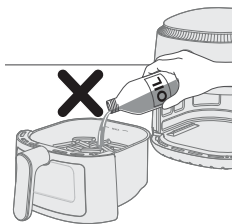


- Бул ысык аба менен иштеген Аэрогриль. Көмөч казанды май, кууруу үчүн май же башка суюктук менен толтурбаңыз.
- Ысык жерлерге тийбеңиз. Көмөч казанды туткасынан кармаңыз. Ысык көмөч казанды ысыктан коргоочу кол кап менен кармаңыз.
- Бул шайман үй шартында колдонуу үчүн гана.
- Шайманды биринчи жолу колдонуп жатканда андан бир аз түтүн чыгышы мүмкүн. Бул кадимки көрүнүш.
- Шайманды алдын ала ысытуу талап кылынбайт.

1 Туткасынан тартып, көмөч казанды шаймандан чыгарыңыз.

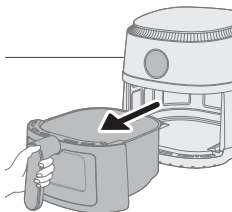

2 Кууруу үчүн табаны көмөч казанга салыңыз.

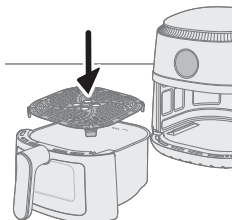

3 Ингредиенттерди көмөч казанга салыңыз.



Эскертүү


- Аэрогрильде ингредиенттердин кеңири түрлөрүн бышырууга болот. Керектүү өлчөмдөрүн жана болжолдуу бышыруу убактысын "Тамактар таблицасынан" караңыз.
- "Тамактар таблицасы" бөлүмүндө көрсөтүлгөн санынан ашырбаңыз жана көмөч казанды "MAX" көрсөткүчүнөн ашыкча толтурбаңыз, анткени андай кылуу бышкан тамактын сапатына таасир этиши мүмкүн.

4 Көмөч казанды кайра Аэрогрильге салыңыз.

Абайлаңыз

- Көмөч казанды эч качан кууруу үчүн табасыз колдонбоңуз.
- Көмөч казанга аны колдонуп жатканда же андан кийин бир аз убакытка тийбеңиз, анткени ал абдан ысып кетиши мүмкүн.

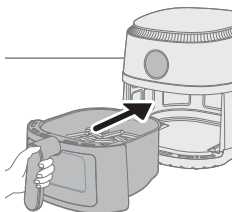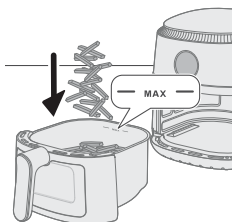

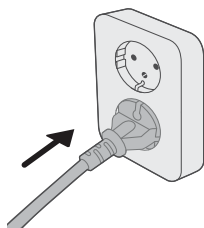

5 Ачакейди электр розеткасына сайыңыз.




6 Шайманды күйгүзүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз.



7 Температура баскычын басыңыз.



8 Температурасын тандоо үчүн көбөйтүү же азайтуу баскычын басыңыз.

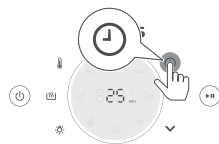

9 Убакыт баскычын басыңыз.


10 Убактысын тандоо үчүн көбөйтүү же азайтуу баскычын басыңыз.



11 (Милдеттүү эмес) Ысык кармоо функциясын иштетүү үчүн, ысык кармоо баскычын басыңыз.

Эскертүү


- Ысык кармоо функциясы иштетилгенден кийин, бышыруу процесси аяктагандан кийин да аэрогрилиңиз 30 мүнөт бою жылуу температураны кармап турат.

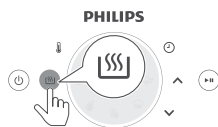

12 Бышыруу процессин баштоо үчүн баштоо/пауза баскычын басыңыз.


Эскертүү


- Бышыруу учурунда температурасы жана убактысы кезектешип көрсөтүлөт.
- Акыркы бышыруу мүнөтү секунддар менен эсептелинет.
- Эгерде 30 мүнөттүн ичинде талап кылынган бышыруу убактысын койбосоңуз, шайман коопсуздук үчүн автоматтык түрдө өчөт.

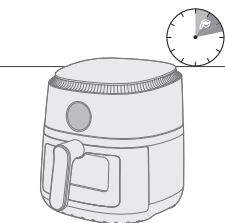

- Кээ бир ингредиенттерди бышыруу убактысынын ортосунда чайкап же которуу керек болушу мүмкүн ("Тамактар таблицасын" караңыз). Ингредиенттерди чайкоо үчүн көмөч казанды алып, коопсуздук максатында, ысыкка чыдамдуу беттин үстүнөн чайкаңыз. Андан кийин көмөч казанды кайра шайманга салыңыз.
- Бышыруу процессин тындыруу үчүн баштоо/пауза баскычын басыңыз. Бышыруу процессин улантуу үчүн ошол эле баскычты кайра басыңыз.
- Көмөч казанды алып чыкканда, шайман автоматтык түрдө тыныгуу режимине өтөт. Бышыруу процесси көмөч казан шайманга кайра салынганда улантылат.

13 Таймердин сигналы угулганда, бышыруу убактысы бүттү.

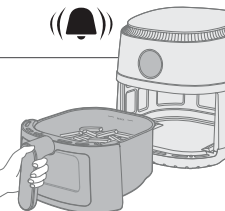

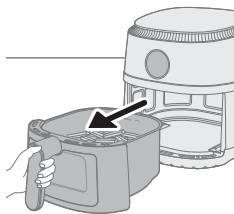

14 Көмөч казанды чыгарып, ингредиенттердин даяр болгондугун текшериңиз.

Абайлаңыз

- **Бышыруу процесси аяктагандан кийин Аэрогриль көмөч казаны ысык болот. Көмөч казанды шаймандан алып чыкканда аны дайыма ысыкка чыдамдуу жумушчу беттин үстүнө (мисалы, түпкүч ж.б.) коюңуз.**

Эскертүү

- Эгерде ингредиенттер даяр боло элек болсо, көмөч казанды жөн гана кайра Аэрогрильге салып, дагы бир нече мүнөт кошуңуз.

15 Ичиндегини табакка же чуңкур идишке салыңыз.

Абайлаңыз

- **Бышыруу процессинен кийин көмөч казан, ички жагы жана ингредиенттер ысык болот. Аэрогрильдеги ингредиенттердин түрүнө жараша көмөч казандан буу чыгышы мүмкүн.**

Эскертүү

- Чоң же морт ингредиенттерди алып чыгуу үчүн кыпчуурларды колдонуңуз.
- Ашыкча май же ингредиенттерден бөлүнүп чыккан май көмөч казандын түбүнө чогулат.
- Бышырып жаткан ингредиенттердин түрүнө жараша, ар бир партиядан кийин же чайкаганга чейин көмөч казандагы ашыкча майды же бөлүнүп чыккан майды кылдаттык менен төгүп салсаңыз болот. Көмөч казанды ысыкка чыдамдуу бетке коюңуз. Ашыкча майды же бөлүнүп чыккан майды төгүп салуу үчүн ысыктан коргоочу кол каптарды кийиңиз. Көмөч казанды кайра шайманга салыңыз.
- Ингредиенттердин бир партиясы даяр болгондо, Аэрогриль кийинки партияны бышырууга дароо даяр болот.

Алдын ала коюлган жөндөөлөрдү колдонуу менен бышыруу

1 “Аэрогриль” бөлүмүндөгү 1ден 6га чейинки кадамдарды аткарыңыз.

2 Каалаган алдын ала коюлган жөндөөнүн баскычын басыңыз.

3 Баштоо/пауза баскычын басып, бышыруу процессин баштаңыз.

Эскертүү

- Бышыруу учурунда башка алдын ала коюлган жөндөөгө өтүүнү кааласаңыз, бышыруу процессин токтотуу үчүн Күйгүзүү/Өчүрүү баскычын көпкө басып туруңуз. Андан кийин шайман күтүү режимине өтөт. Шайманды күйгүзүп, керектүү алдын ала коюлган жөндөөнү тандоо үчүн кайра Күйгүзүү/Өчүрүү баскычын басыңыз.

Алдын ала коюлган жөндөөлөр

Максималдык өлчөм

Температура

Бышыруу убактысы



Тоңдурулган фри

800 г

180°C

31 мүн



Үй шартындагы фри

800 г

180°C

41 мүн

	Жумшартылган эт	4 даана	200°C	20 мүнөт
	Шыйрактар	8 даана	180°C	21 мүн
	Бүтүн балык	2 даана	200°C	20 мүнөт
	Торт	1 даана	140°C	60-70 мүн
	Эртең мененки тамак	4 жумуртка, 2 тост	160°C	12 мүн
	Вегетариандык	800 г	180°C	20 мүнөт

Үй шартындагы фри жасоо

Аэрогрильде даамдуу үй шартындагы фрисин жасоо үчүн:

- Фри жасоого ылайыктуу сортту тандаңыз, мисалы, жаңы, (бир аз) крахмалы көп картошка.
- Бир калыпта болушу үчүн фрилерди 500 г / 18 унцияга чейин партиялап кууруган жакшы. Чоңураак өлчөмдөгү фри, адатта, кичинекей порциядагы фрилерге караганда азыраак кырсылдак болот.
- 1 Картошканын кабыгын арчып, фри формасында туураңыз (калыңдыгы 10x10 мм / 0,4x0,4).
- 2 Картошка таякчаларын суу куюлган идишке кеминде 30 мүнөткө чылап коюңуз.
- 3 Суусун төгүп, картошка таякчаларын ашкана сүлгүсү же кагаз сүлгү менен кургатып алыңыз.
- 4 Идишке бир аш кашык өсүмдүк майын куюп, таякчаларды идишке салып, таякчалар майланганга чейин аралаштырыңыз.
- 5 Ашыкча май идиштин түбүндө калгыдай кылып, манжаларыңыз же депкир менен идиштен таякчаларды чыгарып салыңыз.

Эскертүү

- Ашыкча май көмөч казанга куюлуп калбашы үчүн бардык таякчаларды көмөч казанга бир убакта салуу аракетинде идишти эңкейтпеңиз.
- 6 Таякчаларды көмөч казанга салыңыз.
- 7 Картошка таякчаларын кууруп, бышыруу учурунда 2-3 жолу аралаштырыңыз.

Тазалоо



Көңүл буруңуз

- Тазалап баштоодон мурун көмөч казанды жана шаймандын ичин толук муздатып алыңыз.

- Көмөч казандын жабышып калуудан коргогон каптоосу бар. Металл жабдыктарды же абразивдүү тазалоо каражаттарын колдонбонуз, анткени бул жабышып калуудан коргогон каптоосун бузушу мүмкүн.

Ар бир колдонгондон кийин шайманды тазалаңыз. Ар бир колдонгондон кийин көмөч казандын түбүнөн майды алып салыңыз.

- 1 Шаймандын күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз да, ачакейди розеткадан сууруп, шайманды муздатып алыңыз.

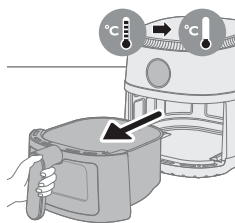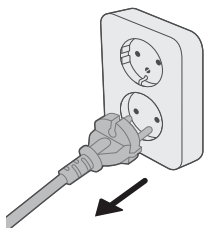



Кеңеш

- Аэрогриль тезирээк муздашы үчүн көмөч казанды алып салыңыз.
- 2 Көмөч казандан кууруу үчүн табаны алып салыңыз.
 - 3 Көмөч казандын түбүндөгү майларды алып салыңыз.
 - 4 Көмөч казанды жана кууруу үчүн табаны идиш жуугучта жууңуз. Ошондой эле аларды ысык суу, идиш жуугуч суюктук жана абразивдүү эмес губка менен жуусаңыз болот ("тазалоо таблицасын" караңыз).


Кеңеш

- Эгерде тамак-аш калдыктары көмөч казанга же кууруу үчүн табага жабышып калса, аны ысык сууга жана идиш жуугуч суюктукка 10-15 мүнөт чылап койсоңуз болот. Чылап коюу тамак-аш калдыктарын жумшартат жана аны чыгарууну жеңилдетет. Өсүмдүк майды жана сызгырылган майды кетире турган идиш жуугуч суюктукту колдонуңуз. Көмөч казанда же кууруу үчүн табада ысык суу жана идиш жуугуч суюктук менен кетире албай турган май калдыктары болсо, суюк майсыздандыргыч колдонуңуз.
 - Зарыл болсо, ысытуучу элементке жабышып калган тамак-аш калдыктарын жумшак же орто кылдуу щетка менен алып салууга болот. Болот зымдуу же катуу кылдуу щетканы колдонбонуз, анткени бул ысытуучу элементтин каптоосуна зыян келтириши мүмкүн.
- 5 Чийилип калбашы үчүн шаймандын сыртын бырышпаган, таза, жумшак чүпүрөк менен акырын сүртүңүз. Бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, зарыл болсо, кургак чүпүрөк колдонуңуз.

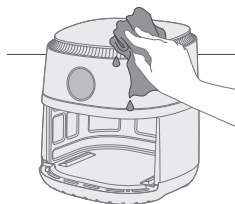

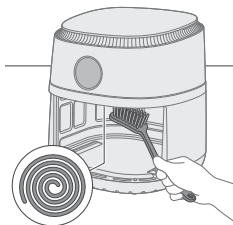


- 6 Тамак-аш калдыктарын кетирүү үчүн ысытуучу элементти тазалоочу щетка менен тазалаңыз.

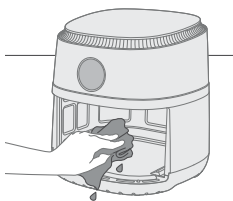

- 7 Шаймандын ичин ысык суу жана абразивдүү эмес губка менен тазалаңыз.
- 8 Тунук терезенин ичинде суунун калдыктарын көрсөңүз, аны кургатуу үчүн температураны 200°C (400°F) коюңуз жана таймерди 10 мүнөткө жөндөңүз.

Эскертүү: 10 мүнөттөн кийин да суунун калдыктары кала берсе, бышыруу убактысын суу толук кургаганга чейин көбөйтүңүз.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Сактоо

- 1 Шайманды сууруп, муздаганча күтө туруңуз.
- 2 Сактоо алдында бардык бөлүктөр таза жана кургак экенин текшериңиз.

Эскертүү

- Аэрогрилли көтөрүүдө идиштер кокусунан кулап, аларга зыян келбеши үчүн аны дайыма туурасынан кармаңыз.
- Аэрогрилли көтөрүүдөн жана/же сактоодон мурун анын алынуучу бөлүктөрү бекитилгендигин дайыма текшериңиз.

Мүчүлүштүктөрдү жоюу

Бул бөлүм сиз шайманды иштетүүдө кез келген жалпы көйгөйлөрдү камтыйт. Эгер көйгөйдү төмөндөгү маалымат менен чече албасаңыз, www.philips.com/support баракчасынан көп берилүүчү суроолорду караңыз же өз өлкөүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

Көйгөй	Болжолдуу себеп	Чечим
Колдонуу учурунда шаймандын сырты ысыйт.	Ичиндеги жылуулук сырткы катмарына чыгат.	Бул кадимки көрүнүш. Колдонуу учурунда тийүү керек болгон бардык туткалар жана бурагычтар кармоого ылайыктуу болуп, муздак бойдон калат.
		Тамактын туура бышырылышын камсыз кылуу үчүн шайман күйгүзүлгөндө көмөч казан жана шаймандын ичи дайыма ысып турат. Бул бөлүктөр тийүү үчүн дайыма өтө ысык.
		Эгер шайманды көпкө күйгүзүп койсоңуз, кээ бир жерлери тийүүгө өтө ысык болуп калат. Бул бөлүктөр шайманда төмөнкү сүрөтчө менен белгиленген: 
		Сиз ысык бөлүктөрүн билип, аларга тийбесеңиз, шайманды колдонуу толугу менен коопсуз.
Үйдө жасаган фрилерим мен күткөндөй болбой жатат.	Сиз туура картошка сортун колдонгон жоксуз.	Эң жакшы натыйжа алуу үчүн крахмалы көп жаңы картошканы колдонуңуз. Эгер картошканы сактоо керек болсо, аны муздаткыч сыяктуу муздак жерде сактабаңыз. Таңгагында куурууга ылайыктуу экени көрсөтүлгөн картошканы тандаңыз.
	Көмөч казанда ингредиенттердин өлчөмү өтө көп.	Үй шартындагы фри жасоо үчүн бул колдонмодогу нускамаларды аткарыңыз.
	Кээ бир ингредиенттерди бышыруу убактысынын ортосунда чайкоо керек.	Үй шартындагы фри жасоо үчүн бул колдонмодогу нускамаларды аткарыңыз.
Аэрогриль күйбөй жатат.	Шайман розеткага сайылган эмес.	Ачакей розеткага туура сайылганын текшерипиз.
	Бир розеткага бир нече шайман туташтырылган.	Аэрогрилдин кубаттуулугу жогору. Башка розетканы колдонуп көрүңүз жана сактагытарды текшерипиз.

Көйгөй**Болжолдуу себеп****Чечим**

Аэрогрилдин ичинде бир аз сыйрылган тактарды көрүп жатам.

Каптоосун капыстан тийип же чийип кеткендиктен (мисалы, катуу тазалоочу шаймандар менен тазалоодо жана/же кууруу үчүн койгучту салууда) Аэрогриль көмөч казанынын ичинде бир аз майда тактар пайда болушу мүмкүн.

Кууруу үчүн табаны көмөч казанга туура салуу менен бузулуунун алдын ала аласыз. Эгерде кууруу үчүн табаны бурчунан салсаңыз, анын капталы көмөч казандын капталына тийип, каптоосу жарылып, майда бөлүктөргө бөлүнүп кетиши мүмкүн. Эгер андай болуп калса, бул коркунучтуу эмес экенин эске алыңыз, анткени колдонулган бардык материалдар тамак-аш үчүн коопсуз.

Шаймандан ак түтүн чыгып жатат.

Сиз майлуу ингредиенттерди бышырып жатасыз.

Көмөч казандагы ашыкча майды кылдаттык менен төгүп, кайра бышырууну улантыңыз.

Көмөч казанда мурунку колдонуудан калган майлуу калдыктар калып калган.

Ак түтүн көмөч казанда калган май ысыгандан пайда болот. Ар бир колдонгондон кийин ар дайым көмөч казанды жана кууруу үчүн табаны жакшылап тазалаңыз.

Нандын майда бөлүкчөлөрү же панировкасы азык-түлүккө жакшы жабышкан эмес.

Калкыган нандын майда бөлүкчөлөрү ак түтүнгө алып келиши мүмкүн. Нандын майда бөлүкчөлөрү же панировка жабышып калуусу үчүн аны тамак-ашка бекем басыңыз.

Маринад, суюктук же эт ширеси сызгырылган майга чачырап жатат.

Азык-түлүктү көмөч казанга салуудан мурун аны кургатып алыңыз.

Көйгөй	Болжолдуу себеп	Чечим
Аэрогриль экранында "E1" белгиси көрсөтүлүп жатат.	Сиздин Аэрогриль өтө муздак жерде сакталган болушу мүмкүн.	Эгерде түзмөгүңүз төмөн температуралуу чөйрөдө сакталган болсо, аны кайра сайганга чейин бөлмө температурасында кеминде 15 мүнөт жылытыңыз. Эгер көйгөй чечилбесе, Philips кызматынын ишеним телефонуна чалыңыз же өлкөңүздөгү Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз.
Аэрогриль экранында "E4", "E6", "E9", "E12" белгилери көрсөтүлүп жатат.	Шайман катаны көрсөтүп жатат.	Шайманды сууруп, кайра сайыңыз. Эгер көйгөй чечилбесе, Philips кызматынын ишеним телефонуна чалыңыз же өлкөңүздөгү Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз.

Содржина

Важни упатства за безбедност	499
Рециклирање	502
Гаранција и поддршка	502
Вовед	502
Општ опис	503
Пред првото користење	504
Подготовки пред прва употреба	504
Користење на апаратот	504
Чистење	512
Складирање	514
Решавање проблеми	514

Важни упатства за безбедност

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите апаратот и зачувајте ги за во иднина.

Опасност



- 1 - Немојте да го поставувате апаратот на или близу до жежок плински шпорет, каков било електричен шпорет и електрични грејни плочи или во загреана рерна (сл. 1)
- Немојте никогаш да го потопувате апаратот во вода ниту да го плакнете под чешма.
- За да спречите струен удар, внимавајте да не навлезе вода или друга течност во апаратот.
- Состојките за пржење секогаш ставајте ги во садот за да не дојдат во допир со грејните елементи.
- Немојте да ги покривате отворите за влез и излез на воздух додека работи апаратот.
- Немојте да го полните садот со масло бидејќи тоа може да предизвика пожар.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат.
- Никогаш немојте да ја допирате внатрешноста на апаратот додека работи.
- Никогаш немојте да ставате количина на храна што го надминува максималното ниво означено во садот.
- Секогаш проверувајте дали грејачот е слободен и дали има заглавено храна во грејачот.

Предупредување



- Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, нејзин сервисер или други лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Апаратот приклучувајте го само во заземјен сиден штекер, заштитен со земјоспојно реле.
- Секогаш проверувајте дали приклучокот правилно сте го вметнале во штекерот.
- Овој апарат не е наменет за употреба со надворешен тајмер или со засебен систем за далечинско управување.
- Површините што се допираат може да станат врели додека работи апаратот.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности.
- Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистење и корисничко одржување смеат да вршат деца постари од 8 години под надзор на возрастасо лице.
- Апаратот и кабелот држете ги подалеку од дофат на деца помлади од 8 години.
- Немојте да го потпирате апаратот на сид или на други апарати. Оставете најмалку 10 cm слободен простор од задната страна, од двете бочни страни и над апаратот. Не ставајте ништо врз апаратот.
- За време на пржењето со врел воздух, од отворите за излез на воздух се ослободува врела пареа. Држете ги рацете и лицето на безбедно растојание од пареата и од отворите за излез на воздух. Исто така, внимавајте на врелата пареа и воздухот кога го вадите садот од апаратот.
- Никогаш не користете лесни состојки или хартија за печење во апаратот.
- Складирање компири: температурата мора да биде соодветна на складираната сорта компир и мора да биде над 6 °C за да се минимизира ризикот од изложеност на акриламид во подготвената храна.
- Апаратот е предвиден за употреба при амбиентални температури помеѓу 5 °C и 40 °C.
- Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Кабелот за напојување држете го подалеку од жешки површини.
- Немојте да го поставувате апаратот на или близу до запаливи материјали како што се чаршаф или завеса.
- Апаратот употребувајте го единствено за намените опишани во овој прирачник и користете само оригинални додатоци од Philips.
- Не оставајте апаратот да работи без надзор.
- Садот и додатоците ставени во комората за готвење стануваат врели во текот и по користењето на апаратот, па секогаш ракувајте со нив внимателно.

- Пред првото користење на апаратот темелно исчистете ги деловите што доаѓаат во допир со храната. Погледнете ги упатствата во прирачникот.

Внимание

- Овој апарат е наменет само за стандардна употреба во домаќинства. Не е наменет за употреба во опкружувања како што се кујни за персонал во продавници, канцеларии, фарми или други работни опкружувања. Не е наменет ниту за употреба од клиенти во хотели, мотели, угостителски објекти кои нудат ноќевање и појадок и други видови сместување.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од напојувањето ако го оставате без надзор, како и пред склопување, расклопување, складирање или чистење.
- Поставете го апаратот на хоризонтална, рамна и стабилна површина.
- Ако апаратот се користи неправилно, ако се користи за професионални или полупрофесионални цели или ако не се користи во согласност со упатствата во прирачникот за корисници, гаранцијата ќе биде поништена и Philips нема да прифати одговорност за настанатата штета.
- Ако е потребна проверка или поправка на апаратот, секогаш носете го во овластен сервисен центар на Philips. Не обидувајте се сами да го поправате апаратот, во спротивно гаранцијата ќе биде поништена.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер по користењето.
- Оставете го апаратот да се олади приближно 30 минути пред да ракувате со него или да го чистите.
- Внимавајте состојките подготвени во овој апарат да бидат златножолти, а не темни или кафени.
- Отстранете ги загорените остатоци. Не пржете свежи компири на температура поголема од 180 °C (со цел создавањето на акриламид да се сведе на минимум).
- Бидете внимателни кога го чистите горниот дел од комората за готвење: Жежок греен елемент, раб на металните делови и заштита од прскање.
- Секогаш проверувајте дали храната е целосно испржена во апаратот Airfryer.
- Внимавајте кога ја истурате зготвената храна и внимавајте да не испаднат додатоките.

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат е усогласен со важечките стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање



- Овој симбол означува дека електричните производи не смее да се фрлаат со обичниот отпад од домаќинствата.
- Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните производи.

Гаранција и поддршка



Versuni нуди две годишна гаранција по купувањето на овој производ. Таа гаранција не е важечка доколку дефектот се должи на неправилно користење или лошо одржување. Нашата гаранција не ги ограничува вашите законски права како потрошувач. За повеќе информации или за активирање на гаранцијата, посетете ја нашата веб-страница **www.home.id/warranty**.

Вовед

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips!

За да ја искористите целосната поддршка што ја нудиме, регистрирајте го вашиот производ на **www.home.id**.

Општ опис

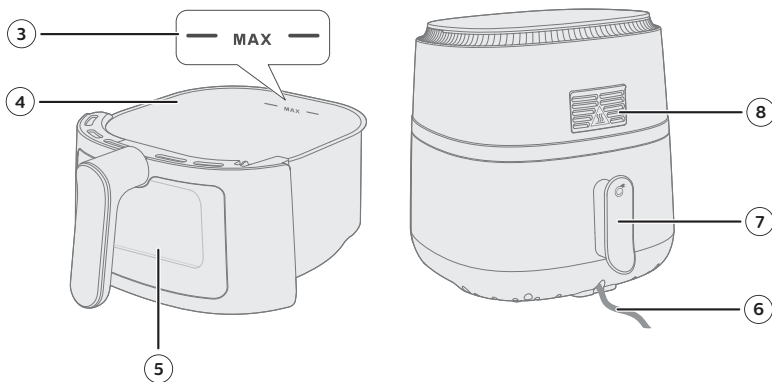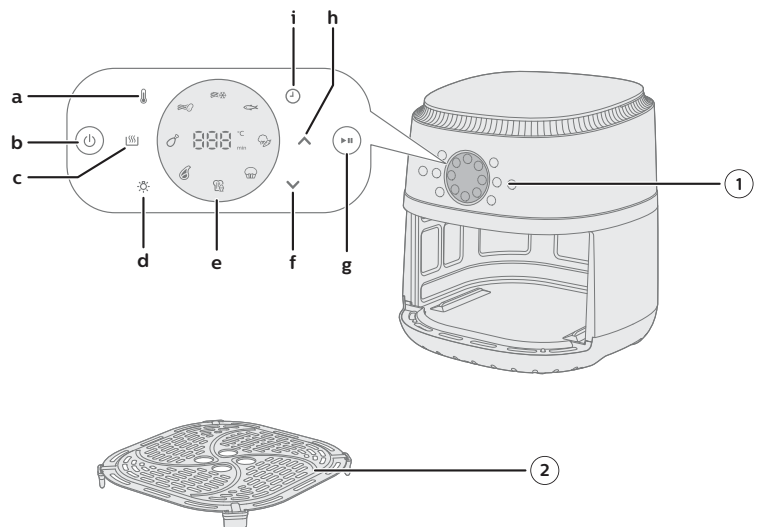

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Контролна табла | h | Копче за зголемување |
| a | Копче за температура | i | Копче за време |
| b | Копче за вклучување/исклучување | 2 | Решетка за пржење |
| c | Копче за одржување топлина | 3 | Ознака MAX |
| d | Копче за светло | 4 | Тава |
| e | Однапред поставени менија | 5 | Провиден прозорец |
| f | Копче за намалување | 6 | Кабел за напојување |
| g | Копче за започнување/паузирање | 7 | Дел за намотување на кабелот |
| | | 8 | Отвори за излез на воздух |

Пред првото користење

- 1 Отстранете ја целата амбалажа.
- 2 Отстранете ги налепниците или ознаките (ако ги има) од апаратот.
- 3 Темелно исчистете го апаратот пред првата употреба (видете го поглавјето „чистење“).

Подготовки пред прва употреба

Ставете го апаратот на стабилна, хоризонтална и рамна површина којашто е отпорна на топлина.

Забелешка

- Не поставувајте ништо врз или од страните на апаратот. Тоа може да го попречи протокот на воздух и да влијае на пржењето.
- Немојте да го поставувате активниот апарат во близина или под предмети коишто пареата може да ги оштети, како што се сидови и ормани.

Користење на апаратот

Табела за храна

Табелата подолу ви помага да ги изберете основните поставки за видот на храна што сакате да ја подготвите.

Забелешка

- Имајте предвид дека овие поставки се предлози. Не можеме да ви гарантираме најдобра поставка за одредена состојка бидејќи сите состојки имаат различно потекло, големина, форма и бренд.
- Кога подготвувате поголема количина на храна (на пр. помфрит, шампи, батаци, замрзнати закуски), протресете, превртете или измешајте ги состојките во садот од 2 до 3 пати за да постигнете рамномерен резултат.

Состојки	Мин. – макс. количина	Време (мин.)	Температура	Забелешка
Тенок замрзнат помфрит (7x7 mm / 0,3x0,3 in)	200-800 g	13-31	180 °C	
Домашен помфрит (дебелина од 10x10 mm / 0,4x0,4)	200-800 g	21-41	180 °C	
Замрзнати пилешки медалјони	200-800 g	10-22	200 °C	
Замрзнати пролетни ролнички	200-800 g	10-22	200 °C	

Состојки	Мин. – макс. количина	Време (мин.)	Темпер- атура	Забелешка
Хамбургер (приближно 150 g/5 oz)	1–4 парчиња	15-25	150 °C	
Ролат од месо	800-1000 g	45-55	150 °C	- Користете го додатокот за печење
Месни котлети без коска (приближно 190 g/7 oz)	1–4 парчиња	16-20	200 °C	- Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Пилешки батаци (приближно 125 g/4,5 oz)	2–8 парчиња	18-21	180 °C	- Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Пилешки гради (приближно 160 g/6 oz)	1–6 парчиња	18-21	180 °C	
Цела кокошка (1,2 kg)	1 парче	60-70	180 °C	
Цела риба (приближно 300-400 g / 11-14 oz)	1–2 парчиња	16-20	200 °C	
Филети од риба (приближно 200 g / 7 oz)	1–5 парчиња	15-20	200 °C	
Мешан зеленчук (крупно исечкан)	200-800 g	13-20	180 °C	- Поставете го времето за готвење по ваш вкус - Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Мафини (приближно 50 g / 1,8 oz)	1–12 парчиња	14-22	160 °C	
Торта	800-1000 g	60-70	160 °C	- Користете го додатокот за печење
Однапред испечен леб/земички (приближно 60 g / 2 oz)	1–7 парчиња	6-10	200 °C	
Домашен леб	800-1000 g	50-60	160 °C	- Користете го додатокот за печење. - Обликот на тестото треба да биде колку што е можно пораман за да се избегне лебот да го допира грејниот елемент кога нараснува.
Појадок	4 јајца, 2 тоста	12	160 °C	- Прво гответе ги јајцата 7 минути, а потоа додајте ги тостовите.

Пржење со врел воздух

Внимание

- Ова е Airfryer којшто пржи со врел воздух. Немојте да ја полните тавата со масло, маст за пржење или друга течност.
- Не допирајте ги жешките површини. Држете го садот за рачката. Носете заштитни ракавици кога ракувате со врелата тава.
- Овој апарат е наменет само за употреба во домаќинства.
- Овој уред може да испушта чад при првото користење. Тоа е нормално.
- Не е потребно претходно загревање на апаратот.

1 Извадете го садот од апаратот со повлекување на рачката.

2 Ставете ја решетката за пржење во садот.

3 Ставете ги состојките во садот.


Забелешка

- Во апаратот Airfryer може да подготвувате различни состојки. Погледнете ги точните количини и приближното време на готвење во „Табелата за храна“.
- Немојте да ја надминувате количината наведена во делот „Табела за храна“ или да го преполнувате садот над ознаката „MAX“ бидејќи тоа може да го намали квалитетот на крајниот резултат.

4 Вратете го садот во апаратот Airfryer.

Внимание

- Никогаш не користете го садот без решетката за пржење во него.
- Не допирајте го садот за време на користењето и одредено време по употребата, бидејќи е многу жешок.

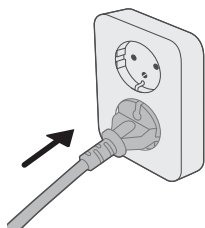

5 Вметнете го приклучокот во ѕидниот штекер.



6 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.



7 Притиснете го копчето за температура.



8 Притиснете го копчето за зголемување или намалување за да изберете температура.



9 Притиснете го копчето за време.



- 10** Притиснете го копчето за зголемување или намалување за да изберете време.



- 11** (Изборно) Притиснете го копчето за одржување топлина за да ја активирате функцијата за одржување топлина.

Забелешка



- Кога ќе ја активирате функцијата за одржување топлина, вашиот Airfryer ќе ја одржува топлината 30 минути по завршување на готвењето.




- 12** Притиснете го копчето за започнување/паузирање за да го започнете процесот на готвење.

Забелешка

- За време на готвењето, температурата и времето се прикажуваат наизменично.
- Последната минута готвење се одбројува во секунди.
- Ако не го поставите потребното време на готвење во траење од 30 минути, апаратот автоматски ќе се исклучи од безбедносни причини.
- Некои состојки треба да се протресат или превртат на половина од времето на готвење (видете „Табела за храна“). За да ги протресете состојките, извлекете го садот и протресете го над површина отпорна на топлина заради безбедност. Потоа вратете го садот во апаратот.
- За да го паузирате процесот на готвење, притиснете го копчето за започнување/паузирање. За да го продолжите процесот на готвење, повторно притиснете го истото копче.
- Уредот автоматски преминува во режим на пауза кога ќе го извлекете садот. Процесот на готвење продолжува кога садот повторно ќе го ставите во апаратот.

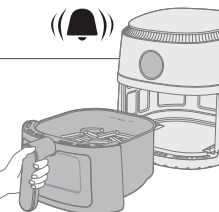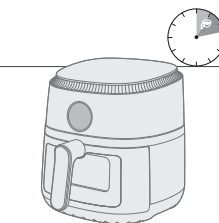

- 13** Кога ќе го слушнете свончето на тајмерот, времето на готвење изминало.

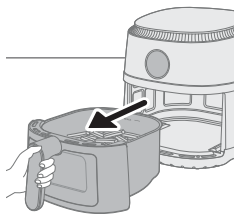

14 Извлечете го садот и проверете дали состојките се готови.

Внимание

- Садот на Airfryer е жежок по процесот на готвење. Секогаш ставајте ја на работна површина отпорна на топлина (на пр. подлога итн.) кога ќе ја извадите од апаратот.

Забелешка

- Ако состојките сè уште не се подготвени, турнете го садот во апаратот Airfryer и додајте неколку дополнителни минути.

15 Истурете ја храната во сад или на чинија.

Внимание

- По процесот на готвење, садот, внатрешноста и состојките се жешки. Во зависност од видот на состојките во Airfryer, од тавата може да излезе пареа.

Забелешка

- За да отстраните големи или кршливи состојки, користете штипалка за да ги подигнете состојките.
- На дното од тавата се собира вишокот масло или маста од состојките.
- Во зависност од видот на состојките што ги готвите, можеби ќе сакате внимателно да го истурите вишокот масло или маснотии од садот по секоја количина, или пред да го протресете. Ставете го садот на површина отпорна на топлина. Носете заштитни ракавици за да го истурите вишокот масло или маста од храната. Вратете го садот во апаратот.
- Кога една количина состојки е подготвена, Airfryer е веднаш подготвен за подготовка на друга количина.

Готвење со однапред поставена програма

- 1 Следете ги чекорите од 1 до 6 во поглавјето „Пржење со врел воздух“.
- 2 Притиснете го саканото копче за однапред поставена програма.
- 3 Започнете го процесот на готвење со притиснување на копчето за започнување/паузирање.

Забелешка

- За време на готвењето, ако сакате да изберете друга однапред поставена програма, долго притиснете го копчето за Вклучување/Исклучување за да го запрете процесот на готвење. Тогаш уредот преминува во режим на подготвеност. Повторно притиснете го копчето за Вклучување/Исклучување за да го вклучите уредот и за да ја изберете саканата однапред поставена програма.

	Однапред поставени програми	Макс. количина	Температура	Време на готвење
	Замрзнат помфрит	800 g	180 °C	31 мин.
	Домашен помфрит	800 g	180 °C	41 мин.



Месни котлети

4 парчиња

200 °C

20 мин.



Пилешки батаци

8 парчиња

180 °C

21 мин.



Цела риба

2 парчиња

200 °C

20 мин.



Торта

1 парче

140 °C

60-70 мин.



Појадок

4 јајца, 2 тоста

160 °C

12 мин.



Зеленчук

800 g

180 °C

20 мин.


Потсетник за протресување


Потсетникот за протресување е наменет за храна како помфрит, медалјони или мали производи што треба да се протресат за време на готвењето. Ве потсетува на половина од циклусот на готвење да ја протресете тавата, да ги промешате или превртите состојките 1 до 2 пати, со што се овозможуваат крцкави резултати и рамномерно загревање. Потсетникот за протресување е стандардно овозможен. Следете ги овие чекори за да го вклучите или исклучите.

Забелешка:

- Потсетникот за протресување нема да испушта звук или да прикажува известувања на екранот, дури и кога е вклучен, во следните услови:
 - Времето на готвење е многу кратко (на пр. помалку од 8 минути).
 - Одредени режими, како што се Рачен режим или Колач, не ја поддржуваат функцијата за потсетник за протресување.
- Функцијата за потсетник за протресување е достапна во зависност од верзијата на фирмверот на вашиот уред.


- 1 Изберете однапред поставена програма (на пр. замрзнати закуски од компир).

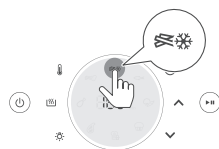

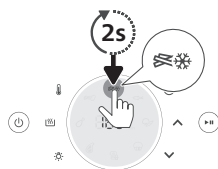


- 2 Притиснете ја иконата за однапред поставена програма во траење од 2 секунди.

- Потсетникот за протресување е оневозможен.

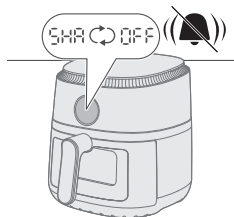

- 3 Повторно притиснете ја истата икона за однапред поставена програма во траење од 2 секунди.

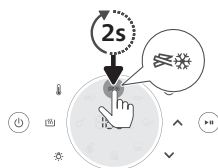

- Потсетникот за протресување е повторно овозможен.



Подготвување домашен помфрит

За да направите одличен домашен помфрит во Airfryer:

- Изберете сорта на компир соодветна за правење помфрит, на пр. свежи, (малку) брашнести компири.
 - Најдобро е помфритот да се пржи со врел воздух во количини до 500 g / 18 oz за рамномерен резултат. Помфритот во поголеми количини обично е помалку крцкав од помфритот во помали порции.
- 1 Излупете ги компирите и исечете ги на стапчиња (дебелина од 10x10 mm / 0,4x0,4 in).
 - 2 Потопете ги стапчињата од компир во сад со вода најмалку 30 минути.

- 3 Испразнете го садот и исушете ги стапчињата од компир со крпа за садови или со хартиена крпа.
- 4 Сипете една супена лажица масло за јадење во садот, ставете ги стапчињата во садот и мешајте сè додека стапчињата не се премачкаат со масло.
- 5 Отстранете ги стапчињата од садот со прсти или кујнски прибор со дупчиња за вишокот масло да остане во садот.

Забелешка

- Немојте да го навалувате садот за да ги истурите сите стапчиња во корпата одеднаш за вишокот масло да не влезе во корпата.
- 6 Ставете ги стапчињата во корпата.
 - 7 Пржете ги стапчињата од компир и протресете ги 2-3 пати за време на готвењето.



Чистење

Предупредување

- Почекајте садот и внатрешноста на апаратот целосно да се оладат пред да започнете со чистење.
- Садот е обложен со нелеплив слој. Немојте да користите метален кујнски прибор или абразивни материјали за чистење бидејќи може да го оштетат нелепливиот слој.

Исчистете го апаратот по секоја употреба. Отстранете ги маслото и маснотиите од дното на садот по секоја употреба.

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го исклучите апаратот, извадете го приклучокот од ѕидниот штекер и оставете го апаратот да се олади.

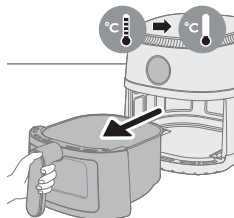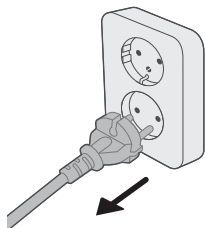


Совет

- Извадете го садот за да овозможите побрзо ладење на Airfryer.
- 2 Ставете ја решетката за пржење во садот.
 - 3 Исфрлете ги маснотиите или маслото од дното на садот.
 - 4 Исперете ги садот и решетката за пржење во машина за садови. Можете да ги исчистите и со топла вода, течност за миење садови и неабразивен сунѓер (погледнете во „Табела за чистење“).


Совет

- Ако остатоци од храна се залепат на садот или решетката за пржење, можете да ги потопите во врела вода и течност за миене садови 10-15 минути. Потопувањето ги омекнува остатоците од храната и го олеснува нивното отстранување. Користете течност за миене садови што може да ги раствори маслото и маснотиите. Ако има дамки од маснотии на садот или решетката за пржење и не сте можеле да ги отстраните со врела вода и течност за миене садови, користете течен одмастувач.
- Доколку е потребно, остатоците од храна залепени на грејниот елемент може да се отстранат со четка со меки до средни влакна. Не користете четка со челична жица или четка со тврди влакна бидејќи тоа може да го оштети грејниот елемент.

- 5** За да избегнете гребнатинки, нежно избришете го надворешниот дел на апаратот со неистуткана, чиста и мека крпа. Започнете со малку навлажнета крпа и продолжете со сува, ако е потребно.

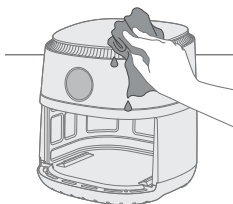


- 6** Искристите го грејниот елемент со четка за чистење за да ги отстраните сите остатоци од храна.

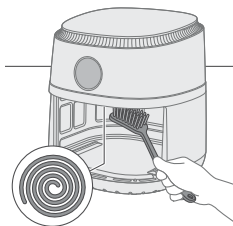


- 7** Искристите ја внатрешноста на апаратот со врела вода и неабразивен сунѓер.

- 8** Ако видите остатоци од вода во внатрешноста на провидниот прозорец, поставете ја температурата на 200 °C (400 °F) и тајмерот на 10 минути за ги исушите.

Забелешка: ако остатоците од вода останат по 10 минути, зголемете го времето на готвење сè додека водата целосно не се исуши.

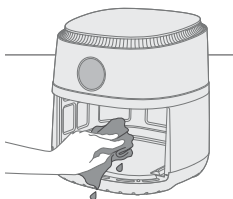

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Складирање

- 1 Исклучете го апаратот од штекер и оставете го да се олади.
- 2 Проверете дали сите делови се чисти и суви пред да ги складираите.

Забелешка

- Кога го носите апаратот Airfryer, држете го хоризонтално за да не паднат садовите и да се оштетат.
- Секогаш проверувајте дали отстранливите делови на Airfryer се прицврстени пред да го носите и/или складираите.

Решавање проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, посетете ја веб-страницата **www.philips.com/support** за да пронајдете листа на најчести прашања или обратете се на центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем

Можна причина

Решение

Надворешноста на апаратот се вжештува за време на употребата.

Топлината од внатрешноста се шири кон надворешните сидови.

Тоа е нормално. Рачките и копчињата коишто ги допирате за време на употребата нема да бидат топли на допир.

Садот и внатрешноста на апаратот секогаш се вжештуваат кога апаратот е вклучен за да може храната соодветно да се зготви. Овие делови се секогаш врели на допир.

Ако апаратот е вклучен подолго време, некои делови стануваат врели на допир. Овие делови на уредот се обележани со следната икона:



Ако имате предвид дека одредени делови се вжештуваат и не ги допирате, уредот е целосно безбеден за употреба.

Проблем	Можна причина	Решение
Домашниот помфрит не ми излегува како што очекував.	Не сте ја користеле соодветната сорта на компир.	За да добиете најдобри резултати, користете свеж брашнест компир. Ако треба да ги складираате компирите, немојте да ги чувате во ладна средина како, на пример, во фрижидер. Изберете компири на чие пакување пишува дека се погодни за пржење.
	Количината на состојки во садот е преголема.	Следете ги упатствата во ова упатство за користење за да подготвите домашен помфрит.
	Одредени видови состојки треба да се протресат на половина од времето на готвење.	Следете ги упатствата во ова упатство за користење за да подготвите домашен помфрит.
Апаратот Airfryer не се вклучува.	Апаратот не е приклучен.	Проверете дали приклучокот е соодветно вклучен во ѕидниот штекер.
	Во штекерот се приклучени повеќе апарати.	Апаратот Airfryer има голема моќност. Приклучете го во друг штекер и проверете ги осигурувачите.
Забележувам лупење на одредени места во внатрешноста на мојот Airfryer.	Во садот на Airfryer може да се појават мали дамки поради случајни допири или гребене на површината (на пример, при чистење со груби алати за чистење и/или при вметнување на решетката за пржење).	Можете да спречите оштетување со правилно спуштање на решетката за пржење. Ако ја вметнете решетката за пржење под агол, нејзиниот страничен дел може да удри во ѕидот на садот што предизвикува лупење на мали парчиња од површинскиот слој. Во таков случај, имајте предвид дека тоа не е штетно бидејќи сите материјали што се користат се безбедни за храната.
Од апаратот излегува бел чад.	Готвите масни состојки.	Внимателно истурете го вишокот масло или масти од садот и продолжете со готвењето.
	Садот сè уште содржи масни остатоци од претходна употреба.	Белиот чад е предизвикан од масните остатоци што се загреваат во садот. Секогаш чистете ги садот и решетката за пржење темелно по секоја употреба.

Проблем	Можна причина	Решение
	Лебните трошки или смесата за панирање не се залепила добро за храната.	Ситните честички од смесата за панирање што се пренесуваат во воздухот може да предизвикаат бел чад. Цврсто притиснете ги лебните трошки или смесата за панирање на храната за добро да се залепат.
	Маринадата, течностите или соковите од месото прскаат во насобраните маснотии.	Соберете го вишокот течности од храната со тапкање пред да ја ставите во садот.
Екранот на Airfryer прикажува „E1“.	Можеби го чувате вашиот Airfryer на премногу студено место.	Ако го чувате вашиот уред на ниска амбиентална температура, почекајте да се загрее на собна температура најмалку 15 минути пред повторно да го приклучите. Ако проблемот не се отстрани, јавете се во сервисниот центар на Philips или контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.
Екранот на Airfryer прикажува „E4“, „E6“, „E9“, „E12“.	Апаратот наиде на грешка.	Исклучете го апаратот од штекер и повторно приклучете го. Ако проблемот не се отстрани, јавете се во сервисниот центар на Philips или контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Оглавление

Важные инструкции по безопасности	517
Утилизация	520
Гарантия и поддержка	520
Введение	520
Общее описание	521
Перед первым использованием	522
Перед первым использованием	522
Использование прибора	522
Очистка	530
Хранение	532
Поиск и устранение неисправностей	532

Важные инструкции по безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!



- 1 - Запрещается ставить прибор на нагретую газовую плиту, электрическую плиту любого вида, электрическую варочную панель или рядом с ними, а также в нагретый духовой шкаф (рис. 1)
- Запрещается погружать прибор в воду или мыть его под струей воды.
- Попадание воды или других жидкостей внутрь устройства может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание контакта с нагревающими элементами всегда кладите продукты для жарки в противень.
- Не закрывайте отверстия входа и выхода воздуха во время работы прибора.
- Запрещается наливать масло в противень во избежание возгорания.
- Запрещено пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Запрещается прикасаться к внутренним частям прибора во время его работы.
- Не кладите в противень ингредиенты в количестве, превышающем отметку максимального уровня.
- Всегда проверяйте наличие свободного пространства возле нагревательного элемента и отсутствие еды на нагревательном элементе.

Предупреждение



- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. В целях безопасности замена должна выполняться компанией Philips, сервисным агентом или специалистами аналогичной квалификации.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке, защищенной автоматическим выключателем в случае утечки на землю.
- Убедитесь, что сетевая вилка должным образом вставлена в розетку электросети.
- Запрещается подключать данный прибор к внешнему таймеру или системам дистанционного управления.
- Во время использования прибора его поверхности могут нагреваться.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром взрослых.
- Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Не кладите прибор возле стены или других приборов. Сзади, по бокам от прибора и над ним должно оставаться не менее 10 см свободного пространства. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Во время приготовления в аэрогриле через специальные отверстия выходит горячий пар. Лицо и руки должны находиться на безопасном расстоянии от пара и выходного отверстия. Также помните о горячем воздухе, когда снимаете противень с прибора.
- Не кладите в прибор легкие по консистенции ингредиенты и не используйте бумагу для выпекания.
- Хранение картофеля: картофель необходимо хранить при температуре не менее 6 °C, чтобы свести к минимуму риск воздействия акриламида на готовую пищу.
- Прибор рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Избегайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями.
- Не ставьте прибор на легко воспламеняющиеся материалы (скатерть или занавески) или рядом с ними.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации, и используйте только оригинальные аксессуары Philips.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Противень и аксессуары, положенные в камеру для приготовления, становятся горячими во время и после использования прибора; используйте их с осторожностью.

- Перед первым применением прибора тщательно промойте все детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами. См. прилагаемую инструкцию по эксплуатации.

Внимание!

- Прибор предназначен только для использования в обычных бытовых условиях. Он не предназначен для использования в таких условиях, как столовые и кухни для персонала в магазинах, офисах и т. п. Прибор также не предназначен для использования постояльцами гостиниц, гостевых домов и т. п.
- Перед сборкой, разборкой, хранением и очисткой, а также если вы оставляете прибор без присмотра, обязательно отключайте прибор от электросети.
- Установите прибор на горизонтальную ровную и устойчивую поверхность.
- В случае нарушения правил использования прибора, при его использовании в качестве профессионального или полупрофессионального оборудования, а также при нарушении правил данной инструкции по эксплуатации гарантийные обязательства утрачивают свою силу, и в этом случае компания Philips не несет ответственности за какой бы то ни было причиненный ущерб.
- Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Не пытайтесь выполнять ремонт прибора самостоятельно, в противном случае гарантийные обязательства утрачивают свою силу.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Прежде чем очищать устройство или брать в руки его компоненты, дайте ему остыть в течение примерно 30 минут.
- Убедитесь, что ингредиенты, приготовленные в аэрогриле, получают с корочкой золотистого цвета, а не прожаренными до темно-коричневого цвета.
- Извлеките подгоревшие остатки. Не жарьте свежий картофель при температуре свыше 180 °C (чтобы свести к минимуму образование акриламида).
- Соблюдайте осторожность во время очистки верхней части камеры приготовления: не касайтесь горячего нагревательного элемента, краев металлических деталей и защитного элемента.
- Всегда проверяйте, что ингредиенты должным образом приготовились в аэрогриле.
- Будьте осторожны при выливании приготовленной пищи и избегайте выпадения аксессуаров.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор соответствует применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Утилизация



- Этот символ означает, что электрические изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.
- Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране.



Гарантия и поддержка

Versuni предлагает двухлетнюю гарантию на это изделие после покупки. Эта гарантия недействительна, если дефект возник из-за неправильного использования или ненадлежащего ухода. Наша гарантия не влияет на ваши права потребителя в соответствии с законом. Чтобы получить дополнительную информацию или предъявить требование по гарантии, посетите наш веб-сайт **www.home.id/warranty**.

Введение

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами нашей поддержки, зарегистрируйте продукт на сайте **www.home.id**.

Общее описание

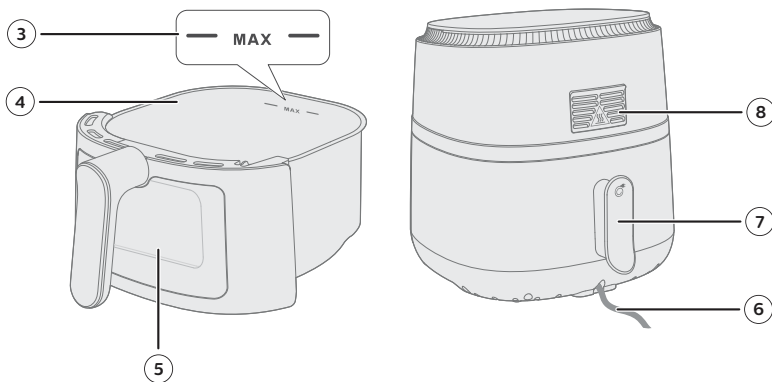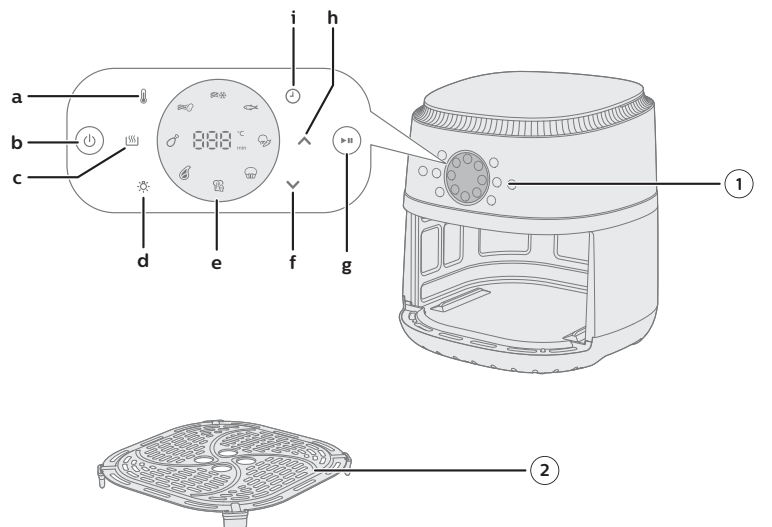

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Панель управления | h | Кнопка увеличения |
| a | Кнопка выбора температуры | i | Кнопка настройки времени |
| b | Кнопка включения/выключения | 2 | Решетка для жарки |
| c | Кнопка режима поддержания температуры | 3 | Индикатор MAX |
| d | Кнопка подсветки | 4 | Противень |
| e | Настройки по умолчанию | 5 | Окошко для просмотра |
| f | Кнопка уменьшения | 6 | Шнур питания |
| g | Кнопка начала/паузы | 7 | Подмотка шнура |
| | | 8 | Отверстия выхода воздуха |

Перед первым использованием

- 1 Удалите все упаковочные материалы.
- 2 Снимите с прибора все наклейки и ярлыки (если имеются).
- 3 Перед первым использованием очистите прибор (см. раздел Очистка).

Перед первым использованием

Прибор необходимо ставить на горизонтальную ровную поверхность, устойчивую к высоким температурам.

Примечание

- Не накрывайте прибор и не ставьте возле него посторонние предметы. Это может заблокировать поток воздуха и повлиять на результат приготовления.
- Не устанавливайте работающий прибор рядом или под предметами, которые могут быть повреждены паром, например, под полками или рядом со стеной.

Использование прибора

Таблица с ингредиентами

Таблица ниже позволяет установить основные настройки для приготовления различных типов продуктов.

Примечание

- Помните, что это лишь рекомендованные значения. Поскольку продукты различаются по происхождению, размеру и производителю, мы не можем гарантировать, что эти значения будут лучшим выбором для приготовления выбранных вами ингредиентов.
- При приготовлении большого количества продуктов (например, картофеля фри, креветок, куриных ножек и замороженных закусок) 2–3 раза встряхните, поверните или помешайте ингредиенты в противне для их равномерного приготовления.

Ингредиенты	Мин. – макс. количество	Время (мин)	Темпе- ратура	Примечание
Тонкий замороженный картофель фри (7x7 мм)	200–800 г	13–31	180 °C	
Домашний картофель фри (10x10 мм в толщину)	200–800 г	21–41	180 °C	
Замороженные куриные нагетсы	200–800 г	10–22	200 °C	
Замороженные спринг- роллы	200–800 г	10–22	200 °C	

Ингредиенты	Мин. – макс. количество	Время (мин)	Темпе- ратура	Примечание
Гамбургер (около 150 г)	1–4 шт.	15–25	150 °C	
Мясной рулет	800–1000 г	45–55	150 °C	- Нужно использовать приспособление для выпечки
Мясные отбивные без косточки (около 190 г)	1–4 шт.	16–20	200 °C	- Встряхнуть, повернуть или помешать в середине приготовления
Куриные ножки (около 125 г)	2–8 шт.	18–21	180 °C	- Встряхнуть, повернуть или помешать в середине приготовления
Куриная грудка (около 160 г)	1–6 шт.	18–21	180 °C	
Целая курица (1,2 кг)	1 шт.	60–70	180 °C	
Целая рыба (около 300–400 г)	1–2 шт.	16–20	200 °C	
Рыбное филе (около 200 г)	1–5 шт.	15–20	200 °C	
Овощная смесь (крупно порезанная)	200–800 г	13–20	180 °C	- Время приготовления зависит от ваших личных предпочтений - Потребуется встряхнуть, перевернуть или помешать в процессе приготовления
Маффины (около 50 г)	1–12 шт.	14–22	160 °C	
Пирог	800–1000 г	60–70	160 °C	- Нужно использовать приспособление для выпечки
Выпеченный хлеб/булочки (около 60 г)	1–7 шт.	6–10	200 °C	
Домашний хлеб	800–1000 г	50–60	160 °C	- Использовать приспособление для выпечки. - Форма теста должна быть максимально плоской, чтобы хлеб не касался нагревательного элемента после того, как поднимется тесто.
Завтрак	4 яйца, 2 тоста	12	160 °C	- Сначала готовьте яйца в течение 7 минут, затем добавьте тосты.

Приготовление в аэрогриле

Внимание!

- Этот аэрогриль работает за счет горячего воздуха. Не наливайте масло, фритюр и другие жидкости в противень.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Держите противень за ручку. Удерживайте горячий противень термостойкими ухватками.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- При первом включении прибора может выделяться немного дыма. Это нормально.
- Предварительно нагревать прибор необязательно.

1 Извлеките противень из прибора, потянув за ручку.

2 Установите решетку для жарки в противень.

3 Положите ингредиенты в противень.






Примечание


- С помощью аэрогриля можно готовить различные продукты питания. См. таблицу продуктов, чтобы найти информацию о порциях и приблизительном времени приготовления.
- Не готовьте порции, превышающие указанные в таблице продуктов, и не наполняйте противень выше отметки MAX, поскольку это может повлиять на результат приготовления.

4 Установите противень назад в аэрогриль.

Внимание!

- Никогда не используйте противень без установленной в него решетки для жарки.
- Не прикасайтесь к противню во время и некоторое время после использования прибора, поскольку он сильно нагревается.

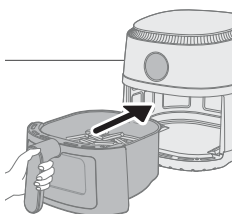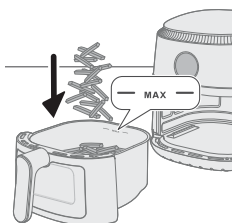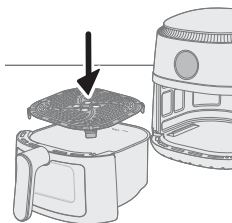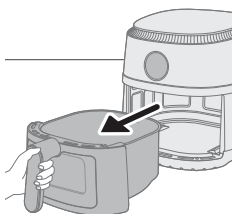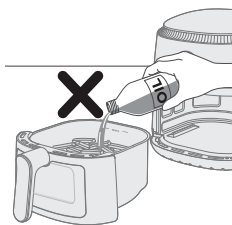

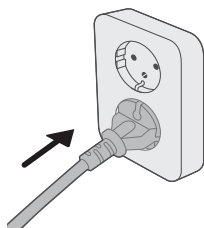

5 Вставьте сетевую вилку в розетку.



6 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы начать работу с прибором.



7 Нажмите кнопку выбора температуры.



8 С помощью кнопок увеличения или уменьшения выберите температуру.



9 Нажмите кнопку выбора времени.



10 С помощью кнопки увеличения или уменьшения выберите необходимое значение времени.



11 (Необязательно) Нажмите кнопку режима поддержания температуры, чтобы активировать эту функцию.

Примечание


- После активации функции поддержания температуры аэрогриль будет поддерживать температуру в течение 30 минут после завершения приготовления.




12 Нажмите кнопку пуска/паузы, чтобы начать процесс приготовления.

Примечание


- Во время приготовления время и температура отображаются попеременно.
- Последняя минута приготовления отображается в секундах.
- Если в течение 30 минут не будет выбрано время приготовления, прибор автоматически отключается в целях безопасности.

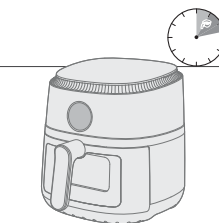

- Некоторые ингредиенты требуют встряхивания или помешивания во время приготовления (см. таблицу продуктов). Чтобы перемешать ингредиенты, достаньте противень и встряхните его над термостойкой поверхностью по соображениям безопасности. Затем задвиньте противень обратно в прибор.
- Для паузы процесса приготовления нажмите кнопку пуска/паузы. Чтобы возобновить процесс приготовления, снова нажмите эту кнопку.
- Устройство автоматически приостанавливает приготовление, если извлечь из него противень. Если повторно установить его в устройство, оно возобновит приготовление.

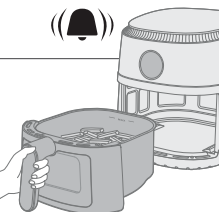

13 Если прибор издает звуковой сигнал, это означает, что приготовление завершено.

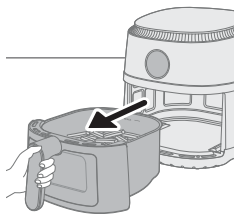

14 Выдвиньте противень и убедитесь, что ингредиенты готовы.

Внимание!

- Поле приготовления противень аэрогриля будет горячим. Всегда ставьте его на термостойкую поверхность (например, подставку и др.) после извлечения из устройства.

Примечание

- Если ингредиенты еще не готовы, просто задвиньте противень обратно в аэрогриль и увеличьте время приготовления на несколько минут.


15 Положите приготовленную пищу в миску или тарелку.

Внимание!

- После приготовления противень, внутренние компоненты корпуса и ингредиенты будут горячими. В зависимости от загруженных в аэрогриль ингредиентов из корпуса прибора может поступать пар.

Примечание

- Чтобы извлечь большие или легко ломающиеся ингредиенты, используйте пару длинных щипцов.
- Лишнее масло и жир от продуктов собирается в нижней части противня.
- В зависимости от типа ингредиентов вы можете аккуратно слить излишки масла или жира с противня после приготовления или встряхивания порции продуктов. Поместите противень на термостойкую поверхность. Сливая излишки масла или жира, пользуйтесь ухватками. Установите противень обратно в прибор.
- После приготовления порции продуктов в аэрогриле можно сразу же начать приготовление второй порции продуктов.

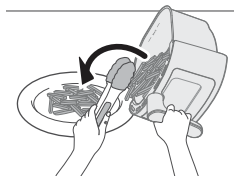

Приготовление с заданными настройками

- 1 Выполните шаги 1–6, описанные в главе "Приготовление в аэрогриле".
- 2 Нажмите кнопку соответствующей предустановки.
- 3 Запустите процесс приготовления, нажав кнопку пуска/паузы.

Примечание

- Во время приготовления для смены предустановки нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы приостановить процесс приготовления. Прибор перейдет в режим ожидания. Еще раз нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство, и выберите необходимую предустановку.

	Предустановки	Макс. количество	Температура	Время приготовления
	Замороженный картофель фри	800 г	180 °C	31 минута
	Домашний картофель фри	800 г	180 °C	41 минута
	Отбивные	4 шт.	200 °C	20 минут



Ножки

8 шт.

180 °C

21 минута



Целая рыба

2 шт.

200 °C

20 минут



Пирог

1 шт.

140 °C

60–70 минут



Завтрак

4 яйца, 2 тоста

160 °C

12 минут



Овощи

800 г

180 °C

20 минут

Напоминание о необходимости встряхивания


Напоминание о встряхивании поможет вам при готовке картофеля фри, нагетсов и других небольших продуктов, которые нужно перераспределить в емкости во время приготовления. В середине программы приготовления прибор оповестит вас о необходимости встряхнуть противень, перемешать или перевернуть ингредиенты 1 либо 2 раза, чтобы обеспечить равномерное приготовление до хрустящей корочки. Напоминание о встряхивании по умолчанию включено. Следуйте приведенным инструкциям, чтобы включить или выключить его.

Примечание.

- Напоминание о встряхивании не будет издавать звуковой сигнал или включать индикацию, даже если оно активно, в следующих условиях:
 - Малое время приготовления (менее 8 минут).
 - В некоторых режимах, например в ручном режиме и для программы "Кекс", функция напоминания о встряхивании не поддерживается.
- Доступ к функции напоминания о встряхивании зависит от версии встроенного ПО вашего устройства.



1 Выберите предустановленную программу (например, закуски из замороженного картофеля).



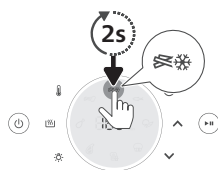


2 Нажмите и удерживайте кнопку предустановки в течение 2 секунд.

- Напоминание о встряхивании отключено.

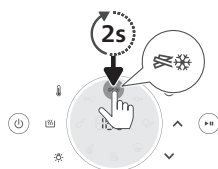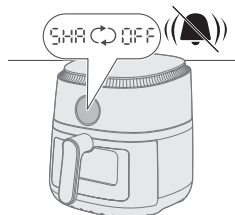

3 Еще раз нажмите и удерживайте ту же кнопку предустановки в течение 2 секунд.

- Напоминание о встряхивании снова включено.

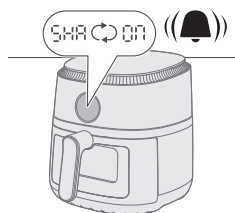

Приготовление домашнего картофеля фри

Для приготовления вкусного домашнего картофеля фри в аэрогриле:

- Выберите картофель, который подходит для приготовления фри, т. е. свежий и с небольшим содержанием крахмала.
- Лучше всего жарить картофель порциями не более 500 г для равномерного результата. Небольшие порции картофеля получаются более хрустящими, чем большие.

1 Почистите картофель и нарежьте его длинными ломтиками (10x10 мм толщиной).

2 Вымачивайте картофельные ломтики в емкости с водой в течение не менее 30 минут.

- 3 Слейте воду и извлеките картофель из кастрюли и высушите его на полотенце.
- 4 Налейте в емкость одну столовую ложку масла, поместите в нее ломтики картофеля и перемешивайте их, пока они не будут равномерно покрыты маслом.
- 5 Выньте ломтики из кастрюли пальцами или при помощи кухонного прибора так, чтобы масло осталось в кастрюле.

Примечание

- Не рекомендуется перемещать ломтики картофеля в корзину наклоном кастрюли, иначе в корзину попадет слишком много масла.
- 6 Положите ломтики в корзину.
 - 7 Обжарьте картофель и помешайте его 2–3 раза во время приготовления.



Очистка

Предупреждение

- Перед началом очистки дайте противню и внутренним компонентам прибора полностью остыть.
- Противень имеет антипригарное покрытие. Не используйте металлические кухонные чистящие средства и абразивные чистящие материалы; в противном случае вы можете повредить антипригарное покрытие.

Всегда очищайте устройство после использования. Сливайте масло и жир с нижней части противня после каждого использования.

- 1 Нажмите кнопку включения/отключения для отключения прибора, отсоедините вилку от розетки электросети и дайте прибору остыть.

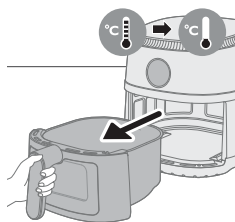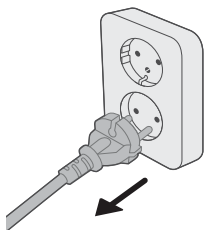

Совет

- Для более быстрого охлаждения аэрогриля извлеките противень.
- 2 Извлеките решетку для жарки из противня.
 - 3 Слейте с нижней части противня скопившееся масло и жир.
 - 4 Очистите противень и решетку для жарки в посудомоечной машине. Вы также можете очистить их под горячей водой с помощью неабразивной губки с добавлением моющего средства (см. таблицу по уходу за прибором).

Совет

- Если к противню или решетке для жарки прилипли остатки еды, вы можете замочить эти детали в горячей воде с добавлением моющего средства на 10–15 минут. Это поспособствует простому удалению остатков еды. Убедитесь, что используете моющее средство, которое растворяет жир. Если на противне или решетке для жарки есть жирные пятна, которые не удалось удалить при помощи горячей воды и моющего средства, воспользуйтесь обезжиривающим жидким средством.
- При необходимости для удаления частиц пищи, приставших к нагревательному элементу, можно использовать щетку мягкой или средней жесткости. Не используйте щетку с жесткой или металлической щетиной, т. к. она может повредить нагревательный элемент.


5 Чтобы избежать образования царапин, аккуратно протрите внешний корпус прибора чистой, мягкой и разглаженной тканью. Если необходимо, сначала протрите его влажной тканью, после чего вытрите сухой тканью.

6 Используйте щетку, чтобы очистить нагревательный элемент от остатков пищи.

7 Промойте внутренние части устройства под горячей водой и с использованием неабразивной губки.

8 Если вы заметили, что внутри окошка для просмотра скопился конденсат, установите температуру 200 °C и таймер на 10 минут, чтобы удалить его.

Примечание. Если остатки воды не испарились через 10 минут, увеличьте время приготовления, пока вода не испарится до конца.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Хранение

- 1 Отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
- 2 Прежде чем убрать прибор на хранение, убедитесь, что все его детали абсолютно сухие и чистые.

Примечание

- При переноске аэрогриля всегда удерживайте его горизонтально, чтобы из него не выпали противни, что может повредить их.
- Перед переноской или хранением убедитесь, что съемные детали аэрогриля были полностью зафиксированы.

Поиск и устранение неисправностей

В данной главе приведены проблемы, которые наиболее часто возникают при эксплуатации прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, см. список часто задаваемых вопросов на веб-странице **www.philips.com/support** или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время использования прибора внешняя часть корпуса становится горячим.	Тепло внутри прибора нагревает и его внешний корпус.	Это нормально. Все ручки и регуляторы, которыми нужно пользоваться во время готовки, не будут нагреваться.
		Противень и внутренние компоненты прибора всегда нагреваются при его использовании, чтобы обеспечить нужную температуру. Эти компоненты всегда слишком горячие, чтобы прикасаться к ним.
		Если оставить прибор включенным на долгое время, некоторые поверхности сильно нагреются. Эти области помечены на приборе следующим значком: 
		Прибор абсолютно безопасен для использования. Главное — не дотрагиваться до поверхностей, которые могут сильно нагреваться.

Проблема	Возможная причина	Решение
Домашний картофель фри получился не таким, как мне хотелось.	Вы использовали не тот картофель.	Для наилучших результатов используйте свежий картофель с большим содержанием крахмала. Не храните картофель в холодном месте, например в холодильнике. Выбирайте картофель, на упаковке которого указано, что он подходит для приготовления во фритюре.
	В противень помещено слишком большое количество продуктов.	Следуйте указаниям в этой инструкции по эксплуатации для приготовления домашнего картофеля фри.
	Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать в середине приготовления.	Следуйте указаниям в этой инструкции по эксплуатации для приготовления домашнего картофеля фри.
Аэрогриль не включается.	Прибор не подключен к электросети.	Убедитесь, что вилка должным образом подключена к розетке электросети.
	Несколько приборов подключены к одной розетке.	Аэрогриль использует высокое напряжение. Попробуйте подключить его к другой розетке и проверьте состояние кабеля.
Внутри аэрогриля появились пузыри/царапины.	Вы могли случайно повредить/поцарапать внутреннее покрытие противня аэрогриля (например, при установке решетки для жарки или если очистка проводилась с использованием агрессивных материалов), вследствие чего появились небольшие пятна.	Предотвратить повреждение можно, должным образом устанавливая решетку для жарки в противень. Если решетка для жарки установлена под углом, она может съехать в сторону стенки противня, повредив покрытие на них. В этом случае помните, что это не влияет на безопасность использования, поскольку все материалы безопасны для контакта с пищевой продукцией.
Из устройства выходит белый дым.	Вы готовите жирные ингредиенты.	Аккуратно слейте излишки масла или жира из противня и продолжайте приготовление.
	На противне имеются остатки жира от ранее приготовленных продуктов.	При нагреве остатков жира в противне образуется белый дым. Тщательно очищайте противень и решетку для жарки после каждого использования.

Проблема	Возможная причина	Решение
	Панировочные сухари или кляр не закрепились на приготавливаемых ингредиентах.	Небольшие частицы панировочных сухарей в воздухе могут привести к образованию белого дыма. Плотнo прижмите панировку или кляр к ингредиентам, чтобы обеспечить правильное приготовление.
	Маринад, жидкость или сок мяса смешались с жиром или маслом.	Кладите в противень только сухие ингредиенты.
На дисплее появилось сообщение "E1".	Возможно, вы хранили аэрогриль в слишком холодном месте.	Дайте прибору постоять 15 минут в помещении с комнатной температурой, прежде чем снова включить его в сеть. Если проблема не устранена, позвоните по горячей линии Philips или в центр поддержки потребителей в вашей стране.
На дисплее появилось сообщение "E4", "E6", "E9", "E12".	На приборе произошла ошибка.	Отсоедините прибор от электросети и повторно подключите его. Если проблема не устранена, позвоните по горячей линии Philips или в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Мундариҷа

Муҳим	535
Истифодаи дубора	537
Кафолат ва дастгирӣ	538
Муқаддима	538
Шарҳи умумӣ	539
Пеш аз истифодаи аввал	540
Омодагии пеш аз истифодаи аввал	540
Истифодаи дастгоҳ	540
Тозакунӣ	546
Захира	548
Дарёфти мушкилот	548

Муҳим

Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин маълумоти муҳимро бодикқат хонед ва барои истинод дар онда захира кунед.

Хатар



- Дастгоҳро дар болои плитаи гази гарм ё ҳар гуна плитаи барқӣ ва табакҳои барқӣ пухтупаз ё дар танӯри тафсон нагузored.
- Дастгоҳро ба об ғарқ накунед ва дар зери оби равон нашӯед.
- Барои пешгирии зарбаи барқ ба дастгоҳ ҳеҷ гуна об ё дигар моеъро нагузored.
- Ҳамеша қисмҳои таркибии пухташударо дар тоба гузored, то онҳо бо унсурҳои гармидиҳанда тамос нагиранд.
- Ҳангоми кор кардани дастгоҳ сӯроҳҳои даромад ва баромади ҳаворо напӯшонед.
- Тобаро бо равшан пур накунед, зеро ин метавонад боиси сӯхтор гардад.
- Агар васлак, сими барқӣ ё худӣ дастгоҳ осеб дида бошад, дастгоҳро истифода набаред.
- Ҳангоми кор кардан ҳеҷ гоҳ ба дохили дастгоҳ даст нарасонед.
- Ҳеҷ гоҳ ба тоба миқдори хӯрокро, ки аз ҳадди ниҳоии дар тоба нишон дода шуда зиёд аст, илова накунед.
- Ҳамеша боварӣ ҳосил кунед, ки гармкунак озод аст ва ҳеҷ хӯрок дар он намоненад.

Огоҳӣ

- Агар сими барқӣ хароб шуда бошад, барои пешгирии аз хатар онро бояд Philips, агенти хидматрасони он ё шахсони ба ин монанди тахассусдор иваз кунанд.
- Дастгоҳро танҳо ба васлаки заминӣ пайваст кунед, то ки бо васлаки худкори ихроҷи замин ҷифз шудааст.



- Ҳамеша боварӣ ҳосил кунед, ки сими барқ ба васлаки деворӣ дуруст ҷойгир карда шудааст.
- Ин дастгоҳ барои идора кардани вақтсанҷи беруна ё системаи алоҳидаи идоракунии дурдаст пешбинӣ нашудааст.
- Сатҳҳои дастрас метавонад дар вақти истифода гарм шавад.
- Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби кӯдакони аз 8 сола боло ва шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ ё таҷрибаи кофӣ ва дониш надошта истифода бурда шавад, агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бехатарии дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо хатарҳои марбутро дарк намоянд.
- Кӯдакон набояд бо асбоб бозӣ кунанд. Кӯдакон набояд тозагӣ ва нигоҳубинро анҷом диҳанд, агар онҳо аз 8-сола калонтар бошанд ва аз ҷониби калонсолон назорат карда нашаванд.
- Дастгоҳ ва сими онро аз дастрасии кӯдакони то 8-сола нигоҳ доред.
- Асбобро ба девор ё бар зидди дигар асбобҳо нагузоред. Дар қафо, дар ду тараф ва болои дастгоҳ ҳадди аққал 10 см фазои холи гузоред. Ба болои асбоб чизе нагузоред.
- Ҳангоми пухтан бо ҳавои гарм, буғҳои гарм тавассути сӯрохиҳои баромади ҳаво хориҷ мешаванд. Дастгоҳ ва рӯйро дар масофаи бехатар аз буғ ва аз сӯрохиҳои баромади ҳаво нигоҳ доред. Ҳамчунин, ҳангоми хориҷ кардани тоба аз дастгоҳ аз буғи гарм ва ҳаво эҳтиёт шавед.
- Ҳеҷ гоҳ дар дастгоҳ қисмҳои таркибии сабук ё коғаз барои пухтупазро истифода набаред.
- Нигоҳдории картошка: Ҳарорат бояд ба навъи картошкаи захирашуда мувофиқ бошад ва он бояд то 6 ° C бошад, то хатари гирифтормашини акриламид дар маҳсулоти хӯроквории тайёршуда кам кунад.
- Ин дастгоҳ барои истифода дар ҳарорати муҳити аз 5 ° C то 40 ° C тарҳрезӣ шудааст.
- Пеш аз васл кардани дастгоҳ, санҷед, ки оё шиддати дар дастгоҳ нишондодашуда ба шиддати барқии маҳаллӣ мувофиқ аст ё не.
- Сими барқро аз сатҳи гарм дур нигоҳ доред.
- Асбобро дар боло ё наздики ашёи сӯхтанбоб ба монанди дастархон ё парда ҷойгир накунад.
- Дастгоҳро ба чуз ҳадафи дигаре, ки дар ин дастур тавсиф шудааст, истифода набаред ва танҳо лавозимоти аслии Philips ро истифода баред.
- Нагузоред, ки дастгоҳ бе назорат кор кунад.
- Тоба ва лавозимоти дар дохили камераи пухтупаз ҷойгиршуда ҳангоми истифода ва баъд аз истифодаи дастгоҳ гарм мешавад, ҳамеша бо эҳтиёт кор кунед.
- Қисмҳои, ки бо маҳсулоти хӯрокворӣ тамос доранд, пеш аз истифодаи аввалини дастгоҳ бодикҷат тоза кунед. Ба дастурҳои дастурамал муроҷиат кунед.

Огоҳӣ

- Ин дастгоҳ танҳо барои истифодаи муқаррарии хонавода пешбинӣ шудааст. Он барои истифода дар муҳитҳое ба монанди ошхонаҳои кормандон дар мағозаҳо, офисҳо, фермаҳо ё дигар муҳитҳои корӣ пешбини нашудааст. Он инчунин аз ҷониби мизоҷон дар меҳмонхонаҳо, мотелҳо, бистарҳо ва наҳорӣ ва дигар муҳитҳои истиқоматӣ пешбини нашудааст.
- Агар дастгоҳ бе назорат монад, пеш аз васл кардан, ҷудо кардан, нигоҳ доштан ё тоза кардан дастгоҳро ҳамеша аз шабака ҷудо кунед.
- Дастгоҳро ба сатҳи уфуқӣ, ҳамвор ва устувор ҷойгир кунед.
- Агар дастгоҳ нодуруст ё бо мақсадҳои касбӣ ё ним касбӣ истифода шавад ё агар он мувофиқи дастурҳои дар дастури корбар истифода нашавад, кафолат беэтибор мешавад ва Philips аз масъулияти зарари расонидашуда даст мекашад.
- Ҳамеша дастгоҳро ба маркази хидматрасоние, ки аз ҷониби Philips барои санҷиш ё таъмир ваколатдор шудааст, баргардонед. Кӯшиши таъмири дастгоҳро накунад, вагарна кафолат беэтибор мешавад.
- Пас аз истифода ҳамеша дастгоҳро аз барқ ҷудо кунед.
- Пеш аз коркард ё тоза кардани он, дастгоҳро тақрибан 30 дақиқа хунук кунед.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки қисмҳои таркибии дар ин дастгоҳ омодашуда ба ҷои сиёҳ ё қаҳваранг зарди тиллоӣ мешаванд.
- Боқимондаҳои сӯхтаро хориҷ кунед. Картошкаи тару тозаро дар ҳарорати зиёда аз 180 ° C бирён накунад (барои кам кардани истеҳсоли акриламид).
- Ҳангоми тоза кардани қисми болоии камераи пухтупаз эҳтиёт шавед: Элементи тафсонаи гармидиҳанда, кунҷҳои қисмҳои металлӣ ва экрани муҳофизатӣ.
- Ҳамеша боварӣ ҳосил кунед, ки хӯрок дар Airfryer пурра пухта шудааст.
- Ҳангоми бардоштани хуроки пухта эҳтиёт бошед ва боварӣ ҳосил кунед, ки лавозимот наафтанд.

Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин дастгоҳ бо стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

Истифодаи дубора



- Ин рамз маънои онро дорад, ки маҳсулоти электронӣ набояд бо партовҳои муқаррарии ҳонагӣ партофта шавад.
- Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъовариҳои алоҳидаи маҳсулоти электронӣ риоя кунед.



Кафолат ва дастгирӣ



«Versuni» пас аз хариди ин маҳсул, кафолати дусола медиҳад. Ин кафолат эътибор надорад, агар вайроншавӣ аз сабаби истифодаи нодуруст ё нигоҳдории бад ба вучуд ояд. Кафолати мо ба ҳуқуқҳои шумо тибқи қонун ҳамчун истеъмолкунанда таъсир намерасонад. Барои маълумоти иловагӣ ё дархости кафолат, лутфан ба вебсайти мо **www.home.id/warranty** муроҷиат кунед.

Муқаддима

Шуморо барои харид табрик мегӯем ва ба Philips хуш омадед!

Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳодкардаи мо, маҳсулоти худро дар **www.philips.com/welcome** сабти ном кунед.

Шарҳи умумӣ

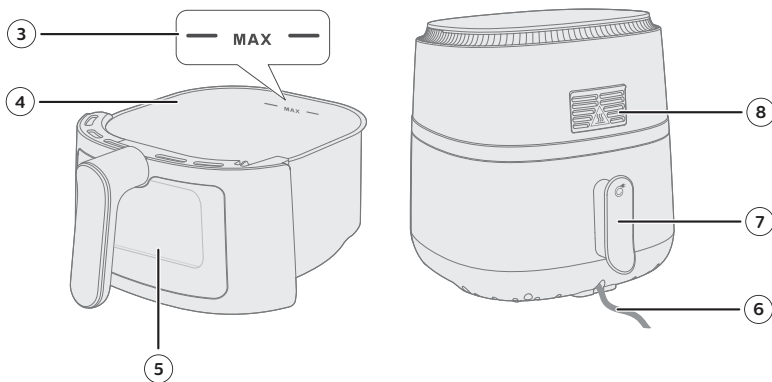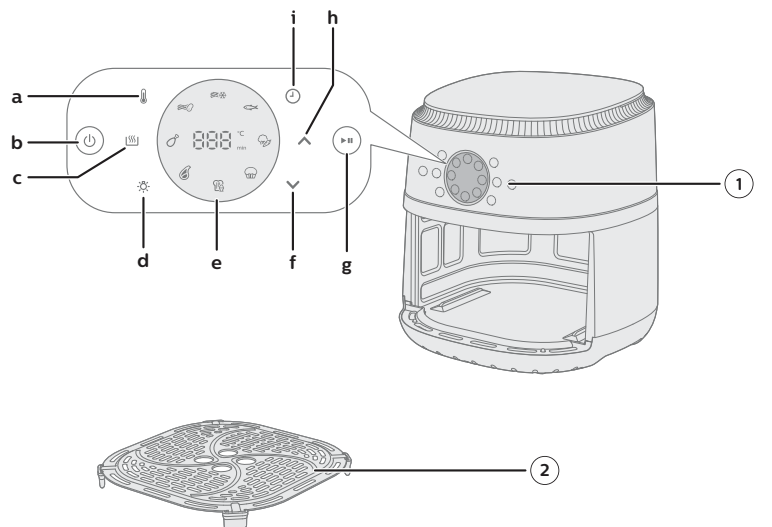

- 1 Сафҳаи идоракуни
 a Тугмаи ҳарорат
 b Тугмаи фурӯзон/хомӯш
 c Тугмаи нигоҳдории гармӣ
 d Тугмаи равшанӣ
 e Менюҳои қаблан муқарраршуда
 f Тугмаи кам кардан
 g Тугмаи Оғоз/ таваққуф

- h Тугмаи афзоиш
 i Тугмаи вақт
 2 Табақ барои бирён кардан
 3 Нишондиҳандаи MAX
 4 Тоба
 5 Равзанаи намоён
 6 Сими барқ
 7 Печондани сим
 8 Суроҳии баромади ҳаво

Пеш аз истифодаи аввал

- 1 Ҳама маводи бастабандиро хориҷ кунед.
- 2 Ҳама гуна стикер ё тамғакоғазхоро (агар мавҷуд бошад) аз дастгоҳ хориҷ кунед.
- 3 Пеш аз истифодабарии аввал дастгоҳро бодикқат тоза кунед (ниг. боби "тозакунӣ").

Омодагии пеш аз истифодаи аввал

- Дастгоҳро дар сатҳи устувор, уфуқӣ, ҳамвор ва ба гармӣ тобовар қойгир кунед.
- Шарҳ**
- Ба боло ё паҳлӯи дастгоҳ чизе нагузоред. Ин метавонад ба гардиши ҳаво халал расонад ва ба натиҷаҳои пухта шудан таъсир расонад.
 - Таҷҳизоти фаъолияткунандаро дар назди ё зери ашёе, ки аз буғ осеб дида метавонанд, ба мисли деворҳо ва ҷевонҳо қойгир накунад.

Истифодаи дастгоҳ

Ҷадвали ғизо

- Ҷадвали дар поён овардашуда ба шумо дар интиҳоби танзимоти асосӣ барои намудҳои хӯроке, ки шумо омода кардан мехоҳед, кӯмак мекунад.
- Шарҳ**
- Дар хотир нигоҳ доред, ки ин танзимот ҳамчун тавсияҳо мебошанд. Азбаски маҳсулотҳо аз рӯи пайдоиш, андоза, шакл ва инчунин бренд фарқ мекунанд, мо наметавонем беҳтарин танзимоти маҳсулотҳои шуморо кафолат диҳем.
 - Ҳангоми пухтани миқдори зиёди хӯрок (масалан, картошкаи бирён, креветка, гӯшти мурғ, хӯрокҳои яхкардашуда), маҳсулотҳоро дар тоба 2 то 3 маротиба ҷунбонда, гардиш кунед ё омехта кунед, то натиҷаи яксон ба даст оваред.

Маҳсулотҳо	Миқдор Min. – Max.	Вақт (дақ)	Ҳарорат	Шарҳ
Картошкаи тунуки яхкардашуда (7x7 мм/0,3x0,3 дюйм)	200–800 гр	13-31	180°C	
Картошкаи бирёни хонагӣ (ғафсӣ 10x10 мм/0,4x0,4)	200–800 гр	21-41	180°C	
Нагетсҳои ях кардашудаи мурғӣ	200-800 гр	10-22	200°C	

Маҳсулотҳо	Миқдор Min. – Мах.	Вақт (дақ)	Ҳарорат	Шарҳ
Спринг-ролҳои яхкардашуда	200–800 гр	10-22	200°C	
Ҳамбургер (тақрибан 150 г/5 унс)	1–4 дона	15-25	150°C	
Рулети гушӣ	800-1000 гр	45-55	150°C	- Аз лавозимот барои пухтупаз истифода баред
Гӯшти куфташудаи беустухон (тақрибан 190 г/7 унс)	1–4 дона	16-20	200°C	- дар нисфи вақт чунбондан, гардиш кардан ё омехта кардан
Пойи мурғ (тақрибан 125 г/4,5 унс)	2–8 дона	18-21	180°C	- дар нисфи вақт чунбондан, гардиш кардан ё омехта кардан
Синаи мурғ (тақрибан 160 г / 6 унс)	1–6 дона	18-21	180°C	
Мурғи пурра (1.2 кг)	1 дона	60-70	180°C	
Моҳии пурра (тақрибан 300-400 г / 11-14 унс)	1–2 дона	16-20	200°C	
Гӯшти лаҳми моҳӣ (тақрибан 200 г/7 унс)	1–5 дона	15-20	200°C	
Сабзавотҳои омехта (калон буридашуда)	200–800 гр	13-20	180°C	- Вақти пухтупазро мувофиқи табъи худ таъин кунед - Дар нисфи вақт чунбондан, гардиш кардан ё омехта кардан
Маффинҳо (тақрибан 50 г/1,8 унс)	1–12 дона	14-22	160°C	
Торт	800-1000 гр	60-70	160°C	- Аз лавозимот барои пухтупаз истифода баред
Нон/булочкаҳои қаблан пухташуда (тақрибан 60 г/2 унс)	1–7 дона	6-10	200°C	
Нони хонагӣ	800-1000 гр	50-60	160°C	- Лавозимот барои пухтупазро истифода баред. - Шакл бояд то ҳадди имкон ҳамвор бошад, то ки нон ҳангоми баландшавӣ ба элементи гармидиҳӣ нарасад.
Наҳҳорӣ	4 тухм, 2 тостер	12	160°C	- Аввал тухмҳоро барои 7 дақиқа пухта, баъд тостерҳоро илова кунед.

Бирёнқунандаи ҳавой

Огоҳӣ

- Ин бирёнқунандаи ҳавой бо ҳавои гарм кор мекунад. Тобаро бо равшан, равшан барои бирён кардан ва дигар моеъ пур накунад.
 - Ба сатҳҳои гарм даст нарасонед. Барои нигоҳ доштани тоба дастаро истифода баред. Тобаи гармро бо дастпӯшакҳои барои гармӣ беҳатар нигоҳ доред.
 - Ин дастгоҳ танҳо барои истифодаи хоҷагӣ пешбинӣ шудааст.
 - Ҳангоми бори аввал истифода бурдан дастгоҳ метавонад каме дуд барорад. Ин муқаррарӣ аст.
 - Пешаки гарм кардани дастгоҳ зарур нест.
- 1 Бо кашидани дастак тобаро аз дастгоҳ хориҷ кунед.

- 2 Табақ барои бирён карданро дар тоба гузоред.

- 3 Қисмҳои таркибиро дар тоба гузоред.


Эзоҳ

- Бирёнқунандаи ҳавой ба шумо имкон медиҳад, ки доираи васеи маҳсулотҳоро пазед. Барои миқдор ва вақти тахминии пухтупаз ба 'Қадвали ғизо' муроҷиат кунед.
- Миқдори дар қисмати «Қадвали ғизо» нишондодашударо зиёд накунад ё тобаро аз нишондиҳандаи «MAX» зиёд пур накунад, зеро ин метавонад ба сифати натиҷаи ниҳой таъсир расонад.

- 4 Тобаро дубора ба Бирёнқунандаи ҳавой гузоред.

Огоҳӣ

- Ҳеҷ гоҳ тобаро бе табақ барои бирён кардан дар он истифода набаред.
- Ҳангоми истифода ва баъд аз истифода ба тоба даст нарасонед, зеро он метавонад хеле гарм шавад.

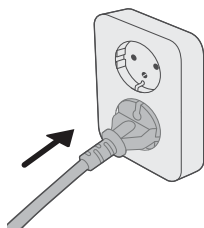

5 Симро ба васлаки барқи деворӣ гузоред.



6 Тугмаи фурузон/хомӯш кардан -ро барои фурузон шудани дастгоҳ пахш кунед.



7 Тугмаи ҳароратро пахш кунед.



8 Барои интиҳоби ҳарорат тугмаи зиёд ё камро пахш кунед.



9 Тугмаи вақтро пахш кунед.

10 Барои интиҳоби вақт тугмаи зиёд ё камро пахш кунед.



11 (Ихтиёрий) Тугмаи нигоҳдории гармиро дубора пахш кунед, то функцияро бекор кунед.

Эзоҳ

- Пас аз ҷаъл шудани хусусияти нигоҳдории гармӣ, Бирёнкунандаи ҳавоии шумо пас аз анҷоми раванди пухтупаз ҳарорати гармо ба муддати 30 дақиқа нигоҳ медорад.



12 Тугмаи Оғоз/Таваққуфро барои оғози раванди пухтупаз пахш кунед.



Эзоҳ


- Ҳангоми пухтан ҳарорат ва вақт ба навбат нишон дода мешаванд.
- Дақиқаи охирини пухтупаз бо сонияҳо ҳисоб карда мешавад.
- Агар шумо вақти зарурии пухтупазро дар давоми 30 дақиқа муқаррар накунад, дастгоҳ бо сабабҳои бехатарӣ худкор ҳомӯш мешавад.



- Баъзе маҳсулотҳо ҷунбондан ё дар нисфи вақти пухтупаз омехтанро талаб мекунанд (ниг. «Ҷадвали ғизо»). Барои ҷунбонидани маҳсулотҳо, тобара берун кашед ва бо мақсади бехатарӣ онро дар болои сатҳи ба гармӣ тобавар ҷунбонед. Баъд тобара дубора ба дастгоҳ гузоред.
- Барои таваққуфи раванди пухтупаз, тугмаи оғоз/таваққуфро пахш кунед. Барои идомаи раванди пухтупаз, боз ҳамон тугмаро пахш кунед, то раванди пухтупазро идома диҳед.
- Ҳангоми берун кардани тоба дастгоҳ ба таври худкор дар ҳолати таваққуф қарор мегирад. Раванди пухтупаз вақте идома меёбад, ки тоба дубора ба дастгоҳ гузошта мешавад.

13 Вақте ки шумо занги вақтсанҷро мешунавед, вақти пухтупаз гузаштааст.

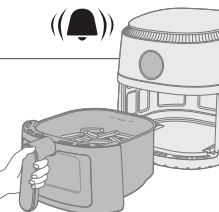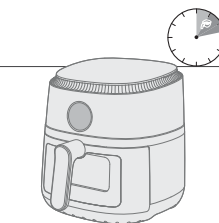

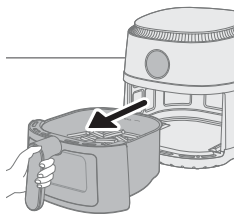

14 Тобаро берун кунед ва санҷед, ки маҳсулотҳо омодаанд.

Огоҳӣ

- Тобаи Бирёнқунандаи ҳавой пас аз раванди пухтупаз гарм аст. Ҳангоми аз дастгоҳ хориҷ кардани тоба онро ҳамеша дар сатҳи кори ба гармӣ тобовар (масалан, тахтача ва ғ.) ҷойгир кунед.

Эзоҳ

- Агар маҳсулотҳо ҳанӯз омода набошанд, тобаро ба Бирёнқунандаи ҳавой гузored ва чанд дақиқаи иловагӣ илова кунед.

15 Маҳсулотро ба як коса ё ба табақ ҳолӣ кунед.

Огоҳӣ

- Пас аз раванди пухтупаз, тоба, корпуси дохилӣ ва компонентҳо гарм мешаванд. Вобаста аз намуди маҳсулотҳои Бирёнқунандаи ҳавой, бӯғ метавонад аз тоба берун равад.

Эзоҳ

- Барои баровардани ҷузъҳои калон ё нозук, анбурро истифода баред.
- Равғани зиёдотӣ ё чарбуи коркардшуда аз маҳсулотҳо дар поёни тоба ҷамъ карда мешавад.
- Вобаста аз намуди маҳсулоти пухтупаз, шумо метавонед пас аз ҳар як қисм ё пеш аз ҷунбондан равғани зиёдотӣ ё равғани коркардшударо аз тоба бодикқат бирезед. Тобаро дар сатҳи ба гармӣ тобовар ҷойгир кунед. Барои рехтани равғани зиёдотӣ ё чарбу дастпӯшақҳои ба гармӣ тобоварро пӯшед. Тобаро ба дастгоҳ баргардонед.
- Вақте ки маҷмӯи маҳсулотҳо омода аст, Бирёнқунандаи ҳавой фавран барои омода кардани гурӯҳи дигар омода аст.

Пухтупаз бо муқаррароти пешакӣ

- 1 Қадамҳои аз 1 то 6-ро дар боби "Бирёнқунандат ҳавой"-ро иҷро кунед.
- 2 Тугмаи муқаррароти пешакӣи дилхоҳро пахш кунед.
- 3 Раванди пухтупазро бо пахш кардани тугмаи оғоз/таваққуф оғоз кунед.

Шарҳ

- Ҳангоми пухтупаз, агар шумо хоҳед, ки ба танзимоти пешакӣи дигар гузаред, тугмаи фурузон/хомӯшро барои боздоштани раванди пухтупаз муддати дароз пахш кунед. Дастгоҳ дар ҳолати интизорӣ қарор мегирад. Тугмаи фурузон/хомӯшро бори дигар пахш кунед, то дастгоҳро фаъл созад ва танзимоти пешакӣ ба шумо лозимиро интихоб кунед.

Танзимоти пешакӣ муқарраршуда

	Картошкаи яхкардашуда	800 гр	180°C	31 дақ
	Картошкаи хонагӣ	800 гр	180°C	41 дақ
	Гушти куфташуда	4 дона	200°C	20 дақ

	Пойҳои мурғ	8 дона	180°C	21 дақ
	Моҳии пурра	2 дона	200°C	20 дақ
	Торт	1 дона	140°C	60-70 дақ
	Наҳҳорӣ	4 тухм, 2 тостер	160°C	12 дақ
	Беғушт	800 гр	180°C	20 дақ

Тайёр кардани картошкаи хонагӣ

Барои тайёр кардани картошкаҳои хуби хонагӣ дар Бирёнқунандаи ҳавой:

- Навъи картошкаеро интихоб кунед, ки барои тайёр кардани картошкаҳои бирён мувофиқ аст, ба монанди картошкаи тару тоза, (каме) оҳардор.
- Беҳтар аст, ки картошкаҳоро дар қисмҳои то 500 г/18 унсия бо ҳаво бирён кунед, то натиҷаи баробар ба даст ояд. Картошкаҳои калонтар одатан нисбат ба картошкаҳои бирёни хурдтар қаҳварангтар мешаванд.
- 1 Картошкарро пуст карда, ба қисматҳо (ғафсии 10х10 мм/0,4х0,4 дюйма) буред.
- 2 Ғулачаҳои картошкарро дар як косаи об на камтар аз 30 дақиқа тар кунед.
- 3 Косаро ҳолӣ кунед ва ғулачаҳои картошкарро бо дастмол ё дастмоли қоғазӣ хушк кунед.
- 4 Як қошуқи равғани растанӣ ба як коса резед, ғулачаҳоро дар коса ҷойгир кунед ва то бо равған омехта кунед.
- 5 Бо ангуштони худ ё асбоби сӯрохдошта ғулачаҳоро аз коса хориҷ кунед, то равғани зиёдати дар коса боқӣ монад.

Шарҳ


- Косаро ҳам накумед, то ҳамаи ғулачаҳоро якбора ба тоба бирезед, то равғани зиёдати ба тоба рехтп нашавад.
- 6 Ғулачаҳоро ба тоба ҷойгир кунед.
- 7 Ғулачаҳои картошкарро бирён кунед ва ҳангоми пухтан 2-3 маротиба омехта кунед.

Тозакунӣ


Огоҳӣ

- Пеш аз оғози тозакунӣ, тоба ва дохили дастгоҳро пурра хунук кунед.
- Девор дорои рӯйпӯши ғайричаспак аст. Зарфҳои металлӣ ошхона ё маводи тозакунандаи абразивиро истифода набаред, зеро ин метавонад ба рӯйпӯш зарар расонад.

Ҳамеша баъди ҳар истифода, дастгоҳро тоза кунед. Пас аз ҳар истифода аз поёни тоба равған ва чарбро хориҷ кунед.

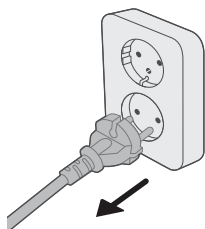

- 1 Тугмаи фурӯзон/хомӯшро пахш кунед, то дастгоҳро хомӯш кунед, симро аз васлаки деворӣ хориҷ кунед ва дастгоҳро хунук кунед.

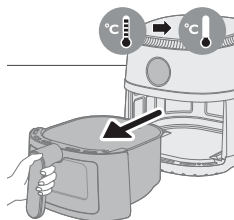


Маслиҳат

- Тобаро хориҷ кунед, то Бирёнкунандаи ҳавой тезтар сард шавад.


- 2 Табақ барои бирён карданро аз тоба хориҷ кунед.
- 3 Равғани ҷарб ё равғанро аз поёни тоба ҷартоед.
- 4 Тоба ва табақ барои бирён карданро дар мошини табақшӯй тоза кунед. Онҳоро инчунин бо оби гарм, моеъи табақшӯйӣ ва тозакунандаи ғайри абразивӣ тоза кардан мумкин аст (ниг. Ҷадвали тозакунии).

Маслиҳат


- Агар ҳӯроки боқимонда дар тоба ё табақ барои бирён кардан часпида бошад, шумо метавонед онро дар оби гарм ва моеъи табақшӯйӣ барои 10 то 15 дақиқа тар кунед. Тар кардан боқимондаҳои ғизоро суст мекунад ва тоза кардани онро осон мекунад. Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо моеъи шустушӯйро истифода мебаред, ки метавонад равған ва ҷарбҳоро тоза кунад. Агар доғҳои равған дар тоба ё табақ барои бирён кардан мавҷуд бошанд, ки шумо онҳоро бо оби гарм ва моеъи табақшӯйӣ тоза карда наметавонед, аз моеъи равғантозакунанда истифода баред.
- Агар лозим бошад, пасмондаҳои ҳӯроквории ба элементи гармкунанда часпидаро бо чутка бо пашми мулоим то миёна тоза кардан мумкин аст. Чутка бо сими пӯлодӣ ё чутка бо пашми саҳтро истифода набаред, зеро ин метавонад ба рӯйпӯши элементи гармкунӣ осеб расонад.

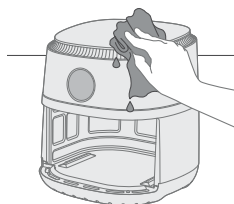

- 5 Барои пешгирии кардани харошидан, беруни дастгоҳро бо матои тоза, ғаёричиндор ва мулоим хушк кунед. Бо матои каме намнокшуда оғоз кунед ва агар лозим бошад, бо матои хушк идома диҳед.

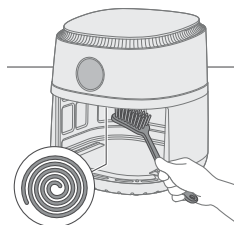

- 6 Элементи гармкуниро бо чутка тоза кунед, то ҳама гуна пасмондаҳои ғизоро тоза кунед.

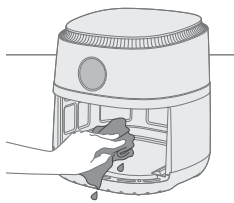

- 7 Доҳили дастгоҳро бо оби гарм ва матоъи тозакунанда тоза кунед.
- 8 Агар шумо дар доҳили равзанаи шаффоф боқимондаи обро бинед, ҳароратро ба 200°C (400°F) ва вақтсанҷро то 10 дақиқа барои хушк кардани он муқаррар кунед.
- Эзоҳ:** агар пас аз 10 дақиқа об боқӣ монад, вақти пухтанро то пурра хушк шудани об зиёд кунед.

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Захира

- 1 Асбобро аз барқ ҷудо кунед ва онро хунук кунед.
- 2 Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳамаи қисмҳо пеш аз нигоҳдорӣ тоза ва хушк мебошанд.
- Шарҳ**
- Ҳангоми аз як ҷо ба ҷои дигар бурдани Бирёнқунандаи ҳавой, онро ҳамеша ба таври уфуқӣ нигоҳ доред, то тасодуфан аз афтидани деғҳо, ки метавонад ба онҳо осеб расонад, пешгирӣ кунед.
 - Ҳамеша боварӣ ҳосил кунед, ки қисмҳои ҷудошавандаи Бирёнқунандаи ҳавой пеш аз интиқол ва/ё нигоҳ доштани он мустақкам шудаанд.

Дарёфти мушкилот

Ин боб мушкилоти маъмултаринеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меед, ҷамъбаст мекунад. Агар шумо наметавонед масъаларо бо маълумоти зерин ҳал кунед, ба www.philips.com/support таширф оваред, барои рӯйхати саволҳои зуд-зуд додашаванда ё бо Маркази Нигоҳубини Истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.

Мушкилот	Сабаби эҳтимоли	Роҳи ҳал
Ҳангоми истифода беруни дастгоҳ гарм мешавад.	Гармии доҳили он ба деворҳои берунӣ паҳн мешавад.	Ин муқаррарӣ аст. Ҳама дастақҳо ва тугмаҳое, ки шумо бояд ҳангоми истифода ламс кунед, барои ламс кофӣ сард мемонанд.

Мушкилот

Сабаби эҳтимоли

Роҳи ҳал

		Ҳангоми ба кор андохтани дастгоҳ тоба ва дохили дастгоҳ ҳамеша гарм мешаванд, то дуруст пухта шудани хӯрок таъмин карда шавад. Ин қисмҳо ҳамеша барои ламс хеле гарманд.
		Агар шумо дастгоҳро муддати тӯлонӣ даргиронед, баъзе ҷойҳо барои ламс кардан хеле гарм мешаванд. Ин минтақаҳо дар дастгоҳ бо нишони зерин ишора шудаанд: 
		То он даме, ки шумо аз минтақаҳои гарм огоҳед ва ба онҳо даст нарасонед, истифодаи дастгоҳ комилан бехатар аст.
Картошкаҳои хонагии ман ҳамон тавре ки ман интизор будам, намебароянд.	Шумо навъи картошкарро дуруст истифода набурдед.	Барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин, картошкаи тару тозаи оҳардорро истифода баред. Агар ба шумо лозим ояд, ки картошка нигоҳ доред, онро дар муҳити хунук мисли яхдон нигоҳ надоред. Картошкаеро интиҳоб кунед, ки бастаи онҳо барои пухтан мувофиқ аст.
	Микдори маҳсулотҳо дар табақ хеле калон аст.	Барои тайёр кардани картошкаҳои хонагӣ дастурҳои ин дастури қорбарро иҷро кунед.
	Баъзе намудҳои маҳсулотҳо бояд дар нисфи вақти пухтупаз ҷунбонда шаванд.	Барои тайёр кардани картошкаҳои хонагӣ дастурҳои ин дастури қорбарро иҷро кунед.
Бирёнкунандаи ҳавой фурузон намешавад.	Дастгоҳ ба васлаки барқӣ пайваст нашудааст.	Тафтиш кунед, ки сим ба васлаки деворӣ дуруст гузошта шудааст ё не.
	Якчанд дастгоҳҳо ба як васлак пайваст карда шудаанд.	Бирёнкунандаи ҳавой дорои қувваи баланд аст. Васлаки дигарро санҷед ва муҳофизаткунакҳоро тафтиш кунед.

Мушкилот	Сабаби эҳтимолӣ	Роҳи ҳал
Ман дар дохили Бирёнқунандаи ҳавоии худ баъзе доғҳои қабат-қабат ҷудошударо мебинам.	Баъзе доғҳои хурд метавонанд дар дохили тобаи Бирёнқунандаи ҳавой аз сабаби даст задан ё харошидани рӯйпӯш пайдо шаванд (масалан, ҳангоми тозакунӣ бо асбобҳои тозакунӣ ва/ё ҳангоми гузоштани табақ барои бирёнқунӣ).	Шумо метавонед бо роҳи дуруст фаровардани табақ барои бирёнқунӣ ба тоба зарарро пешгирӣ кунед. Агар шумо табақ барои бирёнқуниро ба кунҷ гузоред, паҳлӯи он метавонад ба девори тоба бикӯбад, ки пораҳои хурди рӯйпӯшро қабат-қабат ҷудо кунанд. Агар ин рӯй диҳад, лутфан огоҳ бошед, ки ин зараровар нест, зеро ҳама маводҳои истифодашуда барои ғизо бехатар мебошанд.
Аз дастгоҳ дуди сафед мебарояд.	Шумо маҳсулотҳои равғанӣ мепазед.	Равған ё равғани зиёдатиرو аз табақ бодикқат резед ва баъд пухтанро идома диҳед.
	Дар тоба то ҳол пасмондаҳои равғани истифодаи қаблӣ мавҷуд аст.	Дуди сафед дар натиҷаи гарм шудани пасмондаҳои равғанин дар дег пайдо мешавад. Ҳамеша тоба ва табақ барои бирёнқуниро пас аз ҳар истифода бодикқат тоза кунед.
	Нони қоқи қуфта ё пӯшиш ба ғизо дуруст часпида намешавад.	Порчаҳои нони қоқи қуфта дар ҳаво метавонанд боиси дуди сафед шаванд. Нони қоқи қуфта ё пӯшишро ба хӯрок сахт пахш кунед, то ки он часпида шавад.
	Шарбати маринад, моеъ ё ғӯшт дар равған пошида мешавад.	Хӯрокро пеш аз гузоштан дар дег хушк кунед.

Мушкилот	Сабаби эҳтимолӣ	Роҳи ҳал
Экрани Бирёнкунандаи ҳавой "E1" -ро нишон медиҳад.	Бирёнкунандаи ҳавоии шумо мумкин аст дар ҷое нигоҳ дошта шудааст, ки он хеле хунук аст.	Агар дастгоҳи шумо дар ҳарорати пасти муҳити зист нигоҳ дошта шуда бошад, бигзоред, ки пеш аз дубора васл кардани он, онро ба ҳарорати хонагӣ ҳадди аққал 15 дақиқа гарм кунед. Агар мушкилот боқӣ монад, ба хати доимии хидматрасонии Philips занг занед ё ба Маркази нигоҳубини истеъмолкунандагон дар кишвари худ муроҷиат кунед.
Экрани Бирёнкунандаи ҳавой "E4", "E6", "E9", "E12" -ро нишон медиҳад.	Дастгоҳ ба хатогӣ дучор мешавад.	Дастгохро аз васлак ҷудо кунед ва дубора ба васл кунед. Агар мушкилот боқӣ монад, ба хати доимии хидматрасонии Philips занг занед ё ба Маркази нигоҳубини истеъмолкунандагон дар кишвари худ муроҷиат кунед.

Зміст

Важливі заходи безпеки	552
Переробка	554
Гарантія та підтримка	554
Вступ	555
Загальний опис	555
Перед першим використанням	556
Підготовка до першого використання	556
Використання пристрою	556
Чищення	564
Зберігання	566
Усунення несправностей	566

Важливі заходи безпеки

Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком користування пристроєм та зберігайте її для майбутньої довідки.

Небезпечно



1. Не ставте пристрій на гарячу газову плиту, на всі види електроплит та електричних пластин чи в розігріту духовку або біля них (мал. 1).
- Ніколи не занурюйте пристрій у воду та не мийте його під краном.
- Для запобігання ураженню електричним струмом слідкуйте, щоб усередину пристрою не потрапила вода чи інша рідина.
- Завжди кладіть продукти для смаження у чашу, щоб вони не торкалися нагрівальних елементів.
- Не накривайте отвори входу й виходу повітря, коли пристрій працює.
- Для запобігання пожежі не наливайте в чашу олію.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, кабель живлення або сам пристрій пошкоджено.
- Не торкайтеся внутрішньої частини пристрою, коли він працює.
- Не кладіть продукти вище максимального рівня, вказаного в чаші.
- Слідкуйте, щоб нагрівальний елемент був вільний і щоб до нього не прилипла їжа.

Попередження

- Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його потрібно замінити лише у Philips, звернувшись до сервісного агента компанії або кваліфікованих осіб.
- Під'єднуйте пристрій лише до заземленої розетки, захищеної автоматичним вимикачем.
- Завжди перевіряйте, чи штекер встановлено у розетку належним чином.



- Цей пристрій не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- Коли пристрій працює, доступні для дотику поверхні можуть нагріватися.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям до 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Зберігайте пристрій і його кабель подалі від дітей віком до 8 років.
- Не встановлюйте пристрій біля стіни або інших пристроїв. Залиште щонайменше 10 см вільного місця за пристроєм, над ним і з обох сторін. Не ставте нічого зверху на пристрій.
- Під час смаження із використанням гарячого потоку повітря з отворів виходу повітря виходить гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари і від отворів виходу повітря. Також будьте обережні, коли виймаєте чашу із пристрою, щоб не обпектися гарячою парою і повітрям.
- Ніколи не використовуйте легкі продукти або папір для випікання у пристрої.
- Зберігання картоплі: температура повинна відповідати сорту картоплі, яка зберігається, і має бути вище 6 °C для зменшення ризику впливу акриламідів на приготовану їжу.
- Цей пристрій створено для використання за температури середовища від 5 °C до 40 °C.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, з напругою у мережі.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Не встановлюйте пристрій на або біля займистих матеріалів (наприклад, скатертини або занавісок).
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж описано в цьому посібнику користувача, і користуйтеся лише оригінальними аксесуарами Philips.
- Не залишайте пристрій працювати без нагляду.
- Під час і після використання пристрою чаша й аксесуари, розміщені всередині відділення для приготування їжі, нагріваються. Завжди поводьтеся обережно.
- Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які контактуватимуть із їжею. Див. вказівки у посібнику.

Увага!

- Цей пристрій призначено виключно для побутового використання. Його не призначено для використання на службових кухнях у магазинах, офісах, фермерських господарствах та в інших виробничих умовах. Його не призначено для використання клієнтами в готелях, мотелях, готелях комплексом послуг «ночівля і сніданок» та інших жилих середовищах.

- Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, якщо залишаєте його без нагляду, та перед тим як збирати, розбирати, чистити або відкладати його на зберігання.
- Поставте пристрій на горизонтальну, рівну і стійку поверхню.
- Якщо пристрій використовується неналежно, у професійних чи напівпрофесійних цілях або іншим чином всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно в сервісному центрі, уповноваженому Philips. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно, це призведе до втрати гарантії.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Дайте пристрою охолонути протягом прибл. 30 хвилин, перед тим як брати його або чистити.
- Готуйте продукти в пристрої до золотисто-жовтого, а не до темного або коричневого кольору.
- Видаляйте обгорілі залишки. Не смажте свіжу картоплю за температури вище 180 °C (щоб мінімізувати утворення акриламідів).
- Будьте обережні, коли будете чистити верхню частину відділення для приготування: гарячий нагрівальний елемент, край металевих частин і захист від бризок.
- Завжди слідкуйте, щоб їжа була в мультиварці до повної готовності.
- Будьте обережні, виливаючи готову страву, і стежте за тим, щоб не випали аксесуари.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Переробка



- Цей символ означає, що електричні вироби не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами
- Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних пристроїв у вашій країні.

Гарантія та підтримка

Компанія Versuni надає дворічну гарантію на цей виріб із дати придбання. Гарантія не поширюється на дефекти, спричинені неправильним використанням або ремонту не авторизованими спеціалістами. Ця гарантія не порушує ваші права, передбачені законами про захист прав споживачів.


Для отримання додаткової інформації або використання гарантії, відвідайте наш сайт **www.home.id/warranty**.

Вступ

Вітаємо з придбанням виробу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку ми пропонуємо, зареєструйте свій виріб на вебсайті **www.home.id**.

Загальний опис

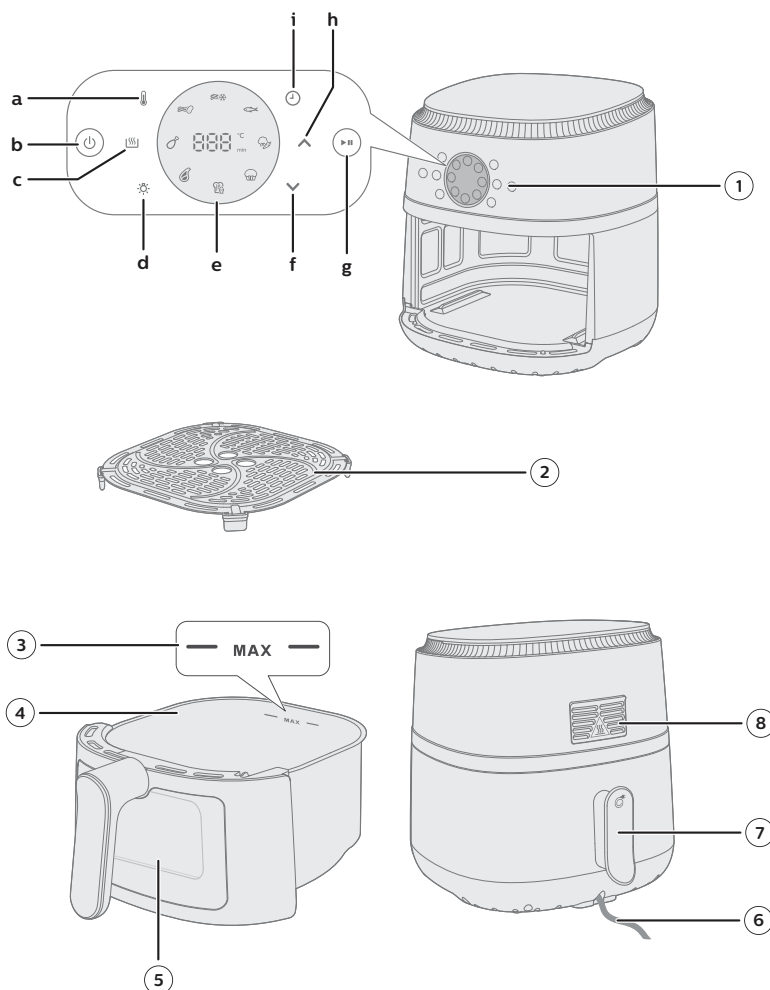

1 Панель керування

а Кнопка налаштування температури

- b

Кнопка увімк./вимк.
- c

Кнопка збереження тепла
- d

Кнопка підсвітки
- e

Попередньо налаштовані меню
- f

Кнопка зменшення
- g

Кнопка пуску/паузи
- h

Кнопка збільшення
- i

Кнопка налаштування часу
- 2

Вставка для смаження
- 3

Позначка MAX
- 4

Чаша
- 5

Прозоре віконце
- 6

Кабель живлення
- 7

Пристосування для намотування шнура
- 8

Отвори виходу повітря

Перед першим використанням

- 1

Зніміть весь пакувальний матеріал.
- 2

Зніміть із пристрою етикетки або наклейки (за наявності).
- 3

Перед першим використанням ретельно почистьте пристрій (див. розділ «Чищення»).

Підготовка до першого використання

Поставте пристрій на стійку, горизонтальну, рівну та жаростійку поверхню.

Примітка

- Не ставте нічого на пристрій або з його боків. Це може перешкоджати потоку повітря і впливати на результат смаження.
- Не ставте увімкнений пристрій біля або під предметами, які можуть пошкодитися під дією пари (наприклад, стіни та шафа).

Використання пристрою

Таблиця продуктів

Подана нижче таблиця допоможе вибрати основні налаштування для приготування потрібних страв.

Примітка

- Пам'ятайте, що ці налаштування є рекомендованими. Оскільки продукти відрізняються походженням, розміром, формою і сортом, ми не можемо подати оптимальних налаштувань для приготування продуктів.
- Готуючи більшу кількість їжі (наприклад, картоплю-фрі, креветки, курячі лапки, заморожені закуски), струшуйте, перевертайте або помішуйте продукти в чаші 2–3 рази протягом приготування, щоб досягти рівномірних результатів.

Інгредієнти	Мін. – макс. кількість	Час (хв)	Темпер- атура	Примітка
Заморожена картопля-фрі тонкої нарізки (7x7 мм)	200–800 г	13–31	180 °C	

Інгредієнти	Мін. – макс. кількість	Час (хв)	Темпер- атура	Примітка
Картопля фрі по-домашньому (товщиною 10х10 мм)	200–800 г	21–41	180 °C	
Заморожені курячі шматочки	200–800 г	10–22	200 °C	
Заморожені налисники	200–800 г	10–22	200 °C	
Гамбургер (приблизно 150 г)	1–4 шт.	15–25	150 °C	
М'ясний хлібець	800–1000 г	45–55	150 °C	- Використовуйте форму для випікання
М'ясні відбивні без кістки (приблизно 190 г)	1–4 шт.	16–20	200 °C	- Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування
Курячі гомілки (приблизно 125 г)	2–8 шт.	18–21	180 °C	- Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування
Куряча грудка (приблизно 160 г)	1–6 шт.	18–21	180 °C	
Ціла курка (1,2 кг)	1 шт.	60–70	180 °C	
Ціла риба (приблизно 300–400 г)	1–2 шт.	16–20	200 °C	
Філе риби (приблизно 200 г)	1–5 шт.	15–20	200 °C	
Овочева асорті (грубо нарізане)	200–800 г	13–20	180 °C	- Встановіть час приготування на власний смак - Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування
Мафіни (приблизно 50 г)	1–12 шт.	14–22	160 °C	
Пироги	800–1000 г	60–70	160 °C	- Використовуйте форму для випікання
Попередньо спечений хліб/рогалики (приблизно 60 г)	1–7 шт.	6–10	200 °C	

Інгредієнти	Мін. – макс. кількість	Час (хв)	Темпер- атура	Примітка
Домашній хліб	800–1000 г	50–60	160 °C	- Використовуйте форму для випікання. - Форма хліба має бути якомога пласкою, щоб тісто не торкалося нагрівального елемента, коли підростатиме.
Сніданок	4 яйця, 2 тости	12	160 °C	- Спочатку приготуйте яйця протягом 7 хвилин, потім додайте тости.




Приготування в мультиварці


Увага!

- Ця мультиварка працює із використанням гарячого повітря. Не наливайте в чашу олію, жир для смаження або іншу рідину.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь. Тримайте чашу за ручку. Щоб узяти гарячу чашу, використовуйте рукавички для печі.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
- Під час першого використання з пристроєм може виходити дим. Це нормально.
- Пристрій не потребує попереднього нагрівання.

1 Вийміть чашу з пристрою, потягнувши за ручку.

2 Покладіть вставку для смаження у чашу.

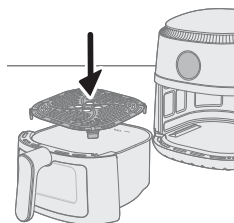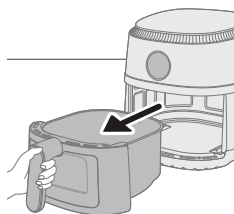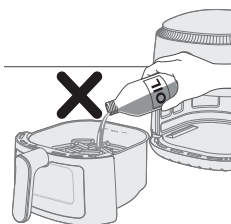


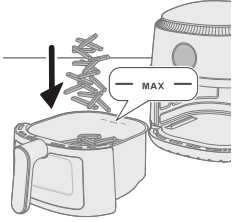

3 Покладіть продукти в чашу.

Примітка


- За допомогою мультиварки можна готувати різноманітні страви. Потрібні кількості продуктів та приблизний час приготування шукайте в розділі «Таблиця продуктів».
- Не перевищуйте кількість, вказану в розділі «Таблиця продуктів», і не наповнюйте чашу вище позначки MAX, оскільки це може вплинути на якість готової страви.

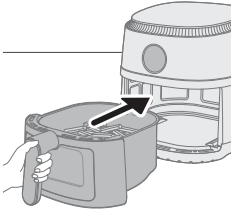


4 Встановіть чашу назад у мультиварку.

Увага!


- Не використовуйте чашу без вставки для смаження.
- Не торкайтеся чаші під час використання та якийсь час потому, адже вона дуже нагрівається.

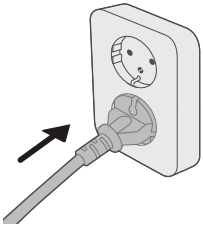

5 Вставте штекер у розетку.

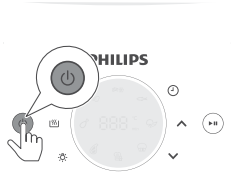

6 Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.

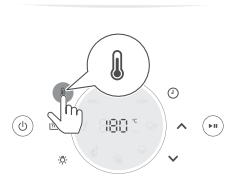

7 Натисніть кнопку температури.




- 8 Натисніть кнопку збільшення або зменшення, щоб вибрати потрібну температуру.



- 9 Натисніть кнопку часу.



- 10 Щоб вибрати час, натискайте кнопку збільшення чи зменшення.

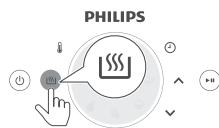

- 11 (Додатково) Натисніть кнопку збереження тепла, щоб активувати цю функцію.

Примітка


- Щойно буде активовано функцію збереження тепла, мультипіч підтримуватиме теплу температуру протягом 30 хвилин після завершення приготування.



- 12 Щоб почати приготування, натисніть кнопку пуску/паузи.


Примітка

- Під час приготування відображаються по черзі температура і час.
- Остання хвилина приготування відраховується в секундах.
- Якщо не налаштувати потрібний час приготування протягом 30 хвилин, з міркувань безпеки пристрій автоматично вимкнеться.

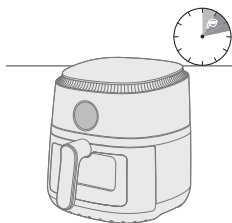

- Під час приготування деякі продукти потрібно час від часу струшувати або перевертати (див. «Таблиця продуктів»). Щоб струсити інгредієнти, вийміть чашу та струсіть її над жаростійкою поверхнею з міркувань безпеки. Потім вставте чашу назад у пристрій.
- Щоб призупинити процес приготування, натисніть кнопку пуску/паузи. Щоб відновити процес приготування, натисніть ту саму кнопку ще раз, щоб продовжити.
- Якщо витягнути чашу, пристрій автоматично перейде у режим паузи. Процес приготування продовжиться, коли чашу знову буде встановлено у пристрій.

13 Коли таймер подасть звуковий сигнал, це означає, що минув встановлений час приготування.

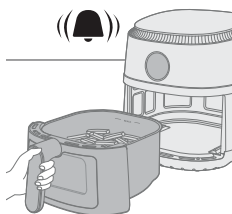

14 Витягніть чашу і перевірте, чи страва готова.

Увага!

- Після приготування чаша мультиварки гаряча. Завжди кладіть чашу на жаростійку робочу поверхню (наприклад, підставку тощо), коли виймаєте її з пристрою.

Примітка

- Якщо страва ще не готова, просто вставте чашу назад у мультиварку і додайте до встановленого часу ще кілька хвилин.


15 Викладіть продукти в миску або на тарілку.

Увага!

- Після приготування чаша, внутрішня частина корпусу та продукти є гарячими. Залежно від типу продуктів у мультиварці із чаші може виходити пара.

Примітка

- Великі або крихкі продукти виймайте за допомогою щипців.
- Надлишок олії або перероблений жир із продуктів збирається на дні чаші.
- Залежно від типу продуктів, які готуються, можливо, ви захочете обережно зідкрити зайву олію чи топлений жир із чаші після приготування кожної порції або перед тим, як струшувати. Поставте чашу на жаростійку поверхню. Одягайте рукавички для печі для безпечного виливання зайвої олії або переробленого жиру. Поставте чашу назад у пристрій.
- Приготувавши одну порцію продуктів, у мультиварці відразу можна готувати іншу.

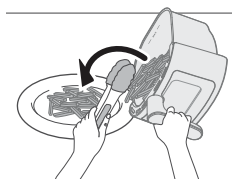

Приготування з попередніми налаштуваннями

1 Виконайте кроки 1–6 у розділі «Приготування в мультиварці».

- 2 Натисніть потрібну кнопку з попереднім налаштуванням.
- 3 Почніть процес приготування, натиснувши кнопку пуску/паузи.

Примітка

- Якщо ви захочете змінити попереднє налаштування на інше під час приготування, натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб зупинити процес приготування. Пристрій перейде в режим очікування. Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб увімкнути пристрій і вибрати потрібне попереднє налаштування.


	Попередні налаштування	Макс. кількість	Температура	Час приготування
	Заморожена картопля-фрі	800 г	180 °C	31 хв
	Домашня картопля фрі	800 г	180 °C	41 хв
	М'ясні відбивні	4 шт.	200 °C	20 хв
	Курячі гомілки	8 шт.	180 °C	21 хв
	Ціла риба	2 шт.	200 °C	20 хв
	Пироги	1 шт.	140 °C	60–70 хв
	Сніданок	4 яйця, 2 тости	160 °C	12 хв
	Овочі	800 г	180 °C	20 хв

Нагадування про струшування


Нагадування про струшування призначене для таких продуктів, як картопля фрі, нагетси або дрібні продукти, які під час приготування потрібно перемішувати. Воно сповіщає вас у середині циклу приготування про необхідність струсити чашу, перемішати або перевернути інгредієнти 1–2 рази, щоб забезпечити рівномірне підігрівання та хрустку скоринку. Нагадування про струшування увімкнено за замовчуванням. Виконайте подані далі дії для його увімкнення або вимкнення.

Примітка.


- Це нагадування про струшування не подаватиме звукові сигнали або екранні сповіщення, навіть якщо його увімкнено, за таких умов:
 - Час приготування дуже короткий (наприклад, менше 8 хвилин).
 - Певні режими, як-от ручний режим або режим приготування торта, не підтримують функцію нагадування про струшування.
- Функція нагадування про струшування доступна залежно від версії вбудованого програмного забезпечення пристрою.

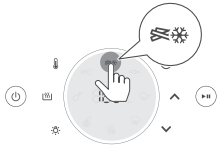

- 1 Виберіть попередньо встановлену програму (наприклад, закуски на основі замороженої картоплі).

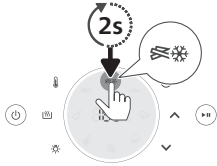


- 2 Натисніть та утримуйте піктограму програми протягом 2 секунд.

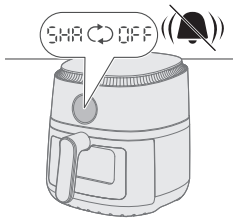

- Нагадування про струшування вимкнено.



- 3 Знову натисніть та утримуйте цю ж піктограму програми протягом 2 секунд.

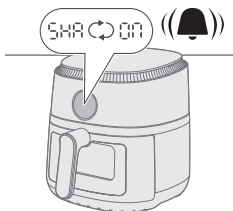

- Нагадування про струшування знову ввімкнено.

Приготування картоплі фрі по-домашньому

Щоб приготувати смачну картоплю фрі по-домашньому у мультипечі:

- Вибирайте такий сорт картоплі, який підходить для приготування картоплі фрі, наприклад свіжу, трохи розсипчасту картоплю.
 - Для рівномірного підсмажування найкраще готувати картоплю-фрі у мультипечі порціями по 500 г. Більші шматки картоплі-фрі будуть менш хрусткими, ніж менші.
- 1 Почистьте картоплю і поріжте її соломкою (товщиною 10х10 мм).
 - 2 Замочіть картоплю, нарізану соломкою, у мисці з водою принаймні на 30 хвилин.
 - 3 Спорожніть миску і висушіть картоплю, нарізану соломкою, на кухонному або паперовому рушнику.
 - 4 Налийте в миску 1 столову ложку олії, викладіть нарізану соломкою картоплю і перемішайте її з олією.
 - 5 Руками або кухонним приладдям з отворами вийміть картоплю із миски так, щоб олія стекла в миску.

Примітка

- Не нахилийте миску, щоб викласти всю картоплю у кошик за один раз, оскільки надлишок олії може потрапити в кошик.
- 6 Покладіть картопляну соломку в кошик.
 - 7 Смажте нарізану соломкою картоплю і струсіть 2–3 рази під час приготування.


Чищення


Попередження

- **Перед чищенням дайте чаші та внутрішній частині пристрою повністю охолонути.**
- **Чаша має антипригарне покриття. Не використовуйте металеве кухонне приладдя або абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття.**

Завжди чистьте пристрій після кожного використання. Видаляйте олію та жир із дна чаші після кожного використання.

- 1 Натисніть кнопку увімкнення живлення, щоб вимкнути пристрій, вийміть штекер із розетки й дайте пристрою охолонути.

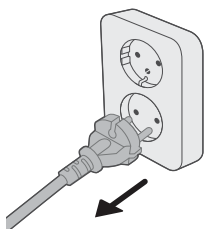

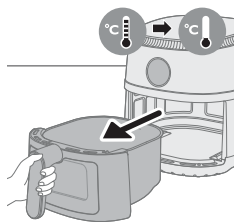


Порада

- Щоб мультипіч швидше охолонула, вийміть чашу.


- 2 Вийміть вставку для смаження з чаші.
- 3 Утилізуйте топлений жир чи олію із дна чаші.
- 4 Помийте чашу і вставку для смаження у посудомийній машині. Можна також помити їх із використанням неабразивної губки у гарячій воді, додавши рідину для миття посуду (див. «Таблиця з чищення»).

Порада


- Якщо залишки їжі прилипнуть до чаші або вставки для смаження, їх можна замочити в гарячій воді з миючим засобом на 10–15 хвилин. Замочування розщеплює залишки їжі та полегшує їх видалення. Використовуйте рідину для миття посуду, що розчиняє олію та жир. Якщо на чаші або вставці для смаження є жирні плями, які не вдалося видалити в гарячій воді та рідині для миття посуду, скористайтесь знежирюючою рідиною.
- За потреби залишки їжі, які прилипли до нагрівального елемента, можна видалити щіткою з м'якою або середньої жорсткості щетиною. Не використовуйте дріт'яну щітку або щітку з твердою щетиною, щоб не пошкодити нагрівальний елемент.

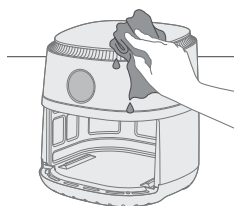

- 5 Щоб запобігти подряпинам, обережно витріть зовнішню частину пристрою чистою та м'якою ганчіркою без складок. Почніть зі злегка змоченої тканини, а потім беріть суху, якщо це необхідно.


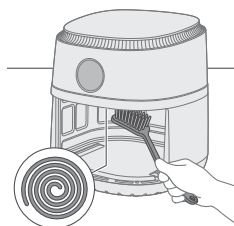


- 6 Почистьте нагрівальний елемент щіткою для чищення, щоб видалити залишки їжі.

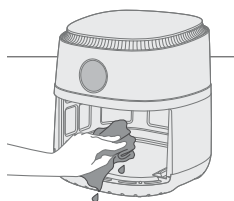

- 7 Скориставшись неабразивною губкою, помийте пристрій всередині гарячою водою.
- 8 Якщо ви бачите залишки води всередині прозорого віконечка, то щоб висушити її, встановіть температуру до 200 °C, а таймер на 10 хвилин.

Примітка. Якщо залишки води не зникнуть через 10 хвилин, збільште час приготування до повного висихання води.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Зберігання

- 1 Від'єднайте пристрій від електромережі і дайте йому охолонути.
 - 2 Перш ніж відкласти пристрій на зберігання, перевірте, чи всі частини чисті та сухі.
- Примітка**
- Під час перенесення мультиварки завжди тримайте її горизонтально, щоб запобігти випадковому випаданню чаш, що може пошкодити їх.
 - Перш ніж переносити та/або відкласти пристрій на зберігання, завжди перевіряйте, чи знімні частини мультиварки зафіксовано.

Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support для перегляду списку частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Під час використання зовнішня частина пристрою нагрівається.	Тепло всередині поширюється на зовнішні стіни.	Це нормально. Усі ручки та регулятори, яких потрібно торкатися під час використання, залишаються достатньо холодними.
		Чаша і внутрішня частина пристрою завжди нагріваються, коли пристрій увімкнено, щоб забезпечити належне приготування їжі. Ці частини надто гарячі для дотику.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
		Якщо залишити пристрій увімкненим довший час, деякі ділянки стають надто гарячими для дотику. Ці ділянки позначено на пристрої таким значком: 
		Допоки ви пам'ятаєте про гарячі ділянки і не торкаєтеся їх, пристрій можна цілком безпечно використовувати.
Картопля фрі по-домашньому не така, як очікувалося.	Ви берете невідповідну картоплю.	Для отримання найкращих результатів беріть свіжу розсипчасту картоплю. Не зберігайте картоплю у холодному місці, наприклад в холодильнику. Вибирайте картоплю, на упакованні якої вказано, що вона підходить для смаження.
	У чаші надто багато продуктів.	Виконайте вказівки в цьому посібнику користувача для приготування домашньої картоплі-фрі.
	Під час приготування деякі продукти потрібно час від часу струшувати.	Виконайте вказівки в цьому посібнику користувача для приготування домашньої картоплі-фрі.
Мультипіч не вмикається.	Пристрій не під'єднано до мережі.	Перевірте, чи штекер вставлено в розетку належним чином.
	До однієї розетки під'єднано кілька пристроїв.	Мультипіч має високу потужність. Скористайтеся іншою розеткою і перевірте запобіжники.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
У мультипечі видно плями злущеного матеріалу.	У чаші мультипечі можуть з'явитися невеликі плями через випадкове торкання або дряпання покриття (наприклад, під час чищення за допомогою жорстких засобів для чищення та/або під час встановлення вставки для смаження).	Можна запобігти пошкодженню, понизивши вставку для смаження у чаші належним чином. У разі встановлення вставки для смаження під певним кутом можна вдарити його бік об стінку чаші, спричиняючи відлущування невеликих шматків покриття. Якщо це станеться, знайте, що це не шкідливо, оскільки всі матеріали, які використовуються, сумісні з харчовими продуктами.
Із пристрою виходить білий дим.	Ви готуєте жирні продукти.	Обережно зцідіть зайву олію або жир із чаші, а потім продовжити приготування.
	У чаші залишилися жирні залишки їжі ще з попереднього разу.	Білий дим з'являється через нагрівання жирних залишків їжі в чаші. Завжди ретельно чистьте чашу та вставку для смаження після кожного використання.
	Сухарі не прилипли до їжі належним чином.	Дрібні шматки сухарів у повітрі можуть спричинити появу білого диму. Добре притисніть сухарі до їжі, щоб вони прилипли.
	Маринад, рідина або соки м'яса розбризкуються у вигляді топленого жиру.	Підсушіть продукти, перш ніж класти їх у чашу.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
На екрані мультипечі відображається індикація «E1».	Можливо, мультипіч зберігали в місці, де надто холодно.	Якщо пристрій зберігався за низької температури навколишнього середовища, дайте йому нагрітися до кімнатної температури принаймні протягом 15 хвилин, перш ніж знову під'єднати його до мережі. Якщо проблему не вдасться вирішити, зателефонуйте на гарячу лінію служби підтримки Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
На екрані мультипечі відображається індикація «E4», «E6», «E9», «E12».	Виникла помилка на пристрої.	Від'єднайте пристрій від розетки й підключіть його знову. Якщо проблему не вдасться вирішити, зателефонуйте на гарячу лінію служби підтримки Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.

Мазмұны

Маңызды қауіпсіздік нұсқауы	570
Өңдеу	572
Кепілдік және қолдау көрсету	573
Кіріспе	573
Жалпы сипаттамасы	574
Алғаш рет қолданар алдында	575
Алғаш рет қолданар алдындағы дайындықтар	575
Құрылғыны қолдану	575
Тазалау	583
Сақтау	585
Ақаулықтарды жою	585

Маңызды қауіпсіздік нұсқауы

Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті



- Құралды ыстық газ плитасының немесе электр плитасы мен электр табаларының барлық түрлерінің үстіне немесе жанына, не болмаса қыздырылған пештің ішіне қоймаңыз (1-сурет)
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға да, оны ағын судың астында шаюға да болмайды.
- Ток соғу қаупінің алдын алу үшін құрылғыға су немесе басқа сұйықтық кірмеу керек.
- Қыздыру элементіне тимеуі үшін, қуырылатын ингредиенттерді әрдайым табаға салыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп жатқанда, ауа кіретін және шығатын саңылауларды жаппаңыз.
- Табаға май құймаңыз. Өрт шығуы мүмкін.
- Штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, құрылғыны қолданбаңыз.
- Жұмыс істеп жатқанда, құрылғының ішін қолмен ұстамаңыз.
- Ешқашан табада көрсетілген максимум деңгейден асатын тамақ көлемін салмаңыз.
- Пештің таза болуын және онда тағам қалдықтарының болмауын әрқашан тексеріңіз.

Ескерту

- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін, оны Philips, оның қызмет агенті немесе сол сияқты кәсіби мамандар алмастыруы тиіс.



- Құрылғыны жерге жылыстаудан қорғалған ажыратқышпен қорғалған жерге тұйықталған розеткаға ғана қосыңыз.
- Ашаның қабырға розеткасына дұрыс салынғанын әрдайым тексеріңіз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару құралымен басқарылмайды.
- Пайдалану барысында құралдың ұстауға келетін жерлері ысып кетуі мүмкін.
- Бақылау астында болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны 8 жастағы және одан үлкен балалар және физикалық, сезу немесе ойлау қабілеті шектеулі, білімі мен тәжірибесі аз адамдар пайдалана алады.
- Балалар құрылғымен ойнамауы керек. 8 жасқа толмаған балалар ересектің қадағалауынсыз тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбеуі тиіс.
- Құрал мен оның баусымын бірге, 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерге сақтаңыз.
- Құрылғыны қабырғаға немесе басқа құрылғыларға сүйемеңіз. Құрылғылардың артында, екі жағынан және құрылғының үстінен кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз. Құрылғының жоғарғы жағына ешнәрсе қоймаңыз.
- Қатты қуыру кезінде ыстық бу ауа шығаруға арналған саңылаулардан босатылады. Қолыңыз бен бетіңізді будан және ауа шығаруға арналған саңылаулардан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Сонымен қатар құрылғыдан табаны алған кезде ыстық бу мен ауадан сақ болыңыз.
- Құрылғыда жеңіл ингредиенттерді немесе пісіру қағазын пайдалануға болмайды.
- Картопты сақтау: Температура сақталатын картоп түрлеріне сәйкес болуы және дайындалған тағамдарда акриламид әсері қауіпін азайту үшін 6°C-тан жоғары болуы тиіс.
- Бұл құрылғы 5°C және 40°C аралығындағы қоршаған орта температураларында пайдалануға арналған.
- Құрылғыны қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Қуат сымын ыстық жерлерден аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны дастарқан немесе перде сияқты тез жанатын материалдардың үстіне немесе жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқа ешқандай мақсаттарда пайдаланбаңыз, тек түпнұсқа Philips керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Істеп тұрғанда, құрылғыны қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
- Пісіру камерасының ішіне қойылған таба мен керек-жарақтар құрылғыны пайдалану кезінде және одан кейін қызып кетеді, әрқашан абайлап ұстаңыз.
- Құрылғыны алғаш қолданар алдында, азыққа тиетін бөлшектерді жақсылап тазалаңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулықтағы нұсқауларды қараңыз.

Ескерту

- Бұл құрал тек үйде әдеттегідей қолдануға арналған. Ол, басқа жағдайда, соның ішінде: дүкендердегі қызметкерлерге арналған ас үйлерде, кеңселерде, фермерлік шаруашылықтарда және сондай басқа да жерлерде қолданылуға арналмаған. Ол мейманханалардың, мотельдердің, қонақүйлердің және сондай басқа да мекемелердің тұрғындары тарапынан қолданылуға арналмаған.
- Қараусыз қалдырсаңыз немесе жинау, бөлшектеу, сақтау және тазалау алдында әрқашан құралды қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құралды көлденең, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Құралды дұрыс қолданбаса, кәсіби немесе жартылай кәсіби мақсаттарда қолданса, пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданбаса, кепілдік жарамсыз болады және Philips компаниясы болған зақымдарға байланысты кез келген жауапкершіліктен бас тартады.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін, оны тек Philips компаниясының қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Құралды өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, әйтпесе кепілдік жарамсыз болады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, аспапты қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құралды ұстамас немесе тазаламас бұрын, құралды 30 минуттай суытып алыңыз.
- Құралда дайындалған ингредиенттердің қара не қоңыр болмай, алтын сары болып шығуын қадағалаңыз.
- Күйіп кеткен қалдықтарын алып тастаңыз. Балғын картопты 180°C-тан жоғары температурада қуырмаңыз (акриламид түзілуін азайту үшін).
- Пісіру камерасының үстіңгі бөлігін абайлап тазалаңыз: Ыстық қыздыру элементі, металл бөлшектердің шеті және шашыратқыш қалқан.
- Әрқашан мультитеште тағамның толықтай пісірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Дайындалған тағамды төгіп жатқанда абай болыңыз және аксессуарлардың құлап кетуіне жол бермеңіз.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Бұл құрал электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сай.

Өңдеу



- Бұл таңба осы электр өнімін қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді.
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздегі ережелерді сақтаңыз.



Кепілдік және қолдау көрсету


Осы өнімді сатып алғаннан кейін, Versuni компаниясы ол бойынша екі жылдық кепілдік ұсынады. Дұрыс пайдаланбау немесе нашар техникалық қызмет көрсету салдарынан ақау болса, бұл кепілдік жарамсыз. Біздің кепілдік тұтынушы ретіндегі заңды құқықтарыңызға әсер етпейді. Кепілдікті пайдалану туралы қосымша ақпаратты **www.home.id/warranty** веб-сайтымыздан қараңыз.

Кіріспе

Осы затты сатып алғаныңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!

Біз ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді **www.home.id** веб-сайтында тіркеңіз.

Жалпы сипаттамасы

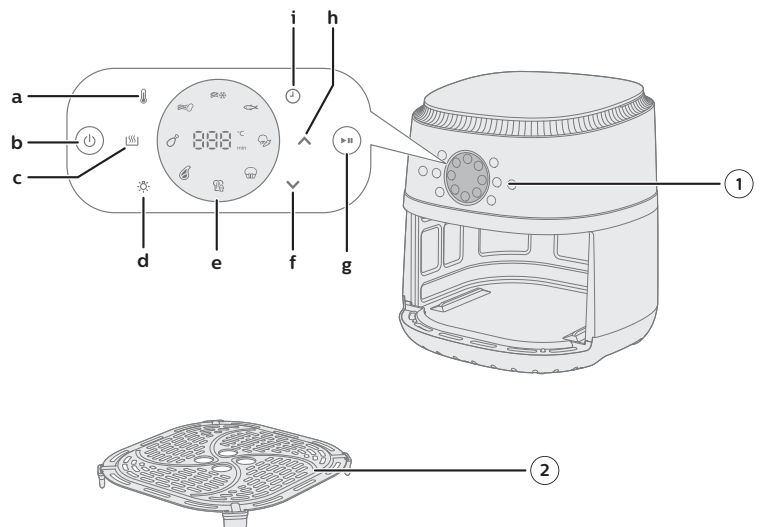

- 1 Басқару панелі
 - a Температура түймесі
 - b Қосу/өшіру түймесі
 - c Keep warm (Жылы етіп ұстау) түймесі
 - d Жарық түймешігі
 - e Алдын ала орнатылған мәзір
 - f Азайту түймесі
 - g Бастау/уақытша тоқтату түймесі

- h Көбейту түймесі
- i Уақыт түймесі
- 2 Қуыруға арналған қосалқы бөлік
- 3 MAX (ЕҢ ЖОҒ.) көрсеткіші
- 4 Таба
- 5 Мөлдір терезе
- 6 Ток сымы
- 7 Сым орамы
- 8 Ауа шығыс жерлері

Алғаш рет қолданар алдында

- 1 Барлық қаптау материалын алып тастаңыз.
- 2 Құралдың барлық жапсырмаларын немесе белгілерін (егер болса) алып тастаңыз.
- 3 Алғаш рет қолданар алдында, құралды тазалаңыз («Тазалау» тарауын қараңыз).

Алғаш рет қолданар алдындағы дайындықтар

Құралды тұрақты, көлденең, тегіс және жылуға төзімді беткі қабаттарға қойыңыз.

Ескертпе

- Құралдың үстіне немесе жан-жағына ешнәрсе қоймаңыз. Бұл ауа ағынын бұзуы және қуыру нәтижесіне әсер етуі мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құралды қабырғалар мен ыдыс-аяқ шкафтары сияқты бүкұрылғымен зақымданатын заттардың жанына немесе астына қоюға болмайды.

Құрылғыны қолдану

Тағам кестесі

Төмендегі кесте дайындағыңыз келетін тағам түрлеріне арналған негізгі параметрлерді таңдауға көмектеседі.

Ескертпе

- Мына параметрлер ұсынылатынын есте сақтаңыз. Ингредиенттер шыққан жеріне, өлшеміне, пішіміне, сондай-ақ, брендіне қарай өзгеше болатындықтан, ингредиенттеріңіз үшін барынша сәйкес келетін параметрге кепілдік бере алмаймыз.
- Көбірек тағам көлемін әзірлейтін кезде (мысалы, қуырмаштар, асшаяндар, сан еттер, мұздатылған тіскебасарлар), біркелкі нәтижеге қол жеткізу үшін табадағы ингредиенттерді 2-3 рет шайқаңыз, аударыңыз немесе араластырыңыз.

Азық түрлері	Ең аз – ең көп көлем	Уақыт (мин)	Темпер-атура	Ескертпе
Жұқа мұздатылған фри картоптары (7х7 мм / 0,3х0,3 дюйм)	200-800 г	13-31	180°C	
Үйде әзірленген фри картоптары (жуандығы 10х10 мм / 0,4х0,4 дюйм)	200-800 г	21-41	180°C	
Мұздатылған тауық етінің кесектері	200-800 г	10-22	200°C	

Азық түрлері	Ең аз – ең көп көлем	Уақыт (мин)	Темпер-атура	Ескертпе
Салмасы бар мұздатылған құймақтар	200-800 г	10-22	200°С	
Гамбургер (шамамен 150 г/5 унция)	1-4 бөлік	15-25	150°С	
Ет орамасы	800-1000 г	45-55	150°С	- Пісіруге арналған керек-жарақты пайдаланыңыз
Сүйексіз жанышталған ет (шамамен 190 г/7 ун)	1-4 бөлік	16-20	200°С	- Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Тауық сандары (шамамен 125 г/4,5 унция)	2-8 бөлік	18-21	180°С	- Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Тауықтың төс еті (шамамен 160 г/6 унция)	1-6 бөлік	18-21	180°С	
Тұтас тауық еті (1,2 кг)	1 бөлік	60-70	180°С	
Тұтас балық (шамамен 300-400 г / 11-14 унция)	1-2 бөлік	16-20	200°С	
Балықтың сүбе еті (шамамен 200 г / 7 унция)	1-5 бөлік	15-20	200°С	
Аралас көкөніс (ірілеп туралған)	200-800 г	13-20	180°С	- Пісіру уақытын қалауыңызша орнатыңыз - Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Маффиндер (шамамен 50 г / 1,8 унция)	1-12 бөлік	14-22	160°С	
Торт	800-1000 г	60-70	160°С	- Пісіруге арналған керек-жарақты пайдаланыңыз
Алдын ала пісірілген нан/тоқаш (шамамен 60 г / 2 унция)	1-7 бөлік	6-10	200°С	
Үйдің наны	800-1000 г	50-60	160°С	- Пісіруге арналған керек-жарақты пайдаланыңыз. - Көтерген кезде нан қыздыру элементіне тимейтіндей қамыр пішінін барынша тегіс ету керек.
Таңғы ас	4 жұмыртқа, 2 қуырылған нан	12	160°С	- Алдымен жұмыртқаны 7 минут пісіріңіз, одан кейін қуырылған нандарды қосыңыз.

Аэрогриль функциясы

Сақ болыңыз

- Бұл — ыстық ауамен жұмыс істейтін аэрогриль. Табаға май, қуыруға арналған май немесе басқа сұйықтық құймаңыз.
- Ыстық беттерді ұстамаңыз. Табаны ұстау үшін тұтқаны пайдаланыңыз. Ыстық табаны ыстыққа төзімді пешке арналған қолғаппен ұстаңыз.
- Бұл құрылғы тек үйде қолдануға жасалған.
- Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда түтін шығуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай.
- Құрылғыны алдын ала қыздырудың қажеті жоқ.

1 Тұтқаны тарту арқылы табаны құралдан алыңыз.

2 Қуыруға арналған қосалқы бөлікті табаға қойыңыз.

3 Ингредиенттерді табаға салыңыз.


Ескертпе

- Аэрогриль үлкен көлемдегі ингредиенттерді әзірлей алады. Дұрыс мөлшері мен болжалды пісіру уақыттарын «Тағам кестесі» бөлімінен қараңыз.
- «Тағам кестесі» бөлімінде көрсетілген көлемнен асырмаңыз немесе себетті «МАКС.» көрсеткішінен асыра толтырмаңыз, себебі бұл түпкі нәтиженің сапасына ықпал етуі мүмкін.

4 Табаны қайта аэрогрильге салыңыз.

Сақ болыңыз

- Қуыруға арналған қосалқы бөлік салынбаса, табаны пайдаланбаңыз.
- Табаны пайдалану кезінде және пайдаланғаннан кейін ұстамаңыз, себебі ол өте ыстық болады.

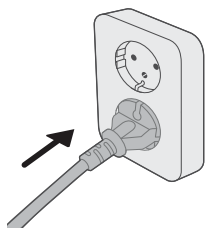


5 Тығынды қабырға розеткасына қосыңыз.



6 Құралды қосу үшін, қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз.



7 Температура түймесін басыңыз.

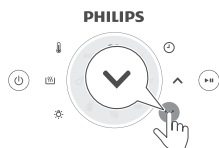

8 Қажетті температураны таңдау үшін арттыру немесе азайту түймесін басыңыз.



9 Уақыт түймесін басыңыз.


10 Уақытты таңдау үшін арттыру немесе азайту түймесін басыңыз.



11 (Міндетті емес) Жылы ұстау функциясын белсендіру үшін жылы ұстау түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Жылы ұстау функциясы белсендірілгеннен кейін аэроқуырғышыңыз пісіру сеансы аяқталғаннан кейін 30 минут бойы жылы температураны сақтайды.

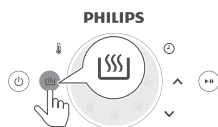

12 Пісіру процесін бастау үшін бастау/уақытша тоқтату түймесін басыңыз.



Ескертпе


- Пісіру кезінде температура мен уақыт кезекпен көрсетіледі.
- Пісірудің соңғы минуты секундпен саналады.
- 30 минут ішінде қажетті пісіру уақытын орнатпасаңыз, қауіпсіздік шараларына байланысты құрал автоматты түрде өшеді.



- Кейбір ингредиенттер пісіру уақыты бойынша арасында шайқауды немесе аударуды талап етеді («Тағам кестесін» қараңыз). Ингредиенттерді сілкіу үшін қауіпсіздік мақсатында табаны тартып шығарыңыз және жылуға төзімді беттің үстінде сілкіңіз. Одан кейін табаны қайтадан құрылғыға салыңыз.
- Пісіру процесін кідірту үшін бастау/уақытша тоқтату түймесін басыңыз. Пісіру процесін жалғастыру үшін пісіру процесін жалғастыратын түймені қайта басыңыз.
- Табаны шығарған кезде құрылғы автоматты түрде уақытша тоқтату режимінде болады. Пісіру процесі табаны қайтадан құралға салған кезде жалғасады.

13 Таймер қоңырауы естілсе, бұл пісіру уақытының аяқталғанын білдіреді.

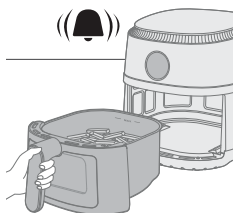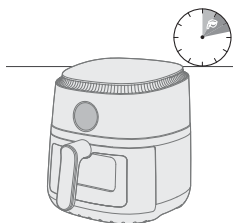

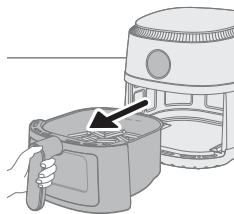

14 Табаны шығарып алыңыз да, ингредиенттер дайын екенін тексеріңіз.

Сақ болыңыз

- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін аэрогриль табасы ыстық болады. Табаны құралдан шығарған кезде оны әрқашан ыстыққа төзімді жұмыс бетіне (мысалы, қойғыш, т.б.) қойыңыз.

Ескертпе

- Ингредиенттер әлі дайын болмаса, табаны аэрогрильдің ішіне қарай сырғытып, қосымша бірнеше минут қосыңыз.

15 Ішіндегісін тостағанға немесе табаққа салыңыз.

Сақ болыңыз

- Пісіру процесінен кейін, таба, ішкі корпус және ингредиенттер ыстық болып тұрады. Аэрогрильдегі ингредиенттердің түріне байланысты, табадан бу шығуы мүмкін.

Ескертпе

- Үлкен немесе тез пісіп кететін ингредиенттерді алып тастау үшін ингредиенттерді көтергенде қысқыштарды пайдаланыңыз.
- Ингредиенттерден шығатын артық май немесе еріген май табаның түбіне жиналады.
- Пісірілетін ингредиенттер түріне байланысты әр бөліктен кейін немесе шайқамас бұрын, табадан кез келген артық майды немесе ерітілген майды құйып алғыңыз келуі мүмкін. Табаны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Артық немесе пайдаланылған майды төгу үшін ыстыққа төзімді пешке арналған қолғап киіңіз. Табаны қайтадан құралға салыңыз.
- Ингредиенттердің бір бөлігі дайын болғанда, аэрогриль бірден екінші бөлігін пісіре дайын болады.

Алдын ала орнату арқылы дайындау

- 1 «Аэрогрильді пісіру» бөліміндегі 1-ден 6-ға дейінгі қадамдарды орындаңыз.
- 2 Қажетті алдын ала орнатылған түймені басыңыз.
- 3 Бастау/уақытша тоқтату түймесін басу арқылы пісіру процессін іске қосыңыз.

Ескертпе

- Пісіру кезінде басқа алдын ала орнату бағдарламасына ауысқыңыз келсе, пісіру процесін тоқтату үшін қуатты қосу/өшіру түймесін ұзақ басып тұрыңыз. Одан кейін құрылғы күту режимінде болады. Құрылғыны қосу және қажетті алдын ала орнату бағдарламасын таңдау үшін қосу/өшіру түймесін қайта басыңыз.

	Алдын ала орнатылған бағдарламалар	Ең көп көлемі	Температура	Пісіру уақыты
	Тоңазытылған картофель-фри	800 г	180°C	31 минут
	Үйде әзірленген фри картоптары	800 г	180°C	41 минут


	Жанышталған ет	4 бөлік	200°C	20 минут
	Құстың саны	8 бөлік	180°C	21 минут
	Тұтас балық еті	2 бөлік	200°C	20 минут
	Торт	1 бөлік	140°C	60-70 минут
	Таңғы ас	4 жұмыртқа, 2 қуырылған нан	160°C	12 минут
	Көкөніс	800 г	180°C	20 минут


Шайқау туралы еске салғыш

Шайқау туралы еске салғыш – фри, наггетс сияқты немесе пісіру барысында араластырып, қайта аударуды қажет ететін ұсақ тағамдарға арналған еске салғыш. Пісіру уақытының ортасында табаны сілкіп алу, ингредиенттерді 1-2 рет араластыру немесе аудару қажет екенін ескертеді. Бұл тағамның біркелкі қызуына және қытырлақ болып пісуіне көмектеседі. Шайқау туралы еске салғыш әдепкі режимде қосұлы. Оны қосу немесе өшіру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

Ескертпе.


- Мына жағдайларда шайқау туралы еске салғыш қосұлы тұрса да, дыбыстық немесе экрандағы ескертулерді көрсетпейді:
 - Пісіру уақыты өте қысқа болғанда (мысалы, 8 минуттан аз).
 - «Қолмен басқару» немесе «Торт» сияқты кейбір режимдерде «Шайқау туралы еске салғыш» функциясын пайдалану мүмкіндігі жоқ.
 - «Шайқау туралы еске салғыш» функциясының пайдалану мүмкіндігі құрылғыңыздың микробағдарлама нұсқасына байланысты.
- 1 Алдын ала орнатылған бағдарламаны таңдаңыз (мысалы, мұздатылған картоптан жасалған тіскебасарлар).

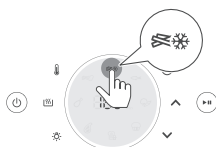

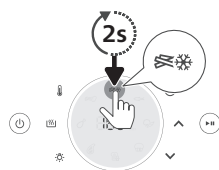


2 Алдын ала орнатылған бағдарлама белгішесін 2 секунд басып тұрыңыз.


- Шайқау туралы еске салғыш өшіріледі.

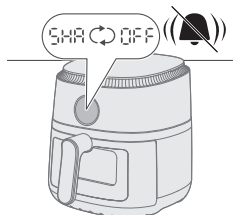

3 Сол алдын ала орнатылған бағдарлама белгішесін қайтадан 2 секунд басып тұрыңыз.

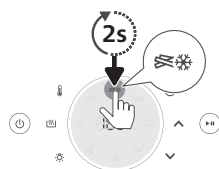

- Шайқау туралы еске салғыш қайта іске қосылады.

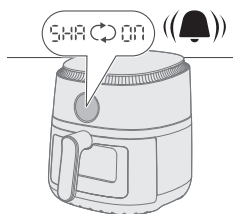

Үйде жасалған картоп тілімдерін дайындау

Аэрогрильде керемет үйде жасалған картоп тілімдерін әзірлеу үшін:

- Фри картобын жасауға қолайлы картоп түрін таңдаңыз, мысалы, жақында қазып алынған, (аздап) ұнды картоп.
- Біркелкі нәтиже алу үшін картопты 500 г/18 унциядан бөліп ауамен қуырған дұрыс. Порциясы аздау картоп көбірек картопқа қарағанда қытырлақ болады.

1 Картопты тазалап, фри етіп (қалыңдығы 10 x 10 мм/0,4 x 0,4) кесіңіз.

2 Картоп таяқшаларын жылы су бар тостағанға кемінде 30 минут салып қойыңыз.

- 3 Тостағанды босатып, картоп таяқшаларын майлықпен немесе қағаз майлықпен құрғатыңыз.
- 4 Тостағанға бір ас қасық күнбағыс майын құйып, таяқшаларды тостағанға салып, таяқшалар сырты май болғанша араластырыңыз.
- 5 Таяқшаларды тостағаннан артық май тостағанда қалу үшін саусақтарыңызбен немесе тесіктері бар ыдыспен алыңыз.

Ескертпе

- Артық май себетке құйылып кетпеуі үшін себеттегі барлық таяқшаны төгу үшін тостағанды көлбеу ұстамаңыз.
- 6 Таяқшаларды себетке салыңыз.
 - 7 Картоп таяқшаларын қуырыңыз және пісіру уақытында себетті 2-3 рет шайқаңыз.



Тазалау

Ескерту

- Тазаламастан бұрын табаны және құралдың ішін әбден суытып алыңыз.
- Табаның жабыспайтын қабаты бар. Металдан жасалған ас үй ыдыстарын немесе абразивті тазалаушы заттарды пайдаланбаңыз, себебі бұл жабыспайтын қабатты зақымдауы мүмкін.

Құрылғыны қолданған сайын тазалаңыз. Әрбір қолданыстан кейін табаның түбіндегі майды алып тастаңыз.

- 1 Құралды өшіру үшін қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз да ашаны розеткадан суырып, құралды суытыңыз.

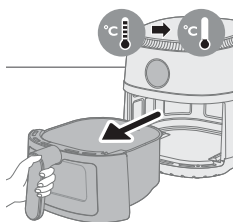
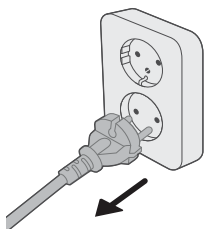


Кеңес


- Аэрогриль жылдамырақ суу үшін табаны шығарып алыңыз.
- 2 Қуыруға арналған қосалқы бөлікті табадан шығарып алыңыз.
 - 3 Табаның түбінде ерітілген майды төгіп тастаңыз.
 - 4 Таба мен қуыруға арналған қосалқы бөлікті ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз. Сонымен қатар, оларды ыстық сумен, ыдыс жууға арналған сұйықтықпен және абразивті емес спонжбен тазалай аласыз («тазалау кестесін» қараңыз).

Кеңес

- Егер тағам қалдықтары табаға немесе қуыруға арналған қосалқы бөлікке жабысып қалса, оларды ыстық суға немесе ыдыс жууға арналған сұйықтыққа 10-15 минутқа батырып қоюға болады. Батырып қою тағам қалдықтарын жібітеді және оны алу оңай болады. Май мен кірді кетіретін ыдыс жууға арналған сұйықтықты пайдаланыңыз. Егер табада немесе қуыруға арналған қосалқы бөлікте майлы дақтар қалып қойса және оларды ыстық сумен және ыдыс жуғыш сұйықтықпен кетіре алмасаңыз, майды кетіретін сұйықтықты пайдаланыңыз.
 - Қажет болса, қыздыру элементіне жабысып қалған тағам қалдықтарын жұмсақ-орташа талшықты щеткамен алуға болады. Болаттан жасалған сымды щетканы немесе қатты талшықты щетканы пайдаланбаңыз, әйтпесе қыздыру элементіне зақым келуі мүмкін.
- 5** Сырылып қалмас үшін құрылғының сыртын қыржым емес, таза және жұмсақ шүберекпен ақырын сүртіңіз. Аздап суланған шүберекпен бастап сүртіңіз, қажет болса, құрғақ шүберекпен жалғастырыңыз.

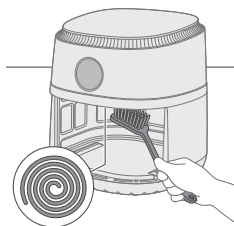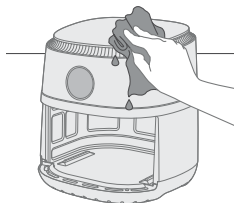

- 6** Тамақ қалдықтарын алып тастау үшін, қыздыру элементін щеткамен тазалаңыз.

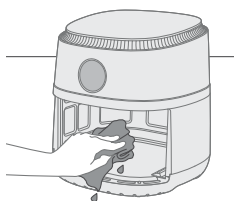

- 7** Құрылғының ішін ыстық сумен және қырмайтын ысқышпен тазалаңыз.
- 8** Егер сіз мөлдір терезенің ішінде қалған суды көрсеңіз, оны кептіру үшін температураны 200°C (400°F) етіп, таймерді 10 минутқа қойыңыз.

Ескертпе: 10 минуттан кейін әлі де су болса, су әбден кепкенше пісіру уақытын арттырыңыз.

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Сақтау

- 1 Құралды розеткадан ажыратып, суытып алыңыз.
- 2 Барлық бөлшектерді сақтаудың алдында, олар таза және құрғақ болуы қажет.

Ескертпе

- Аэрогрильді алып жүргенде, кастрөлдер байқаусызда құлап кетпеуі үшін оны әрқашан көлденеңінен ұстаңыз. Құлаған жағдайда олар зақымдалуы мүмкін.
- Оны алып жүру және/немесе сақтау алдында аэрогрильдің алынбалы бөліктерінің бекітілгенін тексеріңіз.

Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, **www.philips.com/support** торабына кіріп, жиі қойылатын сұрақтар тізімін қараңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Құралдың сыртқы жағы пайдалану кезінде қызады.	Ішкі қызуы сыртқы қабырғаларына беріледі.	Бұл — қалыпты жағдай. Пайдалану кезінде ұстауыңыз керек барлық тұтқалар ұстауға болатындай салқын болады.
		Тағам дұрыс пісуі үшін құрал қосылған кезде таба мен құралдың ішкі жағы әрқашан ыстық болады. Бұл бөліктері әрқашан қатты ыстық болады.
		Егер құралды ұзақ уақыт бойы қосулы қалдырсаңыз, кейбір аймақтары ұстай алмайтындай ыстық болады. Бұл аймақтар құралда келесі белгішемен белгіленеді:
		
		Ыстық аймақтары белгілі болған сәтте және ұстай алмайтын кезде құрал толықтай пайдалануға қауіпсіз.

Мәселе

Ықтимал себебі

Шешімі

Менің үйде жасалған картоп тілімдерім өзім күткендей шықпады.	Картоп түрі дұрыс таңдалмаған.	Жақсы нәтижелер алу үшін, балғын ұнды картоптарды пайдаланыңыз. Егер картопты сақтау қажет болса, оларды тоңазытқыш сияқты салқын ортада сақтамаңыз. Қаптамасында қуыруға арналған деп жазылған картоптарды таңдаңыз.
	Табадағы ингредиенттер мөлшері тым көп.	Үйде дайындалған картопты әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларды орындаңыз.
	Ингредиенттердің кейбір түрлерін пісіру уақытының жартысы өткенде сілкілеу керек.	Үйде дайындалған картопты әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларды орындаңыз.
Аэрогриль қосылмайды.	Құрал розеткаға жалғанбаған.	Ашаның қабырға розеткасына дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Бір розеткаға бірнеше құрал қосылған.	Аэрогрильдің ваты жоғары. Басқа розеткаға қосып көріңіз және сақтандырғышын тексеріңіз.
Аэрогриль ішінде кейбір алынып қалған дақтарды көремін.	Қабатын байқаусызда ұстап немесе қырнап алуға байланысты аэрогрильдің табасында аздаған шағын дақтар пайда болуы мүмкін (мысалы, қатты тазалау құралдарымен тазалау және/немесе қуыруға арналған қосалқы бөлікті салу кезінде).	Қуыруға арналған қосалқы бөлікті табаға тиісінше түсіру арқылы зақымның алдын алуға болады. Егер қуыруға арналған қосалқы бөлікті бұрышқа қойсаңыз, оның бүйірі табаның қабырғасына соғылып, қабатының кішкентай бөліктері түсіп қалуы мүмкін. Егер осы жағдай орын алса, мұның зиян емес екенін біліп жүріңіз, себебі пайдаланылған барлық материалдар тағам үшін қауіпсіз.
Құралдан ақ түгін шығады.	Майлы заттарды пісіріп жатырсыз.	Артық майды табадан абайлап төгіп тастап, пісіруді жалғастырыңыз.
	Табада алдыңғы пайдаланудан қалған май қалдықтары бар.	Ақ түгін табада қызған майлы қалдықтардан пайда болады. Әр қолданыстан кейін әрқашан таба мен қуыруға арналған қосалқы бөлікті жақсылап тазалаңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
	Ұнтақ нан немесе жабу тиісінше тағамға қолданылмайды.	Ұнтақ нанның ауадағы кішкентай бөлшектері ақ түтінге себепші болуы мүмкін. Оның жабысуын қамтамасыз ету үшін ұнтақ нан немесе жабу түймесін қатты басыңыз.
	Маринад, сұйық немесе ет шырындары майда немесе ерітілген майда шашырайды.	Табаға салмай тұрып тамақты құрғатыңыз.
Аэрогриль экранында «Е1» жазуы пайда болады.	Аэрогриль аса суық жерде сақталған болуы мүмкін.	Егер сіздің құрылғы қоршаған орта температурасы төмен кезде сақталса, оны желіге қайта қоспас бұрын, кемінде 15 минут бойы бөлме температурасына дейін жылытыңыз. Мәселе шешілмесе, Philips шұғыл байланыс желісіне қоңырау шалыңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
Аэрогриль экранында «Е4», «Е6», «Е9», «Е12» жазуы пайда болады.	Құралда қате пайда болды.	Құралды розеткадан суырып, қайта қосыңыз. Мәселе шешілмесе, Philips шұғыл байланыс желісіне қоңырау шалыңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Բովանդակություն

Ուշադրություն	588
Օգտահանում	591
Երաշխիք և աջակցում	591
Ներածություն	591
Ընդհանուր նկարագրություն	592
Առաջին օգտագործումից առաջ	593
Նախապատրաստում նախքան առաջին օգտագործումը	593
Սարքի օգտագործումը	593
Մաքրում	600
Պահումը	601
Խնդիրների լուծում	602

Ուշադրություն

Սարքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս կարևոր տեղեկատվությունը և պահեք այն՝ հետագայում օգտվելու համար:

Վտանգ



- Սարքը մի դրեք տաք գազօջախի կամ բոլոր տեսակի էլեկտրական սալօջախների և էլեկտրասալիկների մոտ կամ տաք վառարանի մեջ:
- Շարժիչը երբեք մի ընկղմեք ջրի մեջ և մի լվացեք ծորակի տակ:
- Թույլ մի տվեք, որ ջուր կամ այլ հեղուկ ներթափանցի սարքի մեջ՝ էլեկտրահարումից խուսափելու համար:
- Տապակվելիք բաղադրիչները միշտ դրեք տապակի մեջ, որպեսզի դրանք չշփվեն սարքի տաքացնող հատվածների հետ:
- Սարքը գործածելու ընթացքում մի ծածկեք օդի ելքի և մուտքի անցքերը:
- Թավայի մեջ ձեռք մի լցրեք, քանի որ դա կարող է հանգեցնել հրդեհավտանգ իրավիճակի:
- Մի օգտագործեք սարքը, եթե խրոցակը, հոսանքի լարը կամ հենց ինքը՝ սարքը վնասված են:
- Երբեք ձեռք մի տվեք սարքի ներսի մասին, երբ այն աշխատում է:
- Երբեք նշված առավելագույն մակարդակից ավել սնունդ մի դրեք տապակի մեջ:
- Մշտապես հետևեք, որ սարքի տաքացուցիչը դատարկ լինի և նրանում չլինեն սննդի մնացորդներ:

Զգուշացում

- Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի Philips-ի, տեխսպասարկման գծով նրա լիազորված աշխատողի կամ նման որակավորում ունեցող անձանց կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար:
- Սարքը միացրեք միայն հողանցված վարդակից, որը պաշտպանված է հողանցման անջատիչով:



- Միշտ համոզվեք, որ խրոցակը հոսանքի վարդակի մեջ պատշաճ կերպով է մտցված:
- Այս սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամաչափով կամ առանձին հեռակառավարման համակարգով օգտագործման համար:
- Օգտագործման ընթացքում արտաքին մակերևույթները կարող են տաքանալ:
- Այս սարքը կարող են օգտագործել 8 տարեկան և բարձր տարիքի երեխաները, սահմանափակ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակություններ կամ փորձի և գիտելիքների պակաս ունեցող անձինք, եթե նրանց տրամադրվել են սարքի անվտանգ օգտագործման հրահանգները, կամ ապահովվել է վերահսկողություն՝ անվտանգ օգտագործումը երաշխավորելու համար և, եթե նրանք տեղեկացված են դրա հետ կապված վտանգների մասին:
- Երեխաներին արգելվում է խաղալ սարքի հետ: Երեխաները չեն կարող կատարել սարքի մաքրման կամ տեխսպասարկման աշխատանքներ, եթե նրանք 8 տարեկանից մեծ չեն և հսկողության տակ չեն գտնվում:
- Հեռու պահեք սարքը և դրա լարերը 8 տարեկանից փոքր երեխաների հասանելիությունից:
- Մի դրեք սարքը պատին կամ այլ սարքերին կպած: Թողեք առնվազն 10 սմ ազատ տարածք հետևի մասում, երկու կողմերում և սարքի վերևում: Սարքի վրա առարկաներ մի դրեք:
- Տաք օդով տապակման ժամանակ օդի ելքի անցքերով տաք գոլորշի է արձակվում: Ձեռքերն ու դեմքը պահեք գոլորշուց և օդի ելքի անցքերից անվտանգ հեռավորության վրա: Նաև զգուշացեք տաք գոլորշուց և օդից՝ թավան սարքից հանելիս:
- Երբեք սարքում մի օգտագործեք թեթև բաղադրիչներ կամ թխելու թուղթ:
- Կարտոֆիլի պահպանում. ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի պահվող կարտոֆիլի տեսակին և այն պետք է լինի 6°C-ից բարձր՝ պատրաստի սննդամթերքի մեջ ակրիլամիդի ազդեցության ռիսկը նվազագույնի հասցնելու համար:
- Այս սարքը նախատեսված է 5°C-ից 40°C միջավայրի ջերմաստիճանի պայմաններում օգտագործելու համար:
- Նախքան սարքը միացնելը, համոզվեք, որ սարքի վրա նշված լարումը համապատասխանում է տեղական հոսանքի լարմանը:
- Հեռու պահեք էլեկտրական լարը տաք մակերևույթներից:
- Մի դրեք սարքը սփռոցների կամ վարագույրների կամ այլ դուրավառ նյութերի վրա կամ դրանց մոտ:
- Մի օգտագործեք սարքը այլ նպատակների համար, որոնք նկարագրված չեն այս ձեռնարկում և օգտագործեք միայն Philips- ի բնօրինակ աքսեսուարներ:
- Մի թողեք սարքն աշխատի առանց հսկողության:
- Սարքն օգտագործելու ընթացքում և դրանից հետո սարքի ներսում եղած տապակը և աքսեսուարները տաքանում են, այնպես որ միշտ զգույշ վարվեք դրանց հետ:
- Նախքան սարքն առաջին անգամ օգտագործելը՝ մանրակրկիտ մաքրեք սննդի հետ շփվող մասերը: Հետևեք ձեռնարկի հրահանգներին:

Զգուշացում

- Այս սարքը նախատեսված է միայն սովորական կենցաղային օգտագործման համար: Այն նախատեսված չէ խանութների, գրասենյակների և աշխատանքային այլ միջավայրերի խոհանոցային տարածքներում անձնակազմի կողմից օգտագործման համար: Այն նախատեսված չէ նաև հյուրանոցներում, մոթելներում, «անկողին և նախաճաշ» տիպի հյուրատներում և բնակելի այլ տարածքներում հաճախորդների կողմից օգտագործման համար:
- Միշտ անջատեք սարքը հոսանքից, եթե այն մնացել է առանց հսկողության, ինչպես նաև այն հավաքելուց, քանդելուց, պահելուց կամ մաքրելուց առաջ:
- Սարքը դրեք հորիզոնական, հարթ և կայուն մակերևույթի վրա:
- Եթե սարքը չի օգտագործվում, ինչպես հարկն է կամ մասնագիտական կամ կիսամասնագիտական նպատակների համար կամ, եթե այն չի օգտագործվում սույն ձեռնարկի հրահանգներին համաձայն, երաշխիքը դառնում է անվավեր, և Philips-ը հրաժարվում է պատճառված որևէ վնասի պատասխանատվությունից:
- Սարքը ստուգելու կամ վերանորոգելու նպատակով միշտ դիմեք Philips-ի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոն: Մի փորձեք ինքներդ վերանորոգել սարքը, հակառակ դեպքում երաշխիքն անվավեր կդառնա:
- Օգտագործելուց հետո միշտ անջատեք սարքը վարդակից:
- Սարքին ձեռք տալուց կամ այն մաքրելուց առաջ թողեք, որ այն սառչի մոտավորապես 30 րոպե:
- Համոզվեք, որ այս սարքում պատրաստված բաղադրիչները ոսկեգույն դեղին են, այլ ոչ թե մուգ կամ շագանակագույն:
- Հեռացրեք այրված մնացորդները: Մի տապակեք թարմ կարտոֆիլը 180°C-ից բարձր ջերմաստիճանում (ակրիլամիդի առաջացումը նվազագույնի հասցնելու համար):
- Զգույշ եղեք խոհարարական խցիկի վերին մասը մաքրելիս՝ տաք ջեռուցման տարր, մետաղական եզրեր և ցայտապաշտպան:
- Մշտապես համոզվեք, որ սնունդը լիովին եփվել է աէրոգրիլի մեջ:
- Զգույշ եղեք եփած սնունդը դուրս հանելիս և համոզվեք, որ աքսեսուարները տեղում են:

Էլեկտրամագնիսական դաշտեր (EMF)

Այս սարքը համապատասխանում է էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությանը վերաբերող կիրառելի ստանդարտներին և կանոնակարգերին:

Օգտահանում



- Այս նշանը ցույց է տալիս, որ էլեկտրոնային սարքավորումները չպետք է թափվեն սովորական կենցաղային աղբի հետ:
- Հետևեք էլեկտրոնային սարքավորումների առանձին հավաքագրման կանոնակարգերին, որոնք գործում են ձեր երկրում:



Երաշխիք և աջակցում

Versuni ընկերությունն այս սարքի համար առաջարկում է երկու տարվա երաշխիք գնելուց հետո: Այս երաշխիքը վավեր չէ, եթե անսարքությունն առաջանում է սխալ օգտագործման կամ ոչ պատշաճ տեխնիկական սպասարկման հետևանքով: Մեր երաշխիքը չի ազդում Ձեր՝ որպես սպառողի օրինական իրավունքների վրա: Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ երաշխիքը կիրառելու համար այցելեք մեր կայք՝ **www.home.id/warranty**.

Ներածություն

Շնորհավորում ենք գնման կապակցությամբ և բարի գալուստ Philips:
Մեր առաջարկած աջակցությունից լիարժեք օգտվելու համար գրանցեք ձեր ապրանքն այստեղ՝ **www.philips.com/welcome**:

Ընդհանուր նկարագրություն

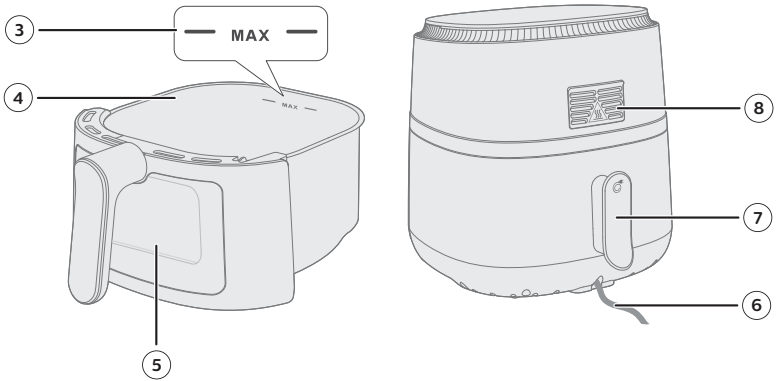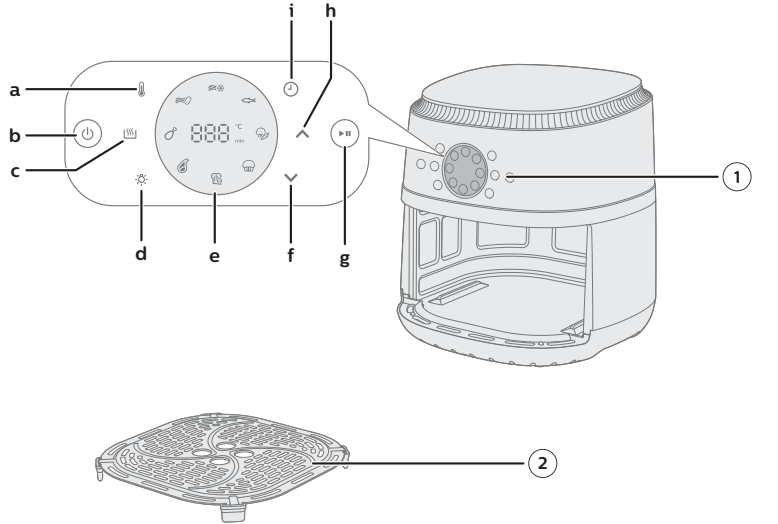

- 1 Կառավարման վահանակ
- a Ջերմաստիճանի ընտրության կոճակ
- b Միացնել/անջատել կոճակ
- c Տաք պահելու ռեժիմի կոճակ
- d Լույսի կոճակ
- e Նախադրված ընտրացանկեր
- f Արժեքի նվազեցման կոճակ
- g Մեկնարկի/դադարի կոճակ

- h Արժեքի մեծացման կոճակ
- i Ժամաչափի կոճակ
- 2 Տապակելու ներդիր
- 3 MAX ցուցում
- 4 Տապակ
- 5 Թափանցիկ պատուհան
- 6 Մուգման լար
- 7 Լարի փաթեթային
- 8 Օդի ելքի անցքեր

Առաջին օգտագործումից առաջ

- 1 Հեռացրեք փաթեթավորման բոլոր նյութերը:
- 2 Հեռացրեք բոլոր կաշուն պիտակները և ապրանքանիշերը սարքից (անհրաժեշտության դեպքում):
- 3 Սարքն առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ մանրակրկիտ մաքրեք (տե՛ս «Մաքրում» բաժինը):

Նախապատրաստում նախքան առաջին օգտագործումը

Սարքը դրեք կայուն, հորիզոնական, հարթ և ջերմակայուն մակերեսի վրա:

Նշում

- Սարքի վերևում կամ կողային հատվածներում ոչինչ մի դրեք: Դա կարող է խաթարել օդի հոսքը և ազդել տապակման արդյունքների վրա:
- Աշխատող սարքը մի դրեք այն առարկաների մոտ կամ տակ, որոնք կարող են վնասվել գոլորշու պատճառով, օրինակ՝ պատերի կամ պահարանների:

Սարքի օգտագործումը

Ուտեստների աղյուսակ

Ստորև բերված աղյուսակը կօգնի ձեզ ընտրել հիմնական պարամետրերը այն ուտեստների տեսակների համար, որոնք ցանկանում եք պատրաստել:

Նշում

- Խնդրում ենք հիշել, որ այս պարամետրերը առաջարկներ են: Քանի որ բաղադրիչները տարբերվում են ըստ ծազման, չափի, ձևի և ապրանքանիշի, մենք չենք կարող երաշխավորել ձեր բաղադրիչների լավագույն պարամետրը:
- Մեծ քանակությամբ ուտելիք պատրաստելիս (օրինակ՝ կարտոֆիլ ֆրի, ծովախեցգետին, հավի բդիկներ, սառեցված նախուտեստներ), 2-3 անգամ թափահարեք, շրջեք կամ խառնեք բաղադրիչները տապակի մեջ՝ հավասարապես տապակելու համար:

Բաղադրիչներ	Նվազագույն – Առավելագույն քանակ	Ժամա- նակ (րոպե)	Ջերմա- ստիժան	Նշում
Բարակ սառեցված կարտոֆիլ ֆրի (7x7 մմ/0.3x0.3 դյույմ)	200–800 գ	13-31	180°C	
Տնական կարտոֆիլ ֆրի (10x10 մմ/0.4x0.4 դյույմ հաստությամբ)	200–800 գ	21-41	180°C	

Բաղադրիչներ	Նվազագույն – Առավելագույն քանակ	Ժամա- նակ (րոպե)	Ջերմա- ստիճան	Լշում
Հավի սառեցված նազեթներ	200-800 գ	10-22	200°C	
Սառեցված ռուլետներ խճողակով	200–800 գ	10-22	200°C	
Համբուրգեր (մոտ 150 գ/5 ունցիա)	1–4 կտոր	15-25	150°C	
Մսային բոքոն	800-1000 գ	45-55	150°C	- Օգտագործեք թխելու համար նախատեսված հարմարանքը
Մսի կտորներ առանց ոսկորների (մոտ 190 գ/7 ունցիա)	1–4 կտոր	16-20	200°C	- Եփման կեսին թափահարեք, շրջեք կամ խառնեք
Հավի բդիկներ (մոտ 125 գ/4.5 ունցիա)	2–8 կտոր	18-21	180°C	- Եփման կեսին թափահարեք, շրջեք կամ խառնեք
Հավի կրծքամիս (մոտ 160 գ/6 ունցիա)	1–6 կտոր	18-21	180°C	
Հավ ամբողջական (1.2 կգ)	1 կտոր	60-70	180°C	
Ամբողջական ձուկ (մոտ 300-400 գ/11-14 ունցիա)	1–2 կտոր	16-20	200°C	
Ձկան ֆիլե (մոտ 200 գ/7 ունցիա)	1–5 կտոր	15-20	200°C	
Խառը բանջարեղեն (խոշոր կտրտած)	200–800 գ	13-20	180°C	- Պատրաստման ժամանակը սահմանեք ըստ ձեր ճաշակի - Եփման կեսին թափահարեք, շրջեք կամ խառնեք
Կեքս (մոտ 50 գ/1.8 ունցիա)	1–12 կտոր	14-22	160°C	
Տորթ	800-1000 գ	60-70	160°C	- Օգտագործեք թխելու համար նախատեսված հարմարանքը
Նախապես թխված հաց/բուլկիներ (մոտ 60 գ/1,2 ունցիա)	1–7 կտոր	6-10	200°C	

Բաղադրիչներ

Նվազագույն –
Առավելագույն
քանակԺամա-
նակ
(րոպե)Ջերմա-
ստիժան

Նշում

Տնական հաց

800-1000 գ

50-60

160°C

- Օգտագործեք թխելու համար նախատեսված հարմարանքը:
- Խմորը պետք է լինի հնարավորինս բարակ, որպեսզի հացը բարձրանալիս չդիպչի տաքացուցիչին:

Նախաձաշ




4 ձու, 2 տոստ

12

160°C

- Ջվերը եփել նախ 7 րոպե, ապա ավելացնել տոստերը:


Աչրոգրիլ

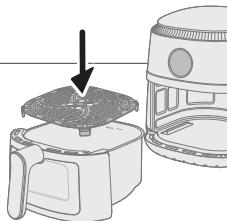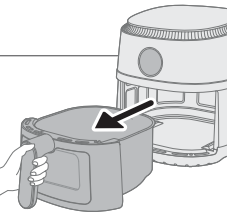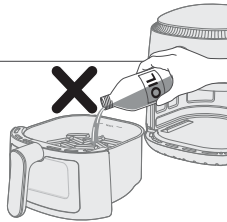

Զգուշացում

- Սա աչրոգրիլ է, որն աշխատում է տաք օդով: Տապակի մեջ մի լցրեք ձեթ, տապակելու յուղ կամ այլ հեղուկ:
 - Մի դիպեք տաք մակերևույթներին: Տապակը բռնեք բռնակի միջոցով: Տաք տապակի հետ աշխատելիս կրեք ջեռոցի համար նախատեսված անվտանգ ձեռնոցներ:
 - Այս սարքը նախատեսված է միայն կենցաղային օգտագործման համար:
 - Սարքն առաջին անգամ օգտագործելիս հնարավոր է՝ սարքից փոքր քանակությամբ ծուխ դուրս գա: Դա նորմալ է:
 - Սարքը նախապես տաքացնել հարկավոր չէ:
- 1 Հեռացրեք տապակը սարքից՝ քաշելով բռնակը:


- 2 Տապակելու ներդիրը դրեք տապակի մեջ:

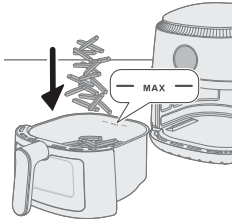

3 Լցրեք բաղադրիչները տապակի մեջ:

Նշում


- Աէրոգրիլը կարող է պատրաստել բաղադրիչների մեծ տեսականի: Ուտելիքի պահանջվող քանակը և պատրաստման մոտավոր ժամանակահատվածները նշված են «Ուտեստների աղյուսակում»:
- Մի գերազանցեք «Ուտեստների աղյուսակում» նշված քանակները և մի լցրեք տապակը MAX նշանից ավելի, քանի որ դա կարող է ազդել վերջնական արդյունքի որակի վրա:

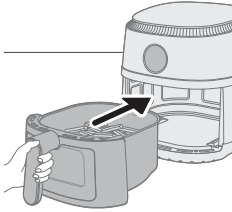


4 Տապակը նորից հետ դրեք աէրոգրիլի մեջ:

Զգուշացում


- Երբեք մի օգտագործեք տապակը առանց տապակելու ներդիրի:
- Օգտագործման ընթացքում կամ դրանից հետո որոշ ժամանակ մի դիպչեք տապակին, քանի որ այն կարող է շատ տաք լինել:

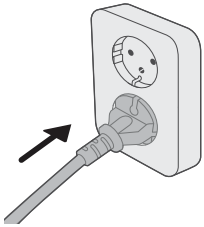


5 Սարքը միացրեք վարդակից:

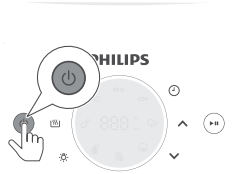

6 Սեղմեք միացնել/անջատել կոճակը՝ սարքը միացնելու համար:

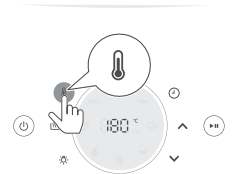


7 Սեղմեք ջերմաստիճանի կոճակը:

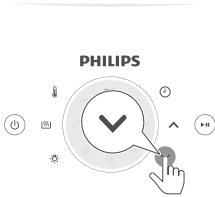

8 Ջերմաստիճանն ընտրելու համար սեղմեք ավելացման կամ նվազեցման կոճակը:



9 Սեղմեք ժամանակի կոճակը:

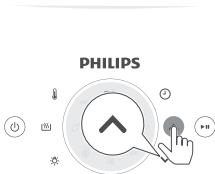


10 Ժամանակն ընտրելու համար սեղմեք ավելացման կամ նվազեցման կոճակը:



11 (Ընտրովի) Սեղմեք տաք պահելու կոճակը՝ տաք պահելու ֆունկցիան ակտիվացնելու համար:

Նշում


- Տաք պահելու ֆունկցիան ակտիվացնելուց հետո աէրոգրիլը 30 րոպե կպահպանի տաք ջերմությունը՝ եփման պրոցեսն ավարտելուց հետո:

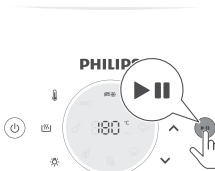

12 Սեղմեք մեկնարկի/դադարի կոճակը՝ եփելու գործընթացը սկսելու համար:


Նշում

- Եփելու ընթացքում ջերմաստիճանը և ժամանակը ցուցադրվում են հերթով:
- Պատրաստման վերջին րոպեի հետհաշվարկը կատարվում է վայրկյաններով:
- Եթե 30 րոպեի ընթացքում չսահմանեք պատրաստման պահանջվող ժամանակը, սարքն ավտոմատ անջատվում է՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով:

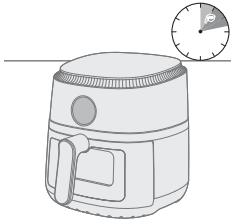

- Որոշ բաղադրիչներ անհրաժեշտ կլինի թափահարել կամ շրջել եփման կեսին (տե՛ս «Ուտեստների աղյուսակը»): Բաղադրիչները խառնելու համար հանեք տապակը և թափահարեք այն ջերմակայուն մակերևույթի վրա՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Տապակը նորից հետ դրեք սարքի մեջ:
- Պատրաստման գործընթացը կանգնեցնելու համար սեղմեք «Մեկնարկի/դադարի» կոճակը: Պատրաստման գործընթացը վերսկսելու համար կրկին սեղմեք նույն կոճակը՝ պատրաստման գործընթացը շարունակելու համար:
- Սարքը ավտոմատ կերպով գտնվում է դադարի ռեժիմում, երբ դուք դուրս եք հանում տապակը: Եփման գործընթացը շարունակվում է, երբ տապակը նորից դրվում է սարքի մեջ:

13 Երբ լսում եք ժամանափի զանգը, եփման ժամանակը սպառվել է:

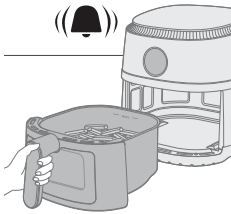

14 Հանեք տապակը և ստուգեք, արդյոք բաղադրիչները պատրաստ են:

Ձգուշացում

- **Աէրոգրիլի տապակը տաք է լինում եփելուց հետո: Տապակը սարքից հանելիս այն միշտ դրեք ջերմակայուն մակերեսի վրա (օրինակ՝ տակդիր և այլն):**

Լշում

- Եթե բաղադրիչները դեռ պատրաստ չեն, պարզապես տապակը հետ դրեք աէրոգրիլի մեջ և թողեք ևս մի քանի րոպե:


15 Տապակի պարունակությունը լցրեք ամանի կամ ափսեի մեջ:

Ձգուշացում

- **Տապակը, ներսի հատվածը և ուտելիքները եփելուց հետո տաք են լինում: Կախված աէրոգրիլի մեջ եղած բաղադրիչների տեսակից՝ տապակից գոլորշի կարող է դուրս գալ:**

Լշում

- Խոշոր կամ փխրուն բաղադրիչները հեռացնելու համար օգտագործեք խոհանոցային աքցան:
- Բաղադրիչների ավելցուկային յուղը կամ ձարալը կհավաքվի տապակի հատակին:
- Կախված եփվող բաղադրիչներից, դուք կարող եք զգուշորեն հեռացնել ավելորդ յուղը կամ ձարալը տապակից յուրաքանչյուր խմբաքանակ եփելուց հետո կամ թափահարելուց առաջ: Տապակը դրեք ջերմակայուն մակերեսի վրա: Հագեք ջեռոցի համար անվտանգ ձեռնոցներ՝ ավելորդ յուղը կամ առաջացած ձարալը հավաքելու համար: Տապակը հետ դրեք սարքի մեջ:
- Երբ բաղադրիչների խմբաքանակը պատրաստ է, աէրոգրիլը անմիջապես կարող եք օգտագործել ևս մեկ խմբաքանակ պատրաստելու համար:

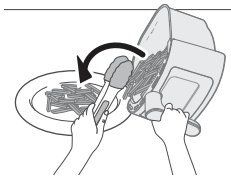

Եփել նախադրված կարգավորումներով

- 1 Հետևեք «Աէրոգրիլ» գլխի 1-ից 6-րդ կետերին:
 - 2 Սեղմեք ցանկալի նախադրված կոճակը:
 - 3 Սկսեք պատրաստման գործընթացը՝ սեղմելով «Մեկնարկի/դադարի» կոճակը:
- Լշում**
- Եփելու ընթացքում, եթե ցանկանում եք անցնել այլ նախադրված կարգավորման, սեղմած պահեք միացման/անջատման կոճակը՝ պատրաստման գործընթացը դադարեցնելու համար: Սարքն այդժամ սպասման ռեժիմում է: Կրկին սեղմեք միացնել/անջատել կոճակը՝ սարքը միացնելու և ձեզ անհրաժեշտ նախադրումն ընտրելու համար:

	Նախադրված- եր	Առավելագույն քանակ	Ջերմաստիճան	Եփելու ժամանակը
	Սառեցված ֆրի	800գ	180°C	31 րոպե
	Տնական ֆրի	800գ	180°C	41 րոպե
	Տապակած միս	4 կտոր	200°C	20 րոպե
	Հավի բդիկներ	8 կտոր	180°C	21 րոպե
	Ձուկ ամբողջական	2 կտոր	200°C	20 րոպե
	Տորթ	1 կտոր	140°C	60-70 րոպե
	Նախաճաշ	4 ձու, 2 տոստ	160°C	12 րոպե
	Բանջարեղեն	800գ	180°C	20 րոպե

Պատրաստենք տնական կարտոֆիլ ֆրի

- Հիանալի տնական կարտոֆիլ ֆրի աէրոգրիլում պատրաստելու համար՝
- Ընտրեք կարտոֆիլի այնպիսի տեսակ, որը հարմար է կարտոֆիլ ֆրի պատրաստելու համար, օրինակ՝ թարմ, (թեթևակի) այլուրաշատ կարտոֆիլ:
 - Լավ կլինի տապակել կարտոֆիլը մինչև 500 գ/18 ունցիա խմբաքանակով՝ հավասար արդյունք ապահովելու համար: Մեծ քանակությամբ կարտոֆիլը սովորաբար ավելի քիչ խրթխրթան է ստացվում, քան քիչ խմբաքանակը:
- 1 Կարտոֆիլը մաքրեք և կտրատեք ֆրիի համար հարմար ձևով (10x10 մմ/0.4x0.4 դյույմ հաստությամբ):
 - 2 Կարտոֆիլի ձողիկներն առնվազն 30 րոպե թողեք ջրով լի ամանի մեջ:

- 3 Դատարկեք ամանը և կարտոֆիլի ձողիկները չորացրեք սպասքի կամ թղթե սրբիչով:
- 4 Մեկ ճաշի գդալ բուսական յուղ լցրեք ամանի մեջ, ավելացրեք ձողիկները և խառնեք այնքան, մինչև ձողիկները յուղով պատվեն:
- 5 Ձողիկները մատներով կամ խոհանոցային սպաթուլայով հանեք ամանի մեջ՝ թողնելով ավելորդ յուղը ամանի մեջ:

Նշում

- Ձողիկներով լի ամանը միանգամից մի շրջեք տապակի մեջ, որպեսզի ավելորդ յուղը նույնպես տապակի մեջ չլցվի:
- 6 Ձողիկները դրեք տապակի մեջ:
- 7 Տապակեք կարտոֆիլի ձողիկները՝ եփելու ընթացքում 2-3 անգամ խառնելով:



Մաքրում

Ձգուշացում

- **Մաքրելուց առաջ տապակը և սարքի ներսի հատվածը թողեք՝ ամբողջովին սառչի:**
- **Տապակն ունի չկաշուն ծածկույթ: Մի օգտագործեք մետաղական սպասք կամ հղկող մաքրող միջոցներ, քանի որ դա կարող է վնասել չկաշող ծածկը:**

Օգտագործելուց հետո մաքրեք սարքը: Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո հեռացրեք յուրև ու ճարպը տապակի հատակից:

- 1 Սարքն անջատելու համար օգտվեք միացնել/անջատել կոճակից, այնուհետև անջատեք այն վարդակից և թողեք, որ սառչի:

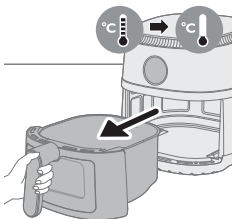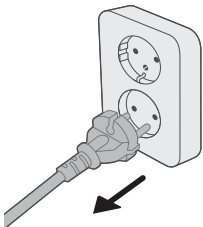


Խորհուրդ

- Հանեք տապակը, որպեսզի աէրոգրիլն ավելի արագ սառչի:
- 2 Հանեք տապակելու ներդիրը տապակից:
- 3 Դատարկեք օգտագործած յուղը կամ ձեթը տապակի միջից:
- 4 Մաքրեք տապակը և տապակելու համար ներդիրը սպասք լվացող մեքենայով: Կարող եք նաև դրանք մաքրել տաք ջրով, աման լվացող հեղուկով և չքերող սպունգով (տե՛ս՝ «Մաքրման աղյուսակը»):


Խորհուրդ

- Եթե կերակուր է մնում տապակի կամ տապակելու համար ներդիրի վրա, կարող եք այն 10-15 րոպե թրջել տաք ջրի և աման լվացող հեղուկի մեջ: Թրջելը թուլացնում է սննդի մնացորդները և հեշտացնում դրանք հեռացնելը: Համոզվեք, որ աման լվացող հեղուկը ճարպալույծ լինի: Եթե տապակի կամ տապակելու ներդիրի վրա կան յուղոտ բծեր, որոնք տաք ջուրն ու աման լվացող հեղուկը չեն կարող հեռացնել, օգտագործեք յուղազերծող հեղուկ միջոց:


- Անհրաժեշտության դեպքում ջեռոցի մեջ խրված սննդի մնացորդները կարելի է հեռացնել փափուկ կամ միջին փափկություն ունեցող խոզանակով: Մի օգտագործեք պողպատե կամ կոշտ մազերով խոզանակ, քանի որ դա կարող է վնասել ջեռոցի ծածկույթը:

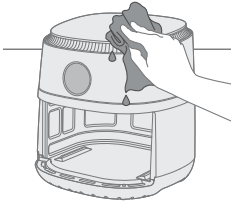

- 5 Քերծվածքներից խուսափելու համար նրբորեն սրբեք սարքի արտաքին մասը մաքուր, փափուկ, առանց ծալքերի շորով: Սկսեք մի փոքր խոնավ շորով մաքրելուց և անհրաժեշտության դեպքում չորացրեք:


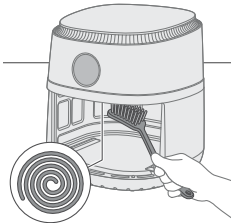


- 6 Մաքրեք ջեռոցը խոզանակով, որպեսզի հեռացնեք կերակուրի մնացորդները:

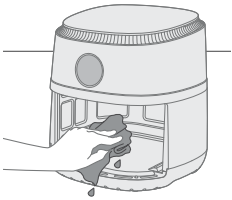

- 7 Մաքրեք սարքի ներսի մասը տաք ջրով և չքերող սպունգով:
8 Եթե ջրի մնացորդ եք տեսնում թափանցիկ պատուհանի միջից, այն չորացնելու համար ջերմաստիճանը դրեք 200°C-ի (400°F) և ժամաչափը՝ 10 րոպեի վրա:

Նշում. Եթե 10 րոպեից հետո ջրի մնացորդ է դեռ մնում, ավելացրեք եփելու ժամանակը մինչև ջուրն ամբողջովին չորանա:

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Պահումը

- 1 Անջատեք սարքը վարդակից և թողեք հովանա:
- 2 Սարքը պահեստավորելուց առաջ համոզվեք, որ սարքի բոլոր մասերը մաքուր և չոր են:

Նշում

- Աէրոգրիլը ձեռքբերում կրելիս այն միշտ հորիզոնական դիրքով պահեք, որպէսզի տապակները պատահաբար չընկնեն, այլապէս կվնասվեն:
- Միշտ համոզվեք, որ աէրոգրիլի շարժական մասերն ապահով են մինչ տեղափոխելը և/կամ պահեստավորելը:

Խնդիրների լուծում

Այս գլխում ներկայացված են ամենատարածված խնդիրները, որոնք կարող են հանդիպել սարքի օգտագործման ժամանակ: Եթե չեք կարողանում խնդիրը լուծել ստորև բերված տեղեկատվության օգնությամբ, այցելեք **www.philips.com/support** հաճախակի տրվող հարցերի համար կամ դիմեք ձեր երկրում գործող Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

Խնդիր	Հնարավոր պատճառ	Լուծում
Օգտագործման ընթացքում սարքի արտաքին մակերեսը տաքանում է:	Ներսի տաքությունը տարածվում է դեպի արտաքին պատերը:	Դա նորմալ է: Բոլոր բռնակները և կոճակները, որոնց պետք է դիպչել օգտագործման ընթացքում, բավականին սառն են մնում:
		Տապակը և սարքի ներսի հատվածը միշտ տաքանում են, երբ սարքը միացված է, որպէսզի ապահովեն ուտելիքի պատշաճ պատրաստումը: Այս մասերը միշտ շատ տաք են լինում դիպչելու համար:
		Եթե սարքը երկար ժամանակ միացված եք թողնում, որոշ հատվածներ չափազանց շատ կտաքանան՝ դիպչելու համար: Այս մասերը սարքի վրա նշված են հետևյալ պատկերակով՝ 
		Քանի դեռ դուք տեղյակ եք տաք հատվածների մասին և չեք դիպչում դրանց, սարքը լիովին անվտանգ է օգտագործման համար:

Խնդիր	Հնարավոր պատճառ	Լուծում
Իմ տնական կարտոֆիլը չստացվեց այնպես, ինչպես ես սպասում էի:	Ուրեմն, դուք ճիշտ տեսակի կարտոֆիլ չեք ընտրել:	Լավագույն արդյունք ստանալու համար օգտագործեք թարմ այլընտրանքային կարտոֆիլ: Եթե ձեզ անհրաժեշտ է կարտոֆիլը պահել հետո եփելու համար, մի պահեք այն սառը տեղում, օրինակ՝ սառնարանում: Ընտրեք այնպիսի կարտոֆիլ, որի փաթեթավորման վրա նշում կա, որ դրանք հարմար են տապակելու համար:
	Տապակի մեջ բաղադրիչների քանակը չափազանց մեծ է:	Տնական ֆրի պատրաստելու համար հետևեք այս ուղեցույցի հրահանգներին:
	Ուտելիքների որոշ տեսակներ պահանջում են թափահարել եփման կեսին:	Տնական ֆրի պատրաստելու համար հետևեք այս ուղեցույցի հրահանգներին:
Ալերգիկը չի միանում:	Սարքը միացված չէ վարդակին:	Ստուգեք, որ սարքը ճիշտ է միացված վարդակից:
	Մի քանի սարքեր միացված են մեկ վարդակից:	Ալերգիկը բարձր հզորություն ունի: Փորձեք այլ վարդակից և ստուգեք ապահովիչները:
Ես տեսնում եմ մի քանի կլաված հատվածներ իմ ալերգիկի ներքին մասում:	Ալերգիկի տապակի ներսի հատվածում կարող են փոքր հետքեր առաջանալ ծածկույթին պատահաբար դիպելու կամ քերծելու պատճառով (օրինակ՝ կոշտ մաքրող միջոցներով մաքրելիս և/կամ տապակի ներդիրը տեղադրելիս):	Դուք կարող եք կանխել վնասը՝ պատշաճ կերպով դնելով տապակելու ներդիրը տապակի մեջ: Եթե տապակելու ներդիրը անկյան տակ մտցնեք, ներդիրի մի կողմը կարող է քսվել տապակի կողերին, ինչի հետևանքով ծածկույթի փոքր հատվածները կալուկվեն: Եթե այդպես լինի, տեղեկացնում ենք ձեզ, որ դա վնասակար չէ, քանի որ սարքում օգտագործվող բոլոր նյութերը սննդի համար անվտանգ են:
Սարքից սպիտակ ծուխ է դուրս գալիս:	Դուք յուղոտ ուտելիքներ եք եփում:	Զգուշորեն հեռացրեք ավելորդ յուղը կամ ծարպը տապակից և շարունակեք եփել:
	Տապակի մեջ նախորդ օգտագործելուց հետո յուղոտ մնացորդներ կան:	Սպիտակ ծուխը առաջանում է տապակի մեջ յուղոտ մնացորդը տաքացնելուց: Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո միշտ մանրակրկիտ մաքրեք տապակը և տապակելու ներդիրը:

Խնդիր	Հնարավոր պատճառ	Լուծում
	Պաքսիմատը կամ ծածկող շերտը պատշաճ կերպով չի կպչում ճաշատեսակին:	Սարքի մեջ եփող հացի փոքր կտորները կարող են սպիտակ ծուխ առաջացնել: Այնպես արեք, որ պաքսիմատը կամ ծածկող շերտը ամուր կպչի ուտելիքի վրա:
	Մարինադը, հեղուկը կամ մսի հյութերը թափվում են ստացված ճարպի կամ քսուքի մեջ:	Չորացրեք մթերքը տապակի մեջ դնելուց առաջ:
Սարքի էկրանին երևում է «E1»:	Սարքը հավանաբար պահվել է չափազանց ցուրտ տեղում:	Եթե ձեր սարքը պահվել է ցուրտ տեղ, թողեք այն տաքանա մինչև սենյակային ջերմաստիճանը առնվազն 15 րոպե, նախքան այն նորից միացնելը: Եթե խնդիրը չվերանա, զանգահարեք Philips ծառայության թեժ գիծ կամ կապ հաստատեք ձեր երկրի Սպառողների սպասարկման կենտրոնի հետ:
Սարքի էկրանին երևում է «E4», «E6», «E9», «E12»:	Սարքի վրա սխալ է գրանցվում:	Մնջատեք սարքը վարդակից և նորից միացրեք այն: Եթե խնդիրը չվերանա, զանգահարեք Philips ծառայության թեժ գիծ կամ կապ հաստատեք ձեր երկրի Սպառողների սպասարկման կենտրոնի հետ:

სარჩევი

მნიშვნელოვანია	605
გადამუშავება	608
გარანტია და მხარდაჭერა	608
შესავალი	608
ზოგადი აღწერილობა	609
პირველ გამოყენებამდე	610
მომზადება პირველ გამოყენებამდე	610
მოწყობილობის გამოყენება	610
გაწმენდა	617
შენახვა	619
პრობლემების აღმოფხვრა	619

მნიშვნელოვანია

ყურადღებით წაიკითხეთ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოწყობილობის გამოყენებამდე და შეინახეთ მომავალში გამოსაყენებლად.

საფრთხე



- მოწყობილობა არ მოათავსოთ გახურებულ ღუმელში, ცხელ გაბეჭურაზე, ნებისმიერი სახის ელექტროქურებსა და სამზარეულოს ელექტროქურებზე ან მათთან ახლოს.
- მოწყობილობა არასდროს ჩადოთ წყალში და არ გარეცხოთ ოკეანის წყლით.
- დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად მოწყობილობაში არ უნდა მოხვდეს წყალი ან სხვა სახის სითხე.
- შესაწავი ინგრედიენტები ყოველთვის მოათავსეთ ტაფაში, რათა თავიდან აიცილოთ მათი კონტაქტი გამაცხელებელ ელემენტთან.
- მოწყობილობის მუშაობისას არ დაფაროთ ჰაერის შემშვები და გამომშვები ნახვრეტები.
- ტაფა არ გაავსოთ ზეთით, რადგან ხანძრის გაჩენის საფრთხე შეიძლება შეიქმნას.
- აკრძალულია მოწყობილობის გამოყენება, თუ დაზიანებულია შტეკერი, ქსელის კაბელი ან თავად მოწყობილობა.
- აკრძალულია შიგნითა ნაწილზე შეხება მოწყობილობის მუშაობის დროს.
- აკრძალულია მითითებულ მაქსიმალურ ნიშნულზე მეტი საკვების მოთავსება ტაფაში.
- ყოველთვის შეამოწმეთ, თავისუფალია თუ არა გამათბობელი და საკვები ხომ არ არის ჩარჩენილი მასში.

გაფრთხილება



- საფრთხის თავიდან ასაცილებლად დაზიანების შემთხვევაში ელექტროკაბელი უნდა გამოცვალოს Philips-მა, მისმა მომსახურების აგენტმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირებმა.
- შეაერთეთ მოწყობილობა მხოლოდ დამინებულ კედლის როზეტში, რომელიც დაცულია დამინების გაფრთხილების ამომრთველით.
- ყოველთვის შეამოწმეთ, სწორად არის თუ არა შეერთებული შტეკერი კედლის როზეტში.
- ეს მოწყობილობა არ არის შექმნილი გარე ტაიმერისა ან ცალკე დისტანციური მართვის სისტემის მიერ სამართავად.
- ხელმისაწვდომი ზედაპირები გამოყენების დროს შეიძლება გაცხელდეს.
- ამ მოწყობილობის გამოყენება დასაშვებია ბავშვებისთვის 8 წლიდან და ასევე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან მენტალური შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, ან გამოცდილებისა და ცოდნის არმქონე პირებისთვის, თუ მათ მიიღეს ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ ან მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან და ესმით, რა საფრთხეები არსებობს.
- ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით. გაწმენდის და ტექნიკური სამუშაოები არ უნდა შეასრულონ ბავშვებმა, რომლებიც მინიმუმ 8 წლის არ არიან და მეთვალყურეობის ქვეშ არ იმყოფებიან.
- მოწყობილობა და მისი კაბელი შეინახეთ 8 წლამდე ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- მოწყობილობა არ განათავსოთ კედლის ან სხვა მოწყობილობების წინ. დატოვით მინიმუმ 10 სმ თავისუფალი სივრცე მოწყობილობის უკან, ორივე მხარეს და ზემოთ. არ დადოთ არაფერი მოწყობილობის თავზე.
- ცხელი ჰაერით შეწვისას ჰაერის გამომშვები ნახვრეტებიდან ცხელი ორთქლი გამოდის. ხელები და სახე უსაფრთხო მანძილით მოაშორეთ ორთქლს და ჰაერის გამომშვებ ნახვრეტებს. ამასთან ერთად, მოწყობილობიდან ტაფის ამოღებისას, ყურადღებით იყავით ცხელ ორთქლთან და ჰაერთან.
- მოწყობილობაში არასდროს გამოიყენოთ მსუბუქი ინგრედიენტები ან საცხობი ქაღალდი.
- კარტოფილის შენახვა: ტემპერატურა შენახული კარტოფილის სახეობის შესაფერისი უნდა იყოს და 6 °C-ს ალემატებოდეს, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს მომზადებულ საკვებში აკრილამიდის ზემოქმედების რისკი.
- ამ მოწყობილობას გამართული მუშაობისთვის სჭირდება გარემოს ტემპერატურა 5 °C-დან 40 °C-მდე.
- მოწყობილობის შეერთებამდე შეამოწმეთ, შეესაბამება თუ არა მასზე მითითებული ძაბვა ადგილობრივი ელექტროქსელის ძაბვას.
- მოაშორეთ ელექტროქსელის კაბელი ცხელ ზედაპირებს.
- მოწყობილობა არ მოათავსოთ ისეთ აალებად მასალებთან ახლოს, როგორიცაა მაგიდის გადასაფარებელი ან ფარდა.
- მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ ამ სახელმძღვანელოში აღწერილი მიზნით და Philips-ის ორიგინალ აქსესუარებთან ერთად.
- არ ამუშაოთ მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე.

- მოწყობილობის გამოყენების დროს და შემდეგ საკვების მოსამზადებელ ნაწილში მოთავსებული ტაფა და აქსესუარები ცხელდება. ყოველთვის ფრთხილად მოეპყარით მათ.
- პირველ ჯერზე მოწყობილობის გამოყენებამდე გულდასმით გასუფთავეთ საკვებთან შეხების მქონე ნაწილები. გაეცანით ამ სახელმძღვანელოში მოცემულ ინსტრუქციას.

ყურადღება

- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის ნორმალურ პირობებში გამოსაყენებლად. ის არაა განკუთვნილი ისეთ გარემოში გამოსაყენებლად, როგორიცაა მაღაზიების, ოფისების, ფერმებისა თუ სხვა სახის სამუშაო სივრცეების სამზარეულოები. ასევე, ის არაა განკუთვნილი სასტუმროებში, მოტელებში, მინისასტუმროებსა და სხვა სახის საცხოვრებელ სივრცეებში გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობის მეთვალყურეობის გარეშე დატოვებამდე, აწყობამდე, დაშლამდე, შენახვამდე ან განმეინდამდე შტექერი ყოველთვის გამოაძვრეთ კვების წყაროდან.
- მოწყობილობა მოათავსეთ ჰორიზონტალურ, თანაბარ და სტაბილურ ზედაპირზე.
- თუ მოწყობილობა არასათანადოდ გამოიყენება პროფესიული ან ნახევრად პროფესიული მიზნებისათვის, ან არ გამოიყენება მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ინსტრუქციების შესაბამისად, გარანტია ძალადაკარგულად ჩაითვლება და გამოწვეულ ზიანთან დაკავშირებით Philips-ი უარს იტყვის ყოველგვარ პასუხისმგებლობაზე.
- შესამოწმებლად ან შესაკეთებლად მოწყობილობა ყოველთვის დააბრუნეთ Philips-ის ავტორიზებულ სერვისცენტრში. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარანტია ძალას დაკარგავს.
- გამოყენების შემდეგ ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა შტექსელიდან.
- დაელოდეთ მოწყობილობის გაგრილებას დაახლოებით 30 წუთი, სანამ მის გასუფთავებას დაიწყებთ.
- ამ მოწყობილობაში მომზადებული ინგრედიენტები მოოქროსფრო-ყვითელი უნდა იყოს და არა მუქი ან ყავისფერი.
- მოაცილეთ დამწვარი ნარჩენები. ახალი კარტოფილი არ შეწვათ 180 °C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე (აკრილამიდის წარმოქმნის შესამცირებლად).
- საკვების მოსამზადებელი განყოფილების ზედა ნაწილის წმენდისას ფრთხილად იყავით: გახურებული გამაცხელებელი ელემენტი, ლითონის ნაწილების კუთხეები და შხეფებისგან დამცავი ფარი.
- აეროგრილში საჭმელი ყოველთვის ბოლომდე უნდა მომზადდეს.
- მომზადებული საკვების გადმოღებისას იყავით ფრთხილად, ასევე, ფრთხილად იყავით, რომ არ დაგივარდეთ აქსესუარები.

ელექტრომაგნიტური ველები (EMF)

ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს მოქმედ სტანდარტებსა და რეგულაციებს ელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედების შესახებ.

გადამუშავება



- ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ ელექტროტექნიკური პროდუქცია უტილიზაცია ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად არ უნდა მოხდეს.
- დაიცავით თქვენი ქვეყნის წესები ელექტროტექნიკური პროდუქციის განცალკევებით შეგროვების შესახებ.



გარანტია და მხარდაჭერა

Versuni ამ პროდუქტზე იძლევა გარანტიას, რომელიც ძალაშია მისი შეძენიდან ორი წლის განმავლობაში. გარანტია არ მოქმედებს, თუ დეფექტი არასწორი მოხმარებით ან ცუდი ტექნიკური მომსახურებითაა გამოწვეული. ჩვენი გარანტია არ მოქმედებს თქვენს, როგორც მომხმარებლის, კანონიერ უფლებებზე. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ან გარანტიით სარგებლობაზე მოთხოვნის წარსადგენად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს: www.home.id/warranty.

შესავალი

მოგესალმებათ Philips და გილოცავთ ახალ შენადენს!
ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მხარდაჭერით სრულად სარგებლობისთვის თქვენი პროდუქტი დაარეგისტრირეთ აქ: www.philips.com/welcome.

ზოგადი აღწერილობა

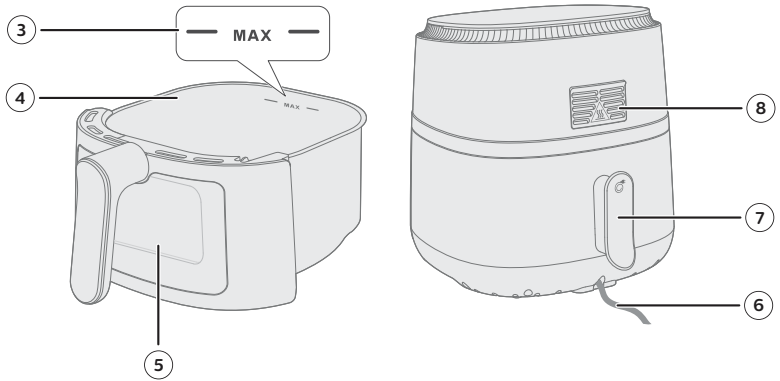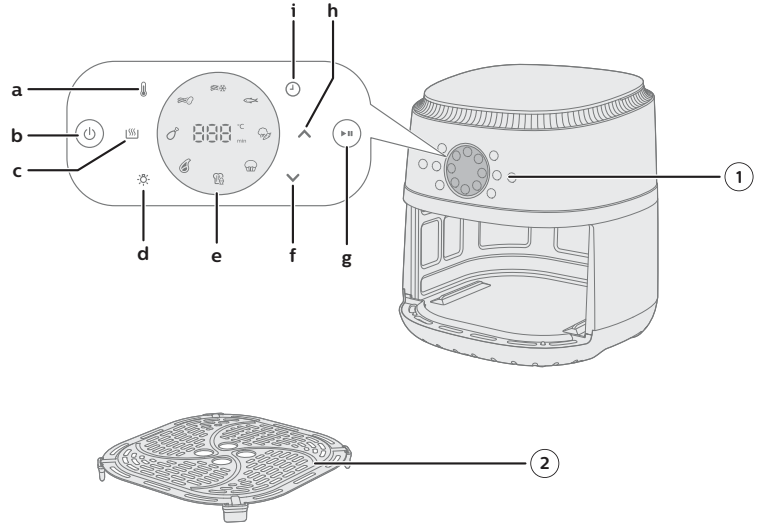

- 1 მართვის პანელი
 a ტემპერატურის ლილაკი
 b ჩართვის/გამორთვის ლილაკი
 c სითბოს შენარჩუნების ლილაკი
 d შუქის ლილაკი
 e პროგრამების მენიუები
 f შემცირების ლილაკი
 g დაწყების/შეჩერების ლილაკი

- h გაზრდის ლილაკი
 i დროის ლილაკი
 2 შესაწავი ჩასადგმელი
 3 MAX მითითება
 4 ტაფა
 5 გამჭვირვალე ფანჯარა
 6 ელექტროკაბელი
 7 კაბელის შეფუთვა
 8 ჰაერის გამომშვები ნახვრეტები

პირველ გამოყენებამდე

- 1 მოაცილეთ ყველა შესაფუთი მასალა.
- 2 მოწყობილობას მოაცილეთ ნებისმერი სტიკერი ან იარლიყი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- 3 პირველ გამოყენებამდე გულდასმით განმინდეთ მოწყობილობა (იხილეთ თავი „წმენდა“).

მომზადება პირველ გამოყენებამდე

განათავსეთ მოწყობილობა მყარ, ჰორიზონტალურ, სწორ და სითბომდეგ ზედაპირზე.

შენიშვნა

- არ დადოთ არაფერი მოწყობილობის ზედაპირზე ან გვერდებზე. ამან შესაძლოა შეაფერხოს ჰაერის ნაკადი და გავლენა იქონიოს შედეგებზე.
- მომუშავე მოწყობილობა არ მოათავსოთ ისეთი საგნების ქვემოთ ან ახლოს, რომლებიც ორთქლმა შეიძლება დააზიანოს, როგორიცაა, მაგალითად, კედლები და ქურჭლის კარადები.

მოწყობილობის გამოყენება

საკვების ცხრილი

ქვემოთ მოცემული ცხრილი გეხმარებათ შეარჩიოთ ძირითადი პარამეტრები იმ ტიპის საკვებისთვის, რომლის მომზადებაც გსურთ.

შენიშვნა

- გაითვალისწინეთ, რომ ეს პარამეტრები მხოლოდ შემოთავაზებაა. ვინაიდან ინგრედიენტები განსხვავდება წარმოშობის, ზომის, ფორმისა და ბრენდის მიხედვით, ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას თქვენი ინგრედიენტებისთვის საუკეთესო პარამეტრებთან დაკავშირებით.
- დიდი რაოდენობით საკვების მომზადებისას (მაგ. შემწვარი კარტოფილი, კრევეტები, ქათმის ბარკლები, გაყინული წასახეშებლები), შეანჯღრიეთ, გადააბრუნეთ ან აურიეთ ინგრედიენტები ტაფაში 2-3-ჯერ, რათა მიაღწიოთ თანმიმდევრულ შედეგს.

ინგრედიენტები	მინიმალური - მაქსიმალური რაოდენობა	დრო (წთ)	ტემპერატურა	შენიშვნა
წვრილი გაყინული კარტოფილი ფრი (7x7 მმ)	200-800 გრ	13-31	180 °C	
სახლში მომზადებული კარტოფილი ფრი (10x10 მმ)	200-800 გრ	21-41	180 °C	

ინგრედიენტები	მინიმალური - მაქსიმალური რაოდენობა	დრო (წთ)	ტემპერატურა	შენიშვნა
გაცივებული ქათმის ნაგეთსი	200-800 გრ	10-22	200 °C	
გაცივებული სფრინგ როლები	200-800 გრ	10-22	200 °C	
ჰამბურგერი (დაახლოებით 150 გრ)	1-4 ნაჭერი	15-25	150 °C	
ხორცის რულეტი	800-1000 გრ	45-55	150 °C	- გამოიყენეთ საცხობი აქსესუარი
უძვლო ხორცის ნაჭრები (დაახლოებით 190 გრ)	1-4 ნაჭერი	16-20	200 °C	- შეანჯღრიეთ, გადააბრუნეთ ან აურიეთ მომზადების შუა პროცესში
ქათმის ბარკლები (დაახლოებით 125 გრ)	2-8 ნაჭერი	18-21	180 °C	- შეანჯღრიეთ, გადააბრუნეთ ან აურიეთ მომზადების შუა პროცესში
ქათმის მკერდი (დაახლოებით 160 გრ)	1-6 ნაჭერი	18-21	180 °C	
მთლიანი ქათამი (1,2 კგ)	1 ნაჭერი	60-70	180 °C	
მთლიანი თევზი (დაახლოებით 300-400 გრ)	1-2 ნაჭერი	16-20	200 °C	
თევზის ფილე (დაახლოებით 200 გრ)	1-5 ნაჭერი	15-20	200 °C	
შერეული ბოსტნეული (მსხვილად დაჭრილი)	200-800 გრ	13-20	180 °C	- დააყენეთ მომზადების დრო თქვენი გემოვნების მიხედვით - შეანჯღრიეთ, გადააბრუნეთ ან აურიეთ მომზადების პროცესის შუაში
მაფინები (დაახლოებით 50 გრ)	1-12 ნაჭერი	14-22	160 °C	
ნამცხვარი	800-1000 გრ	60-70	160 °C	- გამოიყენეთ საცხობი აქსესუარი
წინასწარ გამომცხვარი პური / ფუნთუშები (დაახლოებით 60 გრ)	1-7 ნაჭერი	6-10	200 °C	




ინგრედიენტები

მინიმალური - დრო
მაქსიმალური (წთ)
რაოდენობა

ტემპერ-
ატურა შენიშვნა

სახლში მომზადებული პური	800-1000 გრ	50-60	160 °C	- გამოიყენეთ საცხობი აქსესუარი. - ცომის ფორმა უნდა იყოს რაც შეიძლება ბრტყელი, რათა პური ამოსვლისას არ შეეხოს გამაცხელებელ ელემენტს.
საუზმე	4 კვერცხი, 2 ტოსტი	12	160 °C	- კვერცხები მოამზადეთ 7 წუთის განმავლობაში, შემდეგ დაუმატეთ ტოსტები.

აეროგრილი

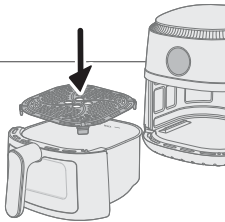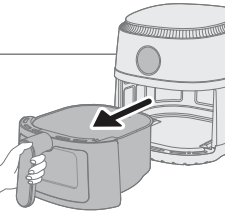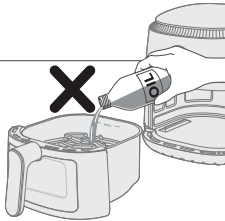


სიფრთხილე

- ეს არის აეროგრილი, რომელიც ცხელ ჰაერზე მუშაობს. არ შევასოთ ტაფა ზეთით, შესაწავი ცხიმით ან ნებისმიერი სხვა სითხით.
- არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს. ტაფის დასაჭერად გამოიყენეთ სახელური. ცხელი ტაფა დამცავი ღუმელის ხელთათმანებით აიღეთ.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოსაყენებლად.
- შენიშვნა: მოწყობილობის პირველი გამოყენებისას შეიძლება გაჩნდეს მცირე რაოდენობით კვამლი. ეს ნორმალურია.
- მოწყობილობის წინასწარ გაცხელება საჭირო არ არის.

1 ტაფა მოწყობილობიდან სახელურის გამოქაჩვით ამოიღეთ.

2 მოათავსეთ შესაწავი ჩასადგმელი ტაფები.

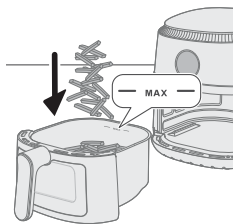

3 ტაფაში მოათავსეთ ინგრედიენტები.


შენიშვნა

- აეროგრილს ინგრედიენტების დიდი დიაპაზონის მომზადება შეუძლია. გაეცანით „საკვების ცხრილს“ სწორი რაოდენობისა და მომზადების სავარაუდო დროის შესახებ ინფორმაციისთვის.
- არ გადააჭარბოთ „საკვების ცხრილის“ განყოფილებაში მითითებულ რაოდენობას და არ გადაავსოთ ტაფა „MAX“ ნიშნულის მიღმა, რადგან ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს საბოლოო შედეგის ხარისხზე.


4 მოათავსეთ ტაფა უკან აეროგრილში.

სიფრთხილე


- არასდროს გამოიყენოთ ტაფა შიგნით შესანავავი ჩასადგმელის მოთავსების გარეშე.
- არ შეეხოთ ტაფას გამოყენებისას და გამოყენების შემდგომ ცოტა ხნის განმავლობაში, ვინაიდან ის შესაძლოა ძალიან გაცხელდეს.

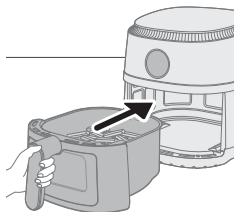

5 შეაერთეთ შტეკერი კედლის როზეტში.

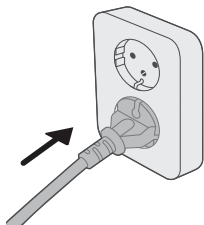


6 მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკს.

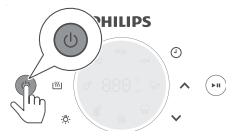

7 დააჭირეთ ტემპერატურის ღილაკს.




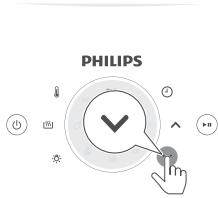

8 ტემპერატურის შესარჩევად დააჭირეთ შემცირების ან მომატების ღილაკს.



9 დააჭირეთ დროის ღილაკს.

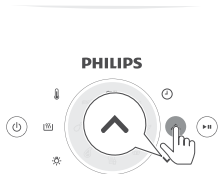


10 დროის შესარჩევად დააჭირეთ შემცირების ან მომატების ღილაკს.



11 (სურვილისამებრ) სითბოს შენარჩუნების ფუნქციის ჩასართავად დააჭირეთ სითბოს შენარჩუნების ღილაკს.

შენიშვნა


- როგორც კი სითბოს შენარჩუნების ფუნქცია გააქტიურდება, აეროგრილი შეინარჩუნებს თბილ ტემპერატურას მომზადების პროცესის დასრულების შემდეგ 30 წუთის განმავლობაში.

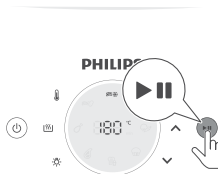

12 დააჭირეთ დაწყების/შეჩერების ღილაკს საკვების მომზადების პროცესის დასაწყებად.


შენიშვნა

- საკვების მომზადების დროს ტემპერატურა და დრო რიგრიგობით იქნება ნაჩვენები.
- საკვების მომზადების უკანასკნელ წუთს წამების უკუთვლა იწყება.
- თუ არ დააყენებთ მოთხოვნილ მომზადების დროს 30 წუთის განმავლობაში, მოწყობილობა უსაფრთხოების მიზნებისთვის ავტომატურად გაითიშება.

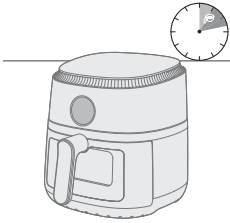

- ზოგიერთი ინგრედიენტი საჭიროებს შენჯღრევას ან გადაბრუნებას მომზადების შუა პროცესში (იხილეთ „საკვების ცხრილი“). ინგრედიენტების შესარევად, ამოიღეთ ტაფა და შეანჯღრიეთ თერმომედვე ზედაპირის ზემოთ უსაფრთხოების მიზნით. შემდეგ მოათავსეთ ტაფა უკან მოწყობილობაში.
- საკვების მომზადების პროცესის დასაპუზებლად დააჭირეთ დაწყების/შეჩერების ლილაკს. საკვების მომზადების პროცესის განახლებისთვის ხელახლა დააჭირეთ იმავე ლილაკს, რათა გააგრძელოთ საკვების მომზადების პროცესი.
- როდესაც ტაფას ამოიღებთ, საკვების მომზადების პროცესი ავტომატურად შეჩერდება. საკვების მომზადების პროცესი გაგრძელდება, როდესაც ტაფას ისევ მოწყობილობაში მოათავსებთ.

13 როდესაც ტაიმერის სიგნალი გაისმის, ეს ნიშნავს, რომ საკვების მომზადების დრო ამოიწურა.

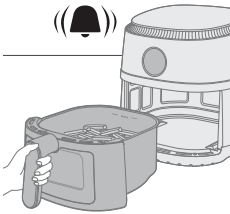

14 ამოიღეთ ტაფა და შეამოწმეთ, ინგრედიენტები თუ არის მზად.

სიფრთხილე

- აეროგრილის ტაფა მომზადების პროცესის შემდეგ ცხელია. ყოველთვის მოათავსეთ იგი სითბომედვე საშუაო ზედაპირზე (მაგ. ქვესადები და ა.შ.), როდესაც ტაფას ამოიღებთ მოწყობილობიდან.

შენიშვნა

- თუ ინგრედიენტები ჯერ არ არის მზად, უბრალოდ მოათავსეთ ტაფა ისევ მოწყობილობაში და დაამატეთ რამდენიმე წუთი.


15 გადმოიღეთ შიგთავსი ჯამში ან თევზზე.

სიფრთხილე

- მომზადების პროცესის შემდეგ ტაფა, შიდა კორპუსი და ინგრედიენტები ცხელია. აეროგრილში მოთავსებული ინგრედიენტების ტიპებიდან გამომდინარე, ტაფიდან შეიძლება ორთქლი გამოვიდეს.

შენიშვნა

- დიდი ან მყიფე ინგრედიენტების ამოსაღებად გამოიყენეთ მაშები, რათა ამოიღოთ ინგრედიენტები.
- ზედმეტი ზეთი ან ინგრედიენტებიდან გამომდინარე ცხიმი ტაფის ძირზე გროვდება.
- მომზადებული ინგრედიენტების ტიპებიდან გამომდინარე, შეიძლება დაგჭირდეთ ტაფიდან ზედმეტი ზეთის ან გამომდინარე ცხიმის ფრთხილად გადმოსხმა ყოველი პარტიის შემდეგ ან შენჯღრევამდე. მოათავსეთ ტაფა სითბომედვე ზედაპირზე. ზედმეტი ზეთის ან გამომდინარე ცხიმის გადმოსასხმელად გამოიყენეთ დამცავი ღუმელის ხელთათმანები. დააბრუნეთ ტაფა მოწყობილობაში.

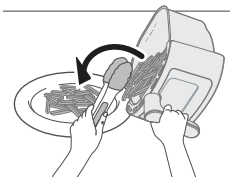

- როდესაც ინგრედიენტების პარტია დამზადდება, მოწყობილობა მაშინვე მზად იქნება სხვა პარტიის მოსამზადებლად.

მომზადება პროგრამის მიხედვით

- 1 მიჰყევით ნაბიჯებს 1-დან 6-მდე თავში „აეროგრილი“.
 - 2 დააჭირეთ სასურველი პროგრამის ლილაკს.
 - 3 დაიწყეთ მომზადების პროცესი დაწყების/შეჩერების ლილაკზე დაჭერით.
- შენიშვნა**
- მომზადების დროს, თუ გსურთ სხვა პროგრამაზე გადასვლა, ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ლილაკს, რათა შეაჩეროთ მომზადების პროცესი. შემდეგ მოწყობილობა ლოდინის რეჟიმში გადავა. კვლავ დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ლილაკს, რომ ჩართოთ მოწყობილობა და აირჩიოთ სასურველი პროგრამა.

	პროგრამები	მაქსიმალური რაოდენობა	ტემპერატურა	საკვების მომზადების დრო
	გაცივული კარტოფილი ფრი	800 გრ	180 °C	31 წთ
	სახლში მომზადებული კარტოფილი ფრი	800 გრ	180 °C	41 წთ
	ხორცის ნაჭრები	4 ნაჭერი	200 °C	20 წთ
	ქათმის ბარკლები	8 ნაჭერი	180 °C	21 წთ
	მთლიანი თევზი	2 ნაჭერი	200 °C	20 წთ
	ნამცხვარი	1 ნაჭერი	140 °C	60-70 წთ
	საუზმე	4 კვერცხი, 2 ტოსტი	160 °C	12 წთ
	ბოსტნეული	800 გრ	180 °C	20 წთ

სახლში მომზადებული ფრი

- მოწყობილობაში სახლში მომზადებული კარტოფილი ფრის საუკეთესოდ მოსამზადებლად:
- შეარჩიეთ ფრის შესაბამისი კარტოფილის სახეობა, მაგ. ახალი, (ოდნავ) ფქვილოვანი კარტოფილი.

- თანაბარი შედეგისთვის მოწყობილობაში კარტოფილი ფრი შეწვით 500 გრამიან პორციებად. ფრის უფრო დიდი რაოდენობა ნაკლებად ხრაშუნა გამოდის, ვიდრე უფრო პატარა პორციები.

- 1 გათალეთ კარტოფილი და დაჭერით ფრის ფორმის ნაჭრებად (10x10 მმ).
- 2 სულ მცირე 30 წუთით კარტოფილის ჩხირები წყლიან ჭამში მოათავსეთ.
- 3 გადმოცალეთ ჭამი და გააშრეთ კარტოფილის ჩხირები ჭურჭლის ტილოთი ან ქაღალდის ხელსახოცით.
- 4 ჩაასხით 1 სუფრის კოვზი ზეთი ჭამში, მოათავსეთ ჩხირები ჭამში და აურიეთ, სანამ ჩხირები ზეთით არ დაიფარება.
- 5 თითქმის ან სამზარეულოს შესაბამისი აქსესუარებით ამოიღეთ ჩხირები ჭამიდან, ისე რომ ზედმეტი ცხიმი ჭამში დარჩეს.

შენიშვნა

- იმისათვის, რომ თავიდან აირიდოთ ზედმეტი ცხიმის ტაფაზე დაღვრა, არ გადმოატრიალოთ ჭამი ტაფაზე.
- 6 მოათავსეთ ჩხირები ტაფაზე.
 - 7 შეწვით კარტოფილის ჩხირები და მომზადების დროს 2-3-ჯერ ამოურიეთ.



განმეცნა

გაფრთხილება

- განმეცნადის დაწყებამდე ტაფა და მოწყობილობის შიდა ნაწილი სრულად უნდა გაგრილდეს.
- ტაფას აქვს მიმწვრობის საწინააღმდეგო საფარი. არ გამოიყენოთ ლითონის სამზარეულოს აქსესუარები ან აბრაზიული საწმენდი მასალები, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს მიმწვრობის საწინააღმდეგო საფარი.

მოწყობილობა განმინდეთ ყოველი გამოყენების შემდეგ. ყოველი გამოყენების შემდეგ ტაფის ქვედა ნაწილიდან მოაცილეთ ზეთი და ცხიმი.

- 1 დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ლილაკს, რათა გამორთოთ მოწყობილობა, გამოაერთეთ შტექერი როზეტიდან და აცადეთ მოწყობილობას გაგრილება.

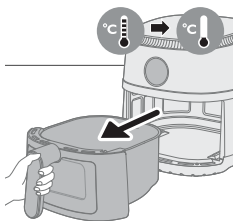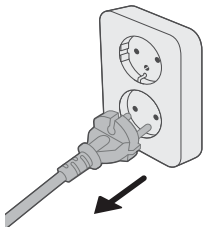


რჩევა


- ამოიღეთ ტაფა, რათა მოწყობილობა უფრო სწრაფად გაგრილდეს.
- 2 ამოიღეთ შესაწავი ჩასადგმელი ტაფიდან.
 - 3 ტაფის ძირიდან მოაცილეთ გამომდნარი ცხიმი ან ზეთი.
 - 4 გარეცხეთ ტაფა და შესაწავი ჩასადგმელი სარეცხ მანქანაში. ასევე შეგიძლიათ გაასუფთავოთ ისინი ცხელი წყლით, ჭურჭლის სარეცხი სითხით და არააბრაზიული ღრუბლით (იხ. „წმენდის ცხრილი“).

რჩევა


- თუ საკვების ნარჩენები ტაფაზე ან შესაწავ ჩასადგმელზე დარჩება, შეგიძლიათ ისინი ცხელ წყალში და ჭურჭლის სარეცხ სითხეში დაალობოთ 10-15 წუთის განმავლობაში. დალობა აშორებს საკვების ნარჩენებს და აადვილებს მათ მოცილებას. დარწმუნდით, რომ იყენებთ ჭურჭლის სარეცხ სითხეს, რომელსაც შეუძლია ზეთისა და ცხიმის დაშლა. თუ ტაფაზე ან შესაწავ ნაწილზე ცხიმის ლაქებია და მათი მოცილება ცხელი წყლით და ჭურჭლის სარეცხი სითხით ვერ მოხერხდა, გამოიყენეთ ცხიმის მოსაშორებელი თხევადი საშუალება.
- საჭიროების შემთხვევაში საკვების ნარჩენები, რომლებიც დარჩენილია გამაცხელებელ ელემენტზე, შეიძლება მოშორდეს რბილი ან საშუალო სირბილის ჯაგრისით. არ გამოიყენოთ ფოლადის მავთულის ჯაგრისი ან ხისტი ჯაგრისი მქონე ჯაგრისი, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს გამაცხელებელი ელემენტი.

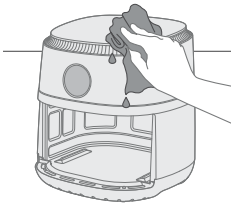

- 5 ნაკარნების თავიდან ასაცილებლად ნაზად განმინდეთ მოწყობილობის გარე ნაწილი უნაოჭო, სუფთა და რბილი ქსოვილით. დაიწყეთ ოდნავ დატენიანებული ქსოვილით და საჭიროების შემთხვევაში გააგრძელეთ მშრალი ქსოვილით.

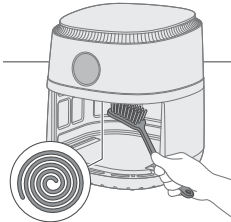


- 6 განმინდეთ გამაცხელებელი ელემენტი საწმენდი ჯაგრისით, რათა მოაცილოთ საკვების ნარჩენები.

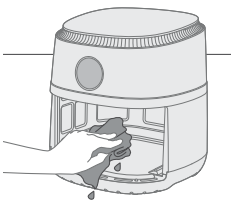

- 7 განმინდეთ მოწყობილობის შიდა ნაწილი ცხელი წყლით და არააბრაზიული ღრუბლით.
- 8 თუ გამჭვირვალე ფანჯარაში ნარჩენ წყალს ხედავთ, დააყენეთ ტემპერატურა 200°C-ზე (400°F) და ტაიმერი 10 წუთზე მის გასაშრობად.

შენიშვნა: თუ ნარჩენი წყალი 10 წუთის შემდეგაც არის, გაზარდეთ მომზადების დრო, სანამ წყალი მთლიანად არ გაშრება.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

შენახვა

- 1 გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან და დაელოდეთ გაგრილებას.
- 2 შენახვამდე დარწმუნდით, რომ ყველა ნაწილი სუფთა და მშრალია.

შენიშვნა

- როდესაც მოწყობილობა გადაგაქვთ, დარწმუნდით, რომ ჰორიზონტალურად გიჭირავთ, რათა ტაფები დაიცვათ შემთხვევით დავარდნისგან, რამაც ისინი შესაძლოა დააზიანოს.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის მოსახსენილი ნაწილები კარგად დამაგრებულია, სანამ მის გადატანას ან/და შენახვას გადანყვეთ.

პრობლემების აღმოფხვრა

ამ თავში შეჯამებულია ყველაზე გავრცელებული პრობლემები, რომლებსაც მოწყობილობის გამოყენებისას შეიძლება შეხვდეთ. თუ ქვემოთ წარმოდგენილი ინფორმაცია პრობლემის გადანყვეტაში ვერ დაგეხმარათ, იხილეთ www.philips.com/support და გაეცანით ხშირად დასმული შეკითხვების სიას ან დაუკავშირდით კლიენტთა მხარდაჭერის ცენტრს თქვენს ქვეყანაში.

პრობლემა

შესაძლო მიზეზი

გადაწყვეტა

მოწყობილობის გარე ნაწილი ცხელდება გამოყენებისას.

შიდა სიმხურვალე გარე კედლებსაც გადაეცემა.

ეს ნორმალურია. ყველა სახელური, რომელსაც გამოყენებისას უნდა შეეხოთ, რჩება საკმარისად გრილი შესახებად.

ტაფა და მოწყობილობის შიდა ნაწილი ყოველთვის ცხელდება, როდესაც მოწყობილობა ჩართულია, რათა უზრუნველყოს საკვების სათანადოდ მომზადება. ეს ნაწილები შესახებად ყოველთვის მეთისმეტად ცხელია.

თუ მოწყობილობას უფრო დიდხანს ტოვებთ ჩართულს, ზოგიერთი ადგილი ძალიან გაცხელდება შესახებად. ეს უბნები მოწყობილობაზე შემდეგი სიმბოლოთია აღნიშნული:



პრობლემა

შესაძლო მიზეზი

გადაწყვეტა

		რამდენადაც თქვენთვის ცნობილია ამ ცხელი უბნების შესახებ და მოერიდებით მათთან შეხებას, მოწყობილობა სრულიად უსაფრთხო იქნება გამოსაყენებლად.
ჩემი სახლში დამზადებული კარტოფილი ფრი არ გამოვიდა ისეთი, როგორსაც ველოდი.	თქვენ მიერ გამოყენებული კარტოფილი შესაფერისი არაა.	საუკეთესო შედეგებისთვის გამოიყენეთ ახალი ფქვილოვანი კარტოფილი. თუ საჭიროა კარტოფილის შენახვა, არ შეინახოთ ის ისეთ ცივ გარემოში, როგორიცაა მაცივარი. შეარჩიეთ კარტოფილი, რომლის შეფუთვაზე წერია, რომ ვარგისია შესანვავად.
	ინგრედიენტების რაოდენობა ტაფაზე ძალიან ბევრია.	სახლში მომზადებული კარტოფილი ფრის მოსამზადებლად მიჰყევით ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემულ ინსტრუქციებს.
	გარკვეული ტიპის ინგრედიენტებს მომზადების შუა პროცესში შენჭლრევა ესაჭიროებათ.	სახლში მომზადებული კარტოფილი ფრის მოსამზადებლად მიჰყევით ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემულ ინსტრუქციებს.
მოწყობილობა არ ირთვება.	მოწყობილობა არ არის შეერთებული.	შეამოწმეთ, არის თუ არა შტეკერი სწორად შეერთებული კედლის როზეტში.
	რამდენიმე მოწყობილობა ერთ როზეტს უკავშირდება.	მოწყობილობას აქვს მაღალი სიმძლავრე. სცადეთ სხვა როზეტი და შეამოწმეთ მცველები.
ჩემი მოწყობილობის შიგნით ვხედავ აფცქვნილ ადგილებს.	მოწყობილობის ტაფაზე შესაძლოა ცალკეული პატარა ლაქა გაჩნდეს შემთხვევითი შეხების ან ნაკანრის გამო (მაგ. ხისტი საწმენდი ხელსაწყოებით გაწმენდის და/ან შესანვავი ჩასადგმელის ჩასმის დროს).	ზიანის თავიდან აცილება შეგიძლიათ ტაფაში შესანვავი ჩასადგმელის სწორად ჩასმით. თუ შესანვავ ჩასადგმელს კუთხით ჩასვამთ, მისი მხარე შეიძლება დაეჯახოს ტაფის კედელს, რაც გამოიწვევს საფარის მცირე ნაჭრების ჩამოტეხვას. თუ ეს მოხდება, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის საზიანო, რადგან ყველა გამოყენებული მასალა საკვებისთვის უსაფრთხოა.

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
მოწყობილობიდან თეთრი კვამლი ამოდის.	თქვენ ცხიმიან ინგრედიენტებს ამზადებთ.	ტაფიდან ფრთხილად გადმოსხით ზედმეტი ზეთი ან ცხიმი და შემდეგ განაგრძეთ საკვების მომზადება.
	ტაფაზე კვლავ არის წინა გამოყენებისას დარჩენილი ცხიმი.	თეთრი კვამლი წარმოიქმნება ტაფაში გაცხელებული ცხიმოვანი ნარჩენებით. ყოველთვის კარგად გაწმინდეთ ტაფა და შესაწავი ჩასადგმელი ყოველი გამოყენების შემდეგ.
	საფანელი ან საფარი სათანადოდ არ ეკრობა საკვებს.	საფანელის მცირე ნაწილაკებმა შესაძლოა თეთრი კვამლი გამოიწვიოს. მჭიდროდ დააჭირეთ საფანელს ან საკვების საფარს, რომ დარწმუნდეთ, რომ ის ეკრობა.
	მარინადი, სითხე ან ხორცის წვენი ისხმება გამომდნარ ცხიმში ან ზეთში.	ტაფაზე მოთავსებამდე საკვები შეამშრალეთ.
მოწყობილობის ეკრანზე „E1“-ია ასახული.	თქვენი მოწყობილობა შეიძლება ინახებოდა ისეთ ადგილას, სადაც ძალიან გრილა.	თუ თქვენი მოწყობილობა დაბალ ატმოსფერულ ტემპერატურაზე ინახებოდა, გაათბეთ ის ოთახის ტემპერატურამდე მინიმუმ 15 წუთის განმავლობაში, სანამ ხელახლა შეაერთებთ ქსელში. თუ პრობლემა არ გადაიჭრა, დარეკეთ Philips-ის სერვისის ცხელ ხაზზე ან დაუკავშირდით მომხმარებელთა სერვისცენტრს თქვენს ქვეყანაში.
მოწყობილობის ეკრანზე ასახულია „E4“, „E6“, „E9“, „E12“.	მოწყობილობის სისტემაში შეცდომა მოხდა.	გამოაერთეთ მოწყობილობა და ხელახლა შეაერთეთ. თუ პრობლემა არ გადაიჭრა, დარეკეთ Philips-ის სერვისის ცხელ ხაზზე ან დაუკავშირდით მომხმარებელთა სერვისცენტრს თქვენს ქვეყანაში.

תוכן העניינים

622	הוראת בטיחות חשובה
624	מחזור
624	אחריות ותמיכה
624	מבוא
625	תיאור כללי
625	לפני השימוש הראשון
626	הכנות לפני השימוש הראשון
626	שימוש במכשיר
633	ניקוי
635	אחסון
635	פתרון בעיות

הוראת בטיחות חשובה

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה מידע חשוב זה ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה



- אין להניח את המכשיר על גבי כיריים גז או חשמל או כל סוג של תנור חשמלי וכיריים חשמליות חמים או בסמוך להם, או בתוך תנור חם (איור 1)
- אזהרה: אין לטבול את המכשיר במים או לשטוף אותו במי ברז זורמים.
- כדי למנוע התחשמלות - אין לאפשר כניסת מים או נוזל אחר למכשיר.
- את המרכיבים לטיגון יש לשים תמיד בסיר, כדי למנוע מגע שלהם עם גוף החימום.
- אין לכסות את פתח יציאת האוויר ואת פתח כניסת האוויר בזמן שהמכשיר פועל.
- אין למלא את הסיר בשמן משום שפעולה זו עלולה לגרום לשריפה.
- אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו פגומים.
- לעולם אין לגעת בחלקו הפנימי של המכשיר בעודו פועל.
- לעולם אין לשים מזון בכמות העולה על המפלס המרבי המצוין על הסיר.
- יש לוודא תמיד שגוף החימום חופשי ושלא נתקע בו מזון.

אזהרה

- כדי למנוע סכנה, אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו אצל פיליפס, במרכז השירות של פיליפס או אצל נותני שירות בעלי הסמכה דומה.
- יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל בקיר המצויד בהארקה, ומוגן על ידי מפסק מעגל למניעת זליגת חשמל.
- יש להקפיד שהתקע הוכנס כיאות לשקע החשמל בקיר.
- המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.



- המשטחים הנגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש.
- ילדים בני 8 ומעלה ומבוגרים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או מבוגרים חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר זה רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכונים הכרוכים.
- אסור לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה אלא אם הם בני שמונה שנים ובהשגחת מבוגר.
- יש להחזיק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו הרחק מהישג ידם של ילדים בני פחות מ-8 שנים.
- אין להשעין את המכשיר על קיר או מכשירים אחרים. יש להשאיר מרווח של 10 ס"מ לפחות בחלק האחור של המכשיר, משני צדדיו ומעליו. אין להניח דבר על גבי המכשיר.
- בזמן טיגון באוויר חם, אדים חמים נפלטים מפתחי יציאת האוויר. יש להקפיד על מרחק ביטחון של הידיים והפנים מהאדים ומפתחי יציאת האוויר. כמו כן, יש להיזהר מאדים חמים ומאוויר חם כשמוציאים את הסיר מהמכשיר.
- לעולם אין להשתמש במכשיר במרכיבים קלים או בנייר אפייה.
- אחסון תפוחי אדמה: על הטמפרטורה להתאים לסוג תפוחי אדמה המאוחסנים ותהיה מעל 6°C על מנת למזער את הסיכון לחשיפה לאקרילאמיד במזון שמכילים.
- המכשיר תוכנן לשימוש בטמפרטורות סביבה שבין 5°C ל-40°C.
- לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין על המכשיר מתאים למתח החשמל המקומי.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.
- אין להניח את המכשיר על חומרים דליקים, כגון מפת שולחן או וילון, או בסמוך אליהם.
- אין להשתמש במכשיר למטרה אחרת מלבד זו המתוארת במדריך זה. יש להשתמש אך ורק באביזרים המקוריים של פיליפס.
- אל תאפשר למכשיר לפעול ללא השגחה.
- הסיר והאביזרים הנמצאים בתוך תא הבישול מתחממים במהלך השימוש ולאחריו, תמיד היזהר בעם השימוש בהם.
- לפני השימוש הראשון במכשיר, יש לנקות ביסודיות את החלקים הבאים במגע עם מזון. עיין בהוראות שבמדריך זה.

זהירות

- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי רגיל בלבד. הוא לא נועד לשימוש בסביבות כמו מטבחי צוות או חנויות, משרדים, חוות או סביבות דומות אחרות. הוא גם אינו מיועד לשימוש על ידי לקוחות בבתי מלון, במלונות, במקומות אירוח (B&B) ובסביבות דומות אחרות.
- תמיד נתק את המכשיר מהחשמל כשהוא מושאר ללא השגחה ולפני הרכבתו, פירוקו, אחסונו או ניקויו.
- יש להניח את המכשיר על משטח אופקי, יציב וישר.
- שימוש לא תקין במכשיר או הפעלתו למטרות מקצועיות או מקצועיות למחצה, כמו גם שימוש שלא על פי ההנחיות הכלולות במדריך למשתמש יגרמו לשלילת תוקף האחריות ופיליפס לא תישא בשום חבות בגין נזקים שייגרמו.
- לצורך בדיקה או תיקון, יש להחזיר את המכשיר למרכז שירות שמורשה על ידי פיליפס. אין לנסות לתקן את המכשיר לבד. צעד כזה יוציא את האחריות מתוקף.
- לאחר שימוש, הקפד תמיד לנתק את המכשיר משקע החשמל.
- יש להניח למכשיר להתקרר במשך כ-30 דקות לפני שמטפלים בו או מנקים אותו.
- יש לוודא שהמרכיבים שמכילים במכשיר זה יוצאים בצבע זהוב-צהוב ולא כהה או חום.
- הסירו שאריות שרופות. אין לטגן תפוחי אדמה טריים בטמפרטורה העולה על 180°C (כדי למזער את היצירה של אקרילאמיד).

- יש להיזהר במהלך ניקוי החלק העליון של תא הבישול: גוף חימום חם, קצוות החלקים המתכתיים, ומגן מפני השפצות.
- יש לוודא תמיד שהמזון בושל לחלוטין ב-Airfryer.
- יש להיזהר בעת הוצאת האוכל המבושל ולוודא שלא נופלים אביזרים מהמכשיר.

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר זה עומד בתקנים ובתקנות החלים בנוגע לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

מחזור

- סמל זה מצוין שאין להשליך מוצרי חשמל עם אשפה ביתית רגילה.
- יש לפעול לפי הכללים הנהוגים במדינתך לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל.





אחריות ותמיכה

Versuni מציעה אחריות לשנתיים על מוצר זה לאחר הרכישה. אחריות זו אינה תקפה אם פגם נובע משימוש לא נכון או תחזוקה לקויה. האחריות שלנו אינה משפיעה על זכויותיך במסגרת החוק כצרכן. למידע נוסף או להפעלת האחריות, נא לבקר באתר האינטרנט שלהו בכתובת www.home.id/warranty.

מבוא

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה שאנחנו מציעים, יש לרשום את המוצר בכתובת www.home.id.

תיאור כללי

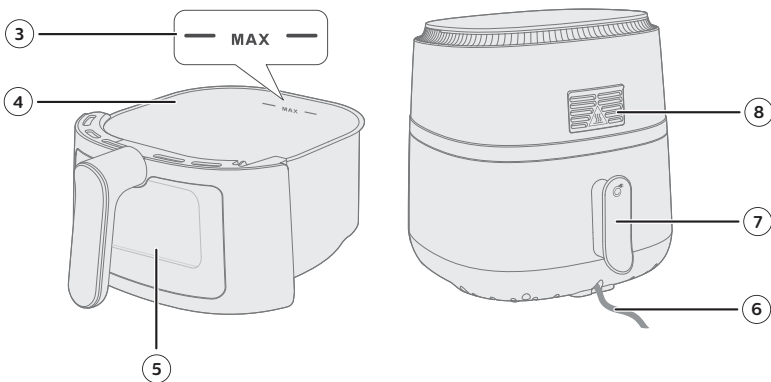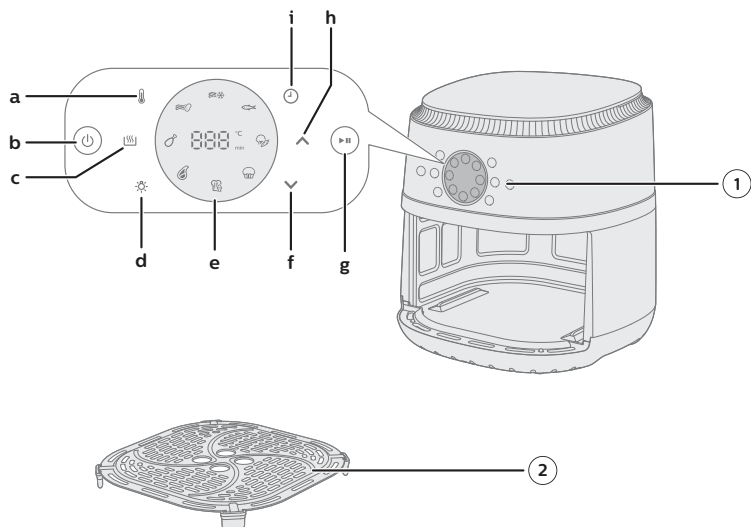

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 1 | לוח בקרה | 1 | לוח בקרה |
| a | לחצן טמפרטורה | a | לחצן טמפרטורה |
| b | לחצן הפעלה/כיבוי | b | לחצן הפעלה/כיבוי |
| c | לחצן 'שמירה במצב חם' | c | לחצן 'שמירה במצב חם' |
| d | לחצן אור | d | לחצן אור |
| e | תפריטים קבועים מראש | e | תפריטים קבועים מראש |
| f | לחצן הפחתה | f | לחצן הפחתה |
| g | לחצן הפעלה/השהייה | g | לחצן הפעלה/השהייה |
| h | לחצן הוספה | h | לחצן הוספה |
| i | לחצן זמן | i | לחצן זמן |
| 2 | אביזר טיגון | 2 | אביזר טיגון |
| 3 | סימון המקסימום | 3 | סימון המקסימום |
| 4 | סיר | 4 | סיר |
| 5 | חלון שקוף | 5 | חלון שקוף |
| 6 | כבל מתח | 6 | כבל מתח |
| 7 | כיסוי כבל | 7 | כיסוי כבל |
| 8 | פתחי יציאת אוויר | 8 | פתחי יציאת אוויר |

לפני השימוש הראשון

- 2 הסר את כל המדבקות או התוויות (אם קיימות) מהמכשיר.
- 3 נקה את המכשיר ביסודיות לפני השימוש הראשון (ראה את הפרק "ניקוי").

הכנות לפני השימוש הראשון

הנח את המכשיר על משטח יציב, אופקי, ישר ועמיד בפני חום.

הערה

- אל תניח דבר על גבי המכשיר או מצדדיו. הוא עלול לשבש את זרימת האוויר ולהשפיע על תוצאת הטיגון.
- כשהמכשיר בפעולה, אין להניח אותו ליד או מתחת לדברים שעלולים להיהרס מאדים, כמו קירות או ארונות מטבח.

שימוש במכשיר

טבלת מזון

הטבלה שלהלן תסייע לך לבחור את ההגדרות הבסיסיות עבור סוגי המזון שברצונך להכין.

הערה

- זכור שהגדרות אלה הן בגדר הצעה. מכיוון שרכיבי מזון שונים זה מזה במקורם, בגודלם, בצורתם ובמותג שלהם, לא ניתן להבטיח שזו ההגדרה הטובה ביותר לרכיבי המזון שלכם.
- בעת הכנת כמות גדולה יותר של מזון (למשל, צ'יפס, סרטנים, כרעיים, חטיפים קפואים), יש לנער, להפוך או לערבב את המרכיבים בסיר פעמיים עד שלוש פעמים כדי להשיג תוצאה אחידה.


מרכיבים	כמות מינימום-מקסימום	זמן (דקות)	טמפרטורה	הערה
צ'יפס קפוא דק (7x7 מ"מ / 0.3x0.3 אינץ')	200-800 גרם	13-31	180°C	
צ'יפס תוצרת בית (10x10 מ"מ / 0.4x0.4 אינץ' בעובי)	200-800 גרם	21-41	180°C	
נגיסי עוף קפואים	200-800 גרם	10-22	200°C	
ספרינג רולים קפואים	200-800 גרם	10-22	200°C	
המבורגר (בערך 150 גרם/5 ליברות)	4-1 יחידות	15-25	150°C	
קציץ בשר	800-1000 גרם	45-55	150°C	השתמש באביזר האפייה
צלעות בשר ללא עצמות (בערך 190 גרם/7 ליברות)	4-1 יחידות	16-20	200°C	יש לנער, להפוך או לערבב באמצע התהליך
כרעי עוף (בערך 125 גרם/4.5 ליברות)	8-2 יחידות	18-21	180°C	יש לנער, להפוך או לערבב באמצע התהליך

מרכיבים	כמות מינימום-מקסימום	זמן (דקות)	טמפרטורה	הערה
חזה עוף (בערך 160 גרם/6 ליברות)	1-6 יחידות	18-21	180°C	
עוף שלם (1.2 ק"ג)	1 יחידה	60-70	180°C	
דג שלם (בערך 300-400 גרם / 11-14 ליברות)	1-2 יחידות	16-20	200°C	
פילה דגים (בערך 200 גרם / 7 ליברות)	1-5 יחידות	15-20	200°C	
ירקות מעורבים (קצוצים גס)	200-800 גרם	13-20	180°C	קבע את זמן הבישול לפי טעמך נער, הפוך או ערבב באמצע התהליך
מאפינס (בערך 50 גרם / 1.8 ליברות)	1-12 יחידות	14-22	160°C	
עוגה	800-1000 גרם	60-70	160°C	השתמש באביזר האפייה
לחמים/לחמניות אפויים מראש (בערך 60 גרם / 2 ליברות)	1-7 יחידות	6-10	200°C	
לחם תוצרת בית	800-1000 גרם	50-60	160°C	השתמש באביזר האפייה. צורת הבצק צריכה להיות שטוחה ככל האפשר כדי למנוע מהלחם לגעת בגוף החימום בעת התפיחה.
ארוחת בוקר	4 ביצים, 2 טוסטים	12	160°C	יש לבשל תחילה את הביצים במשך 7 דקות ולאחר מכן להוסיף את הטוסטים.


טיגון Airfrying

זהירות


- זהו Airfryer שעובד על אוויר חם. אל תמלא את הסיר בשמן, בשומן לטיגון או בכל נוזל אחר.
- אל תיגע במשטחים חמים. השתמש בידית כדי להחזיק את הסיר. גע בסיר החם עם כפפות בטיחות לתנור.
- מכשיר זה הוא לשימוש ביתי בלבד.
- ייתכן שמכשיר זה יפלוט עשן בשימוש הראשון. תופעה זו תקינה.
- אין צורך לחמם מראש את המכשיר.

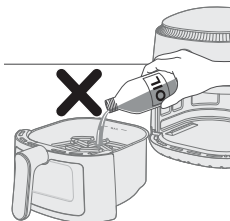

1 יש להסיר את הסיר מהמכשיר על ידי משיכת הידית.

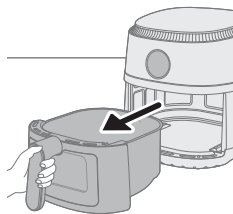


2 יש להכניס את אביזר הטיגון לסיר.

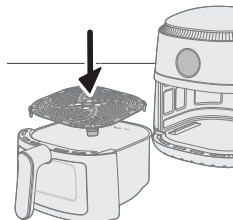

3 יש לשים את כל המצרכים בסיר.

הערה


- ה-Airfryer יכול להכין מגוון רחב של מרכיבים. יש לעיין בסעיף 'טבלת המזון' לקבלת הכמויות המדויקות וזמני הבישול המשוערים.
- אל תחרוג מהסכום המצוין בסעיף 'טבלת המזון' או תמלא את הסיר מעבר לסימון המקסימום, מאחר שפעולה זו עלולה להשפיע על איכות התוצאה הסופית.

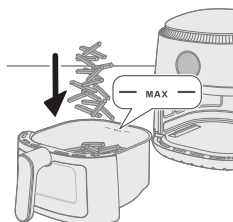


4 יש להכניס את הסיר בחזרה לתוך ה-Airfryer.

זהירות

- לעולם אין להשתמש בסיר ללא אביזר הטיגון בתוכו.
- אל תיגע בסיר במהלך השימוש ובמשך זמן מה לאחריו, מכיוון שהוא חם מאוד.

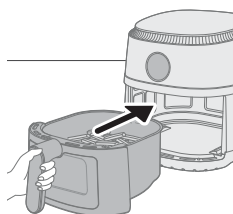

5 יש להכניס את התקע לשקע שבקיר.

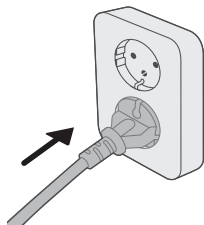

6 יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המכשיר.



7 יש ללחוץ על לחצן הטמפרטורה.




8 יש ללחוץ על לחצן ההוספה או ההפחתה כדי לבחור את הטמפרטורה.



9 יש ללחוץ על לחצן הזמן.



10 יש ללחוץ על לחצן ההוספה או ההפחתה כדי לבחור את משך הזמן.

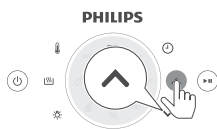

- 11** (אופציונלי) יש ללחוץ על הלחצן 'שמירה על חם'. כדי להפעיל את פונקציית השמירה על חום.

הערה

לאחר הפעלת פונקציית השמירה על חום, מכשיר ה-Airfryer ישמור על טמפרטורה כמה למשך 30 דקות לאחר סיום הבישול.

- 12** יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/השהיה כדי להתחיל בתהליך הבישול.

הערה

- בזמן הבישול, הטמפרטורה והזמן מוצגים לסירוגין.
- דקת הבישול האחרונה נספרת בשניות.
- אם לא הגדרת את זמן הבישול הנדרש תוך 30 דקות, המכשיר ייכבה אוטומטית מסיבות בטיחות.

- מרכיבים מסוימים דורשים ניעור או הפיכה באמצע זמן ההכנה (עיין ב'טבלת המזון'). כדי לנער את המרכיבים, יש להוציא את הסיר ולנער אותו מעל משטח עמיד בחום, למען ביטחוןך. לאחר מכן, יש להחזיר את הסיר לתוך המכשיר.
- כדי להשהות את תהליך הבישול, לחץ על לחצן ההפעלה/השהיה. כדי להמשיך את תהליך הבישול, לחץ שוב על אותו הלחצן.
- המכשיר נמצא במצב השהיה באופן אוטומטי בעת משיכת הסיר החוצה. תהליך הבישול ממשיך כאשר הסיר מוכנס שוב לתוך המכשיר.

- 13** כשיישמע פעמון הטיימר, זמן הבישול נגמר.




- 14** יש למשוך החוצה את הסיר ולבדוק אם המרכיבים מוכנים.

זהירות

- סיר ה-Airfryer חם לאחר תהליך הבישול. תמיד יש להניח אותו על משטח עמיד לחום (למשל תחתית מעץ וכו') בעת הסרת הסיר מהמכשיר.

הערה

- אם המרכיבים אינם מוכנים עדיין, יש להכניס את הסיר בחזרה אל ה-Airfryer ולהוסיף כמה דקות נוספות.

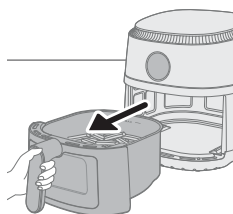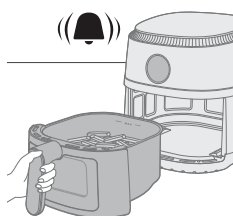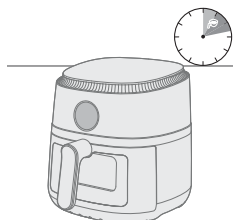

15 יש לרוקן את התכולה לתוך קערה או צלחת.

זהירות

- לאחר תהליך הבישול, הסיר, מארז הפנים והמרכיבים חמים. בהתאם לסוג המרכיבים הנמצאים ב-Airfryer, עלולים לצאת אדים מהסיר.

הערה

- כדי להסיר מרכיבים גדולים או שבריריים, השתמש במלקחיים כדי להרים אותם.
- עודף שמן או שומן מהמרכיבים מצטבר בתחתית הסיר.
- בהתאם לסוג המרכיבים בבישול, ייתכן שתצטרך לשפוך זehירות כל שמן או שומן עודף מהסיר לאחר כל קבוצה או לפני ניעור. הנח את הסיר על משטח עמיד לחום. לבש כפפות בטיחות לתנור בעת שפיכת השמן או השומן העודף. יש להחזיר את הסיר לתוך המכשיר.
- כאשר קבוצת מרכיבים מוכנה, ה-Airfryer יכול להכין קבוצה נוספת באופן מיידי.

בישול עם הגדרה קבועה מראש

1 יש לבצע את שלבים 1 עד 6 בפרק "טיגון Airfrying".


2 לחץ על הלחצן הקבוע מראש הרצוי.

3 התחל את תהליך הבישול על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/השהיה.

הערה

- במהלך הבישול, אם ברצונך לשנות להגדרה קבועה מראש אחרת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לעצור את תהליך הבישול. המכשיר יעבור למצב המתנה. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי שוב כדי להפעיל את המכשיר ובחר את ההגדרה הקבועה מראש הנדרשת.

זמן הבישול	טמפרטורה	כמות מרבית	הגדרות קבועות מראש	
31 דקות	180°C	800 גרם	צ'יפס קפואים	
41 דקות	180°C	800 גרם	צ'יפס תוצרת בית	
20 דקות	200°C	4 יחידות	צלעות בשר	
21 דקות	180°C	8 יחידות	כרעי עוף	
20 דקות	200°C	2 יחידות	דג שלם	
60-70 דקות	140°C	1 יחידה	עוגה	
12 דקות	160°C	4 ביצים, 2 טוסטים	ארוחת בוקר	
20 דקות	180°C	800 גרם	ירקות	

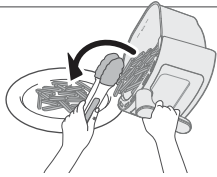


תזכורת נייעור

תזכורת הנייעור מיועדת למאכלים כמו צ'יפס, נאגטס או פריטים קטנים שצריכים ערבוב בעת הבישול. היא מזכירה באמצע מחזור הבישול לנער את הסיר, לערבב או להפוך את הרכיבים פעם אחת עד פעמיים, כדי להבטיח חימום אחיד ותוצאות פריכות. תזכורת הנייעור מופעלת כברירת מחדל. יש לבצע את השלבים הבאים כדי להפעיל או לכבות אותה.


הערה:

- תזכורת הנייעור לא תשמיע צליל או תציג התראות על המסך, אפילו אם היא מופעלת, תחת התנאים הבאים:
- זמן הבישול קצר מאוד (לדוגמה, פחות מ-8 דקות).
- מצבים מסוימים, כגון 'מצב ידני' או 'עוגה', אינם תומכים בתכונת תזכורת הנייעור.
- פונקציית תזכורת הנייעור זמינה על בסיס גרסת החומרה של המכשיר.


1

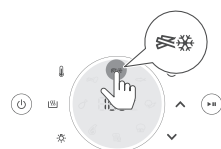


- 2 לחצו לחיצה ארוכה על סמל התוכנית הקבועה במשך 2 שניות.

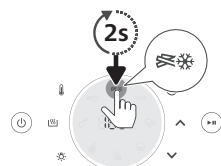


- תזכורת הנייעור מושבתת.

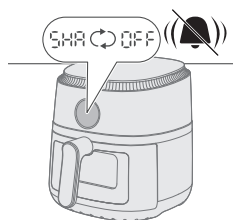

- 3 לחצו שוב לחיצה ארוכה על אותו סמל התוכנית הקבועה במשך 2 שניות.

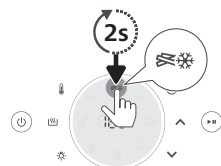

- תזכורת הניעור מופעלת מחדש.

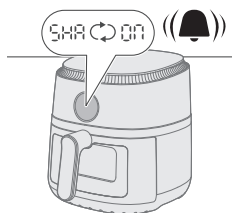

הכנת צ'יפס תוצרת בית

כדי להכין את צ'יפס תוצרת בית נהדר ב-Airfryer:

- יש לבחור סוג תפוח אדמה שמתאים להכנת צ'יפס, למשל טרי או (מעט) קמחי.
- מומלץ לטגן את הצ'יפס במנות של עד 500 גרם / 18 אונקיות לקבלת תוצאה אחידה. כמויות גדולות יותר של חתיכות צ'יפס גדולות יותר נוטות להיות פחות פריכות מאשר חתיכות צ'יפס קטנות יותר.
- 1 יש לקלף את תפוחי האדמה ולחתוך לצ'יפס (עובי 10x10 מ"מ / 0.4x0.4 אינץ').
- 2 השרה את מקלות תפוחי האדמה בקערת מים במשך 30 דקות לפחות.
- 3 רוקן את הקערה ויבש את מקלות תפוחי האדמה במגבת מטבח או במגבת נייר.
- 4 שפוך כף אחת של שמן בישול לקערה, שים את המקלות בקערה וערבב עד שהמקלות יהיו מצופים בשמן.
- 5 הסר את המקלות מהקערה עם הידיים או את כלי מטבח מחרוץ כדי ששמן עודף יישאר בקערה.


הערה

- אל תטו את הקערה לשפיכת כול המקלות לסל בבת אחת כדי למנוע מעודף השמן להיכנס לסל.
- 6 הכנס את המקלות לסל.
- 7 טגן את מקלות תפוחי האדמה וערבב אותם 2-3 פעמים בזמן בישול.

ניקוי

אזהרה

- לפני התחלת הניקוי, חכה שהסיר ופנים המכשיר יתקררו לגמרי.
- בסיר יש ציפוי לא נדבק. אל תשתמש בכלי מטבח מתכתיים או בחומרי ניקוי שוחקים, מאחר שהם עלולים לגרום נזק לציפוי לא נדבק.
- יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. הסר את השמן ואת השומן מתחתית הסיר לאחר כול שימוש.
- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי לכבות את המכשיר, הסר את התקע משקע החשמל שבקיר והנח למכשיר להתקרר.

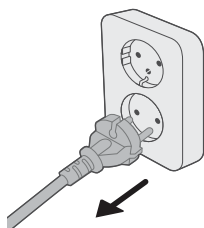

עצה

הסר את הסיר כדי לאפשר ל-Airfryer להתקרר מהר יותר.

2

יש להסיר את אביזר הטיגון מהמחבת.

3

שפוך את השמן או השומן העודף מהחלק התחתון של הסיר.

4

נקה את הסיר ואביזר הטיגון במדיח כלים. ניתן גם לנקות אותם באמצעות מים חמים, נוזל לשטיפת כלים וספוג לא שוחק (עניין ב"טבלת הניקוי").

עצה

אם שאריות מזון תקועות בסיר או באביזר הטיגון, ניתן להשרות אותם במים חמים ובנוזל לשטיפת כלים למשך 10-15 דקות. השרייה משחררת את שאריות המזון ומקלה את הסרתן. הקפד להשתמש בנוזל לשטיפת כלים שיכול למוסס שמן ושומן. אם קיימים כתמי שומן בסיר או באביזר הטיגון שלא הצלחת להסיר במים חמים ובנוזל לשטיפת כלים, השתמש במסיר שומן נוזלי.

אם יש צורך, את שאריות המזון שנתקעו בגוף החימום ניתן להסיר באמצעות מברשת בעלת זיפים רכים עד בינוניים. אין להשתמש במברשת בעלת עם חוטי פלדה או מברשת בעלת זיפים קשים, משום שהדבר עלול לגרום נזק לגוף החימום.

5

כדי להימנע משריטות, יש לנגב את המכשיר מבחוץ באמצעות בד רך, נקי ולא מקומט. יש להתחיל עם מטלית לחה במקצת ולהמשיך עם מטלית יבשה, לפי הצורך.

6

יש לנקות את גוף החימום בעזרת מברשת ניקוי כדי להסיר את שאריות המזון.





7



יש לנקות את החלק הפנימי של המכשיר במים חמים וספוג לא שוחק.

8

אם ראית שאריות מים בתוך החלון השקוף, יש להגדיר את הטמפרטורה ל-200°C (400°F) ואת הטיימר ל-10 דקות כדי לייבש אותן.

הערה: אם שאריות המים נשארות לאחר 10 דקות, יש להוסיף זמן בישול עד שהמים יבשים לחלוטין.

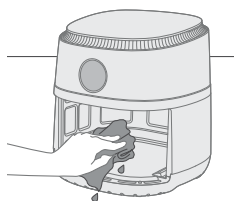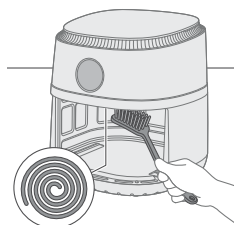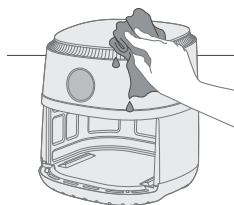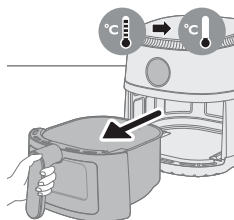

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

אחסון

1 נתק את המכשיר משקע החשמל ואפשר לו להתקרר.

2 הקפד לנקות ולייבש את כל החלקים לפני אחסונם.

הערה

- בנשיאת ה-Airfryer, חשוב תמיד להחזיק אותו באופן אופקי כדי שהסירים לא ייפלו בטעות, מה שעלול להזיק להם.
- תמיד הקפד לוודא שהחלקים הניתנים להסרה של ה-Airfryer מותקנים במקום כהלכה לפני שאתה נושא ו/או מאחסן אותם.

פתרון בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא ניתן לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, בקרו באתר www.philips.com/support לקבלת רשימה של שאלות נפוצות, או פנו למרכז שירות הלקוחות במדינתכם.

פתרון

סיבה אפשרית

בעיה

תופעה זו תקינה. כל הידיות והחוגות הדרושות לך במהלך השימוש יישארו קרות מספיק למגע.

החום בפנים מוקרן אל הקירות החיצוניים.

החלק החיצוני של המכשיר מתחמם במהלך השימוש.

הסיר ופנים המכשיר תמיד מתחממים כאשר המכשיר מופעל, כדי לוודא שהמזון מבושל כהלכה. חלקים אלה תמיד חמים מדי למגע.

אם תשאיר את המכשיר מופעל לפרק זמן ארוך יותר, אזורים מסוימים יהיו חמים מדי למגע. אזורים אלה מסומנים במכשיר בסמל הבא:



כל עוד אתה מודע לאזורים החמים ונמנע מלגעת בהם, המכשיר בטוח לשימוש לגמרי.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
הצ'יפס תוצרת בית שלי לא מתבשל כצפוי.	לא השתמשת בסוג תפוח האדמה המתאים.	לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בתפוחי אדמה טריים וקמחיים. אם אתה צריך לאחסן את תפוחי האדמה, אל תאחסן אותם בסביבה קרה כמו במקרר. בחר תפוחי אדמה שכתוב על האריזה שלהם שהם מתאימים לטיגון.
	כמות מרכיבי המזון בסיר גדולה מדי.	יש לעקוב אחר ההוראות במדריך למשתמש זה כדי להכין צ'יפס תוצרת בית.
	יש לנער סוגי מרכיבים מסוימים באמצע זמן הבישול.	יש לעקוב אחר ההוראות במדריך למשתמש זה כדי להכין צ'יפס תוצרת בית.
לא ניתן להפעיל את ה-Airfryer.	המכשיר אינו מחובר.	בדוק אם התקע מוכנס כהלכה לשקע בקיר.
	ישנם מספר מכשירים מחוברים לשקע אחד.	ההספק החשמלי של ה-Airfryer הוא גבוה. נסה שקע אחר ובדוק את הפיזיזם.
אני רואה כמה מקומות מתקלפים בתוך ה-Airfryer שלי.	עשויות להופיע נקודות קטנות בתוך הסיר של ה-Airfryer עקב מגע מקרי או שריטות בציפוי (למשל בזמן ניקוי עם כלי ניקוי קשיחים ו/או בעת הכנסת אביזר הטיגון).	ניתן למנוע נזק על ידי הכנסת אביזר הטיגון לסיר כהלכה. אם תכניס את אביזר הטיגון בזווית, הצד שלו עלול להיתקע בקיר הסיר ולגרום לחתיכות קטנות של הציפוי להתקלף. אם דבר זה מתרחש, שים לב שהוא אינו מזיק מאחר שכל החומרים שבהם נעשה שימוש הם בטוחים למזון.
עשן לבן יוצא מהמכשיר.	אתה מבשל מרכיבים שומניים.	הסר בזהירות את השמן או השומן העודף מהסיר והמשך בבישול.
	הסיר עדיין מכיל שאריות שומניות מהשימוש הקודם.	עשן לבן נגרם עקב שאריות שומניות המתחממות בסיר. תמיד נקה את הסיר ואת אביזר הטיגון ביסודיות לאחר כל שימוש.
	הציפוי או פירורי הלחם לא נדבקו כהלכה למזון.	חלקים קטנים של פירורי לחם באוויר עלולים לגרום לעשן לבן. לחץ בחוזקה על פירורי הלחם או הציפוי על המזון כדי לוודא שהם נדבקים.
	המרינדות, הנוזלים או מיצי הבשר משפריצים בשמן או בשומן העודף.	נגב מזון יבש לפני הנחתו בסיר.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המסך של ה-Airfryer מציג "E1".	ייתכן שה-Airfryer שלך מאוחסן במקום קר מדי.	אם המכשיר אוחסן בסביבה עם טמפרטורה נמוכה, חכה שיתחמם לטמפרטורת החדר במשך 15 דקות לפחות לפני שתחבר אותו שוב.
אם הבעיה נמשכת, התקשר לקו החם של שירות פיליפס או פנה למוקד שירות הלקוחות במדינתך.		
המסך של ה-Airfryer מציג "E4", "E6", המכשיר נתקל בשגיאה.		יש לנתק את המכשיר ולחבר מחדש.
"E9", "E12".		אם הבעיה נמשכת, התקשר לקו החם של שירות פיליפס או פנה למוקד שירות הלקוחות במדינתך.

2026 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

(02/2026)

