

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja obsługi

Краткое руководство

HD7311, HD7310



Please refer to the user manual for more information.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации.



The tea logos on the quick-select buttons are trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.

Loga herbat umieszczone na przyciskach szybkiego wybierania są znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.


Обозначения видов чая на кнопках быстрого выбора являются товарными знаками компании Koninklijke Philips Electronics N.V.




PHILIPS

Important information / Ważne informacje / Важная информация


- Read chapter 'Important' in the user manual before you use the appliance for the first time.
- Clean and descale the teapot regularly, as described in the user manual
- Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się z rozdziałem „Ważne” w instrukcji obsługi.
- Regularnie czyść czajnik i usuwaj z niego kamień.
- Перед первым использованием прибора ознакомьтесь с разделом ‘Важная информация’ в руководстве по эксплуатации.
- Регулярно мойте и очищайте чайник от накипи.

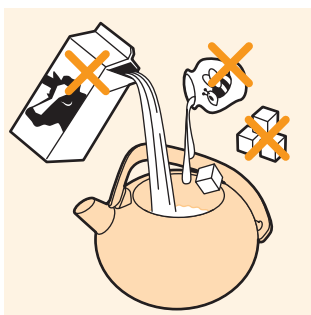


Before first use / Przed pierwszym użyciem / Перед первым использованием

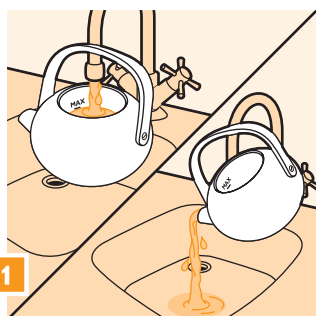


1

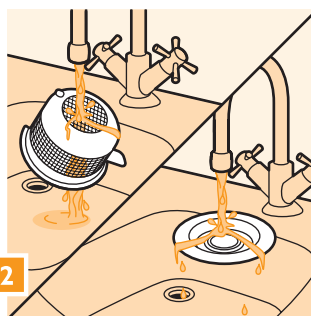

2

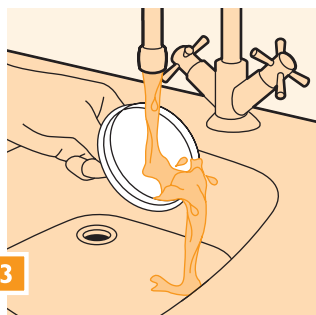

3

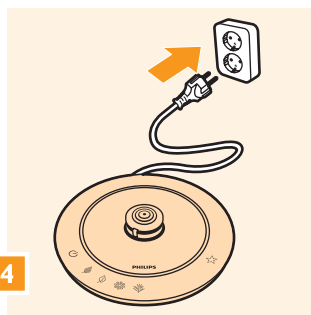

4

