


Preset ready time, method 1 ▶ /

Préréglage de l'heure de fin de cuisson, méthode 1 ▶ /

Tempo di preparazione preimpostato, metodo 1 ▶ /

Tiempo de preparación preestablecido, método 1 ▶

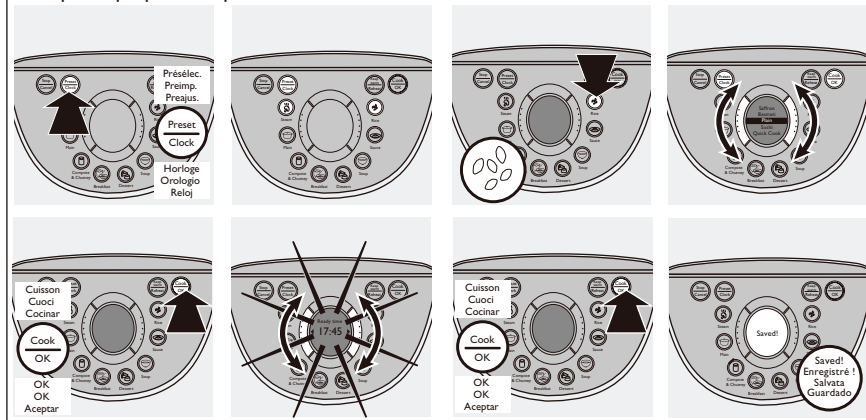


Preset ready time, method 2 ▶ /

Préréglage de l'heure de fin de cuisson, méthode 2 ▶ /

Tempo di preparazione preimpostato, metodo 2 ▶ /


Tiempo de preparación preestablecido, método 2 ▶

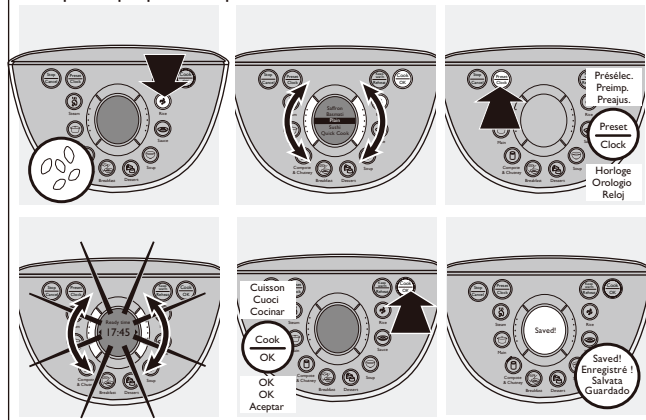


Using different accessories / Utilisation de différents accessoires /

Utilizzo di accessori diversi / Uso de los distintos accesorios

Steam basket ▶ / Panier vapeur ▶ / Cestino per la cottura a vapore ▶ / Cesta de vapor ▶



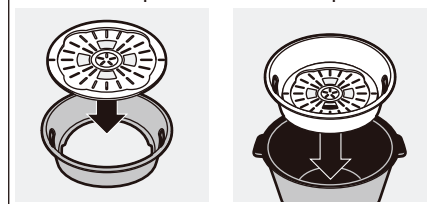


Resealable cups / Pots refermables / Tazze sigillabili / Vasos retapables

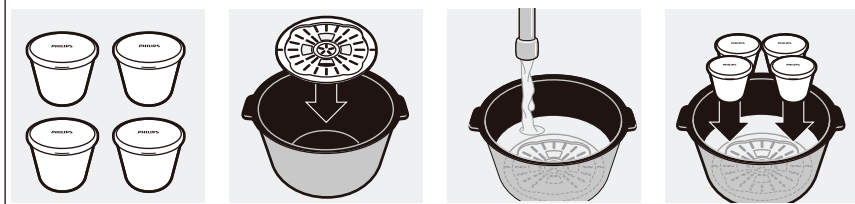

Quick Start Guide / Guide de mise en route / Guida di avvio rapido / Guía de inicio rápido HD4779

Using the appliance (continued) / Utilisation de l'appareil (suite) / Utilizzo dell'apparecchio (continua) / Uso del aparato (continuación)

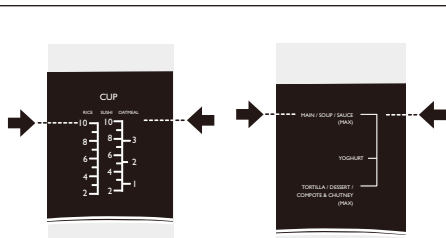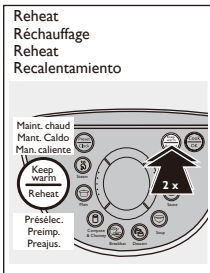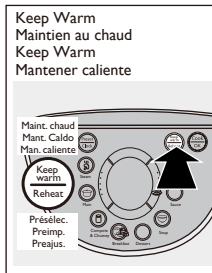

Water level indications - For each menu, all ingredients including water may not exceed the maximum water level on the scale for this particular menu indicated on the inside of the inner pot.







Indications du niveau d'eau : pour chaque menu, tous les ingrédients, y compris l'eau, ne doivent pas dépasser le niveau d'eau maximal indiqué sur l'échelle à l'intérieur de la cuve.

Indicazioni del livello dell'acqua - Per ciascun menu tutti gli ingredienti, inclusa l'acqua, non possono superare il livello massimo indicato sulla parte interna del recipiente.






Indicación del nivel del agua - en todos los menús, ningún ingrediente incluyendo el agua debe exceder del límite de nivel de agua que se indique en la escala del menú específico dentro del recipiente interior.

Using the appliance / Utilisation de l'appareil / Utilizzo dell'apparecchio / Uso del aparato

Set Clock ► / Réglage de l'horloge ► / Impostazione dell'orologio ► / Ajuste del reloj ►

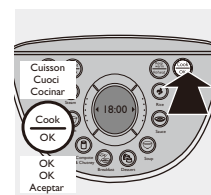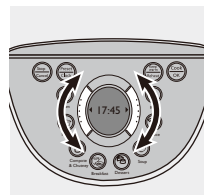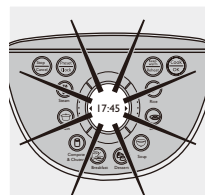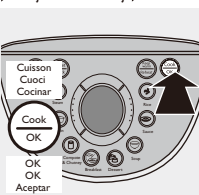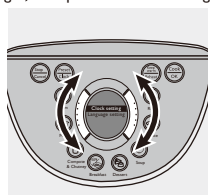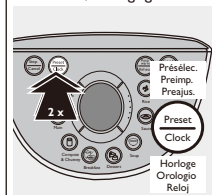

Select Menu - Steam / Sélection du menu – Vapeur / Selezione del menu – Steam / Selección de menú: Vapor

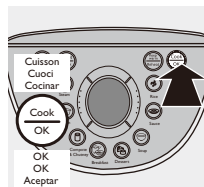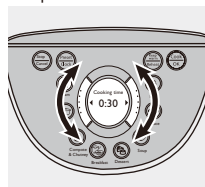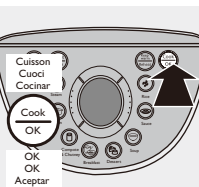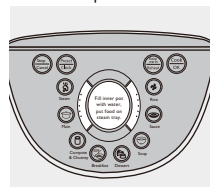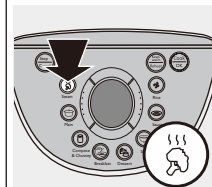

Select Menu - Main / Sélection du menu – Plat principal / Selezione del menu – Main / Selección de menú: Principal

