


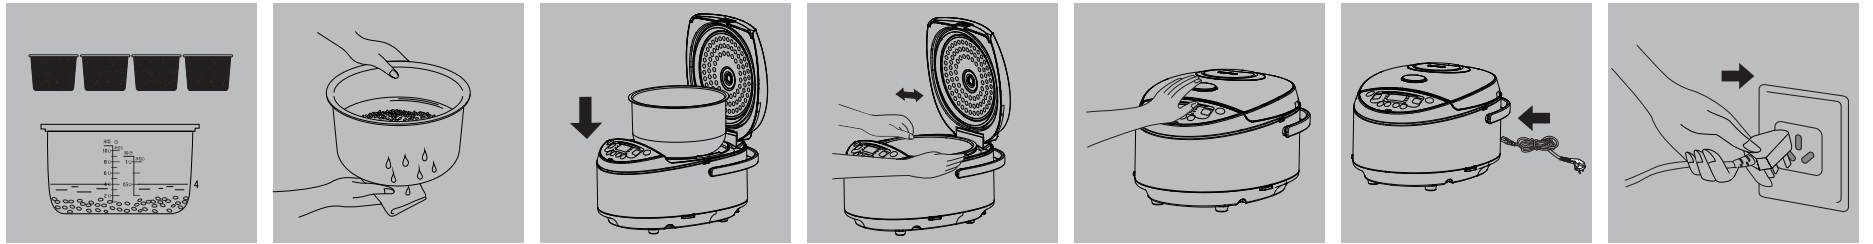
# 快速指导手册

HD3065\_HD3067


在您使用产品之前，请先阅读用户手册

 : 此符号表示数字或指示灯闪烁

## 煮饭前的准备 ▶



## 米饭/标准煮 ▶

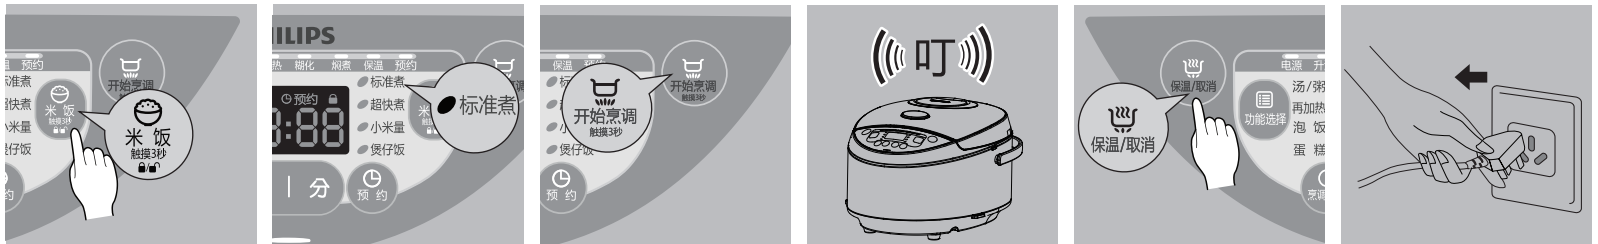

## 汤/粥 ▶




# 快速指导手册

HD3065\_HD3067

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

## 清洗电饭煲 ▶

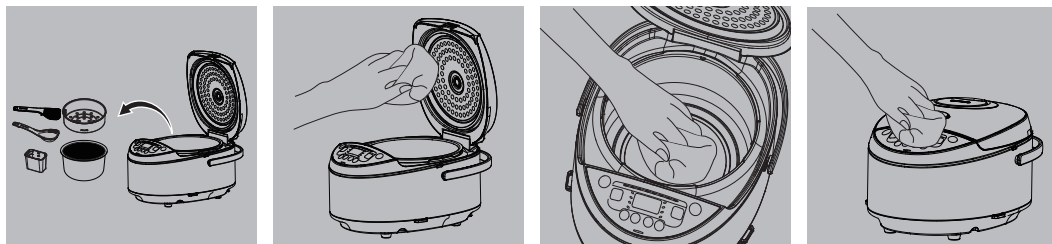

## 清洗内胆 ▶



## 清洁及安装蒸汽阀 ▶

