
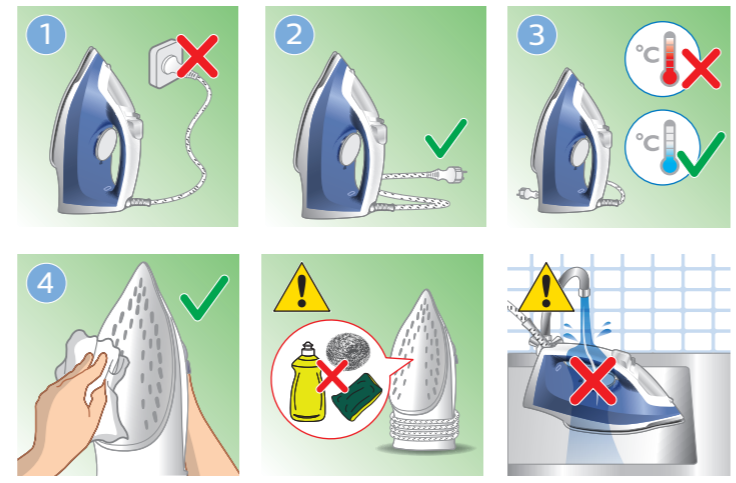


















4  www.philips.com/support



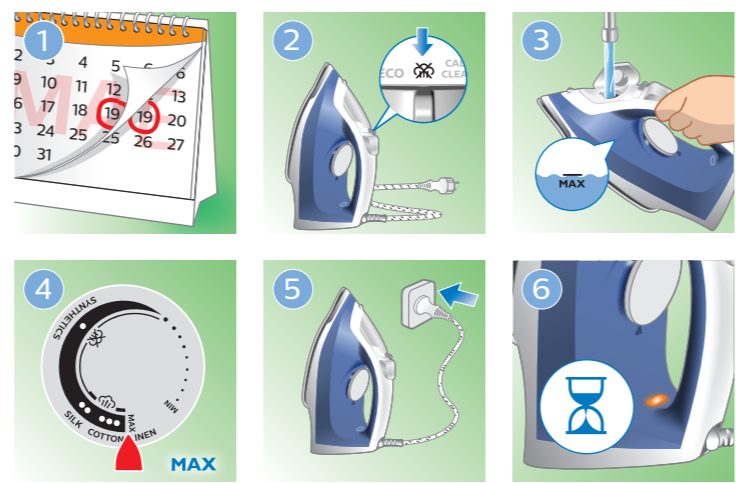


1  2  3  4  5  6 

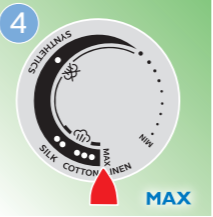
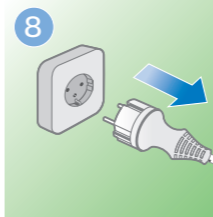



5   www.philips.com/support



1  2  3  4  5  6 

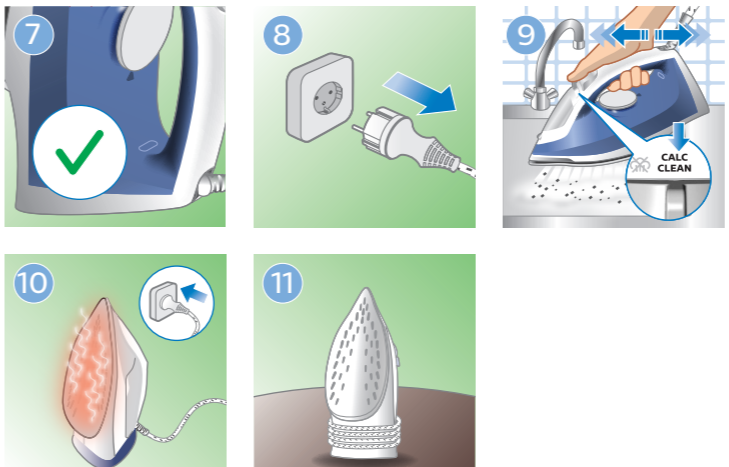5   www.philips.com/support



7  8  9  10  11 

EN Use Calc Clean function once every 1 month to prolong the life of your iron. Hold slider at **CALC CLEAN** position and shake the iron until all water flows out (figure 9).

FR Utilisez la fonction Calc Clean 1 fois par mois afin de prolonger la durée de vie de votre fer. Maintenez le sélecteur sur la position **CALC CLEAN** et secouez le fer jusqu'à ce que l'eau s'écoule (figure 9).

PT Utilize a função Calc-Clean 1 vez por mês para prolongar a vida do seu ferro. Mantenha o botão deslizante na posição **CALC CLEAN** e abane o ferro até sair toda a água (figura 9).

AR استخدم ميزة تنظيف الكلس Calc Clean مرة كل شهر لإطالة فترة استخدام المكواة. اضغط باستمرار على مفاتيح التمرير في وضعية **CALC CLEAN** وهزّ المكواة حتى تخرج كل المياه (الصورة رقم 9).

FA از عملکرد رسوبزدایی هر ماه 1 بار استفاده کنید تا طول عمر اتو بیشتر شود. کلید کشویی را در وضعیت **CALC CLEAN** (رسوب زدایی) نگهدارید و اتو را تکان دهید تا کل آب خارج شود (شکل 9).

PHILIPS

GC1738, GC1740
GC1742, GC1750
GC1752, GC1756



EN User manual

FR Mode d'emploi

PT Manual do utilizador


AR دليل المستخدم

FA راهنمای کاربر





www.philips.com/support

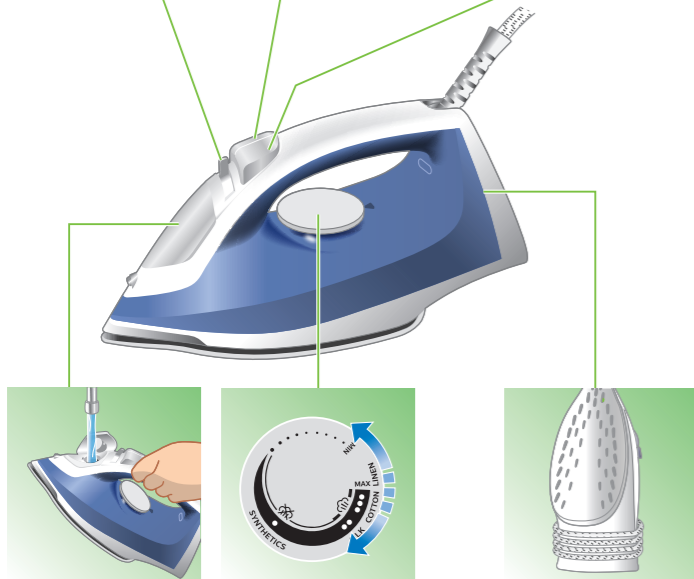

EN To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read the separate important information leaflet and this user manual carefully before you use the appliance.

FR Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. Veuillez lire la brochure séparée sur les informations importantes et ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

PT Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome. Leia atentamente o folheto das informações importantes em separado e este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho.

AR للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome. اقرأ كتيب المعلومات المهمة المنفصل ودليل المستخدم هذا بدقة قبل استخدام الجهاز.

FA برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید. بروشور جداگانه اطلاعات مهم و این راهنمای کاربرد را قبل از استفاده از این وسیله به دقت مطالعه کنید.



www.philips.com/support




www.philips.com/support

	MAX LINEN	
	COTTON	
	SILK	ECO
	SYNTHETICS	

* **EN** Push and hold **FR** Appuyez et maintenez enfoncé
PT Manter premido **FA** فشار داده و نگهدارید



www.philips.com/support

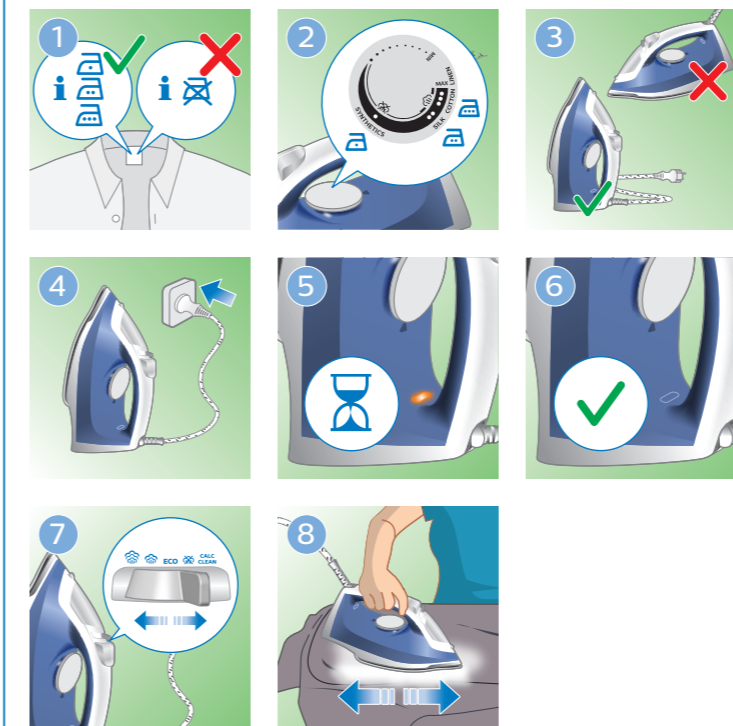

www.philips.com/support



* **EN** Steam boost is not available for GC1738
FR L'effet pressing n'est pas disponible pour GC1738.
PT O jato de vapor não está disponível para o odelo GC1738.
AR تعزيز البخار غير متوفر لـ GC1738.
FA قابلیت تقویت بخار در GC1738 وجود ندارد.



www.philips.com/support

