

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

GC555
GC550
ActiveTouch



User manual

Petunjuk Penggunaan

사용자 설명서

Manual pengguna

คู่มือผู้ใช้

Hướng dẫn sử dụng

使用手冊

用户手册

PHILIPS



3



4



6



7



8



9



10



12



13



14



19



27








GC555








GC555 GC555



GC555





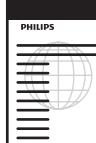
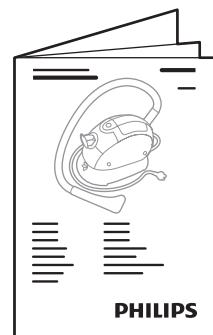
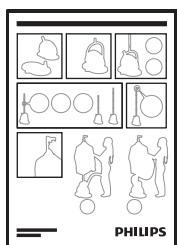
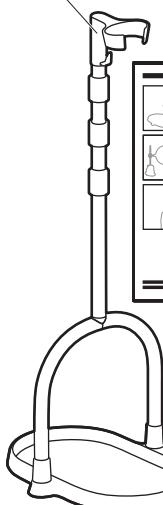
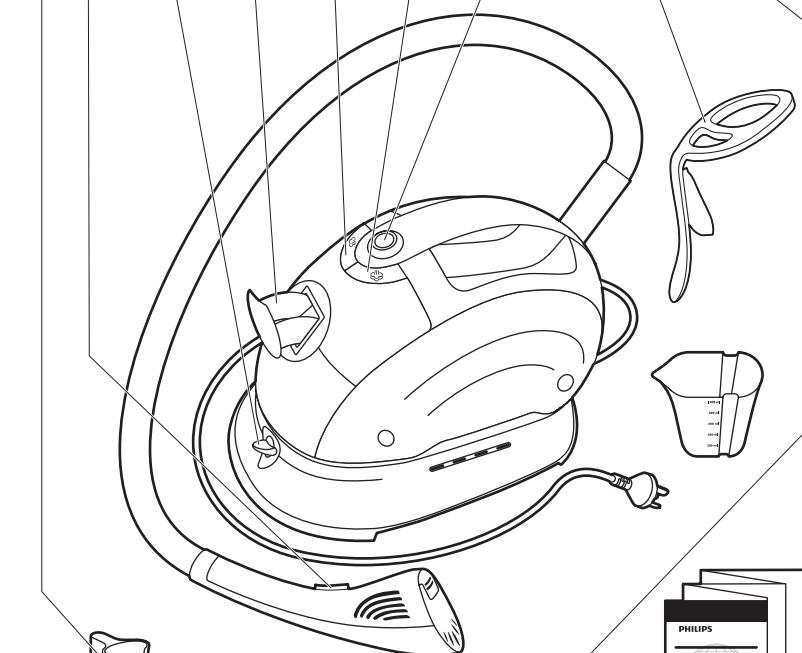


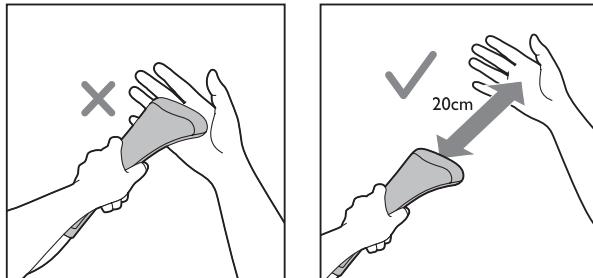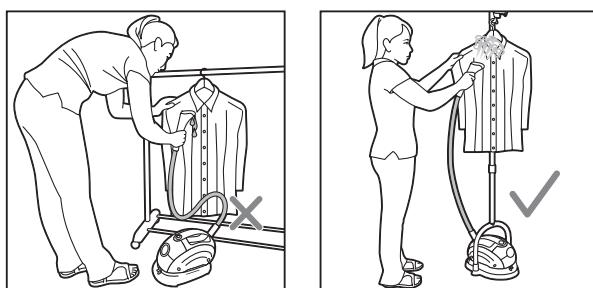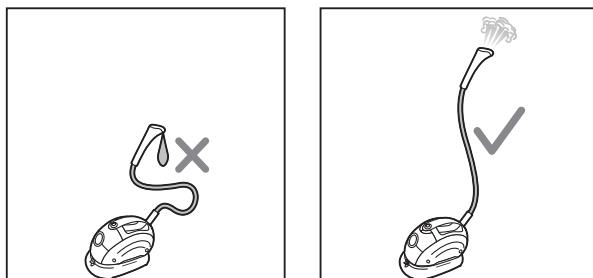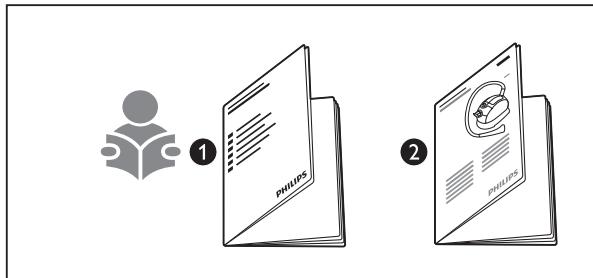

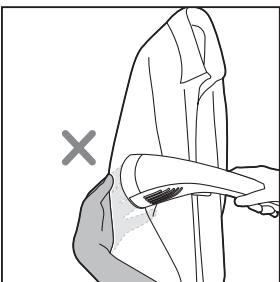



EN	<p>Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. In case you live in an area with very hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it is recommended to use distilled water to prolong the lifetime of your appliance. Do not add perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank, as your appliance is not designed to work with these chemicals.</p>	<p>pembantu penyeterikaan atau bahan kimia lain dalam tangki air kerana perkakas anda tidak direka bentuk untuk berfungsi dengan bahan-bahan kimia ini.</p>
ID	<p>Catatan: Alat Anda dirancang untuk digunakan dengan air keran. Jika Anda tinggal di area dengan kesadahan air yang sangat tinggi, maka kerak akan cepat terbentuk. Karena itu, disarankan untuk menggunakan air suling untuk memperpanjang masa pakai alat Anda. Jangan tambahkan parfum, cuka, kanji, zat pembersih kerak, alat bantu penyeterikaan, atau bahan kimia lainnya ke dalam tangki air, karena alat Anda tidak dirancang untuk digunakan dengan bahan-bahan kimia ini.</p>	<p>TH หมายเหตุ: เวลาใช้งานของคุณ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับน้ำประปา หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำมีระดับความคงทนต่ำ อาจเกิดตะกั่วน้ำส่วนมาก จึงแนะนำให้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนแทนน้ำแข็ง ห้ามใส่น้ำหอม, น้ำผลไม้, น้ำตก, สารซักด้วยตนเอง, ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ และสารเคมีอื่นๆ ลงในถังน้ำ เนื่องจากเดาเรียบได้ ให้ออกแบบมาให้ใช้กับสารเคมีเหล่านี้</p> <p>VI Lưu ý: Thiết bị của bạn đã được thiết kế để sử dụng nước máy. Nếu bạn sống tại khu vực có nước rất cứng, việc tích tụ cặn nhanh có thể xảy ra. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn sử dụng nước cất để kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Không cho nước hoa, giấm, tinh bột, chất làm sạch cặn, chất phụ trợ ủi hoặc các loại hóa chất khác vào ngăn chứa nước vì thiết bị không được thiết kế hoạt động với những loại hóa chất này.</p> <p>ZH-T 注意：您的產品專為搭配自來水使用而設計。如果您居住地區的水質硬度很高，水垢可能會快速堆積。因此，建議您使用蒸餾水以延長產品的使用壽命。請勿將香水、醋、燙衣漿、除水垢劑、熨燙添加劑或其他化學物質加入水箱中，因為本產品的設計無法與這些化學物質一起使用。</p> <p>ZH-S 注意：根据设计，您的产品适合使用自来水。如果您所居住的区域水质非常硬，水垢积聚会非常快。因此，建议使用蒸馏水以延长产品的使用寿命。切勿将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其他化学品注入水箱内，因为您的产品不适合使用这些化学品。注意：两种蒸汽设置均可安全用于任何面料。如果您需要更多蒸汽，请使用<更多蒸汽图标>设置。</p>
KO	<p>참고: 이 다리미는 수돗물을 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 사용 지역의 수돗물이 심한 경수일 경우 석회질이 더 빨리 생성될 수 있습니다. 이럴 경우 증류수를 사용하면 제품의 수명이 연장됩니다. 제품의 정해진 용도에 맞지 않는 향수, 식초, 풀, 석회질 제거제, 다림질 보조제, 기타 화학 약품을 물탱크에 넣지 마십시오. 참고: 두 스팀 설정은 어느 섬유에 사용해도 안전합니다. 더 많은 스팀이 필요하면 <추가 스팀 아이콘> 설정을 사용하십시오. 참고: 스팀을 분사</p>	
MS	<p>Nota: Perkakas anda telah direka bentuk untuk digunakan dengan air paip. Jika anda tinggal di kawasan dengan air terlalu liat, pembentukan kerak yang cepat mungkin berlaku. Maka anda disyorkan untuk menggunakan air suling untuk memanjangkan hayat perkakas anda. Jangan tambah pewangi, cuka, kanji, agen penyakerak kerak,</p>	

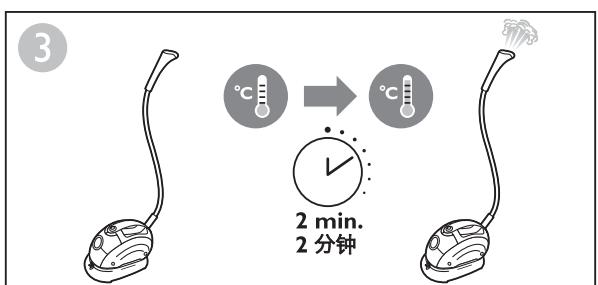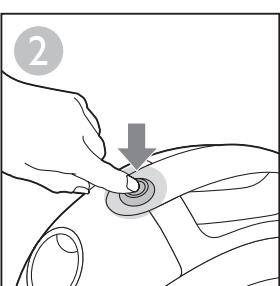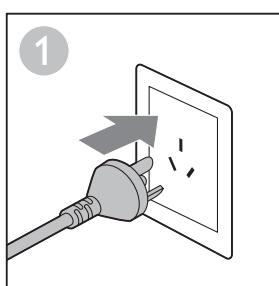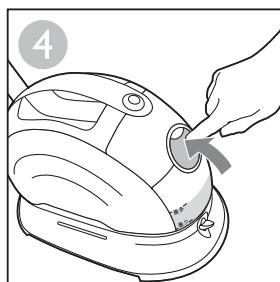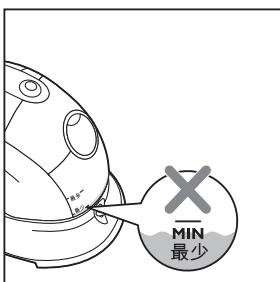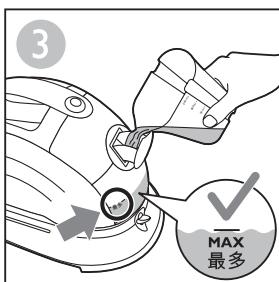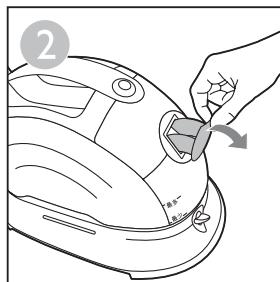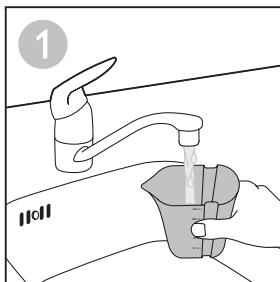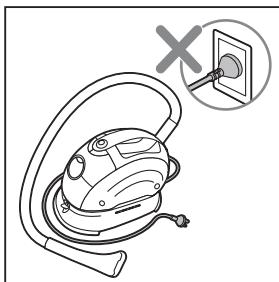



GC555

EN Note: Both steam settings are safe to use on any fabric. If you need more steam, use setting .

TH หมายเหตุ: การตั้งค่าไอน้ำทั้งสองแบบเป็นการตั้งค่าที่ปลอดภัยสำหรับทุกผ้า หากคุณต้องการไอน้ำมากขึ้นให้ใช้การตั้งค่า .

ID Catatan: Kedua setelan uap aman digunakan pada jenis kain apa pun. Jika Anda memerlukan uap lebih banyak, gunakan setelan .



VI Lưu ý: Cả hai cài đặt hơi nước đều an toàn cho bất kỳ loại vải nào. Nếu bạn cần hơi nước nhiều hơn, hãy sử dụng cài đặt .

KO 참고: 두 스팀 설정은 모든 섬유에 안전하게 사용할 수 있습니다. 더 많은 스팀이 필요하면  설정을 사용합니다.

ZH-T 注意：兩種蒸氣設定皆可安全使用在任何衣料上。若您需要更多蒸氣，請使用設定 .

MS Nota: Kedua tetapan stim adalah selamat untuk digunakan pada sebarang fabrik. Jika anda memerlukan lebih banyak stim, gunakan tetapan .

ZH-S 注意：两种蒸汽设置均可安全用于任何面料。如果您需要更多蒸汽，请使用  设置。

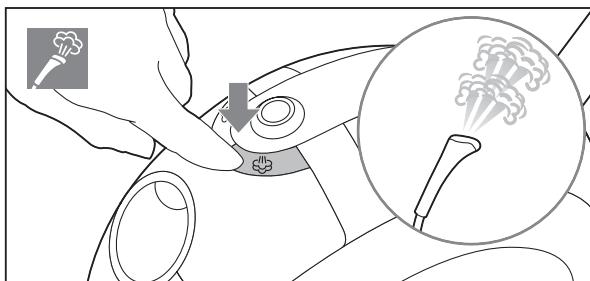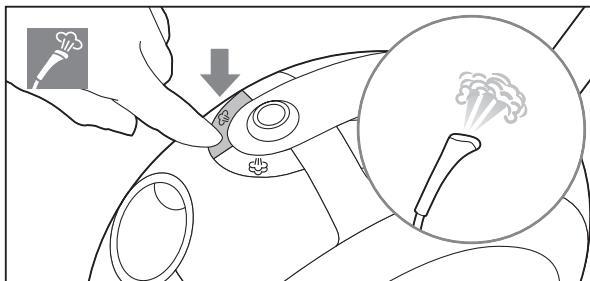



EN Note: The steam supply hose becomes warm during steaming. This is normal.

TH หมายเหตุ: สายไอน้ำจะร้อนขึ้นในขณะใช้งาน
ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ID Catatan: Selang pasokan uap menjadi hangat selama penguapan. Hal ini normal.







VI Lưu ý: Vòi cung cấp hơi nước sẽ nóng lên
trong khi ủi. Điều này là bình thường.

KO 참고: 스팀을 분사하는 동안
스팀호스가 따뜻해지는 것은
정상적인 현상입니다.

ZH-T 注意：蒸燙期間，蒸氣膠管溫度會逐漸升高。這是正常現象。

MS Nota: Hos bekalan stim menjadi panas
semasa menstim. Ini adalah normal.










ZH-S 注意：蒸汽熨烫期间，蒸汽输送管会变热。这是正常现象。

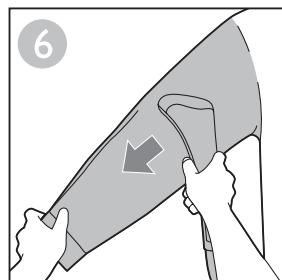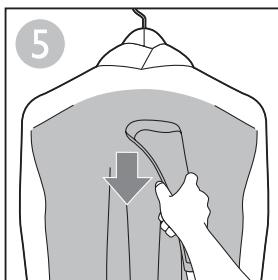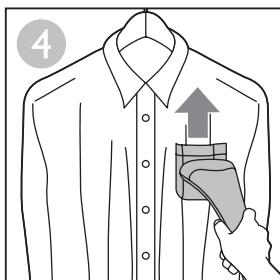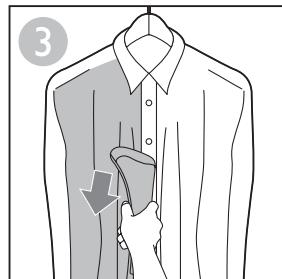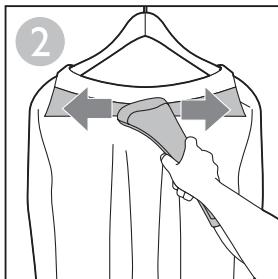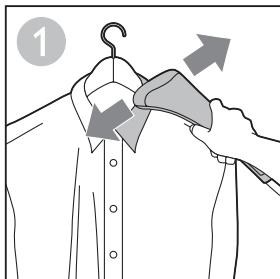



GC555

EN	The pleat maker is used to make pleats on shirts and trousers. Always point the steamer head upwards to prevent water dripping out of the steamer head.	TH	อุปกรณ์ทำรอยบิ้งใช้ทำรอยบิ้งแบบสีอ่อน จิตและ การเงิน ให้เคลื่อนอุปกรณ์ที่ทำรอยบิ้งตามแนวตั้ง ตรงเสมอ เพื่อป้องกันหยดน้ำจากหัวพ่น ไม่น้ำ
ID	Pembuat limpitan digunakan untuk membuat limpitan di baju dan celana. Selalu arahkan kepala penyembur uap ke atas untuk mencegah air menetes dari kepala penyembur uap.	VI	Dụng cụ xếp li được dùng để tạo nếp gấp cho áo sơ-mi và quần. Luôn hướng đầu bàn ủi hơi lên trên để tránh hơi nước nhỏ giọt từ đầu bàn ủi hơi.
KO	주름선 생성기는 셔츠 및 바지에 주름을 잡을 때 사용합니다. 물이 스팀기 헤드 밖으로 튀는 것을 방지하기 위해 스팀기 헤드를 항상 위쪽으로 향하게 하십시오.	ZH-T	壓摺器的用途是為襯衫和褲子壓出摺線。使用時請一律將蒸氣噴頭朝上，以免水從蒸氣噴頭滴出。
MS	Pembuat lisu digunakan untuk membuat lisu pada kemeja dan seluar. Kepala penstim hendaklah setiap kali menunjuk ke atas agar air tidak menitis keluar dari kepala penstim.	ZH-S	褶皱机用于在衬衫和裤子上打褶皱。 请始终将蒸汽喷头朝上，以防蒸汽喷头中的水滴出。

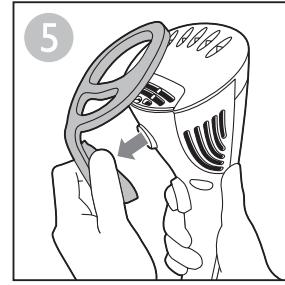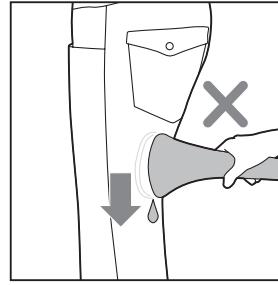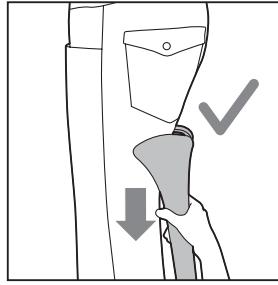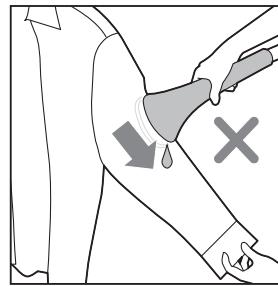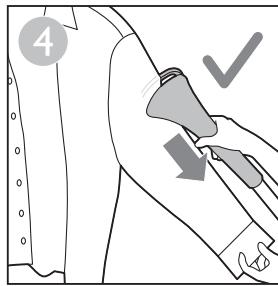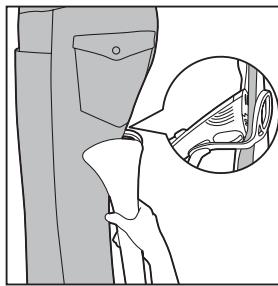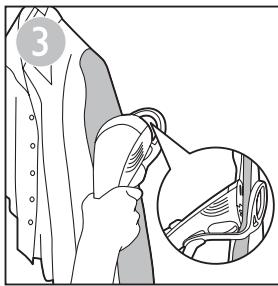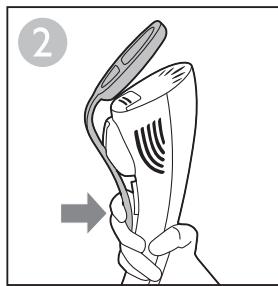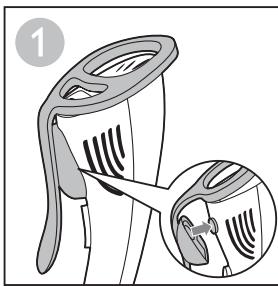



EN Press the suction button. Suction force pulls the fabric closer to the steamer head and stretches it for better steam penetration and easier wrinkle removal. The appliance produces some motor sound and air comes out of the sides of the steamer. Moisture can appear on the sides of the steamer head. This is normal.

ID Tekan tombol isap. Daya isap akan menarik kain lebih dekat ke kepala penyembur uap dan merentangkannya agar penetrasi uap menjadi lebih baik dan kerutan lebih mudah dihilangkan. Alat akan menghasilkan suara motor dan udara keluar dari samping penyembur uap. Kelembaban bisa terjadi di samping kepala penyembur uap. Hal ini normal.

KO 흡입 버튼을 누르십시오. 흡입력으로 옷감을 스팀기 헤드에 밀착하여 스팀이 더 잘 침투하며 주름을 쉽게 제거할 수 있습니다. 제품에서 모터 소리가 나오고 공기가 스팀기 측면으로 배출되며 스팀기 헤드 측면에 습기가 찰 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

MS Tekan butang sedutan. Daya sedutan menarik fabrik rapat ke arah kepala penstim dan meregangkannya untuk penembusan stim yang lebih baik dan pembuangan kedut yang lebih mudah. Perkakas mengeluarkan sedikit bunyi motor dan udara keluar dari sisi penstim.



Kelembaban mungkin kelihatan pada sisi kepala penstim. Ini adalah normal.

TH กดปุ่มการดูด พลังการดูดจะดึงเนื้อผ้าให้เข้าใกล้กับหัวพ่นไอน้ำและดึงไอน้ำให้ติดหัวพ่นไอน้ำ ให้แน่น้ำมีเสียงกระซิบดังๆ ที่ด้านข้างหัวพ่นไอน้ำ ได้easyขึ้นอีกด้วย เครื่องจะมีเสียงมอเตอร์และอากาศออกมากจากด้านข้างของหัวพ่นไอน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

VI Bấm nút hút. Lực hút sẽ hút bề mặt vải lại tiếp xúc gần hơn với đầu bàn ủ hơi và cảng mặt vải ra để hơi nước thẩm sâu vào vải nhanh hơn giúp ủ phẳng các nếp nhăn dễ dàng hơn. Thiết bị có tạo ra tiếng động từ mô-tơ và có hơi thoát ra từ hai bên của bàn ủ. Hơi nước có thể sẽ xuất hiện ở hai bên của đầu bàn ủ. Điều này là bình thường.

ZH-T 按吸力按鈕。吸力會將布料吸往蒸氣噴頭，然後將其伸展拉平，這樣蒸氣的深入滲透效果會更好，擺平縐褶也更輕鬆。本產品會發出些許馬達聲，蒸汽機的側邊也會排出一些氣體。而蒸氣噴頭的側邊會有一些水氣。這些都是正常現象。

ZH-S 按下吸尘按钮。吸力将衣物拉近蒸汽喷头，然后拉伸衣物，以获得更佳的蒸汽渗入效果，从而轻松除去褶皱。本产品会产生一些马达声音，气体会从蒸汽挂烫机的侧边溢出。湿气可能出现在蒸汽喷头的侧边。这是正常现象。

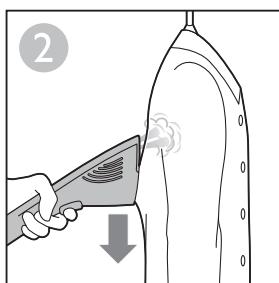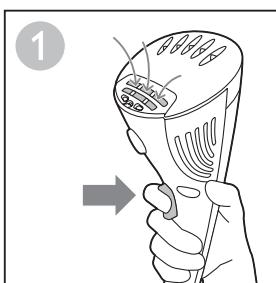



EN Note: Always empty the water tank after use.

TH หมายเหตุ: หง่าน้ำออกจากแท่นน้ำเมื่อใช้งานเสร็จทุกครั้ง

ID Catatan: Selalu kosongkan tangki air setelah digunakan.









VI Lưu ý: Luôn đổ hết nước ra khỏi ngăn chứa nước sau khi sử dụng.

KO 참고: 사용 후에는 물탱크를 항상 비우십시오.

ZH-T 注意：每次使用後請務必清空水箱。





MS Nota: Kosongkan tangki air setiap kali selepas penggunaan.

ZH-S 注意：使用后，始终倒空水箱。

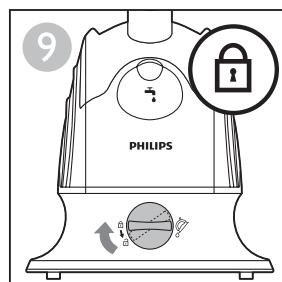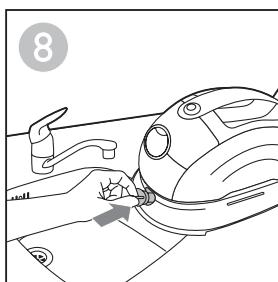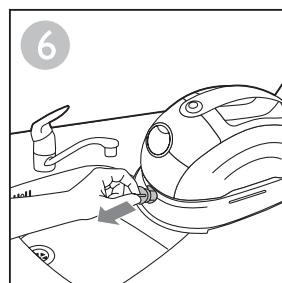
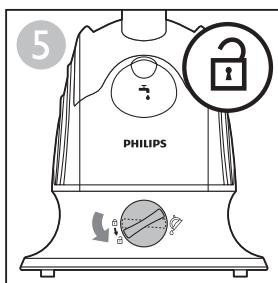
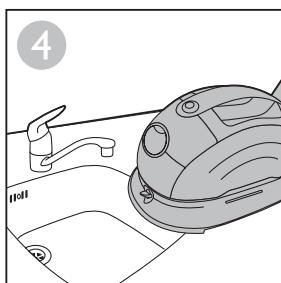
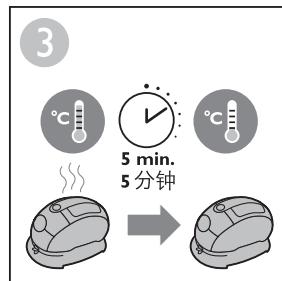
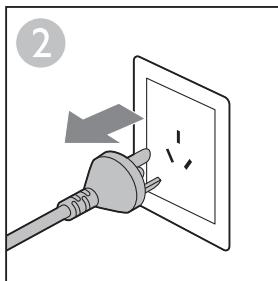
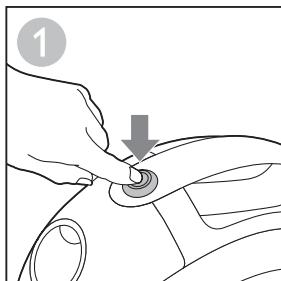










EN	Note: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance. Clean the appliance and wipe any deposits off the steamer head with a damp cloth and a non-abrasive liquid cleaning agent.	TH	หมายเหตุ: ในการทำความสะอาดอุปกรณ์หัวพ่นน้ำ ไม่ใช้ผ้าขัด น้ำยาทำความสะอาดที่มีกรดหรือกรดกร่อนสูง หรือของเหลวที่เป็นร้อนแรง เช่น แอลกอฮอล์ น้ำมัน หรืออะซีติน ให้ทำความสะอาดเครื่องด้วยและใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนบิพาร์หมาดเข้าสิ่งสกปรกออกจากหัวพ่นน้ำ
ID	Catatan: Jangan menggunakan sabut gosok, bahan pembersih atau zat cairan yang bersifat abrasif, seperti alkohol, bensin atau aseton untuk membersihkan alat. Bersihkan alat dan seka endapan apa pun dari kepala penyembur uap dengan kain lembab dan bahan pembersih cair non-abrasif.	VI	Lưu ý: Không bao giờ sử dụng các miếng tẩy rửa, các chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc các chất lỏng mạnh như cồn, xăng hoặc axeton để lau chùi thiết bị. Vệ sinh thiết bị và lau sạch các chất gỉ khỏi đầu bàn ủi hơi bằng một miếng vải ẩm và dung dịch tẩy rửa không có tính ăn mòn.
KO	참고: 제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오. 제품을 세척하고 젖은 천에 비마모성 액체 세제를 묻혀 스팀기 헤드에 묻은 불순물을 닦아내십시오.	ZH-T	注意：請勿使用鋼絲絨、具有磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體（例如酒精、汽油或丙酮）清潔本產品。請用濕布和非磨蝕性的液體清潔劑清潔並擦掉蒸氣噴頭上的任何沈積物。
MS	Nota: Jangan sekali-kali menggunakan pad penyalir, agen pembersih yang melepas atau cecair yang agresif seperti alkohol, petrol atau aseton untuk membersihkan perkakas. Bersihkan perkakas dan sapu sebarang mendapan daripada kepala penstim dengan kain lembap dan agen pencuci cecair tidak melepas.	ZH-S	注意：切勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如酒精、汽油或丙酮）来清洁本产品。用湿布和非腐蚀性液体清洁剂清洁本产品，并擦去蒸汽喷头中的沉积物。

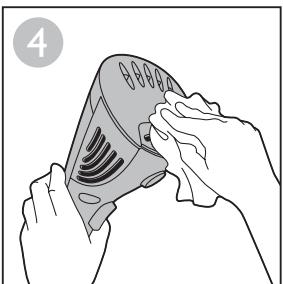
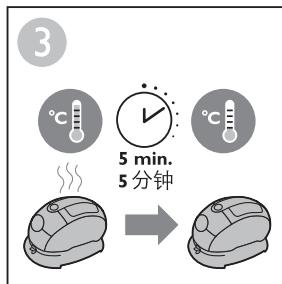
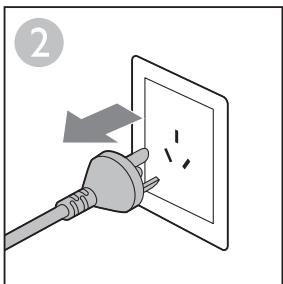
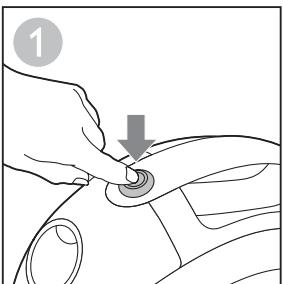


EN	Clean the grille when fluff is collecting on the grille.	TH	ทำความสะอาดตะแกรงเมื่อฝุ่นละอองทึบค่าระดับบนตะแกรง
ID	Bersihkan kisi jika bulu-bulu terkumpul di kisi.	VI	Lau chì miêng lưới thông hơi khi thây có lông tóc bám vào miêng lưới.
KO	헤드그릴에 잔털이 쌓였을 경우 헤드그릴을 청소하십시오.	ZH-T	濾網柵口上若有毛絮堆積時，請加以清潔。
MS	Bersihkan gril apabila bulu-bulu terkumpul pada gril.	ZH-S	当栅格上积聚有绒毛时，请清洁栅格。

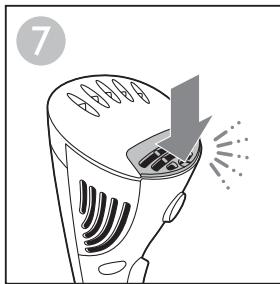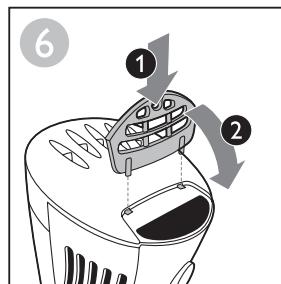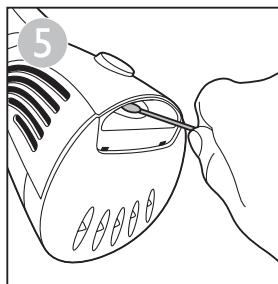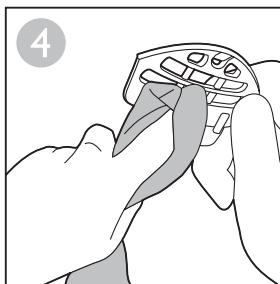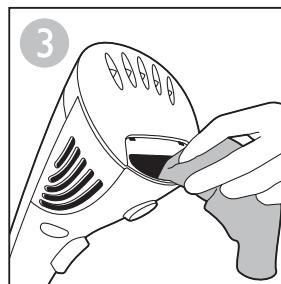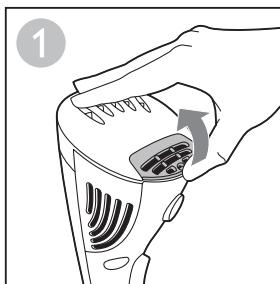

EN	Note: Rinse the water tank twice after 5 times of use. This prevents too much water from dripping out of the steamer head during steaming.	TH	หมายเหตุ: ล้างแท้งค์น้ำด้วยน้ำสะอาดสองครั้งหลังจากการใช้งาน 5 ครั้ง วิธีนี้ป้องกันไม่ให้น้ำหยดออกจากหัวพ่นไอน้ำขณะรีดผ้ามากเกินไป
ID	Catatan: Bilas tangki air dua kali setelah 5 kali penggunaan. Ini untuk mencegah air terlalu banyak menetes dari kepala penyembur uap selama proses penguapan.	VI	Lưu ý: Súc rửa ngăn chứa nước hai lần sau 5 lần sử dụng bàn ủi. Điều này sẽ tránh được việc quá nhiều nước rỉ ra từ đầu bàn ủi hơi trong khi ủi.
KO	참고: 5회 다림질 후 물탱크를 두 번 헹궈 스팀이 분사되는 동안 많은 양의 물이 스팀기 헤드 밖으로 튀는 것을 방지하십시오.	ZH-T	注意：使用 5 次後請沖洗水箱兩次。這個動作可防止蒸燙時蒸氣噴頭滴出太多水。
MS	Nota: Bilas tangki air dua kali selepas 5 sesi penggunaan. Ini dapat mengelakkan terlalu banyak air daripada menitis keluar dari penstim semasa menstim.	ZH-S	注意：请在使用 5 次后冲洗水箱 2 次。这可避免熨烫过程中过多的水从蒸汽喷头滴出。

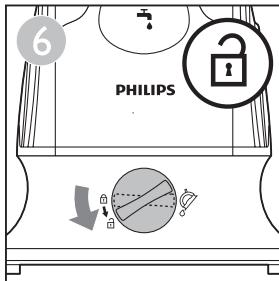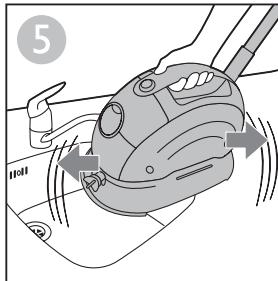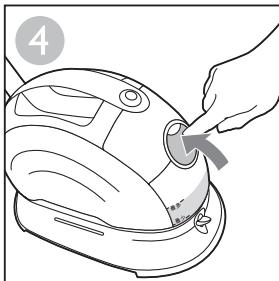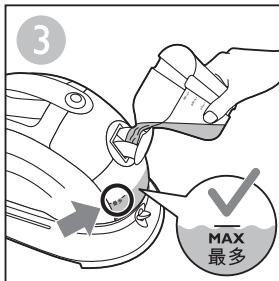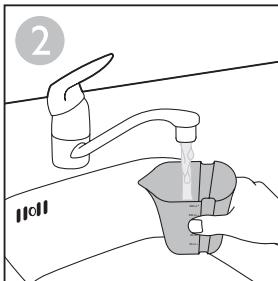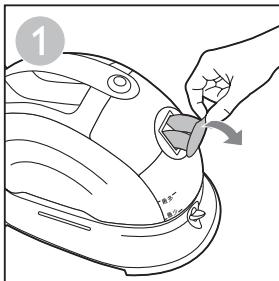

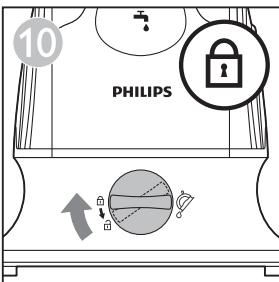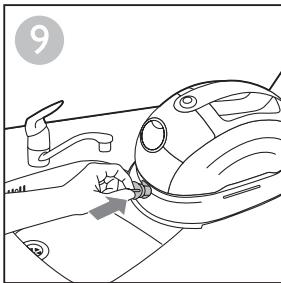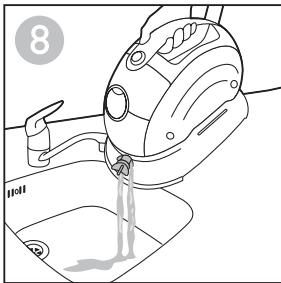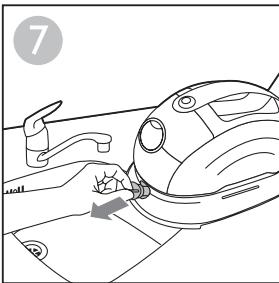



Problem	Possible cause	Solution
EN The appliance does not heat up.	There is a connection problem You have not switched on the appliance.	Check the mains plug and the wall socket. Press the on/off button to switch on the appliance.
The appliance does not produce any steam.	The steamer has not heated up sufficiently. Steam has condensed in the hose. The water level is below the MIN level indication. You have placed the steamer on a table or chair instead of on the floor.	Let the appliance heat up for approx. 2 minutes. Lift the steamer head to straighten the hose vertically. This allows any condensation to flow back into the water tank. Fill water tank to the MAX level indication. Place the steamer on the floor.
The steam output is irregular.	Steam has condensed in the hose or in the steamer head. You have placed the steamer on a table or chair instead of on the floor.	Lift the steamer head to straighten the hose vertically. This allows any condensation to flow back into the water tank. Place the steamer on the floor.
Water droplets drip from the steamer head.	Steam has condensed in the hose. You have left the steamer head and/or the steam supply hose in horizontal position for a long time. You have placed the steamer on a table or chair instead of on the floor.	Lift the steamer head to straighten the hose vertically. This allows any condensation to flow back into the water tank. Lift the steamer head to straighten the hose vertically. This allows any condensation to flow back into the water tank. Place the steamer on the floor.
The appliance produces a croaking sound.	When the hose forms a U-shape, condensation present in the hose cannot flow back into the water tank. You have left the steamer head and/or the steam supply hose in horizontal position for a long time.	Lift the steamer head to straighten the hose vertically. This allows any condensation to flow back into the water tank. Lift the steamer head to straighten the hose vertically. This allows condensation to flow back into the water tank.
Water spills out of the filling opening when the cap is closed.	You have put too much water in the water tank	Do not fill the water tank above the MAX level indication.
An excessive amount of water drips out of the steamer head when the appliance is heating up.	The water in the appliance is dirty or has been left inside the appliance for a long time.	Remove all water from the water tank and rinse it with clean water; see 
The suction power is weakening.	Fluff has collected in the grille and has clogged up the openings.	Regularly clean the grille to prevent fluff from clogging up the grille openings.
The suction function does not work.	You are not pressing the suction button continuously.	To use the suction function, press the suction button continuously 
When I use the suction function, the suction is not strong.	You are making fast strokes.	Make slow downward strokes when you use the suction function.

Masalah	Penyebab	Solusi	
ID	<p>Alat tidak memanas.</p> <p>Alat tidak menghasilkan uap.</p> <p>Keluaran uap tidak beraturan.</p> <p>Air menetes dari kepala penyembur uap.</p> <p>Alat mengeluarkan bunyi menguak.</p> <p>Air menciprat dari lubang pengisian saat tutupnya ditutup</p> <p>Terlalu banyak air mene-tes keluar dari kepala penyembur uap saat alat sedang memanas.</p> <p>Daya isap melemah.</p> <p>Fungsi isap tidak bekerja.</p> <p>Saat saya menggunakan fungsi isap,daya isap tidak cukup kuat.</p>	<p>Ada masalah sambungan</p> <p>Anda belum menyalakan alat.</p> <p>Penyembur uap tidak cukup panas.</p> <p>Uap mengembun dalam selang.</p> <p>Batas air berada di bawah tanda batas MIN.</p> <p>Anda meletakkan penyembur uap di atas meja atau di kursi, bukan di atas lantai.</p> <p>Uap mengembun dalam selang atau dalam kepala penyembur uap.</p> <p>Anda meletakkan penyembur uap di atas meja atau di kursi, bukan di atas lantai.</p> <p>Uap mengembun dalam selang.</p> <p>Anda meletakkan kepala penyem-bur uap dan/atau selang pasokan uap pada posisi horizontal dalam waktu lama.</p> <p>Anda meletakkan penyembur uap di atas meja atau di kursi, bukan di atas lantai.</p> <p>Bila selang membentuk huruf U, kondensasi yang ada dalam selang tidak dapat mengalir kembali ke dalam tangki air.</p> <p>Anda meletakkan kepala penyem-bur uap dan/atau selang pasokan uap pada posisi horizontal dalam waktu lama.</p> <p>Anda terlalu banyak mengisikan air ke dalam tangki</p> <p>Air di dalam alat kotor atau ter-lalu lama berada di dalam alat.</p> <p>Gumpalan serat kain mengumpul di kisi-kisi dan menyumbat lubang</p> <p>Anda tidak terus menekan tombol isap.</p> <p>Anda melakukan gerakan yang cepat.</p>	<p>Periksa steker listrik dan stopkontak dinding.</p> <p>Tekan tombol on/off untuk menghidupkan alat.</p> <p>Biarkan alat memanas selama kurang lebih 2 menit.</p> <p>Angkatlah kepala penyembur uap untuk melurus-kan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalir-kan kondensasi kembali ke tangki air.</p> <p>Isih tangki air hingga tanda batas MAX.</p> <p>Letakkan penyembur uap di atas lantai.</p> <p>Angkatlah kepala penyembur uap untuk melurus-kan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalir-kan kondensasi kembali ke tangki air.</p> <p>Angkatlah kepala penyembur uap untuk melurus-kan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalir-kan kondensasi kembali ke tangki air.</p> <p>Angkatlah kepala penyembur uap untuk melurus-kan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalir-kan kondensasi kembali ke tangki air.</p> <p>Letakkan penyembur uap di atas lantai.</p> <p>Angkatlah kepala penyembur uap untuk melurus-kan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalir-kan kondensasi kembali ke tangki air.</p> <p>Angkatlah kepala penyembur uap untuk melurus-kan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalir-kan kondensasi kembali ke tangki air.</p> <p>Jangan mengisi tangki air di atas tanda batas MAX.</p> <p>Buang semua air dari tangki air dan bilas dengan air bersih, lihat </p> <p>Bersihkan secara teratur kisi-kisi untuk mencegah gumpalan serat menyumbat lubang kisi-kisi.</p> <p>Untuk menggunakan fungsi isap, tekan terus tombol isap </p> <p>Perlambat gerakan saat Anda menggunakan fungsi isap.</p>

문제점	원인	해결책
KO 스팀기가 예열되지 않습니다.	전원 연결에 문제가 있습니다. 제품의 전원이 켜져 있지 않습니다.	전원 코드 및 벽면 콘센트를 확인하십시오. 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.
제품에서 스팀이 나오지 않습니다.	스팀기가 충분히 뜨거워지지 않았습니다.	약 2분간 제품이 예열되도록 기다리십시오.
	호스에 스팀이 고여 있습니다.	스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게 펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.
	물탱크의 수위가 MIN 레벨 이하입니다.	물을 MAX 레벨까지 채우십시오.
	스팀기를 바닥에 놓지 않고 테이블이나 의자 위에 놓았습니다.	스팀기를 바닥에 놓으십시오.
스팀량이 일정하지 않습니다.	호스 또는 스팀기 헤드에 스팀이 고여 있습니다.	스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게 펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.
	스팀기를 바닥에 놓지 않고 테이블이나 의자 위에 놓았습니다.	스팀기를 바닥에 놓으십시오.
스팀기 헤드에서 물방울이 떨어집니다.	호스에 스팀이 고여 있습니다.	스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게 펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.
	스팀기 헤드 및 스팀호스를 긴 시간 동안 수평 위치로 두었습니다.	스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게 펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.
	스팀기를 바닥에 놓지 않고 테이블이나 의자 위에 놓았습니다.	스팀기를 바닥에 놓으십시오.
다리미에서 끓는 소리가 납니다.	호스가 U자 모양이 되면 호스에 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갈 수 없게 됩니다.	스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게 펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.
	스팀기 헤드 및 스팀호스를 긴 시간 동안 수평 위치로 두었습니다.	스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게 펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.
배출구 뚜껑이 닫혀 있는데 배출구로 물이 흘러나옵니다.	물탱크에 물이 너무 많습니다.	물탱크는 최대 수위량 표시인 MAX 눈금 이상 차우지 마십시오.
제품이 가열되면서 과도한 양의 물이 스팀기 헤드 밖으로 풀립니다.	제품 안에 있는 물이 더럽거나 물이 오랫동안 제품 안에 있었습니다.	물탱크에서 물을 모두 버리고 깨끗한 물로 헹구십시오. 
흡입력이 약해집니다.	헤드그릴에 잔털이 쌓여 배출구가 막혔습니다.	정기적으로 헤드그릴을 청소하면 그릴 배출구에 잔털이 쌓여 막히는 것을 방지할 수 있습니다.
진공 흡입 기능이 작동하지 않습니다.	흡입 버튼을 계속 누르고 있지 않습니다.	진공 흡입 기능을 사용하려면 흡입 버튼을 계속 누르고 있으십시오. 
진공 흡입 기능을 사용할 때 흡입력이 강하지 않습니다.	동작을 빨리했기 때문입니다.	진공 흡입 기능을 사용할 때 천천히 아래 방향으로 사용하십시오.

Masalah	Sebab	Penyelesaian	
MS	<p>Perkakas tidak memanas.</p> <p>Perkakas tidak menghasilkan sebarang stim.</p> <p>Output stim tidak sekata.</p> <p>Titisan air menitik dari kepala penstim.</p> <p>Perkakas mengeluarkan buni menguak.</p> <p>Air melimpah keluar daripada bukaan isian apabila tutup ditutup.</p> <p>Banyak air menitis daripada kepala penstim apabila perkakas mula memanas.</p> <p>Kuasa sedutannya semakin lemah.</p> <p>Fungsi sedutan tidak berfungsi.</p> <p>Apabila saya menggunakan fungsi sedutan, kuasa sedutannya tak kuat.</p>	<p>Terdapat masalah sambungan</p> <p>Anda belum menghidupkan perkakas.</p> <p>Penstim tidak memanas dengan secukupnya.</p> <p>Stim telah terpeluwap di dalam hos.</p> <p>Paras air adalah di bawah penunjuk paras MINIMUM.</p> <p>Anda telah meletakkan penstim di atas meja atau kerusi dan bukan di atas lantai.</p> <p>Stim telah terpeluwap di dalam hos atau di dalam kepala penstim.</p> <p>Anda telah meletakkan penstim di atas meja atau kerusi dan bukan di atas lantai.</p> <p>Stim telah terpeluwap di dalam hos.</p> <p>Anda telah membiarkan kepala penstim dan/atau hos bekalan stim dalam kedudukan mendatar dalam tempoh masa yang lama.</p> <p>Anda telah meletakkan penstim di atas meja atau kerusi dan bukan di atas lantai.</p> <p>Apabila hos membentuk bentuk U, pemeluwapan yang hadir dalam hos tidak dapat mengalir semula ke dalam tangki air.</p> <p>Anda telah membiarkan kepala penstim dan/atau hos bekalan stim dalam kedudukan mendatar dalam tempoh masa yang lama.</p> <p>Anda telah mengisikan terlalu banyak air dalam tangki air</p> <p>Air di dalam perkakas adalah kotor atau telah dibiarakan di dalam perkakas dalam tempoh yang lama.</p> <p>Debu berbulu yang terkumpul di dalam gril dan telah menyebabkan bukaan tersumbat.</p> <p>Anda tidak menekan butang sedutan terus-menerus.</p> <p>Anda membuat sambaran pantas.</p>	<p>Periksa kord sesalur kuasa dan soket dinding.</p> <p>Tekan butang hidup/mati untuk menghidupkan perkakas.</p> <p>Biarkan perkakas memanas selama kira-kira 2 minit.</p> <p>Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos secara menegak. Ini membolehkan sebarang pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke dalam tangki air.</p> <p>Isikan tangki air sehingga penunjuk paras MAKSIUM.</p> <p>Letakkan penstim di atas lantai.</p> <p>Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos secara menegak. Ini membolehkan sebarang pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke dalam tangki air.</p> <p>Letakkan penstim di atas lantai.</p> <p>Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos secara menegak. Ini membolehkan sebarang pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke dalam tangki air.</p> <p>Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos secara menegak. Ini membolehkan sebarang pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke dalam tangki air.</p> <p>Letakkan penstim di atas lantai.</p> <p>Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos secara menegak. Ini membolehkan sebarang pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke dalam tangki air.</p> <p>Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos secara menegak. Ini membolehkan sebarang pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke dalam tangki air.</p> <p>Jangan isikan tangki air mele过asi tanda MAX.</p> <p>Keluarkan semua air yang ada daripada tangki air dan bilas dengan air bersih.</p>  <p>Bersihkan gril dengan kerap untuk mengelakkan daripada bulu-bulu menyumbat bukaan gril.</p> <p>Untuk menggunakan fungsi sedutan, tekan butang sedutan terus-menerus.</p>  <p>Buat sambaran perlahan arah ke bawah ketika anda menggunakan fungsi sedutan.</p>

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
TH เครื่องพ่นไอน้ำไม่ร้อน	การซึ่งมีต่อปัญหา คุณไม่ได้ปิดสวิตช์ตัวเรือน	ตรวจสอบปลั๊กไฟและเดินรับบนผนัง กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง
เตารีดไม่ล้างพลงไอน้ำ	เครื่องพ่นไอน้ำร้อนไม่พอ ปุ่มน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำในสายไอน้ำ	ปล่อยให้เครื่องละลมความร้อนประมาณ 2 นาที ให้ยกหัวพ่นไอน้ำขึ้นเพื่อยืดสายไอน้ำให้ตรง จะช่วยให้หยอดน้ำที่กิดจากการควบแน่นหลอกลับเข้าไปในแท้งค์น้ำ
พลงไอน้ำผิดปกติ	ระดับน้ำต่ำกว่าขีดแสดงระดับต่ำสุด (MIN) คุณได้วางเครื่องพ่นไอน้ำไว้บนโต๊ะหรือเก้าอี้ แทนที่การวางบนพื้น	ให้เติมน้ำลงในแท้งค์จนถึงขีดแสดงระดับสูงสุด (MAX) ให้วางเครื่องพ่นไอน้ำบนพื้น
น้ำหยดออกจากหัวพ่นไอน้ำ	ปุ่มน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำในสายไอน้ำ	ให้ยกหัวพ่นไอน้ำขึ้นเพื่อยืดสายไอน้ำให้ตรง จะช่วยให้หยอดน้ำที่กิดจากการควบแน่นหลอกลับเข้าไปในแท้งค์น้ำ
หัวรูดออกจากการหัวพ่นไอน้ำ	คุณวางหัวพ่นไอน้ำและ/หรือสายไอน้ำในแนวอนเป็นวันวาน	ให้ยกหัวพ่นไอน้ำขึ้นเพื่อยืดสายไอน้ำให้ตรง จะช่วยให้หยอดน้ำที่กิดจากการควบแน่นหลอกลับเข้าไปในแท้งค์น้ำ
เครื่องมีเสียงดัง	เสียงส่ายไอน้ำมีเสียงเป็นรูบส្អา U หยด น้ำที่เกิดจากการควบแน่นในสายไอน้ำ ไม่สามารถไหลย้อนกลับลงไปในแท้งค์น้ำได้	ให้ยกหัวพ่นไอน้ำขึ้นเพื่อยืดสายไอน้ำให้ตรง จะช่วยให้หยอดน้ำที่กิดจากการควบแน่นหลอกลับเข้าไปในแท้งค์น้ำ
หัวล้มออกจากหัวพ่นไอน้ำและ/หรือสายไอน้ำในแนวอนเป็นวันวาน	คุณเดินมาน้ำในแท้งค์น้ำมากเกินไป	ให้ยกหัวพ่นไอน้ำขึ้นเพื่อยืดสายไอน้ำให้ตรง จะช่วยให้หยอดน้ำที่กิดจากการควบแน่นหลอกลับเข้าไปในแท้งค์น้ำ
หัวหยอดออกจากหัวพ่นไอน้ำไม่สามารถกินไปเมื่อเครื่องกำลังทำงาน	น้ำในแท้งค์สักปรกหรือทิ้งไว้เป็นเวลานาน	เห้น้ำออกจากแท้งค์และล้างแท้งค์ด้วยน้ำสะอาด ดู 
พลงในการดูดเบ้า	มีลักษณะอุดตันในตะแกรงและอุดตันฝา	ทำความสะอาดตะแกรงอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเส้นใยอุดตัน汰ตะแกรง
ฟังก์ชันการดูดไม่ทำงาน	คุณไม่ได้กดปุ่มการดูดอย่างต่อเนื่อง	ในกรณีใช้ฟังก์ชันการดูด ให้กดปุ่มการดูดอย่างต่อเนื่อง
พลงการดูดไม่แรงเมื่อฉันใช้ฟังก์ชันการดูด	คุณกำลังเลื่อนหัวพ่นไอน้ำตัวยากความร้อน	เมื่อใช้ฟังก์ชันการดูด ให้เลื่อนหัวพ่นไอน้ำลงช้าๆ

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp	
VI	<p>Thiết bị không nóng lên.</p> <p>Thiết bị không phun hơi nước.</p> <p>Lượng hơi nước ra không đều.</p> <p>Nước nhỏ giọt từ đầu bàn ủi.</p> <p>Thiết bị phát ra tiếng kêu ồn oạp.</p> <p>Lượng nước thừa rỉ ra từ đầu bàn ủi hơi khi thiết bị nóng lên.</p> <p>Sức hút yếu đi.</p> <p>Chức năng hút không hoạt động</p> <p>Khi tôi sử dụng chức năng hút, lực hút không mạnh.</p>	<p>Có vân đê vẽ dây nôi hay phích cắm điện.</p> <p>Bạn chưa bật thiết bị.</p> <p>Bàn ủi hơi vẫn chưa đủ nóng.</p> <p>Hơi nước ngưng tụ trong vòi.</p> <p>Mực nước ở dưới chỉ báo mức TỐI THIẾU.</p> <p>Bạn đặt bàn ủi trên bàn hoặc ghê thay vì đặt trên sàn.</p> <p>Hơi nước đã ngưng tụ trong vòi hoặc trong đầu bàn ủi.</p> <p>Bạn đặt bàn ủi trên bàn hoặc ghê thay vì đặt trên sàn.</p> <p>Hơi nước ngưng tụ trong vòi.</p> <p>Bạn đã để đầu bàn ủi và/hoặc vòi cung cấp hơi nước ở vị trí đúng trong một thời gian dài.</p> <p>Bạn đặt bàn ủi trên bàn hoặc ghê thay vì đặt trên sàn.</p> <p>Khi vòi xép thành hình chữ U, nước ngưng tụ có trong vòi không thể chảy ngược lại ngăn chứa nước.</p> <p>Bạn đã để đầu bàn ủi và/hoặc vòi cung cấp hơi nước ở vị trí đúng trong một thời gian dài.</p> <p>Bạn đổ quá nhiều nước vào ngăn chứa nước</p> <p>Nước trong thiết bị bẩn hoặc đã có trong thiết bị từ rất lâu.</p> <p>Lồng tơ tích tụ trên lưới và làm tắc các lỗ thoát.</p> <p>Bạn không ấn nút hút liên tục.</p> <p>Bạn đang di bàn ủi nhanh.</p>	<p>Kiểm tra dây điện và ổ cắm.</p> <p>Bấm nút on/off (bật/tắt) để bật máy.</p> <p>Để thiết bị nóng lên trong khoảng 2 phút.</p> <p>Nhắc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo hướng thẳng đứng.Việc này cho phép nước ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.</p> <p>Đổ nước vào ngăn chứa nước cho đến chỉ báo mức TỐI ĐA.</p> <p>Đặt bàn ủi trên sàn.</p> <p>Nhắc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo hướng thẳng đứng.Việc này cho phép nước ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.</p> <p>Đặt bàn ủi trên sàn.</p> <p>Nhắc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo hướng thẳng đứng.Việc này cho phép nước ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.</p> <p>Nhắc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo hướng thẳng đứng.Việc này cho phép nước ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.</p> <p>Đặt bàn ủi trên sàn.</p> <p>Nhắc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo hướng thẳng đứng.Việc này cho phép nước ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.</p> <p>Nhắc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo hướng thẳng đứng.Việc này cho phép nước ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.</p> <p>Không đổ nước vào ngăn chứa nước quá chỉ báo mức TỐI ĐA.</p> <p>Trút hết nước ra khỏi ngăn chứa nước và rửa sạch ngăn chứa nước bằng nước sạch (xem chương 'Vệ sinh và bảo dưỡng máy').</p>  <p>Thuồng xuyên làm sạch lưới để ngăn không cho lồng tơ làm tắc các lỗ thoát của lưới.</p>  <p>Để sử dụng chức năng hút, ấn nút hút liên tục</p> <p>Hãy di bàn ủi chạm xuống phía dưới chật khi bạn sử dụng chức năng hút.</p>

問題	原因	解決方法
ZH-T 產品未加熱。	電源連接有問題 您沒有啟動產品。	檢查電源線及插座。 按下開/關按鈕，開啟產品電源。
熨斗不會產生蒸氣。	蒸氣機加熱溫度不夠。 膠管中的蒸氣凝結。	待產品加熱約 2 分鐘。 提起蒸氣噴頭豎直膠管，讓凝結水流回水箱。
蒸氣輸出不規律。	水位低於 MIN 水位刻度。 您將蒸氣機放在桌面或椅子上，而不是放在地板上。	在水箱內加水至 MAX 水位刻度。 將蒸氣機放在地板上。
蒸氣噴頭滴水。	蒸氣在膠管或蒸氣噴頭內凝結。 您將蒸氣機放在桌面或椅子上，而不是放在地板上。	提起蒸氣噴頭豎直膠管，讓凝結水流回水箱。 將蒸氣機放在地板上。
產品發出汲水聲。	膠管中的蒸氣凝結。	提起蒸氣噴頭豎直膠管，讓凝結水流回水箱。
蓋上注水口時，水從中濺出。	蒸氣噴頭及/或蒸氣膠管長期水平放置。	提起蒸氣噴頭豎直膠管，讓凝結水流回水箱。
當產品加熱時，多餘的水從蒸氣噴頭中滴出。	若膠管呈 U 字形，膠管內形成的凝結水無法流回水箱。	提起蒸氣噴頭豎直膠管，讓凝結水流回水箱。
水箱注入太多水。	蒸氣噴頭及/或蒸氣膠管長期水平放置。	水箱內的水不得高於 MAX 水位刻度。
吸力漸弱。	水箱注入太多水。	將水箱中的水全部倒掉，然後以清水進行沖洗（請參閱「  清潔」單元）
吸力功能無法運作。	濾網柵口上堆積了毛絮，因此阻塞了開口。	定期清洗濾網柵口，避免毛絮阻塞開口。
吸力功能無法運作。	您沒有持續按下吸力按鈕。	如要使用吸力功能，請持續按下吸力功能 
使用吸力功能時，吸力不強。	您快速重複推吸。	使用吸力功能時，請緩慢向下做推吸動作。

问题	原因	解决方法
ZH-S 产品不能加热。	接触不良 您没有打开产品电源。 蒸汽挂烫机不能产生蒸汽	检查电源插头和电源插座。 按开/关按钮启动产品。 让产品预热约 2 分钟。
	有蒸汽凝结在输送管内。 水位低于最低 (MIN) 水位标示。 您将蒸汽挂烫机放在了桌子或椅子上，而不是地板上。	提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样做可使冷凝水流回水箱中。 向水箱内注水至最高 (MAX) 水位标示。 将蒸汽挂烫机置于地板上。
蒸汽输出不连贯。	输送管或蒸汽喷头内有蒸汽冷凝。 您将蒸汽挂烫机放在了桌子或椅子上，而不是地板上。	提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样做可使冷凝水流回水箱中。 将蒸汽挂烫机置于地板上。
有水滴从蒸汽喷头中滴出。	有蒸汽凝结在输送管内。 蒸汽喷头和/或蒸汽输送管水平摆放了较长时间。 您将蒸汽挂烫机放在了桌子或椅子上，而不是地板上。	提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样做可使冷凝水流回水箱中。 提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样做可使冷凝水流回水箱中。 将蒸汽挂烫机置于地板上。
产品发出咕噜声。	当蒸汽输送管处于 U 形状态时，输送管内的冷凝水不能流回水箱中。 蒸汽喷头和/或蒸汽输送管水平摆放了较长时间。	提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样做可使冷凝水流回水箱中。 提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样做可使冷凝水流回水箱中。
盖上注水口的盖子时，注水口有水溢出。	水箱中盛放了过多的水	请勿让水位超过最高 (MAX) 水位标示。
产品加热时有过多的水从蒸汽喷头中滴出。	产品中的水变脏或留在产品很长时间。	倒掉水箱中的所有水并用清水进行冲洗。 
吸力减弱。	绒毛聚集在栅格内，堵塞了开口。	定期清洁栅格以防绒毛堵塞栅格开口。
动态除皱功能不能工作。	您没有反复按除皱按钮。	使用动态除皱功能，请反复按除皱按钮 
我使用动态除皱功能时，吸力不强劲。	你的操作太快。	使用动态除皱功能时，请降低向下移动的速度。





Specifications are subject to change without notice.
©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4239.000.8089.2



100% recycled paper
100% papier recyclé
100% 循环再造纸