

PHILIPS

PerfectCare
8000 Series



EN User manual

IN Petunjuk Pengguna

KO 사용자 설명서

MS-MY Manual pengguna

TH คู่มือผู้ใช้

VI Hướng dẫn sử dụng

ZH-S 用户手册


ZH-T 使用手冊








	4		12
	5		13
	5		14
	6 - 11		15








PSG80XX

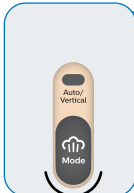



PSG81XX

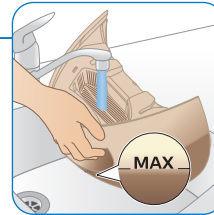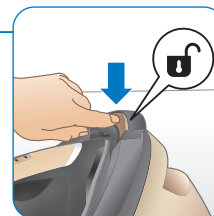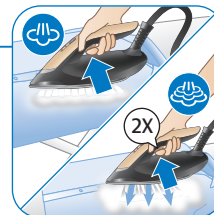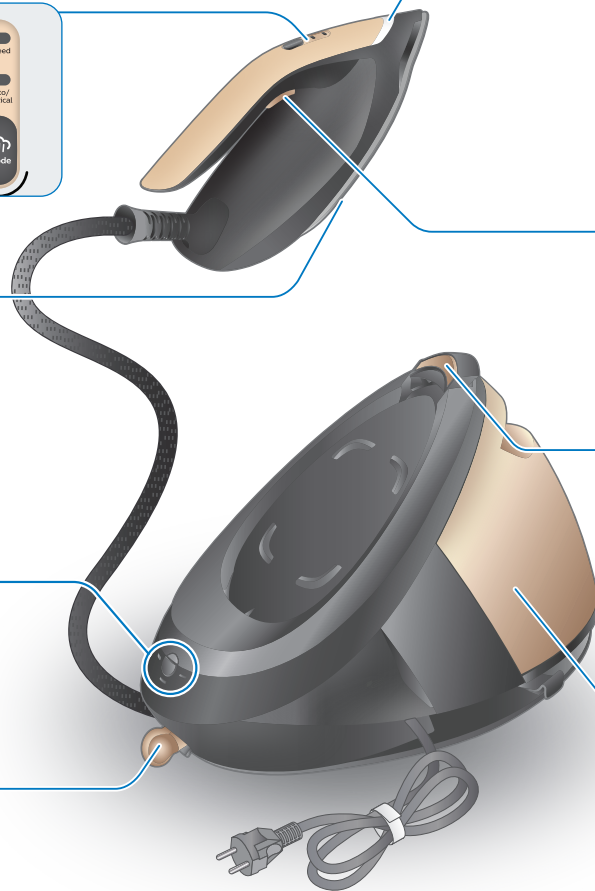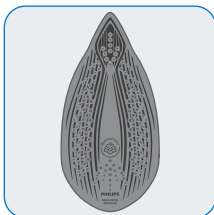

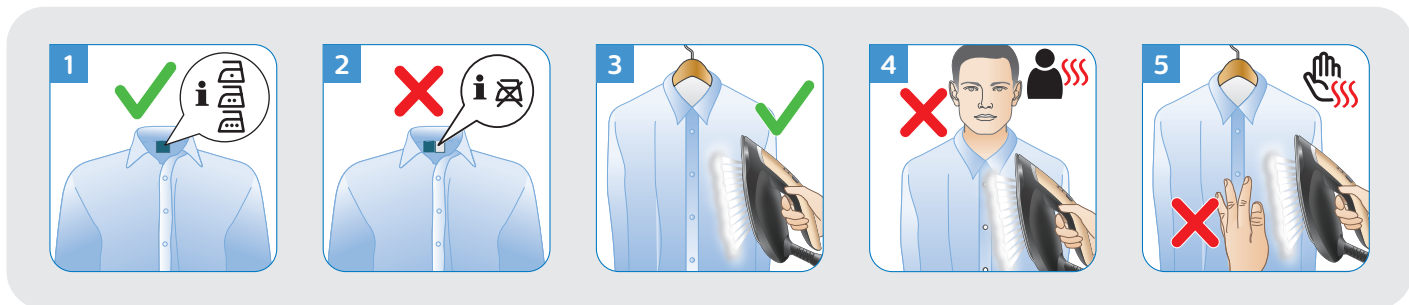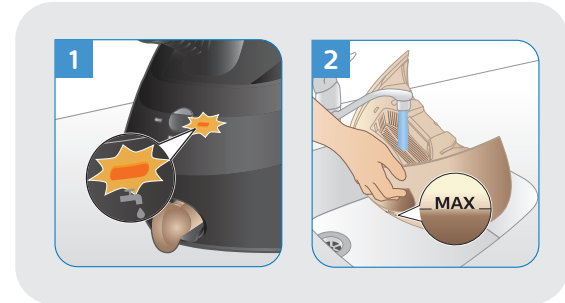

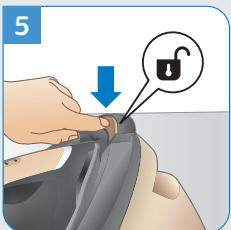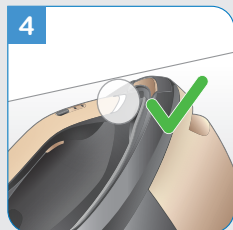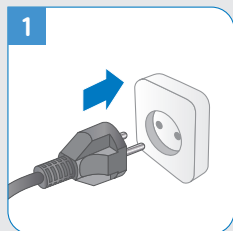

- EN** Steam 30 seconds horizontally before ironing to prevent water leaking.
- IN** Uapi selama 30 detik secara horizontal sebelum menyeterika untuk mencegah kebocoran air.
- KO** 물이 새지 않도록 다림질을 하기 전에 수평으로 30 초간 스팀을 분사합니다.
- MS-MY** Stim 30 saat secara mendatar sebelum menyeterika untuk mengelakkan air bocor.
- TH** ปลอ่ยไอน้ำ 30 วินาทีในแนวนอนก่อนรีดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว
- VI** Ủi thử trên ván ủi theo chiều ngang 30 giây trước khi ủi trên quần áo để tránh rò rỉ nước.
- ZH-S** 开始熨烫之前请水平蒸汽熨烫 30 秒，以防止漏水。
- ZH-T** 熨燙之前先以水平位置散發蒸氣 30 秒，以防漏水。

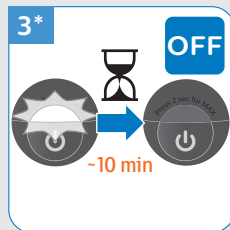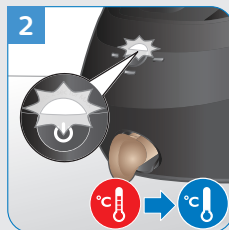

EN Figure 3: It switches off automatically when not in use for 10 minutes.

IN Gambar 3: Alat akan mati secara otomatis bila tidak digunakan selama 10 menit.

KO 그림 3: 10분 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.



MS-MY Rajah 3: Seterika akan dimatikan secara automatik apabila tidak digunakan selama 10 minit.





TH รูปที่ 3: สวิตช์จะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 นาที

VI Hình 3: Bàn ủi tự động tắt nếu không được sử dụng sau 10 phút.

ZH-S 图 3: 10 分钟不使用时会自动关机。

ZH-T 圖 3: 閒置 10 分鐘後，隨即自動關閉。

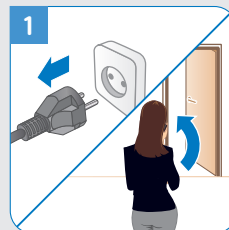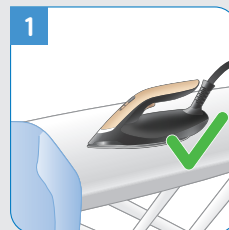

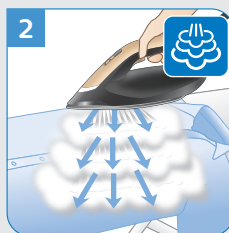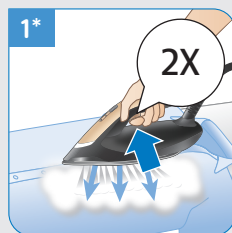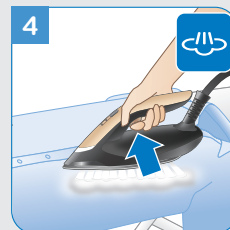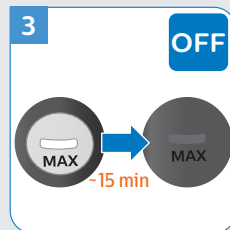

EN

Figure 1: Press steam trigger twice quickly.

TH

รูปที่ 1: กดปุ่มใช้พองไอน้ำสองครั้งอย่างรวดเร็ว

IN

Gambar 1: Tekan pemicu uap dua kali dengan cepat.

VI

Hình 1: Nhấn nhanh nút bấm hơi nước hai lần.

KO

그림 1: 스팀 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다.

ZH-S



图 1: 快速按蒸汽开关两次。

ZH-T

圖 1: 連按兩次蒸氣觸動器。

MS-MY

Rajah 1: Tekan picu stim dua kali dengan cepat.

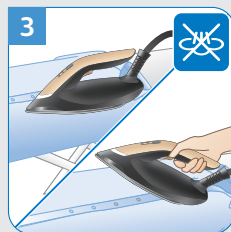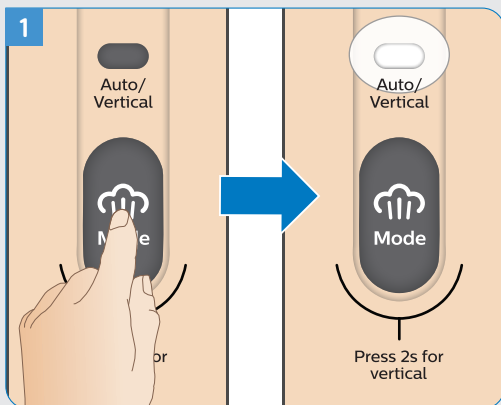

EN

Figure 2: Steam comes out when you move, steam stops when you stop moving or lift up the iron.

IN

Gambar 2: Uap akan keluar saat Anda bergerak, dan uap akan berhenti saat Anda berhenti bergerak atau mengangkat setrika.

KO

그림 2: 다리미를 움직이면 스팀이 나오고, 움직이지 않거나 다리미를 들어 올리면 스팀이 중단됩니다.

MS-MY

Rajah 2: Stim akan keluar apabila anda menggerakkan setrika dan stim akan berhenti apabila anda tidak menggerakkan setrika atau mengangkat setrika.

TH

รูปที่ 2: จะปล่อยไอน้ำออกมาเมื่อคุณเคลื่อนไหวนะ จะหยุดปล่อยไอน้ำเมื่อคุณหยุดหรือยกเตารีดขึ้น

VI



Hình 2: Hơi nước sẽ phun ra khi bạn di chuyển bàn ủi và dừng lại khi bạn ngừng di chuyển bàn ủi hoặc khi nhấc bàn ủi lên.

ZH-S

图 2: 在您移动电熨斗时蒸汽冒出，在您停止移动或竖起电熨斗时蒸汽停止。

ZH-T

圖 2: 蒸氣會於移動時散發，停止移動或抬起熨斗時停止。

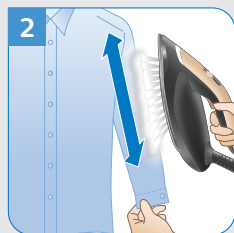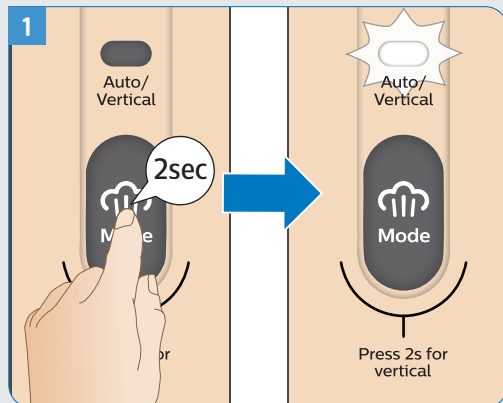

EN This mode will be deactivated if the iron is not used for 15 seconds.

IN Mode ini akan dinonaktifkan jika setrika tidak digunakan selama 15 detik.

KO 다리미를 15초 동안 사용하지 않으면 이 모드가 비활성화됩니다.

MS-MY Mod ini akan dinyahaktifkan jika seterika tidak digunakan selama 15 saat.

TH โหมดนี้จะปิดการใช้งานหากไม่ได้ใช้งานเตารีดเป็นเวลา 15 วินาที


VI Chế độ này sẽ bị vô hiệu hóa nếu bàn ủi không được sử dụng sau 15 giây.

ZH-S 如果电熨斗在 15 秒内未使用，此模式将会停用。

ZH-T 熨斗閒置 15 秒後，此模式將停用。



PSG81XX

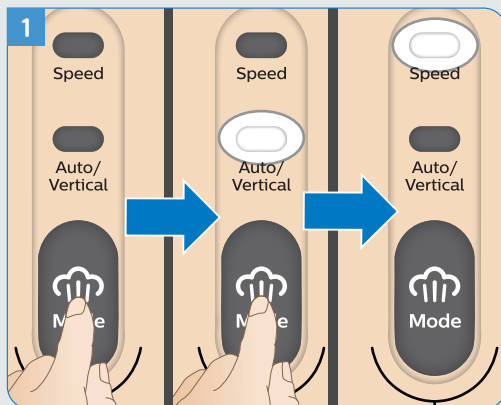

EN

Figure 2: Slower movement, less steam.



IN

Gambar 2: Semakin pelan Anda bergerak, semakin sedikit uapnya.
Gambar 3: Semakin cepat Anda bergerak, semakin banyak uapnya.

KO

그림 2: 느리게 움직이면 스팀이 적게 나옵니다.
그림 3: 빠르게 움직이면 스팀이 많이 나옵니다.

MS-MY

Rajah 2: Pergerakan yang lebih perlahan akan mengeluarkan kurang stim.

Rajah 3: Pergerakan yang lebih pantas akan mengeluarkan lebih banyak stim.

TH

รูปที่ 2: การเคลื่อนไหวก้าวช้าลง ทำให้ปล่อยไอน้ำน้อยลง
รูปที่ 3: การเคลื่อนไหวก้าวเร็วขึ้น ทำให้ปล่อยไอน้ำมากขึ้น

VI

Hình 2: Di chuyển chậm hơn, ít hơi nước phun ra hơn.
Hình 3: Di chuyển nhanh hơn, nhiều hơi nước phun ra hơn.

ZH-S





图 2: 移动越慢, 蒸汽越少。
图 3: 移动越快, 蒸汽越多。

ZH-T

圖 2: 動作越慢, 蒸氣越少。
圖 3: 動作越快, 蒸氣越多。



EASY
DE-CALC

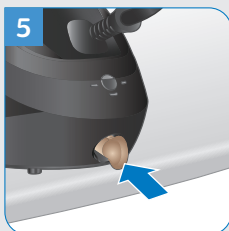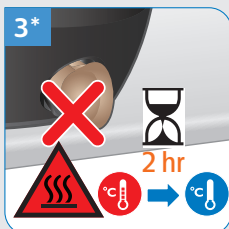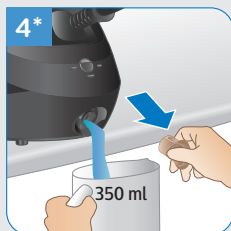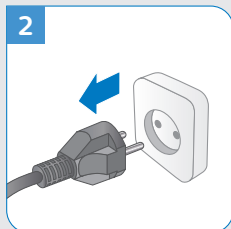

EN

Figure 3: Cool down for 2 hours.

Figure 4: Water with scale particles will flow out.

IN

Gambar 3: Mendingin selama dua jam.

Gambar 4: Air dengan partikel kerak akan mengalir keluar.

KO

그림 3: 다리미를 2시간 동안 식히십시오.

그림 4: 물과 석회질 입자가 배출됩니다.

MS-MY

Rajah 3: Sejukkan selama 2 jam.

Rajah 4: Air dengan zarah kerak akan mengalir keluar.

TH

รูปที่ 3: ปลอยให้เย็นลง 2 ชั่วโมง

รูปที่ 4: น้ำที่มีเศษตะกอนจะไหลออกมา

VI

Hình 3: Để bàn ủi nguội xuống trong 2 giờ.

Hình 4: Nước cùng với chất cặn chảy ra ngoài.

ZH-S









图 3: 冷却 2 小时。






图 4: 含水垢颗粒流出。

ZH-T

圖 3：冷卻 2 小時。

圖 4：含有水垢雜質的水會流出。

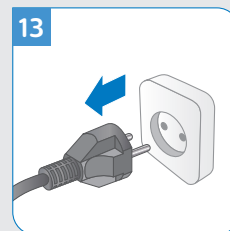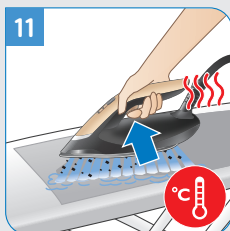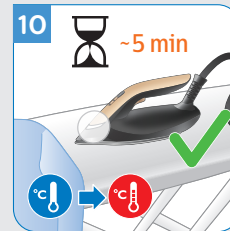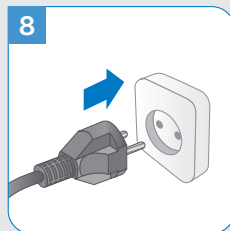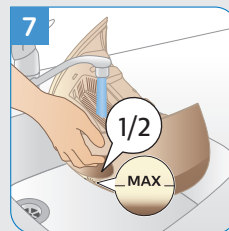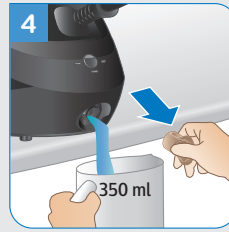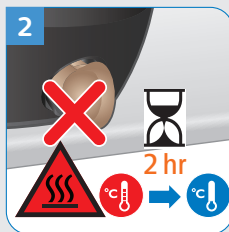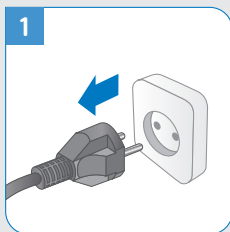

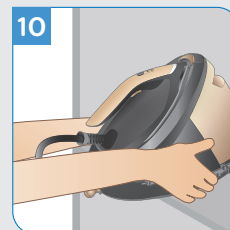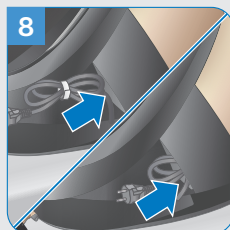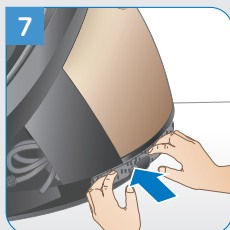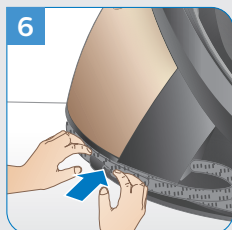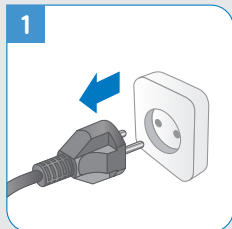

**EN**

If you have any problems, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

IN

Jika Anda mengalami masalah, kunjungi www.philips.com/support untuk melihat daftar pertanyaan yang sering diajukan, atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

KO

문제가 있을 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 지역의 고객 상담실로 문의하십시오.

MS-MY

Jika anda mempunyai sebarang masalah, lawati www.philips.com/support untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

TH

หากมีปัญหา โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/support สำหรับรายการคำถามที่พบบ่อยหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

VI

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy truy cập www.philips.com/support để xem danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia của bạn.

ZH-S

如果您有任何问题, 请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表, 或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

ZH-T

如有任何問題, 請造訪 www.philips.com/support 查看常見問題集清單, 或聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved
4239 001 20571

