


快速指导手册 HD3022-HD3026-HD3029


在您使用产品之前，请先阅读用户手册

：此符号表示数字或指示灯闪动


煮饭前准备 ▶

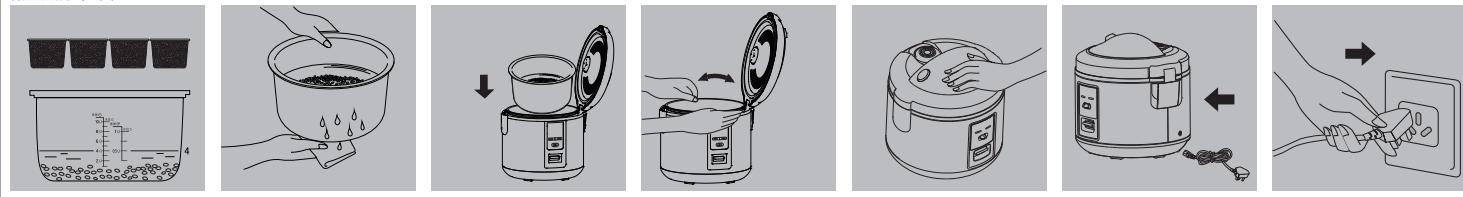


煮饭 ▶

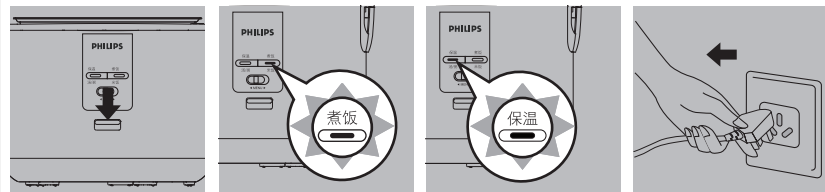

煮粥 ▶

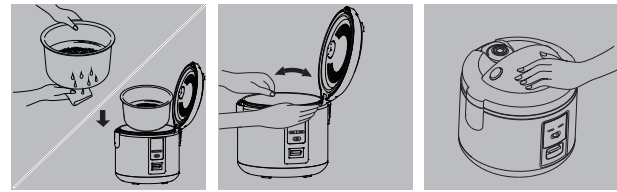

粥熟后, 需手动挑起控制键

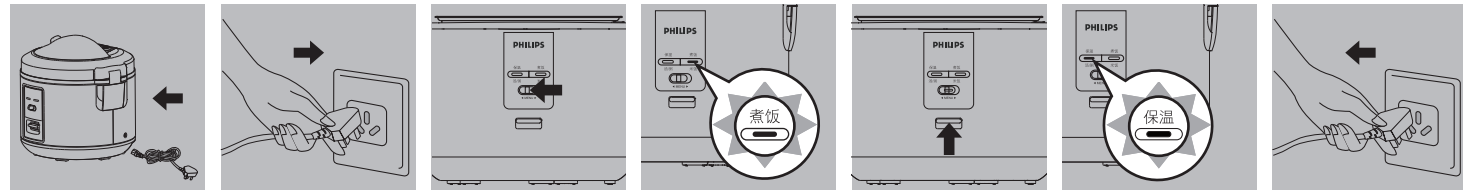


快速指导手册


HD3022-HD3026-HD3029

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洁电饭煲

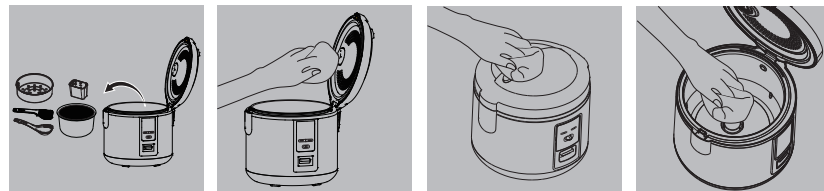

清洁内锅

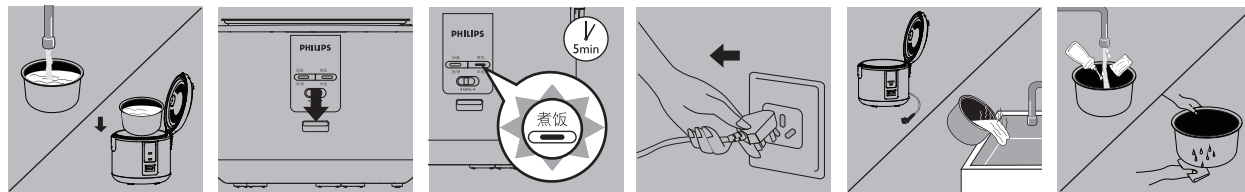

清洗及安装蒸汽阀

