


PHILIPS

WALITA

AIS6010, AIS6020



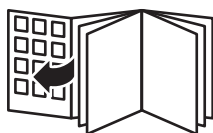


English 6
Português do Brasil 41

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read this user manual, the important information booklet, and the quick start guide carefully before you use the appliance. Save them for future reference.

Product overview

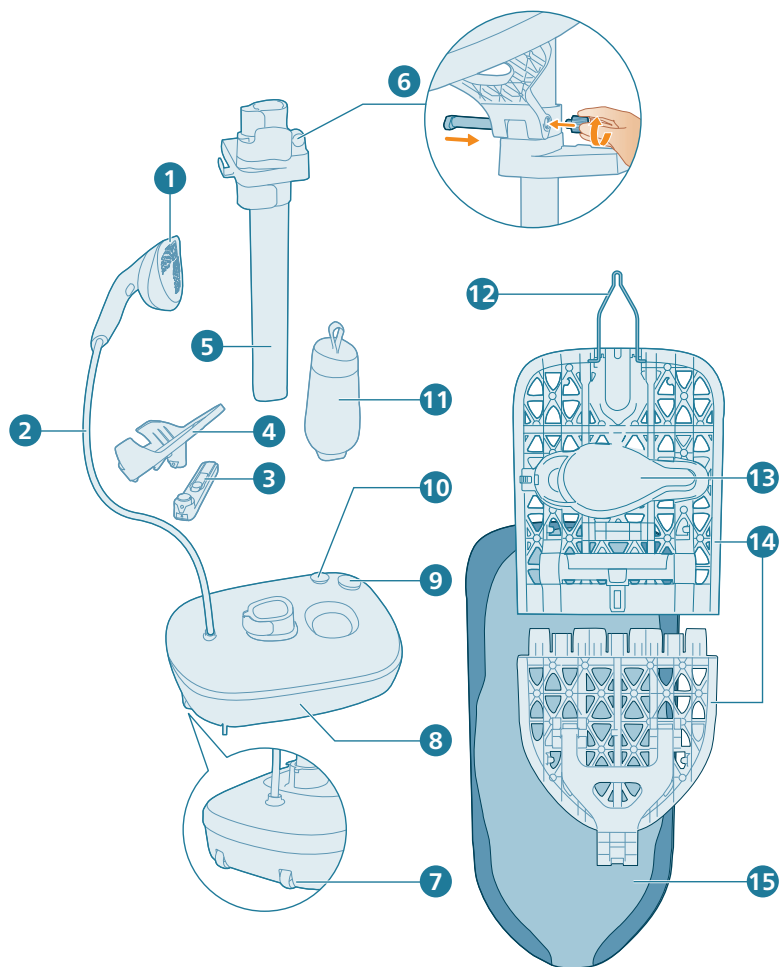


- 1 Iron head
- 2 Water supply hose
- 3 Iron dock arm
- 4 Iron dock
- 5 Pole
- 6 Hinge shaft

- 7 Wheels
- 8 Base
- 9 Power button with light
- 10 CALC button with light
- 11 Water tank
- 12 Hanger hook
- 13 Smart Calc-Clean container
- 14 Ironing board
- 15 Board cover


Preparing for use

Warnings


- 1 Hot steam is emitted from the iron. Never attempt to point to iron at someone while the iron is emitting steam.

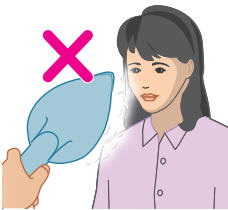


- 2 Do not apply steam near your or someone else's hand.

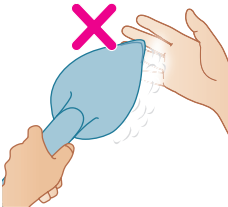


- 3 Do not use your hand as a back support for the garment.

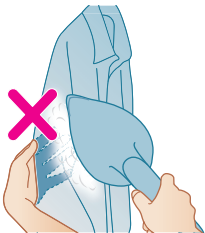


8 English

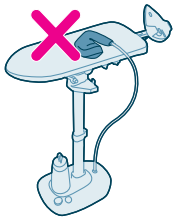


- 4 Do not leave the iron on the board. The steam hose may pull down and drop the iron.

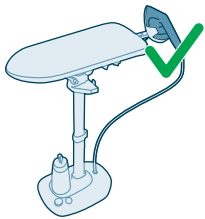


- 5 Place the iron on the dock when not in use.

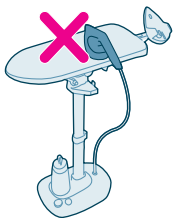


- 6 Do not place the iron unevenly on a surface.

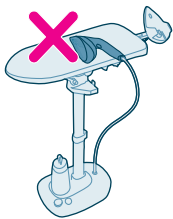


- 7 Do not leave the steam plate exposed.

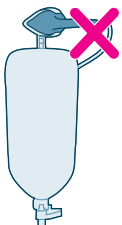

- 8 Do not dock the iron in a vertical position. This can cause the iron to drop from the dock.

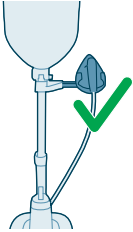

9 Always dock the iron at the horizontal position.

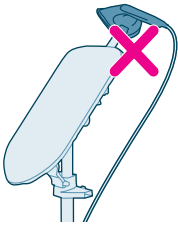


10 Do not dock the iron in a tilted position. This can cause the iron to drop from the dock.




11 Always dock the iron at the horizontal position.



12 Do not drink the water from the water tank. The water in the water tank is only intended for use in the appliance, not for drinking or the preparation of food or beverages.

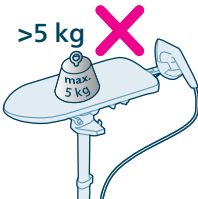


13 Do not place a load of more than 5kg.

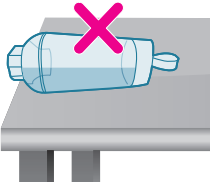


14 Do not place the water tank on its side.

Note: Water might leak from the water tank cap, as it is not seal proof design.


Assembly

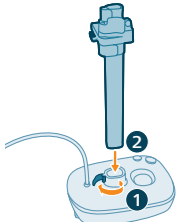


1 Unlock the base clip and insert the pole into the base.

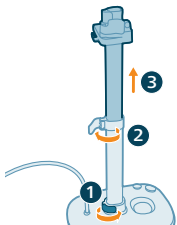


2 Lock the base clip. Unlock the bottom pole clip. Extend the pole.




3 Lock the bottom pole clip. Unlock the board tilting lever. Extend the pole.




4 Lock the board tilting lever. Unlock the top pole clip.

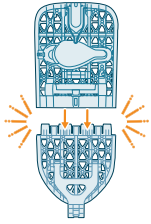


5 Assemble the board until you hear a click sound.

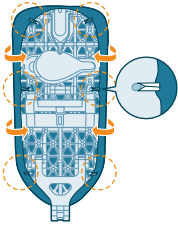


6 Pull the board cover over the ironing board and hook the elastic bands to the ironing board hooks.

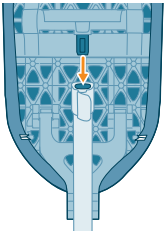

7 Insert the ironing board on the top of the pole.

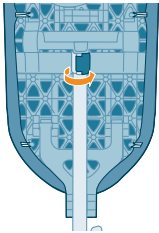


8 Lock the top pole clip.

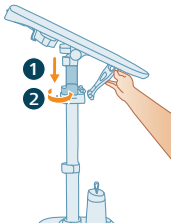


9 Ensure the lengths of the pole sections are different.


12 English

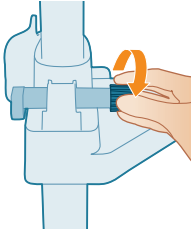


10 Unscrew and remove the hinge knob.

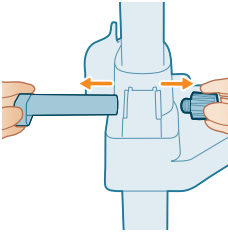


11 Remove the rod and the hinge knob.

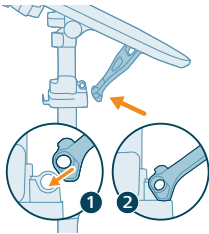


12 Rest the Y bracket of the board onto the pole connector. The passthrough hole should be unobstructed.

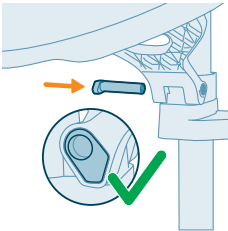


13 Align the shape of the hinge shaft rod with the Y bracket's insert shape. Insert the hinge shaft rod through the passthrough hole.

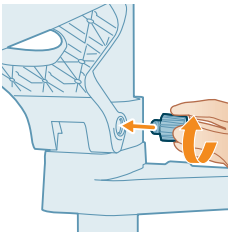


14 Screw to tighten the hinge knob.

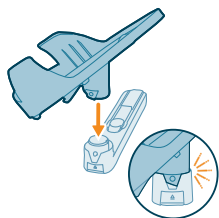

15 Insert the dock into the iron dock arm until you hear a click sound.

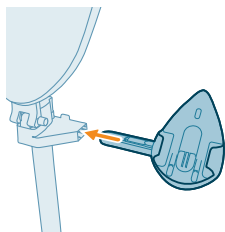

16 Insert the iron dock arm into the pole.

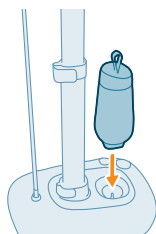

17 Insert the water tank onto the base.




18 Set up is complete.

Type of water to use

The appliance is suitable to be used with tap water. However, if you live in an area with hard water, we recommend that you mix an equal amount of tap water with distilled or demineralized water. This will prevent fast scale build up and prolong the lifetime of the appliance.

Do not add perfume, water from the tumble dryer, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals, as they may cause water spitting, brown staining or damage to your appliance.

Filling the water tank

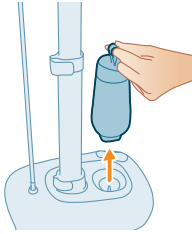


1 Remove the water tank from the base.




2 Unscrew and remove the water tank cap.



3 Fill the water tank.

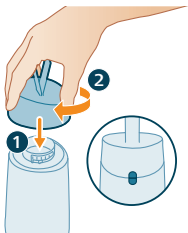


4 Screw the water tank cap. Ensure the indicator is aligned.

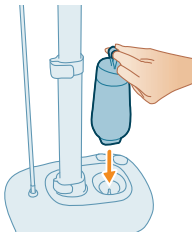


5 Insert the water tank onto the base.

Changing board from vertical to tilt position and horizontal position

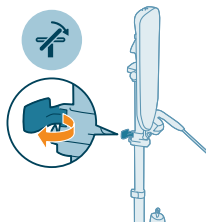


1 Unlock the board tilting lever.

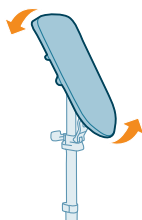


2 Push the board down to your desired angle.




3 Lock the board tilting lever.

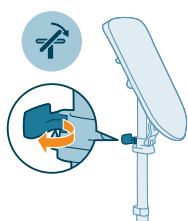

4 Unlock the board tilting lever.

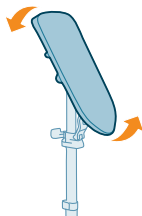


5 Push the board down to the horizontal position.

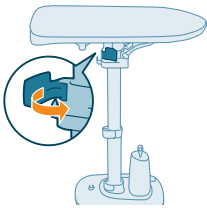


- 6 Lock the board tilting lever.

Changing the iron dock position (AIS6020)


- 1 Ensure that the ironing board is locked in a horizontal position.

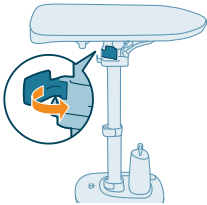


- 2 Press the Iron dock arm button and remove the iron dock.

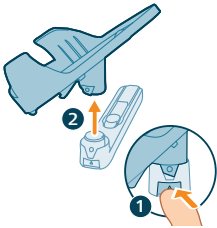


- 3 You may use the iron dock on a left-side orientation (all models).

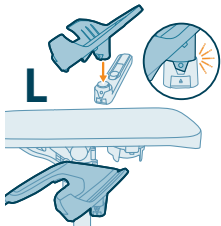

- 4 You may use the iron dock on a right-side orientation (all models).

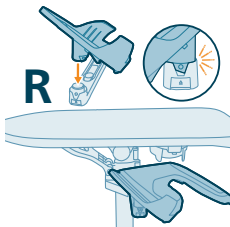


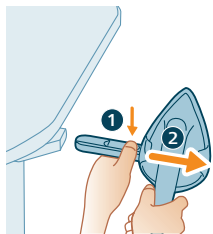


- 5** Press the button on the iron dock arm to remove it. Hold onto the iron handle and pull out the iron dock.




- 6** Do not hold the bottom of the dock as it is hot.

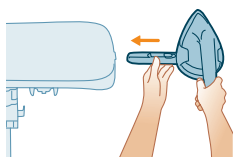

- 7** Relocate the iron dock arm (AIS6020).

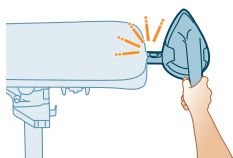


- 8** You will hear a click sound to secure the iron dock in position (AIS6020).

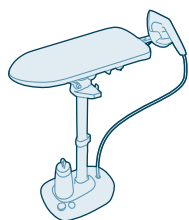


- 9** You are ready to iron at the horizontal position (AIS6020).


Adjusting height of product

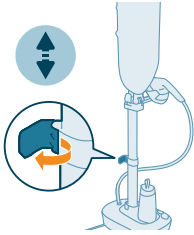

1 Unlock the bottom pole clip.

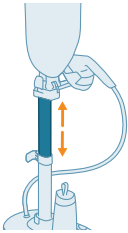


2 Push the pole down or pull the pole up to the desired height.

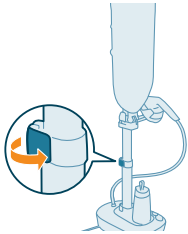


3 Lock back the bottom pole clip.


Power ON the product

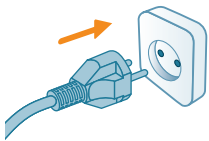

1 Put the mains plug in an earthed wall socket.

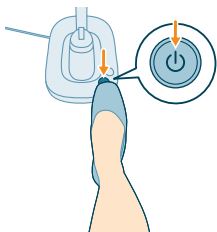


2 Press the power button to switch on the appliance.

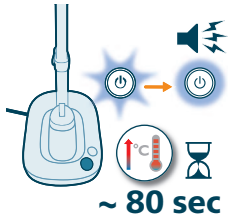


- 3 The white power button light will start to flash, indicating that the appliance is heating up (approximately 80 seconds). The light will turn steady when the appliance is ready for use.

Using your appliance

OptimalTemp technology

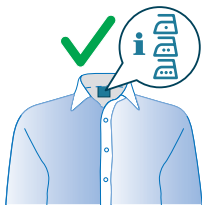


- 1 The Optimal Temp Technology enables you to iron all types of ironable fabrics, in any order, without adjusting the iron temperature setting. Fabrics with these symbols are ironable, for example linen, cotton, polyester, silk, wool, viscose and rayon.

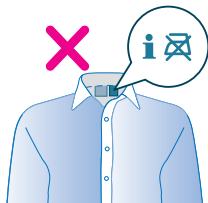


- 2 Fabrics with this symbol are not ironable. These fabrics include synthetic fabrics such as Spandex or elastane, Spandex-mixed fabrics and polyolefins (e.g. polypropylene), but also prints on garments.

Activating steam

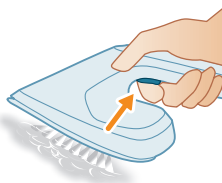


- 1 Press and hold the steam trigger to start ironing.

Note: There might be water spitting from the iron at the start of each session, press steam trigger for 10 seconds before ironing to prevent water stains on garment.

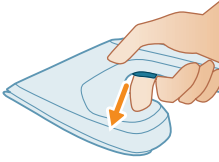


- 2 Release the steam trigger to stop the steam emission.

Steam lock mode

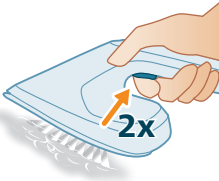


- 1 Press the steam trigger twice quickly.

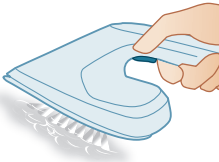


- 2 Continuous steam will be active for 3 minutes.

 **3 min**

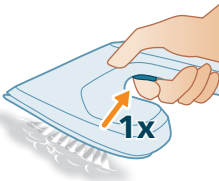


- 3 Press the steam trigger once to stop steam lock mode.

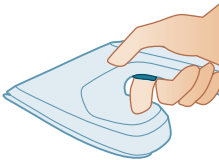


- 4 Steam emission will stop.

Steam boost mode (AIS6020)

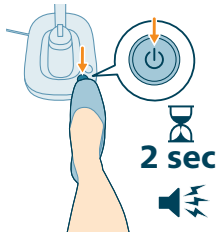

- 1 Long press power button for 2 seconds till it starts blinking with 1 beep sound.

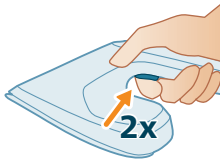


- 2 Press the steam trigger twice quickly.




- 3 Steam boost mode will be active for 3 seconds.


Hanger hook

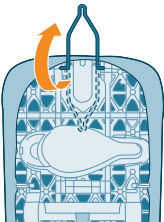


- 1 Flip up the hanger hook located at the back of the ironing board.

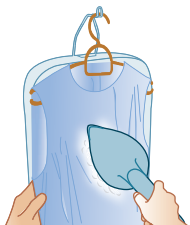


- 2 Place the hanger on the hook. You can steam the garment vertically.

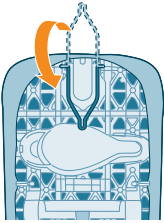


- 3 To lay garment on the board at tilt position, flip the hanger hook to the back of the board.

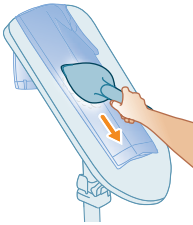

- 4 Drape the garment over the board.

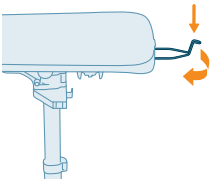


- 5 Flip the hanger hook to the back of the board to store it while in horizontal position.

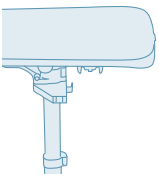


Auto shut-off




- 1 The appliance comes with an auto shut-off feature. This feature will be activated when the appliance is not in use for 5 minutes.

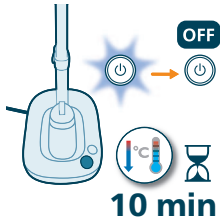

- 2 Upon leaving the appliance untouched for the next 10 minutes, it will switch off automatically.

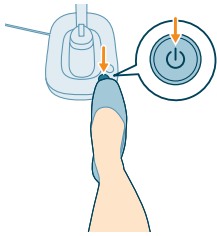


- 3 Press the power button to switch on the appliance.

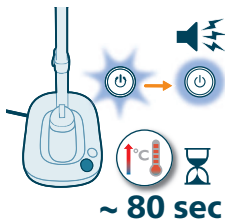


- 4 The white power button light will start to flash, indicating that the appliance is heating up (approximately 80 seconds). The light will turn steady when the appliance is ready for use.

Ironing tips

How to iron a dress vertically

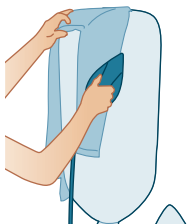

- 1 First, start off with ironing the sleeves. Lay the sleeves on the ironing board by draping the dress over the board. Press the sleeves against the board and steam continuously for optimum results.

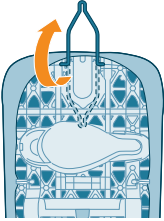

2 Flip the hook to the front of the board.




3 Place the hanger on the hook.




4 Press the dress against the board, glide the iron down with short strokes and steam continuously. Stretch the side of the dress slightly to avoid false wrinkles.



5 Re-arrange the dress (move it to the left or right) to keep the sides of the dress within the board.

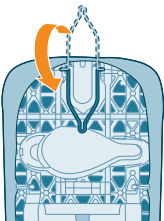

6 After the top part of the dress is ironed, remove the hanger from the flip hook and flip the hook to the back of the board.

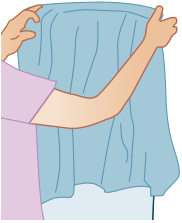

- 7 Drape the dress over the board and move the dress up such that the bottom part of the dress is within the board.




- 8 Re-arrange the dress (move it to the left or right) to keep the sides of the dress within the board.



- 9 Press the dress against the board, glide the iron down with long strokes and steam continuously.

How to iron a woman's blouse at the tilt position

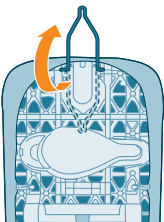

- 1 Flip up the hanger hook to the front of the board.



- 2 Place the hanger with the blouse on the hanger hook.



- 3** Iron the blouse from top to bottom, press the blouse against the board and steam continuously. Keep the tip of the iron upwards. Use it to iron the sides and top of the blouse with short strokes.



- 4** Then glide the iron down with long strokes.



- 5** Move the blouse to the left side or right side. Keep the sides of the garment within the board. Iron the side of the blouse that is on the board.



- 6** Re-arrange the blouse to the other end of the blouse. Iron the side of the blouse that is on the board.



- 7** Stretch the sides of the blouse slightly to avoid false wrinkles.



8 Press the blouse against the board and glide the iron down with long strokes.



9 Flip the hanger to iron the back of the blouse.




10 Iron the top of the blouse with short strokes. Iron the bottom part with long strokes.




11 When ironing the pleat lines, stretch the bottom of the blouse to ensure the pleat lines are in place. Iron onto the pleat lines.

How to iron pants at the horizontal position

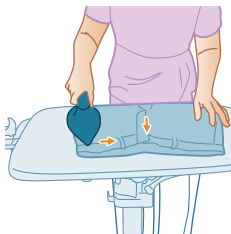


1 Place the top part of the pants on the ironing board. Iron it with short strokes around the waist band and zipper.

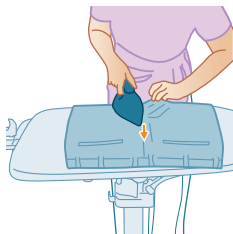


- 2 Shift the pants up and iron to the crotch point, stretch the side of the pants slightly to avoid false wrinkles. Flip the pants to the underside and repeat the same steps.



- 3 Line up the seams of 1 side of the pants. Ensure that both seams are exactly on top of the other, perfectly centred on the flat leg. This will create the pleat line.

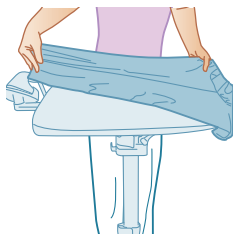


- 4 Lay the top side of the pants, with the seams aligned, on the ironing board.

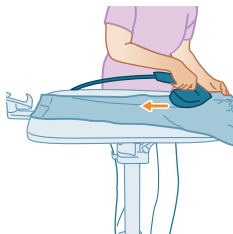


- 5 Start ironing from the top of the pleat and work your way downward. Flip the pants to the underside. Repeat the same steps for the underside and the second leg of the pants.

Cleaning and maintenance

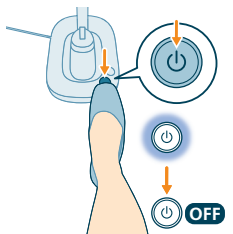


- 1 Switch off the appliance.

- 2 Unplug the appliance.

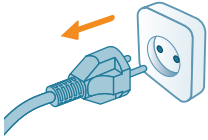

- 3 Wait for the appliance to cool down (approximate 60 minutes).

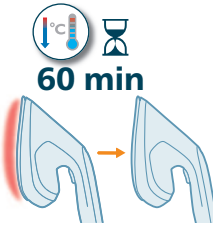


- 4 Clean the appliance and wipe any deposits off the iron head with a damp cloth and non-abrasive liquid cleaning agent.



- 5 Always empty the water tank after usage, to prevent calc build-up and maintain good steam performance.



- 6 Coil the steam hose and power cord on the storage hook.

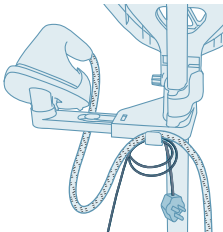

Smart Calc-Clean System

Your appliance has been designed with a Smart Calc-Clean system to ensure that descaling and cleaning is done regularly. This helps to maintain a strong steam performance and prevents dirt and stains coming out of the soleplate over time.


To ensure that the cleaning process is performed, the appliance gives regular reminders.

Performing the Calc-Clean process with the Calc-Clean container


Warning: Do not leave the appliance unattended during the Calc-Clean process.

Caution: Always perform the Calc-Clean process with the Calc-Clean container. Do not interrupt the process by lifting the iron up from the Calc-Clean container, as hot water and steam will come out of the soleplate.


Note: Make sure that the appliance is plugged in and switched ON during the Calc-Clean process.

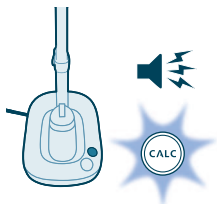


- 1 After 1 to 3 months of use, the Calc-Clean light starts flashing and the appliance starts beeping to indicate that you must perform the Calc-Clean process.

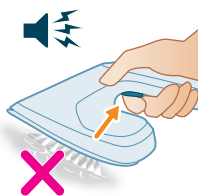


- 2 Besides that, a second defense step to protect the appliance from scale is integrated: the steam function gets disabled if descaling is not done. After descaling is done, the steam function will be restored. This takes place regardless of the type of water used.

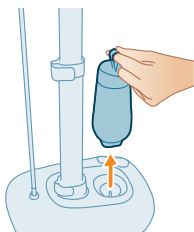


- 3 Remove the water tank from the base.

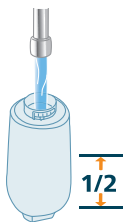


4 Fill up the water tank with at least half full.

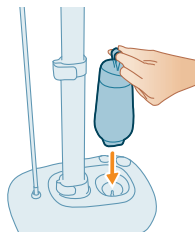


5 Insert the filled water tank to the base.

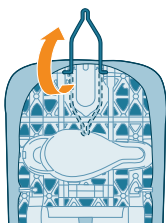


6 Flip the hook to the front of the board.

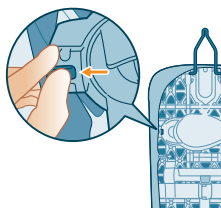


7 Pull the release catch outwards to detach the Calc-Clean container.

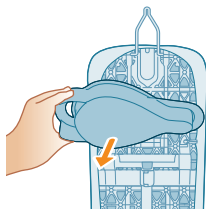


8 Remove the Calc-Clean container.

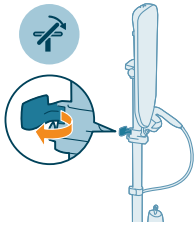


9 Unlock the board tilting lever.

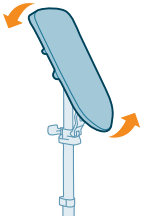


10 Tilt the board to the horizontal position.

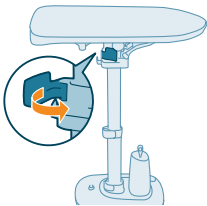


11 Lock the board tilting lever.

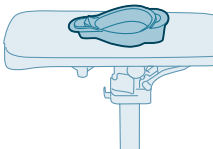


12 Place the Calc-Clean container on the ironing board or any other even, stable surface.

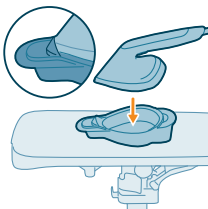

13 Place the iron on the Calc-Clean container. Ensure that the iron tip fits into the container's tip guard.

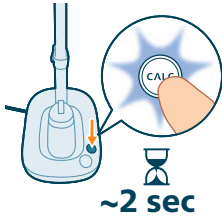


- 14** Press and hold the Calc button for 2 seconds until you hear a short beep.

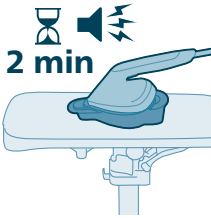


- 15** During the Calc-Clean process, you hear short beeps and a pumping sound. Wait approximately 2 minutes for the appliance to complete the process.

Note: The Calc-Clean container has been designed to collect scale particles and hot water during the Calc-Clean process. It is perfectly safe to rest the iron on this container during the entire process.

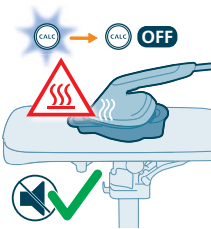

- 16** When the Calc-Clean process is completed, the iron stops beeping and the Calc light stops flashing. The iron will turn OFF.

Caution: The iron is hot.

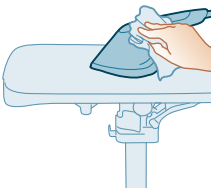

- 17** Wipe the iron with a piece of cloth and put it back on the iron dock.




- 18** As the Calc-Clean container becomes hot during the Calc-Clean process, wait about 5 minutes before you touch it. Then carry the Calc-Clean container to the sink, empty it and store it for future use.


Note: During the Calc-Clean process, clean water may come out of the soleplate if no scale has accumulated inside the iron. This is normal.



Note: Do not use soap or scrub the soleplate during cleaning.

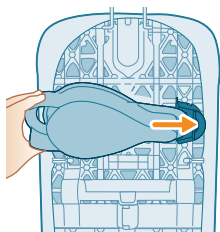


- 19** Align and insert the Calc-Clean container into the tip of the container holder at the back of the ironing board.

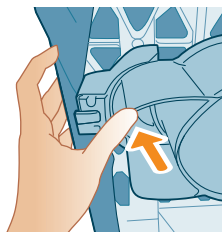


- 20** Press in the Calc-Clean container into the release catch until you hear a click to secure the container in position.


Disassembly




- 1** Remove the iron head from the iron dock.

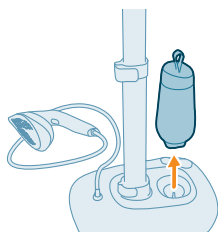


- 2** Remove the water tank from the base.

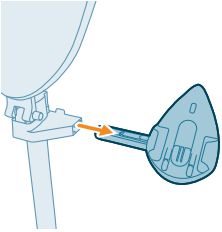


3 Press the button on the iron dock arm and pull it out.

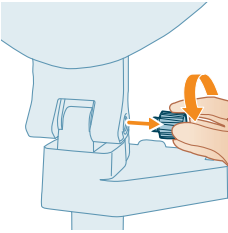


4 Unscrew and remove the hinge knob.

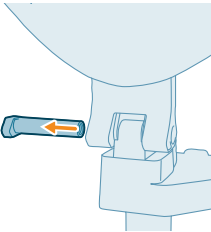


5 Remove the rod of hinge shaft.




6 Ensure the ironing board is dislodge from the pole connector.

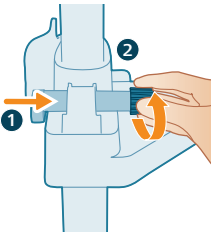


7 Insert and tighten the rod and hinge knob of the hinge shaft back to the pole connector.

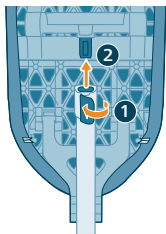


8 Unlock the top pole clip. Pull out the ironing board.



9 Lock the top pole clip. Unlock the board tilting lever. Push the pole down.

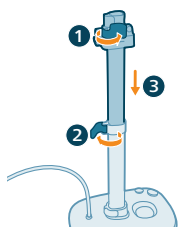


10 Lock the board tilting lever. Unlock the bottom pole clip. Push the pole down.

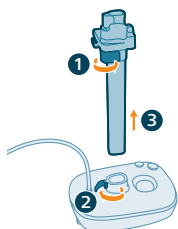

11 Lock the bottom pole clip. Unlock the base clip. Pull out the pole.

Storage

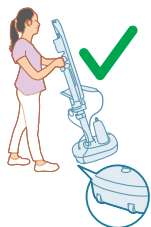

1 Lean the appliance backwards towards your body and push it with the wheels.



- 2 Do not attempt to carry and lift up the appliance.

Trouble shooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Cause	Solution
The appliance produces no steam.	The appliance has not heated up sufficiently (power button flashes).	Let the appliance heat up for 80 seconds. When the appliance is ready for use, the light turns steady.
	Auto shut-off has been activated when the appliance has not been used for more than 5 minutes (power button flashes).	Press the power button and wait for 80 seconds for the appliance to heat up again.
	Steam trigger has not been pressed to emit steam.	Press the steam trigger to activate steam.
	Low water level in the tank or the tank is not inserted properly.	Refill the water tank and insert it properly.
	Steam lock mode has been deactivated after 3 minutes.	Wait for 5 seconds before activating steam lock mode again. Normal steaming can still be activated immediately after steam lock mode ends.
Water leaks out from the appliance base.	The steam function has been disabled until you have performed the Calc Clean process.	Perform calc clean after calc clean reminder is given (see chapter Smart Calc clean system).
	The water tank is not inserted properly.	Insert the tank properly.
	Water tank has been overfilled.	Do not overfill as this might cause water leaks from the water tank during transportation/ when the water tank is tilted.
Steam lock cannot be activated.	Fail to enter steam lock function.	Double tap to activate the steam lock function.

38 English

Steam does not stop automatically after placing the iron head onto the holder.	Steam lock function is activated.	Press once to deactivate steam lock.
The board cover becomes wet or there are water droplets on the garment during steaming.	Steam has condensed on the board cover after a long steaming session.	Leave it to dry before storage. Replace the board cover if it has worn out. Purchase a new board cover from a Philips Authorized Service Center.
Board is shaky during use.	The board is not secured onto the pole.	Ensure the top pole clip is secured to the top of the pole. Ensure the hinge shaft is aligned and secured to the Y bracket. Ensure tilting lever of ironing board is locked.
	The pole is not secured to the base of the product	Make sure the base clip is secured and locked to the base.
Board cannot be tilted or used in the horizontal position.	The board tilting lever has not been released.	Ensure the tilting lever is unlocked to allow board to be tilted to a desired position. Once a desired position is attained, lock the tilting lever to secure board.
White flakes come out of the iron head within first few usage sessions.	This is normal as the appliance has gone through quality tests and may have some residual particles.	Simply shake/ brush the flakes off the garment. Do not use wet cloth.
Dirty water, brown stains or white flakes come out of the iron head and stain the garment.	Chemical or additives is added into the water tank.	Never use chemical or additives with the appliance. Fill the water tank with water and allow it to steam out 1 full tank to rinse off chemical residues. For stain on garment, rinse off any stains under running water. For stain on iron head, wipe any deposits off the iron head with a damp cloth.


	Depending on where you stay, the water hardness level may be high and results in fast scale builds up.	Ensure that water tank is emptied after a steaming session. It is recommended to use a combination of demineralization/distilled water (50%) mixed with tap water (50%). Hold the iron head away from the garment and press the steam trigger for 10 seconds to release the initial gush of water droplets. For stain on garment, rinse off any stains under running water. For stain on iron head, wipe any deposits off the iron head with a damp cloth.
	Impurities or chemicals present in the water have deposited in the steam vents and/or soleplate.	Perform calc clean (see chapter Smart Calc clean system).
The board is too high for me at horizontal position.	Pole height is not adjusted when changing from vertical/tilt position to horizontal position.	Lower the pole height when ironing horizontally.
The power light and Calc light are blinking together or both lights are blinking alternately.	The appliance has not heated up sufficiently.	Power off, unplug the appliance for 5 seconds, re-plug and power on the appliance. If you continue to see the error, stop using the appliance and contact the Consumer Care in your country.
The light of the Calc-clean button flashes and the appliance beeps.	This is calc clean reminder.	Perform calc clean after calc clean reminder is given (see chapter Smart Calc clean system).
No steam comes out of the soleplate, the light of the CALC-CLEAN button flashes and the appliance beeps.	This is calc clean reminder.	Perform calc clean after calc clean reminder is given (see chapter Smart Calc clean system).
The Calc-Clean process does not start.	Iron did not place on the calc clean container.	Ensure iron is put on calc clean container.
	You have not pressed the Calc-clean button for 2 seconds until the appliance started beeping.	Perform calc clean (see chapter Smart Calc clean system).
Water flushes out of the soleplate.	You have accidentally started the Calc-Clean process (see chapter Smart Calc clean system).	Switch off the appliance. Then switch it back on again. Let the iron heat up until the power button light turn steady.

Water droplets come out of the soleplate.	After the Calc-Clean process remaining water may drip out of the soleplate.	Wipe the soleplate dry with a piece of cloth. If the Calc-Clean light still flashes and the appliance still beeps, perform the Calc-Clean process (see chapter Smart Calc clean system).
	The Calc-Clean process has not been completed.	You have to perform the Calc-Clean process again (see chapter Smart Calc clean system).
	Steam condenses into water in the hose when you use steam for the first time or have not used it for a long time.	This is normal. Hold the iron away from the garment and press the steam trigger. Wait until steam instead of water comes out of the soleplate.
The iron leaves a shine or an imprint on the garment.	The surface to be ironed was uneven, for instance because you were ironing over a seam or a fold in the garment.	The shine or imprint is not permanent and will come off if you wash the garment. Avoid ironing over seams or folds or you can place a cotton cloth over the area to be ironed to avoid imprints.

Introdução

Parabéns pela sua aquisição e boas-vindas à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome. Leia atentamente este manual do usuário, o livreto de informações importantes e o guia de início rápido antes de usar o aparelho. Guarde-os para consultas futuras.

Visão geral do produto

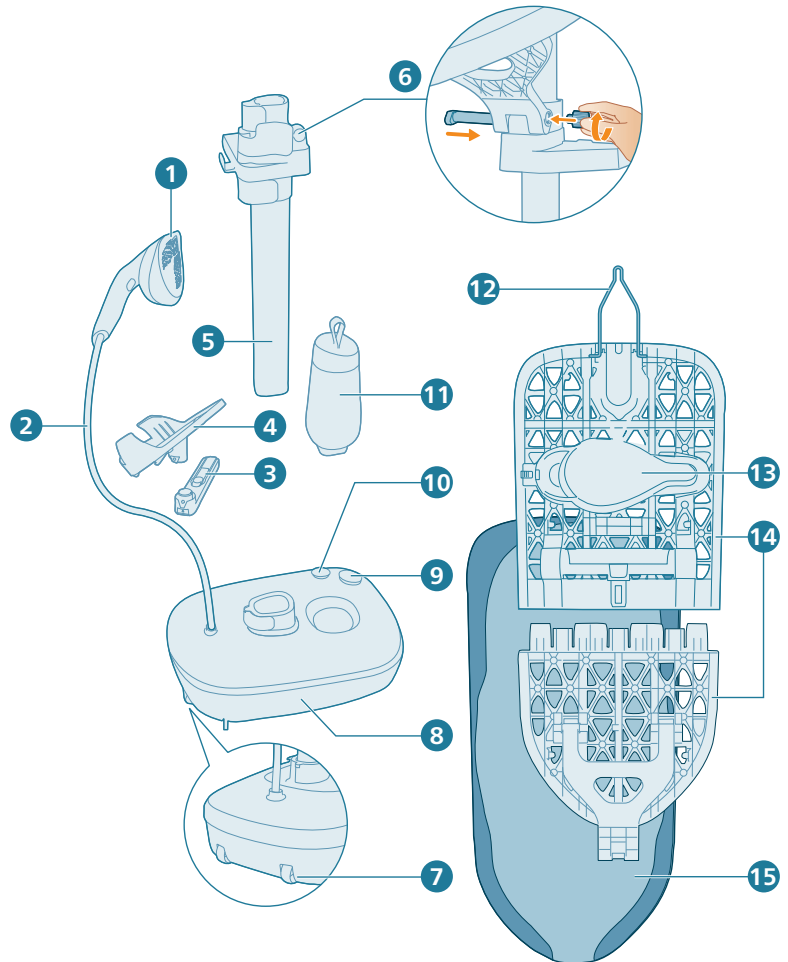

- 1 Cabeça do ferro
- 2 Mangueira de fornecimento de água
- 3 Braço do dock do ferro
- 4 Dock do ferro
- 5 Haste
- 6 Eixo da dobradiça

- 7 Rodas
- 8 Base
- 9 Botão liga/desliga com luz indicadora
- 10 Botão CALC iluminado
- 11 Reservatório de água
- 12 Gancho do cabide
- 13 Contêiner Smart Calc-clean
- 14 Tábua de passar
- 15 Capa da tábua de passar

Preparação para o uso

Avisos


- 1 O ferro emite vapor quente. Durante a emissão de vapor, nunca aponte o ferro para alguém.




- 2 Não aplique o vapor perto da sua mão ou da mão de outra pessoa.




- 3 Não use a mão como apoio para a peça de roupa.

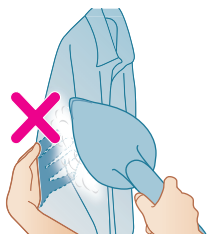


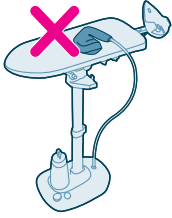


- 4 Não deixe o ferro na tábua. A mangueira de vapor pode fazer peso para baixo e causar a queda do ferro.

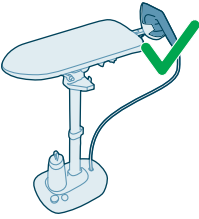


- 5 Coloque o ferro na base quando não estiver em uso.

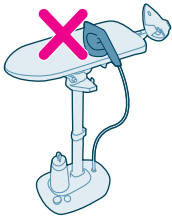

- 6 Não coloque o ferro sobre uma superfície irregular.

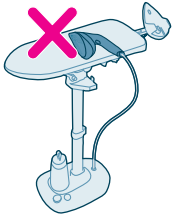


- 7 Não deixe a placa de vapor exposta.

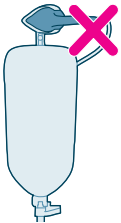

- 8 Não acople o ferro na posição vertical. Isso pode fazer com que o ferro caia do dock.


44 Português do Brasil

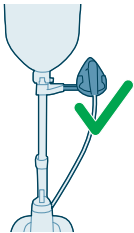

9 Sempre acople o ferro na posição horizontal.




10 Não acople o ferro em posição inclinada. Isso pode fazer com que o ferro caia do dock.

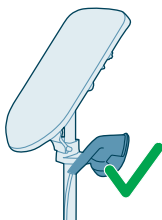


11 Sempre acople o ferro na posição horizontal.



12 Não beba a água do reservatório de água. A água contida no reservatório destina-se apenas à utilização no aparelho, não é própria para consumo ou preparo de alimentos ou bebidas.

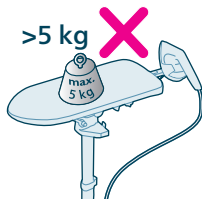


13 Não coloque uma carga superior a 5 kg.

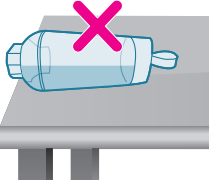


14 Não apoie o reservatório de água de lado.

Nota: A água pode vazar da tampa do reservatório de água, pois seu design não é à prova de vazamento.


Montagem

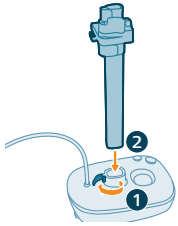


- 1** Destrave o prendedor da base e insira a haste na base.

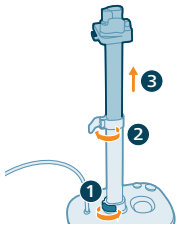


- 2** Trave o prendedor da base. Destrave o prendedor da haste inferior. Estenda a haste.




- 3** Trave o prendedor da haste inferior. Destrave a alavanca de inclinação da tábua de passar. Estenda a haste.




- 4** Trave a alavanca de inclinação da tábua de passar. Destrave o prendedor da haste superior.

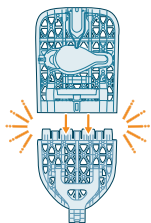


5 Monte a tábua de passar até ouvir um "clique".

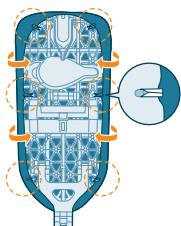


6 Puxe a capa da tábua sobre a tábua de passar e prenda as faixas elásticas nos ganchos da tábua de passar.

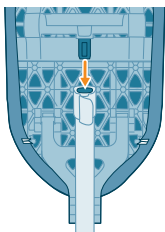


7 Insira a tábua de passar na parte superior da haste.

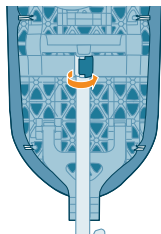


8 Trave o prendedor da haste superior.

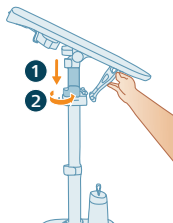


9 Verifique se os comprimentos das seções da haste são diferentes.

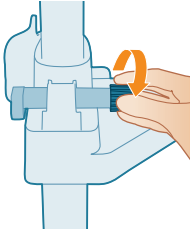


10 Solte e remova o botão da dobradiça.

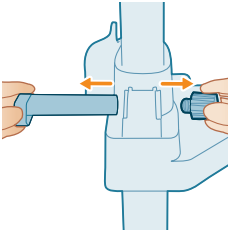


11 Remova a haste e o botão da dobradiça.

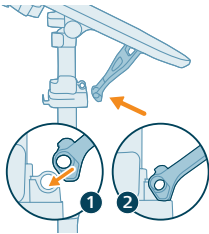


12 Apoie o suporte Y da tábua de passar no conector da haste. O orifício de passagem deve estar desobstruído.

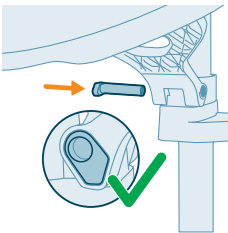


13 Alinhe o formato da haste do eixo da dobradiça com o formato de inserção do suporte em Y. Insira a haste do eixo da dobradiça através do orifício de passagem.

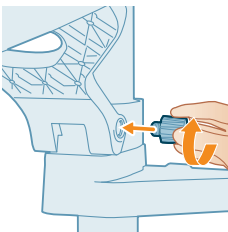


14 Aperte o botão da dobradiça.

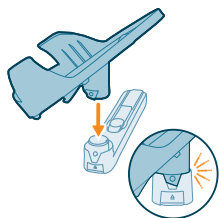

15 Insira o dock no braço do dock do ferro até ouvir um clique.

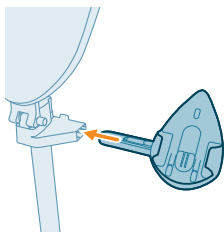

16 Insira o braço do dock do ferro na haste.

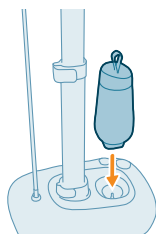

17 Insira o reservatório de água na base.




18 A montagem está concluída.

Tipo de água usado

O aparelho é adequado para uso com água corrente. No entanto, se você mora em uma área com água dura, recomendamos misturar uma quantidade igual de água da torneira com água destilada ou desmineralizada. Isso evitará o acúmulo rápido de impurezas e prolongará a vida útil do aparelho.

Não adicione perfume, água da secadora, vinagre, amido, agentes removedores de impurezas, produtos para passar roupas, água quimicamente descalcificada ou outros produtos químicos, pois podem causar jatos de água, manchas escuras ou danos ao aparelho.

Abastecimento do reservatório de água

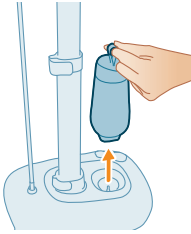


1 Remova o reservatório de água da base.




2 Desparafuse e remova a tampa do reservatório de água.



3 Encha o reservatório de água.

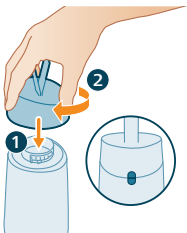


4 Rosqueie a tampa do reservatório de água. Verifique se o indicador está alinhado.

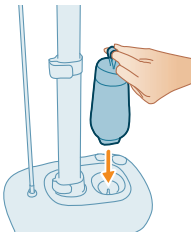


5 Insira o reservatório de água na base.

Mudar a tábua de passar da posição vertical para a posição inclinada e horizontal

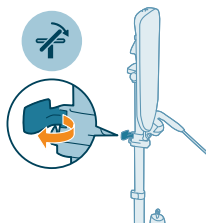


1 Destrave a alavanca de inclinação da tábua de passar.

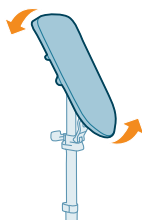


2 Empurre a tábua de passar para baixo até o ângulo desejado.



3 Trave a alavanca de inclinação da tábua de passar.

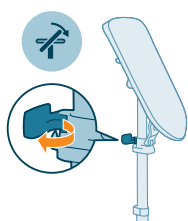


4 Destrave a alavanca de inclinação da tábua de passar.

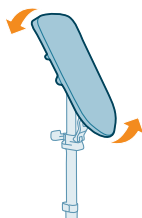


5 Empurre a tábua de passar para baixo até a posição horizontal.

- 6 Trave a alavanca de inclinação da tábua de passar.

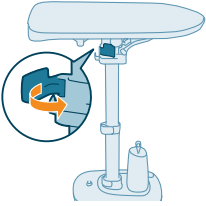


Mudar a posição do dock do ferro (AIS6020)


- 1 Certifique-se de que a tábua de passar esteja travada na posição horizontal.

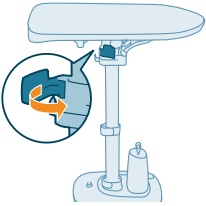


- 2 Pressione o botão do braço do dock do ferro e remova o dock do ferro.

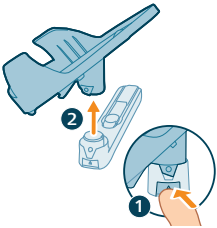


- 3 Você pode usar o dock do ferro na orientação do lado esquerdo (todos os modelos).

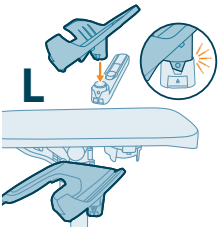

- 4 Você pode usar o dock do ferro na orientação do lado direito (todos os modelos).

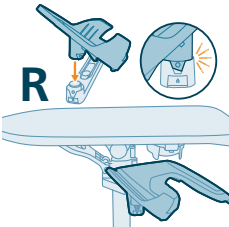


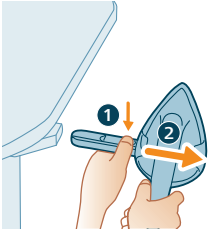


- 5 Pressione o botão no braço do dock do ferro para removê-lo. Segure na alça do ferro e puxe o dock do ferro para fora.




- 6 Não segure a parte inferior do dock enquanto ele estiver quente.

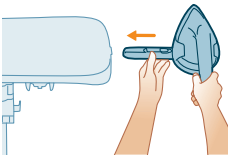

- 7 Reposicione o braço do dock do ferro (AIS6020).

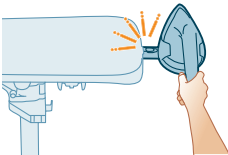


- 8 Você ouvirá um clique ao travar o dock do ferro na posição (AIS6020).

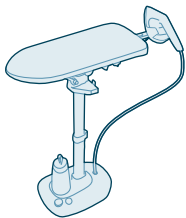


- 9 Você já pode passar roupas na posição horizontal (AIS6020).


Ajustar a altura do produto

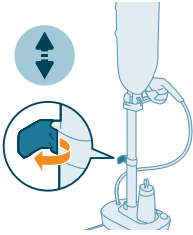

1 Destrave o prendedor da haste inferior.

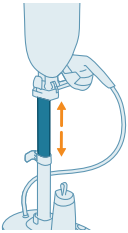


2 Empurre a haste para baixo ou puxe-a para cima até a altura desejada.

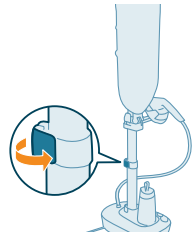


3 Trave novamente o prendedor da haste inferior.


Ligar o produto

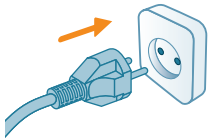

1 Conecte o plugue do sistema elétrico com fio a uma tomada de parede aterrada.

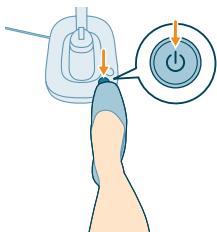


2 Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho.

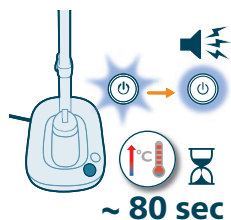


- 3 A luz branca do botão liga/desliga começará a piscar, indicando que o aparelho está aquecendo (aproximadamente 80 segundos). A luz ficará acesa quando o aparelho estiver pronto para uso.

Utilização do aparelho

Tecnologia OptimalTemp

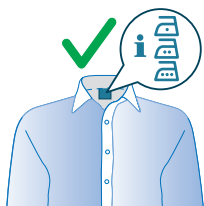


- 1 Com a tecnologia OptimalTEMP, você passa todos os tipos de tecido que podem ser passados, em qualquer ordem, sem a necessidade de ajustar a temperatura do ferro. Os tecidos com estes símbolos podem ser passados, por exemplo, linho, algodão, poliéster, seda, lã, viscose e raiom.

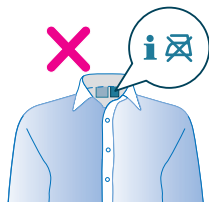


- 2 Tecidos com este símbolo não podem ser passados. Esses tecidos incluem tecidos sintéticos, como Spandex ou elastano, ou tecidos mistos de Spandex e poliolefina (por exemplo, polipropileno), bem como impressões nas roupas.

Ativar o vapor

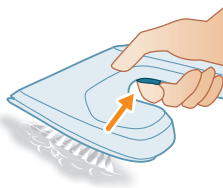

- 1 Mantenha pressionado o botão de acionamento de vapor para começar a passar roupas.


Observação: Pode haver saída de água do ferro no início de cada sessão. Pressione o botão de vapor por 10 segundos antes de passar roupas para evitar manchas de água na peça.

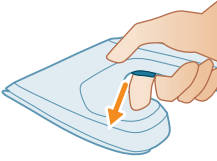


- 2 Solte o botão de acionamento de vapor para parar a emissão de vapor.

Modo de bloqueio de vapor

- 1 Pressione o botão de vapor rapidamente duas vezes.

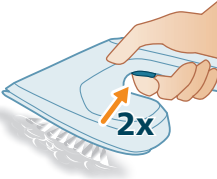


- 2 O vapor constante ficará ativo por 3 minutos.

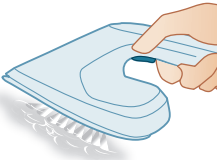


 **3 min**


- 3 Pressione o botão de acionamento de vapor uma vez para desativar o modo de bloqueio de vapor.

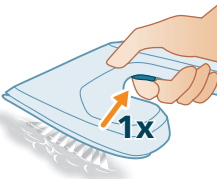


- 4 A emissão de vapor será interrompida.

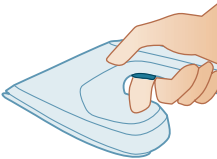


Modo de sistema de vapor (AIS6020)

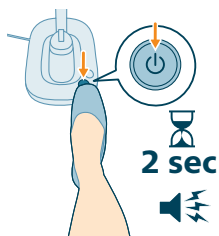

- 1 Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 segundos até que ele comece a piscar com um som de 1 bipe.

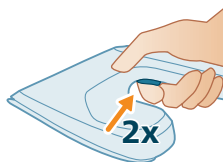


- 2 Pressione o botão de vapor rapidamente duas vezes.

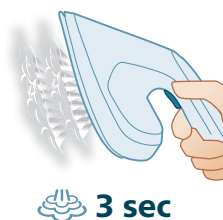


- 3 O modo de sistema de vapor extra ficará ativo por 3 segundos.


Gancho do cabide

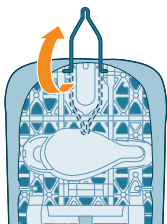

- 1 Levante o gancho localizado na parte de trás da tábua de passar.

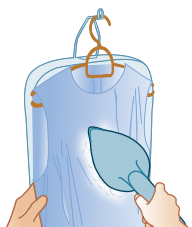


- 2 Coloque o gancho no cabide. Você pode vaporizar a roupa na vertical.

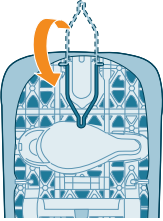


- 3** Para colocar a peça de roupa na tábua de passar na posição inclinada, vire o gancho do cabide para a parte de trás da tábua.



- 4** Pendure a roupa sobre a tábua de passar.

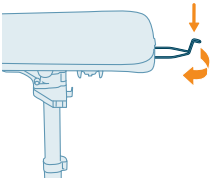


- 5** Vire o gancho do cabide para a parte de trás da tábua de passar para armazená-lo na posição horizontal.

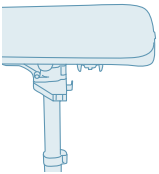


Desligamento automático




- 1** O aparelho possui um recurso de desligamento automático. Esse recurso será ativado quando o aparelho não for usado por 5 minutos.

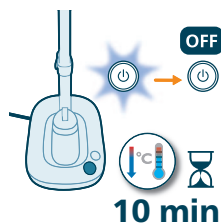

- 2 Se o aparelho não for usado nos próximos 10 minutos, ele desligará automaticamente.

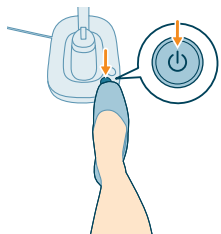


- 3 Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho.

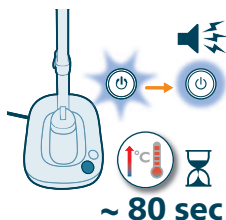


- 4 A luz branca do botão liga/desliga começará a piscar, indicando que o aparelho está aquecendo (aproximadamente 80 segundos). A luz ficará acesa quando o aparelho estiver pronto para uso.

Dicas para passar roupas

Como passar um vestido na posição vertical

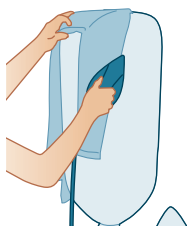

- 1 Primeiro, comece passando as mangas. Coloque as mangas na tábua de passar, colocando o vestido sobre a tábua. Pressione as mangas contra a tábua e vaporize continuamente para obter os melhores resultados.

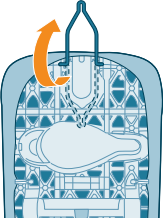

- 2 Vire o gancho para a frente da tábua de passar.




- 3 Coloque o gancho no cabide.




- 4 Pressione o vestido contra a tábua de passar, deslize o ferro para baixo com movimentos curtos e vaporize continuamente. Estique ligeiramente a lateral do vestido para evitar vincos falsos.



- 5 Reposicione o vestido (mova-o para a esquerda ou para a direita) para manter os lados do vestido sobre a tábua de passar.

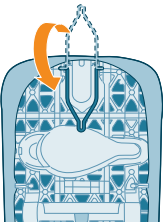

- 6 Depois que a parte superior do vestido for passada, remova o gancho do cabide e vire o gancho para a parte traseira da tábua de passar.

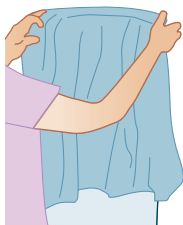

- 7 Pendure o vestido sobre a tábua de passar e mova-o para cima de forma que a parte inferior do vestido fique sobre a tábua.




- 8 Reposicione o vestido (mova-o para a esquerda ou para a direita) para manter os lados do vestido sobre a tábua de passar.



- 9 Pressione o vestido contra a tábua de passar, deslize o ferro para baixo com movimentos longos e vaporize continuamente.

Como passar uma blusa feminina na posição inclinada

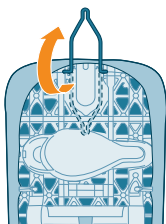

- 1 Levante o gancho do cabide na parte frontal da tábua de passar.



- 2 Coloque o cabide com a blusa no gancho.



- 3** Passe a blusa de cima para baixo, pressione a blusa contra a tábua e vaporize continuamente. Mantenha a ponta do ferro para cima. Use -o para passar as laterais e a parte superior da blusa com movimentos curtos.



- 4** Em seguida, deslize o ferro para baixo com movimentos longos.



- 5** Mova a blusa para o lado esquerdo ou direito. Mantenha as laterais da peça de roupa sobre a tábua de passar. Passe o lado da blusa que está sobre a tábua de passar.



- 6** Reposicione a blusa para passar a outra extremidade da blusa. Passe o lado da blusa que está sobre a tábua de passar.



- 7** Estique ligeiramente as laterais da blusa para evitar vincos falsos.



- 8** Pressione a blusa contra a tábua de passar e deslize o ferro com movimentos longos.



- 9** Vire o gancho para passar a parte de trás da blusa.




- 10** Passe a parte superior da blusa com movimentos curtos. Passe a parte inferior com movimentos longos.




- 11** Ao passar as linhas de pregas, estique a parte inferior da blusa para garantir que as linhas de pregas estejam no lugar. Passe o ferro sobre as linhas de pregas.

Como passar calças na posição horizontal

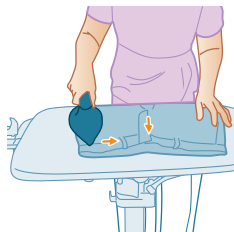


- 1** Coloque a parte superior das calças na tábua de passar. Passe o ferro com movimentos curtos ao redor da cintura e do zíper.

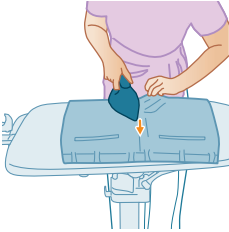


- 2 Mova as calças para cima e passe a região da virilha, estique ligeiramente o lado das calças para evitar vincos falsos. Vire as calças para baixo e repita os mesmos passos.



- 3 Alinhe as costuras de um lado das calças. Certifique-se de que as costuras estejam exatamente uma sobre a outra, perfeitamente centralizadas na perna plana. Isso criará a linha de pregas.

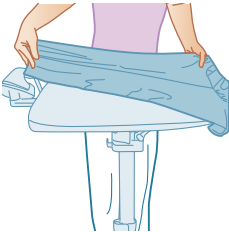


- 4 Coloque a parte superior das calças, com as costuras alinhadas, sobre a tábua de passar.

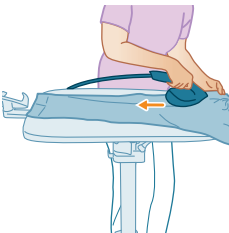


- 5 Comece a passar o ferro a partir da parte superior da prega e vá para baixo. Vire as calças do avesso. Repita os mesmos passos para a parte interior e para a segunda perna das calças.

Limpeza e manutenção

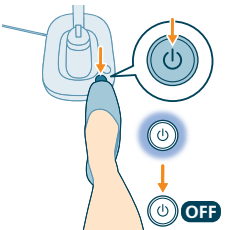


- 1 Desligue o aparelho.

- 2 Desligue o aparelho da tomada.

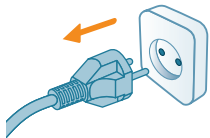

- 3 Deixe o aparelho esfriar (aproximadamente 60 minutos).

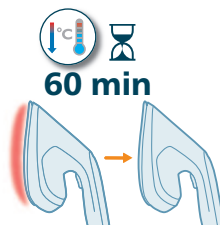


- 4 Limpe o aparelho e remova os resíduos acumulados na cabeça do ferro usando um pano úmido e um produto de limpeza líquido não abrasivo.



- 5 Sempre esvazie o reservatório de água após o uso para impedir o acúmulo de impurezas e manter o desempenho adequado do vapor.



- 6 Enrole a mangueira de vapor e o cabo de alimentação no gancho de armazenamento.

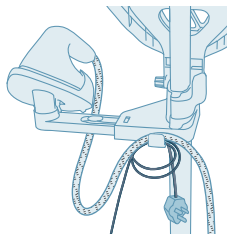

Sistema Smart Calc-clean

O aparelho foi projetado com um sistema inteligente Calc-Clean, para garantir que a remoção e limpeza sejam feitas regularmente. Isso ajuda a manter um bom desempenho do vapor e a evitar que manchas e sujeiras saiam da base ao longo do tempo.


Para garantir que o processo de limpeza seja executado, o aparelho oferece lembretes regular.

Realizar o processo da função Calc-clean com o contêiner do Calc-clean


Aviso: Não se distancie do aparelho durante o processo da Função Calc-clean.

Cuidado: Sempre execute o processo Calc-Clean com o contêiner do Calc-clean. Não interrompa o processo retirando o ferro do contêiner do sistema Calc-clean, pois a água quente e o vapor sairão da base.


Nota: Certifique-se de que o aparelho esteja conectado e LIGADO durante o processo Calc-clean.

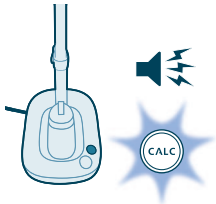


- 1 Após cerca de 1 a 3 meses de uso, a luz do sistema Calc-Clean começa a piscar, e o aparelho começa a emitir um sinal sonoro para indicar que o processo de Calc-Clean deve ser executado.

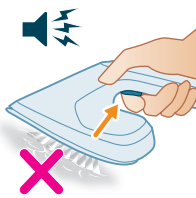


- 2 Além disso, há uma segunda etapa de proteção integrada para proteger o aparelho de impurezas: a função de vapor fica desativada quando o removedor de impurezas não é executado. Após a remoção de impurezas ser concluída, a função de vapor será restaurada. Isso acontece independentemente do tipo de água usada.

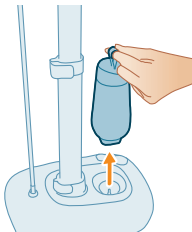


- 3 Remova o reservatório de água da base.

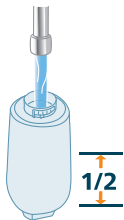


4 Encha o reservatório de água até, pelo menos, a metade.

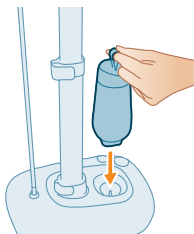


5 Insira o reservatório de água preenchido na base.

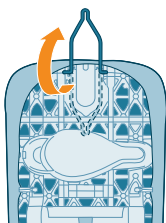


6 Vire o gancho para a frente da tábua de passar.

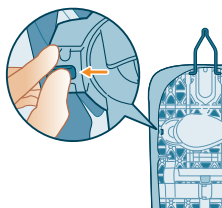


7 Puxe a trava de liberação para fora para retirar o contêiner do Calc-clean.

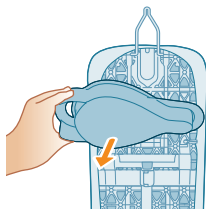


8 Remova o contêiner do Calc-clean.

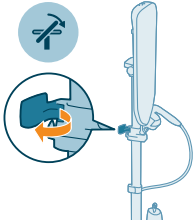


9 Destrave a alavanca de inclinação da tábua de passar.

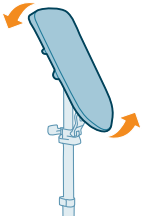


10 Incline a tábua de passar até a posição horizontal.

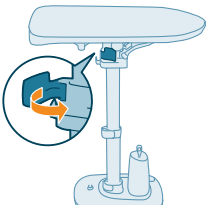


11 Trave a alavanca de inclinação da tábua de passar.

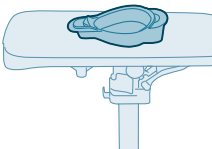


12 Posicione o contêiner do sistema Calc Clean na tábua de passar ou em qualquer superfície estável e nivelada.

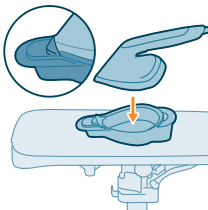

13 Posicione o ferro sobre o contêiner do Calc-clean. Certifique-se de que a ponta do ferro se encaixe no protetor da ponta do contêiner.

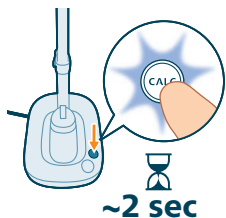


- 14** Mantenha pressionado o botão Calc por 2 segundos até ouvir um bipe breve.

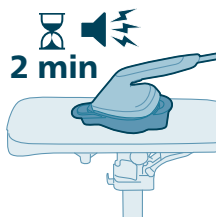

- 15** Durante o processo Calc-Clean, você ouvirá bipes curtos e um som de bombeamento. Aguarde por cerca de 2 minutos para que o aparelho conclua o processo.


Nota: O contêiner do Calc-clean foi projetado para coletar partículas de impurezas e água quente durante o processo Calc-clean. É perfeitamente seguro repousar o ferro sobre o reservatório durante todo o processo.

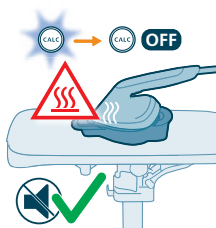

- 16** Quando o processo Calc-Clean for concluído, o ferro parará de emitir o sinal sonoro e a luz Calc parará de piscar. O ferro desligará.

Cuidado: O ferro está quente.

- 17** Limpe o ferro com um pedaço de pano e recolque-o no dock.

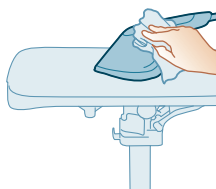


- 18** Como o reservatório Calc-Clean esquenta durante o processo Calc-Clean, aguarde cerca de 5 minutos antes de tocá-lo. Em seguida, leve o reservatório Calc-Clean até a pia, esvazie-o e armazene-o para uso futuro.


Nota: Durante o processo Calc-clean, água limpa pode sair da base quando não há acúmulo de impurezas dentro do ferro. Isso é comum.



Nota: Não use sabão ou esfregue a base durante a limpeza.

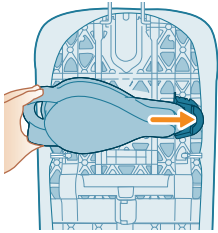

19 Alinhe e insira o contêiner do Calc-clean na ponta do suporte do contêiner na parte traseira da tábua de passar.

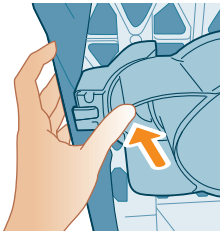


20 Pressione o contêiner do Calc-clean na trava de liberação até ouvir um clique para prender o contêiner na posição.


Desmontagem




1 Remova a cabeça do ferro do dock do ferro.

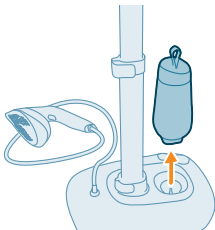


2 Remova o reservatório de água da base.

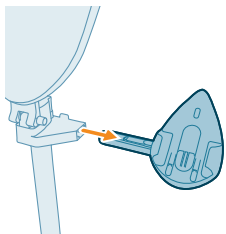


3 Pressione o botão no braço do dock do ferro e puxe para removê-lo.

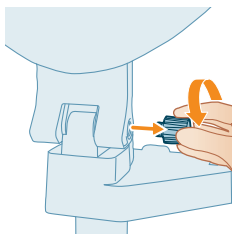


4 Solte e remova o botão da dobradiça.

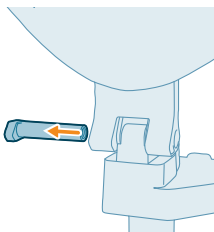


5 Remova a haste do eixo da dobradiça.




6 Certifique-se de que a tábua de passar seja desalojada do conector da haste.

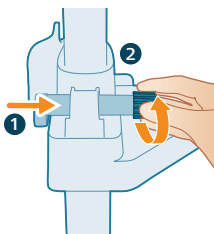


7 Insira e aperte a haste e o botão do eixo da dobradiça de volta ao conector da haste.

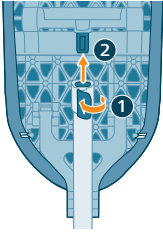


- 8** Destrave o prendedor da haste superior. Puxe a tábua de passar para fora.



- 9** Trave o prendedor da haste superior. Destrave a alavanca de inclinação da tábua de passar. Empurre a haste para baixo.

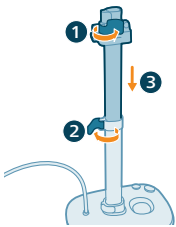


- 10** Trave a alavanca de inclinação da tábua de passar. Destrave o prendedor da haste inferior. Empurre a haste para baixo.

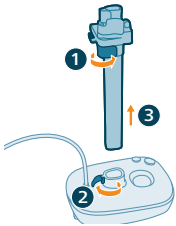

- 11** Trave o prendedor da haste inferior. Destrave o prendedor da base. Puxe a haste para fora.

Armazenamento

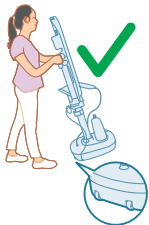

- 1** Incline o aparelho para trás em direção ao seu corpo e empurre-o com as rodas.



2 Não tente carregar e levantar o aparelho.

Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode entrar no aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse www.philips.com/support para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Causa	Solução
O produto não produz vapor.	O aparelho não aqueceu o suficiente (o botão liga/desliga está piscando).	Deixe o aparelho aquecer por cerca de 80 segundos. Quando o aparelho estiver pronto para uso, a luz ficará acesa.
	O desligamento automático foi ativado, mas o aparelho não foi utilizado por mais de 5 minutos (o botão liga/desliga está piscando).	Pressione o botão liga/desliga e aguarde por 80 segundos até que o aparelho aqueça novamente.
	O botão de acionamento de vapor não foi pressionado para emitir vapor.	Pressione o botão de acionamento de vapor para ativar o vapor.
	Baixo nível de água no reservatório ou o reservatório não está inserido corretamente.	Encha novamente o reservatório de água e insira-o corretamente.
	O modo de bloqueio do vapor foi desativado após 3 minutos.	Aguarde 5 segundos antes de ativar o modo de bloqueio de vapor novamente. O vapor normal ainda pode ser ativado imediatamente após o fim do modo de bloqueio do vapor.
	A função de vapor foi desativada e permanecerá assim até que você execute o processo Calc-Clean.	Execute a função Calc-Clean após o lembrete (consulte o capítulo "Sistema Smart Calc-Clean").
Ocorre vazamento de água da base do aparelho.	O reservatório de água não foi inserido corretamente.	Insira o reservatório de água corretamente.

	O reservatório de água está acima de sua capacidade.	Não encha o reservatório de água acima de sua capacidade, pois isso pode fazer com que a água vaze durante o transporte do reservatório/quando o reservatório estiver inclinado.
A trava do vapor não pode ser ativada.	Não foi possível inserir a função de trava do vapor.	Pressione duas vezes para ativar a função de trava do vapor.
O vapor não para automaticamente quando a cabeça do ferro é colocada no suporte.	A função de trava do vapor está ativada.	Pressione uma vez para desativar a trava do vapor.
A capa da tábua de passar fica molhada ou aparecem gotas de água na roupa depois de passá-la.	O vapor condensou na capada tábua de passar depois de muito tempo passando roupa.	Deixe-a secar antes de guardá-la. Substitua a capa da tábua de passar se ela estiver desgastada. Compre uma nova capa da tábua de passar em um centro de serviços autorizados da Philips.
A tábua de passar balança durante o uso.	A tábua de passar não está presa à haste.	Certifique-se de que o prendedor da haste superior esteja preso à parte superior da haste. Certifique-se de que o eixo da dobradiça esteja alinhado e preso ao suporte em Y. Certifique-se de que a alavanca de inclinação da tábua de passar esteja travada.
	A haste não está presa à base do produto	Certifique-se de que o prendedor da base esteja preso e travado na base.
A tábua de passar não pode ser inclinada nem usada na posição horizontal.	A alavanca de inclinação da tábua de passar não foi liberada.	Certifique-se de que a alavanca de inclinação esteja destravada para permitir que a placa seja inclinada até a posição desejada. Quando a posição desejada for atingida, trave a alavanca de inclinação para prender a tábua de passar.
Flocos brancos saem da cabeça do ferro nas primeiras sessões de uso.	Isso é normal, pois o aparelho passou por testes de qualidade e algumas partículas residuais podem ter ficado.	Basta agitar/escovar os flocos, removendo-os da roupa. Não use pano úmido.

Água suja, manchas marrons ou flocos brancos saem da cabeça do ferro e mancham as roupas.	Produtos químicos ou aditivos são adicionados ao reservatório de água.	Nunca use substâncias químicas ou aditivos no aparelho. Encha o reservatório de água com água e deixe-o vaporizar 1 tanque cheio para enxaguar os resíduos químicos. Lave todas as manchas da roupa em água corrente. Limpe os acúmulos da cabeça do ferro com um pano úmido.
	Dependendo de onde você estiver, o nível de dureza da água pode ser alto e resultar em acúmulo rápido de incrustações.	Certifique-se de que o reservatório de água seja esvaziado após uma sessão de vaporização. Recomenda-se a utilização de uma combinação de água desmineralizada/destilada (50%) misturada com água da torneira (50%). Mantenha a cabeça do ferro afastada da peça de roupa e pressione o acionador de vapor por 10 segundos para liberar o jato inicial de gotas de água. Lave todas as manchas da roupa em água corrente. Limpe os acúmulos da cabeça do ferro com um pano úmido.
	Houve acúmulo das impurezas ou dos produtos químicos presentes na água nas saídas de vapor e/ou na base.	Execute a função Calc-Clean (consulte o capítulo "Sistema Smart Calc-Clean").
A tábua de passar está muito alta para mim na posição horizontal.	A altura da haste não é ajustada ao mudar da posição vertical/inclinada para a posição horizontal.	Abaixe a altura da haste ao passar roupas na horizontal.
A luz do indicador POWER e a luz Calc estão piscando juntas ou ambas as luzes estão piscando alternadamente.	O aparelho não aqueceu o suficiente.	Desligue o aparelho, desconecte-o da tomada por 5 segundos, reconecte-o e ligue-o novamente. Se o erro persistir, pare de usar o aparelho e entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.
A luz do botão Calc-Clean pisca e o aparelho emite um bipe.	Este é o lembrete da função Calc-Clean.	Execute a função Calc-Clean após o lembrete (consulte o capítulo "Sistema Smart Calc-Clean").
Não sai vapor da base, a luz do botão CALC-CLEAN pisca e o aparelho emite um bipe.	Este é o lembrete da função Calc-Clean.	Execute a função Calc-Clean após o lembrete (consulte o capítulo "Sistema Smart Calc-Clean").

O processo Calc-Clean não é iniciado.	O ferro não foi colocado no contêiner do Calc-Clean.	Certifique-se de que o ferro seja colocado no contêiner do Calc-Clean.
	Você não pressionou o botão Calc-Clean por dois segundos até o aparelho começar a emitir um bipe.	Execute a função Calc-Clean (consulte o capítulo "Sistema Smart Calc-Clean").
Água é esguichada da base.	Talvez você tenha executado o processo Calc-Clean acidentalmente (consulte o capítulo "Sistema Smart Calc-Clean").	Desligue o aparelho. Em seguida, ligue-o novamente. Deixe o ferro aquecer até que a luz do botão liga/desliga fique estável.
Gotas de água pingam da base.	Após o processo Calc-Clean, pode pingar água da base.	Seque a base com um pano. Se a luz Calc-Clean ainda piscar e o aparelho ainda emitir bipes, execute o processo Calc-Clean (consulte o capítulo "Sistema Smart Calc-Clean").
	O processo Calc-Clean não foi concluído.	Você deve executar o processo Calc-Clean novamente (consulte o capítulo "Sistema Smart Calc-Clean").
	O vapor condensa a água na mangueira quando você usa o vapor pela primeira vez ou se não usá-lo por um longo tempo.	Isso é comum. Mantenha o ferro longe da roupa e pressione o acionador de vapor. Aguarde até que saia vapor em vez de água pela base.
O ferro deixa brilho ou uma marca na peça de roupa.	A superfície a ser passada estava desnivelada, por exemplo, por você estar passando o ferro sobre uma costura ou uma dobra na peça de roupa.	O brilho ou a marca não é permanente e sairá ao lavar a peça de roupa. Evite passar o ferro por cima de costuras ou dobras, ou coloque um pano de algodão sobre a área a ser passada para evitar impressões.

CERTIFICADO DE GARANTIA**ATENÇÃO**

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Versuni tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

Importado por:

Versuni Brasil Ltda.

**Rua Zoroastro Henrique Amorim,
235 Distrito Industrial Claudio G. Nogueira
CEP 37066-415 - Varginha - Minas Gerais
CNPJ: 39.331.296/0002-40**

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2024 © Versuni Holding B.V.

642001010640 (06/2024)

