



快速入门指南

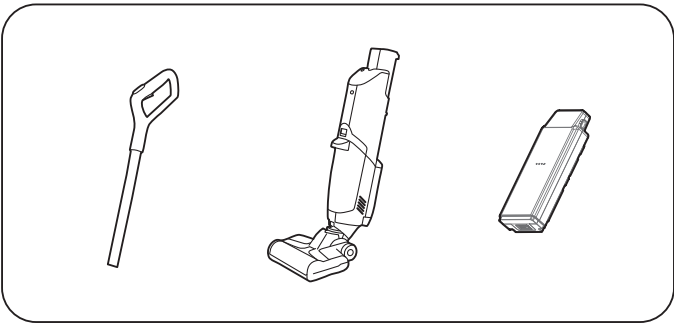



取出手柄、机身、电池组



手柄安装

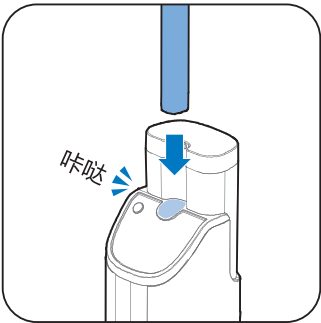



清水箱注水和安装

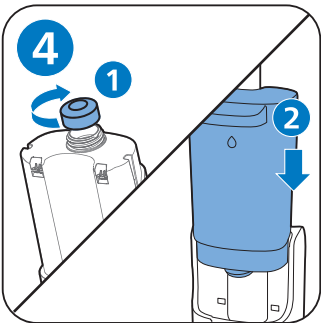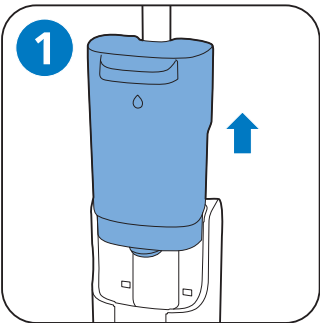

注：1)请勿添加含有酸、碱溶液或对环境有害的物质，以免腐蚀机器。
2)请勿加入超过 60℃ 热水，以免造成水箱变形。



将电池装入电池槽、安装充电底座和充电

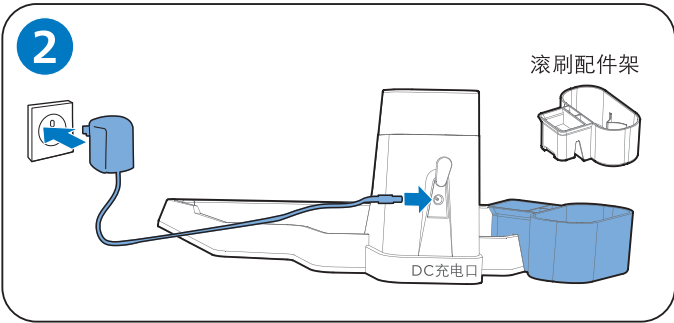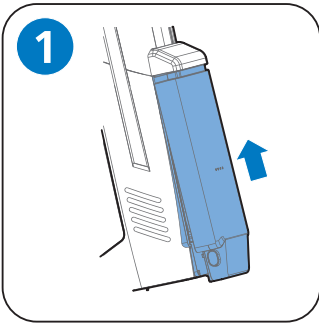




使用洗地机



清洁污水箱

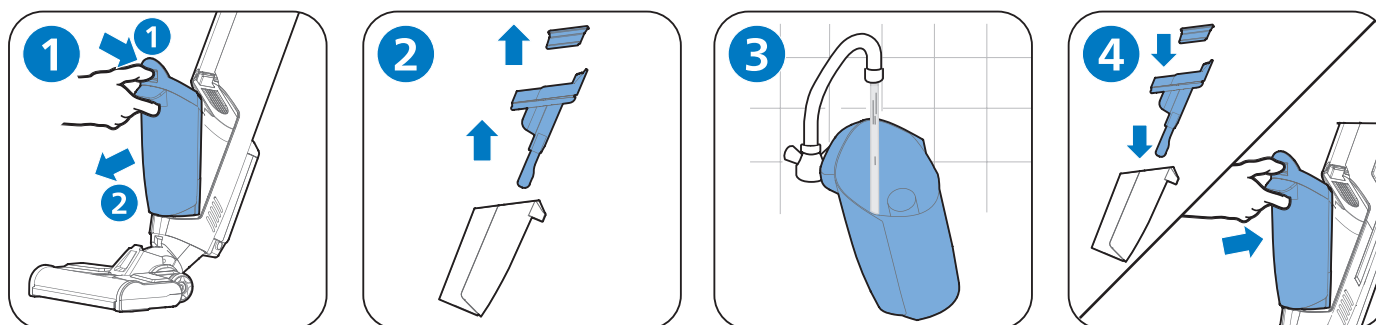

使用技巧:

1. 请确保机身组件安装到位，清水箱有水。
2. 机器默认干吸状态，如需喷水，长按手柄内侧喷水键即可喷水拖地，松开按键喷水停止。
3. 机器默认标准档，如需切换强力档，按下换档键，即完成切换。
4. 请定期检查位于污水箱上盖的滤芯干湿程度，定期晾晒保持滤棉干燥状态。

保留备用

发行日期：2022-03-28

© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
保留所有权力。
3000.091.0615.1