


快速指导手册

HD3031-HD3035-HD3038


在您使用产品之前，请先阅读用户手册

：此符号表示数字或指示灯闪烁


煮饭前的准备 ▶

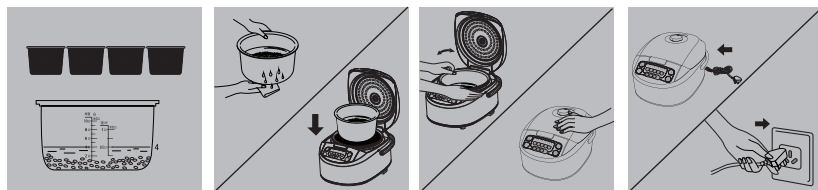


精煮 ▶

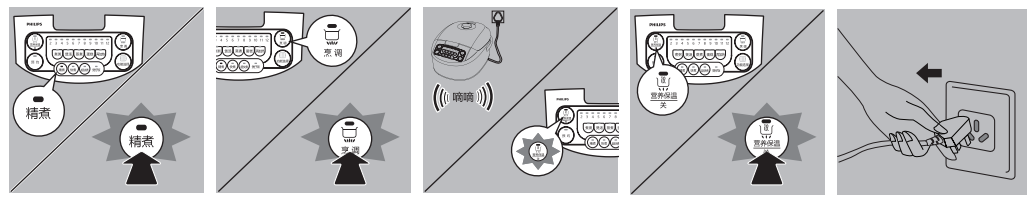

煲仔饭 ▶

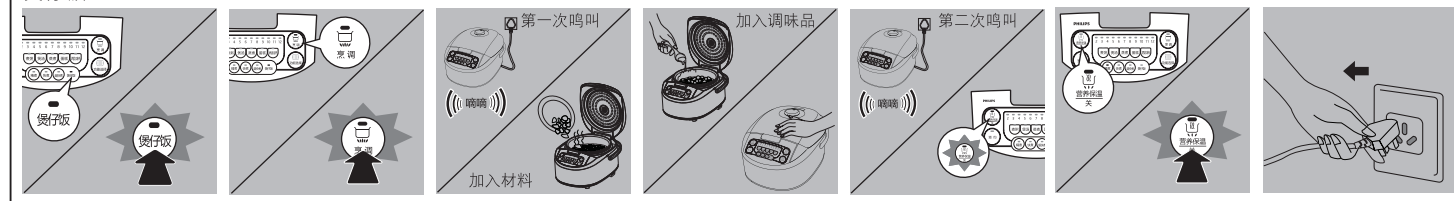

煮粥/预约 ▶

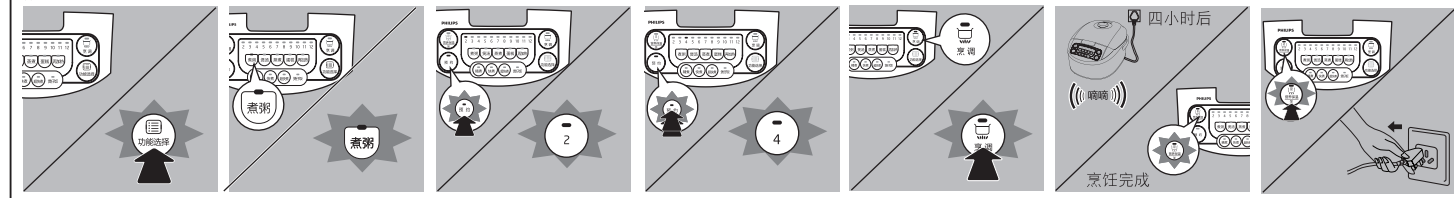


快速指导手册


HD3031-HD3035-HD3038

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洁电饭煲

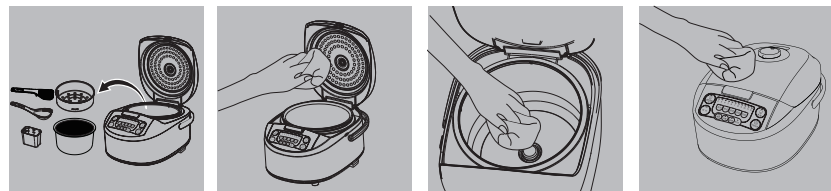

清洁内胆

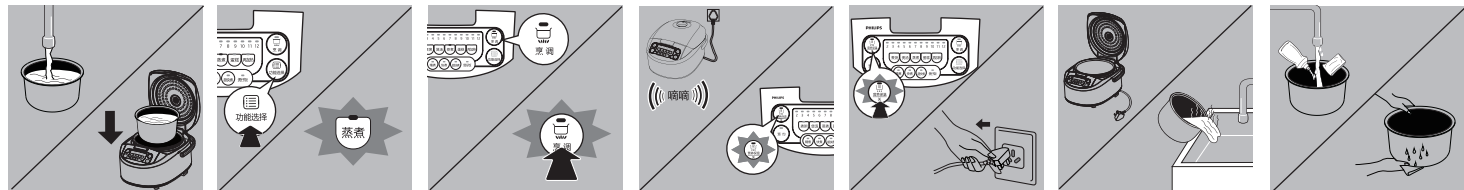

清洁及安装蒸汽阀

