


快速指导手册


HD3066_HD3068

在您使用产品之前，请先阅读用户手册


煮饭前的准备 ▶

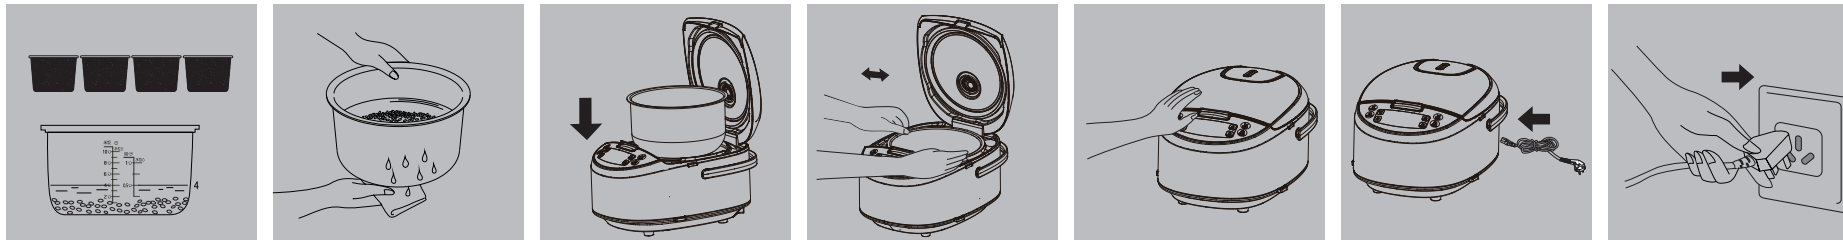

米饭/标准煮 ▶

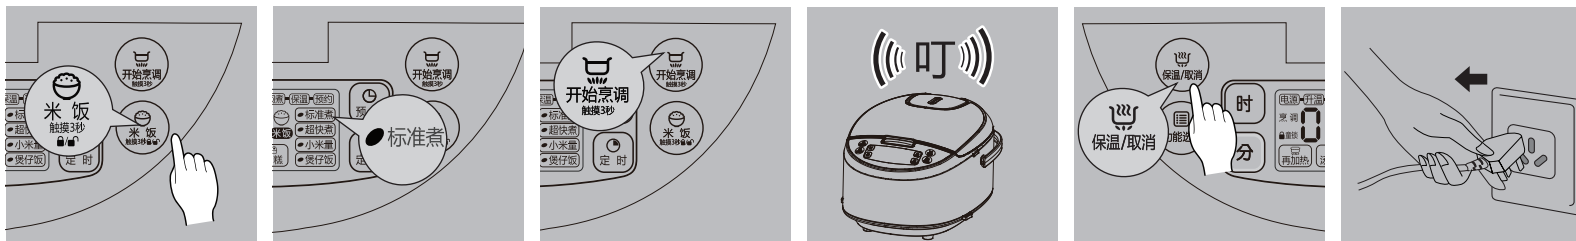

汤/粥 ▶

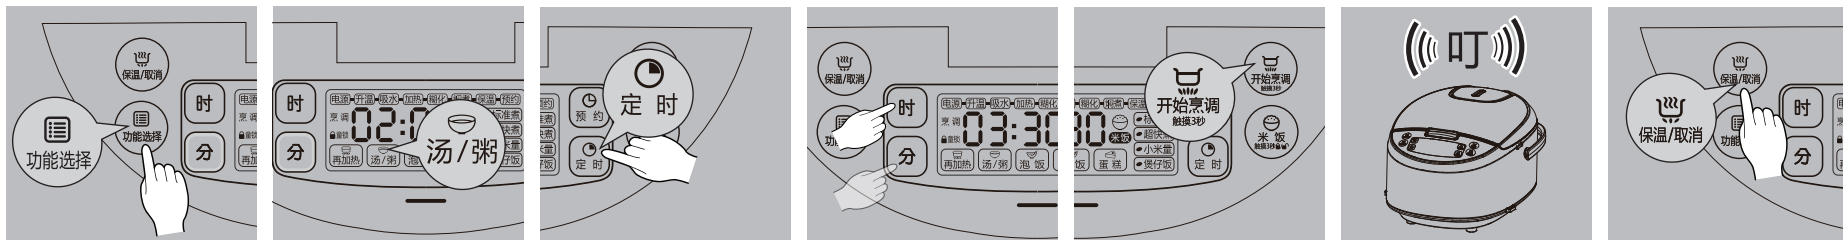


快速指导手册


HD3066_HD3068

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洗电饭煲 ▶

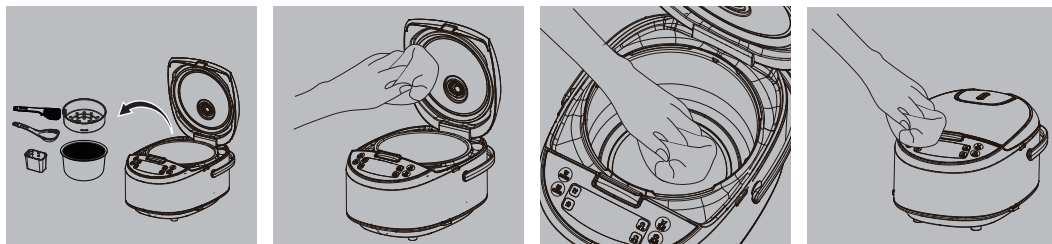

清洗内胆 ▶

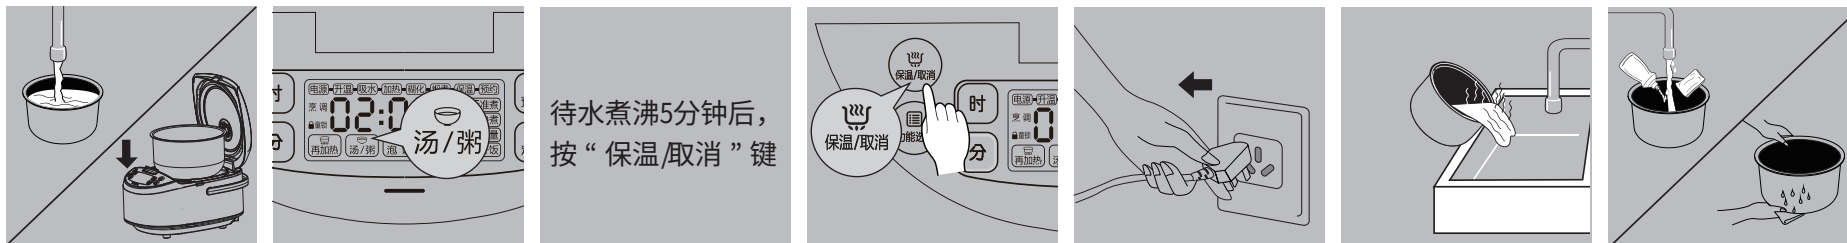

清洁及安装蒸汽阀 ▶

