


快速指导手册 HD3013-HD3006-HD3007


在您使用产品之前，请先阅读用户手册

：此符号表示数字或指示灯闪动


煮饭前准备 ▶

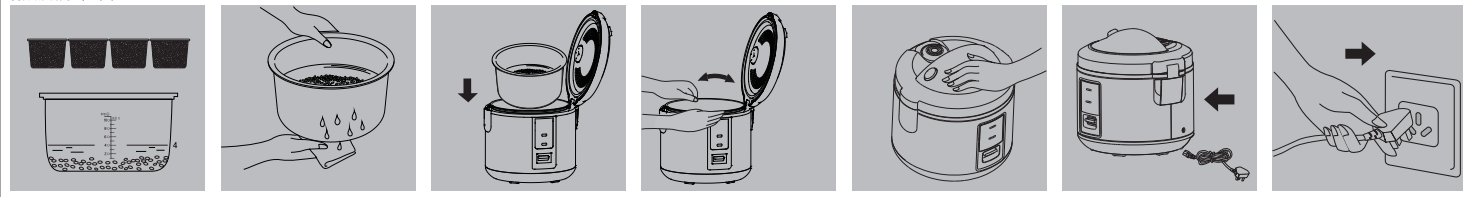


煮饭 ▶

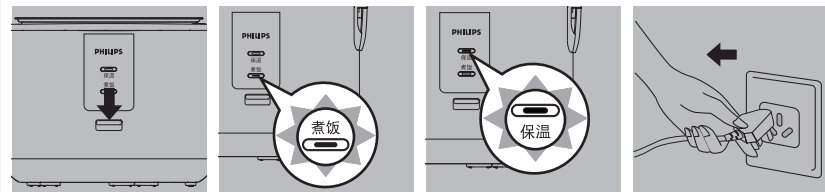

蒸食物 ▶

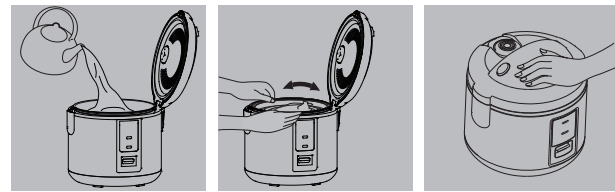

食物蒸熟后,需手动挑起控制键

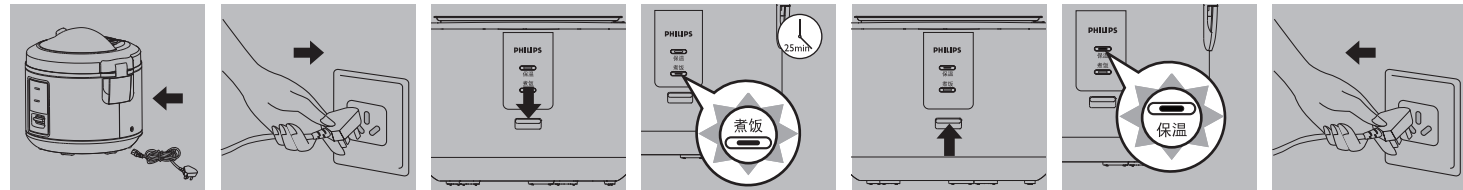


快速指导手册


HD3013-HD3006-HD3007

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洁电饭煲 ▶

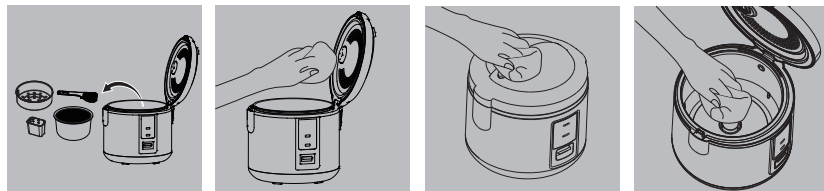

清洁内锅 ▶

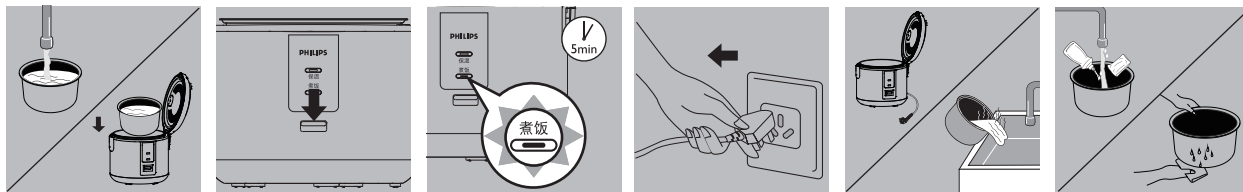

清洗及安装蒸汽阀 ▶

