


快速指导手册 HD3085_HD3087


在您使用产品之前，请先阅读用户手册

✱：此符号表示数字或指示灯闪烁


煮饭前准备 ▶

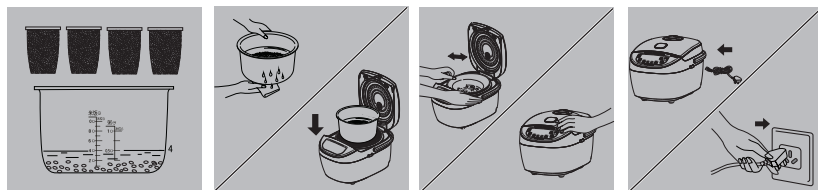


精煮 ▶

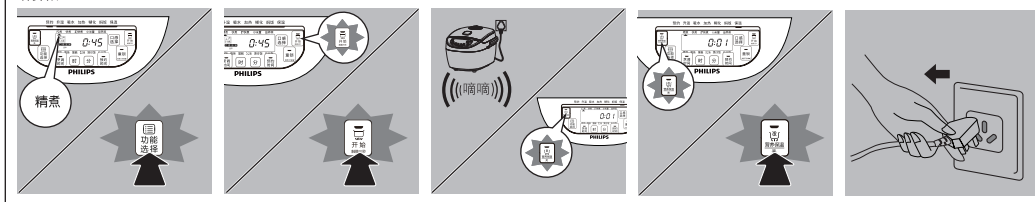

煲仔饭 ▶

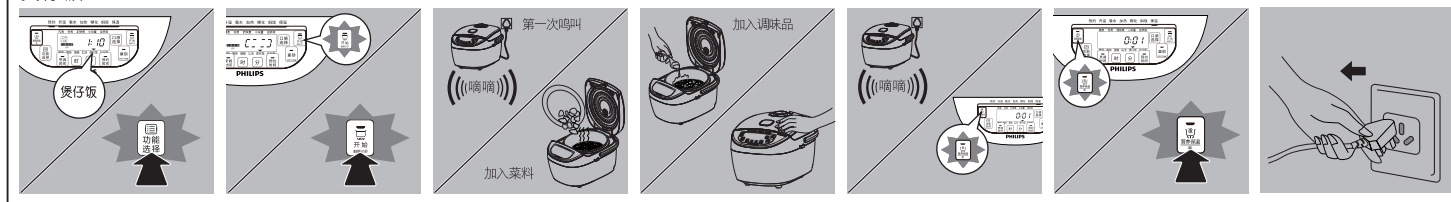


煮粥 / 预约烹调时间 ▶

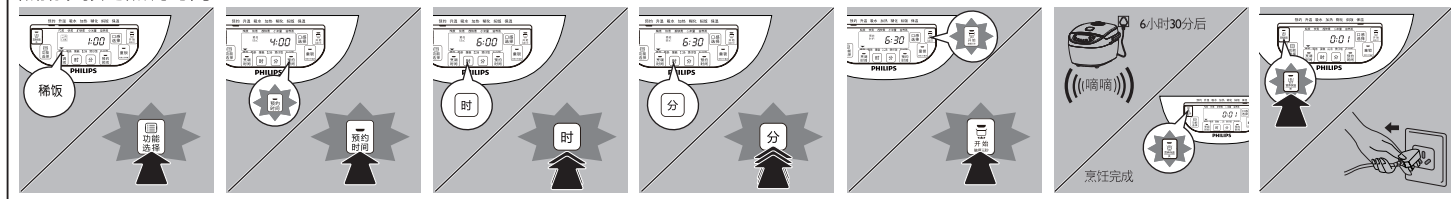


快速指导手册 HD3085_HD3087

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洁电饭煲 ▶

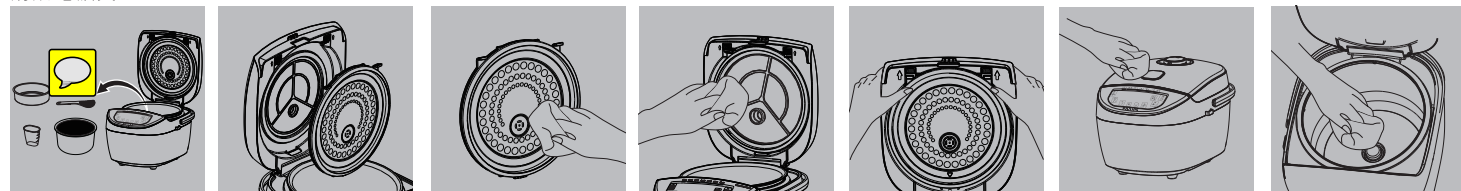

清洁内锅 ▶

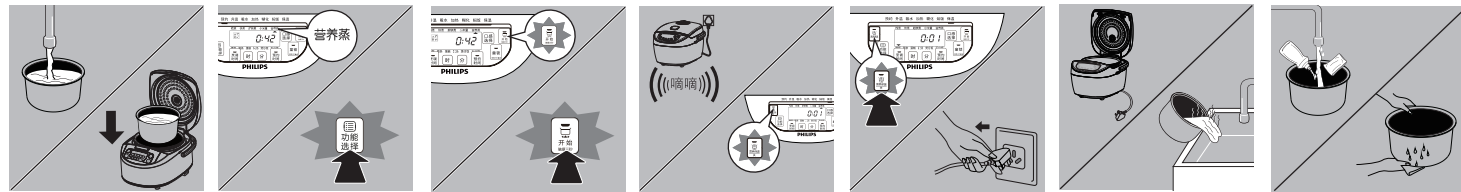

清洗及安装蒸汽阀 ▶

