

HR7620
HR7621
HR7625



EN	User manual	TH	คู่มือผู้ใช้
ID	Buku Petunjuk Pengguna	VI	Hướng dẫn sử dụng
KO	사용 설명서	ZH-S	用户手册
MS	Manual pengguna	ZH-T	使用手冊

PHILIPS



English

1 Important

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for future reference.

Danger


- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

Warning

- Never use your fingers or an object to push ingredients into the feeding tube while the appliance is running. Only use the pusher.
- Before you connect the appliance to the power, make sure that the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage.
- Never connect this appliance to a timer switch, to avoid a hazardous situation.
- Do not use the appliance if the power cord, the plug, protecting cover, rotating sieve or any other parts are damaged or has visible cracks.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- For their safety, do not allow children to play with the appliance.
- Never let the appliance run unattended.
- If food sticks to the wall of the blender jar or bowl, switch off the appliance and unplug it.Then use a spatula to remove the food from the wall.
- Be careful when you are emptying the bowl, handle or clean the discs, the blade units and the juicer sieve. The cutting edges are very sharp.
- Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in.The blades are very sharp.
- If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- This appliance is intended for household use only.

- Always wait until the moving parts stop running, then switch off and unplug the appliance before opening the lid and reaching into any of the parts that move in use.
- Always switch off and unplug the appliance if it is left unattended, and before assembling, disassembling, cleaning and changing accessories, or approaching parts that move in use.
- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Refer to the instructions and table for cleaning given in this manual.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers that Philips does not specifically recommend.If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not exceed the maximum level indication on the bowl or the jar. Follow the quantities, processing time and speed as indicated in the user manual.
- Let hot ingredients cool down (< 80°C) before processing them.
- Always let the appliance cool down to room temperature after each batch that you process.
- Certain ingredients such as carrots may cause discolorations on the surface of the parts.This does not have a negative effect on the parts.The discolorations usually disappear after some time.
- Noise level:** Lc = 85 dB [A]

1					
			(MAX)	(MAX)	
			5 x 1 sec	300 g	P
			5 x 1 sec	500 g	P/2
			30 sec	50 g	P
			60 sec	250 g	2
			30 sec	200 g	2
			2-3 min	500 g 360 ml	1
			60-180 sec	350 ml	1
			30-70 sec	4 pcs	1
			30 sec	500 g	1
			30 sec	500 g	1
			30 sec	2 pcs	1
			30 sec	300 g	1
			1 min	500 ml	2

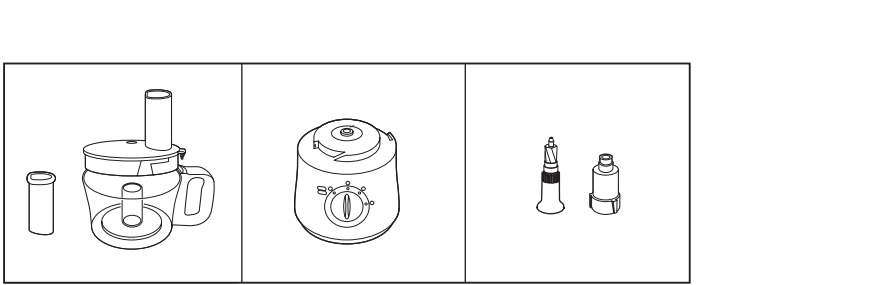

English

1 Important

- Always wait until the moving parts stop running, then switch off and unplug the appliance before opening the lid and reaching into any of the parts that move in use.
- Always switch off and unplug the appliance if it is left unattended, and before assembling, disassembling, cleaning and changing accessories, or approaching parts that move in use.
- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Refer to the instructions and table for cleaning given in this manual.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers that Philips does not specifically recommend.If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not exceed the maximum level indication on the bowl or the jar. Follow the quantities, processing time and speed as indicated in the user manual.
- Let hot ingredients cool down (< 80°C) before processing them.
- Always let the appliance cool down to room temperature after each batch that you process.
- Certain ingredients such as carrots may cause discolorations on the surface of the parts.This does not have a negative effect on the parts.The discolorations usually disappear after some time.
- Noise level:** Lc = 85 dB [A]

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

2 Introduction





Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. This appliance is equipped with a built-in safety lock.You can only switch on the appliance after the food processor bowl and lid have been correctly assembled. For recipes, go to www.philips.com/kitchen

3 Use the food processor

- Warning**
 - Never use your finger or an object to push ingredients into the feeding tube while the appliance is running. Only use the pusher.

Blade unit
Before you start, make sure that you assemble according to fig. 2. You can use the blade unit to chop, mix, blend or puree ingredients.You can also use it to mix cake batters.

- Never switch off the appliance by turning the blender jar, the bowl, or their lids. Always switch off the appliance by turning the speed selector to 0 or OFF.
- Unplug the appliance immediately after use.

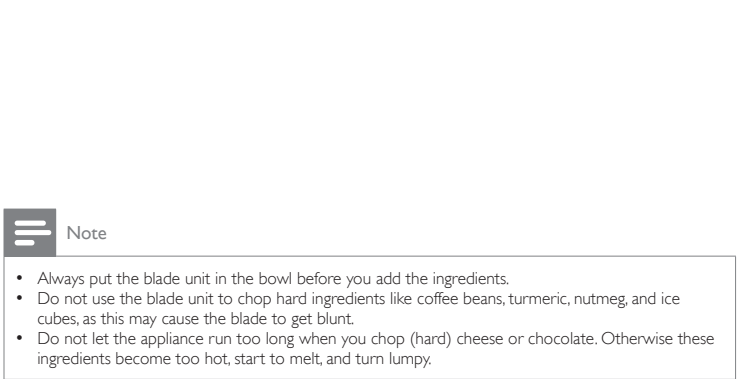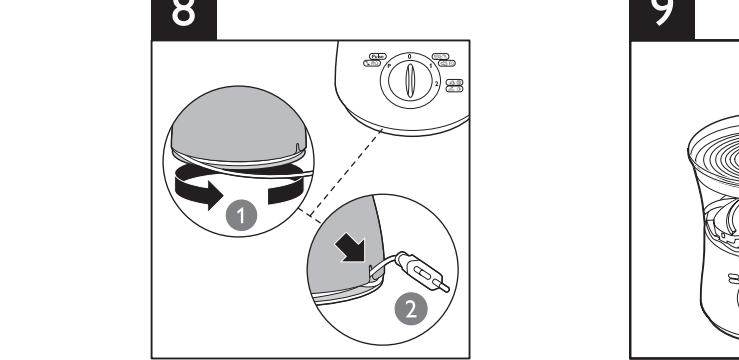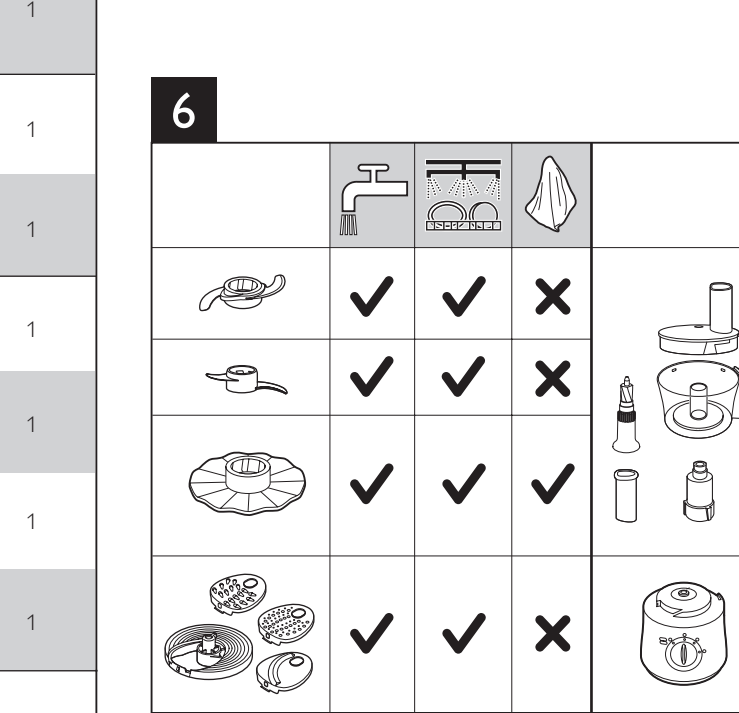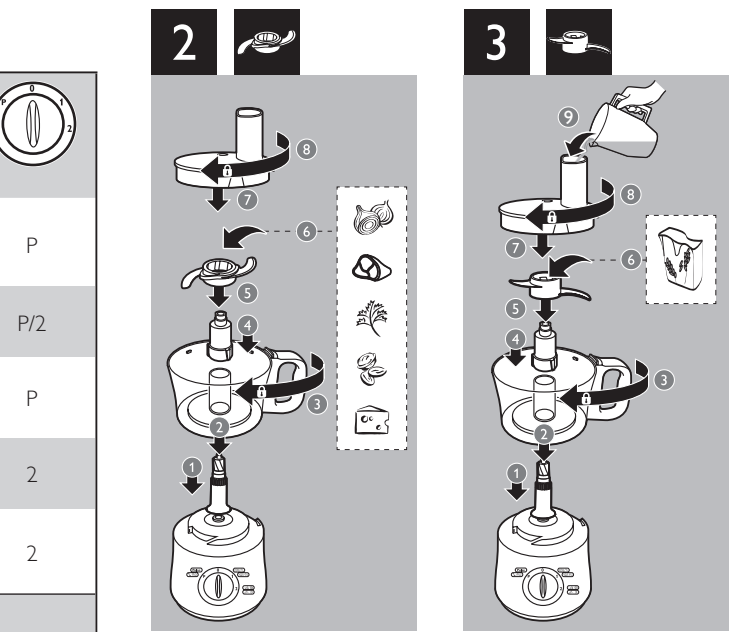

- Note**
 - Always put the blade unit in the bowl before you add the ingredients.
 - Do not use the blade unit to chop hard ingredients like coffee beans, turmeric, nutmeg, and ice cubes as this may cause the blade to get blunt.
 - Do not let the appliance run too long when you chop (hard) bread or chocolate. Otherwise these ingredients become too hot, start to melt, and turn lumpy.

- Tip**
 - Pre-cut large pieces of food into pieces of approx. 3 x 3 x 3 cm.
 - When you chop onions, cut each onion into four quarters and put them in the bowl.Turn the knob to P a few times for an even result.
 - How to remove food that sticks to the blade or to the inside of the bowl? 1. Switch off the appliance, and then unplug it. 2. Remove the lid from the bowl. 3. Remove the ingredients from the blade or from the side of the bowl with a spatula.

Kneading accessory
Before you start, make sure that you assemble according to fig. 3. You can use the kneading accessory to knead dough for bread and pizzas.You may need to adjust the amount of liquid in your dough recipe depending on the humidity and temperature condition of your kitchen.

- Note**
 - Do not use the kneading accessory to blend cake batters. Use the blade unit for this job.
 - Always put the kneading accessory in the bowl before you add the ingredients.
 - Turn the control knob to the kneading preset (speed 1).

- Note**
 - Do not use the emulsifying disc to prepare cake mixtures with butter or margarine or to knead dough.

Inserts
Before you start, make sure that you pick your desired inserts and assemble according to fig. 5.

- Caution**
 - Be careful when you handle the slicing blade of inserts. It has a very sharp cutting edge.
 - Never use the disc to process hard ingredients, like ice cubes.
 - Do not exert too much pressure on the pusher when you press ingredients into the feeding tube.

- Tip**
 - For the best slicing/shredding, fill the feeding tube with your ingredients and hold in place with the pusher.Turn the control knob to speed 1 and gently push the ingredients into the tube.

Blender accessory (HR7625 only)
You can order a blender (under service code number 4203-065-50480) from your Philips dealer or a Philips service center as an extra accessory.

4 Cleaning and storage



- Warning**
 - Before you clean the appliance, unplug it.

- Caution**
 - Make sure that the cutting edges of the blades and discs do not come into contact with hard objects. This may cause the blade to get blunt.
 - The cutting edges are sharp. Be careful when you clean the blade unit of the food processor, the blade unit of the blender and the discs.

- Clean the motor unit with a moist cloth.
- Clean the other parts in hot water (< 60°C) with some washing-up liquid or in a dishwasher.
- Store the product in a dry place.


5 Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

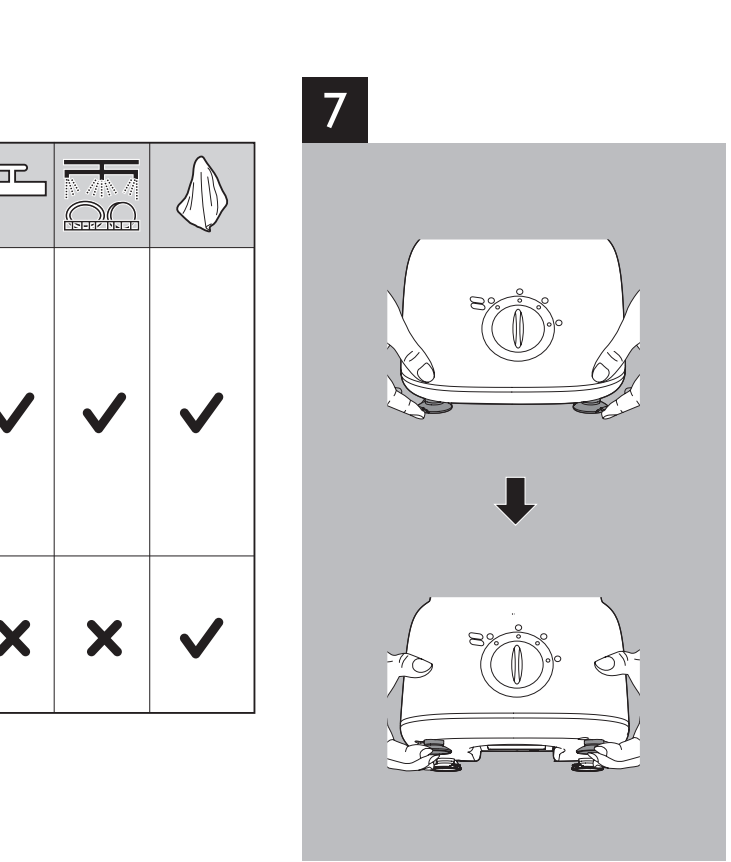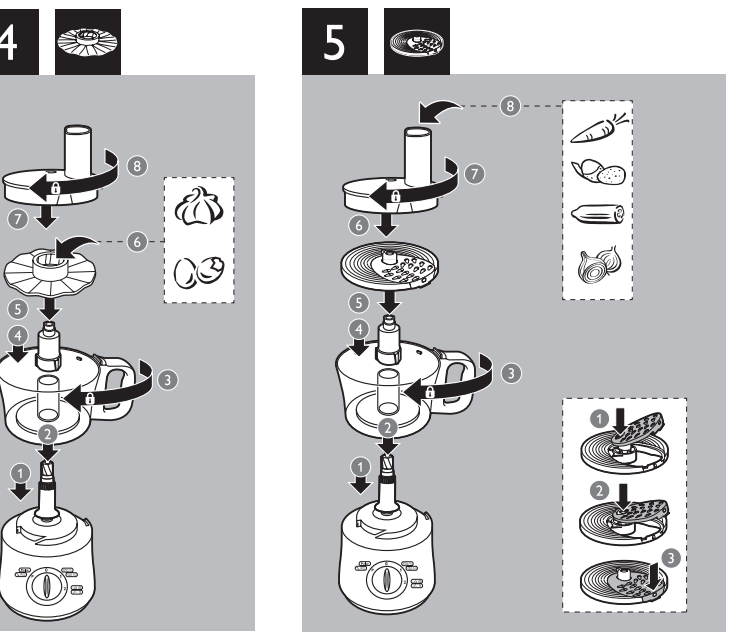

Medan elektromagnet (EMF)
Alat dan Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Mendaur ulang
Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Bila melihat simbol tempat sampah yang disilang pada produk, berarti produk tersebut terakumulasi dalam Petunjuk Eropa 2002/96/EC. Jangan buang produk ini dengan limbah rumah tangga lainnya. Ketahui peraturan setempat tentang pengumpulan terpisah untuk produk listrik dan elektronik. Pembuatan produk, yang yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

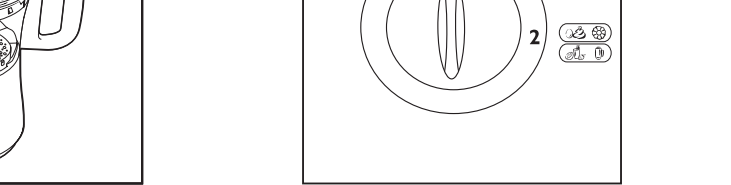

Indonesia

1 Penting

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome. Baca/ah petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakan alat, dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

Bahaya

- Jangan merendam unit motor di dalam air atau membiarknya di bawah keran.

Peringatan

- Jangan sekali-kali menggunakan jari Anda atau benda untuk mendorong bahan masuk ke dalam tabung pengisi saat alat sedang bekerja. Hanya gunakan pendorong.
- Sebelum menghubungkan alat ke stopkontak, pastikan tegangan yang ditunjukkan di bagian bawah alat sesuai dengan tegangan daya setempat.
- Jangan sekali-kali menghubungkan alat ini ke sakelar timer, untuk menghindari situasi yang membahayakan.
- Jangan gunakan alat apabila kabel listrik, steker, tutup pelindung, saringan putar, atau komponen lainnya rusak atau terlihat ada retakan.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat servis resmi Philips, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak.
- Alat ini dapat digunakan oleh orang dengan keterbatasan fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.
- Untuk tujuan keselamatan, jangan bolehkan anak-anak bermain dengan alat ini.
- Jangan sekali-kali meninggalkan alat yang sedang bekerja tanpa ditunggui.
- Jika makanan lengket di dinding tabung blender atau mangkuk, segera matikan alat dan cabut dari stopkontak. Kemudian gunakan spatula untuk membersihkan makanan dari dinding tabung.
- Berhati-hatilah saat mengosongkan mangkuk, memegang atau membersihkan cakram, unit pisau, dan saringan juicer.Tepi pemotong sangat tajam.
- Jangan sentuh pisau-pisau, terutama ketika alat terhubung ke stopkontak. Pisau-pisau sangat tajam.
- Jika pisau macet, cabut steker dari stopkontak sebelum mengeluarkan bahan makanan yang mengganjal pisau.
- Hati-hati saat menuangkan cairan panas ke dalam pemroses makanan atau blender karena bisa terciprat keluar dari alat akibat panas yang tiba-tiba.
- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga.

- Perhatian**
 - Jangan sekali-kali mematikan alat dengan memutar tabung blender, mangkuk, atau tutupnya. Selalu

matikan alat dengan memutar pemilih kecepatan ke 0 atau OFF.

- Segerah mencabut steker dari stopkontak setelah selesai dipakai.
- Selalu tunggu sampai komponen yang bergerak berhenti beroperasi, lalu matikan dan cabut steker alat sebelum membuka penutup dan berusaha memegang komponen mana pun yang bergerak saat sedang digunakan.
- Selalu matikan dan cabut alat dari stopkontak jika Anda akan meninggalkannya tanpa pengawasan, dan sebelum memasang, melepaskan, membersihkan, dan mengganti aksesorinya, atau berusaha menyentuh komponen yang bergerak saat sedang digunakan.
- Bersihkan dengan cermat bagian-bagian yang bersentuhan dengan makanan sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kali. Lihat petunjuk dan tabel cara membersihkan yang terdapat di buku petunjuk pengguna ini.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesorii atau komponen apa pun dari produsen lain yang tidak direkomendasikan secara khusus oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesorii atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan melampaui tingkat maksimal yang ditunjukkan pada mangkuk atau tabung. Ikuti jumlah, waktu pengolahan, dan kecepatan seperti yang ditunjukkan di petunjuk pengguna.
- Biarkan bahan yang panas mendingin (< 80°C) sebelum diolah.
- Selalu biarkan alat mendingin hingga suhu kamar setelah setiap takaran yang Anda olah.
- Bahan tertentu seperti wortel dapat menyebabkan perubahan warna pada permukaan bagian-bagian alat. Hal ini tidak berpengaruh negatif pada bagian tersebut. Setelah beberapa lama biasanya perubahan warna akan menghilang.
- Tingkat kebisingan: Lc = 85 dB [A]

Medan elektromagnet (EMF)
Alat dan Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Mendaur ulang
Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Bila melihat simbol tempat sampah yang disilang pada produk, berarti produk tersebut terakumulasi dalam Petunjuk Eropa 2002/96/EC. Jangan buang produk ini dengan limbah rumah tangga lainnya. Ketahui peraturan setempat tentang pengumpulan terpisah untuk produk listrik dan elektronik. Pembuatan produk, yang yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2 Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome. Baca/ah petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakan alat, dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

3 Menggunakan pengolah makanan

- Peringatan**
 - Jangan sekali-kali menggunakan jari Anda atau benda untuk mendorong bahan masuk ke dalam tabung pengisi saat alat sedang bekerja. Hanya gunakan pendorong.

Unit pisau
Sebelum Anda mulai, pastikan Anda memasang sesuai gbr. 2. Anda dapat menggunakan unit pisau untuk memang, memutar, atau menghaluskan bahan. Anda juga dapat menggunakan unit pisau untuk memang, memutar, atau menghaluskan bahan. Anda juga dapat menggunakan unit pisau untuk memang, memutar, atau menghaluskan bahan.

- Catatan**
 - Selalu pasang unit pisau di dalam mangkuk sebelum Anda menambahkan bahan-bahan.
 - Jangan gunakan unit pisau untuk memang bahan yang keras, seperti biji kopi, kunyit, biji pala, dan es batu, karena dapat menyebabkan pisau tumpul.
 - Selalu letakkan aksesorii aksesorii di dalam mangkuk sebelum Anda menambahkan bahan-bahan.
 - Putar kenop kontrol ke preset pengaduk (kecepatan 1).

- Tip**
 - Potong-potong dahulu bagian makanan yang besar 3 x 3 x 3 cm.
 - Saat memotong bawang bombay, potong bawang menjadi talu masukkan ke dalam mangkuk.
 - Putar kenop ke P beberapa kali untuk hasil yang merata.
 - Bagaimana cara membersihkan makanan yang lengket di pisau atau di bagian dalam mangkuk? 1. Matikan alat kemudian cabut steker. 2. Lepaskan tutup mangkuk. 3. Bersihkan bahan-bahan dari pisau atau dinding mangkuk dengan menggunakan spatula.

Aksesorii pengaduk
Sebelum Anda mulai, pastikan Anda memasang sesuai gbr. 3. Anda dapat menggunakan aksesorii pengaduk untuk mengaduk adonan untuk roti dan pizza. Anda mungkin perlu menyesuaikan jumlah cairan dalam resep adonan sesuai dengan kondisi kelembaban dan suhu dapur Anda.

- Catatan**
 - Jangan gunakan aksesorii pengaduk untuk memblender adonan kue. Gunakan unit pisau untuk mengaduknya.
 - Selalu letakkan aksesorii adonan di dalam mangkuk sebelum Anda menambahkan bahan-bahan.
 - Putar kenop kontrol ke preset pengaduk (kecepatan 1).

Cakram pengemulsi
Sebelum Anda mulai, pastikan Anda memasang sesuai gbr. 4. Cakram pengemulsi dapat digunakan untuk mengocok putih telur, krim atau untuk membuat mayones.

- Catatan**
 - Jangan gunakan cakram pengemulsi untuk menyiapkan campuran kue dengan mentega atau margarin atau untuk mengaduk adonan.

Sisipan
Sebelum Anda mulai, pastikan Anda memilih sisipan yang diinginkan dan pasang sesuai dengan gbr. 5.

- Perhatian**
 - Berhati-hatilah saat menangani pisau pengiris sisipan. Pisau pengiris sisipan memiliki tepi pemotong yang sangat tajam.
 - Jangan sekali-kali menggunakan cakram untuk mengelah bahan keras, seperti es batu.
 - Tempat pemotong tajam. Berhati-hatilah saat Anda membersihkan unit pisau blender dan pisau.

- Tip**
 - Untuk isian/cacahan terbaik, isi tabung pengisi dengan bahan dan bahan dengan pendorong di tempatnya. Putar kenop kontrol ke kecepatan 1 dan tekan bahan perlahan ke dalam tabung.

Aksesorii blender (HR7625 saja)
Anda dapat memesan blender (dengan nomor kode servis 4203-065-50480) dari dealer Philips atau pusat servis Philips sebagai aksesorii tambahan.

4 Membersihkan dan menyimpan

- Peringatan**
 - Sebelum membersihkan alat, cabut dari stopkontak.

- Perhatian**
 - Pastikan tepi pemotong pisau dan cakram tidak menyentuh benda keras. Hal ini dapat menyebabkan pisau tumpul.
 - Tepi pemotong tajam. Berhati-hatilah saat Anda membersihkan unit pisau blender dan cakram.

- Bersihkan unit motor dengan kain lembab.
- Bersihkan bagian lainnya dalam air panas (< 60°C) dengan cairan pembersih atau di dalam mesin pencuci piring.
- Simpan produk di tempat kering.

5 Garansi & servis

Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau jika Anda mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya bisa Anda temukan di pamflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

한국어

1 중요

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하여 주십시오. 본 제품을 사용하기 전에 이 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 본체는 절대로 물에 담그거나 행구지 마십시오.
- 경고
- 제품이 작동 중일 때는 손가락이나 다른 물체를 사용하여 재료 투입구에 재료를 밀어 넣지 마십시오. 누름봉만 사용하십시오.
- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품의 하단에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 위험한 상황이 발생하지 않도록 이 제품을 타이머 스위치에 연결하지 마십시오.
- 전원 코드, 플러그, 보호 덮개, 거름망 또는 기타 부품이 손상되었거나 금이 간 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 어린이가 사용하지 못하도록 주의하여 주십시오. 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 신체적, 감각적 또는 정신적인 능력이 부족하거나 경험과 지식이 충분하지 않은 사람이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.
- 안전을 위해 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 사람이 없는 상태에서 블렌더를 작동시켜 놓지 마십시오.
- 음식이 블렌더 용기나 음식 조리기 용기의 벽면에 붙으면 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오. 그 후 주걱을 사용하여 벽면에 붙은 음식을 떼어내십시오.
- 용기를 비우거나 디스크, 칼날부 및 주서기 거름망을 다루고 세척할 때에는 주의하십시오. 칼날이 매우 날카롭습니다.
- 특히 제품에 전원에 연결되어 있을 때는 칼날을 만지지 마십시오. 칼날이 매우 날카롭습니다.
- 칼날에 음식물이 끼어 움직이지 않으면 먼저 전원 코드를 뽑은 다음, 칼날의 움직임을 방해하는 음식물을 꺼내십시오.
- 뜨거운 액체를 푸드 프로세서 또는 블렌더에 넣는 경우 갑작스러운 열기로 인해 제품 밖으로 넘칠 수 있으니 주의하십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.

- 주의사항**
 - 블렌더 용기, 음식 조리기 용기 또는 용기 뚜껑을 돌려 제품의 전원을 끄지 마십시오. 항상 속도 조절기를 0 또는 OFF로 돌려 제품 전원을 끄십시오.
 - 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
 - 뚜껑을 열고 작동 중인 부품을 만질 경우 항상 움직이는 부품의 작동이 멈출 때까지 기다린 후 전원을 끄고 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
 - 제품을 사용하지 않을 때, 제품을 조립, 분해, 액세서리 교체 및 세척하거나 작동 중인 부품을 만지기 전에 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.
 - 음식과 달는 부품은 제품을 처음 사용하기 전에 깨끗이 세척하십시오. 사용 설명서에서 세척에 대한 지침과 표를 참조하십시오.
 - 필립스에서 권장하지 않는 제조업체의 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
 - 용기에 표시된 최대 수량 표시선을 초과하지 마십시오. 사용 설명서에 명시된 용량과 작동 시간, 속도를 따르십시오.
 - 매 사용 후에는 제품을 실내 온도와 비슷해질 때까지 식혀 주십시오.
 - 당근과 같은 일부 재료로 인해 부품 표면이 변색될 수 있습니다. 이는 제품에 무해합니다. 변색은 보통 시간이 지나면 자연히 사라지게 됩니다.
 - 소음 수준: Lc = 85dB [A]

EMF(전자기장)
이 필립스 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다. 이 사용 설명서와 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

재활용
이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자체 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다. 제품의 재활용은 WEEE Symbol(Crossed-out Wheel Bin)이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다. 이 제품을 위한 가장 용 쓰라와 함께 버리지 마십시오. 현재 및 전기 제품의 분리 배출은 의무 사항입니다. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 위한 영원한 의무로 반드시 보호됩니다.

2 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하여 주십시오. 이 제품에는 안전 잠금 장치와 내장되어 있습니다. 푸드 프로세서 용기 및 뚜껑이 올바르게 잠금된 경우에만 제품의 전원을 켤 수 있습니다. 요리법은 www.philips.com/kitchen을 참조하십시오.

3 푸드프로세서 사용

- 경고**
 - 제품이 작동 중일 때는 손가락이나 다른 물체를 사용하여 재료 투입구에 재료를 밀어 넣지 마십시오. 누름봉만 사용하십시오.

칼날부

시작하기 전 그림 2를 따라 조립합니다. 칼날부를 사용하여 재료 자르고 곁고 혼합합니다. 번 이나 리를 만들 수 있습니다. 또한 케이크 반죽을 혼합할 때 사용될 수 있습니다.

== 참고

- 용기에 칼날부를 끼운 후에 재료를 넣으십시오.
- 커피, 꿀, 감귤, 설탕, 냉백, 꿀과 같이 단단한 재료를 칼날부로 다지지 마십시오. 칼날이 무뎠을 수 있습니다.
- (핵심) 치즈나 초콜릿을 다질 때 제품을 너무 오래 작동하지 마십시오. 그렇지 않으면 제품이 너무 뜨거워져 녹아 버릴 위험이 있습니다.

- 도움말**
 - 재료를 약 3x3x3cm 크기로 미리 잘라 놓으십시오.
 - 양파를 다질 때는 4등분으로 잘라 용기에 넣으십시오. 고르게 다지려면 조절기를 P에 놓고 20초간 돌리십시오.
 - 음식물이 칼날 부는 음식 조리기 용기 내부에 걸린 경우 제거하는 방법:1. 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오. 2. 용기의 뚜껑을 열십시오. 3. 칼날이나 용기의 앞면에 붙어 있는 재료를 주걱으로 떼어냅니다.

반죽 액세서리

시작하기 전 그림 3를 따라 조립합니다. 반죽 액세서리를 사용하여 빵과 피자 등에 사용되는 밀가루를 반죽할 수 있습니다. 반죽을 만들려면 주방의 습도 및 온도 상태에 따라 물의 양을 조절해야 합니다.

- 참고**
 - 케이크 반죽을 혼합할 때 반죽 액세서리를 사용하지 마시고 칼날부를 사용하십시오.
 - 한상 재료를 넣기 전에 용기에 반죽 액세서리를 넣으십시오.
 - 속도 조절기를 반죽 첫맛(속도 1)으로 돌려하십시오.

거품기

시작하기 전 그림 4를 따라 조립합니다. 유화 디스크는 계란 흰자, 크림을 짓고, 마요네즈를 만들 때 사용할 수 있습니다.

== 참고

- 버터 또는 마가린에 들어간 케이크 반죽을 준비하거나 밀가루를 반죽할 때 유화 디스크를 사용하십시오.

칼날

시작하기 전 원하는 칼날을 선택하여 그림 5를 따라 조립합니다.

- 주의**
 - 슬라이스 칼날을 떼 때는 주의하십시오. 칼날이 매우 날카롭습니다.
 - 감귤과 같이 딱딱한 재료를 처리하는 데 디스크를 사용하지 마십시오.
 - 칼날이 날카롭습니다. 다용도 조리기의 칼날부, 블렌더의 칼날부 및 디스크를 세척할 때에는 주의하십시오.

- 도움말**
 - 최상의 슬라이스/재빨기를 위해, 재료 푸드 프로세서를 재우고 누름봉으로 누르십시오. 속도 조절기를 속도 1로

