







# 快速指导手册

HD4765\_HD4767


在您使用产品之前，请先阅读用户手册

☀ : 此符号表示数字或指示灯闪烁


○ : 此符号表示指示灯亮起

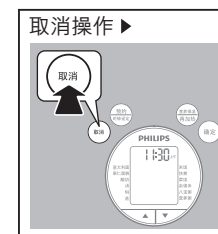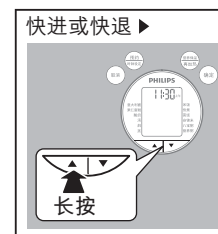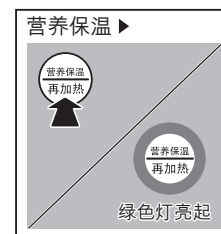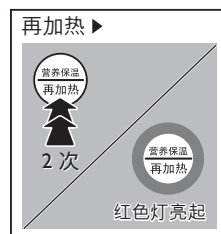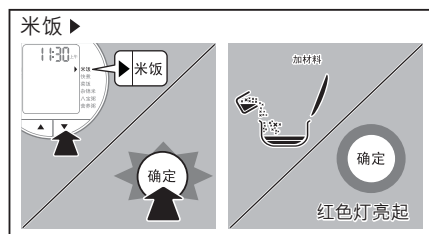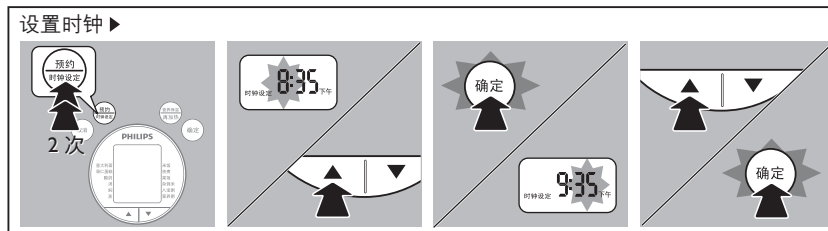

## 意大利面 / 可调校烹调时间 ▶

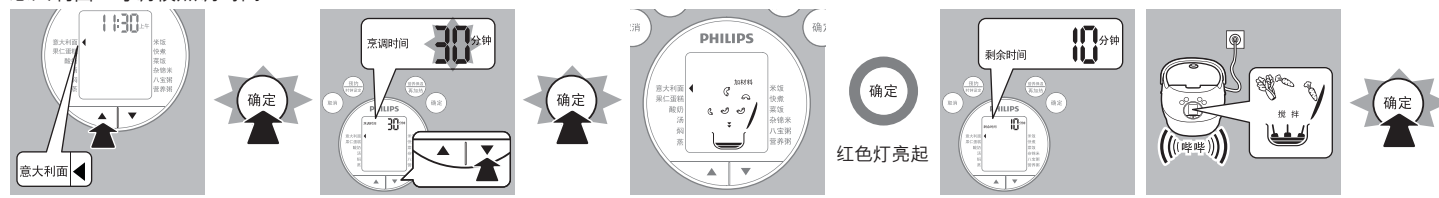

## 焖 / 可调校烹调时间及预约烹调时间 ▶

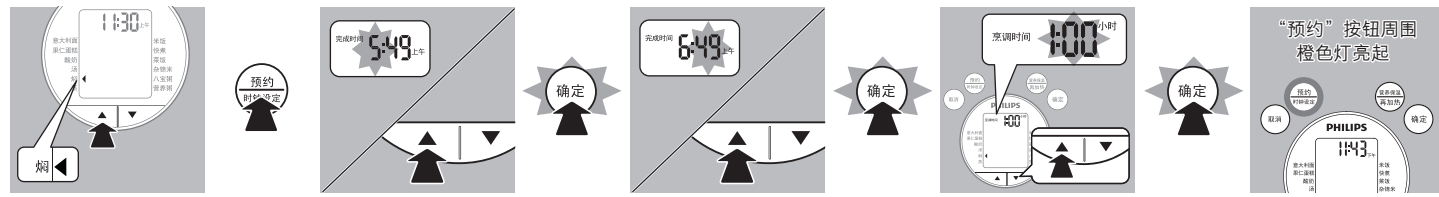

# 快速指导手册

HD4765\_HD4767

在您使用产品之前，请先阅读用户手册


## 清洁电饭锅 ▶



## 清洁内胆锅 ▶



## 安装及清洁蒸汽孔帽 ▶

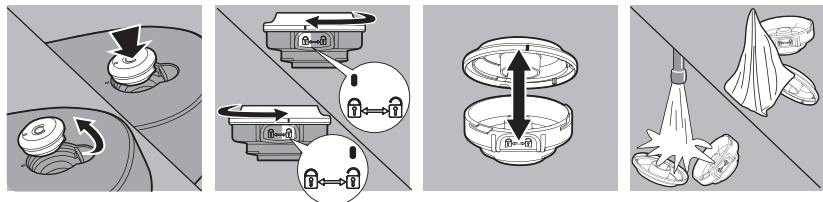

## 安装及清洁内盖 ▶

