

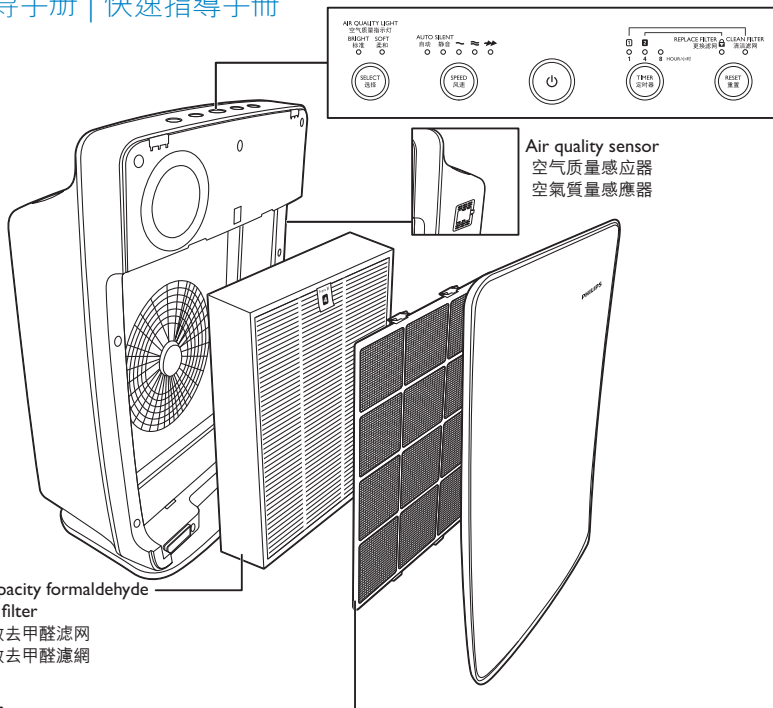
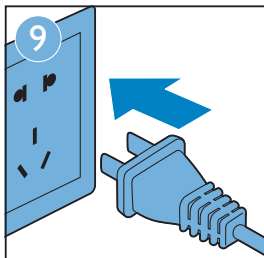
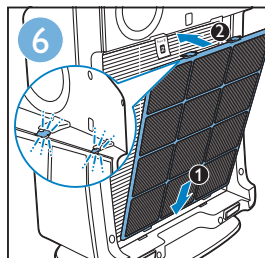
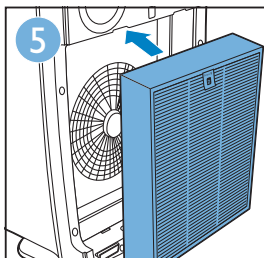
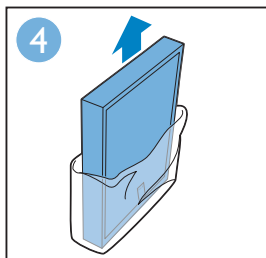
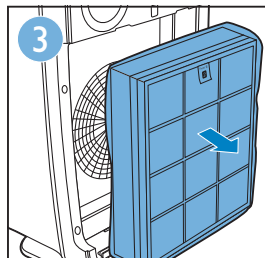


Quick start guide AC4091






快速指导手册 | 快速指導手冊

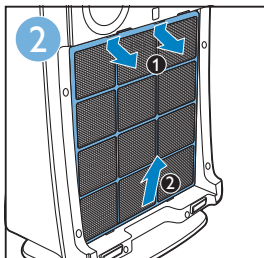








First use | 首次使用 | 首次使用

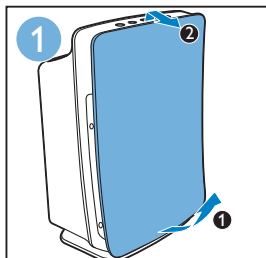










Use the appliance | 使用本产品 | 使用產品

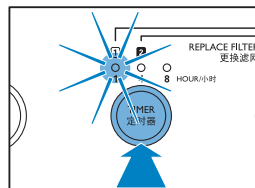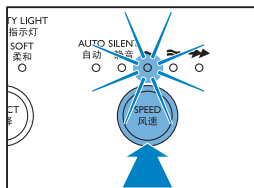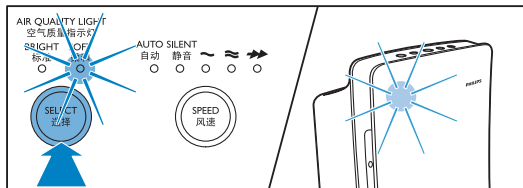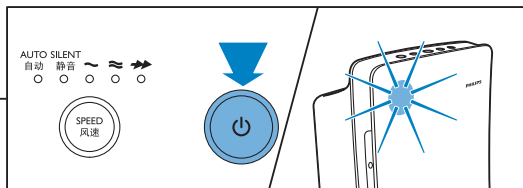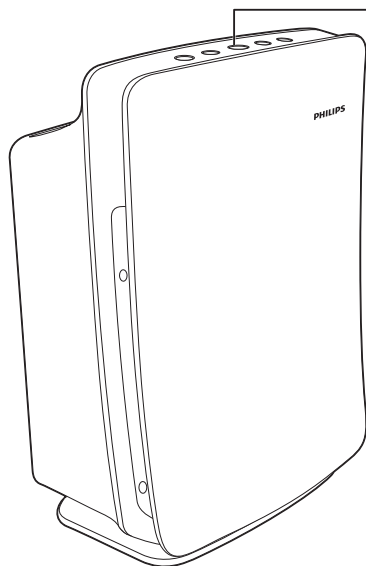



Clean filter 1 | 清潔濾網1 | 清潔濾網1

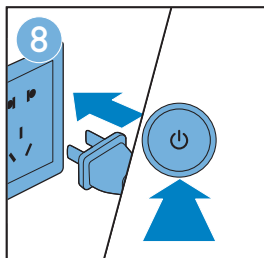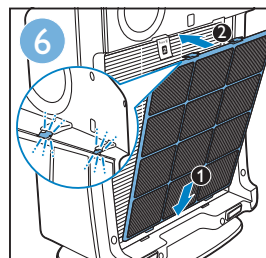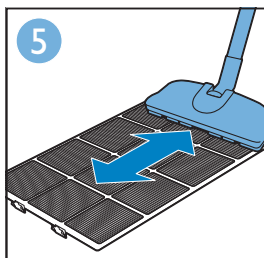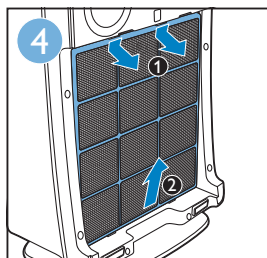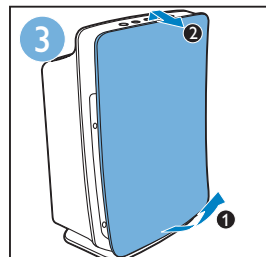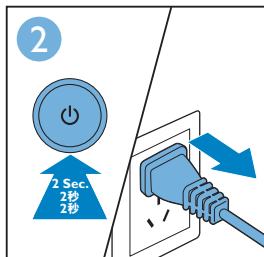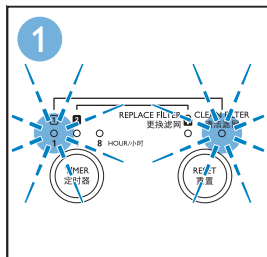

Replace filter 2 | 更换滤网2 | 更換濾網2

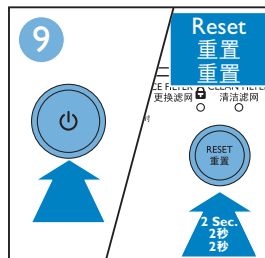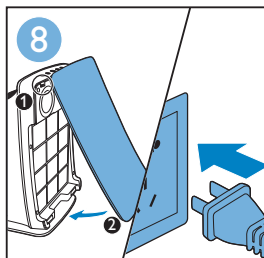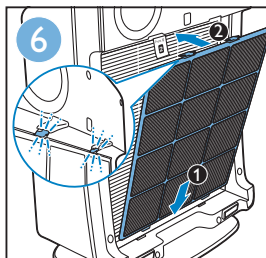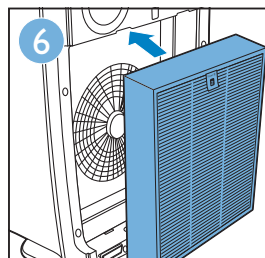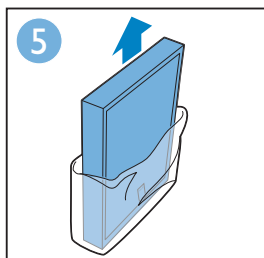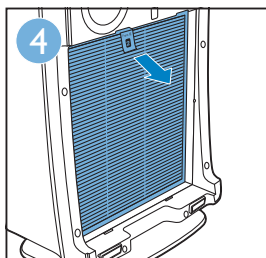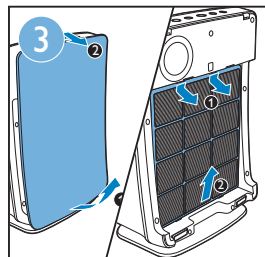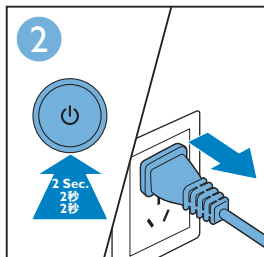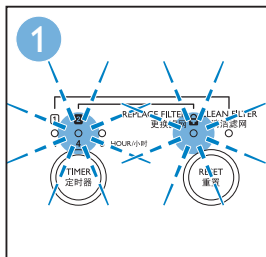


Healthy Air Protect Lock | 智能锁 | 智能鎖

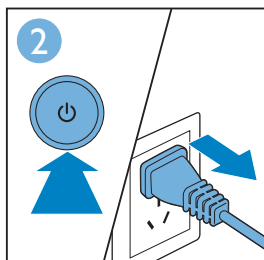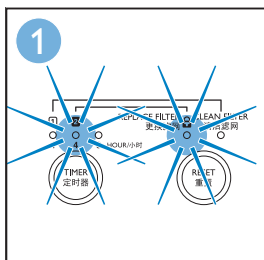

Follow the
above (replace
filter 2) |
按照上述指示
(更换滤网2) |
按照上述指示
(更换滤网2)

More info | 更多资料 | 更多資料

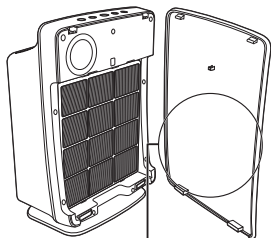

More info
更多资料
更多資料



Specifications are subject to change
without notice.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

4222 248 54392
11315