

始终如一地为您提供帮助

请登录以下网址并得到相应的帮助


www.philips.com/welcome



PHILIPS


	注意事项	2		清洁产品	7
	包装盒内有什么?	3		每星期清洁	8
	充电	4		干净每月	8
	使用	4		更换过滤网	9
	清洁模式	5		重要信息	10
	摆放储存	6		警报信息	11

注意事项

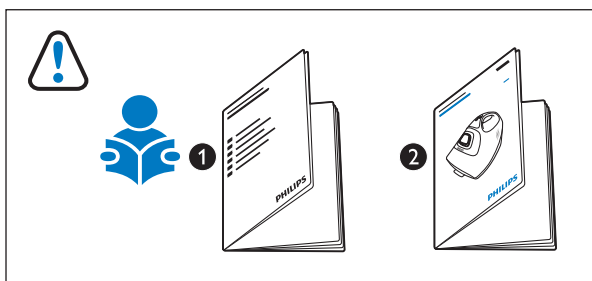





包装盒内有什么？

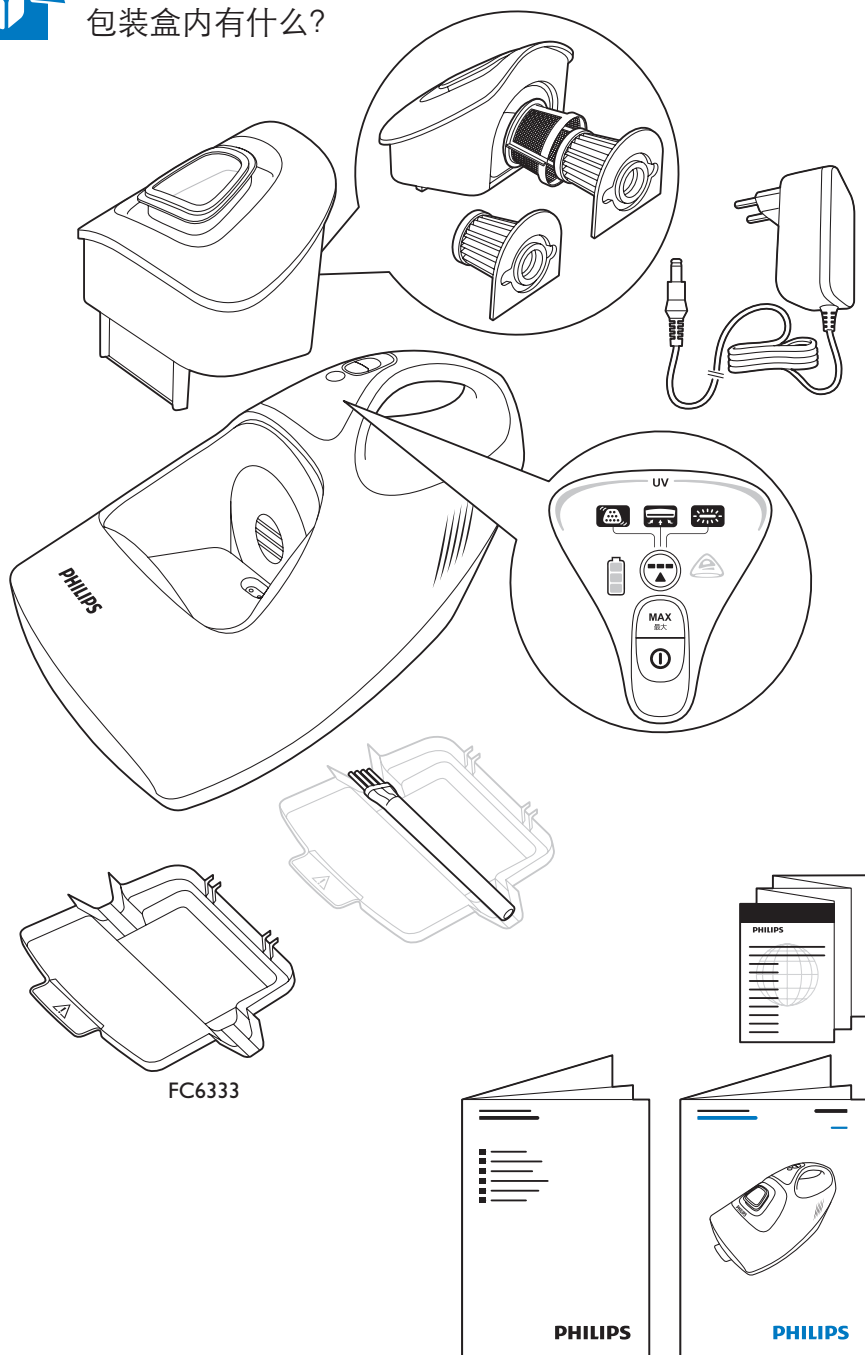




FC6333




充电

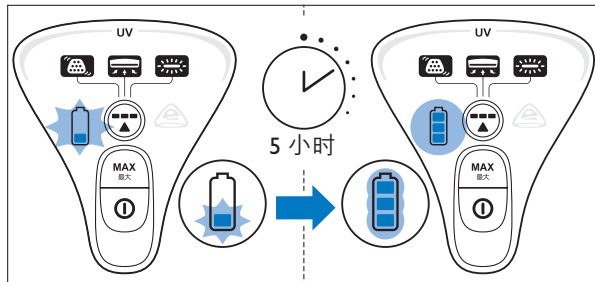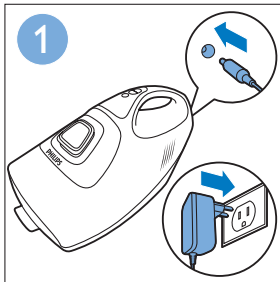

使用

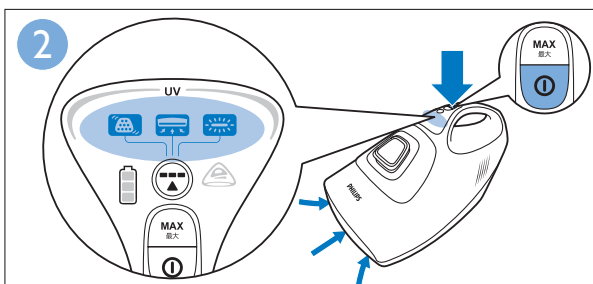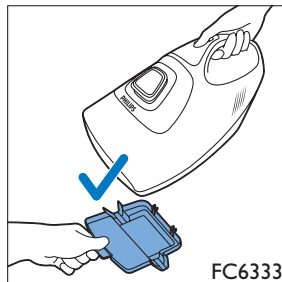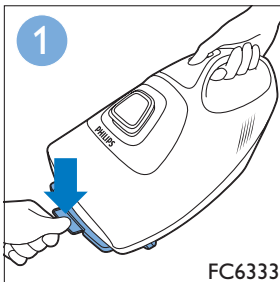


按开/关按钮来开启

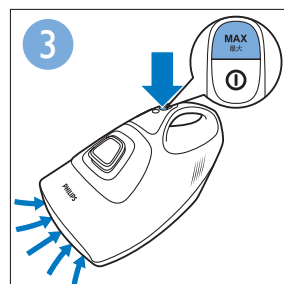

按 MAX (最大) 可获得额外吸力。




清洁模式

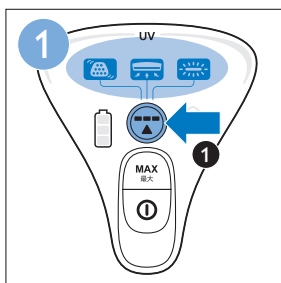

按模式按钮可选择模式


① 所有三种模式开

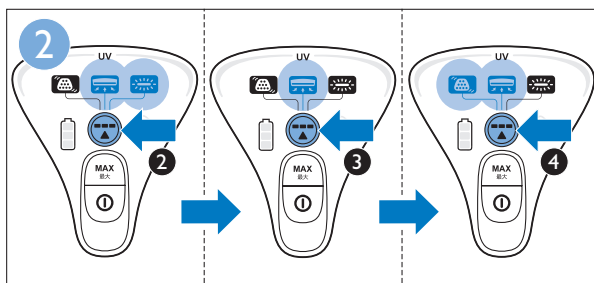




② 真空和紫外线模式开

③ 真空模式开


④ 拍打和真空模式开

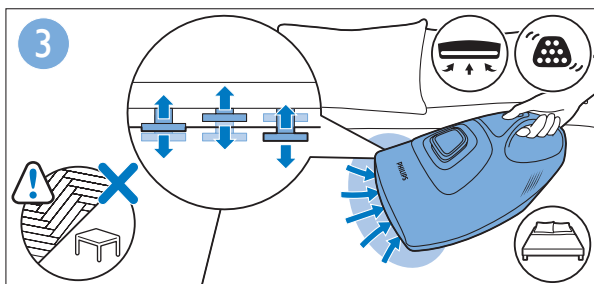

切勿在处于拍打模式时在硬地板或家具上使用本产品。

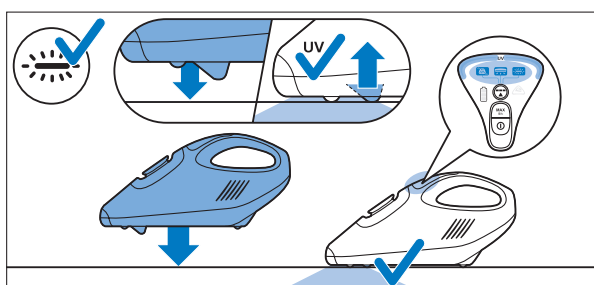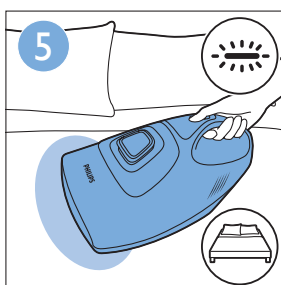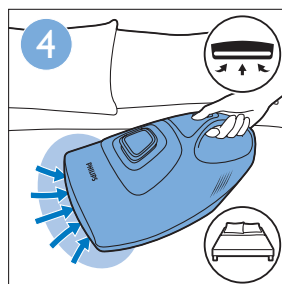


UV 灯管由产品底部的传感器控制。此传感器可确保灯管在产品距离表面 5 厘米以上或表面非常暗时熄灭。

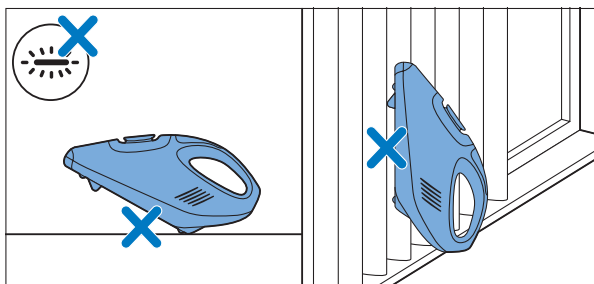



清洁窗帘时，紫外线灯不工作。如果产品未处于水平表面上，则紫外线灯会关闭，这是一项安全措施。



摆放储存

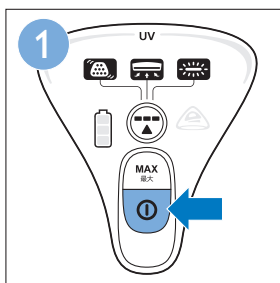











按开/关按钮来关闭

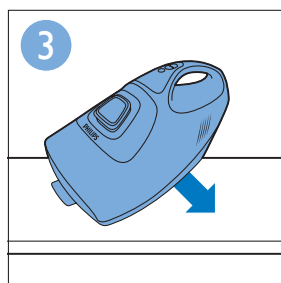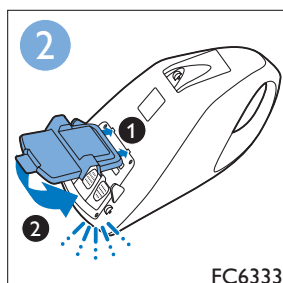




清洁产品

每次使用后请清空集尘盒

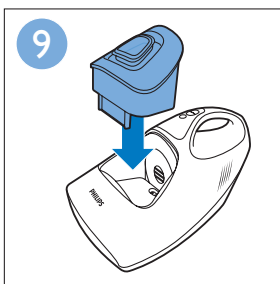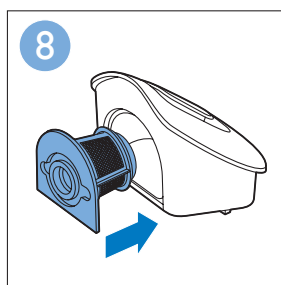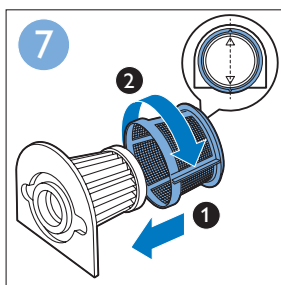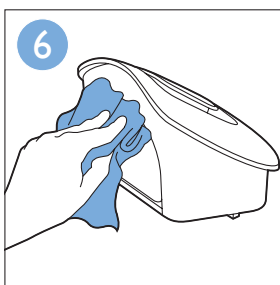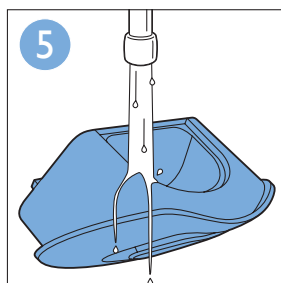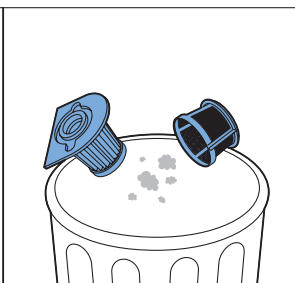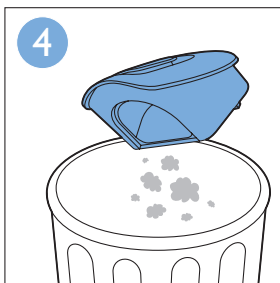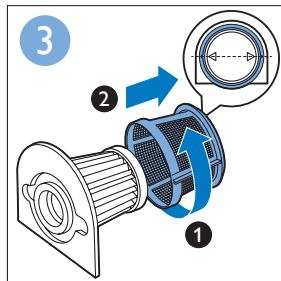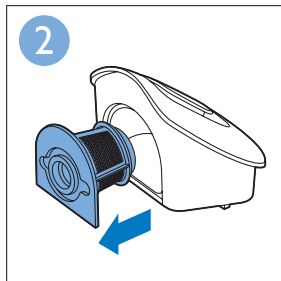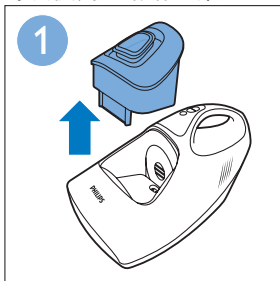





每星期清洁

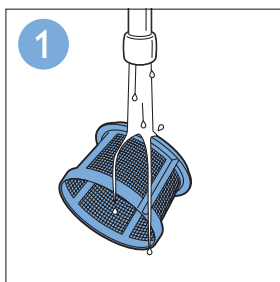

在水龙头下冲洗预过滤网。

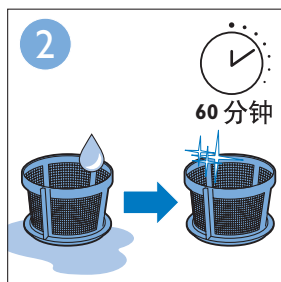


待预过滤网完全干燥后再重新组装滤网部件。

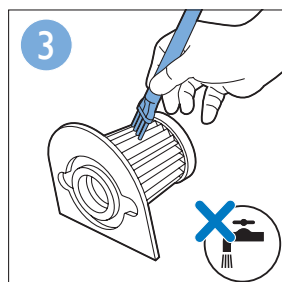


不能用自来水冲洗 EPA 过滤网。请使用随附的清洁刷清洁过滤网。




干净每月

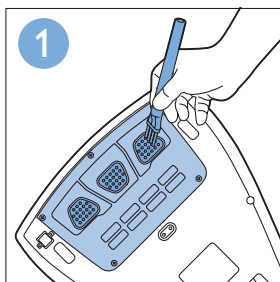


用随附的刷子清洁踏脚。

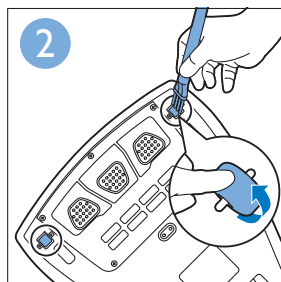


用随附的刷子清洁滚轮。

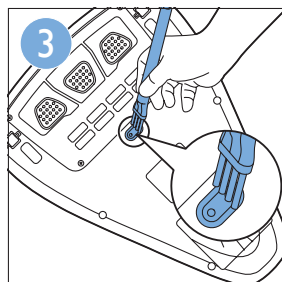

用随附的刷子清洁传感器。

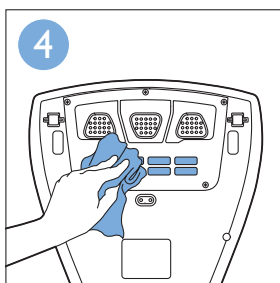









用干布清洁紫外线灯。

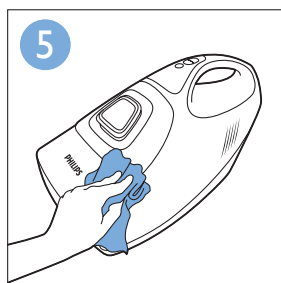

必须用干布清洁产品。




更换过滤器每3个月

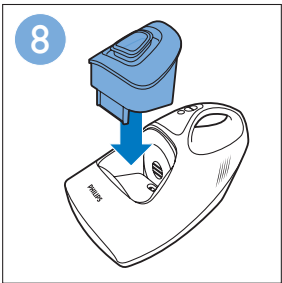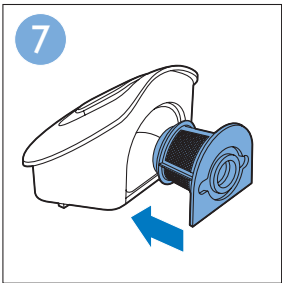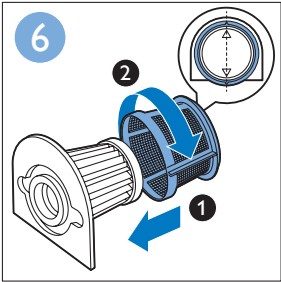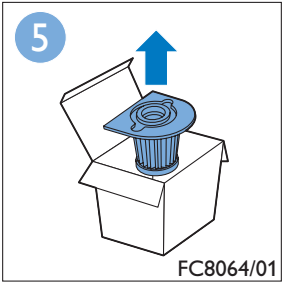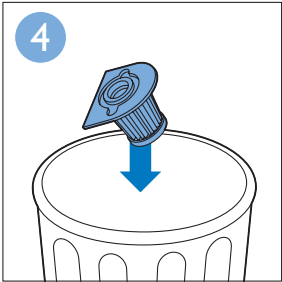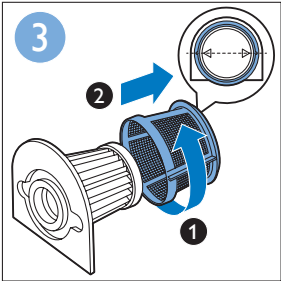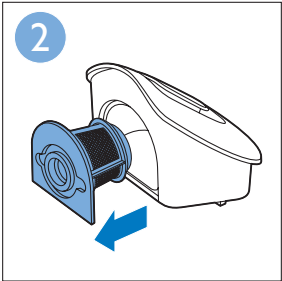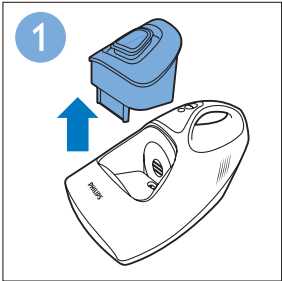




重要信息

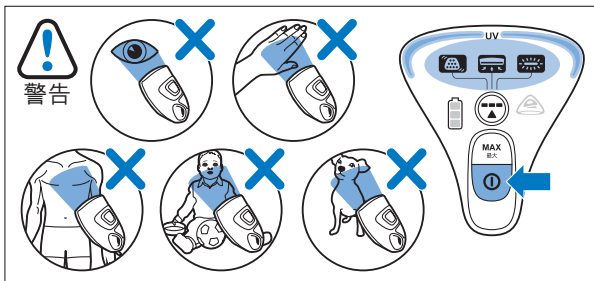


本产品包含紫外线发射器。
切勿凝视光源并避免与皮肤接触。
免伤害眼睛，切勿直视紫外线。
切勿在使用时将紫外线直接指向自己的手或身体、
其他人的手或 身体或者宠物。

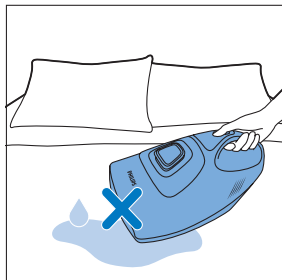


切勿吸入任何液体! 这样
会损坏内部组件并可能导
致危险!





警报信息

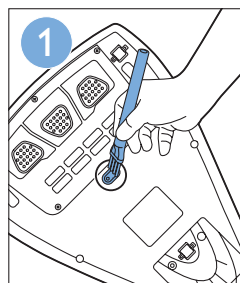


红外线传感器可能很脏。用清洁刷刷清洁红外线传感器。

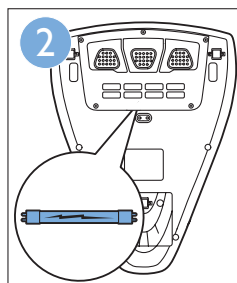


紫外线灯管可能已损坏。联系飞利浦客户服务中心。

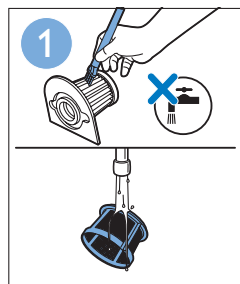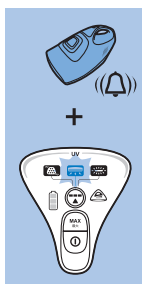



该过滤器单元脏。清洁过滤器单元。

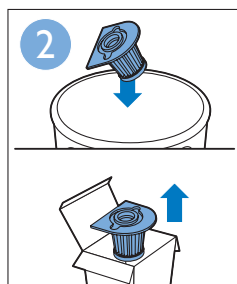


每隔 3 到 5 个月更换一次 EPA 过滤网，具体取决于您使用本产品的频繁程度。如果吸力明显下降，则必须更换 EPA 过滤网。

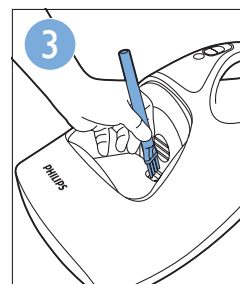



如果真空口很脏，请使用清洁刷进行清洁。

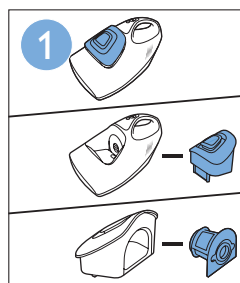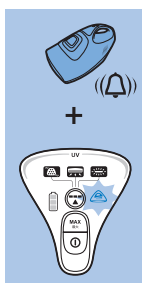


未安装或未正确安装过滤网部件或带过滤网部件的集尘桶。

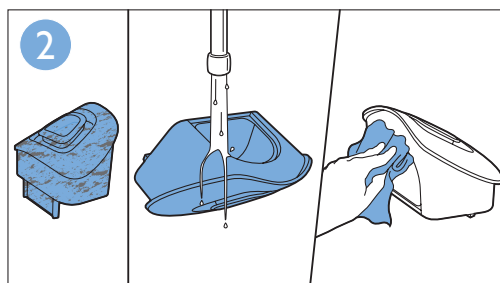


灰尘容器可能脏了。清洁集尘盒。

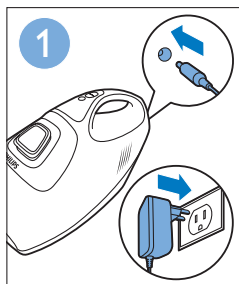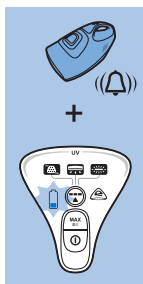


充电电池的电量已耗尽。请为产品充电。

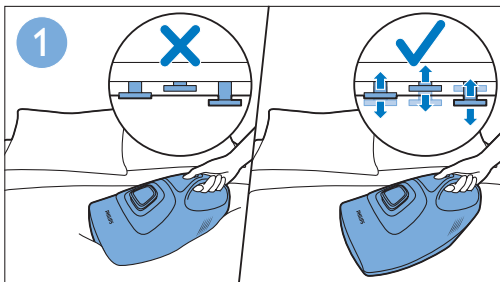

振动垫不起作用，因为它们可能被您正在清洁的织物堵塞。
切勿过于用力地将产品按入织物中。

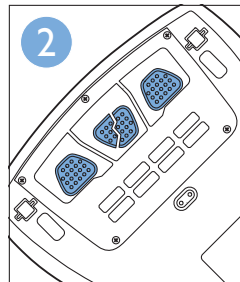

振动垫的马达可能已损坏。
联系飞利浦客户服务中心。

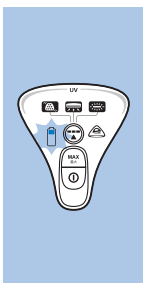

电池过热。请停止使用本产品，或从充电适配器上拔下本产品。让产品冷却4至5个小时后再使用/充电。如果没有帮助，请联系飞利浦客户服务中心。



www.philips.com

100% 循环再造纸
100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.003.4225.1