
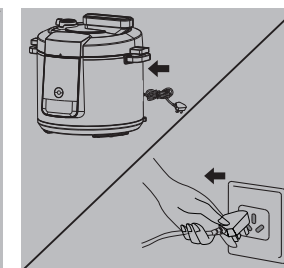
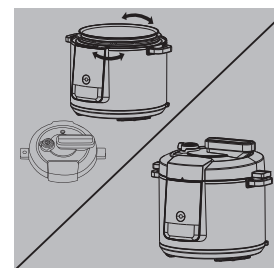


快速指导手册







在您使用本产品之前，请先阅读用户手册

HD2175






煮饭前准备 ▶

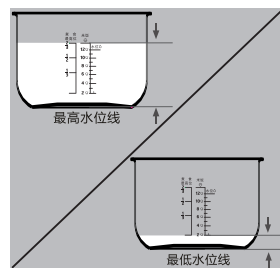





煮饭 ▶

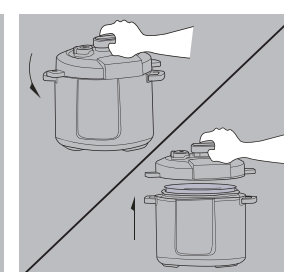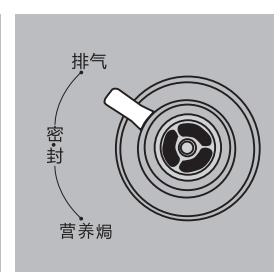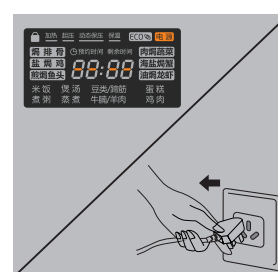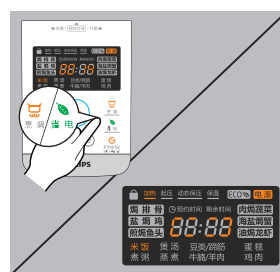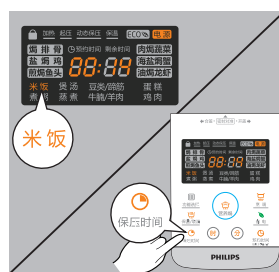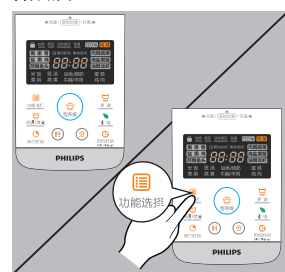

煲汤 ▶

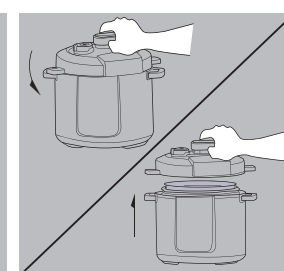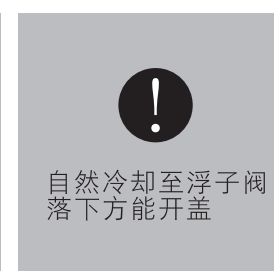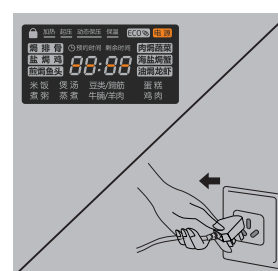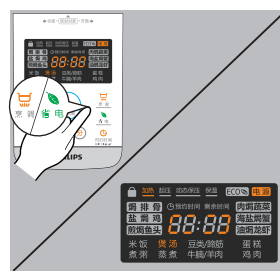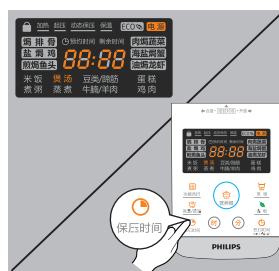






煎焗鱼头 ▶

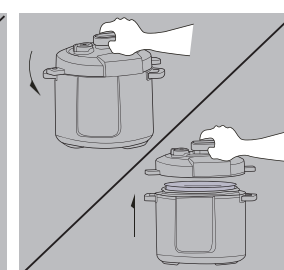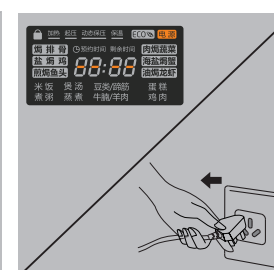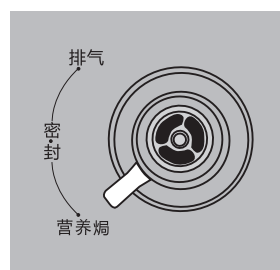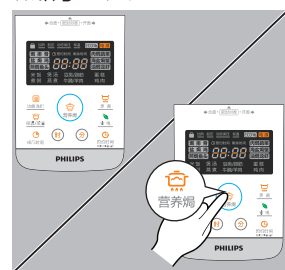

快速指导手册

HD2175 在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洁电压力煲▶

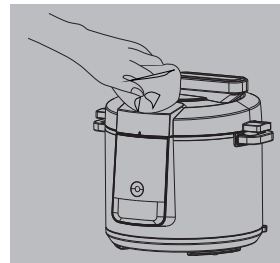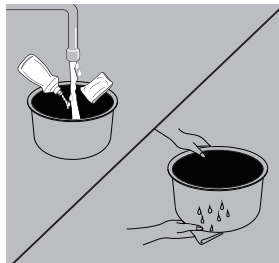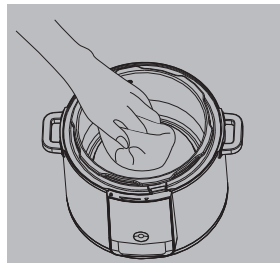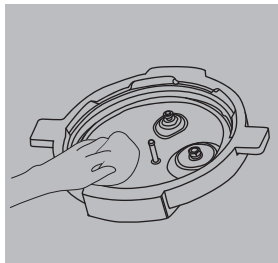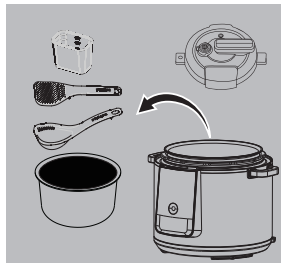

清洗限压阀▶

