

Краткое руководство

Quick start guide

HD3024

Перед использованием прибора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации





Please read the User Manual before using this product






: отображает мигающий номер или индикатор

: This symbol denotes a flashing number or light




Подготовка к работе
Preparation before cooking

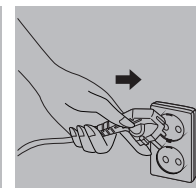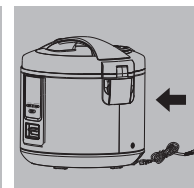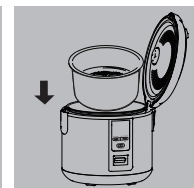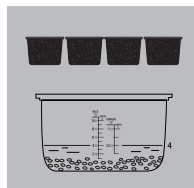


Приготовление риса
Cooking rice

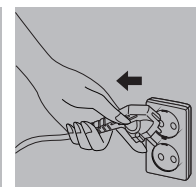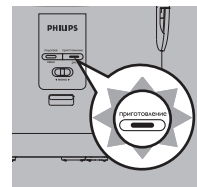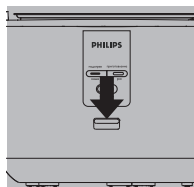


Приготовление каши
Cooking congee

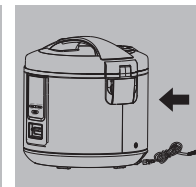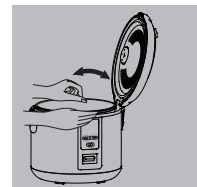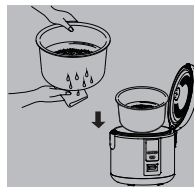








После приготовления каши нажмите кнопку
выключателя и отключите мультиварку от сети.
When the congee is cooked, press the release button

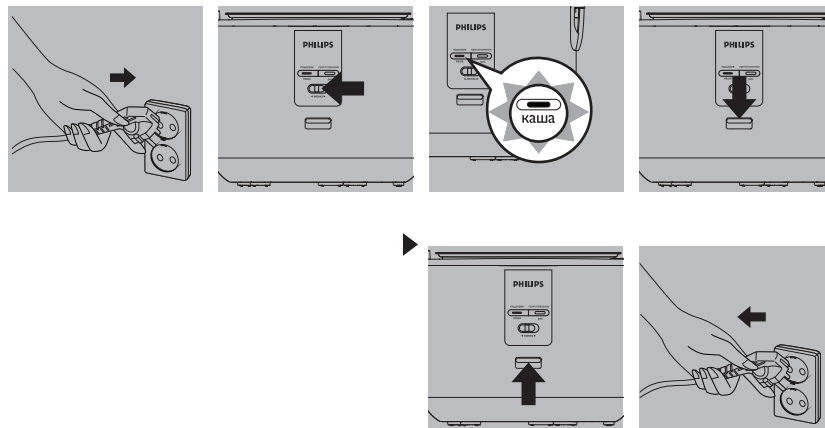

Очистка мультиварки
Cleaning the Multi cooker

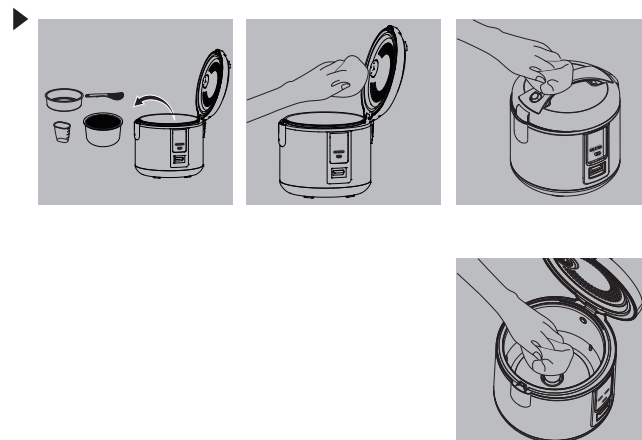

Очистка внутренней емкости
Cleaning the inner pot

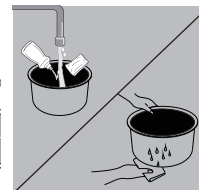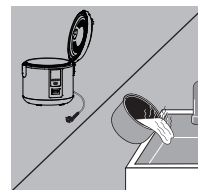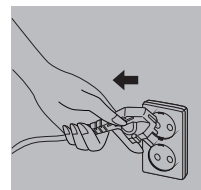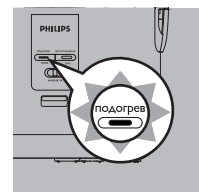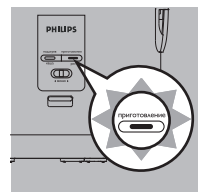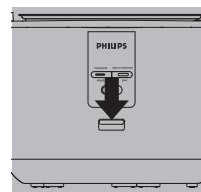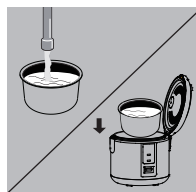

Очистка и замена крышки Парового клапана
Cleaning and replacing the steam vent cap

