

HR2000
HR2001
HR2002
HR2004
HR2010
HR2011

EN	User manual
DA	Brugervejledning
DE	Benutzerhandbuch
EL	Εγχειρίδιο χρήσης
ES	Manual del usuario
FI	Käyttöopas
FR	Mode d'emploi


PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HR2000_2001_2002_2004_2010_2011_WEU_UK_V1.0

3140 035 31921

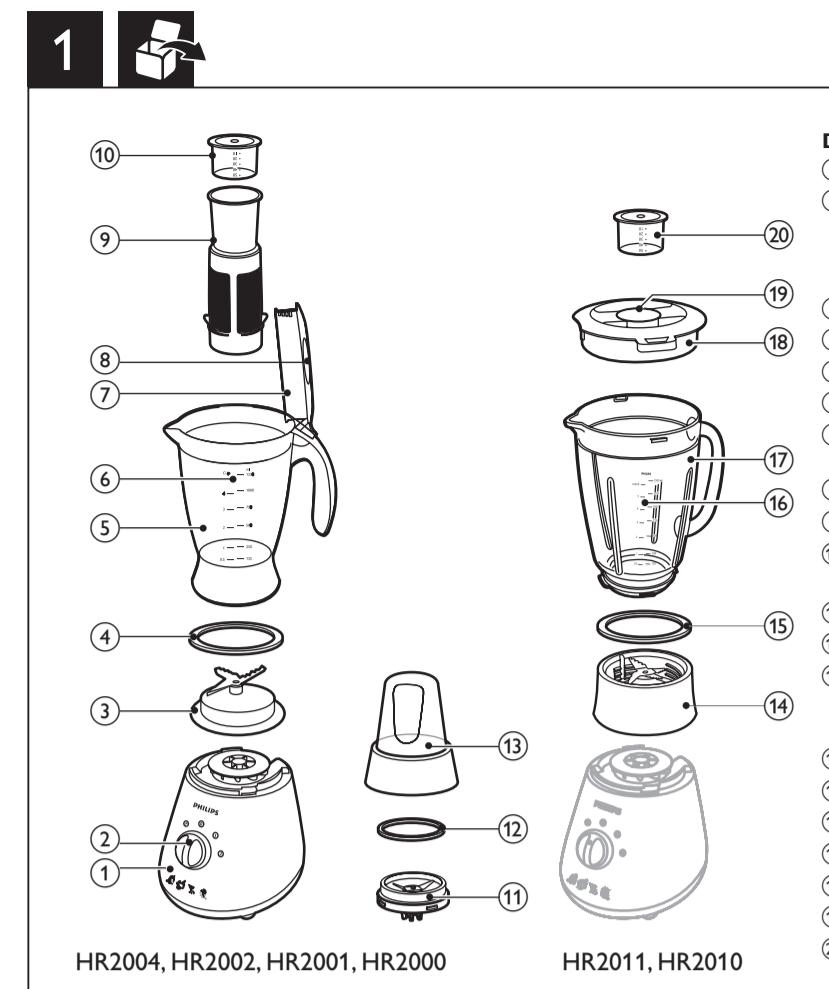

Deutsch
 ① Motorenheit
 ② Drehschalter mit Impulsfunktion und Geschwindigkeitsinstellungen
 Mixer mit Kunststoffmixbecher (nur HR2004/HR2002/HR2001/HR2000)
 ③ Mixermessereinheit
 ④ Dichtring
 ⑤ Kunststoffmixbecher
 ⑥ Füllstandsanzeige
 ⑦ Klapdeckel des Kunststoffmixbechers
 ⑧ Öffnung im Deckel
 ⑨ Fruchtfilter (nur HR2004)
 ⑩ Messbecher
 ⑪ Mühlmessereinheit
 ⑫ Mühlendichtring
 ⑬ Mühlbecher
 Mixer mit Glasbecher (nur HR2011/HR2010)
 ⑭ Mixermessereinheit
 ⑮ Dichtring
 ⑯ Füllstandsanzeige
 ⑰ Glasmixbecher
 ⑱ Deckel des Glasmixbechers
 ⑲ Öffnung im Deckel
 ⑳ Messbecher

Español
 ① Unidad motor
 ② Botón de control con selector de velocidad y posición turbo
 Batidora con jarra de plástico (solo modelos HR2004/HR2002/HR2001/HR2000 únicamente)
 ③ Unidad de cuchillas de la batidora
 ④ Junta
 ⑤ Jarra de plástico de la batidora
 ⑥ Indicación de nivel
 ⑦ Tapa abatible de la jarra de plástico de la batidora
 ⑧ Abertura de la tapa
 ⑨ Filtro para fruta (sólo modelo HR2004)
 ⑩ Vaso medidor
 Molinillo (sólo modelos HR2011/HR2001)
 ⑪ Unidad de cuchillas del molinillo
 ⑫ Junta del molinillo
 ⑬ Vaso del molinillo
 Batidora con jarra de cristal (sólo modelos HR2011/HR2010)
 ⑭ Unidad de cuchillas de la batidora
 ⑮ Junta
 ⑯ Indicación de nivel
 ⑰ Jarra de cristal de la batidora
 ⑱ Tapa de la jarra de cristal de la batidora
 ⑲ Abertura de la tapa
 ⑳ Vaso medidor

Français
 ① Bloc moteur
 ② Bouton de commande avec position Pulse et réglage de la vitesse
 Blender avec bol en plastique (seule HR2004/HR2002/HR2001/HR2000)
 ③ Ensemble lames du blender
 ④ Afdichtring
 ⑤ Plastic blenderkan
 ⑥ Niveauanduiding
 ⑦ Schermende dekkel van plastic blenderkan
 ⑧ Opening en deksel
 ⑨ Fruitfilter (alleen HR2004)
 ⑩ Maatbeker
 Maalmolen (alleen HR2011/HR2001)
 ⑪ Mesunit van maalmolen
 ⑫ Afdekking voor maalmolen
 ⑬ Maalmolenbek
 Blender met glazen kan (alleen HR2011/HR2010)
 ⑭ Ensemble lames du blender
 ⑮ Bague d'étanchéité
 ⑯ Indication du niveau
 ⑰ Blender en verre
 ⑱ Couvercle du blender en verre
 ⑲ Ouverture à couvercle
 ⑳ Verre doseur

Nederlands
 ① Motorunit
 ② Bedieningsknop met pulsstand en snelheidstanden
 Blender met plastic kan (alleen HR2004/HR2002/HR2001/HR2000)
 ③ Mesunit van blender
 ④ Afdichtring
 ⑤ Plastic blenderkan
 ⑥ Niveauanduiding
 ⑦ Schermende dekkel van plastic blenderkan
 ⑧ Opening en deksel
 ⑨ Fruitfilter (alleen HR2004)
 ⑩ Maatbeker
 Maalmolen (alleen HR2011/HR2001)
 ⑪ Mesunit van maalmolen
 ⑫ Afdekking voor maalmolen
 ⑬ Maalmolenbek
 Blender met glazen kan (alleen HR2011/HR2010)
 ⑭ Ensemble lames du blender
 ⑮ Bague d'étanchéité
 ⑯ Indication du niveau
 ⑰ Blender en verre
 ⑱ Couvercle du blender en verre
 ⑲ Ouverture à couvercle
 ⑳ Verre doseur

Português
 ① Motor
 ② Botão de controlo com função 'pulse' e de velocidades
 Liquidificador com copo em plástico (apenas HR2004/HR2002/HR2001/HR2000)
 ③ Mesunit de blender
 ④ Anel vedante
 ⑤ Copo misturador plástico
 ⑥ Indicação de nível
 ⑦ Tampa do copo misturador plástico articulada
 ⑧ Abertura na tampa
 ⑨ Filtro para fruta (apenas HR2004)
 ⑩ Copo medidor
 Moedor (apenas HR2011/HR2001)
 ⑪ Mesunit de moedor
 ⑫ Afdekking voor moedor
 ⑬ Moedorbek
 Blender met glazen kan (apenas HR2011/HR2010)
 ⑭ Ensemble lames du blender
 ⑮ Bague d'étanchéité
 ⑯ Indication du niveau
 ⑰ Blender en verre
 ⑱ Couvercle du blender en verre
 ⑲ Ouverture à couvercle
 ⑳ Verre doseur

Türkçe
 ① Motor ünitesi
 ② Darbe ve hız ayarlı kontrol düğmesi
 Plastik kaseli blender (sadece HR2004/HR2002/HR2001/HR2000)
 ③ Halka conta
 ④ Anel vedante
 ⑤ Plastik mikser haznesi
 ⑥ Seviye göstergesi
 ⑦ Plastik mikser haznesinin mafsalı kapığı
 ⑧ Kapaklı ağız
 ⑨ Meyve filtresi (sadece HR2004)
 ⑩ Ölme kabı
 Öğütücü (sadece HR2011/HR2001)
 ⑪ Öğütücü bıçağı ünitesi
 ⑫ Öğütücü halka contası
 ⑬ Öğütücü ölçü
 ⑭ Cam hazneli blender (sadece HR2011/HR2010)
 ⑮ Halka conta
 ⑯ Seviye göstergesi
 ⑰ Cam mikser haznesi
 ⑱ Cam blender haznesi kapığı
 ⑲ Kapaklı ağız
 ⑳ Ölme kabı

English
 ① Motor unit
 ② Control knob with pulse setting and speed settings
 Blender with plastic jar (HR2004/HR2002/HR2001/HR2000 only)
 ③ Blender blade unit
 ④ Sealing ring
 ⑤ Plastic blender jar
 ⑥ Level indication
 ⑦ Hinged lid of plastic blender jar
 ⑧ Opening in lid
 ⑨ Fruit filter (HR2004 only)
 ⑩ Measuring cup
 Mill (HR2011/HR2001 only)
 ⑪ Mill blade unit
 ⑫ Mill sealing ring
 ⑬ Mill beaker
 Blender with glass jar (HR2011/HR2010 only)
 ⑭ Blender blade unit
 ⑮ Sealing ring
 ⑯ Level indication
 ⑰ Glass blender jar
 ⑱ Lid of glass blender jar
 ⑲ Opening in lid
 ⑳ Measuring cup

Dansk
 ① Motorenhed
 ② Kontrollknop med impuls-indstilling og hastighedsindstiller
 Blender med plastikbeger (kun HR2004/HR2002/HR2001/HR2000)
 ③ Blenderblade unit
 ④ Tætningsring
 ⑤ Blendersglas af plastik
 ⑥ Indholdsindikator
 ⑦ Hængelid til blendersglas i plastik
 ⑧ Åbning i låg
 ⑨ Fruktfilter (kun HR2004)
 ⑩ Mælbejær
 Møllekvern (kun HR2011/HR2001)
 ⑪ Mølle-knivheden
 ⑫ Mølle-låsing
 ⑬ Mølle-mælbejær
 ⑭ Blender med bæger af glas (kun HR2011/HR2010)
 ⑮ Blenderknife
 ⑯ Tætningsring til mølle
 ⑰ Indholdsindikator
 ⑱ Blendersglas af glas
 ⑲ Låg til blendersglas i glas
 ⑳ Mælbejær


Ελληνικά
 ① Μοτέρ
 ② Διακόπτης ελέγχου με ρύθμιση πιεστηρικής λειτουργίας και ρυθμίσεις ταχύτητας
 Blender με πλαστική κανάτα (μόνο στους τύπους HR2004/HR2002/HR2001/HR2000):
 ③ Λεπίδες μπλέντερ
 ④ Τατίνγκρινγκ
 ⑤ Πλαστική κανάτα μπλέντερ
 ⑥ Ενδειξη στάθμης
 ⑦ Σπαστό καπάκι πλαστικής κανάτας μπλέντερ
 ⑧ Ανοιγμα στο καπάκι
 ⑨ Φίλτρο για φρούτα (μόνο στον τύπο HR2004)
 ⑩ Δοσομετρήτης
 Μόλις (μόνο στους τύπους HR2011/HR2010):
 ⑪ Λεπίδες μύλου
 ⑫ Δακτύλιο σφράγισης μύλου
 ⑬ Δοχείο μύλου
 Μπλέντερ με γύλινη κανάτα (μόνο στους τύπους HR2011/HR2010):
 ⑭ Λεπίδες μπλέντερ
 ⑮ Τατίνγκρινγκ
 ⑯ Δακτύλιο σφράγισης
 ⑰ Ενδειξη στάθμης
 ⑱ Γύλινη κανάτα μπλέντερ
 ⑲ Καρδάκι γυάλινης κανάτας μπλέντερ
 ⑳ Ανοιγμα στο καπάκι
 ⑳ Δοσομετρήτης

Suomi
 ① Runko
 ② Valitsin, jossa on pulssiasetus ja nopeusasetus
 Tehosekoitin ja muovinen kannu (vain malleissa HR2004/HR2002/HR2001/HR2000):
 ③ Tehosekoitimen teräyksikkö
 ④ Tiiviste
 ⑤ Tehosekoitimen muovikannu
 ⑥ Määriä ilmaisin
 ⑦ Muovisen kannun saroituksen kanssi
 ⑧ Kannen ulko
 ⑨ Hedelmäsiivilä (vain HR2004)
 ⑩ Mittamuki
 Sekoitimen (vain HR2011/HR2001)
 ⑪ Hiemanuosa
 ⑫ Sekoitimen tiiviste
 Tehosekoitimen ja lasikannu (vain malleissa HR2011/HR2010):
 ⑬ Tehosekoitimen teräyksikkö
 ⑭ Tehosekoitimen teräyksikkö
 ⑮ Tiiviste
 ⑯ Määriä ilmaisin
 ⑰ Tehosekoitimen lasikannu
 ⑱ Tehosekoitimen lasikannu
 ⑲ Kannen ulko
 ⑳ Mittamuki

Italiano
 ① Gruppo motore
 ② Manopola di controllo con funzione pulse e impostazioni di velocità
 Frullatore con vaso in plastica (solo HR2004/HR2002/HR2001/HR2000):
 ③ Gruppo lame frullatore
 ④ Anello di guarnizione
 ⑤ Vaso frullatore in plastica
 ⑥ Indicatore del livello
 ⑦ Coperchio del vaso frullatore in plastica
 ⑧ Apripiù lokket
 ⑨ Fruttifilter (kun HR2004)
 ⑩ Dosatore
 Tritattuoto (solo HR2011/HR2001)
 ⑪ Lama tritattuoto
 ⑫ Anello di tenuta del tritattuoto
 ⑬ Bicchiere per tritattuoto
 Frullatore con vaso in vetro (solo HR2011/HR2010):
 ⑭ Gruppo lame frullatore
 ⑮ Anello di guarnizione
 ⑯ Indicatore del livello
 ⑰ Vaso frullatore in vetro
 ⑱ Coperchio del vaso frullatore in vetro
 ⑲ Apertura del coperchio
 ⑳ Dosatore

Norsk
 ① Motorenhet
 ② Kontrollbryter med pulsinstilling og hastighetsinstillinger
 Hurtigmiks med plastikkanne (endast HR2004/HR2002/HR2001/HR2000):
 ③ Knivenhet for hurtigmixer
 ④ Tætningsring
 ⑤ Miskerkanne i plast
 ⑥ Nivåindikator
 ⑦ Gångningsforsett lock till mixbehälлare i plast
 ⑧ Oppning i lokket
 ⑨ Fruktfilter (endast HR2004)
 ⑩ Mælbagare
 Kvern (endast HR2011/HR2001)
 ⑪ Knivenhet for kvern
 ⑫ Gummipakning for kvern
 ⑬ Kvernbeiger
 Hurtigmiks med glasskanna (kun HR2011 og HR2010):
 ⑭ Knivenhet for hurtigmixer
 ⑮ Gummipakning
 ⑯ Nivåindikator
 ⑰ Miskerkanne i glass
 ⑲ Lokk till miskerkanne i glass
 ⑳ Mælbejær

Svenska
 ① Motorhet
 ② Kontrollvred med pulsinställning och hastighetsinställningar
 Mixer med plastbehälare (endast HR2004/HR2002/HR2001/HR2000):
 ③ Knivenhet för mixer
 ④ Tätningssring
 ⑤ Miskerkannen i plast
 ⑥ Nivändikering
 ⑦ Gångningsforsett lock till mixbehälare i plast
 ⑧ Öppning i lock
 ⑨ Fruktfilter (endast HR2004)
 ⑩ Matbagare
 Kvarn (endast HR2011/HR2001)
 ⑪ Knivenhet för kvarn
 ⑫ Tätningssring för kvarn
 ⑬ Kvärnbägare
 Mixer med glashärlare (endast HR2011/HR2010):
 ⑭ Knivenhet för mixer
 ⑮ Tätningssring
 ⑯ Nivändikering
 ⑰ Mixbehälare i glas
 ⑲ Lock till mixbehälare i glas
 ⑳ Öppning i lock
 ⑩ Matbagare

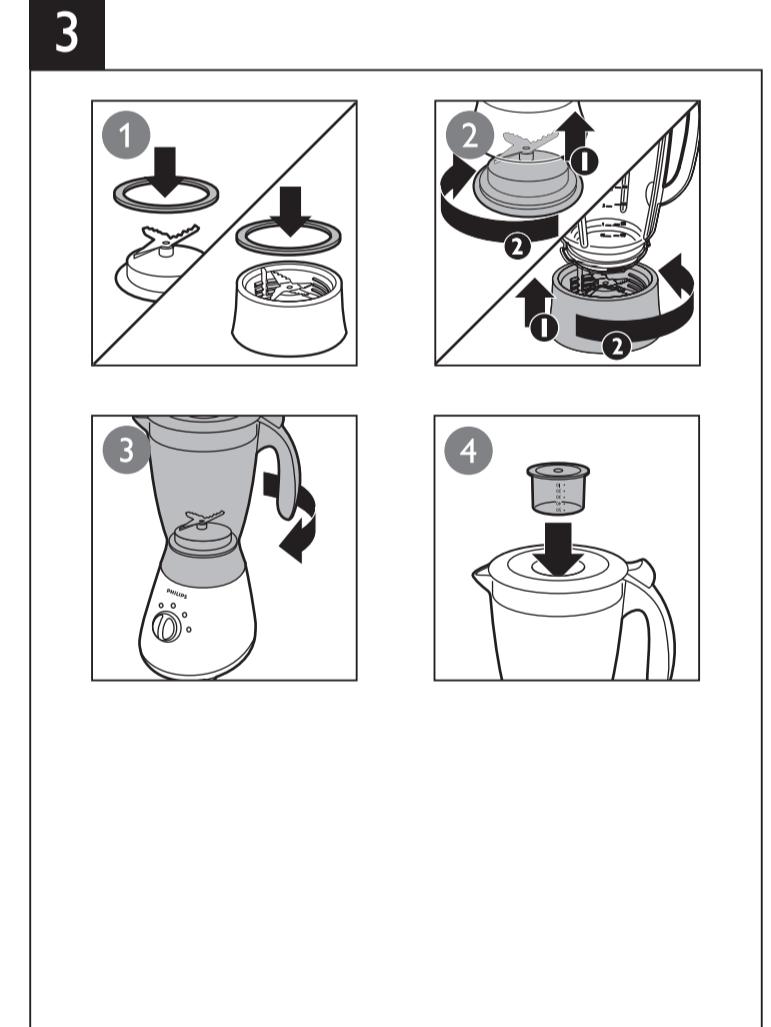

English
 The blender is intended for:
 • Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks, shakes.
 • Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
 • Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
 Tip: To process ingredients very briefly, turn the control knob to the pulse setting (P) several times. Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.

Dansk
 Blender er beregnet til:
 • Blendning af flydende ingredienser; f.eks. mejeriproducter; sause, fruktsaft, drikninger, milkshakes;
 • Mixere af bløde ingredienser; f.eks. pandekageudej eller mayonnaise.
 • Pureere af kogte ingredienser; f.eks. ved tilberedning af babymad.
 Tip: For at tilberede ingredienser meget kortvarigt skal du dreje kontrollknappen til pulse-indstillingen (P) flere gange. Brug aldrig pulse-indstillingen længere end et par sekunder ad gangen.

Ελληνικά
 Οι μπλέντερ είναι σχεδιασμένοι για:
 • Βεντάληση υγρών, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, σάρους, ρύθμιση σφράγισης.
 • Ανανεύστε μελάνια πλάκας π.χ. για τη γαγιάντες ή μαγιονέζα.
 • Λιώντες μαγειρέματα πλάκα, π.χ. για να φτιάξετε βρεφικό πρόφιτ.
 Συμβούλιο: Για να επεξργάσετε τα μικρά γρήγορα, γρίψτε το διακόπτη έλεγχου στη σημείωση στηγματική λειτουργίας (P) αρκετές φορές. Μην χρησιμοποιείτε πολλές φορές σε έναν κούπα.

Deutsch
 Der Mixer ist geeignet zum:
 • Mixen von Flüssigkeiten, z.B. Milchprodukte, Soßen, Obstsaften, Suppen, Mixgetränke, Milkshakes;
 • Mixen weicher Zutaten, z.B. Pfannkucheneggs und Mayonnaise.
 • Pureern gegarter Zutaten, z.B. für Baby-Nahrung.
 Tipp: Um Zutaten nur kurz zu verarbeiten, drehen Sie den Drehschalter mehrmals auf die Impulseinstellung (P). Die Impulsfunktion sollte immer nur wenige Sekunden lang verwendet werden.

Spanish
 La batidora está diseñada para:
 • Batir líquidos, por ejemplo: productos lácteos, salsas, zumos de fruta, sopas, mezclas, batidos.
 • Mezclar ingredientes blandos, por ejemplo: masa para tortitas o mayonesa.
 • Hacer puré de ingredientes cocidos, por ejemplo: comida para bebés.
 Consejo: si desea procesar los ingredientes durante muy poco tiempo, gire la rueda de control a la posición Pulse (P) varias veces. No utilice nunca la función Pulse durante más de unos pocos segundos seguidos.


Français
 Le blender est destiné à :
 • Mélanger des ingrédients liquides, tels que des produits laitiers, sauces, jus de fruits, soupes, cocktails et milk-shakes ;
 • mixer des préparations à consistance molle, telles que de la pâte à crêpes ou de la mayonnaise ;
 • réduire en purée des aliments cuits, pour préparer des repas pour bébés par exemple.
 Conseil : pour mixer des ingrédients très brièvement, réglez le bouton de commande sur la position Pulse (P) à plusieurs reprises. N'utilisez jamais la fonction Pulse pendant plus de quelques secondes.

Nederlands
 De blender is bedoeld voor:
 • het mengen van vloeistoffen, bijv. zuivelproducten, sauzen, vruchtsappen, soepen, druppels en milkshakes;
 • het mixen van zachte ingrediënten, bijv. pannekakers of mayones;
 • het pureeren van gekookte ingrediënten, bijv. voor het bereiden van babyvoedsel.
 Tips: Du kan tilberede ingredienser veldig raskt ved å vri kontrollbryter til pulsinstillingen (P) flere ganger. Bruk aldri pulsinstillingen i mer enn noen få sekunder om gangen.

Português
 A liquidificadora destina-se a ser utilizada para:
 • misturar fluidos, como lacticínios, molhos, sumos de fruta, sopas, bebidas, batidos.
 • misturar ingredientes macios, como massa para panquecas ou mayones.
 • reduzir ingredientes cozidos a puré, para preparar comida para bebés.
 Sugestão: para processar ingredientes durante breves segundos, rode o botão de controle várias vezes para a regulação "pulse" (P). Nunca utilize a função pulse durante mais do que alguns segundos de cada vez.

Svenska
 Mixer används till att:
 • Blanda vätskor; f.eks. mejeriprodukter, såser, fruktjuicer, soppor, drinkar och shake-drycker.
 • Blanda mjuka ingredienser - t.ex. pannkaksmix och majones.
 Tips: Om du vill tilbereda ingredienser i mycket korta stötar vridner du kontrollknedlet till pulsinställningen (P) upprepat ganger.Tryck aldrig på pulsknappen i mer än ett par sekunder åt gången.

Türkçe
 Blender kullanım amaçları:
 • Süt ürünleri, səsler, meyve sulanı, çorbalan ve içecek karışımına şake'leri karıştmak.
 • Krepli hamur, mayonez gibi yumuşak karışımalar hazırlamak.
 • Bebe mama gibi pişmiş yiyecekleri pure haline getirmek.
 İpuç: Malzemeleri çok kısa süre ilemek için kontrol düşmesini birkaç defa darbe ayana (P) getirin. Tıtreşim ayana bir defada birkaç saniyeden fazla süreyle kullanmayın.

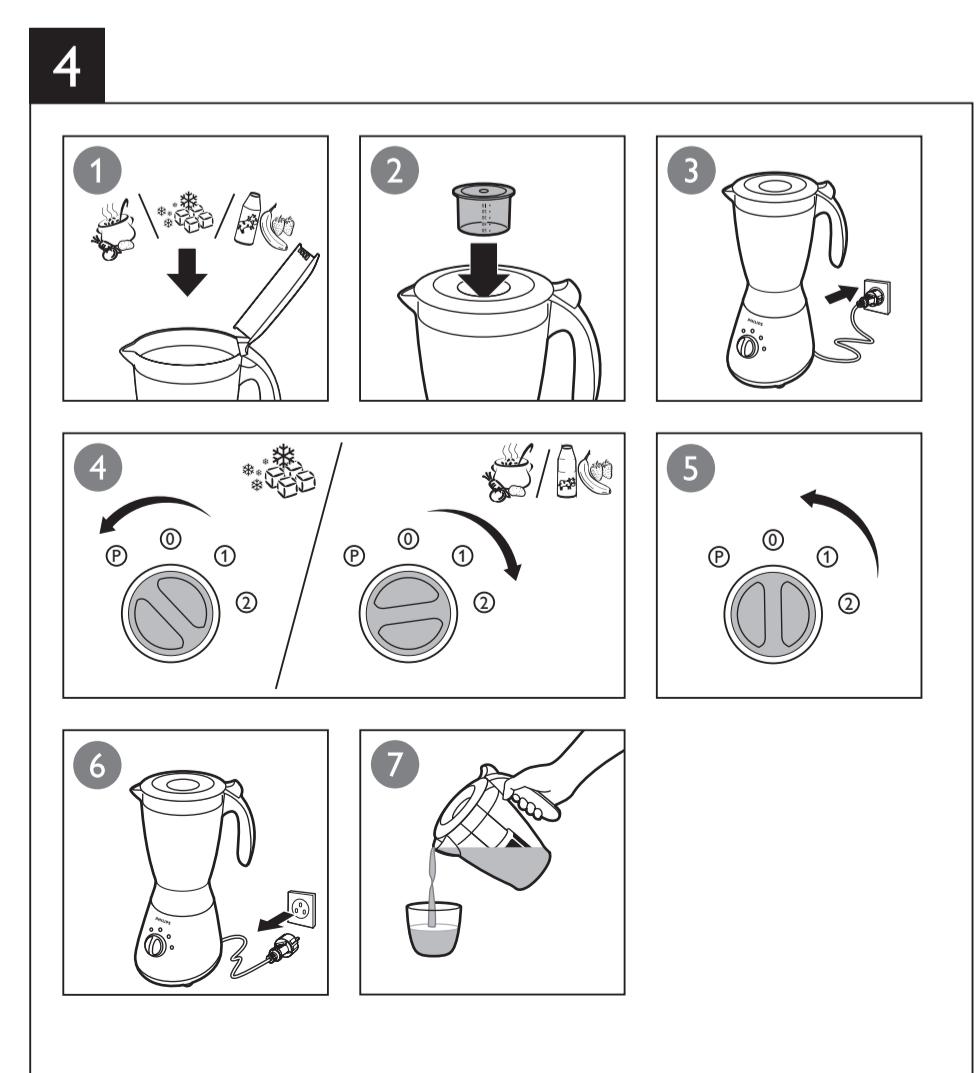

**English**

With the filter you can make delicious fresh fruit juices, cocktails or soy milk. The filter prevents pips and skins from ending up in your drink.
Note: Never overload the filter. Do not put more than 70g of soy beans (unsoaked weight) or 250g of fruit in the filter at the same time.

Dansk

Ved hjælp af filteret kan du lave lækker frisk frugtjuice, cocktails eller sojamilk. Filteret forebygger, at kerner og skæl/er kommer med i den færdige drik.
Bemærk: Overfyld ikke filteret. Kom højst 70 g tørrede sojabønner (vægt inden de lægges i blod) eller 250 g frukt i filteret ad gangen.

Deutsch

Mit dem Filter können Sie köstliche frische Obstsätze, Cocktails und Sojamilch zubereiten. Der Filter verhindert, dass Schalen und Kerne in die Getränke gelangen.
Hinweis: Überladen Sie den Filter nicht. Überladen Sie den Filter nicht. Geben Sie maximal 70 g Sojabohnen (Trockengewicht) oder 250 g Obst auf einmal in den Filter.

Ελληνικά

Με το φίλτρο μπορείτε να φτιάχνετε φρέσκους φρουτοχυμούς, κοκτέιλ ή γάλα σόγιας. Το φίλτρο εμποδίζει τα κουκούτια και τις φλούδες να καταλήξουν στο χυό.
Σημειώστε: Μην υπερφορτώνετε ποτέ το φίλτρο. Μην πριν το μούλαιρα από 70 γρ. καρπούς σόγιας (βάρος πριν το μούλαιρα) ή 250 γρ. φρούτου στο φίλτρο ταυτόχρονα.

Español

Con el filtro podrá preparar deliciosos zumos de frutas, cócteles o leche de soja. Además, éste evita que las pepitas y la piel lleguen a su bebida.
Nota: No subcargue el filtro nunca. No ponga más de 70 g de granos de soja (peso en seco) o 250 g de fruta en el filtro al mismo tiempo.

Suomi

Sivillän avulla voidaan valmistaa herkkiläisä tuoremehuja, cocktailia tai sojamaitoa. Sivilla estää siemeniä ja kuoria päättämistä valimiseen juomaan.
Huomautus: Älä täytä sivillä liian täyteen. Lataa sivillän kerralla enintään 70 g sojapapuja (paino liottamattomana) tai 250 g hedelmää.

Français

Le filtre permet de concocter de délicieux jus de fruits frais, des cocktails ou du lait de soja sans pépins ni peaux.
Remarque: Ne surchargez pas le filtre. Ne mettez pas plus de 70 g de graines de soja (pesées sèches) ou 250 g de fruits à la fois dans le filtre.

Italiano

Con il filtro è possibile preparare deliziosi succhi di frutta fresca, cocktail o latte di soia. Il filtro evita che i semi e le bucce finiscano nelle bevande.
Nota: Non sovraccaricare mai il filtro. Non mettere più di 70 g di semi di soia (peso a secco) o 250 g di frutta nel filtro contemporaneamente.

Nederlands

U kunt het filter gebruiken om heerlijke verse vruchtensapen, cocktails of sojamelk te bereiden. Het filter voorkomt dat er pjes en veljettes in uw drank terechtkomen.
Opmerking: Voorkom overbelasting van het filter en verwerk per keer niet meer dan 70 g sojabonen (gewicht van ongeveerde bonen) of 250 g fruit in het filter.

Norsk

Med filteret kan du lage -lemekande, fersk fruktsaft, drinkar eller sojamjølk. Filteret hindrer at steiner og skal/havner i det du skal drikke.
Merk: Ikke overbelast filteret, ikke ha mer enn 70 g sojabønner (vekt før bletelegging) eller 250 g frukt i filteret om gangen.

Português

Com o filtro poderá preparar deliciosos sumos de fruta fresca, cocktails ou leite de soja. O filtro evita que as sementes e as cascas passem para a sua bebida.
Nota: Nunca encha demais o filtro. Não coloque mais do que 70 g de grãos de soja (peso antes de desmolar) ou 250 g de fruta no filtro em simultâneo.

Svenska

Med filtret kan du göra goda fruktjuicer, drinkar eller sojamjölk. Filtret förhindrar att du får kärnor och skal i din drycker.
Obs! Överbelasta aldrig filtret. Lägg inte mer än 70 g sojaböner (torr vikt) eller 250 g frukt i filtret åt gången.

Türkçe

Bu fiyreyle leziz taze meye suan, kokteylere veya soya sütü hazırlayabilirsiniz. Filtre, içeçginize çekirdekle ve kabuklann karışmasını öner.
Not: Filtreyi asla fazla doldurmayın. 70 g soya fasulyesi (islatılmış ağırlığı) veya 250 g meyeneden daha fazlasını filtreye aynı anda koymayın.

**English**

Warning: Do not fill the mill beaker beyond the MAX indication. Make sure that the rubber sealing ring is placed correctly when you place it in the mill blade unit. This takes approx. 10-30 seconds to make the ingredients fine enough.

Dansk

Advarsel: Fyld aldrig mere i mælbecheren end til MAX-markeringen. Sørg for at gummidæmringen placeres korrekt, når den sættes i møllekærvens knivenhed. Det tager ca. 10-30 sekunder til at male ingredienserne fint nok.

Deutsch

Warnhinweis: Füllen Sie den Mühlenbecher nicht über die Markierung MAX hinaus. Vergewissern Sie sich, dass der Gummidichtungsring richtig auf der Mühlemessereinheit befestigt wird. Es dauert etwa 10 bis 30 Sekunden, bis die Zutaten fein gemahlen sind.

Ελληνικά

Προετοιμοίση: Μην γεμίσετε το δοχείο μιλού πάνω από την ένδειξη MAX. Όταν τοποθετείτε το δοχείο σφράγισης από καουτσούκ στη λεπίδη του μιλού, να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Χρειάζεται περίπου 10-30 δευτερόλεπτα για να κοπούν καλά τα υλικά.

Español

Advertencia: No llene el vaso del molinillo por encima de la indicación MAX. Asegúrese de que la junta de goma está colocada correctamente cuando la coloque en la unidad de cuchillas del molinillo. Esto tarda aproximadamente 10-30 segundos hasta que los ingredientes queden bien picados.

Suomi

Varoitus: Täytä sivellä liian täyteen. Lataa sivillän kerralla enintään 70 g sojapapuja (paino liottamattomana) tai 250 g hedelmää.

Français

Avertissement: Ne remplissez pas le bol du moulin au-delà de l'indication de niveau maximal. Assurez-vous que la bague d'étanchéité en caoutchouc est bien en place lorsque vous l'installez dans l'ensemble lames du moulin. Il faut environ 10 à 30 secondes pour que les ingrédients soient assez fins.

Italiano

Avviso: Non superate il livello massimo di riempimento del bicchiere per ingredienti umidi. Accertarsi che l'anello di guarnizione di gomma sia posizionato correttamente quando viene posizionato nel gruppo lama triturato. Occorrono circa 10-30 secondi per tritare bene gli ingredienti.

Nederlands

Let op: Vul de malmolenbeker niet tot boven de MAX-aanduiding. Controleer of de rubberen afdichting juist is geplaatst wanneer u deze in de mesunit van de malmolen plaatst. Het duurt circa 10-30 seconden om de ingrediënten fijn genoeg te maken.

Norsk

Advarsel: Du må ikke fylle kværnen over MAX-merket. Kontroller at gummidæmringen er riktig plassert når du setter den på knivenheten til kvernene. Det tar ca. 10-30 sekunder for å gi ingrediensene riktig konsistens.

Português

Aviso: Não encha o copo do moedor acima da indicação MAX. Assegure-se de que o anel vedante de borracha é posicionado correctamente quando o colocar na lâmina do moedor. Demora aprox. 10 a 30 segundos a processar os ingredientes para obter a consistência certa.

Svenska

Varning: Fyll inte kværnagåren över MAX-nivån. Se till att tättringsringen i gummi sitter som den ska när du placera den i kvarns knivenhet. Det tar ungefär 10–30 sekunder att finfördela ingredienserna.

Türkçe

Uyarı: Öğütücü haznesini MAX göstergesinin üzerinde bir seviyede doldurmayın. Öğütücü biçak ünitesini lastik halka contaya yerleştirirken içine girmesini sağlayın. İsteyilen zamanla etki eder. 10-30 saniye süre.

