

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




AC4025



EN	User Manual	3	ZH-CN	用户手册	35
MS-MY	Manual Pengguna	19			

PHILIPS



Contents

1 Important	4
Safety	4
2 Your air purifier	5
What's in the box	5
3 Get started	6
Install filters	6
4 Use the air purifier	8
Understand the healthy air protect alert	8
Switch on or off	8
Change the fan speed	9
Sleep mode	9
Set the Timer	10
5 Clean your air purifier	11
Clean the air purifier	11
Clean the activated carbon filter	11
6 Replace the filters	13
Replace the activated carbon filter and the HEPA filter	13
Reset the filter lifetime counter	15
7 Troubleshooting	16
8 Guarantee and service	17
Order parts or accessories	17
9 Notices	18
Electromagnetic fields (EMF)	18
Compliance with EMF	18
Recycling	18

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.



Danger

- Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.



Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom or indicated at the rear of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.



Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- If the power socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance becomes hot. Make sure that you plug the appliance into a properly connected power socket.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance and do not sit on the appliance.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Always lift or move the appliance by the handle at the back of the appliance.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance after use and before you clean it.
- Do not use the appliance in a room with major temperature changes, as this may cause condensation inside the appliance.
- To prevent interference, place the appliance at least 2m away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios, and radio-controlled clocks.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.

2 Your air purifier

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!


To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

Read this user manual carefully before you install and use the unit. Save it for future reference.

What's in the box

Check and identify the contents of your package:

Particle sensor

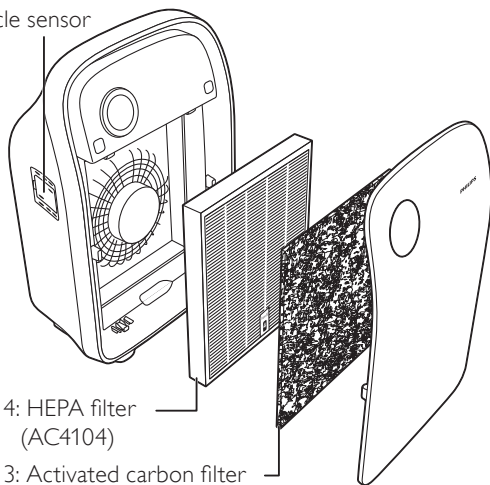


Filter 4: HEPA filter
(AC4104)

Filter 3: Activated carbon filter
(AC4103)


Filter 1 and 2 are for other Philips air purifier.



User manual

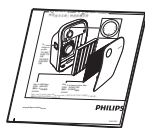

Quick start guide

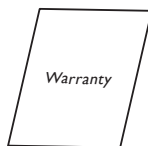

Warranty

3 Get started

Install filters

The air purifier comes with all filters fitted inside, but you have to remove the packaging of the filters before you can use the appliance. Remove all filters, unpack them, and place them back into the air purifier as described below.



Tip


- When you remove or insert filters, place the air purifier against a wall for more stability.




Note

- Insert the filters in the correct position.


- 1 Place your fingers at the top panel and gently pull the top part of the front panel towards you. (1)
- 2 Lift the panel out of the hooks at the bottom of the purifier. (2)

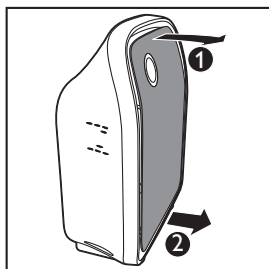


- 3 Remove all the filters from the purifier.

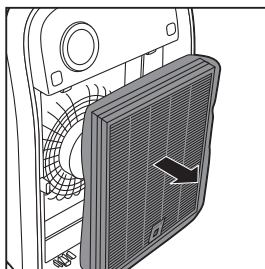

- 4 Remove all packaging material from the filters.

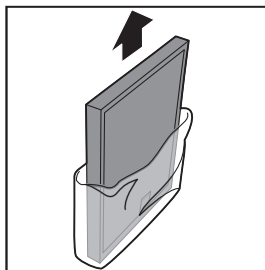


- 5 Put the filters back into the purifier.

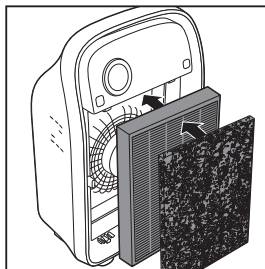

Note

- Make sure that the side with the tag is pointing towards you, and the tag is at the bottom end of the filter.

- 6** To reattach the front panel, insert the bottom hooks into the bottom of the purifier first (1). Then, push the panel against the body of the purifier (2).

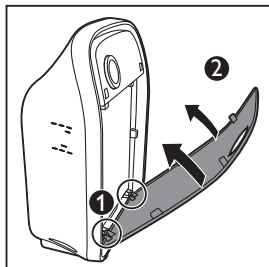

4 Use the air purifier

Understand the healthy air protect alert


This purifier is equipped with the Healthy air protect alert to make sure that the filters are in optimal condition when the purifier is operating.
The filter replacement light () indicates the filter have to be replaced.

Healthy air protect alert	Follow this
Filter replacement light  flashes. This lasts approximately for 2 weeks.	You still have 2 weeks time to replace the activated carbon filter and the HEPA filter.
Filter replacement light  is on continuously.	Replace the activated carbon filter and the HEPA filter immediately.


Switch on or off

- 1 Plug the air purifier into the power supply.
↳ All lights go on twice. Then, the lights go out again.


Control panel

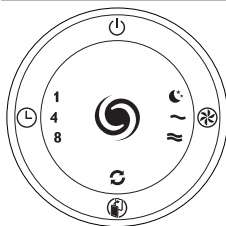

- 2 Press the  button to switch on the purifier.
↳ The power-on light [] on the control panel goes on.

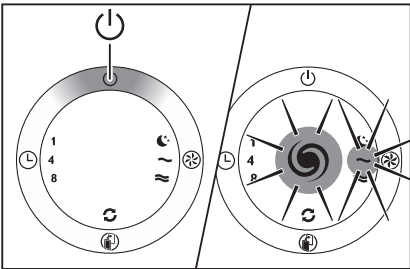

- 3 Press the  button to switch off the purifier.

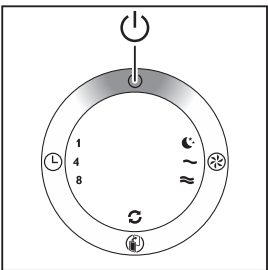

Change the fan speed


You can select the desired fan speed.




Note

- When you select a fan speed, you can also use the timer function (see 'Set the timer'). In this case, one of the ⌚ lights (⌚, ⌚, and ⌚) and the one of the ⌚ lights (1, 4, or 8) are on.

- 1 Press the ⏻ button to switch on the purifier.

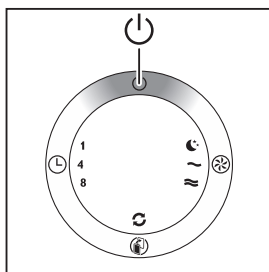


- 2 Press the ⌚ button once or more times to select the desired fan speed (⌚, ⌚, or ⌚).

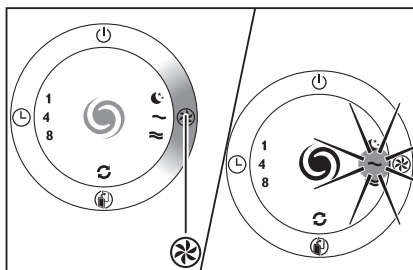


Sleep mode

In sleep mode, the air purifier operates very quietly for your undisturbed sleep.

- 1 Press the ⏻ button to switch on the air purifier.

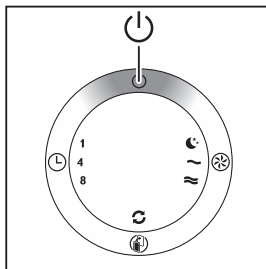

- 2 Press the ⌚ button to select sleep mode.
→ The ⌚ light goes on while the ⌚ goes off.

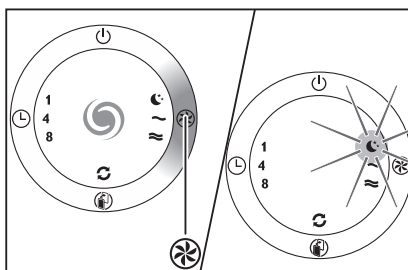


To change to another fan speed, press the ⌚ button.

Set the Timer


With the timer function, you can let the purifier operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, the purifier automatically switches off. You can use the timer function in the following situation:

Situation	You will see
Choose a fan speed manually (see 'Manual')	One of the ☼ lights (☼, ☼, or ☼) and one of the ☼ lights (1, 4, or 8) are on.

- 1 Press the ⏻ button to switch on the purifier.

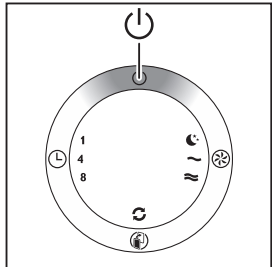

- 2 Press the ⏻ button to activate the timer.
↳ The ☼ light (1, 4, or 8) goes on.

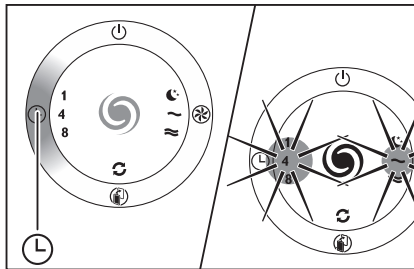

- 3 Press the ⏻ button repeatedly to choose the number of hours you want the purifier to operate. The corresponding ☼ light (1, 4, or 8) goes on.

To deactivate the timer function, press the ⏻ button repeatedly until the ☼ light (1, 4, or 8) is out.

5 Clean your air purifier



Note

- Always unplug the purifier before you clean it.
- Never immerse the purifier in water or any other liquid.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the purifier.
- The air purifier filters are NOT washable.

Clean the air purifier

Regularly clean the inside and outside of the purifier body to prevent dust from collecting.

- 1 Wipe away dust with a soft dry cloth from the body of the purifier.
- 2 Clean the air inlet and the air outlet with a soft dry cloth.

Clean the activated carbon filter


This activated carbon filter catches large airborne particles like lint, dust, human hair, and pet hair. It also helps remove odors.




Note

- The activated carbon filter is not washable nor vacuum cleanable.
- Clean the activated carbon filter for every two weeks to ensure optimal functioning of the purifier.


- 1 Switch off the purifier and unplug it.

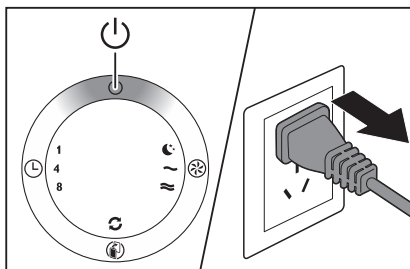


- 2 Place your fingers at the top panel and gently pull the top part of the front panel towards you (1). Lift the panel out of the hooks at the bottom of the purifier (2).

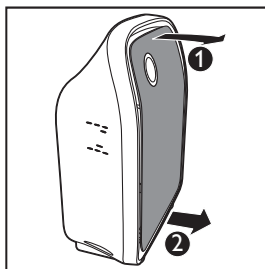


- 3 Remove the activated carbon filter.

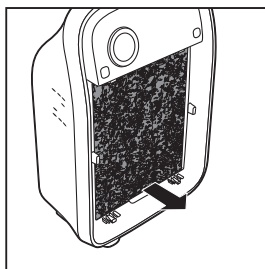


- 4 Clean the activated carbon filter with soft brush to remove dust.

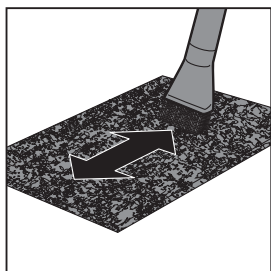

- 5 Put the activated carbon filter back into the purifier.

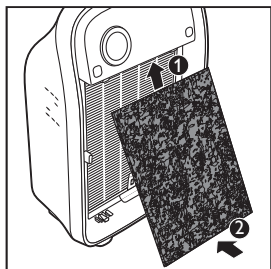

- 6 To reattach the front panel, insert the bottom hooks into the bottom of the purifier first (1). Then, push the panel against the body of the purifier (2).

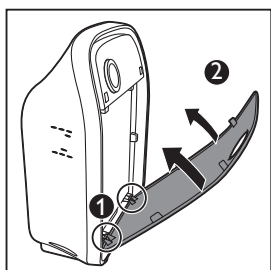

6 Replace the filters

The filter replacement light () indicate the filter have to be replaced.

Replace the activated carbon filter and the HEPA filter


Note

- The activated carbon filter and the HEPA filter are neither washable nor vacuum cleanable.

Replace both the activated carbon filter and HEPA filter when the  light starts to flash. This will last for approximately 2 weeks.

When you do not replace the filter in time:

↳ The  lights up continuously.

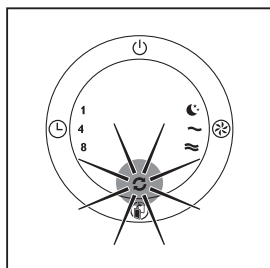

In sleep mode, when the  light starts to flash but dim, replace both the activated carbon filter and HEPA filter. This will last for approximately 2 weeks.

When you do not replace the filter in time:

↳ The  lights up but dim continuously.


Tip

- When you remove or insert filters, place the purifier against a wall for more stability.

Note


- Insert the filters in the correct position.
- Make sure you place the filters in the order of HEPA filter and activated carbon filter.
- Make sure that the side with the tag is pointing towards you, and the tag is at the bottom end of the filter.

1 Switch off the purifier and unplug it.

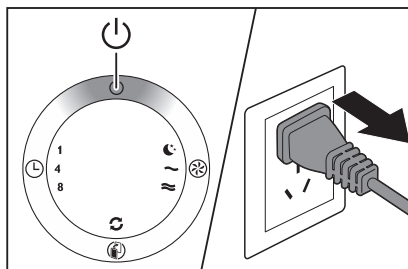


2 Place your fingers at the top panel and gently pull the top part of the front panel towards you (1).


3 Lift the panel out of the hooks at the bottom of the purifier (2).

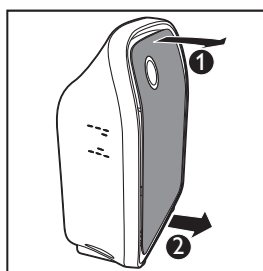


- 4** Remove all the filters from the purifier.

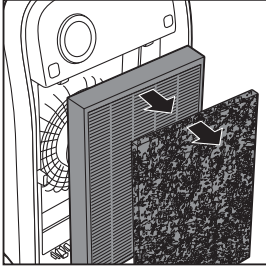


- 5** Remove all packaging material from the new filters.

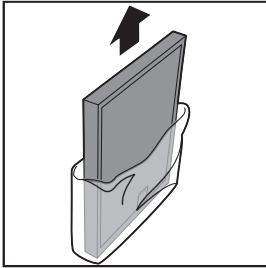


- 6** Place the new HEPA filter in the purifier first.

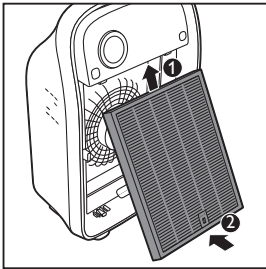

- 7** Place the new activated carbon filter in the purifier.

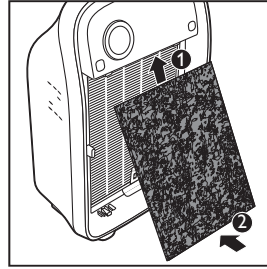

- 8** To reattach the front panel, insert the bottom hooks into the bottom of the purifier first (1). Then, push the panel against the body of the purifier (2).

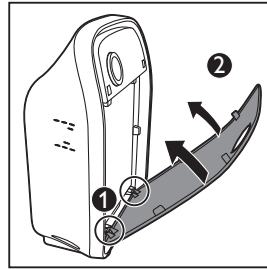


- 9** Reset the activated carbon filter and the HEPA filter lifetime (see 'Reset the filter lifetime counter').

Reset the filter lifetime counter


When you replace the filters, it is important that you also reset the filter lifetime counter afterwards. This allows the purifier to be in sync with the filter lifetime.

After you have replaced the filter, reset the filter time:


- 1 Switch off the purifier and unplug it.

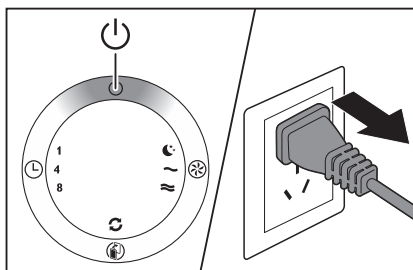

- 2 Replace the air purifier filter (see 'Replace the filters').
- 3 Put the plug in the power socket and switch on the purifier again.

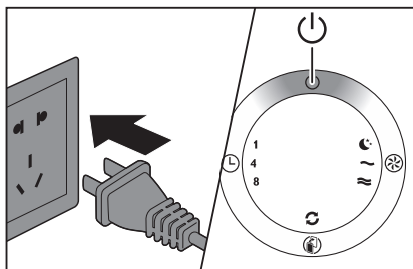

- 4 Press and hold the  button for 2 seconds.

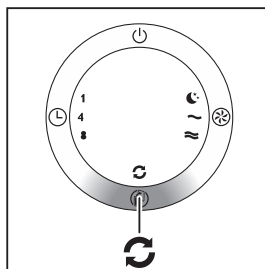

Note

- Reset the purifier when it is plugged in and switched on.
- Only replace the filters when you see the  light start flashing.

7 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the purifier. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The  light has been flashing.	The filter is full. Replace the filter and reset the purifier.
No air comes out of the air outlet.	The purifier is not connected to the power supply. Plug the purifier into the power supply and switch on.
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	You have not removed all packaging material from the filters. Make sure that you have removed all packaging material.
The air quality does not improve, even though the purifier has been operating for a long time.	One of the filters has not been placed in the purifier. Make sure that all filters are properly installed in the following order, starting with the innermost filter: 1) HEPA filter, 2) activated carbon filter.
The purifier is extra loud.	You have not removed all packaging material from the filters. Make sure that you have removed all packaging material. You can change the fan speed to lower fan speed.
The purifier still indicates that I need to replace a filter, but I already did.	Perhaps you did not press the filter reset button properly. Plug in the purifier; press the  button. Then, press and hold the  button for 2 seconds.

8 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support. If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

9 Notices

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Compliance with EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic signals.

One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products.

Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today.

Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.

Recycling



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:



Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)

Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. Philips reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.

Daftar kandungan

1	Penting	20
	Keselamatan	20
2	Penulen udara anda	21
	Apa dalam kotak ini	21
3	Mulakan	22
	Pasang penapis	22
4	Gunakan penulen udara	24
	Fahami isyarat perlindungan udara sihat	24
	Hidupkan atau matikan	24
	Tukar kelajuan kipas	25
	Mod tidur	25
	Tetapkan Pemasa	26
5	Bersihkan penulen udara anda	27
	Bersihkan penulen udara	27
	Bersihkan penapis karbon diaktifkan	27
6	Gantikan penapis	29
	Gantikan penapis karbon diaktifkan dan penapis HEPA	29
	Tetapkan semula pembilang hayat penapis	31
7	Menyelesaikan masalah	32
8	Jaminan dan perkhidmatan	33
	Pesan bahagian dan aksesori	33
9	Notis	34
	Medan elektromagnet (EMF)	34
	Pematuhan dengan EMF	34
	Kitar semula	34

1 Penting

Keselamatan

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpannya untuk rujukan masa depan.



Bahaya

- Jangan biarkan air atau sebarang cecair lain atau deterjen mudah bakar memasuki perkakas untuk mencegah kejutan elektrik dan/atau bahaya kebakaran.
- Jangan bersihkan perkakas dengan air atau sebarang cecair lain atau dengan deterjen (mudah bakar) untuk mencegah kejutan elektrik dan/atau bahaya kebakaran.



Amaran

- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan pada bahagian bawah atau di bahagian belakang perkakas sepadan dengan kuasa voltan setempat sebelum anda menyambungkan perkakas.
- Jika kord kuasa rosak, anda hendaklah menggantikannya di Philips, pusat servis yang disahkan oleh Philips ataupun orang yang layak seumpamanya untuk mengelakkan bahaya.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalut atau perkakas itu sendiri rosak.
- Perkakas ini bukan dimaksudkan untuk kegunaan orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Jangan halang salur masuk dan salur keluar udara, contohnya dengan meletakkan item di salur keluar udara atau di hadapan salur masuk udara.



Awas

- Perkakas ini bukan pengganti bagi pengalihan udara yang betul, pembersihan vakum secara tetap atau penggunaan hud atau kipas pengestrak semasa memasak.
- Jika soket kuasa yang digunakan untuk menyalurkan kuasa kepada perkakas mempunyai sambungan yang lemah, plag perkakas akan menjadi panas. Sila pastikan anda memasang plag perkakas ke dalam soket dinding yang disambungkan dengan baik.
- Sentiasa letak dan gunakan perkakas pada permukaan yang kering, stabil, rata dan mendatar.
- Berikan sekurang-kurangnya jarak 20cm di belakang dan kedua-dua sisi perkakas dan sekurang-kurangnya 30cm di atas perkakas.
- Jangan letakkan apa-apa benda di atas perkakas dan jangan duduk di atas perkakas.
- Jangan letakkan perkakas tepat di bawah alat hawa dingin untuk mengelakkan kondensasi menitis pada perkakas.
- Pastikan semua penapis dipasang dengan betul sebelum anda menghidupkan perkakas.
- Hanya gunakan penapis asli Philips yang dimaksudkan khusus untuk digunakan perkakas ini. Jangan gunakan sebarang penapis lain.
- Elakkan melanggar perkakas (salur masuk dan salur keluar udara terutamanya) dengan objek keras.
- Sentiasa angkat atau alihkan perkakas dengan memegang pemegang di belakang perkakas.
- Jangan masukkan jari anda atau objek ke dalam salur keluar udara.
- Jangan guna perkakas ini apabila anda menggunakan bahan penolak serangga jenis asap di dalam rumah atau di tempat yang mempunyai sisa berminyak, kemenyan yang membara, atau wasap kimia.
- Jangan gunakan perkakas berhampiran dengan perkakas gas, perkakas pemanasan atau pendinginan.
- Sentiasa cabut plag perkakas selepas menggunakannya dan sebelum anda membersihkannya.
- Jangan gunakan perkakas di dalam bilik dengan perubahan suhu yang besar, kerana ini boleh menyebabkan pemeluwapan di dalam perkakas.
- Untuk mengelakkan gangguan, letakkan perkakas sekurang-kurangnya 2m daripada perkakas elektrik yang menggunakan gelombang radio bawaan udara seperti TV, radio dan jam kawalan radio.
- Perkakas hanya dimaksudkan untuk penggunaan dalam rumah di bawah keadaan pengoperasian yang biasa.
- Jangan gunakan perkakas di persekitaran yang basah atau dalam persekitaran dengan suhu ambien yang tinggi, seperti dalam bilik mandi, tandas atau dapur.
- Perkakas ini tidak mengeluarkan karbon monoksida (CO) atau radon (Rn). Ia tidak boleh digunakan sebagai peranti keselamatan jika berlaku kemalangan dengan proses pembakaran dan bahan kimia berbahaya.

2 Penulen udara anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips!


Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda memasang dan menggunakan unit. Simpannya untuk rujukan di masa depan.

Bahasa Melayu

Apa dalam kotak ini

Periksa dan kenal pasti kandungan pakej anda:

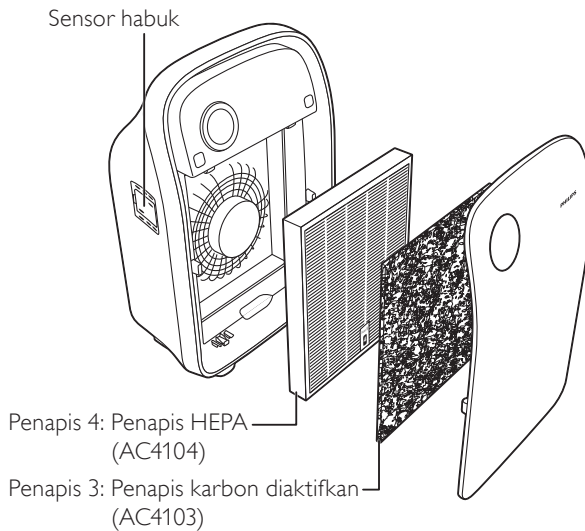


Penapis 1 dan 2 ialah untuk penulen udara Philips yang lain



Manual Pengguna



Panduan permulaan ringkas

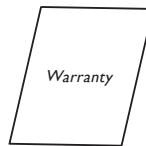

Jaminan

3 Mulakan

Pasang penapis

Penulen udara tersedia dengan semua penapis dipasang di dalam, tetapi anda perlu membuka pembungkusan penapis sebelum anda boleh menggunakan perkakas. Keluarkan semua penapis, buka bungkusannya dan letakkannya kembali dalam penulen udara seperti yang diterangkan di bawah.



Petua


- Apabila anda mengeluarkan atau memasukkan penapis, letakkan penulen udara terhadap dinding agar lebih stabil.




Catatan

- Masukkan penapis dalam kedudukan yang betul.


- 1 Letakkan jari anda pada panel atas dan tarik bahagian atas panel depan ke arah anda dengan cermat.
- 2 Angkat panel keluar dari cangkuk di bahagian bawah penulen.

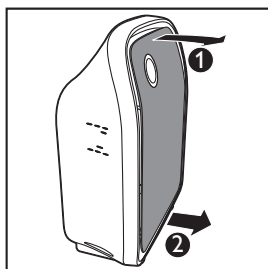


- 3 Keluarkan semua penapis daripada penulen.

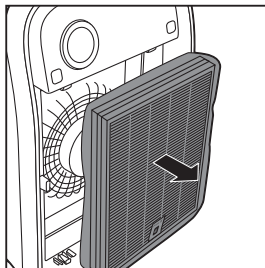

- 4 Keluarkan semua bahan pembungkusan daripada penapis.

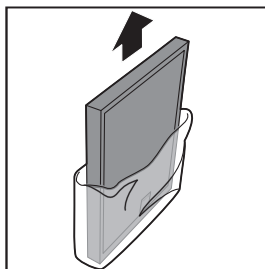


- 5 Masukkan semula penapis ke dalam penulen.

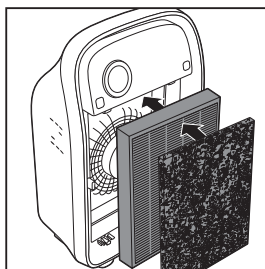

Catatan

- Pastikan sisi dengan tag menuding ke arah anda dan tag berada di hujung bawah penapis.

- 6 Untuk memasang semula panel depan, selitkan cangkuk depan ke dalam bahagian bawah penulen dahulu (1). Kemudian, tolak panel terhadap badan penulen (2).

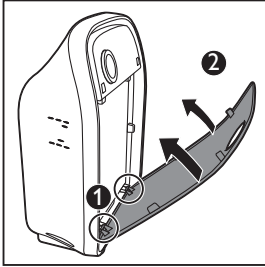

4 Gunakan penulen udara

Fahami isyarat perlindungan udara sihat

Penulen ini dilengkapi dengan Isyarat perlindungan udara sihat untuk memastikan penapis dalam keadaan yang optimum apabila penulen beroperasi.


Lampu penggantian penapis (☼) menunjukkan bahawa penapis telah digantikan.

Isyarat perlindungan udara sihat	Ikuti ini
Lampu penggantian penapis ☼ berkelip. Ini berterusan selama lebih kurang 2 minggu.	Anda masih ada masa 2 minggu untuk menggantikan penapis karbon diaktifkan dan penapis HEPA.
Lampu penggantian penapis ☼ bernyala secara berterusan.	Gantikan penapis karbon diaktifkan dan penapis HEPA dengan segera.


Hidupkan atau matikan

- 1 Palam penapis udara ke bekalan kuasa.
↳ Semua lampu bernyala dua kali.
Kemudian, lampu terpadam sekali lagi.


Panel kawalan

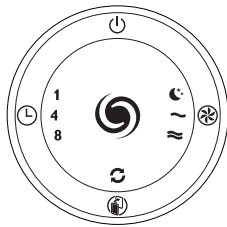

- 2 Tekan butang ⏻ untuk menghidupkan penulen.
↳ Lampu hidup kuasa [☼] pada panel kawalan bernyala.

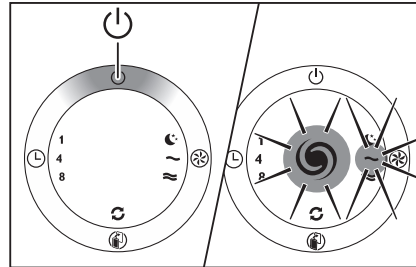

- 3 Tekan butang ⏻ untuk mematikan penulen.

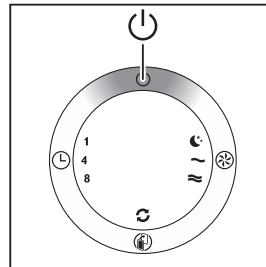

Tukar kelajuan kipas


Anda boleh memilih kelajuan kipas yang diinginkan.




Catatan

- Apabila anda memilih kelajuan kipas, anda juga boleh menggunakan fungsi pemasa (lihat 'Tetapkan pemasa'). Dalam kes ini, salah satu lampu ☀ (☀, ☀, dan ☀) dan salah satu lampu ⌚ (1, 4, atau 8) bernyala.

- 1 Tekan butang ⏻ untuk menghidupkan penulen.

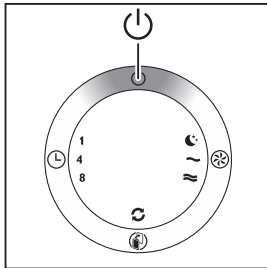


- 2 Tekan butang ⌚ sekali atau lebih untuk memilih kelajuan kipas yang diinginkan (☀, ☀, atau ☀).

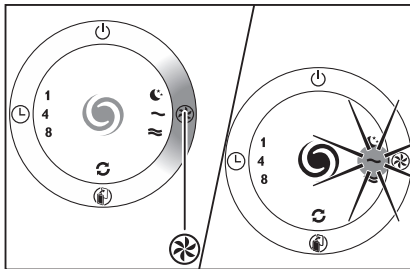


Mod tidur

Dalam mod tidur, penulen udara beroperasi dengan sangat senyap agar anda tidur tanpa gangguan.

- 1 Tekan butang ⏻ untuk menghidupkan penulen udara.

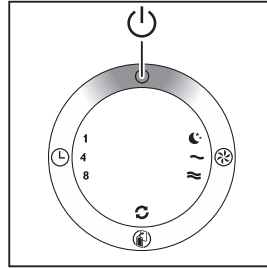

- 2 Tekan butang ☀ untuk memilih mod tidur.
↳ Lampu menyala ☀ semasa ⌚ padam.

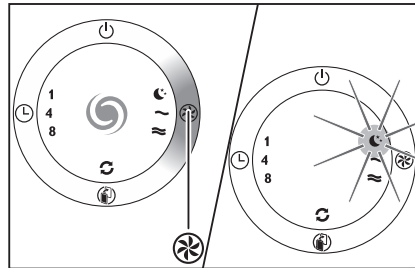


Untuk menukar kelajuan kipas, tekan butang ⌚.

Tetapkan Pemasa

Dengan fungsi pemasa, anda boleh membiarkan penulen beroperasi selama beberapa jam yang ditetapkan. Apabila masa yang ditetapkan telah berlalu, penulen akan dimatikan secara automatik. Anda boleh menggunakan fungsi pemasa dalam situasi berikut:


Situasi	Anda akan melihat
Pilih kelajuan kipas secara manual (lihat 'Manual').	Salah satu lampu ☀ (☀, ~ atau ≈) dan salah satu lampu ☉ (1, 4, atau 8) menyala.

- 1 Tekan butang ⏻ untuk menghidupkan penulen.

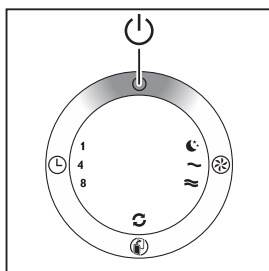

- 2 Tekan butang ☉ untuk mengaktifkan pemasa.

↳ Lampu ☉ (1, 4, atau 8) menyala.

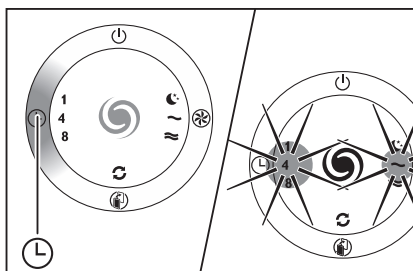

- 3 Tekan butang ☉ berulang kali untuk memilih bilangan jam yang anda inginkan penulen beroperasi. Lampu ☉ yang sepadan (1, 4, atau 8) menyala.

Untuk menyahaktifkan fungsi pemasa, tekan butang ☉ berulang kali sehingga ☉ lampu (1, 4, atau 8) padam.

5 Bersihkan penulen udara anda



Catatan

- Cabut plag penulen sebelum anda membersihkannya.
- Jangan sekali-kali menenggelamkan penulen di dalam air atau sebarang cecair lain.
- Jangan gunakan ejen pencucian bersifat pelepas, agresif atau mudah terbakar seperti peluntur atau alkohol untuk membersihkan sebarang bahagian penulen.
- Penapis penulen udara TIDAK boleh dicuci.

Bersihkan penulen udara

Bersihkan bahagian dalam dan luar badan penulen dengan kerap untuk mengelakkan habuk terkumpul.

- 1 Kesat habuk dengan kain lembut yang kering dari badan penulen.
- 2 Bersihkan salur masuk udara dan salur keluar udara dengan kain lembut yang kering.

Bersihkan penapis karbon diaktifkan


Penapis karbon diaktifkan ini menangkap habuk bawaan udara yang besar seperti lin, habuk, rambut manusia dan rambut haiwan peliharaan. Ia turut membantu menyingkirkan bau.




Catatan

- Penapis karbon diaktifkan tidak boleh dicuci atau dibersihkan dengan vakum.
- Bersihkan penapis karbon diaktifkan setiap dua minggu untuk memastikan fungsi optimum penulen.


- 1 Matikan penulen dan cabut plagnya.

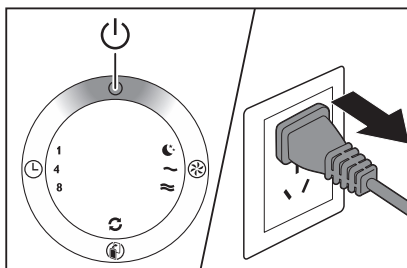


- 2 Letakkan jari anda pada panel atas dan tarik bahagian atas panel depan ke arah anda dengan cermat (1). Angkat panel keluar dari cangkuk di bahagian bawah penulen (2).

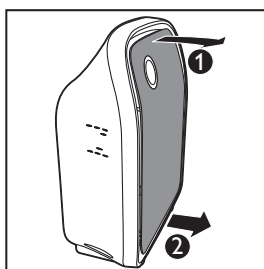


- 3 Keluarkan penapis karbon diaktifkan.

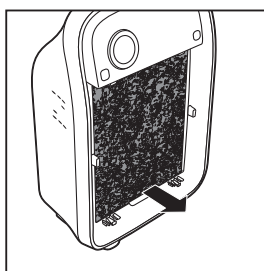


- 4 Bersihkan penapis karbon diaktifkan dengan berus lembut untuk mengeluarkan habuk.

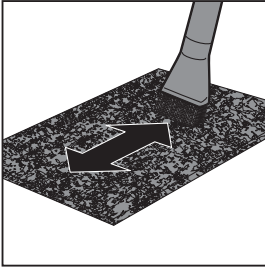

- 5 Pasang penapis karbon diaktifkan kembali ke dalam penulen.

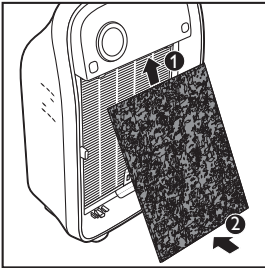

- 6 Untuk memasang semula panel depan, selitkan cangkuk depan ke dalam bahagian bawah penulen dahulu (1). Kemudian, tolak panel terhadap badan penulen (2).

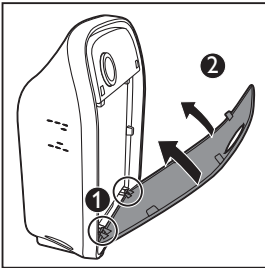

6 Gantikan penapis

Lampu penggantian penapis () menunjukkan bahawa penapis perlu digantikan.

Gantikan penapis karbon diaktifkan dan penapis HEPA


Catatan

- Penapis karbon diaktifkan dan penapis HEPA tidak boleh dicuci atau dibersihkan dengan vakum.

Gantikan penapis karbon diaktifkan dan penapis HEPA apabila lampu  mula berkelip. Ini akan berterusan selama lebih kurang 2 minggu.

Apabila anda tidak menggantikan penapis mengikut masa:

↳ Lampu  bernyala berterusan.

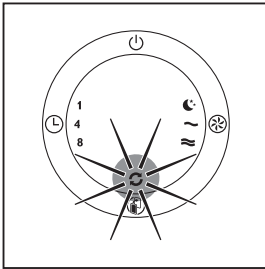

Dalam mod tidur, apabila lampu  mula berkelip tetapi malap, gantikan penapis karbon diaktifkan dan penapis HEPA. Ini akan berterusan selama lebih kurang 2 minggu. Apabila anda tidak menggantikan penapis mengikut masa:

↳ Lampu  bernyala tetapi menjadi malap secara berterusan.

Petua


- Apabila anda mengeluarkan atau memasukkan penapis, letakkan penulen terhadap dinding agar lebih stabil.

Catatan

- Masukkan penapis dalam kedudukan yang betul.
- Pastikan anda memasang penapis mengikut urutan penapis HEPA dan penapis karbon diaktifkan.
- Pastikan sisi dengan tag menuding ke arah anda dan tag berada di hujung bawah penapis.


Bahasa Melayu

1 Matikan penulen dan cabut plagnya.

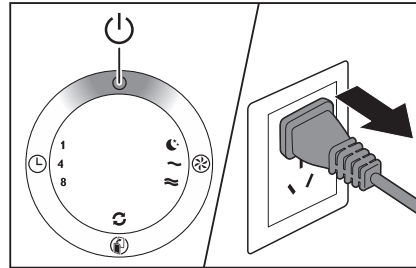


2 Letakkan jari anda pada panel atas dan tarik bahagian atas panel depan ke arah anda dengan cermat (1).


3 Angkat panel keluar dari cangkuk di bahagian bawah penulen (2).

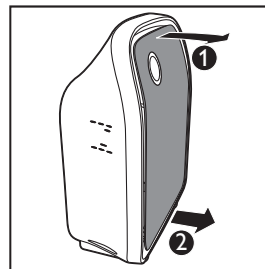


- 4** Keluarkan semua penapis daripada penulen.

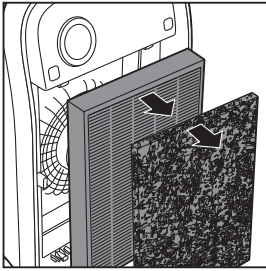


- 5** Keluarkan semua bahan pembungkusan daripada penapis.

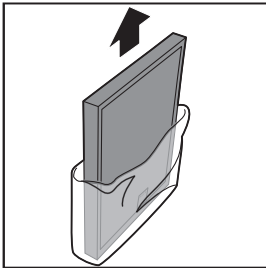


- 6** Masukkan penapis HEPA baru ke dalam penulen dahulu.

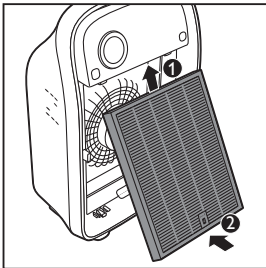

- 7** Masukkan penapis karbon diaktifkan ke dalam penulen.

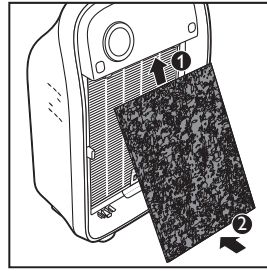

- 8** Untuk memasang semula panel depan, selitkan cangkuk depan ke dalam bahagian bawah penulen dahulu (1). Kemudian, tolak panel terhadap badan penulen (2).

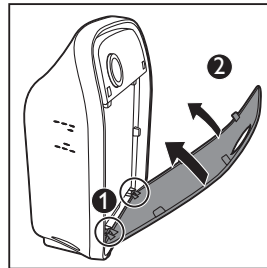


- 9** Tetapkan hayat semula penapis karbon diaktifkan dan penapis HEPA (lihat 'Tetap semula pembilang hayat penapis').

Tetapkan semula pembilang hayat penapis


Apabila anda menggantikan penapis, ia adalah penting untuk anda turut menetapkan semula pembilang hayat penapis selepas itu. Ini membenarkan penulen disegerakkan dengan hayat penapis.

Selepas anda menggantikan penapis, tetapkan semula masa penapis:


- 1 Matikan penulen dan cabut plagnya.

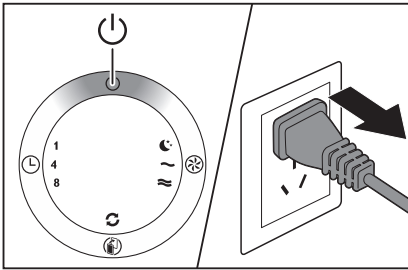

- 2 Gantikan penapis penulen udara (lihat 'Gantikan penapis').
- 3 Pasang plag ke dalam soket kuasa dan hidupkan semula penulen.

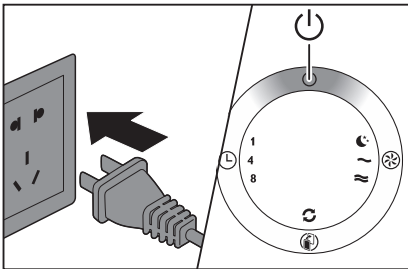

- 4 Tekan dan tahan butang  selama 2 saat.

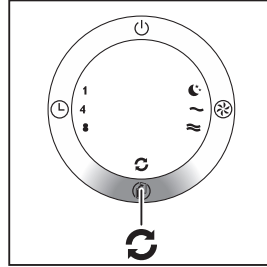

Catatan

- Tetapkan semula penulen apabila ia dipasang dan dihidupkan.
- Hanya gantikan penapis apabila anda melihat lampu  mula berkelip.

7 Menyelesaikan masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda hadapi dengan penulen. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, hubungi Pusat Penjagaan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Penyelesaian yang mungkin
Lampu  telah mula berkelip.	Penapis penuh. Gantikan penapis dan tetap semula penulen.
Tiada air keluar daripada salur keluar udara.	Penulen tidak disambung kepada bekalan kuasa. Palam plag penulen ke bekalan kuasa dan hidupkan.
Aliran udara yang keluar daripada salur keluar udara lebih lemah berbanding sebelumnya.	• Anda belum mengeluarkan semua bahan pembungkusan daripada penapis. Pastikan anda telah mengeluarkan semua bahagian pembungkusan.
Kualiti udara tidak meningkat, walaupun penulen telah beroperasi untuk jangka masa yang panjang.	• Salah satu penapis tidak digantikan dalam penulen. Pastikan semua penapis dipasang dengan betul mengikut tertib berikut, bermula dengan penapis paling dalam: 1) penapis HEPA, 2) penapis karbon diaktifkan.
Penulen berbunyi sangat kuat.	• Anda belum mengeluarkan semua bahan pembungkusan daripada penapis. Pastikan anda telah mengeluarkan semua bahagian pembungkusan. • Anda boleh menukar kelajuan kipas kepada kelajuan kipas yang lebih rendah.
Penulen masih menunjukkan bahawa saya perlu menggantikan penapis, tetapi saya sudah menggantikannya.	Mungkin anda tidak menekan butang tetap semula penapis dengan betul. Masukkan plag penulen, tekan butang  . Kemudian, tekan dan tahan butang  selama 2 saat.

8 Jaminan dan perkhidmatan

Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau jika anda menghadapi masalah, sila lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Penjagaan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam buku risalah jaminan seluruh dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

Pesan bahagian dan aksesori

Jika anda perlu menggantikan bahagian atau ingin membeli bahagian tambahan, pergi ke penjual anda atau lawati www.philips.com/support.

Jika anda menghadapi masalah mendapatkan bahagian, sila hubungi Pusat Penjagaan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam buku risalah jaminan seluruh dunia).

9 Notis

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.

Pematuhan dengan EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. mengilang dan menjual banyak produk yang disasarkan kepada pengguna, yang mana, seperti sebarang perkakas elektronik yang lain, pada umumnya ia mempunyai kemampuan untuk memancar dan menerima isyarat elektromagnet. Salah satu daripada Prinsip Perniagaan Philips' yang terkemuka ialah mengambil semua langkah kesihatan dan keselamatan untuk produk kami, agar mematuhi semua keperluan perundangan yang berkenaan dan agar berada dalam piawaian EMF pada masa mengeluarkan produk.

Philips komited untuk membangunkan, mengeluarkan dan memasarkan produk yang tidak menyebabkan kesan kesihatan yang buruk. Philips mengesahkan bahawa sekiranya produknya dikendalikan dengan betul bagi tujuan yang dimaksudkan, ia selamat untuk digunakan mengikut bukti saintifik hari ini. Philips memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan piawaian EMF dan keselamatan antarabangsa, yang membolehkan Philips membuat jangkaan terhadap pembangunan lanjut dalam pemiawaian bagi integrasi awal di dalam produk-produknya.

Kitar semula



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.

Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC.



Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Maklumat persekitaran

Semua pembungkusan yang tidak perlu telah dikeluarkan. Kami telah cuba menjadikan pembungkusan mudah dipisahkan kepada tiga bahan: kadbod (kotak), polistirena (penimbal) dan polietilena (beg, helaian pelindung berbentuk buih).

Sistem anda terdiri dari bahan yang boleh dikitar semula dan digunakan semula jika dibuka oleh syarikat khusus. Sila patuhi peraturan tempatan mengenai pelupusan bahan pembungkusan, bateri lama dan kelengkapan lama.

Spesifikasi boleh ditukar tanpa notis. Tanda dagangan adalah harta Koninklijke Philips Electronics N.V. atau pemilik masing-masing. Philips mempunyai hak untuk menukar produk pada bila-bila masa tanpa bertanggungjawab untuk menyesuaikan bekalan awal sewajarnya.

目录

1 重要信息	36
安全	36
2 您的空气净化器	37
包装盒内物品:	37
3 使用入门	38
安装过滤网	38
4 使用空气净化器	39
了解健康空气滤网更换提醒指示灯	39
打开或关闭	39
更改风速	40
睡眠模式	40
设置定时器	41
5 清洁空气净化器	42
清洁空气净化器	42
清洁活性炭过滤网	42
6 更换过滤网	44
立即更换活性炭过滤网和 HEPA 过滤网。	44
重置过滤网使用寿命计数器	46
7 故障种类和处理方法	47
8 保修与服务	48
订购部件或附件	48
9 注意事项	49
电磁场 (EMF)	49
符合 EMF 标准	49
回收	49

1 重要信息

安全

使用本产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以备日后参考。



危险

- 切勿让水或任何其它液体或易燃性清洁剂进入产品，以免发生触电和/或火灾。
- 切勿用水或任何其它液体或（易燃性）清洁剂来清洁产品，以免发生触电和/或火灾。



警告

- 在将产品接通电源以前，首先确认产品背面或底部所标示的电压是否与当地的电压相符。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿再使用本产品。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 请勿堵塞进风和出风口，例如不要将物体放置在出风口上或进风口前方。



注意

- 本产品不能替代正常通风、日常吸尘或者在烹饪时使用的抽油烟机。
- 如果连接产品的电源插座接触不良，则产品的插头可能会变得很热。确保所连接的电源插座接触良好。
- 一定要在干燥、稳固、平整且水平的表面上放置和使用本产品。
- 产品的后侧及两侧均要留出至少 20 厘米的空间，产品上方至少要留出 30 厘米的空间。
- 切勿在产品顶部放置任何物品，也不要坐在产品上。
- 切勿将产品直接放在空调下方，以防冷凝水滴到产品中。
- 打开产品电源之前，务必确保已经正确安装所有过滤网。
- 只能使用 Philips 专门为本产品设计的原装过滤网。切勿使用任何其它过滤网。
- 请勿用硬物敲击本产品（尤其是进风口和出风口）。
- 请始终用产品背面的手柄提拉或移动产品。
- 请勿将手指或其它物体插入出风口。
- 当您使用室内喷雾式驱虫剂或在充满油污、易燃气体或化学烟雾的地方时，请勿使用本产品。
- 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用本产品。
- 使用之后和清洁产品前，务必先将电源插头拔掉。
- 请勿在温度变化较大的房间内使用本产品，因为这可能导致产品内部的冷凝。
- 为防止产生干扰，产品与使用无线电波的电器（例如电视机、收音机和无线电控制时钟）之间至少应保持 2 米距离。
- 本产品仅限于家用并在正常运行条件下使用。
- 请勿在潮湿环境或高温环境中（例如浴室、卫生间或厨房）使用本产品。
- 本产品不能去除一氧化碳（CO）或氩（Rn），因此在发生燃烧和危险化学品事故时，不能作为安全设备使用。

2 您的空气净化器


感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips!

为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.Philips.com/welcome 上注册您的产品。
在安装和使用产品之前，请仔细阅读本用户手册。妥善保管以供日后参考。

包装盒内物品：

检查并识别包装中的物品：

颗粒传感器

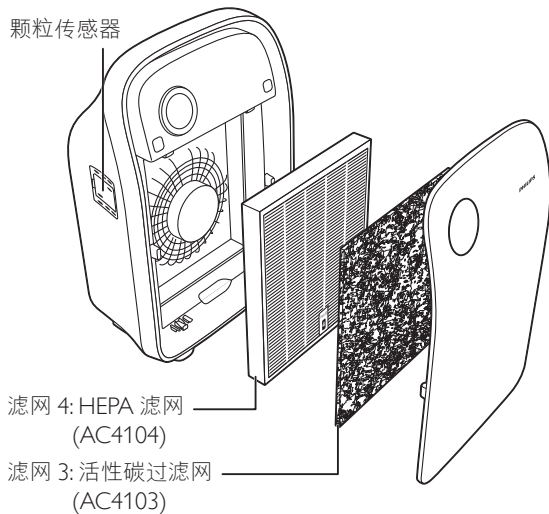

滤网 4: HEPA 滤网
(AC4104)

滤网 3: 活性炭过滤网
(AC4103)


滤网1及2用于其他飞利浦空气净化器。



用户手册



快速入门指南

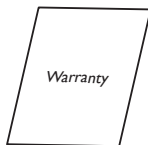

保修

3 使用入门

安装过滤网

本空气净化器内部随附了所有过滤网，但是使用产品之前，务必首先除去过滤网的包装。请按以下说明卸下所有过滤网并除去其包装，然后重新放回空气净化器中。



提示


- 取出或插入过滤网时，可将空气净化器按在墙上以增强稳定性。




注

- 将过滤网插到正确位置。


- 将手指放在顶部面板上，轻轻朝您拉动前板的顶部部分。
- 在净化器底部从挂钩提起面板。

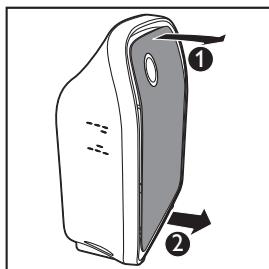


- 卸下净化器内部的所有过滤网。

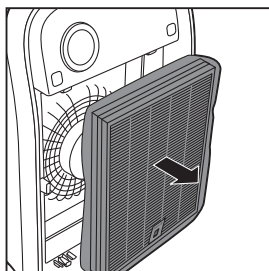

- 除去过滤网上的所有包装材料。

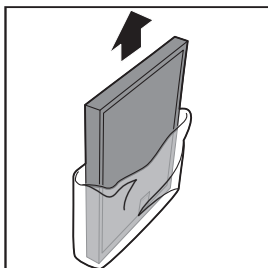


- 将过滤网放回净化器。

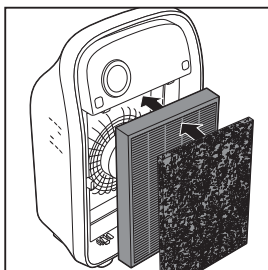

注

- 确保带拉片的一面朝向您，拉片位于过滤网的底部。

- 要装回前面板，请首先将底部的挂钩插到净化器底部 (1)。然后，朝净化器机身方向推动面板 (2)。

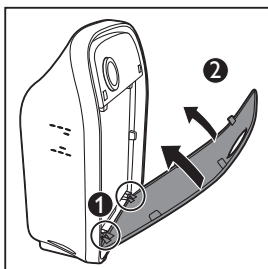

4 使用空气净化器

了解健康空气滤网更换提醒指示灯

本空气净化器具有健康空气滤网更换提醒指示灯，旨在确保净化器运行过程中，过滤网在最佳条件下工作。
过滤网更换指示灯 (C) 表示必须更换过滤网。

健康空气滤网更换提醒指示灯


过滤网更换指示灯 C 您仍有 2 周时间来更换闪烁。这将持续大 活性炭过滤网和 HEPA 约 2 周。 过滤网。

过滤网更换指示灯 C 立即更换活性炭过滤网持续亮灯。 和 HEPA 过滤网。


打开或关闭

- 1 将空气净化器插入电源。
→ 所有指示灯亮两次。之后，指示灯将再次熄灭。


控制面板

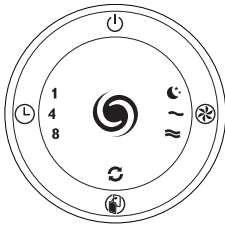

- 2 按 按钮打开净化器。
→ 控制面板上的电源指示灯 [P] 亮起。

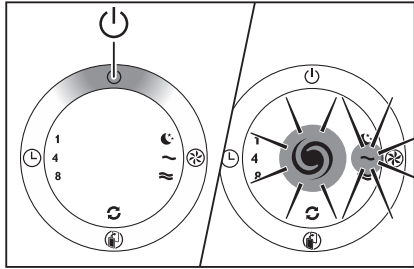

- 3 按 按钮关闭净化器。

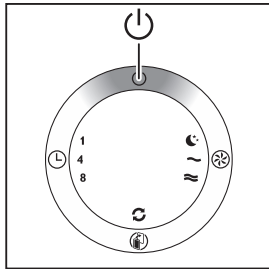

简体中文


更改风速

您可以选择所需的风速。


注

- 选择风速时，您也可以使用定时器功能（请参阅“设置定时器”部分）。在此情况下，其中一个⊗指示灯（☾、~ 和 ≈）和其中一个⊙指示灯（1、4 或 8）亮起。

1 按 ⊙ 按钮打开净化器。

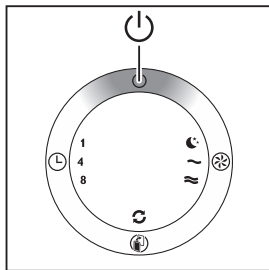


2 按一下或按几下 ⊗ 按钮，选择所需的风速（☾、~ 或 ≈）。

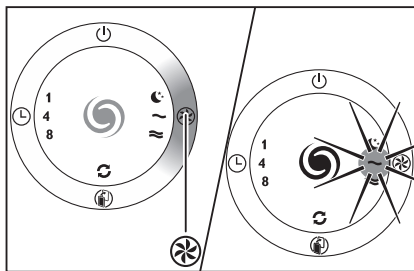

睡眠模式


在睡眠模式下，空气净化器非常安静地运行，让您的睡眠不受打扰。

1 按 ⊙ 按钮打开空气净化器。

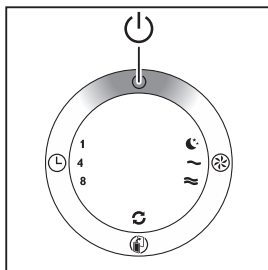

2 按 ⊗ 按钮选择睡眠模式。

→ ☾ 指示灯亮起而 ⊗ 指示灯熄灭。

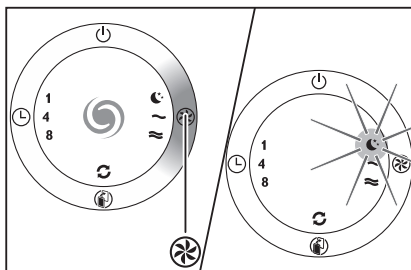


要更改为其它风速，请按 ⊗ 按钮。

设置定时器


使用定时器功能，您可设定净化器运行的小时数。到达设定的时间时，净化器将自动关闭。您可以在以下情况使用定时器功能：

情况	您将会发现
手动选择风速 (请参阅“手动”)	其中一个  指示灯 ( 、  或 ) 和其中一个  指示灯 (1 、 4 或 8) 亮起。

- 1 按  按钮打开净化器。

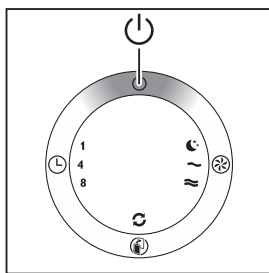

- 2 按  按钮启用定时器功能。
→ 指示灯  (**1**、**4** 或 **8**) 亮起。

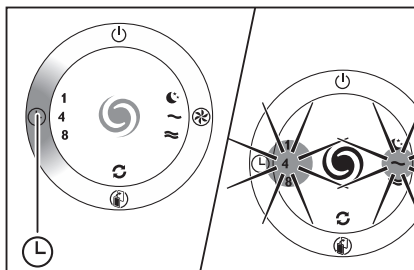

- 3 反复按  按钮可选择您想要净化器运行的小时数。相应的  指示灯 (**1**、**4** 或 **8**) 亮起。

要禁用定时器功能，请反复按  按钮，直至  指示灯 (**1**、**4** 或 **8**) 熄灭。

5 清洁空气净化器

注

- 清洁净化器前，务必先将电源插头拔掉。
- 切勿将本净化器浸入水中或任何其它液体中。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁净化器的任何部件。
- 空气净化器的过滤网不可水洗。

清洁空气净化器

定期清洁净化器机身的内侧和外侧，防止灰尘积聚。

- 1 使用柔软的干布擦去净化器身上的灰尘。
- 2 使用柔软的干布清洁进风口和出风口。


清洁活性炭过滤网

此活性炭过滤网可过滤空气中较大的悬浮颗粒，例如绒毛、灰尘、头发和宠物毛发。它还可帮助去除异味。


注

- 活性炭过滤网不可用水洗，也不可用真空吸尘器清洁。
- 每 2 周清洁一次活性炭过滤网，确保净化器以最佳性能运行。


- 1 请关闭净化器并拔下电源插头。

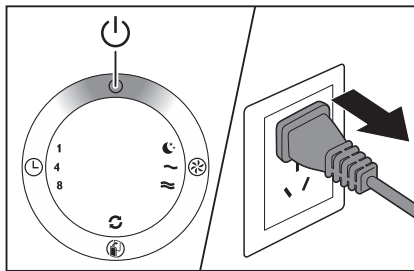


- 2 将手指放在顶部面板上，轻轻朝您拉动前板的顶部部分 (1)。在净化器底部从挂钩提起面板 (2)。

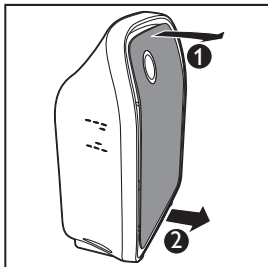


- 3 取出活性炭过滤网。

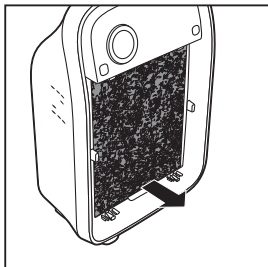


- 4 使用软毛刷清洁活性炭过滤网，以清除灰尘。

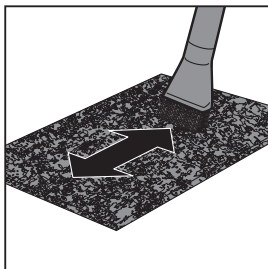

- 5 将活性炭过滤网放回净化器。

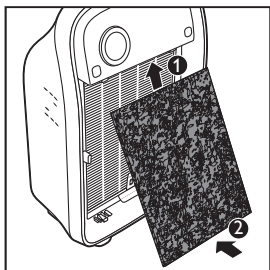

- 6 要装回前面板，请首先将底部的挂钩插到净化器底部 (1)。然后，朝净化器机身方向推动面板 (2)。

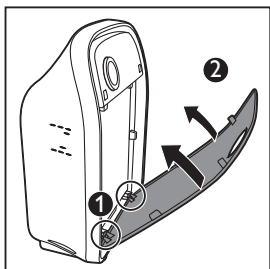

6 更换过滤网

过滤网更换指示灯 (⌚) 表示必须更换过滤网。

立即更换活性炭过滤网和 HEPA 过滤网。


注

- 活性炭过滤网和 HEPA 过滤网不可用水洗, 也不可用真空吸尘器清洁。

当 ⌚ 指示灯开始闪烁时, 更换活性炭过滤网和 HEPA 过滤网。此过程持续大约 2 周。

如果您不及时更换过滤网:

→ ⌚ 持续亮起。

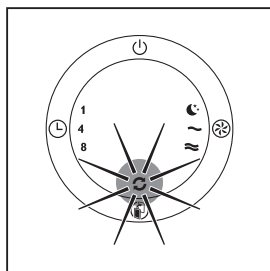

在休眠模式下, 当 ⌚ 指示灯开始变暗闪烁时, 请更换活性炭过滤网和 HEPA 过滤网。此过程持续大约 2 周。

如果您不及时更换过滤网:

→ ⌚ 持续变暗亮起。


提示

- 取出或插入过滤网时, 可将净化器按在墙上以增强稳定性。

注


- 将过滤网插到正确位置。
- 确保您按 HEPA 过滤网和活性炭过滤网的顺序放置过滤网。
- 确保带拉片的一面朝向您, 拉片位于过滤网的底部。

1 请关闭净化器并拔下电源插头。

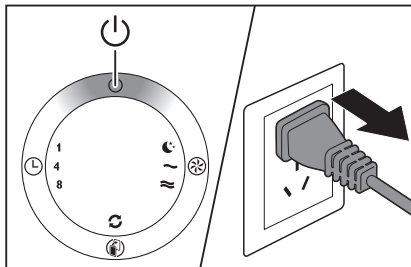


2 将手指放在顶部面板上, 轻轻朝您拉动前板的顶部部分 (1)。


3 在净化器底部从挂钩提起面板 (2)。

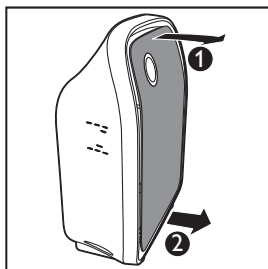


4 卸下净化器内部的所有过滤网。

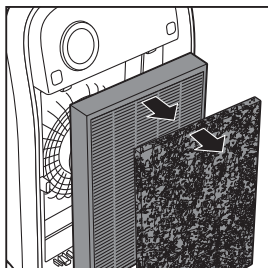


- 5 除去新过滤网上的所有包装材料。

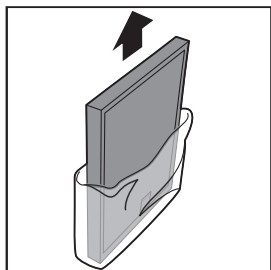


- 6 首先将新的 HEPA 过滤网放回净化器。

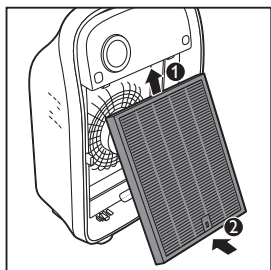

- 7 将新的活性炭过滤网放回净化器。

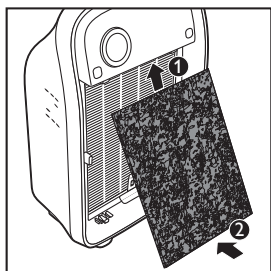

- 8 要装回前面板, 请首先将底部的挂钩插到净化器底部 (1)。然后, 朝净化器机身方向推动面板 (2)。

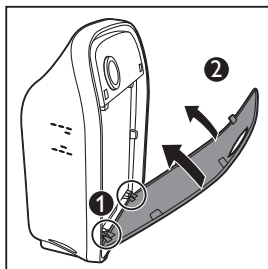


- 9 重置活性炭过滤网和 HEPA 过滤网使用寿命 (请参阅“重置过滤网使用寿命计数器”)。

重置过滤网使用寿命计数器

更换过滤网后，请务必也重置过滤网使用寿命计数器。这可使净化器与过滤网使用寿命同步。


更换过滤网后，请重置过滤网使用寿命：

- 1 请关闭净化器并拔下电源插头。

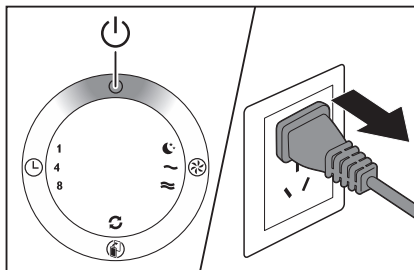


- 2 更换空气净化器过滤网 (请参阅“更换过滤网”)。

- 3 重新将插头插入电源插座并打开净化器。

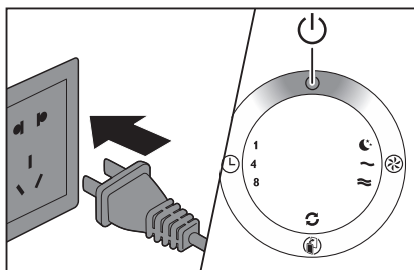

- 4 按住  按钮 2 秒钟。

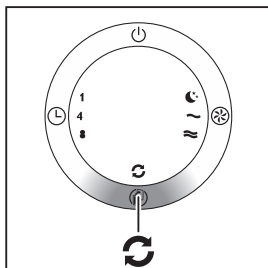

注

- 插入并打开净化器时，请重置净化器。
- 仅在看到  指示灯开始闪烁时更换过滤网。

7 故障种类和处理方法

本章归纳了您在使用净化器时最常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。

问题	可能的解决方法
指示灯  一直闪烁。	过滤网已满载。更换过滤网并重置净化器。
出风口中没有排出空气。	净化器未连接至电源。请将净化器插入电源并启动产品。
出风口排出的气流比之前明显减弱。	您没有取下过滤网上的所有包装材料。请确保已除去所有包装材料。
即使净化器已经运行了很长时间，空气质量也没有显著改善。	某一过滤网可能没有放在净化器内部。请确保按以下顺序正确安装所有过滤网，首先从最里面的过滤网开始：1) HEPA 过滤网；2) 活性炭过滤网。
净化器的声音过大。	您没有取下过滤网上的所有包装材料。请确保已除去所有包装材料。您可以更改风速来减小风速。
我已经更换过了过滤网，但是净化器还是提示需要更换过滤网。	您可能没有正确地按下滤网重置按钮。插入净化器，按  按钮。然后按住  按钮 2 秒钟。

8 保修与服务

如果您需要了解信息或有任何疑问，请访问

Philips 网站 www.philips.com。

您也可以与您所在国家/地区的 Philips 客户服务中心联系 (可在全球保修卡中找到 Philips 客户服务中心的电话号码)。如果您所在的国家/地区没有 Philips 客户服务中心，请向当地的 Philips 经销商求助。

订购部件或附件

如果您必须更换部件或需要购买额外的部件，请转到您的 Philips 经销商或访问

www.philips.com/support。

如果获取部件有问题，请与您所在国家/地区的 Philips 客户服务中心联系 (可在全球保修卡中找到 Philips 客户服务中心的电话号码)。

9 注意事项

电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证明, 如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作, 则本产品是安全的。

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品, 包括通常能发射和接收电磁信号的各种电子设备。

Philips 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施, 符合所有相应的法律要求, 并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。

Philips 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。Philips 确认, 据目前的科学证明, 如果其产品使用得当, 则对人体毫无危害。长期以来, Philips 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色, 这就使 Philips 总能预知标准的发展趋势, 并率先应用到其产品中去。

回收



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号, 则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC:




切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。


环境信息


为使包装尽量简化, 已省去所有不必要的包装材料。包装材料分为三类: 纸板 (盒)、泡沫塑料 (缓冲物) 和聚乙烯 (袋、保护膜)。

本系统的所有材料均可回收和再利用 (如果由专业公司拆卸)。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。Philips 保留随时更改产品的权利, 而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。





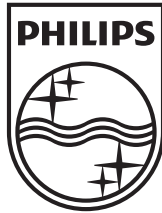

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AC4025_UM_MS-MY_V1.0

 100% recycled paper
100% papier recyclé
4241 210 72541