


快速指导手册

HD3032


在您使用产品之前，请先阅读用户手册

 : 此符号表示数字或指示灯闪动

煮饭前的准备 ▶

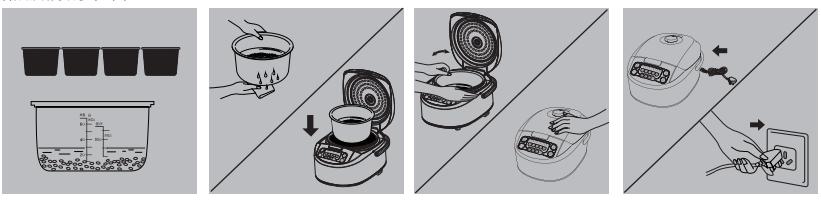


精煮 ▶

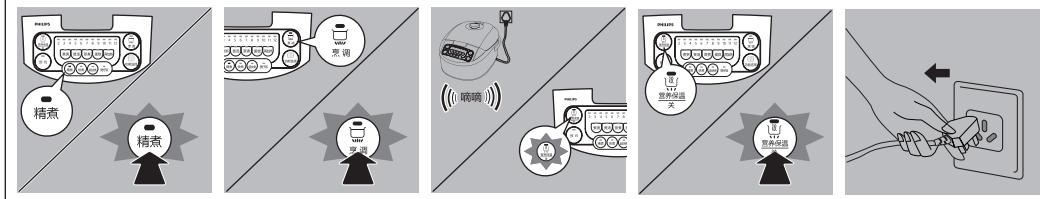

煲仔饭 ▶



煮粥/预约 ▶

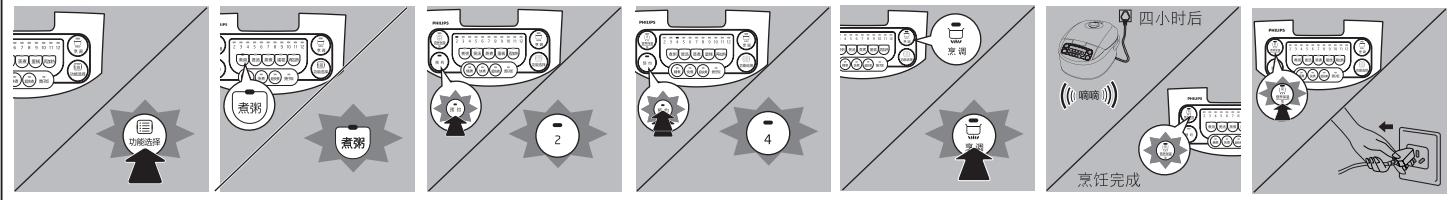


快速指导手册

HD3032

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洁电饭煲▶

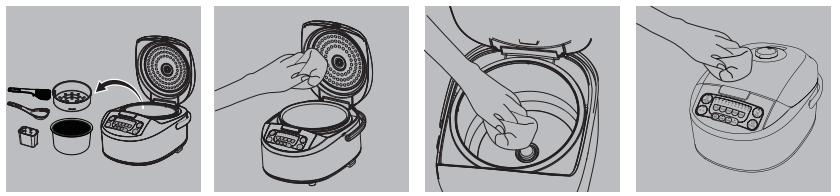

清洁内胆▶



清洁及安装蒸汽阀▶

