

# PHILIPS

STE3180




EN User manual

FR Mode d'emploi




FA راهنمای کاربر

AR دليل المستخدم

|                                                                                   |    |                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 3  |  | 11 |
|  | 4  |  | 11 |
|  | 5  |  | 12 |
|  | 6  |  | 15 |
|  | 8  |  | 16 |
|  | 9  |  | 17 |
|  | 10 |  | 18 |
|                                                                                   |    |  |    |

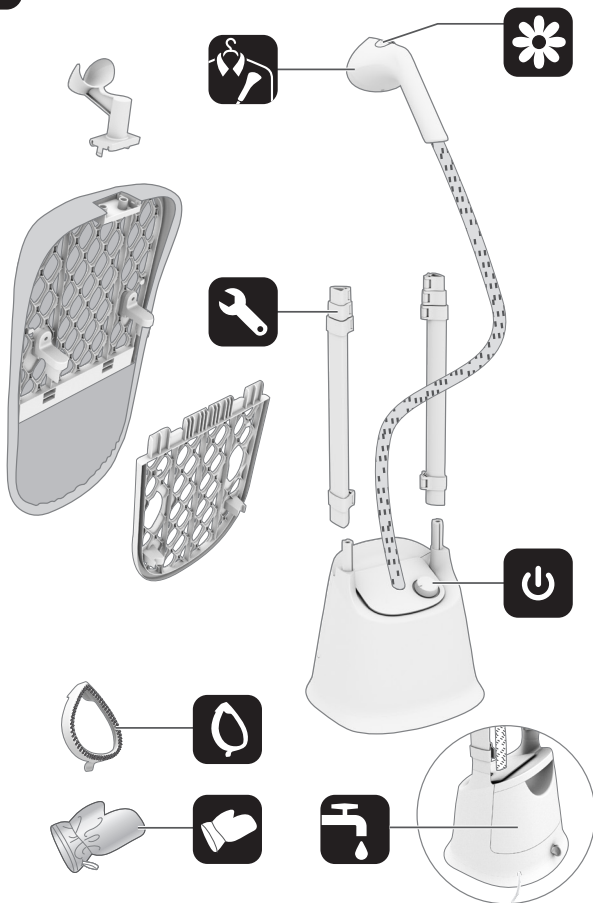



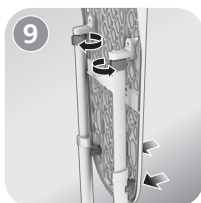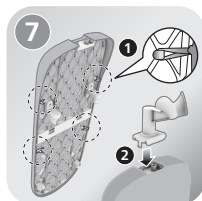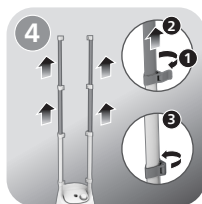



**EN** The appliance is suitable to be used with tap water. However, if you live in an area with hard water, we recommend that you mix an equal amount of tap water with distilled or demineralized water. This will prevent fast scale build up and prolong the lifetime of the appliance.

**Warning:** Do not use perfumed water, water from the tumble dryer, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals, as they may cause water spitting, brown staining or damage to your appliance.

**FR** Cet appareil accepte l'eau du robinet. Cependant, si vous vivez dans une région où l'eau est dure, nous vous recommandons de mélanger une quantité égale d'eau du robinet et d'eau distillée ou déminéralisée.

Cela permettra d'éviter un entartrage rapide et prolongera la durée de vie de l'appareil.

**Avertissement :** n'utilisez pas d'eau parfumée, d'eau provenant du sèche-linge, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, de produits d'aide au repassage, d'eau détartrée chimiquement ou d'autres agents chimiques car ils peuvent entraîner des projections d'eau, des taches marron ou endommager votre appareil.



**FA** این دستگاه جهت استفاده با آب لوله طراحی شده است. اگر در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که آب سخت است، توصیه می‌کنیم مقدار مساوی آب لوله و آب مقطر یا بدون املاح را مخلوط کنید. این کار از تشکیل سریع رسوب جلوگیری کرده و عمر دستگاه را افزایش می‌دهد.

**هشدار:** از استفاده از آب معطر، آب خشک‌کن، سرکه، نشاسته، مواد رسوب‌زدا، مواد کمکی اتو، آب رسوب‌زدایی شده با مواد شیمیایی یا سایر مواد شیمیایی خودداری کنید چون ممکن است باعث خشک شدن آب، ایجاد لکه‌های قهوه‌ای یا آسیب به دستگاه شود.


**AR** يُعَدّ الجهاز مناسبًا للاستخدام مع مياه الحنفية. ومع ذلك، إذا كنت تعيش في منطقة حيث تكون المياه عسرة، ننصحك بمزج كمية متساوية من مياه الحنفية مع مياه مقطرة أو تمت إزالة المعادن منها.


سيمنع ذلك تراكم الترسبات الكلسية بسرعة ويطيل فترة استخدام الجهاز.





**تحذير:** لا تستخدم المياه المعطرة أو مياه آلة تجفيف الملابس أو الخل أو النشاء أو مواد إزالة الترسبات الكلسية أو المواد المساعدة على الكي والمياه التي تمت إزالة الكلس منها كيميائيًا أو غيرها من المواد الكيميائية، إذ قد تتسبب بإخراج المياه أو ظهور بقع بنية أو إلحاق الضرر بالجهاز.

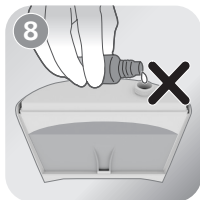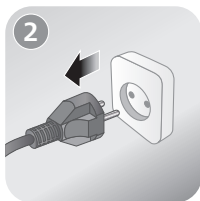




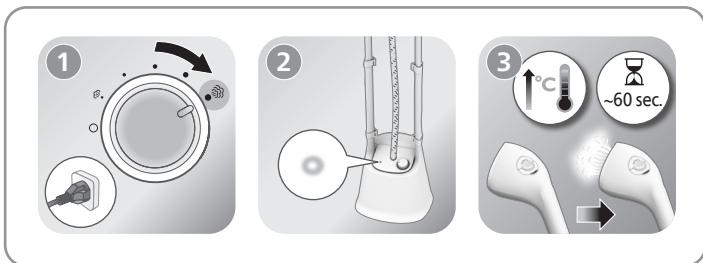

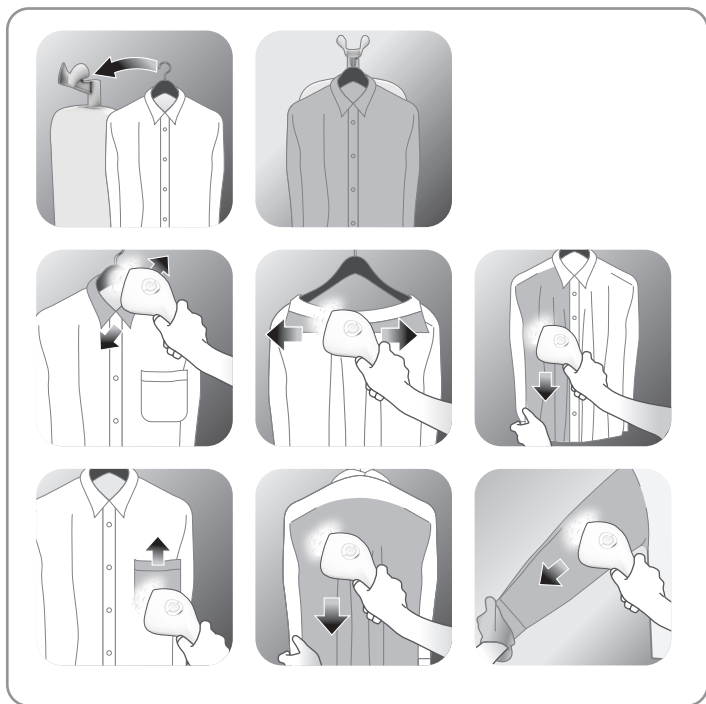

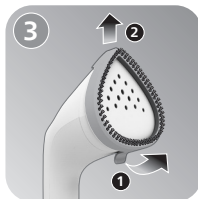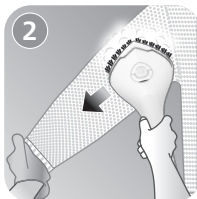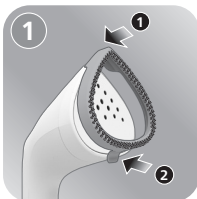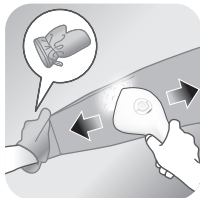

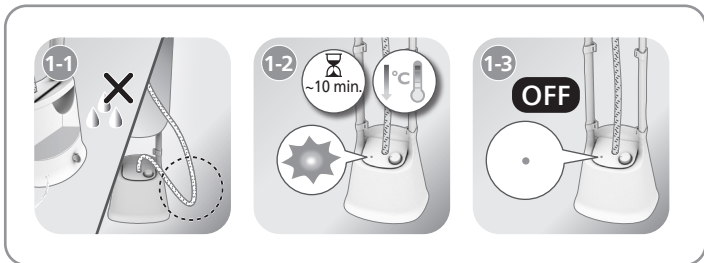

**EN Figure 1-1:** The appliance will go into auto-off mode (LED light will blink) when the water tank is empty or when the steam hose is bent.

**Figure 1-3:** It switches off automatically after 10 minutes if the water tank is not refilled or the steam hose is not straightened.

**FR Figure 1-1 :** l'appareil passe en mode d'arrêt automatique (le voyant clignote) lorsque le réservoir d'eau est vide ou lorsque le cordon vapeur est tordu.



**Figure 1-3 :** il s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes si le réservoir d'eau n'est pas rempli ou si le cordon vapeur n'est pas redressé.




**FA شکل 1-1:** اگر مخزن آب خالی شده یا لوله بخار خم شده باشد، دستگاه وارد حالت خاموش شدن خودکار می شود (چراغ LED چشمک می زند).


**شکل 1-3:** اگر مخزن آب را پر نکنید یا لوله بخار را صاف نکنید، دستگاه بعد از 10 دقیقه به طور خودکار خاموش می شود.


**AR الشكل 1-1:** سينتقل الجهاز إلى وضع إيقاف التشغيل التلقائي (سيومض ضوء LED) عندما يصبح خزان المياه فارغًا أو يكون خرطوم البخار مثنيًا.

**الشكل 1-3:** يتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائيًا بعد 10 دقائق إذا لم تتم إعادة تعبئة خزان المياه أو تعديل خرطوم البخار.

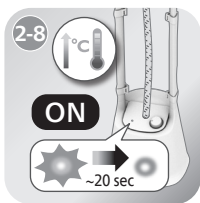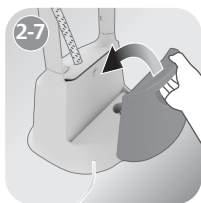

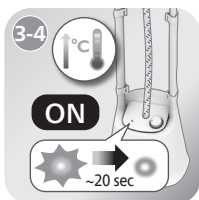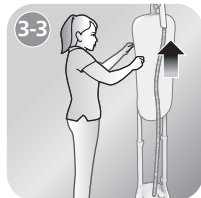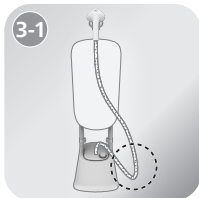

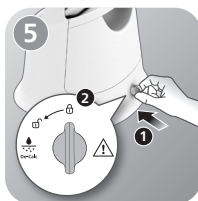

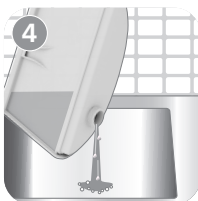







**EN** If you have any problems, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

**FR** Si vous rencontrez quelque problème que ce soit, visitez la page **www.philips.com/support** pour consulter la foire aux questions ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

**FA** اگر با مشکلی برخورد کردید، به **www.philips.com/support** مراجعه کنید و در لیست سوالات متداول، مشکل خود را جستجو کنید یا با مرکز خدمات پس از فروش در کشور خود تماس بگیرید.

**AR** إذا واجهت أي مشاكل، فتفضلي بزيارة **www.philips.com/support** للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصلي بمركز خدمة المستهلك في بلدك.





PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2023 © Versuni Holding B.V.

642001002372 (24/07/2023)

