

快速指导手册


HD3151_HD3155_HD3157

在您使用产品之前，请先阅读用户手册




：此符号表示数字或指示灯闪动

煮饭前的准备 ▶

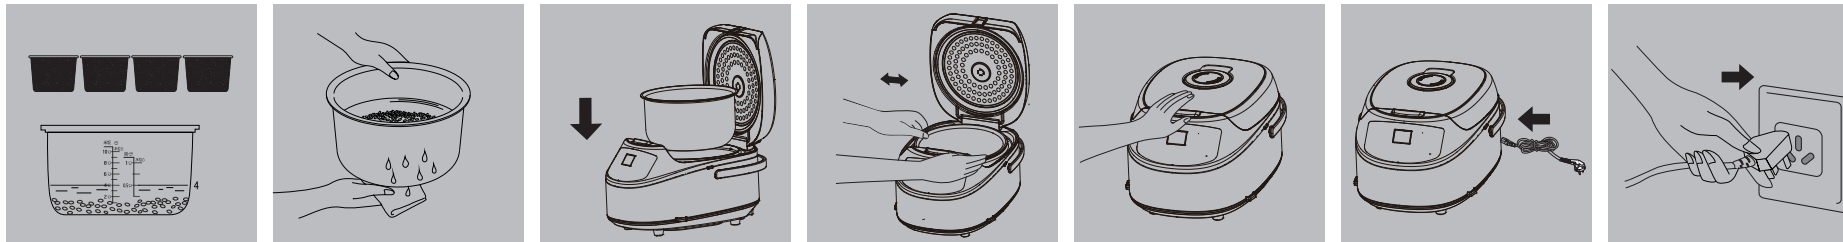

米饭/标准煮 ▶

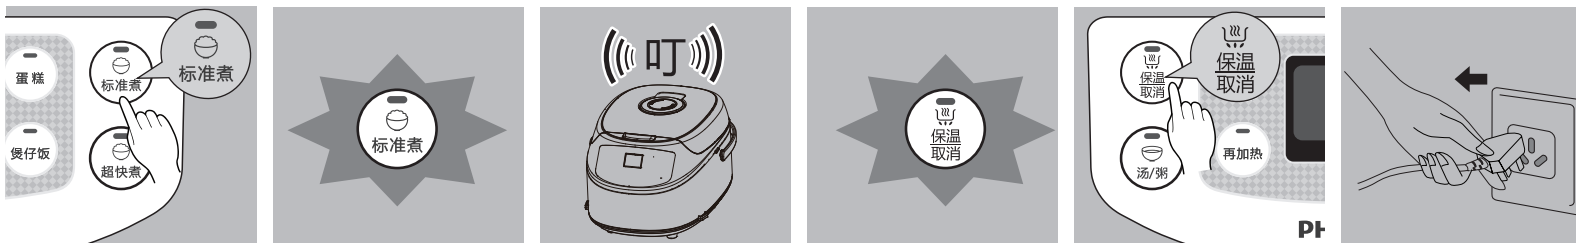

汤/粥 ▶




快速指导手册


HD3I5I_HD3I55_HD3I57

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洗电饭煲 ▶

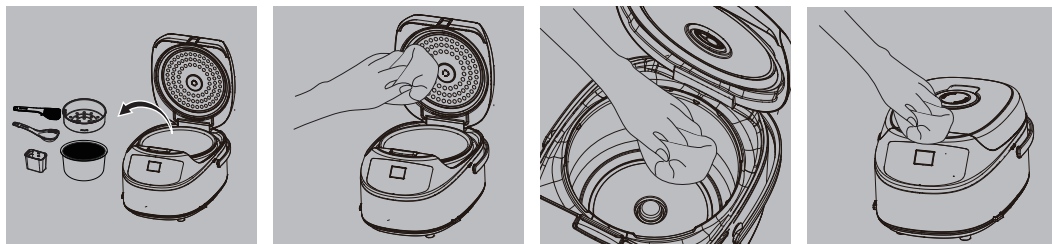

清洗内胆 ▶

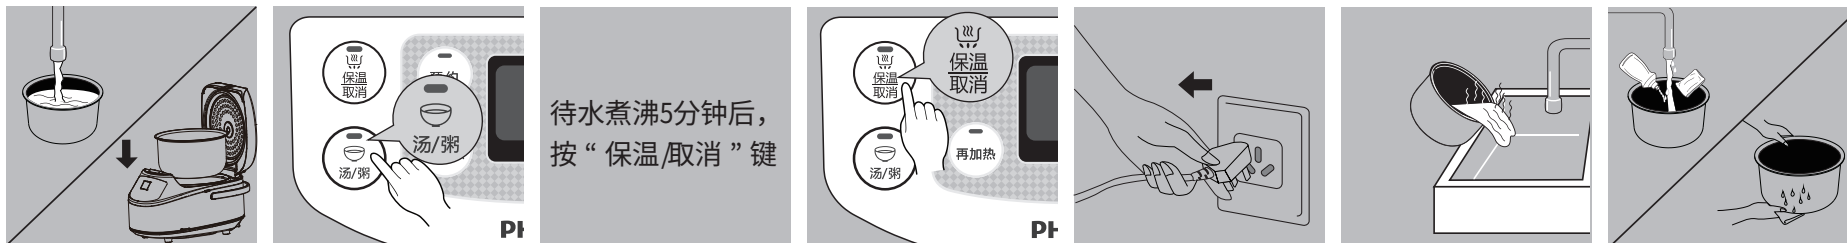

清洁及安装蒸汽阀 ▶

