

快速指导手册


HD3165

在您使用产品之前，请先阅读用户手册



：此符号表示数字或指示灯闪烁


煮饭前的准备 ▶

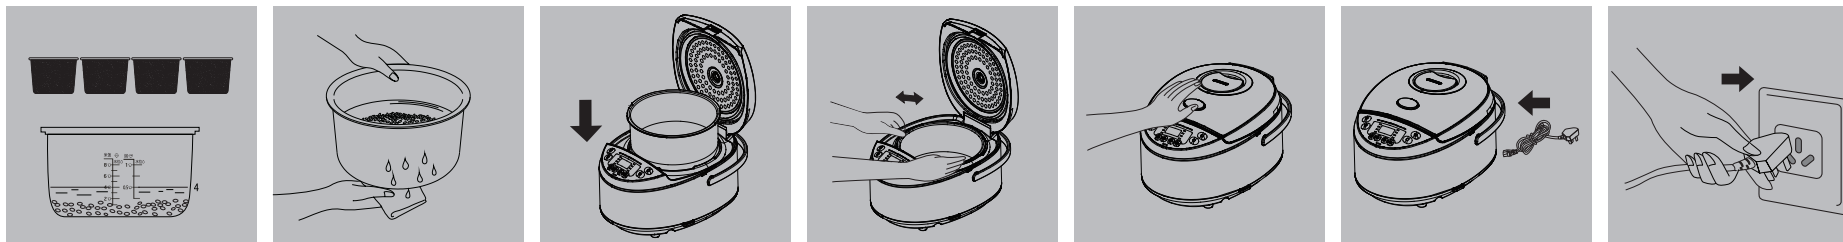

米饭/标准煮 ▶




汤/粥/定时 ▶

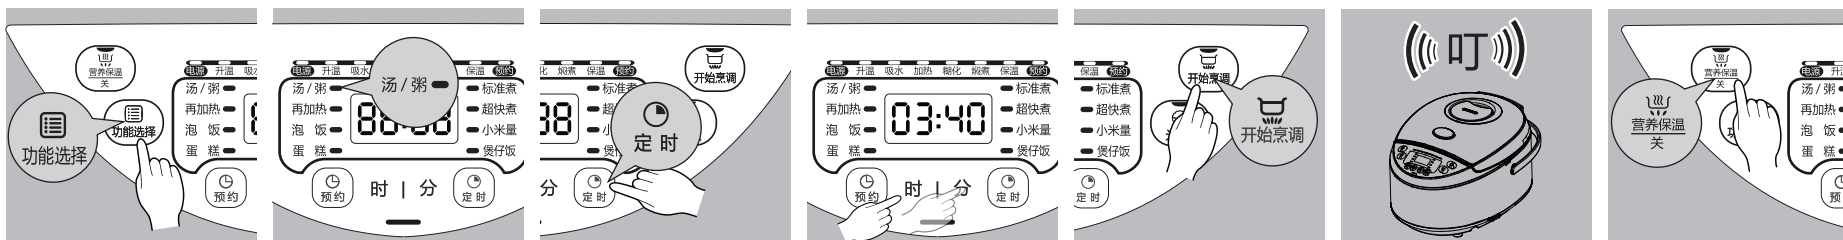


快速指导手册 HD3165

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洗电饭煲 ▶

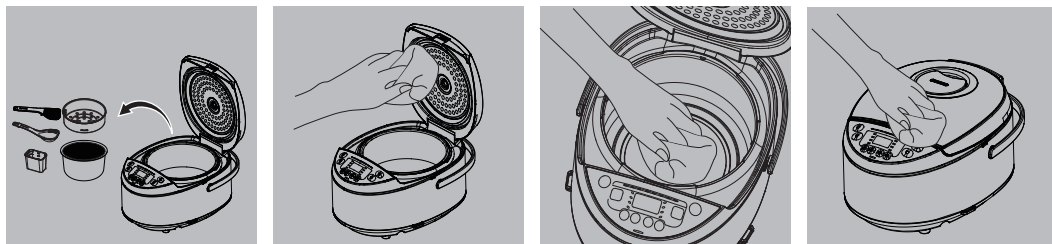

清洗内胆 ▶

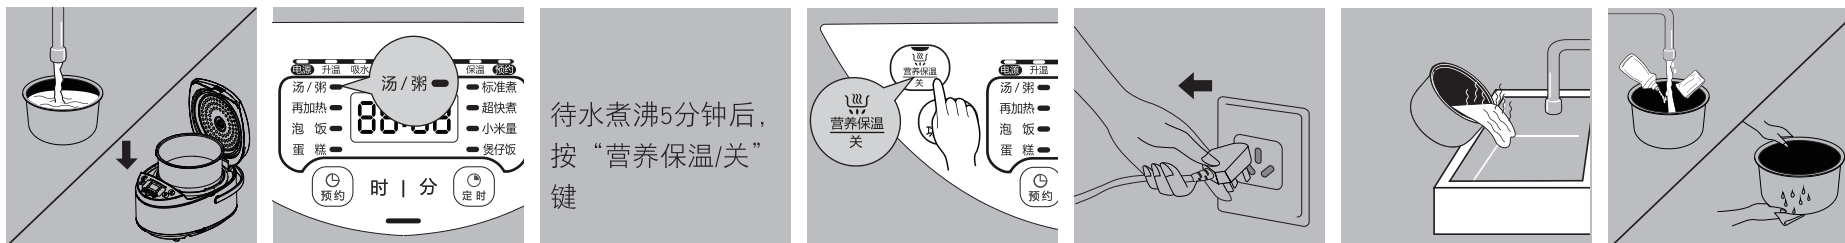

清洁及安装蒸汽阀 ▶

