
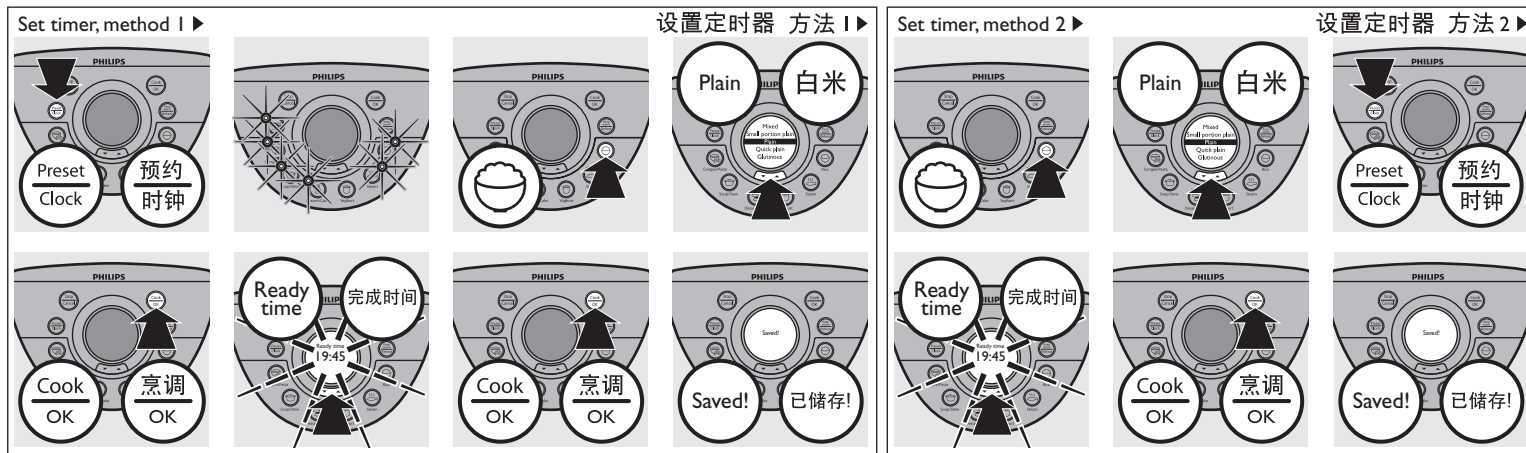
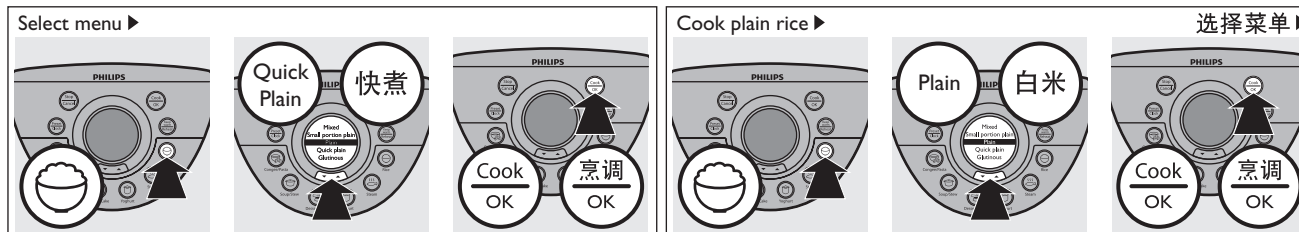


# Quick Start Guide 快速指导手册

HD4768 / HD4766

Using the appliance 使用产品

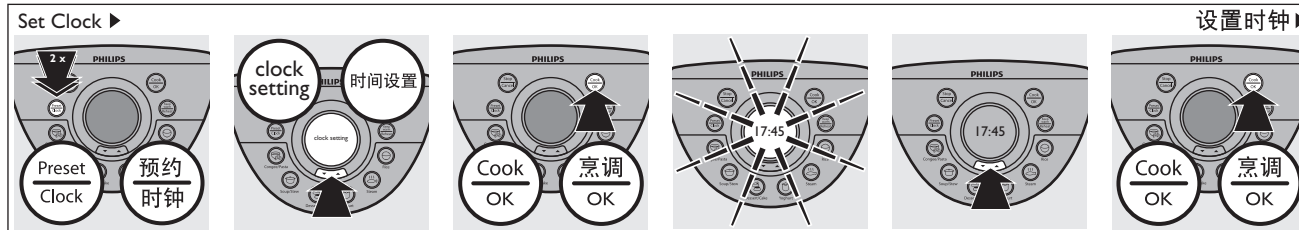


# Quick Start Guide 快速指导手册

HD4768 / HD4766

## Using the appliance (continued)

使用产品 继续

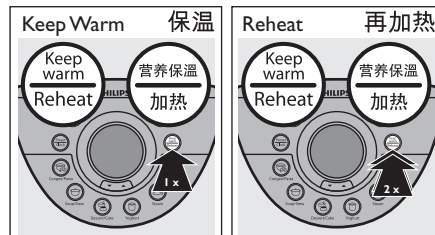


## Water level indications

水位指示


All ingredients including water may not exceed top water level indicated on inside of inner pot.

所有原料包括水不要超过 锅中  
针对各种菜单的最大水位标示

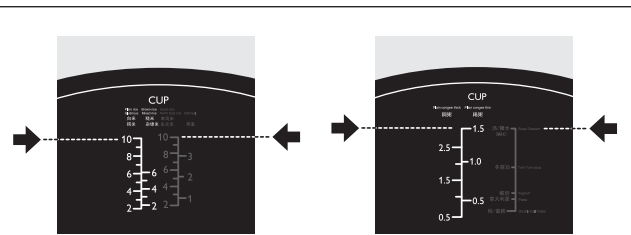

## Using different accessories

使用不同的配件

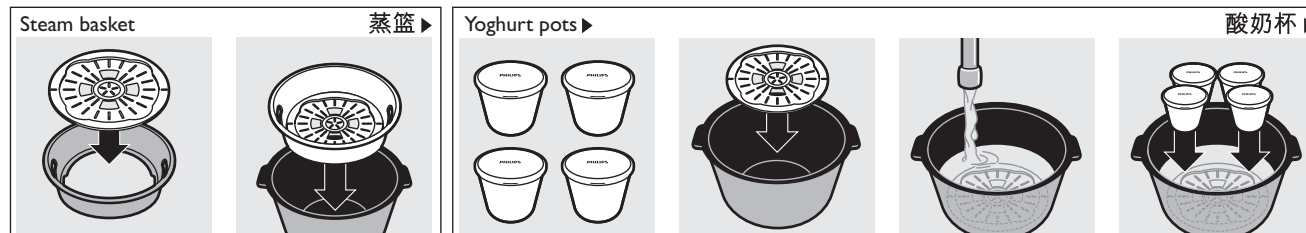

[www.philips.com](http://www.philips.com)

4222.200.0349.1